



# Gebruikershandleiding



HP ENVY Pro 6400 All-in-One series

## Kennisgeving van HP Company

DE INFORMATIE IN DIT DOCUMENT KAN WORDEN GEWIJZIGD ZONDER VOORAFGAANDE KENNISGEVING.

ALLE RECHTEN VOORBEHOUDEN. REPRODUCTIE, AANPASSING OF VERTALING VAN DIT MATERIAAL IS VERBODEN ZONDER VOORAFGAANDE SCHRIFTELIJKE TOESTEMMING VAN HP, MET UITZONDERING VAN WAT IS TOEGESTAAN ONDER DE WET OP DE AUTEURSRECHTEN. DE ENIGE GARANTIES VOOR HP PRODUCTEN EN DIENSTEN ZIJN VERMELD IN DE EXPLICIETE GARANTIEVERKLARING DIE DE PRODUCTEN EN DIENSTEN VERGEZELLEN. GEEN ENKELE MELDING IN DIT DOCUMENT KAN WORDEN BESCHOUWD ALS BIJKOMENDE GARANTIE. HP KAN NIET AANSPRAKELIJK WORDEN GESTELD VOOR TECHNISCHE OF REDACTIONELE FOUTEN OF WEGLATINGEN IN DIT DOCUMENT.

© Copyright 2020 HP Development Company, L.P.

Microsoft en Windows zijn gedeponeerde handelsmerken of handelsmerken van Microsoft Corporation in de Verenigde Staten en/of andere landen.

Mac, OS X, macOS en AirPrint zijn in de VS en andere landen gedeponeerde handelsmerken van Apple Inc.

ENERGY STAR en het ENERGY STAR logo zijn geregistreerde handelsmerken van het United States Environmental Protection Agency.

Android en Chromebook zijn handelsmerken van Google LLC.

Amazon en Kindle zijn handelsmerken van Amazon.com, Inc. of haar dochterondernemingen.

iOS is een handelsmerk of gedeponeerd handelsmerk van Cisco in de VS en andere landen en wordt in licentie gebruikt.

## Veiligheidsinformatie



Volg altijd de standaard veiligheidsvoorschriften bij het gebruik van dit product. Op deze manier beperkt u het risico van verwondingen door brand of elektrische schokken.

- Lees en begrijp alle instructies in de documentatie bij uw printer.
- Neem alle op dit product vermelde waarschuwingen en instructies in acht.
- Haal de stekker van het netsnoer uit het stopcontact voordat u dit product reinigt.
- Plaats of gebruik dit product niet in de buurt van water of als u nat bent.
- Zorg dat het product stevig op een stabiel oppervlak staat.
- Zet het product op een veilige plaats waar niemand op het netsnoer kan trappen of erover kan struikelen en waar het netsnoer niet kan worden beschadigd.
- Zie [Een probleem oplossen op pagina 82](#) als het product niet naar behoren werkt.
- U mag zelf geen onderdelen repareren. Voor reparatie- of onderhoudswerkzaamheden dient u contact op te nemen met een bevoegd technicus.

---

# Inhoudsopgave

<b>1 Printeronderdelen</b> .....	<b>1</b>
Printeroverzicht .....	2
Knoppen .....	4
Rapporten afdrucken vanaf het bedieningspaneel .....	7
Randverlichting en statuslampjes .....	8
Stille modus .....	13
Auto Uit .....	14
Slaapstand .....	15
Printerlampjes en volume aanpassen .....	16
<b>2 Papier plaatsen</b> .....	<b>17</b>
Afdruk materiaal laden .....	18
Origineel plaatsen .....	21
Het standaardpapierformaat wijzigen dat door de printer wordt gedetecteerd .....	23
Elementaire informatie over papier .....	24
<b>3 Verbind uw printer</b> .....	<b>25</b>
Verbinding maken met de app HP Smart .....	26
Verbinding maken met een draadloos netwerk via een router .....	27
Draadloos verbinding maken zonder router .....	30
De verbindingmethode wijzigen .....	34
Draadloze inst .....	35
Geavanceerde hulpmiddelen voor printerbeheer (voor draadloze printers) .....	36
Tips voor de instelling en het gebruik van een draadloze printer .....	37
<b>4 Hulpprogramma's printerbeheer</b> .....	<b>38</b>
De app HP Smart gebruiken om af te drukken, te kopiëren, te scannen en problemen op te lossen .....	39
De HP printersoftware openen (Windows) .....	40
Werkset (Windows) .....	41
Geïntegreerde webserver .....	42
De printer bijwerken .....	44

<b>5 Afdrukken</b>	<b>45</b>
Afdrukken met de HP Smart-app	46
Afdrukken vanaf mobiele apparaten	47
Afdrukken met Print Anywhere	48
Afdrukken vanaf een computer	49
Tips voor geslaagd afdrukken	54
<b>6 Cartridges beheren</b>	<b>56</b>
Informatie over cartridges en de printkop	57
De geschatte inkt niveaus controleren	58
Inktproducten bestellen	59
HP Instant Ink	60
Vervang de cartridges	61
Modus enkele cartridge gebruiken	63
Informatie over de cartridgegarantie	64
Tips voor het werken met cartridges	65
<b>7 Kopiëren, scannen en Mobile Fax</b>	<b>66</b>
Kopiëren en scannen met HP Smart	67
Kopiëren vanaf de printer	69
Scannen	70
Tips voor geslaagd kopiëren en scannen	74
Mobile Fax	75
<b>8 Webservices</b>	<b>76</b>
Wat zijn webservices?	77
Webservices instellen	78
Afdrukken met HP ePrint	80
Webservices verwijderen	81
<b>9 Een probleem oplossen</b>	<b>82</b>
Vraag hulp in de HP Smart-app	83
Hulp in deze handleiding	84
Printerrapporten begrijpen	106
Problemen oplossen bij gebruik van Webservices	108
Onderhoud aan de printer uitvoeren	109
De fabrieksinstellingen herstellen	112
HP-ondersteuning	113

<b>10 HP EcoSolutions (HP en het milieu)</b> .....	<b>115</b>
Stroombesparingmodus .....	116
<b>Bijlage A Technische informatie</b> .....	<b>117</b>
Kennisgeving van HP Company .....	118
Specificaties .....	119
Overheidsvoorschriften .....	121
Programma voor milieubeheer .....	129
<b>Index</b> .....	<b>138</b>



---

# 1 Printeronderdelen


Dit gedeelte bevat de volgende onderwerpen:

- [Printeroverzicht](#)
- [Knoppen](#)
- [Rapporten afdrukken vanaf het bedieningspaneel](#)
- [Randverlichting en statuslampjes](#)
- [Stille modus](#)
- [Auto Uit](#)
- [Slaapstand](#)
- [Printerlampjes en volume aanpassen](#)

# Printeroverzicht

- [Bovenaanzicht en vooraanzicht](#)
- [Achterzijde](#)


## Bovenaanzicht en vooraanzicht

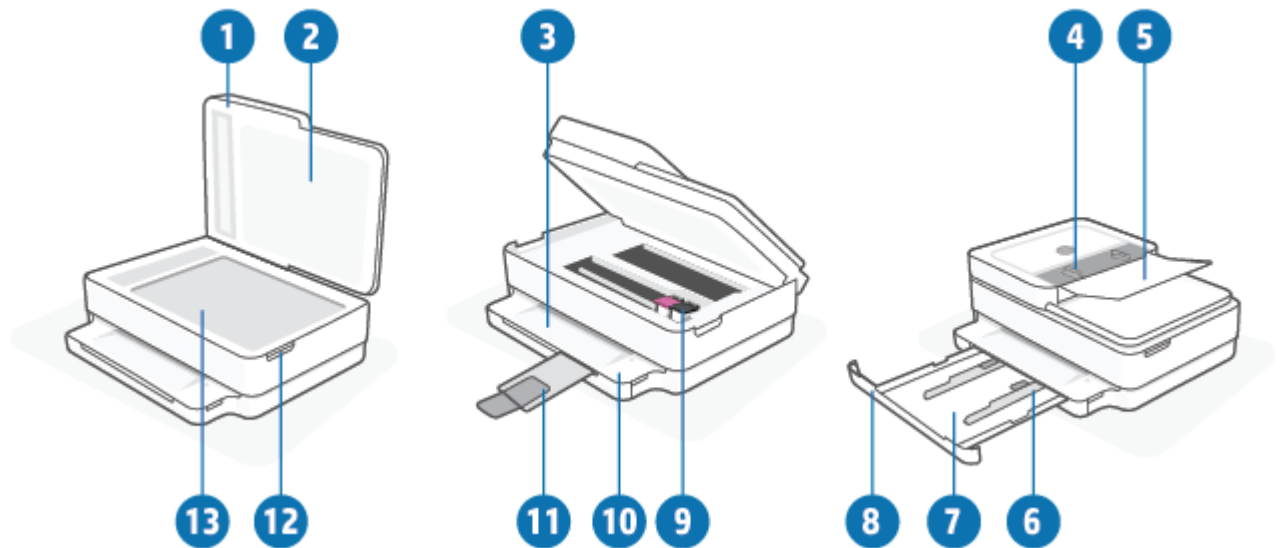

Functie	Beschrijving
1	Scannerklep
2	Onderklep
3	Uitvoerlade
4	Papierbreedtegeleiders van de documentinvoer
5	Documentinvoerlade
6	Papierbreedtegeleiders
7	Papierlade
8	Klep van de papierlade
9	Inkcartridges
10	Bedieningspaneel
11	Verlengstuk van de uitvoerlade (ook wel ladeverlengstuk genoemd)
12	Toegangsklep cartridges
13	Scannerglasplaat



## Achterzijde

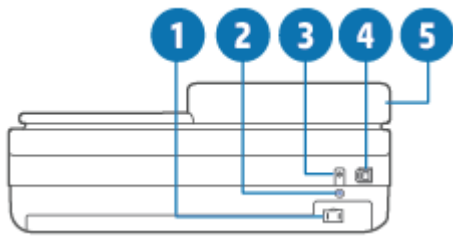


<b>1</b>	Aansluiting van netsnoer
<b>2</b>	Knop Wi-Fi
<b>3</b>	Aan-uitknop
<b>4</b>	USB-poort
<b>5</b>	Documentinvoerlade




# Knoppen

- [Knoppen op bedieningspaneel](#)
- [Knoppen aan de achterkant van de printer](#)
- [Knopcombinaties](#)

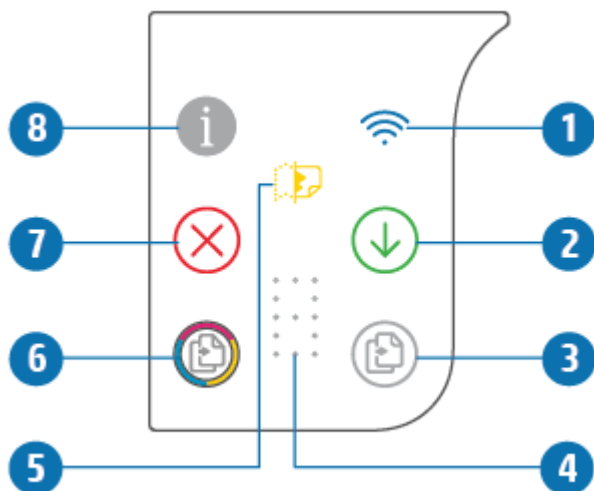



## Knoppen op bedieningspaneel






Functie	Beschrijving
1	 (Lampje voor Draadloos): Licht blauw op. Geeft de status van de draadloze verbinding van de printer aan. Licht op indien verbonden of knippert indien niet verbonden.
2	 (Knop Hervatten): Als deze knop oplicht, kunt u erop drukken om een taak na een verstoring te hervatten (bijvoorbeeld na het plaatsen van papier of het oplossen van een papierstoring). Zie <a href="#">Printerwaarschuwing of foutstatus op pagina 102</a> voor meer informatie.
3	 (Knop voor zwart-witkopie): Licht wit op. Hiermee start u een kopieertaak in zwart-wit. Druk meerdere keren op de knop om het aantal kopieën te verhogen.
4	 (Indicator voor het aantal exemplaren): Gebruikt om het aantal exemplaren en eventuele foutcodes aan te geven (licht wit op). Zie <a href="#">Printerwaarschuwing of foutstatus op pagina 102</a> voor meer informatie.
5	 (Foutindicator voor documentinvoer): Waarschuwingspictogram waarmee een fout van de documentinvoer wordt aangegeven, zoals een papierstoring of een niet-opgepakt vel papier.









Functie	Beschrijving
6	 (Knop voor kleurenkopie): Verandert langzaam van kleur. Hiermee start u een kopieertaak in kleur. Druk meerdere keren op de knop om het aantal kopieën te verhogen.
7	 (Knop Annuleren): Als deze knop oplicht, kunt u erop drukken om de huidige bewerking te annuleren.
8	 (Knop Informatie): Hiermee drukt u een printerinformatiepagina af met daarop de huidige status van de printer. <ul style="list-style-type: none"> <li>Als deze wit knippert, kunt u erop drukken om een verbindingsooging van andere apparaten te bevestigen.</li> <li>Als deze knop geel is (mogelijk knippert), geeft deze een waarschuwing of fout over HP Instant Ink aan. Druk op de knop om een informatiepagina af te drukken, raadpleeg het gedeelte HP Instant Ink voor diagnostische resultaten en volg de instructies op de pagina.</li> </ul> <p><b>OPMERKING:</b> De service HP Instant Ink is mogelijk niet in alle landen beschikbaar. Om de beschikbaarheid te controleren, gaat u naar <a href="http://hpinstantink.com">hpinstantink.com</a>.</p>

## Knoppen aan de achterkant van de printer

 (Aansluiting van netsnoer)	Gebruik alleen het netsnoer dat door HP is geleverd.
 (Aan-uitknop)	hiermee kunt u de printer aan- of uitzetten.
 (USB-poort)	Gebruik een USB-kabel om de printer aan te sluiten op andere apparaten.
 (Knop Wi-Fi)	<ul style="list-style-type: none"> <li>Druk hierop om de draadloze functies van de printer om via een router of toegangspunt verbinding te maken met een draadloos netwerk in of uit te schakelen.</li> <li>Houd deze knop gedurende ten minste drie seconden ingedrukt om de netwerkinstellingen terug te zetten naar de standaardinstellingen. Hiermee wordt de printer ook teruggezet naar de installatiemodus Auto Wireless Connect (AWC). De printer moet zich in de AWC-installatiemodus bevinden om verbinding te maken met de app HP Smart en uw netwerk. Zie <a href="#">Verbinding maken met de app HP Smart op pagina 26</a> voor meer informatie.</li> </ul>


## Knopcombinaties










Functie	Knopcombinatie	Instructie
Wi-Fi Auto Wireless Connect (AWC) netwerk resetten		Houd de knop Wi-Fi ten minste drie seconden ingedrukt om de netwerkinstellingen terug te zetten naar de standaardinstellingen. Hiermee wordt de printer ook teruggezet naar de AWC-configuratiemodus (Auto Wireless Connect).
Wi-Fi Protected Setup (WPS) drukknopmodus activeren	 + 	Houd de knop Wi-Fi en de aan-uitknop aan de achterkant van de printer drie seconden ingedrukt.

Functie	Knopcombinatie	Instructie
Wi-Fi Protected Setup (WPS) PIN-modus activeren en een pagina met de PIN-code afdrukken	 + 	Houd de knop Informatie ten minste drie seconden ingedrukt tot alle knoppen oplichten. Houd vervolgens de knop Informatie en de knop Hervatten vijf seconden tegelijk ingedrukt.
Wi-Fi Direct in- of uitschakelen	 +  + 	Houd de knop Informatie ten minste drie seconden ingedrukt totdat alle knoppen oplichten. Druk vervolgens tegelijkertijd op de knoppen Informatie, Annuleren en Hervatten.
Volledige productreset		Met een volledige productreset worden al uw persoonlijke gegevens, instellingen en netwerkgegevens verwijderd uit de printer.  Open de toegangsklep voor de cartridges en houd de aan-uitknop ten minste vijf seconden ingedrukt.
De fabrieksinstellingen herstellen	 + 	Als u de printer herstelt naar de fabrieksinstellingen, worden alle instellingen en functies verwijderd die eerder waren ingesteld in de printer.  Open de toegangsklep voor de cartridges en houd de knop Wi-Fi en de aan-uitknop ten minste drie seconden ingedrukt.

# Rapporten afdrukken vanaf het bedieningspaneel




**OPMERKING:** Houd voor het afdrukken van rapporten de knop (de knop Informatie)  ten minste drie seconden ingedrukt om alle knoppen op het bedieningspaneel te laten oplichten. Volg vervolgens de instructies in de tabel.

Printerrapport	Afdrukken	Beschrijving
Printerinformatiepagina	Druk op  .  Voor dit rapport hoeft u de knop Informatie niet eerst drie seconden ingedrukt te houden.	De printerinformatiepagina bevat overzichtsgegevens van verschillende aspecten van de printer en de huidige status.  Dit rapport bevat onder andere de algemene status van het netwerk, Wi-Fi Direct, Mobile Printing en HP Instant Ink.
Printerstatusrapport	Druk tegelijkertijd op  en  .	Het printerstatusrapport bevat de huidige printerinformatie, cartridgestatus of recente gebeurtenissen. Dit kan ook helpen met het oplossen van printerproblemen.
Rapport van de draadloze netwerktest en netwerkconfiguratiepagina	Houd  en  tegelijkertijd vijf seconden ingedrukt.	Het testrapport voor het draadloze netwerk toont de diagnoseresultaten voor de status van het draadloos netwerk, de sterkte van het draadloze signaal, de gevonden netwerken en meer.  De netwerkconfiguratiepagina toont de netwerkstatus, de hostnaam, de netwerknaam en meer.
snelle startgids voor de draadloze verbinding	Druk op  .	De snelstartgids voor draadloos biedt stapsgewijze instructies voor het instellen van een draadloze verbinding.
Gids Wi-Fi Direct	Druk tegelijkertijd op  en  .	De gids Wi-Fi Direct biedt instructies voor het instellen en gebruik van Wi-Fi Direct.
Web Services-rapporten	Druk op  .	Afhankelijk van de Web Services-status bieden Web Services-rapporten verschillende instructies voor het inschakelen of instellen van Web Services, het oplossen van verbindingsproblemen en meer.
Rapport afdrukkwaliteit		Doe het volgende om het diagnoserapport voor de afdrukkwaliteit af te drukken: <ul style="list-style-type: none"><li>• Geïntegreerde webserver (EWS): Klik op het tabblad Extra, klik op Werkset afdrukkwaliteit onder Hulpmiddelen en klik vervolgens op de knop Afdrukkwaliteitrapport.</li><li>• HP Smart app (Win10): Klik in Printerinstellingen op Printerrapporten, klik op Diagnose afdrukkwaliteit en klik vervolgens op Afdrukken.</li></ul>

# Randverlichting en statuslampjes

- [Overzicht statuslampjes](#)
- [Randverlichting](#)

## Overzicht statuslampjes

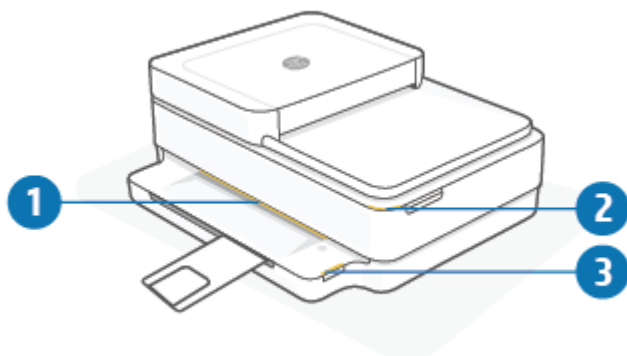


Functie	Beschrijving
1	Randverlichting: Kan blauw, wit, groen, oranje of paars oplichten om verschillende printerstatussen aan te geven. Zie het volgende gedeelte voor meer informatie.
2	Lampje Toegangsklep cartridges: Het lampje voor de toegangsklep voor de cartridges is een gebogen lichtstrip in de rechterbovenhoek. Als deze strip oplicht, is er een probleem met de inkt.  Lampjes voor de inktcartridges: Voor zowel zwarte cartridges als kleurencartridges is er een lampje dat knippert als er een probleem is. Open de klep om het probleem te onderzoeken. Zie <a href="#">Printerwaarschuwing of foutstatus op pagina 102</a> voor meer informatie.
3	Lampje voor papierlade: Het lampje voor de papierlade knippert rechts van het bedieningspaneel, aan de zijkant, boven de rand van de papierlade. Als dit lampje brandt, zijn er fouten of waarschuwingen voor het papier, zoals verkeerd formaat of verkeerde breedte of lengte van het papier. Zie <a href="#">Printerwaarschuwing of foutstatus op pagina 102</a> voor meer informatie.

## Randverlichting




De Randverlichting is een grote lichtbalk aan de voorkant van de printer. Deze lichtbalk geeft met een patroon van kleuren en bewegingen de printerstatus aan.

**Tabel 1-1 Randverlichting - paars**

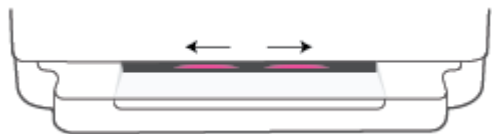
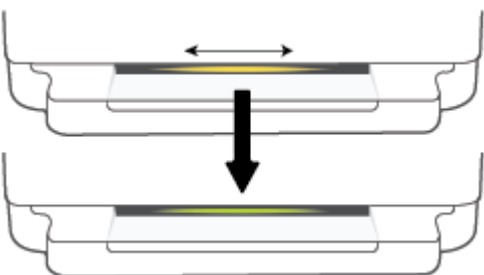
Gedrag lampje	Beschrijving
De lichtbalk licht steeds paars op vanuit het midden naar buiten.	De printer staat in de Wi-Fi-configuratiemodus en wacht tot de HP Smart app of HP printersoftware verbinding maakt. Dit lichtpatroon geeft aan dat de printer kan worden gevonden voor configuratie.  Voltooi de configuratie met de HP Smart app of HP printersoftware. De printer blijft twee uur lang in de Wi-Fi-configuratiemodus staan. Als u de Wi-Fi-configuratiemodus wilt resetten, drukt u op de knop Wi-Fi aan de achterkant van de printer.




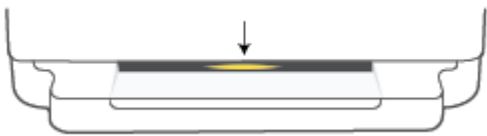
**Tabel 1-1 Randverlichting - paars (vervolg)**
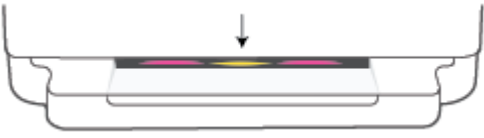
<b>Gedrag lampje</b>	<b>Beschrijving</b>
<p>Het midden van de lichtbalk is paars.</p> 	<p>De printer maakt verbinding met de HP Smart app en blijft in deze status tot de netwerkreferenties zijn doorgegeven aan de printer. Als er drie minuten geen activiteit is geweest, keert de printer terug naar de wachtstand.</p>
<p>De buitenste randen van de lichtbalk zijn pulserend paars.</p> 	<p>De printer is verbonden met een draadloos netwerk en de WPS-drukknopmodus is actief.</p>
<p>Het midden van de lichtbalk knippert oranje en de buitenste randen zijn paars.</p> 	<p>Er is een fout opgetreden in de WPS-drukknopmodus.</p>












**Tabel 1-2 Randverlichting - oranje**
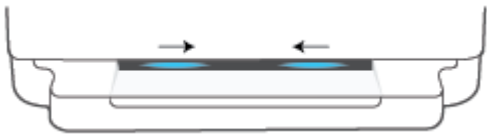
<b>Gedrag lampje</b>	<b>Beschrijving</b>
<p>De hele lichtbalk brandt oranje.</p> 	<p>Er is sprake van een waarschuwing of printerblokkeerfout. Zie <a href="#">Printerwaarschuwing of foutstatus op pagina 102</a> voor meer informatie over een oranje Randverlichting, oorzaken en oplossingen. Als de fout is opgelost, wordt het midden van de lichtbalk groen.</p>
<p>De lichtbalk licht oranje op vanuit het midden naar buiten en wordt vervolgens groen.</p> 	<p>De printer is teruggezet naar de fabrieksinstellingen en wordt hierna automatisch opnieuw opgestart.</p>

**Tabel 1-2 Randverlichting - oranje (vervolg)**

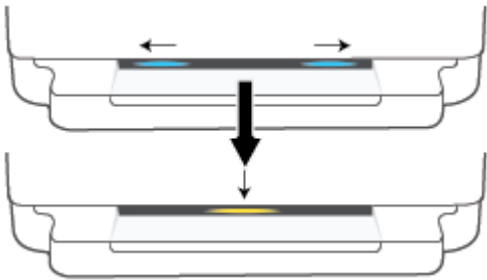
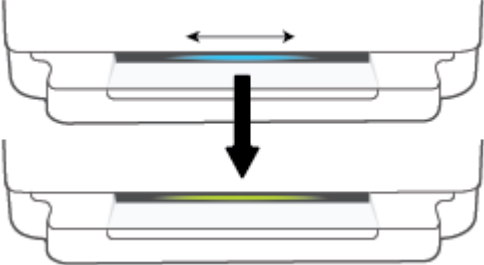
Gedrag lampje	Beschrijving
De lichtbalk knippert snel oranje. 	Er is sprake van een ernstige printerfout. Alle LED's op de printer knipperen snel. Schakel de printer uit en weer in om het probleem te verhelpen.
Het midden van de lichtbalk knippert drie keer snel achter elkaar oranje. 	Er is een momenteel uitgeschakelde knop ingedrukt.

**Tabel 1-3 Randverlichting - blauw**

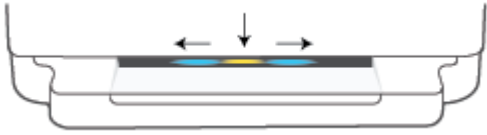

Gedrag lampje	Beschrijving
De lichtbalk pulseert blauw bij het midden en ten slotte brandt een kleine lichtbalk blauw. 	Wi-Fi Direct is standaard ingeschakeld voor uw printer. U kunt deze voorziening ook opnieuw inschakelen met de knoppen op het bedieningspaneel.  <b>TIP:</b> Houd  ingedrukt totdat alle knoppen oplichten en druk vervolgens tegelijkertijd op  ,  en  om Wi-Fi Direct vanaf het bedieningspaneel van de printer in te schakelen.
De lichtbalk pulseert blauw bij het midden en ten slotte brandt een kleine lichtbalk oranje in het midden. 	Wi-Fi Direct is uitgeschakeld via een knop op het bedieningspaneel.  <b>TIP:</b> Houd  ingedrukt totdat alle knoppen oplichten en druk vervolgens tegelijkertijd op  ,  en  om Wi-Fi Direct vanaf het bedieningspaneel van de printer uit te schakelen.
De lichtbalk licht blauw op, beweegt naar de randen en pulseert oranje in het midden. 	De Wi-Fi-verbinding met de printer is verbroken of er is sprake van een verbindingfout tijdens het configureren.





**Tabel 1-3 Randverlichting - blauw (vervolg)**

Gedrag lampje	Beschrijving
<p data-bbox="276 262 861 283">De lichtbalk knippert snel drie keer blauw en oranje in het midden.</p> 	<p data-bbox="861 262 1477 336">Het aantal Wi-Fi Direct-verbindingen heeft het maximum van vijf apparaten bereikt. U moet alle verbonden apparaten loskoppelen om Wi-Fi Direct vanaf andere apparaten te kunnen gebruiken.</p>
<p data-bbox="276 493 861 546">De lichtbalk pulseert steeds blauw in het midden en eindigt met groen.</p> 	<p data-bbox="861 493 1477 546">De printer identificeert zichzelf wanneer deze wordt getriggerd door een iOS-apparaat via Printerinstellingen.</p>



**Tabel 1-4 Randverlichting - wit**

Gedrag lampje	Beschrijving
<p data-bbox="276 1039 949 1060">Het midden van de lichtbalk is blauw-wit.</p> 	<p data-bbox="949 1039 1477 1113">De printer is inactief en verbonden met een draadloos netwerk. De computer of HP Smart app is rechtstreeks verbonden met de printer via Wi-Fi Direct.</p>
<p data-bbox="276 1270 949 1291">Het midden van de lichtbalk is wit.</p> 	<p data-bbox="949 1270 1477 1323">De printer is inactief en niet verbonden met een draadloos netwerk.</p> <p data-bbox="949 1344 1477 1417">Zie <a href="#">Verbinding maken met de app HP Smart op pagina 26</a> voor meer informatie over het verbinden van de printer met uw draadloze netwerk.</p> <p data-bbox="949 1438 1477 1554">Zie <a href="#">Draadloos verbinding maken zonder router op pagina 30</a> voor meer informatie over het rechtstreeks verbinden van uw apparaat op de printer via Wi-Fi Direct.</p>

**Tabel 1-4 Randverlichting - wit (vervolg)**

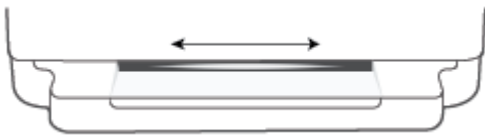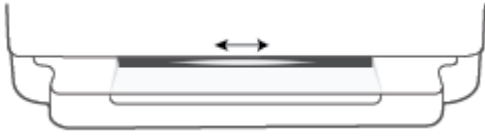Gedrag lampje	Beschrijving
<p data-bbox="245 260 922 310">De lichtbalk pulseert wit en het licht beweegt naar de randen. De lichtbalk blijft aan tijdens het afdrukken.</p> 	<p data-bbox="932 260 1449 310">De printer is een afdruktaak aan het verwerken en afdrukken.</p>
<p data-bbox="245 512 922 541">Het midden van de lichtbalk pulseert steeds wit.</p> 	<p data-bbox="932 512 1449 562">De printer is bezig met het verwerken van een scantaak.</p>

**Tabel 1-5 Randverlichting - groen**

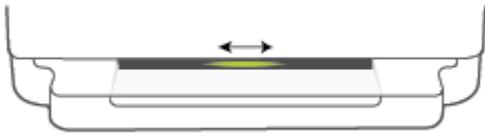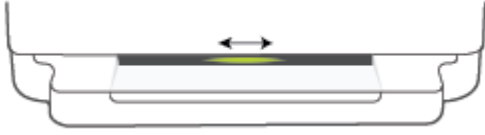Gedrag lampje	Beschrijving
<p data-bbox="245 905 842 982">De lichtbalk is groen en laat vervolgens een ander relevant lichtpatroon zien (configuratie, inactief, enzovoort). Het groene licht verdwijnt langzaam wanneer de printer wordt uitgeschakeld.</p> 	<p data-bbox="852 905 1449 955">De printer wordt in- of uitgeschakeld. Koppel het netsnoer niet los totdat de printer is in- of uitgeschakeld.</p>
<p data-bbox="245 1184 842 1213">Het midden van de lichtbalk pulseert groen.</p> 	<p data-bbox="852 1184 1449 1234">De printer is de firmware aan het bijwerken of bevindt zich in de bijwerkmodus. Het volgende kan het geval zijn:</p> <ul data-bbox="852 1264 1449 1415" style="list-style-type: none"><li data-bbox="852 1264 1449 1293">• De printer is een update aan het downloaden.</li><li data-bbox="852 1310 1449 1339">• Er wordt een update uitgevoerd.</li><li data-bbox="852 1356 1449 1415">• Er is sprake van een updatefout. De printer wordt opnieuw opgestart en probeert later bij te werken.</li></ul> <p data-bbox="852 1444 1449 1528"><b>OPMERKING:</b> De printer moet tijdens het bijwerkproces zijn ingeschakeld. Koppel het netsnoer niet los wanneer de update wordt uitgevoerd.</p>

# Stille modus

De stille modus vertraagt het afdrukken om het algemene geluid te verminderen zonder de afdrukkwaliteit te verminderen. De stille modus werkt alleen om af te drukken met **betere** afdrukkwaliteit op normaal papier. Schakel de stille modus in om het geluid van de printer te verminderen. Schakel de stille modus terug uit om terug aan normale snelheid af te drukken. De stille modus is standaard uitgeschakeld.



**OPMERKING:** In de stille modus werkt de printer op dezelfde manier als wanneer de stille modus uit is als u op normaal papier afdrukt met de afdrukkwaliteit **Concept** of **Beste**, of als u foto's of enveloppen wilt afdrukken.

## Stille modus in- of uitschakelen vanaf een Android- of iOS-apparaat

1. Open HP Smart. Zie [De app HP Smart gebruiken om af te drukken, te kopiëren, te scannen en problemen op te lossen op pagina 39](#) voor meer informatie.
2. Tik op de printerafbeelding op het **startscherm**.
3. Tik op **Stille modus** en wijzig de instelling.

## Stille modus in- of uitschakelen via de printersoftware (Windows)

1. Open de HP printersoftware. Zie [De HP printersoftware openen \(Windows\) op pagina 40](#) voor meer informatie.
2. Klik op het tabblad **Stille modus**.
3. Selecteer **Aan** of **Uit**.
4. Klik op **Instelling opslaan**.

## De stille modus in- of uitschakelen vanaf de geïntegreerde webserver (EWS)

1. Open EWS. Zie [De geïntegreerde webserver openen op pagina 36](#) voor meer informatie.
2. Klik op het tabblad **Instellingen** (Settings).
3. In het gedeelte **Voorkeuren** selecteert u **Stille modus** en vervolgens selecteert u **Aan** of **Uit**.
4. Klik op **Toepassen** (Apply).

## Auto Uit

Deze functie schakelt de printer uit na 2 uur inactiviteit om het stroomverbruik te helpen beperken. **Auto Uit zet de printer helemaal uit. Gebruik dus de Aan/uit-knop om hem weer aan te zetten.** Als uw printer deze stroombesparingsfunctie ondersteunt, wordt Auto Uit automatisch in- of uitgeschakeld afhankelijk van de printermogelijkheden en de verbindingsopties. Zelfs wanneer Auto Uit is uitgeschakeld, gaat de printer na 5 minuten inactiviteit in [Stroombesparingmodus op pagina 116](#) om het energieverbruik te helpen beperken.

- Auto Uit is altijd ingeschakeld als de netwerk- of faxfunctionaliteit op de printer ontbreekt.
- Auto Uit wordt uitgeschakeld als de draadloze of Wi-Fi Direct mogelijkheid van de printer is ingeschakeld of als een printer met fax-, USB- of Ethernet-netwerkmogelijkheid een fax-, USB-, of Ethernet-netwerkverbinding maakt.

# Slaapstand

In de slaapstand is het stroomverbruik beperkt. Na de eerste configuratie van de printer zal deze na vijf minuten inactiviteit naar de slaapstand gaan. Gebruik de HP Smart app en selecteer **Geavanceerde instellingen** om de periode van inactiviteit te wijzigen voordat de printer naar de slaapstand gaat. U kunt deze instelling ook wijzigen met de geïntegreerde webserver van de printer. Voer hiertoe de volgende stappen uit.

## De tijd voor de slaapstand wijzigen

1. Open de geïntegreerde webserver (EWS). Zie [De geïntegreerde webserver openen op pagina 36](#) voor meer informatie.
2. Klik op het tabblad **Instellingen**.
3. Klik in het gedeelte **Stroombeheer** op **Energiebesparingsmodus** en selecteer de gewenste optie.



**OPMERKING:** Als u om een wachtwoord wordt gevraagd, voert u de PIN in van het label op de printer. U vindt dit label bij het toegangsgebied voor de cartridges binnenin de printer, of aan de achterkant, zijkant of onderkant van de printer.

4. Klik op **Toepassen**.

# Printerlampjes en volume aanpassen

U kunt de gewenste helderheid van de printerlampjes en het volume van de geluidseffecten aanpassen op basis van uw omgeving en behoeften.

## Printerlampjes en volume aanpassen vanaf een Android- of iOS-apparaat

1. Open HP Smart. Zie [De app HP Smart gebruiken om af te drukken, te kopiëren, te scannen en problemen op te lossen op pagina 39](#) voor meer informatie.
2. Tik op **Printerinstellingen**.
3. Zoek en wijzig de instellingen onder **Voorkeuren**.

---


## 2 Papier plaatsen

- [Afdruk materiaal laden](#)
- [Origineel plaatsen](#)
- [Het standaardpapierformaat wijzigen dat door de printer wordt gedetecteerd](#)
- [Elementaire informatie over papier](#)


# Afdruk materiaal laden

## Papier plaatsen


1. Open de papierlade.

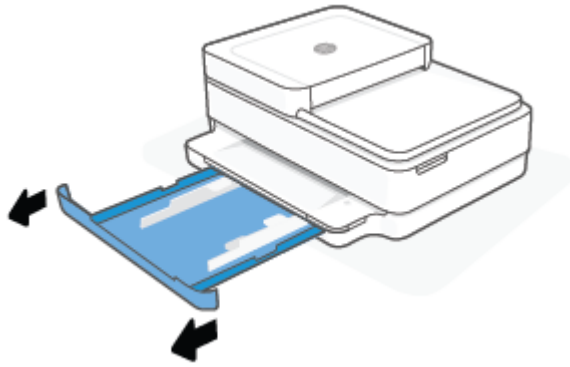

2. Schuif de papierbreedtegeleiders naar de randen van de papierlade.

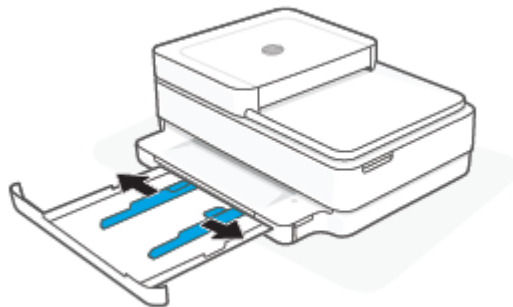


3. Leg een stapel gewoon papier of fotopapier in het midden van de papierlade met de korte zijde richting de printer. Voor fotopapier moet de te bedrukken zijde omlaag liggen. Schuif de stapel papier in de printer tot het papier niet verder kan.

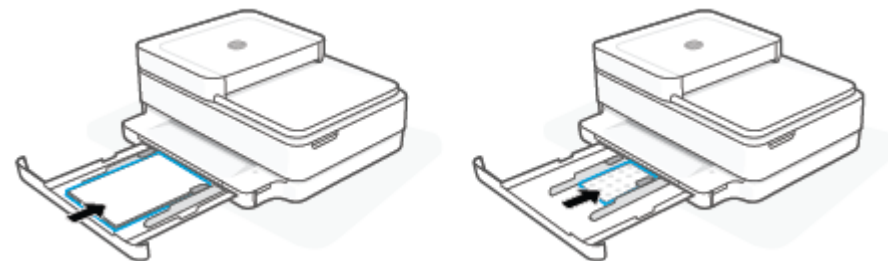




4. Schuif de papierbreedtegeleiders tegen de randen van het papier.

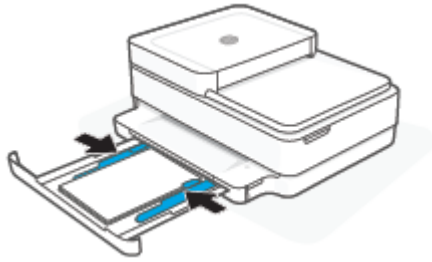


5. Sluit de papierlade.

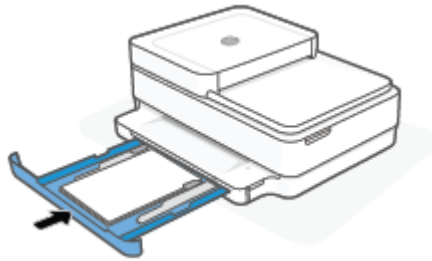


### Enveloppen laden


1. Open de papierlade.

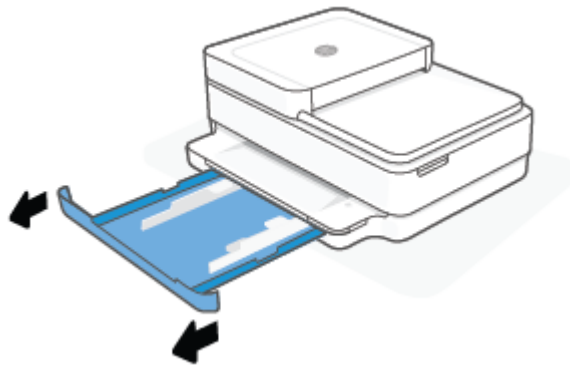


2. Schuif de papierbreedtegeleiders naar de randen van de papierlade.

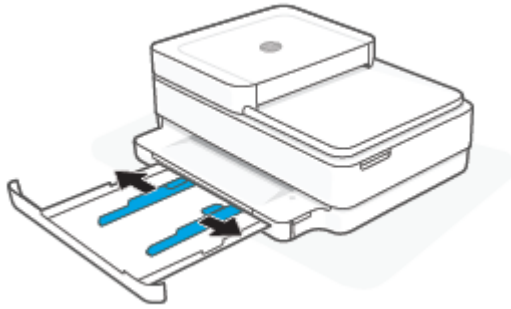


3. Leg een of meer enveloppen in het midden van de papierlade en schuif de stapel enveloppen in de printer tot de enveloppen niet meer verder kunnen. De te bedrukken zijde moet omlaag liggen.

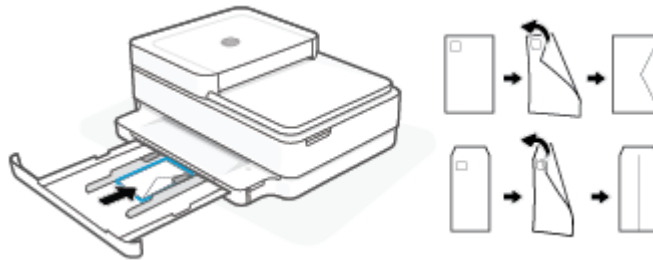

4. Schuif de papierbreedtegeleiders tegen de randen van de stapel enveloppen.

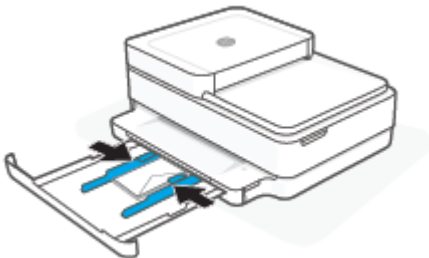

5. Sluit de papierlade.

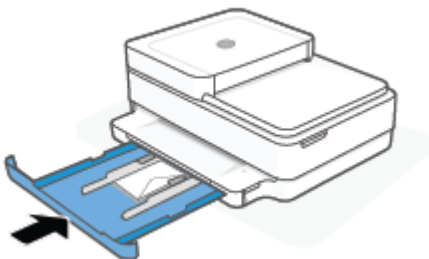


# Origineel plaatsen

## Een origineel op de glasplaat van de scanner leggen


1. Til de scannerklep op.



2. Leg het origineel met de bedrukte zijde omlaag tegen de linkerbovenhoek van de glasplaat.

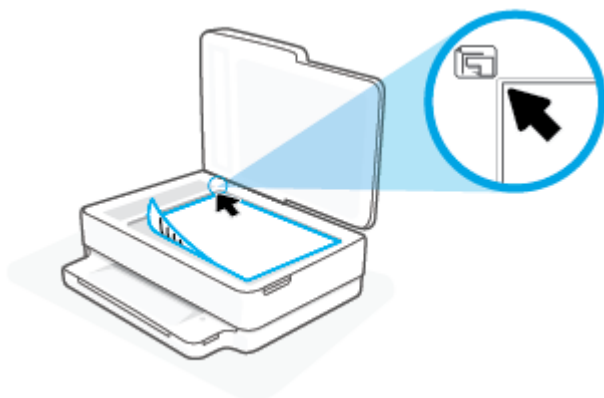


3. Sluit de scannerklep.

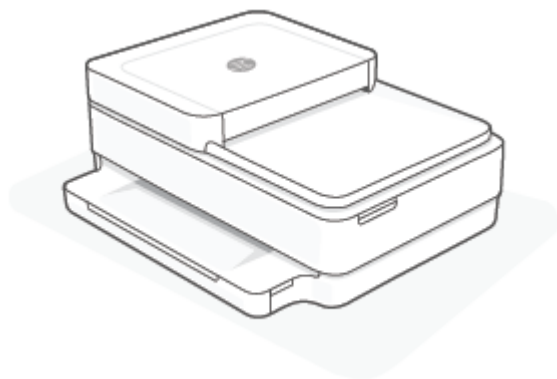


## Een origineel in de documentinvoer laden


1. Open de documentinvoerlade.

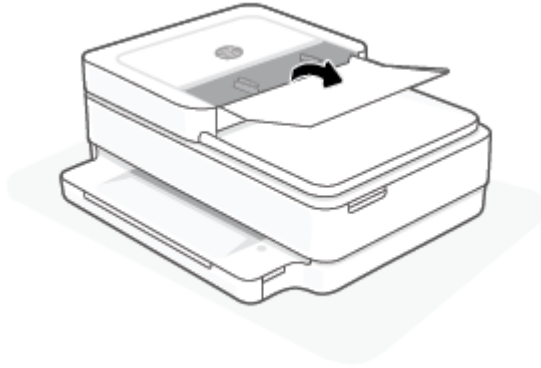

2. Schuif de papierbreedtegeleiders naar buiten.
3. Plaats uw origineel met de bedrukte zijde omhoog in de documentinvoer.

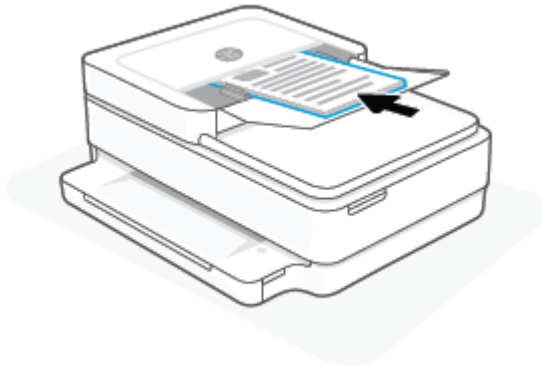

4. Schuif de papierbreedtegeleiders naar binnen tot deze tegen de rand van het papier aankomen.

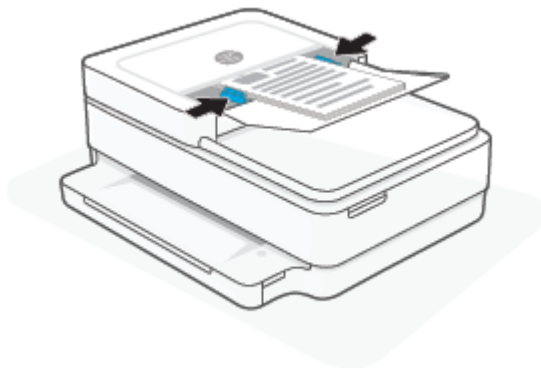

# Het standaardpapierformaat wijzigen dat door de printer wordt gedetecteerd

De printer kan automatisch detecteren of de papierlade papier bevat en detecteert of de het papier breed, smal of middelbreed is. U kunt de standaardinstelling voor breed, middelbreed of smal papier, gedetecteerd door de printer, veranderen.

## Het standaardpapierformaat wijzigen dat vanaf een Android- of iOS-apparaat door de printer wordt gedetecteerd

1. Open de HP Smart-app.
2. Tik op **Printerinstellingen**.
3. Tik op de printerafbeelding op het **startscherm** en wijzig de instelling.

## Het standaardpapierformaat wijzigen dat vanaf de geïntegreerde webserver (EWS) door de printer wordt gedetecteerd

1. Open de geïntegreerde webserver (EWS). Zie [De geïntegreerde webserver openen op pagina 36](#) voor meer informatie.
2. Klik op het tabblad **Instellingen**.
3. Klik in het deelvenster **Voorkeuren** op **Lade- en papierbeheer** en selecteer dan de gewenste optie.
4. Klik op **Toepassen** .

## Elementaire informatie over papier

De printer is ontwikkeld voor het correct verwerken van de meeste afdrukmaterialen voor kantoorgebruik. Wij raden aan om enkele afdrukmaterialen te testen voordat u er grote hoeveelheden van aankoopt. Gebruik HP-afdruk materiaal voor de beste afdrukkwaliteit. Bezoek de website van HP op [www.hp.com](http://www.hp.com) voor meer informatie over HP-afdruk materiaal.



HP beveelt gewoon papier met het ColorLok-logo aan voor het afdrukken van alledaagse documenten. Alle papiersoorten met het ColorLok-logo werden door derden getest om te voldoen aan de hoogste maatstaven van betrouwbaarheid en afdrukkwaliteit, en produceren documenten met heldere, levendige kleuren, donkerder zwart, en droger sneller dan andere gewone papiersoorten. Zoek naar papier met het ColorLok-logo in verschillende gewichten en formaten van grote papierfabrikanten.

---

---

## 3 Verbind uw printer

- [Verbinding maken met de app HP Smart](#)
- [Verbinding maken met een draadloos netwerk via een router](#)
- [Draadloos verbinding maken zonder router](#)
- [De verbindingmethode wijzigen](#)
- [Draadloze inst](#)
- [Geavanceerde hulpmiddelen voor printerbeheer \(voor draadloze printers\)](#)
- [Tips voor de instelling en het gebruik van een draadloze printer](#)

# Verbinding maken met de app HP Smart

## Om in te stellen met de HP Smart-app

U kunt de HP Smart app gebruiken om de printer op uw draadloze netwerk in te stellen. De HP Smart app wordt ondersteund op apparaten met iOS, Android, Windows en macOS. Zie [De app HP Smart gebruiken om af te drukken, te kopiëren, te scannen en problemen op te lossen op pagina 39](#) voor informatie over deze app.


1. Zorg ervoor dat uw computer of mobiele apparaat is verbonden met uw draadloze netwerk en u het WiFi-wachtwoord van uw draadloze netwerk weet.
2. Zorg ervoor dat Bluetooth is ingeschakeld als u een mobiel apparaat met iOS of Android gebruikt. (HP Smart maakt gebruik van Bluetooth om het installatieproces sneller en gemakkelijker te laten verlopen op mobiele apparaten met iOS en Android.)




**OPMERKING:** HP Smart maakt alleen gebruik van Bluetooth voor het installeren van printers. Afdrukken met Bluetooth wordt niet ondersteund.

3. Controleer of de printer zich in de installatiemodus Auto Wireless Connect (AWC) bevindt.

Als de printer in de AWC-configuratiemodus staat, is de Randverlichting pulserend paars vanuit het midden naar buiten.

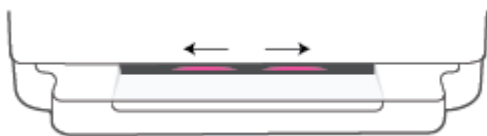

Als dit de eerste keer is dat u de printer configureert, is de printer gereed voor configuratie en is de AWC-modus direct na het inschakelen actief. De printer blijft zoeken naar de HP Smart app om hiermee verbinding te maken. Na twee uur stopt het zoeken.



Als het langer dan twee uur geleden is, houdt u de knop  **Draadloos** aan de achterkant van de printer ten minste drie seconden ingedrukt om de AWC-configuratiemodus weer te activeren.

4. Open de app HP Smart en voer een van de volgende handelingen uit:
  - **iOS/Android:** Klik of tik op het startscherm op het pluspictogram en selecteer vervolgens de printer. Als de printer niet in de lijst staat, tikt u op **Nieuwe printer toevoegen**. Volg de instructies op het scherm om de printer toe te voegen aan uw netwerk.
  - **Windows en macOS:** Tik op het startscherm op het pluspictogram en selecteer de printer. Als de printer niet wordt gevonden, klikt of tikt u op **Nieuwe printer instellen**. Volg de instructies op het scherm om de printer toe te voegen aan uw netwerk.



# Verbinding maken met een draadloos netwerk via een router



**TIP:** Houd  ingedrukt totdat alle knoppen op het bedieningspaneel oplichten en druk vervolgens opnieuw op  om de beknopte handleiding voor draadloze communicatie af te drukken.

- [Verbind uw printer met een draadloos netwerk met behulp van Wi-Fi Protected Setup \(WPS\)](#)
- [Verbind uw printer met een draadloos netwerk via HP printersoftware](#)

## Verbind uw printer met een draadloos netwerk met behulp van Wi-Fi Protected Setup (WPS)

Voordat u uw printer met een draadloos netwerk kunt verbinden met WPS, moet u zorgen dat:

- Een draadloos 802.11b/g/n-netwerk met een draadloos toegangspunt of een WPS-draadloze router.





**OPMERKING:** De printer ondersteunt alleen 2,4 GHz- of 5 GHz-verbindingen.

- Er een computer is aangesloten op het draadloze netwerk waarmee u de printer wilt verbinden. Zorg dat u de HP printersoftware op de computer hebt geïnstalleerd.

Volg de **Drukknopmethode** indien u beschikt over een WPS-router met een WPS-drukknop. Indien u niet zeker weet dat uw router beschikt over een drukknop, volgt u de **PIN-methode**.

### Om de de PBC-methode (configuratie met drukknop) te gebruiken

1. Houd  en  aan de achterkant van de printer ten minste drie seconden ingedrukt om de WPS-drukknopmethode te starten.

De buitenste randen van de Randverlichting zijn pulserend paars.






2. Druk op de WPS-drukknop op uw router.



**OPMERKING:** Het product start een timer voor ca. 2 minuten terwijl de draadloze verbinding wordt gemaakt.

Als de printer een verbinding tot stand kan brengen, lichten de buitenste randen van de Randverlichting paars op. Als het midden van de lichtbalk knipperend oranje is, is er een fout opgetreden.

## Om de PIN-methode te gebruiken

1. Houd  ingedrukt totdat alle knoppen op het bedieningspaneel oplichten en houd vervolgens  en  ten minste vijf seconden ingedrukt om de WPS-PIN-methode te starten en een pagina met de PIN-code af te drukken.

De buitenste randen van de Randverlichting zijn paars.



2. Open de configuratiehulpprogramma's of software voor de draadloze router of draadloos toegangspunt en voer de WPS PIN in.


 **OPMERKING:** Raadpleeg de documentatie die bij de router of het draadloze toegangspunt is geleverd voor meer informatie over het gebruik van het configuratiehulpmiddel.

Wacht ongeveer twee minuten. Als de printer een verbinding tot stand kan brengen, is het midden van de lichtbalk wit.

## Verbind uw printer met een draadloos netwerk via HP printersoftware

Om de printer aan te sluiten op een ingebouwd draadloos WLAN 802.11-netwerk, moet u ervoor zorgen datnodig:

- Een draadloos 802.11b/g/n-netwerk met een draadloos toegangspunt of een draadloze router.

 **OPMERKING:** De printer ondersteunt alleen 2,4 GHz- of 5 GHz-verbindingen.

- Er een computer is aangesloten op het draadloze netwerk waarop u de printer wilt installeren.
- Netwerknnaam (SSID).
- WEP-sleutel of WPA-toegangscode (indien nodig).

### Verbinding maken via HP printersoftware (Windows en macOS)

1. Afhankelijk van de vraag of u de HP printersoftware hebt geïnstalleerd of niet, doet u een van de volgende dingen:

#### Als u de HP printersoftware niet hebt geïnstalleerd op uw computer

- a. Ga naar [123.hp.com](http://123.hp.com) om de printersoftware te downloaden en te installeren.
- b. Volg de instructies op het scherm.

#### Als u de HP printersoftware hebt geïnstalleerd op uw computer

- a. Open het printersoftware. Zie [De HP printersoftware openen \(Windows\) op pagina 40](#) voor meer informatie.
- b. Klik in de printersoftware op **Tools**.

- c. Klik op **Apparaatinstellingen & software**.
  - d. Klik op **Nieuw apparaat verbinden** en volg de instructies op het scherm.
2. Nadat de printer verbinding heeft gemaakt, brandt het midden van de grote lichtbalk van Randverlichting lichtblauw.





## Draadloos verbinding maken zonder router

Met Wi-Fi Direct kunt u draadloos afdrucken vanaf een computer, smartphone, tablet of een ander draadloos toestel - zonder verbinding te maken met een bestaand draadloos netwerk.


### Richtlijnen voor het gebruik van Wi-Fi Direct

- Zorg ervoor dat uw computer of mobiel apparaat de nodige software heeft.
  - Als u een computer gebruikt, zorgt u ervoor dat u de HP printersoftware hebt geïnstalleerd.  
Als u de HP printersoftware niet op de computer hebt geïnstalleerd, moet u eerst verbinding maken met Wi-Fi Direct en vervolgens de printersoftware installeren. Selecteer **Draadloos** wanneer de printersoftware u vraagt om een verbindingmethode.
  - Zorg ervoor dat u een compatibele afdruktoepassing hebt geïnstalleerd als u een mobiel apparaat gebruikt. Raadpleeg voor meer informatie de website Mobile Printing van HP op [www.hp.com/go/mobileprinting](http://www.hp.com/go/mobileprinting). Als er geen lokale versie van deze website beschikbaar is in uw land/regio of taal, wordt u mogelijk omgeleid naar de website HP Mobiel afdrucken in een ander land/andere regio of taal.
- Zorg ervoor dat Wi-Fi Direct voor uw printer is ingeschakeld.
- Tot vijf computers en mobiele apparaten kunnen dezelfde Wi-Fi Direct-verbinding gebruiken.
- U kunt Wi-Fi Direct gebruiken, ongeacht of de printer via een draadloze verbinding met een netwerk is verbonden of niet.
- Wi-Fi Direct kan niet worden gebruikt om een computer, mobiel apparaat of printer met internet te verbinden.


### Wi-Fi Direct in- of uitschakelen vanaf het bedieningspaneel



- ▲ Houd op het bedieningspaneel van de printer  ingedrukt totdat alle knoppen oplichten en druk vervolgens tegelijkertijd op ,  en .

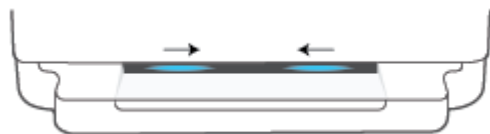
- Als Wi-Fi Direct is ingeschakeld, toont de lichtbalk een blauw lichtpatroon dat van buiten naar het midden gaat.



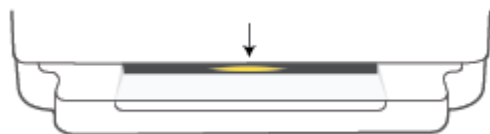



- Als Wi-Fi Direct is uitgeschakeld, toont de lichtbalk een blauw lichtpatroon dat van buiten naar het midden gaat en dat eindigt met oranje.

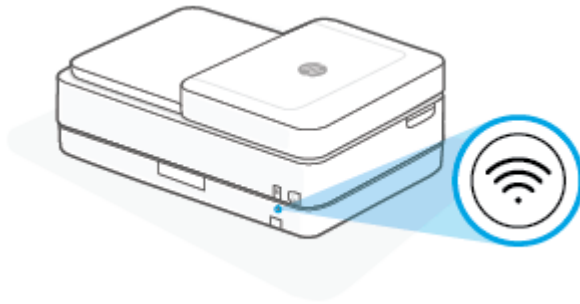


 **OPMERKING:** Als de printer in de AWC-configuratiemodus staat, kunt u Wi-Fi Direct niet in- of uitschakelen vanaf het bedieningspaneel. Wacht tot de AWC-configuratie is voltooid of druk op de knop  **Draadloos** aan de achterkant van de printer om de AWC-configuratiemodus te verlaten.




 **TIP:** De handleiding voor Wi-Fi Direct bevat instructies voor het gebruik van Wi-Fi Direct. Houd  ingedrukt totdat alle knoppen oplichten en druk vervolgens tegelijkertijd op  en  om de handleiding af te drukken. De handleiding is mogelijk niet in alle talen beschikbaar.


### Wi-Fi Direct in- of uitschakelen vanaf een Android- of iOS-apparaat

1. Open HP Smart. Zie [De app HP Smart gebruiken om af te drukken, te kopiëren, te scannen en problemen op te lossen op pagina 39](#) voor meer informatie.
2. Tik op **Printerinstellingen**. Zoek en tik op **Geavanceerde instellingen**.
3. Tik op **Status Wi-Fi Direct** en bewerk vervolgens de instellingen.

 **TIP:** U kunt de beveiligingsinstelling voor Wi-Fi Direct-verbindingen voor de printer hier wijzigen.

### Beveiligingsinstelling voor Wi-Fi Direct-verbindingen

- Als de beveiliging voor Wi-Fi Direct verbindingen voor de printer is ingesteld op **Handmatig** (de standaardinstelling), moet u een van de volgende stappen uitvoeren om een verbinding tot stand te brengen tussen de printer en uw mobiele apparaat of computer.
  - Als  (de knop Informatie) wit knippert, moet u binnen 30 seconden hierop drukken.
  - Als de printer een pagina afdrukt met een PIN-code, volg dan de instructies op het blad.

 **TIP:**

- U kunt ook Wi-Fi Direct inschakelen of de beveiliging van de Wi-Fi Direct-verbinding wijzigen vanaf de EWS. Zie [De geïntegreerde webserver openen op pagina 36](#) voor meer informatie over het gebruiken van de EWS.
- Druk op  (de knop Informatie) om een printerinformatiepagina af te drukken en de naam en het wachtwoord voor Wi-Fi Direct te vinden.
- Randverlichting geeft de status voor Wi-Fi Direct weer. Zie [Randverlichting op pagina 8](#) voor meer informatie.

## Om vanaf een mobiel toestel met Wi-Fi-mogelijkheid dat Wi-Fi Direct ondersteunt af te drukken

Controleer of u de nieuwste versie van de HP Print Service Plugin op uw mobiele (Android-)apparaat hebt geïnstalleerd. U kunt deze plugin downloaden via Google Play.

1. Controleer of u de Wi-Fi Direct op de printer hebt ingeschakeld.
2. Schakel Wi-Fi Direct in op uw mobiel apparaat. Raadpleeg voor meer informatie de documentatie bij de computer.
3. Selecteer op uw mobiel apparaat een document via een app met afdrukmogelijkheid en selecteer dan de optie om het document af te drukken.

De lijst met beschikbare printers verschijnt.

4. Selecteer vanuit de lijst met beschikbare printers de weergegeven Wi-Fi Direct-naam, bijvoorbeeld DIRECT-\*\*-HP ENVY Pro 6400 series (waarbij \*\* de unieke tekens zijn om uw printer te identificeren).

Voer het wachtwoord van Wi-Fi Direct in als dit wordt gevraagd.

5. Druk het document af.

## Om vanaf een mobiel toestel met Wi-Fi-mogelijkheid dat Wi-Fi Direct niet ondersteunt af te drukken

Zorg ervoor dat u een compatibele afdruktoepassing hebt geïnstalleerd op uw mobiel apparaat. Raadpleeg voor meer informatie de website Mobile Printing van HP op [www.hp.com/go/mobileprinting](http://www.hp.com/go/mobileprinting). Als er geen lokale versie van deze website beschikbaar is in uw land/regio of taal, wordt u mogelijk omgeleid naar de website HP Mobiel afdrukken in een ander land/andere regio of taal.

1. Controleer of u de Wi-Fi Direct op de printer hebt ingeschakeld.
2. Schakel de Wi-Fi-verbinding in op uw mobiel apparaat. Raadpleeg voor meer informatie de documentatie bij de computer.



**OPMERKING:** Als uw mobiel toestel geen Wi-Fi ondersteunt, kunt u Wi-Fi Direct niet gebruiken.

3. Maak een nieuwe netwerkverbinding op uw mobiel apparaat. Gebruik uw normale werkwijze om een verbinding te maken met een nieuw draadloos netwerk of een hotspot. Selecteer de naam Wi-Fi Direct uit de weergegeven lijst van draadloze netwerken, zoals DIRECT-\*\*-HP ENVY Pro 6400 series (waarbij \*\* de unieke tekens zijn om uw printer te identificeren).

Voer het wachtwoord van Wi-Fi Direct in als dit wordt gevraagd.

4. Druk het document af.

## Afdrukken vanaf een computer met Wifi (Windows)

1. Controleer of u de Wi-Fi Direct op de printer hebt ingeschakeld.
2. Schakel de Wi-Fi-verbinding van uw computer in. Raadpleeg voor meer informatie de documentatie bij de computer.



**OPMERKING:** Als uw computer geen Wi-Fi ondersteunt, kunt u Wi-Fi Direct niet gebruiken.

3. Maak een nieuwe netwerkverbinding op uw computer. Gebruik uw normale werkwijze om een verbinding te maken met een nieuw draadloos netwerk of een hotspot. Selecteer de naam Wi-Fi Direct uit de

weergegeven lijst van draadloze netwerken, zoals DIRECT-\*\*-HP ENVY Pro 6400 series (waarbij \*\* de unieke tekens zijn om uw printer te identificeren).

Voer het Wi-Fi Direct wachtwoord in als dit wordt gevraagd.

4. Druk het document af.

## De verbindingmethode wijzigen

Als u bij het configureren van de printer de software hebt geïnstalleerd met een USB-kabel, voor een rechtstreekse verbinding tussen de computer en printer, kunt u eenvoudig overschakelen naar een draadloze netwerkverbinding. U hebt hiervoor een draadloos 802.11a/b/g/n-netwerk nodig met een draadloze router of draadloos toegangspunt.



**OPMERKING:** De printer ondersteunt 2,4 GHz- of 5 GHz-verbindingen.

Voor u van een USB-aansluiting omschakelt naar een draadloos netwerk moet u ervoor zorgen dat:

- De printer is aangesloten op uw computer met de USB-kabel tot u wordt gevraagd om de kabel af te koppelen.
- De computer is aangesloten op het draadloze netwerk waarop u de printer wilt installeren.

U kunt een draadloze verbinding ook wijzigen naar een USB-verbinding.

### Een USB-verbinding wijzigen naar een draadloze netwerkverbinding (Windows)

1. Open de HP printersoftware. Zie [De HP printersoftware openen \(Windows\) op pagina 40](#) voor meer informatie.
2. Klik in de printersoftware op **Tools**.
3. Klik op **Apparaatinstellingen & software**.
4. Selecteer **Een USB-aangesloten apparaat naar draadloos converteren**. Volg de instructies op het scherm.

### Een USB-verbinding wijzigen naar een draadloze netwerkverbinding met de HP Smart app (Windows 10)

1. Open de HP Smart app. Zie [De app HP Smart gebruiken om af te drukken, te kopiëren, te scannen en problemen op te lossen op pagina 39](#) voor informatie over het openen van de app op een computer met Windows 10.
2. Zorg ervoor dat uw printer is geselecteerd.



**TIP:** Als u een andere printer wilt selecteren, klikt u op ( + ) op de werkbalk aan de linkerkant van het scherm en selecteert u vervolgens **Een andere printer selecteren** om alle beschikbare printers weer te geven.

3. Klik op **Meer informatie** als u “Eenvoudiger afdrukken door uw computer draadloos te verbinden” boven aan de startpagina van de app ziet.

### Een draadloze verbinding wijzigen naar een USB-verbinding (Windows/macOS)


- ▲ Verbind de printer en de computer met een USB-kabel. De USB-poort bevindt zich aan de achterzijde van de printer.



# Draadloze inst


U kunt de draadloze verbindingen van uw printer instellen en beheren. Hieronder valt het afdrukken van informatie over netwerkinstellingen, het in- en uitschakelen van de draadloze functie en het terugzetten van draadloze instellingen.

## Om de draadloze functies van de printer in of uit te schakelen

Druk op de knop  **Draadloos** aan de achterkant van de printer om de draadloze functies van de printer in of uit te schakelen.

- Als de printer met een draadloos netwerk is verbonden, brandt het midden de grote balk van de Randverlichting lichtblauw.
- Als de draadloze functies zijn uitgeschakeld, brandt het midden van de grote lichtbalk van de Randverlichting wit.
- Zie [Randverlichting op pagina 8](#) voor meer informatie over de status van de draadloze verbinding.

## Om de netwerkinstellingen terug in te stellen op de standaardinstellingen

- Houd de knop  **Draadloos** aan de achterkant van de printer ten minste drie seconden ingedrukt. De printer schakelt vervolgens over naar de AWC-configuratiemodus (Auto Wireless Connect). De printer zoekt gedurende twee uur naar de HP Smart app om hiermee verbinding te maken. Daarna wordt het zoeken gestopt.

## Instellingen voor draadloze verbinding wijzigen (Windows)


Deze methode is beschikbaar als u de printersoftware al hebt geïnstalleerd.

1. Open de HP printersoftware. Zie [De HP printersoftware openen \(Windows\) op pagina 40](#) voor meer informatie.
2. Klik in de printersoftware op **Tools**.
3. Klik op **Apparaatinstellingen & software**.
4. Selecteer **Opnieuw configureren draadloze instellingen**. Volg de instructies op het scherm.

# Geavanceerde hulpmiddelen voor printerbeheer (voor draadloze printers)

Als de printer op een netwerk is aangesloten, kunt u de geïntegreerde webserver (EWS) gebruiken om informatie over de status te bekijken, instellingen te wijzigen en de printer vanaf de computer te beheren.

 **OPMERKING:** U kunt de EWS openen en gebruiken zonder dat u verbinding hebt met het internet. Sommige functies zullen dan echter niet beschikbaar zijn.




 **OPMERKING:** U hebt mogelijk een wachtwoord nodig om bepaalde instellingen te bekijken of te wijzigen.

- [De geïntegreerde webserver openen](#)

## De geïntegreerde webserver openen

U kunt de geïntegreerde webserver op de volgende manieren openen.

### Om de geïntegreerde webserver te openen via een netwerk

1. Houd op het bedieningspaneel van de printer  (de knop Informatie) ingedrukt totdat alle knoppen oplichten en druk vervolgens tegelijkertijd op  en  om het testrapport voor de draadloze verbinding en de netwerkconfiguratiepagina af te drukken.
2. Ontdek het IP-adres of de hostnaam van de printer vanaf de netwerkconfiguratiepagina.
3. Typ in een ondersteunde webbrowser op uw computer het IP-adres of de hostnaam die aan de printer is toegewezen.

Als het IP-adres bijvoorbeeld 192.168.0.12 is, typt u het volgende adres in een webbrowser: `https://192.168.0.12`.

### De geïntegreerde webserver openen vanuit HP Smart (Windows en macOS)

Ga als volgt te werk om de geïntegreerde webserver te openen vanuit HP Smart:

1. Klik op de afbeelding van de printer.
2. Klik op **Geavanceerde instellingen**.

### De geïntegreerde webserver openen via Wi-Fi Direct

1. Controleer of Wi-Fi Direct is ingeschakeld. Zie [Draadloos verbinding maken zonder router op pagina 30](#) voor meer informatie.
2. Schakel vanaf uw draadloze computer de draadloze functies in, zoek naar en maak verbinding met met de Wi-Fi Direct-naam, bijvoorbeeld: DIRECT-\*\*-HP ENVY Pro 6400 series. Voer het wachtwoord van Wi-Fi Direct in als dit wordt gevraagd.
3. Typ het volgende adres in een ondersteunde webbrowser op uw computer: `https://192.168.223.1`.

Zie [Geïntegreerde webserver op pagina 42](#) voor meer informatie over cookies.

# Tips voor de instelling en het gebruik van een draadloze printer

Gebruik onderstaande tips om een draadloze printer in te stellen en te gebruiken:

- Controleer bij het instellen van de draadloze netwerkprinter via een computer of:
  - uw draadloze router of toegangspunt is ingeschakeld.
  - uw computer verbinding heeft met een draadloos netwerk (niet via een Ethernet-kabel).
  - de printer zich in de AWC-installatiemodus bevindt.

De printer zoekt naar draadloze routers en geeft dan de gevonden netwerknamen weer op de computer.

- Indien uw computer of mobiele apparaat verbinding heeft met een Virtual Private Network (VPN), moet u deze verbinding met het VPN verbreken om toegang te krijgen tot een ander apparaat op uw netwerk, waaronder de printer.
- Lees meer over het configureren van uw netwerk en de printer voor draadloos afdrukken. [Klik hier voor meer informatie online.](#)
- Ontdek hoe u uw netwerkbeveiligingsinstellingen zoekt. [Klik hier voor meer informatie online.](#)
- Meer informatie over de HP Print and Scan Doctor. [Klik hier voor meer informatie online.](#)



---

**OPMERKING:** Dit hulpprogramma is uitsluitend beschikbaar voor het Windows-besturingssysteem.

---

- Gebruik de [HP online probleemoplosser voor firewalls](#) om te bepalen of een firewall of antivirusprogramma voorkomt dat uw computer verbinding kan maken met de printer.

---

## 4 Hulpprogramma's printerbeheer

- [De app HP Smart gebruiken om af te drukken, te kopiëren, te scannen en problemen op te lossen](#)
- [De HP printersoftware openen \(Windows\)](#)
- [Werkset \(Windows\)](#)
- [Geïntegreerde webserver](#)
- [De printer bijwerken](#)

# De app HP Smart gebruiken om af te drukken, te kopiëren, te scannen en problemen op te lossen

HP Smart helpt met het instellen, kopiëren, scannen, afdrukken, delen en beheren van en met uw HP printer. U kunt documenten en afbeeldingen via e-mail, sms en populaire cloud- en sociale mediaservices delen (zoals iCloud, Google Drive, Dropbox en Facebook). U kunt ook nieuwe HP printers instellen en benodigdheden beheren en bestellen.



**OPMERKING:** De app HP Smart is mogelijk niet in alle talen beschikbaar. Sommige functies zijn niet op alle printermodellen beschikbaar.

## Om de HP Smart-app te installeren

- ▲ De HP Smart app wordt ondersteund op apparaten met iOS, Android, Windows 10 en macOS. Om de app op uw apparaat te installeren, gaat u naar [123.hp.com](https://123.hp.com) en volgt u de instructies op het scherm om de app store voor uw apparaat te openen.

## Om de HP Smart-app te openen op een computer met Windows 10

- ▲ Nadat u de app HP Smart hebt geïnstalleerd, klikt u op het bureaublad van het apparaat op **Start** en selecteert u vervolgens **HP Smart** in de app-lijst.

## Verbinding maken met uw printer

- ▲ Controleer of uw apparaat verbinding heeft met hetzelfde netwerk als de printer. HP Smart detecteert vervolgens automatisch de printer.

## Klik hier voor meer informatie over de app HP Smart

Zie [Afdrukken met de HP Smart-app op pagina 46](#), [Kopiëren, scannen en Mobile Fax op pagina 66](#) en [Vraag hulp in de HP Smart-app op pagina 83](#) voor basisinstructies voor afdrukken, kopiëren, scannen en probleemoplossing met HP Smart.

Ga voor meer informatie over het gebruik van HP Smart voor afdrukken, kopiëren, scannen, toegang tot printerfuncties en het oplossen van problemen naar:

- **iOS/Android:** [www.hp.com/go/hpsmart-help](https://www.hp.com/go/hpsmart-help)
- **Windows 10:** [www.hp.com/go/hpsmartwin-help](https://www.hp.com/go/hpsmartwin-help)
- **macOS:** [www.hp.com/go/hpsmartmac-help](https://www.hp.com/go/hpsmartmac-help)

## De HP printersoftware openen (Windows)

Dubbelklik na het installeren van de HP printersoftware op het printerpictogram op het bureaublad of voer een van de volgende handelingen uit om de printersoftware te openen:

- **Windows 10:** Klik op het bureaublad van de computer op **Start**, selecteer **HP** in de lijst met apps en selecteer vervolgens het pictogram met de printernaam.
- **Windows 7:** Klik in het bureaublad op **Start**, selecteer **Alle programma's**, klik op **HP**, klik op de map van de printer en selecteer dan het pictogram met de printernaam.



---

**OPMERKING:** Als u de HP printersoftware niet hebt geïnstalleerd, gaat u naar [123.hp.com](https://www.123.hp.com) om de software te downloaden en installeren.

---

## Werkset (Windows)

De Werkset geeft informatie over het onderhoud van de printer.



**OPMERKING:** De werkset kan samen met de HP printersoftware worden geïnstalleerd als de computer voldoet aan de systeemvereisten. Zie [Specificaties op pagina 119](#) voor informatie over de systeemvereisten.


### Werkset openen

1. Open de HP printersoftware. Zie [De HP printersoftware openen \(Windows\) op pagina 40](#) voor meer informatie.
2. Klik op **Afdrukken en scannen**.
3. Klik op **Uw printer onderhouden**.

## Geïntegreerde webserver

Als de printer op een netwerk is aangesloten, kunt u de geïntegreerde webserver (EWS) van de printer gebruiken om informatie over de status te bekijken, instellingen te wijzigen en de printer vanaf de computer te beheren.

 **OPMERKING:** Voor uw beveiliging zijn bepaalde instellingen in de EWS beveiligd met een wachtwoord. Als u om een wachtwoord wordt gevraagd, voert u de PIN in van het label op uw printer. U vindt dit label bij het toegangsgebied voor de cartridges binnenin de printer, of aan de achterkant, zijkant of onderkant van de printer.

 **OPMERKING:** U kunt de ingebouwde webserver openen en gebruiken zonder dat er verbinding is met internet. Sommige functies zijn echter niet beschikbaar.

- [Over cookies](#)
- [Geïntegreerde webserver kan niet worden geopend](#)

### Over cookies

De geïntegreerde webserver (EWS) plaatst zeer kleine tekstbestanden (cookies) op uw harde schijf wanneer u aan het browsen bent. Door deze bestanden kan de EWS uw computer herkennen bij uw volgende bezoek. Als u bijvoorbeeld de EWS-taal hebt geconfigureerd, helpt een cookie u onthouden welke taal u hebt gekozen zodat de volgende keer dat u de EWS opent, de pagina's in die taal worden weergegeven. Sommige cookies (zoals de cookie die klantspecifieke voorkeuren opslaat) worden op de computer opgeslagen tot u ze manueel verwijdert.

U kunt uw browser configureren zodat alle cookies worden aanvaard, of u kunt hem configureren zodat u wordt gewaarschuwd telkens wanneer een cookie wordt aangeboden waardoor u cookie per cookie kunt beslissen of u ze al dan niet aanvaardt. U kunt uw browser ook gebruiken om ongewenste cookies te verwijderen.

Naargelang uw apparaat, schakelt u een of meerdere van de volgende eigenschappen uit als u ervoor kiest cookies uit te schakelen:

- Gebruik van instellingswizards
- De taalinstelling van de EWS-browser onthouden
- Naar wens aanpassen van de EWS Start-startpagina

Zie de documentatie die beschikbaar is met uw webbrowser voor informatie over hoe u uw privacy- en cookie-instellingen kunt wijzigen en hoe u cookies kunt bekijken of verwijderen.

### Geïntegreerde webserver kan niet worden geopend

#### Controleer de instellingen van het netwerk

- Controleer of u niet een telefoonsnoer of een cross-overkabel hebt gebruikt om de printer aan te sluiten op het netwerk.
- Controleer of de netwerkkabel goed is verbonden met de printer.
- Controleer of de hub, switch of router van het netwerk is ingeschakeld en goed functioneert.



## Controleer de computer

- Controleer of de computer die u gebruikt is aangesloten op hetzelfde netwerk als de printer.


## Controleer de webbrowser

- Controleer of de webbrowser voldoet aan de minimale systeemvereisten. Zie [Specificaties op pagina 119](#) voor informatie over de systeemvereisten.
- Als uw webbrowser proxy-instellingen gebruikt om verbinding te maken met het internet, probeer deze instellingen dan uit te schakelen. Zie de documentatie bij uw webbrowser voor meer informatie.
- Controleer of JavaScript en cookies zijn ingeschakeld in uw webbrowser. Zie de documentatie bij uw webbrowser voor meer informatie.

## Het IP-adres van de printer controleren

- Zorg ervoor dat het IP-adres van de printer correct is.


Raak op het bedieningspaneel van de printer op het startscherm  (Draadloos) aan om het IP-adres van de printer te vinden.

Als u de netwerkconfiguratiepagina met het IP-adres van de printer wilt afdrukken, tikt u op het startscherm van het bedieningspaneel op  (**Installatie**). Tik hierna op **Extra** en vervolgens op **Netwerkconfiguratiebericht**.

- Controleer of het IP-adres van de printer geldig is. Het IP-adres van de printer moet hetzelfde formaat hebben als het IP-adres van de router. Als het IP-adres van de printer bijvoorbeeld 192.168.0.1 of 10.0.0.1 is, dan is het IP-adres van de printer 192.168.0.5 of 10.0.0.5.

Als het IP-adres hetzelfde is als 169.254.XXX.XXX of 0.0.0.0, dan is er geen verbinding met het netwerk.

---

 **TIP:** Als u een computer met Windows gebruikt, kunt u ook de HP website voor online ondersteuning raadplegen op [www.support.hp.com](http://www.support.hp.com). Deze website biedt informatie en hulpmiddelen waarmee u veelvoorkomende printerproblemen kunt verhelpen.

---

## De printer bijwerken

Normaal controleert de printer automatisch op updates wanneer hij is verbonden met het netwerk en webservices zijn ingeschakeld.


### De printer automatisch laten zoeken naar updates


1. Als tijdens de printerconfiguratie HP Web Services is ingeschakeld, zal de printer automatisch op updates controleren.
2. Als u automatische updates wilt uitschakelen, moet u eerst Web Services uitschakelen.


### De printer bijwerken met de embedded web server (EWS)

1. Open EWS.  
Zie [De geïntegreerde webserver openen op pagina 36](#) voor meer informatie.
2. Klik op het tabblad **Extra**.
3. Klik in het gedeelte **Printerupdates** op **Firmware-updates** en volg de instructies op het scherm.

---

 **OPMERKING:** Als u om een wachtwoord wordt gevraagd, voert u de PIN in van het label op uw printer. U vindt dit label bij het toegangsgebied voor de cartridges binnenin de printer, of aan de achterkant, zijkant of onderkant van de printer.

 **OPMERKING:** Als er u wordt gevraagd naar proxy-instellingen en als uw netwerk proxy-instellingen gebruikt, volgt u de instructies op het scherm om een proxyserver in te stellen. Als u niet beschikt over de details, neem dan contact op met uw netwerkbeheerder of de persoon die het netwerk heeft ingesteld.

 **OPMERKING:** Als er een printerupdate beschikbaar is, zal de printer de update downloaden en installeren en vervolgens opnieuw opstarten.

---

---

# 5 Afdrukken

De meeste afdrukinstellingen worden in de software automatisch afgehandeld. Wijzig de instellingen uitsluitend handmatig indien u de afdrukkwaliteit wilt veranderen, u wilt afdrukken op speciale papiersoorten of als u speciale functies wilt gebruiken.

Dit gedeelte bevat de volgende onderwerpen:

- [Afdrukken met de HP Smart-app](#)
- [Afdrukken vanaf mobiele apparaten](#)
- [Afdrukken met Print Anywhere](#)
- [Afdrukken vanaf een computer](#)
- [Tips voor geslaagd afdrukken](#)

# Afdrukken met de HP Smart-app

Dit gedeelte biedt basisinstructies voor het gebruik van de HP Smart app om af te drukken vanaf uw apparaat met Android, iOS, Windows 10 of macOS. Ga voor meer informatie over het gebruik van de HP Smart app naar:

- **iOS/Android:** [www.hp.com/go/hpsmart-help](http://www.hp.com/go/hpsmart-help)
- **Windows 10:** [www.hp.com/go/hpsmartwin-help](http://www.hp.com/go/hpsmartwin-help)
- **macOS:** [www.hp.com/go/hpsmartmac-help](http://www.hp.com/go/hpsmartmac-help)


## Afdrukken vanaf een Android- of iOS-apparaat

1. Zorg ervoor dat er papier in de papierlade is geplaatst. Zie [Afdruk materiaal laden op pagina 18](#) voor meer informatie.
2. Open de app HP Smart.
3. Tik op het pluspictogram als u moet overschakelen op een andere printer of een nieuwe printer wilt toevoegen.
4. Tik op een afdrukoptie (bijvoorbeeld **Foto's afdrukken** of **Facebook-foto's afdrukken** enz.). U kunt foto's en documenten afdrukken vanaf uw apparaat, cloudopslag of social media-sites.
5. Selecteer de foto of het document dat u wilt afdrukken.
6. Selecteer de gewenste opties. Om meer instellingen weer te geven, klikt of tikt u op **Meer instellingen**. Zie [Tips voor printerinstellingen op pagina 55](#) voor meer informatie over afdrukinstellingen.
7. Tik op **Afdrukken**.

## Afdrukken vanaf een Windows 10-apparaat

1. Zorg ervoor dat er papier in de papierlade is geplaatst. Zie [Afdruk materiaal laden op pagina 18](#) voor meer informatie.
2. Open HP Smart. Zie [De app HP Smart gebruiken om af te drukken, te kopiëren, te scannen en problemen op te lossen op pagina 39](#) voor meer informatie.
3. Controleer in het startscherm HP Smart of uw printer is geselecteerd.

---


 **TIP:** Als u een andere printer wilt selecteren, klikt of tikt u op het printerpictogram op de taakbalk aan de linkerkant van het scherm en selecteert u vervolgens **Een andere printer selecteren** om alle beschikbare printers te zien.

---

4. Klik of tik onder aan het startscherm op **Afdrukken**.
5. Selecteer **Foto afdrukken**, zoek een foto die u wilt afdrukken en klik of tik op **Foto's selecteren om af te drukken**.  
Selecteer **Document afdrukken**, zoek een pdf-document dat u wilt afdrukken en klik of tik op **Afdrukken**.
6. Selecteer de gewenste opties. Om meer instellingen weer te geven, klikt of tikt u op **Meer instellingen**. Zie [Tips voor printerinstellingen op pagina 55](#) voor meer informatie over afdrukinstellingen.
7. Klik of tik op **Afdrukken** om te beginnen met afdrukken.

# Afdrukken vanaf mobiele apparaten

U kunt documenten en foto's direct afdrukken vanaf uw mobiele apparaten, waaronder iOS, Android, Windows Mobile, Chromebooks en Amazon Kindle Fire.

 **OPMERKING:** U kunt de app HP Smart ook gebruiken om af te drukken vanaf mobiele apparaten. Zie [Afdrukken met de HP Smart-app op pagina 46](#) voor meer informatie.


## Afdrukken vanaf mobiele apparaten

1. Zorg dat uw printer met hetzelfde netwerk is verbonden als uw mobiele apparaat.

 **TIP:** Als u zonder verbinding met een router en vanaf een mobiel apparaat wilt afdrukken, gebruikt u Wi-Fi Direct. Zie [Draadloos verbinding maken zonder router op pagina 30](#) voor meer informatie.

2. Afdrukken inschakelen op uw mobiele apparaat:


- **iOS:** Gebruik de optie **Afdrukken** in het menu **Delen** of .

 **OPMERKING:** Op apparaten met iOS 4.2 of hoger is AirPrint vooraf geïnstalleerd.

- **Android:** Download de HP Print Service Plugin (ondersteund door de meeste Android apparaten) uit de Google Play Store.
- **Windows Mobile:** Raak **Afdrukken** in het menu **Bestand** aan.

 **OPMERKING:** Als uw printer niet wordt vermeld, moet u mogelijk een eenmalige installatie van de printer voltooien via de wizard **Printer toevoegen**.

- **Chromebook:** Download en installeer de app **HP Print for Chrome** vanuit de Chrome Web Store om afdrukken via Wi-Fi in te schakelen.
- **Amazon Kindle Fire HD9 en HDX:** De eerste keer dat u op uw apparaat **Afdrukken** selecteert, wordt de HP Print Service Plugin automatisch gedownload om mobiel afdrukken in te schakelen.

 **OPMERKING:** Voor meer informatie over het inschakelen van afdrukken vanaf uw mobiele apparaten gaat u naar de website voor HP Mobiel afdrukken ([www.hp.com/go/mobileprinting](http://www.hp.com/go/mobileprinting)). Als een lokale versie van deze website niet beschikbaar is in uw land / regio of taal, dan wordt u naar de website Mobile Printing van HP herleid uit een ander land / regio of in een andere taal.

3. Controleer of het geplaatste papier overeenkomt met de papierinstellingen van de printer (zie [Afdruk materiaal laden op pagina 18](#) voor meer informatie). De nauwkeurige instelling van het formaat van het geladen papier zorgt ervoor dat uw mobiele apparaat weet welk papierformaat er wordt afgedrukt.

# Afdrukken met Print Anywhere

Print Anywhere is een gratis service van HP waarmee u gebruik kunt maken van de HP Smart app met uw HP Account om op afstand af te drukken via een mobiele verbinding of een externe Wi-Fi-verbinding.

Met Print Anywhere kunt u op elk gewenst moment en vanaf elke locatie afdrukken naar uw HP printer met internetverbinding. [Klik hier voor meer informatie online.](#)

Om Print Anywhere te gebruiken, moet uw printer zijn aangesloten op een actief netwerk met internettoegang.

## Om een document af te drukken door middel van HP ePrint

1. Als u een HP account hebt gemaakt tijdens het configureren van de printer (dit is mogelijk niet in alle landen of regio's beschikbaar), is **HP ePrint** automatisch ingeschakeld.

Als u geen HP account hebt gemaakt tijdens het configureren, voert u de onderstaande stappen voor uw besturingssysteem uit om **HP ePrint** in te schakelen.

### iOS/Android

- a. Tik op het startscherm van de HP Smart app op uw printer.
- b. Tik op **Print Anywhere**.
- c. Meld u aan of maak een HP account wanneer u daarom wordt gevraagd.
- d. Tik op **Inschakelen**.

### Windows 10/macOS

- a. Tik op het startscherm van de HP Smart app op **Printerinstellingen**.
  - b. Klik op het tabblad **Print Anywhere** op **Aanmelden**.
  - c. Meld u aan of maak een HP account wanneer u daarom wordt gevraagd.
  - d. Klik op **Inschakelen**.
2. Open HP Smart en druk vervolgens uw document af. Zie [Afdrukken met de HP Smart-app op pagina 46](#) voor meer informatie.



**OPMERKING:** Als u vanaf meerdere apparaten gebruik wilt maken van de functies van **HP ePrint**, moet u zich op elk van de andere apparaten aanmelden bij uw HP account. Nadat u bent aangemeld, kunt u via **HP ePrint** afdrukken met het nieuwe apparaat.

# Afdrukken vanaf een computer

- [Documenten afdrukken](#)
- [Foto's afdrukken](#)
- [Enveloppen afdrukken](#)
- [Afdrukken op beide zijden \(dubbelzijdig afdrukken\)](#)
- [Afdrukken met maximum aantal dpi](#)
- [Afdrukken vanaf een Mac-desktop of -laptop](#)

## Documenten afdrukken

Controleer of de papierlade papier bevat en of de uitvoerlade uitgetrokken is voordat u documenten afdrukt. Zie [Afdruk materiaal laden op pagina 18](#) voor meer informatie over het plaatsen van papier.

### Een document afdrukken (Windows)

1. Selecteer vanuit uw software **Afdrukken**.
2. Zorg ervoor dat uw printer is geselecteerd.
3. Klik op de knop waarmee u het dialoogvenster **Eigenschappen** opent.

Afhankelijk van uw softwaretoepassing heeft deze knop de naam **Eigenschappen**, **Opties**, **Printerinstellingen**, **Printereigenschappen**, **Printer** of **Voorkeuren**.

4. Selecteer de gewenste opties.
  - Selecteer in het tabblad **Indeling** de afdrukstand **Staand** of **Liggend**.
  - Selecteer in het tabblad **Papier/Kwaliteit** het juiste papiertype uit de vervolgkeuzelijst **Media** in het deelvenster **Ladekeuze**. Kies vervolgens de juiste afdrukkwaliteit in de vervolgkeuzelijst **Instelling afdrukkwaliteit** en selecteer dan de geschikte kleur in het deelvenster **kleur**.
  - Klik op de knop **Geavanceerd** en selecteer vervolgens het juiste papierformaat uit het vervolgkeuzemenu **Papierformaat**.



**OPMERKING:** Zorg ervoor dat u het juiste papier gebruikt wanneer u papier met een ander formaat gebruikt.

Voor meer afdruktips, zie [Tips voor printerinstellingen op pagina 55](#).

5. Klik op **OK** om het dialoogvenster **Eigenschappen** te sluiten.
6. Klik op **Afdrukken** of **OK** om het afdrukken te starten.

### Afdrukken op beide zijden van de pagina (Windows)

1. Selecteer **Afdrukken** in uw software.
2. Zorg ervoor dat uw printer is geselecteerd.

3. Klik op de knop waarmee u het dialoogvenster **Eigenschappen** opent.

Afhankelijk van uw softwaretoepassing heeft deze knop de naam **Eigenschappen**, **Opties**, **Printerinstellingen**, **Printereigenschappen**, **Printer** of **Voorkeuren**.

4. Selecteer de gewenste opties.

- Selecteer op het tabblad **Lay-out** de afdrukstand **Staand** of **Liggend** en selecteer vervolgens de bijbehorende optie voor het omslaan van papier in de vervolgkeuzelijst **Handmatig dubbelzijdig afdrukken**.
- Selecteer in het tabblad **Papier/Kwaliteit** het juiste papiertype uit de vervolgkeuzelijst **Media** in het deelvenster **Ladekeuze**. Kies vervolgens de juiste afdrukkwaliteit in de vervolgkeuzelijst **Instelling afdrukkwaliteit** en selecteer dan de geschikte kleur in het deelvenster **kleur**.
- Klik op de knop **Geavanceerd** en selecteer vervolgens het juiste papierformaat uit het vervolgkeuzemenu **Papierformaat**.



---

**OPMERKING:** Zorg ervoor dat u het juiste papier gebruikt wanneer u papier met een ander formaat gebruikt.


---

Voor meer afdruktips, zie [Tips voor printerinstellingen op pagina 55](#).

5. Nadat alle oneven pagina's van het document zijn afgedrukt, verwijdert u het document uit de uitvoerlade.

Sla het papier over de lange of korte zijde, afhankelijk van de ingestelde optie bij de vorige stap.

Plaats het document opnieuw. Zorg ervoor dat de blanco zijde van het document naar buiten wijst.

6. Druk op  (de knop Doorgaan) om de andere kant van het document af te drukken.

## Foto's afdrukken

Controleer of de papierlade fotopapier bevat en of de uitvoerlade uitgetrokken is voordat u foto's afdrukt. Zie [Afdruk materiaal laden op pagina 18](#) voor meer informatie over het plaatsen van papier.

### Een foto afdrukken op fotopapier (Windows)

1. Selecteer vanuit uw software **Afdrukken**.
2. Zorg ervoor dat uw printer is geselecteerd.
3. Klik op de knop waarmee u het dialoogvenster **Eigenschappen** opent.

Afhankelijk van uw softwaretoepassing heeft deze knop de naam **Eigenschappen**, **Opties**, **Printerinstellingen**, **Printereigenschappen**, **Printer** of **Voorkeuren**.

4. Selecteer de gewenste opties.

- Selecteer in het tabblad **Indeling** de afdrukstand **Staand** of **Liggend**.
- Selecteer in het tabblad **Papier/Kwaliteit** het juiste papiertype uit de vervolgkeuzelijst **Media** in het deelvenster **Ladekeuze**. Kies vervolgens de juiste afdrukkwaliteit in de vervolgkeuzelijst **Instelling afdrukkwaliteit** en selecteer dan de geschikte kleur in het deelvenster **kleur**.
- Klik op de knop **Geavanceerd** en selecteer vervolgens het juiste formaat fotopapier uit het vervolgkeuzemenu **Papierformaat**.



---


 **OPMERKING:** Zorg ervoor dat u het juiste papier gebruikt wanneer u papier met een ander formaat gebruikt.

---

Voor meer afdruktips, zie [Tips voor printerinstellingen op pagina 55](#).

5. Klik op **OK** om terug naar het dialoogvenster **Eigenschappen** te gaan.
6. Klik op **OK** en klik vervolgens op **Afdrukken** of **OK** in het dialoogvenster **Afdrukken**.

---


 **OPMERKING:** Als de afdruk klaar is, moet u ongebruikt fotopapier uit de papierlade verwijderen. Bewaar het fotopapier zo dat het niet kan omkrullen, dit kan de afdrukkwaliteit verminderen.

---

## Enveloppen afdrukken

Controleer of de papierlade enveloppen bevat en of de uitvoerlade uitgetrokken is voordat u enveloppen afdrukt. U kunt een of meer enveloppen in de papierlade leggen. Gebruik geen glanzende of gebosseleerde enveloppen of enveloppen met vensters of klemmetjes. Zie [Afdrukmateriaal laden op pagina 18](#) voor meer informatie over het plaatsen van enveloppen.

---

 **OPMERKING:** Raadpleeg de Help-functie van uw tekstverwerker voor informatie over het opmaken van tekst voor afdrukken op enveloppen.

---

### Een envelop afdrukken (Windows)

1. Selecteer vanuit uw software **Afdrukken**.
2. Zorg ervoor dat uw printer is geselecteerd.
3. Klik op de knop waarmee u het dialoogvenster **Eigenschappen** opent.

Afhankelijk van uw softwaretoepassing heeft deze knop de naam **Eigenschappen**, **Opties**, **Printerinstellingen**, **Printereigenschappen**, **Printer** of **Voorkeuren**.

4. Selecteer de gewenste opties.
  - Selecteer in het tabblad **Indeling** de afdrukstand **Staand** of **Liggend**.
  - Selecteer in het tabblad **Papier/Kwaliteit** het juiste papiertype uit de vervolgkeuzelijst **Media** in het deelvenster **Ladekeuze**. Kies vervolgens de juiste afdrukkwaliteit in de vervolgkeuzelijst **Instelling afdrukkwaliteit** en selecteer dan de geschikte kleur in het deelvenster **kleur**.
  - Klik op de knop **Geavanceerd** en selecteer vervolgens het juiste envelopformaat uit de vervolgkeuzelijst **Papierformaat**.

Voor meer afdruktips, zie [Tips voor printerinstellingen op pagina 55](#).

5. Klik op **OK** en klik vervolgens op **Afdrukken** of **OK** in het dialoogvenster **Afdrukken**.

## Afdrukken op beide zijden (dubbelzijdig afdrukken)

### Om op beide zijden van het papier af te drukken (Windows)

1. Leg papier in de papierlade. Zie [Afdrukmateriaal laden op pagina 18](#) voor meer informatie.
2. Selecteer **Afdrukken** in uw software.
3. Zorg ervoor dat uw printer is geselecteerd.

4. Klik op de knop waarmee u het dialoogvenster **Eigenschappen** opent.

Afhankelijk van uw softwaretoepassing heeft deze knop de naam **Eigenschappen**, **Opties**, **Printerinstellingen**, **Printereigenschappen**, **Printer** of **Voorkeuren**.



**OPMERKING:** Breng wijzigingen aan in de HP printersoftware die bij de printer is geleverd om de afdrukinstellingen voor alle afdruktaken in te stellen. Zie [Hulpprogramma's printerbeheer op pagina 38](#) voor meer informatie over HP printersoftware.

5. In het tabblad **Snelkoppelingen afdrukken** of **Snelkoppeling afdrukken** selecteert u een snelkoppeling die de instelling **Dubbelzijdig afdrukken** ondersteunt. Selecteer een optie uit de vervolgkeuzelijst **Dubbelzijdig afdrukken**.

Om andere afdrukinstellingen te wijzigen, klikt u op de andere tabbladen.

Voor meer afdruktips, zie [Tips voor printerinstellingen op pagina 55](#).



**OPMERKING:** Als u het papierformaat wijzigt, moet u het juiste papier in de papierlade leggen en moet u het papierformaat instellen op het bedieningspaneel van de printer.

6. Klik op **OK** om het dialoogvenster **Eigenschappen** te sluiten.
7. Klik op **Afdrukken** of **OK** om het afdrukken te starten.

## Afdrukken met maximum aantal dpi

Gebruik de modus maximale dpi ('dots per inch') om scherpe afbeeldingen van hoge kwaliteit op fotopapier af te drukken. Afdrukken met Maximum dpi duurt langer dan wanneer u afdrukt met andere instellingen en bestanden nemen meer schijfruimte in beslag. Ga voor een lijst van ondersteunde afdrukresoluties naar de ondersteuningswebsite op [www.support.hp.com](http://www.support.hp.com).

### Afdrukken met maximale dpi (Windows)

1. Selecteer **Afdrukken** in uw software.
2. Zorg ervoor dat uw printer is geselecteerd.
3. Klik op de knop waarmee u het dialoogvenster **Eigenschappen** opent.

Afhankelijk van uw softwaretoepassing heeft deze knop de naam **Eigenschappen**, **Opties**, **Printerinstellingen**, **Printereigenschappen**, **Printer** of **Voorkeuren**.

4. Selecteer de gewenste opties.
  - Klik op het tabblad **Papier/kwaliteit**. Selecteer in de vervolgkeuzelijst **Afdruk materiaal** een geschikt papiertype.
  - Klik op de knop **Geavanceerd**. Selecteer een papierformaat in de vervolgkeuzelijst **Grootte**. Selecteer **Maximale dpi ingeschakeld** in de vervolgkeuzelijst **Afdrukkwaliteit**. Klik vervolgens op **OK** om het dialoogvenster **Geavanceerde opties** te sluiten.



**OPMERKING:** Niet alle papiersoorten ondersteunen maximale dpi. Er verschijnt een waarschuwingspictogram naast de optie als de gekozen papiersoort in de vervolgkeuzelijst **Media** niet wordt ondersteund.

Voor meer afdruktips, zie [Tips voor printerinstellingen op pagina 55](#).

5. Bevestig de papierrichting in het tabblad **Opmaak** en klik vervolgens op **OK** om af te drukken.

## Afdrukken vanaf een Mac-desktop of -laptop

Instructies voor HP AirPrint compatibele printers en Mac-computers met macOS X 10.7 (Lion) en later.

### Printer verbonden met netwerk

Als u uw printer al hebt ingesteld en met uw draadloze netwerk hebt verbonden, kunt u afdrukken vanaf een Mac-desktop of -laptop inschakelen via het menu **Systeemvoorkeuren**.

1. Open **Systeemvoorkeuren** en selecteer **Printers en scanners**.
2. Klik op **Toevoegen +** om de printer op uw Mac in te stellen. Kies uw printer in de weergegeven lijst met netwerkprinters en klik vervolgens op **Toevoegen**. Hiermee worden de beschikbare afdruk-, scan- of faxdrivers voor uw printer geïnstalleerd.

Met deze instructies kunt u vanaf uw Mac afdrukken. Blijf de app HP Smart gebruiken om de inktniveaus te bewaken en en printerwaarschuwingen te ontvangen.

### Printer niet verbonden met netwerk

- ▲ Als u uw printer niet hebt ingesteld of deze niet met uw netwerk hebt verbonden, gaat u naar [123.hp.com](http://123.hp.com) om de benodigde software te installeren. Als u de printerconfiguratie hebt voltooid, gebruikt u HP Utility in de map **Applicaties** om de inktniveaus te bewaken en printerwaarschuwingen te ontvangen.

## Tips voor geslaagd afdrukken

- [Inkttips](#)
- [Tips voor het plaatsen van papier](#)
- [Tips voor printerinstellingen](#)

Om geslaagd af te drukken, moeten de HP-cartridges goed werken met voldoende inkt, moet het papier goed zijn geplaatst en de printer de juiste instellingen hebben.

### Inkttips

- Gebruik originele HP-cartridges.
- Plaats de zwarte en driekleurencartridges juist.  
Zie [Vervang de cartridges op pagina 61](#) voor meer informatie.
- Controleer de geschatte inktniveau in de cartridges om er zeker van te zijn dat er voldoende inkt is.  
Zie [De geschatte inktniveaus controleren op pagina 58](#) voor meer informatie.
- Raadpleeg [Problemen met afdrukkwaliteit oplossen op pagina 97](#) voor meer informatie als de afdrukkwaliteit onaanvaardbaar is.



**OPMERKING:** Originele HP-cartridges zijn ontworpen voor en getest op HP-printers en HP-papier, zodat u altijd bent verzekerd van fantastische resultaten.

HP kan de kwaliteit of betrouwbaarheid van materiaal dat niet van HP is, niet garanderen. Onderhoud of herstellingen aan het apparaat die nodig zijn door het gebruik van dergelijk materiaal, worden niet gedekt door de garantie.

Als het bericht 'Geen HP cartridge' in de printersoftware wordt weergegeven en u meent een originele HP cartridge te hebben gekocht, gaat u naar: [www.hp.com/go/anticounterfeit](http://www.hp.com/go/anticounterfeit).

### Tips voor het plaatsen van papier

- Plaats een stapel papier (niet slechts een pagina). Al het papier in de stapel moet van hetzelfde formaat en dezelfde soort zijn om een papierstoring te voorkomen.
- Plaats het papier met de afdrukszijde naar boven.
- Zorg dat het papier plat in de papierlade ligt en dat de randen niet omgevouwen of gescheurd zijn.
- Verschuif de papierbreedtegeleiders in de papierlade totdat deze vlak tegen het papier aanliggen. Zorg dat de papierbreedtegeleiders het papier in de papierlade niet buigen.  
Zie [Afdruk materiaal laden op pagina 18](#) voor meer informatie.

## Tips voor printerinstellingen

### Tips voor printerinstellingen (Windows)

- Om de standaardafdrukinstellingen te wijzigen, opent u HP printersoftware, klikt u op **Afdrukken en scannen** en daarna op **Voorkeuren instellen**. Zie [De HP printersoftware openen \(Windows\) op pagina 40](#) voor meer informatie over het openen van de printersoftware.
- Papier- en papierlade-instellingen begrijpen:
  - **Papierformaat:** Selecteer het papierformaat dat u in de papierlade hebt gelegd.
  - **Media:** Selecteer het papiertype dat u gebruikt.
- Kleur- of zwart-wit-instellingen begrijpen:
  - **Kleur:** Maakt gebruik van inkt uit alle cartridges voor volledige kleurafdrukken.
  - **Zwart-wit of Alleen zwarte inkt:** Maakt alleen gebruik van zwarte inkt voor zwart-wit-afdrukken in normale of lagere kwaliteit.
  - **Hoogwaardige grijstinten:** Maakt gebruik van inkt uit zowel de kleurencartridges als de zwarte cartridges om een grotere reeks zwarte en grijze tinten te produceren voor zwart-wit-afdrukken in hoge kwaliteit.
- De instellingen voor de afdrukkwaliteit begrijpen:

De afdrukkwaliteit wordt gemeten aan de hand van afdrukresolutiedots per inch (dpi). Een hoger dpi produceert duidelijkere en gedetailleerdere afdrukken, maar vertraagt de afdruksnelheid en verbruikt mogelijk meer inkt.

  - **Concept:** Laagste dpi, doorgaans gebruikt als het inktniveau laag is of als er geen afdrukken in hoge kwaliteit nodig zijn.
  - **Beter:** Geschikt voor de meeste afdruktaken.
  - **Beste:** Betere dpi dan **Beter**.
  - **Maximale dpi ingeschakeld:** Hoogst beschikbare dpi-instelling voor afdrukkwaliteit.
- Pagina- en opmaakinstellingen begrijpen:
  - **Richting:** Selecteer **Staand** voor verticale afdruktaken of **Liggend** voor horizontale afdruktaken.
  - **Dubbelzijdig afdrukken:** Sla de pagina's handmatig om nadat één kant van het papier is afgedrukt, zodat u op beide kanten van het papier kunt afdrukken.
    - **Over lange zijde omslaan:** Selecteer dit als u pagina's over de lange rand van het papier wilt omslaan als u afdrukt op beide zijden van het papier.
    - **Over korte zijde omslaan:** Selecteer dit als u pagina's over de korte rand van het papier wilt omslaan als u afdrukt op beide zijden van het papier.
  - **Pagina's per vel:** Helpt u te bepalen in welke volgorde de pagina's moeten liggen als u het document afdrukt in meer dan twee pagina's per vel.


---

## 6 Cartridges beheren

- [Informatie over cartridges en de printkop](#)
- [De geschatte inktniveaus controleren](#)
- [Inktproducten bestellen](#)
- [HP Instant Ink](#)
- [Vervang de cartridges](#)
- [Modus enkele cartridge gebruiken](#)
- [Informatie over de cartridgegarantie](#)
- [Tips voor het werken met cartridges](#)

## Informatie over cartridges en de printkop

Lees de volgende tips voor het onderhouden van HP-cartridges als u verzekerd wilt zijn van een consistente afdrukkwaliteit.

- De instructies in deze handleiding zijn voor het vervangen van cartridges en zijn niet bedoeld voor de eerste installatie.
- Haal alle cartridges pas uit de originele luchtdichte verpakking als u ze nodig heeft.
- Zorg ervoor dat u de printer correct uitschakelt.
- Bewaar cartridges bij kamertemperatuur (15 - 35 °C of 59 - 95 °F).
- Maak de printkop alleen schoon als dat nodig is. U verspilt zo geen inkt en de inktcartridges hebben een langere levensduur.
- Hanteer de cartridges met de nodige voorzichtigheid. Door de cartridges tijdens de installatie te laten vallen, te schudden of ruw te behandelen, kunnen tijdelijke afdrukproblemen ontstaan.
- Als u de printer vervoert, doet u het volgende om te voorkomen dat er inkt uit de printer lekt of dat de printer beschadigd raakt:
  - Zorg ervoor dat u de printer uitschakelt met  (de knop Aan/uit). Schakel de printer niet uit zolang u nog interne printergeluiden hoort.
  - Zorg ervoor dat u de cartridges in de printer laat.
  - De printer moet vlak worden getransporteerd en mag niet op de zijkant, achterkant, voorkant of bovenkant worden geplaatst.

## De geschatte inktniveaus controleren

U kunt de geschatte inktniveaus controleren via de printersoftware, het bedieningspaneel van de printer of HP Smart.

### Inktniveaus controleren via de printersoftware (Windows)


1. Open de HP printersoftware.
2. Klik in printersoftware op **Geschatte niveaus**.


### Inktniveaus controleren vanaf de HP Smart

- ▲ Open HP Smart op uw mobiel apparaat. De geschatte inktniveaus van uw printer worden bovenaan het scherm naast de afbeelding van de printer weergegeven.

---

 **OPMERKING:** Waarschuwingen en indicatorlampjes voor het inktniveau bieden uitsluitend schattingen om te kunnen plannen. Houd een vervangende inktcartridge binnen handbereik om mogelijke afdrukvertragingen te vermijden wanneer een indicator op lage inktniveau wijst. U hoeft de inktcartridges niet te vervangen totdat de afdrukkwaliteit onaanvaardbaar wordt.

 **OPMERKING:** Als u een opnieuw gevulde of herstelde inktcartridge gebruikt, of een cartridge die in een ander apparaat werd gebruikt, is de inktniveau-indicator mogelijk onnauwkeurig of onbeschikbaar.

 **OPMERKING:** Inkt uit de cartridges wordt bij het afdrukken op een aantal verschillende manieren gebruikt, waaronder bij het initialisatieproces, waarbij de printer en de cartridges worden voorbereid op het afdrukken, en bij onderhoud aan de printkop, dat ervoor zorgt dat de printsproeiers schoon blijven en de inkt goed blijft stromen. Daarnaast blijft er altijd wat inkt in de cartridge achter na gebruik. Zie [www.hp.com/go/inkusage](http://www.hp.com/go/inkusage) voor meer informatie.

---




# Inktproducten bestellen

Zoek het goede cartridgenummer voordat u cartridges besteld.

## Om het cartridgenummer op de printer te vinden


- Het cartridgenummer staat aan de binnenzijde van de toegangsklep voor de cartridges.

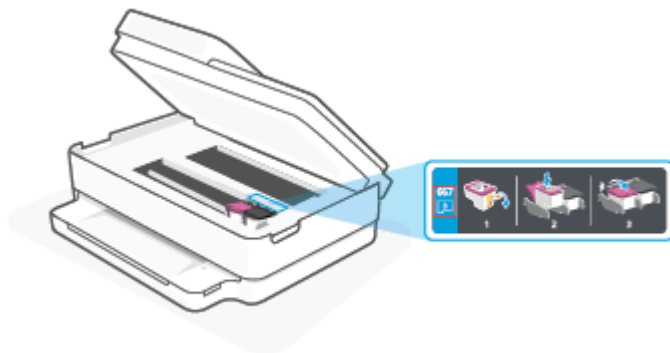

## Het cartridgenummer zoeken in de app HP Smart

- Open HP Smart. Klik of tik op de printerafbeelding en klik of tik vervolgens op **Ondersteunde cartridges**.

Om originele HP producten te bestellen voor de printer gaat u naar [www.hp.com/buy/supplies](http://www.hp.com/buy/supplies). Kies uw land/regio als dit wordt gevraagd en volg de instructies om de juiste cartridges voor uw printer te vinden.

 **OPMERKING:** Online cartridges bestellen is niet in alle landen/regio's mogelijk. Als het niet mogelijk is in uw land/regio, kunt u nog steeds informatie over de toebehoren bekijken en een lijst afdrucken als referentie bij het winkelen bij een plaatselijke HP-verkoper.

## HP Instant Ink

Uw printer komt in aanmerking voor de vervangingservice HP Instant Ink, waarmee u uw afdrukkosten vermindert en tijd bespaart. Nadat u zich hebt aangemeld voor de service, houdt uw printer automatisch uw inktniveaus bij en bestelt meer inkt voor u als de inkt bijna op is. HP stuurt de nieuwe cartridges direct naar uw huisadres voordat uw inkt op is, zodat u altijd inkt hebt wanneer u deze nodig hebt. Daarnaast bevatten de cartridges die u ontvangt meer inkt dan HP XL-cartridges, zodat u de cartridges minder vaak hoeft te vervangen. Voor meer informatie hoe HP Instant Ink u tijd en geld kan besparen, gaat u naar [hpinstantink.com](http://hpinstantink.com).



---


**OPMERKING:** De service HP Instant Ink is mogelijk niet in alle landen beschikbaar. Om de beschikbaarheid te controleren, gaat u naar [hpinstantink.com](http://hpinstantink.com).

---

## Vervang de cartridges


 **OPMERKING:** Zie [Recyclingprogramma van HP inkjet-onderdelen op pagina 131](#) voor meer informatie over het recyclen van gebruikte inkt.

 **OPMERKING:** Momenteel zijn sommige delen van de website van HP alleen beschikbaar in het Engels.

 **OPMERKING:** Niet alle cartridges zijn in alle landen/regio's beschikbaar.

### De cartridges vervangen

1. Controleer dat de stroom is ingeschakeld.
2. Verwijder de oude cartridge.
  - a. Open de toegangsklep voor de cartridges.

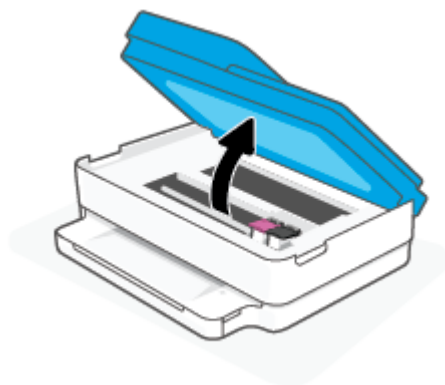


- b. Open de vergrendeling van de sleuf van het inktpatroon. Verwijder vervolgens de cartridge uit de sleuf.




3. Plaats een nieuwe cartridge.
  - a. Verwijder de cartridge uit de verpakking.

- b. Verwijder de plastic tape door middel van het lipje.

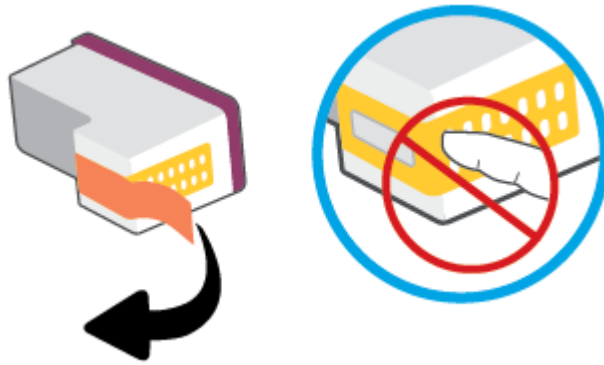


---


 **OPMERKING:** Raak de elektrische contactpunten op de cartridge niet aan.

---

- c. Schuif het nieuwe inktpatroon in de sleuf en sluit de vergrendeling totdat u een klik hoort.

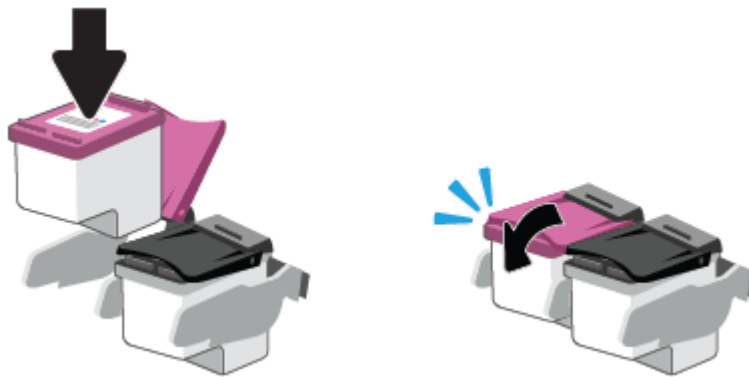

4. Sluit de toegangsklep voor de cartridges.

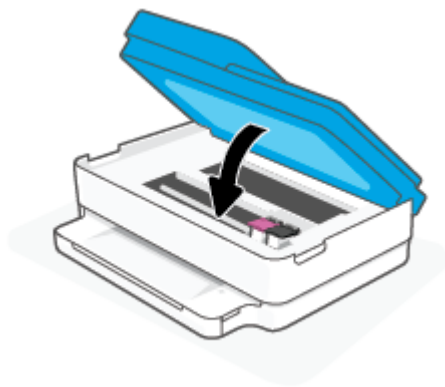

---

 **OPMERKING:** De HP printersoftware geeft aan dat u de inktcartridges moet uitlijnen wanneer u een document afdrukt nadat u een nieuwe inktcartridge hebt geplaatst.

---

## Modus enkele cartridge gebruiken

Gebruik de modus enkele cartridge om de printer slechts met 1 cartridge te laten werken. De modus enkele cartridge wordt gestart als zich één van de volgende situaties voordoet.

- Er is slechts één cartridge in de wagen geïnstalleerd.
- Er is een cartridge uit de wagen verwijderd, waarbij deze wagen voorheen twee cartridges bevatte.



---

**OPMERKING:** Als de modus enkele cartridge start terwijl er twee printcartridges in de printer zijn geïnstalleerd, controleer dan of de beschermende plastic tape van beide cartridges is verwijderd. Wanneer de contacten van een printcartridge worden bedekt door de plastic tape, kan de printer de printcartridge niet vinden. Als er geen plastic tape op de cartridges zit, probeer dan de contactpunten van de cartridge te reinigen. Zie [Problemen met inktcartridges op pagina 92](#) voor meer informatie over het reinigen van de contactpunten van de cartridges.

---


### Om de modus met een enkele cartridge af te sluiten

- Plaats de zwarte en driekleurencartridges in de printer.

## Informatie over de cartridgegarantie

De garantie op HP-cartridges is van toepassing wanneer de printer wordt gebruikt in combinatie met de daarvoor bedoelde HP-printer. Deze garantie geldt niet voor HP-cartridges die zijn nagevuld, werden nagemaakt, gerepareerd, verkeerd werden gebruikt of waaraan is geknoeid.


Gedurende de garantieperiode is de inktcartridge gedekt zolang de HP-inkt niet is opgebruikt en de uiterste garantiedatum nog niet werd bereikt. De uiterste garantiedatum in JJJJ/MM/DD-indeling bevindt zich op de inktcartridge, zoals hieronder weergegeven:

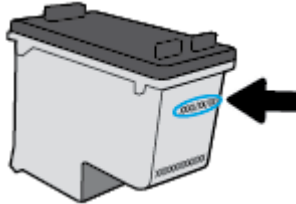


Ga naar [www.hp.com/go/orderdocuments](http://www.hp.com/go/orderdocuments) voor een kopie van de HP verklaring inzake garantie.

# Tips voor het werken met cartridges

Gebruik de volgende tips om met cartridges te werken:

- Schakel de printer altijd uit met behulp van de aan-uitknop om de cartridges te beschermen tegen uitdrogen.
- Open de inktcartridges niet, en verwijder de beschermkap niet tot u de inktcartridge kunt installeren. Door de tape op de inktcartridge te houden voorkomt u dat de inkt verdampt.
- Plaats de cartridges in de juiste sleuven. Controleer of de kleur van de cartridge overeenkomt met de kleur van de cartridgevergrendeling. Zorg ervoor dat beide cartridges op hun plaats klikken.
- Lijn de inktcartridges uit voor een optimale afdrukkwaliteit. Zie [Problemen met afdrucken op pagina 94](#) voor meer informatie.
- Als het scherm **Geschatte cartridge-niveaus** in de app HP Smart of het scherm **Geschatte niveaus** in de printersoftware aangeeft dat een of beide cartridges bijna leeg zijn, overweegt u dan om vervangende cartridges aan te schaffen om afdrukvertragingen te voorkomen. U hoeft de inktcartridges niet te vervangen voor de afdrukkwaliteit onaanvaardbaar wordt. Zie [Vervang de cartridges op pagina 61](#) voor meer informatie.
- Als u een cartridge verwijdert, moet u deze zo snel mogelijk vervangen. Als een cartridge onbeschermd zich buiten de printer bevindt, kunnen de sproeiers uitdrogen en verstopt raken.
- Cartridges kunnen gedurende een langere tijd in de printer worden gelaten. Om de toestand van de cartridge echter optimaal te houden, moet u de printer op de juiste wijze uitschakelen als de printer niet in gebruik is.
- Druk op  (de Aan/uit-knop) om de printer uit te zetten. Wacht tot het lampje uitgaat voor u de stekker loskoppelt of een wandschakelaar omzet.

---

 **VOORZICHTIG:** Als u de printer verkeerd uitschakelt, wordt de wagen met de printcartridges mogelijk niet op de juiste positie teruggezet. Dit kan problemen met de printcartridges en de afdrukkwaliteit veroorzaken.

---

---

# 7 Kopiëren, scannen en Mobile Fax

- [Kopiëren en scannen met HP Smart](#)
- [Kopiëren vanaf de printer](#)
- [Scannen](#)
- [Tips voor geslaagd kopiëren en scannen](#)
- [Mobile Fax](#)



# Kopiëren en scannen met HP Smart

U kunt de app HP Smart gebruiken om met de camera van uw apparaat documenten te kopiëren en scannen. HP Smart bevat bewerk hulpmiddelen waarmee u de gescande afbeelding kunt aanpassen voordat u deze opslaat, deelt of afdrukt. U kunt afdrucken, uw scans lokaal of in de cloudopslag opslaan en deze delen via e-mail, sms, Facebook, Instagram enz. Om met HP Smart te kopiëren en scannen, volgt u de instructies in het juiste gedeelte hieronder, afhankelijk van het type apparaat dat u gebruikt.

Dit gedeelte biedt basisinstructies voor het gebruik van de HP Smart app om te kopiëren of te scannen vanaf uw apparaat met Android, iOS, Windows 10 of macOS. Ga voor meer informatie over het gebruik van de HP Smart app naar:


- **iOS/Android:** [www.hp.com/go/hpsmart-help](http://www.hp.com/go/hpsmart-help)
- **Windows 10:** [www.hp.com/go/hpsmartwin-help](http://www.hp.com/go/hpsmartwin-help)
- **macOS:** [www.hp.com/go/hpsmartmac-help](http://www.hp.com/go/hpsmartmac-help)
- [Kopiëren en scannen vanaf een Android- of iOS-apparaat](#)
- [Scannen vanaf een Windows 10-apparaat](#)

## Kopiëren en scannen vanaf een Android- of iOS-apparaat

### Kopiëren vanaf een Android- of iOS-apparaat

1. Open de HP Smart-app.
2. Tik op het pluspictogram als u moet omschakelen naar een andere printer of als u een nieuwe printer wilt toevoegen.
3. Tik op **Kopiëren**. De ingebouwde camera wordt geopend.
4. Plaats een document of foto voor de camera, selecteer een formaatoptie om het formaat van het origineel te helpen bepalen en tik vervolgens op de ronde knop onderin het scherm om een foto te maken.

---

 **TIP:** Pas voor het beste resultaat de camerapositie aan zodat het origineel zich binnen het kader op het voorbeeldscherm bevindt.

---

5. Het aantal kopieën instellen of indien nodig andere wijzigingen aanbrengen:
  - Tik op het pictogram Pagina's toevoegen om meer documenten of foto's toe te voegen.
  - Tik op het pictogram Verwijderen om documenten of foto's te verwijderen.
  - Tik op **Formaat wijzigen** om te bepalen hoe het origineel op het papier moet worden gevuld.
6. Tik op **Zwart-witkopie** of **Kleurenkopie** om een kopie te maken.

### Scannen vanaf een Android- of iOS-apparaat

1. Open de HP Smart-app.
2. Tik op het pluspictogram als u moet omschakelen naar een andere printer of als u een nieuwe printer wilt toevoegen.

3. Selecteer **Camerascan**. De ingebouwde camera wordt geopend. Gebruik de camera om uw document of foto te scannen.
4. Wanneer u klaar bent met het aanpassen van het gescande document of de gescande foto, kunt u de scan opslaan, delen of afdrukken.

## Scannen vanaf een Windows 10-apparaat

### Een document of foto scannen met de camera van het apparaat

Als u apparaat een camera heeft, kunt u de app HP Smart gebruiken om hiermee een afgedrukt document of een afgedrukte foto te scannen met de camera. U kunt HP Smart vervolgens gebruiken om de afbeelding te bewerken, op te slaan, af te drukken of te delen.

1. Open HP Smart. Zie [De app HP Smart gebruiken om af te drukken, te kopiëren, te scannen en problemen op te lossen op pagina 39](#) voor meer informatie.
2. Selecteer **Scannen** en vervolgens **Camera**.
3. Plaats een document of foto voor de camera en klik of tik op de ronde knop onder aan het scherm om een foto te nemen.
4. Pas zo nodig de randen aan. Klik of tik op het pictogram Toepassen.
5. indien nodig andere wijzigingen aanbrengen:
  - Klik of tik op **Pagina's toevoegen** om meer documenten of foto's toe te voegen.
  - Klik of tik op **Bewerken** om het document of de afbeelding te draaien of bij te snijden of om het contrast, de helderheid, de verzadiging of de hoek aan te passen.
6. Selecteer het bestandstype dat u wilt hebben en klik of tik op het pictogram Opslaan om het op te slaan of klik of tik op het pictogram Delen om het met anderen te delen.

### Een eerder gescand document of gescande foto bewerken



HP Smart biedt bewerkingsfuncties, zoals bijsnijden of draaien, die u kunt gebruiken om een eerder gescand document of gescande foto op uw apparaat kunt aanpassen.

1. Open HP Smart. Zie [De app HP Smart gebruiken om af te drukken, te kopiëren, te scannen en problemen op te lossen op pagina 39](#) voor meer informatie.
2. Selecteer **Scannen** en vervolgens **Importeren**.
3. Selecteer het document of de foto die die u wilt aanpassen en klik of tik op **Openen**.
4. Pas zo nodig de randen aan. Klik of tik op het pictogram Toepassen.
5. indien nodig andere wijzigingen aanbrengen:
  - Klik of tik op **Pagina's toevoegen** om meer documenten of foto's toe te voegen.
  - Klik of tik op **Bewerken** om het document of de afbeelding te draaien of bij te snijden of om het contrast, de helderheid, de verzadiging of de hoek aan te passen.
6. Selecteer het gewenste bestandstype en klik of tik vervolgens op het pictogram **Opslaan** of **Delen** om het bestand op te slaan of met anderen te delen.

# Kopiëren vanaf de printer

Met behulp van de knop **Kopiëren** op het printerscherm kunt u eenvoudig aantal exemplaren en kleur of zwart-wit selecteren voor kopiëren op gewoon papier.

## Vanaf de scanner glasplaat

1. Leg papier in de papierlade.  
Zie [Afdruk materiaal laden op pagina 18](#) voor informatie over het plaatsen van papier.
2. Leg het origineel met de bedrukte zijde omlaag tegen de linkerbovenhoek van de glasplaat.  
Zie [Origineel plaatsen op pagina 21](#) voor meer informatie.
3. Druk op de knop **Zwart-witkopie** () of **Kleurenkopie** () om een kopie te maken.



Na de laatste druk op de knop zal de printer na twee seconden beginnen met kopiëren.

---

 **TIP:** U kunt het aantal exemplaren verhogen door meerdere keren op de knop te drukken.

---

## Vanuit de automatische documentinvoer

1. Leg papier in de papierlade.  
Zie [Afdruk materiaal laden op pagina 18](#) voor informatie over het plaatsen van papier.
2. Leg het origineel met de bedrukte zijde omhoog in de documentinvoer.  
Zie [Origineel plaatsen op pagina 21](#) voor meer informatie.
3. Druk op de knop **Zwart-witkopie** () of **Kleurenkopie** () om een kopie te maken.

Na de laatste druk op de knop zal de printer na twee seconden beginnen te kopiëren.

---

 **TIP:** U kunt het aantal afdrukken verhogen door meerdere keren op de knop te drukken.

---

## Scannen

U kunt documenten, foto's en andere papiersoorten scannen en ze naar diverse bestemmingen zoals een computer of een e-mailadres sturen.

Bij het scannen van een origineel zonder randen moet u de glasplaat van de scanner gebruiken in plaats van de documentinvoer.



---

**OPMERKING:** Sommige scanfuncties zijn alleen beschikbaar nadat u de HP printersoftware hebt geïnstalleerd.

---

- [Scannen met HP printersoftware](#)
- [Scannen met Webscan](#)

### Scannen met HP printersoftware

- [Scannen naar een computer](#)
- [Naar e-mail scannen](#)
- [Een nieuwe snelkoppeling voor scannen maken \(Windows\)](#)
- [Scaninstellingen wijzigen \(Windows\)](#)

### Scannen naar een computer

Vooraleer u naar een computer scant, moet u ervoor zorgen dat u de HP-printersoftware reeds hebt geïnstalleerd. De printer en de computer moeten zijn aangesloten en ingeschakeld.

Daarnaast moet, op Windows-computers, de HP-software werken voor u scant.

#### Om de functie **Scannen naar een computer in te activeren (Windows)**

Als de printer via een USB-verbinding met de computer is verbonden is de functie voor scannen naar de computer standaard ingeschakeld en kan niet worden uitgeschakeld.

Als u een netwerkverbinding gebruikt, volgt u deze instructies als de functie is gedeactiveerd en u ze opnieuw wilt activeren.

1. Open de HP printersoftware. Zie [De HP printersoftware openen \(Windows\) op pagina 40](#) voor meer informatie.
2. Ga naar het gedeelte **Scannen**.
3. Klik op **Scannen naar computer beheren**.
4. Klik op **Activeren**.

## Een origineel scannen met HP printersoftware (Windows)

1. Leg het origineel met de bedrukte zijde omhoog in de documentinvoer of leg het origineel met de bedrukte zijde omlaag tegen de linkerbovenhoek van de glasplaat.
2. Open de HP printersoftware. Zie [De HP printersoftware openen \(Windows\) op pagina 40](#) voor meer informatie.
3. Klik in de printersoftware onder **Afdrukken en scannen** op **Scannen** en vervolgens op **Een document of foto scannen**.
4. Selecteer onder **Scansnelkoppelingen** het type scan dat u wilt uitvoeren en klik op **Scannen**.



**OPMERKING:** In het eerste scherm kunt u de basisinstellingen controleren en wijzigen. Klik op de koppeling **Meer** in de rechterbovenhoek van het dialoogvenster Scannen om de instellingen voor scans te controleren en te wijzigen.

Zie [Scaninstellingen wijzigen \(Windows\) op pagina 72](#) voor meer informatie.

## Naar e-mail scannen

### Een document of foto scannen naar e-mail met HP printersoftware (Windows)

1. Leg het origineel met de bedrukte zijde omhoog in de documentinvoer of leg het origineel met de bedrukte zijde omlaag tegen de linkerbovenhoek van de glasplaat.
2. Open de HP printersoftware. Zie [De HP printersoftware openen \(Windows\) op pagina 40](#) voor meer informatie.
3. Klik in de printersoftware onder **Afdrukken en scannen** op **Scannen** en vervolgens op **Een document of foto scannen**.
4. Onder **Scansnelkoppelingen** selecteert u **E-mailen als pdf** of **E-mailen als jpeg** en klikt u op **Scannen**.



**OPMERKING:** In het eerste scherm kunt u de basisinstellingen controleren en wijzigen. Klik op de koppeling **Meer** in de rechterbovenhoek van het dialoogvenster Scannen om de instellingen voor scans te controleren en te wijzigen.

Zie [Scaninstellingen wijzigen \(Windows\) op pagina 72](#) voor meer informatie.

Als **Toon Viewer na scan** werd geselecteerd, kunt u in het voorbeeldscherm aanpassingen aan de gescande afbeelding aanbrengen.

## Een nieuwe snelkoppeling voor scannen maken (Windows)

U kunt uw eigen scan-snelkoppeling maken om het scannen te vereenvoudigen. U wilt bijvoorbeeld regelmatig foto's scannen en opslaan in het formaat png in plaats van jpeg.

1. Leg het origineel met de bedrukte zijde omhoog in de documentinvoer of leg het origineel met de bedrukte zijde omlaag tegen de linkerbovenhoek van de glasplaat.
2. Open de HP printersoftware. Zie [De HP printersoftware openen \(Windows\) op pagina 40](#) voor meer informatie.
3. Klik in de printersoftware onder **Afdrukken en scannen** op **Scannen** en vervolgens op **Een document of foto scannen**.
4. Klik op **Nieuwe scansnelkoppeling maken**.

5. Voer een beschrijvende naam in, kies een bestaande snelkoppeling waarop u uw nieuwe snelkoppeling wilt baseren en klik dan op **Maken** .

Als u bijvoorbeeld een nieuwe snelkoppeling voor foto's maakt, kiest u ofwel **Opslaan als JPEG** , ofwel **E-mailen als jpeg** . Hierdoor komen grafische opties vrij tijdens het scannen.

6. Verander de instellingen voor uw nieuwe snelkoppeling op basis van uw behoeften en klik dan op het pictogram 'opslaan' rechts van de snelkoppeling.



**OPMERKING:** In het eerste scherm kunt u de basisinstellingen controleren en wijzigen. Klik op de koppeling **Meer** in de rechterbovenhoek van het dialoogvenster Scannen om de instellingen voor scans te controleren en te wijzigen.

Zie [Scaninstellingen wijzigen \(Windows\) op pagina 72](#) voor meer informatie.

## Scaninstellingen wijzigen (Windows)

U kunt eender welke scaninstelling wijzigen voor een enkel gebruik of u kunt de wijzigingen opslaan om permanent te gebruiken. Deze instellingen omvatten opties zoals paginagrootte en -oriëntatie, scanresolutie, contrast en de locatie van de map voor opgeslagen scans.

1. Leg het origineel met de bedrukte zijde omhoog in de documentinvoer of leg het origineel met de bedrukte zijde omlaag tegen de linkerbovenhoek van de glasplaat.
2. Open de HP printersoftware. Zie [De HP printersoftware openen \(Windows\) op pagina 40](#) voor meer informatie.
3. Klik in de printersoftware onder **Afdrukken en scannen** op **Scannen** en vervolgens op **Een document of foto scannen** .
4. Klik op de link **Meer** in de rechterbovenhoek van het dialoogvenster HP Scan.

Het deelvenster met gedetailleerde instellingen verschijnt rechts. De linkse kolom vat de huidige instellingen voor iedere sectie samen. Met de rechtse kolom kunt u instellingen in het gemarkeerde deel veranderen.

5. Klik op iedere sectie aan de linkerkant van het deelvenster gedetailleerde instellingen om de instellingen in die sectie te controleren.

U kunt de meeste instellingen bekijken en veranderen via vervolgkeuzemenu's.

Sommige instellingen bieden meer flexibiliteit door een nieuw deelvenster te openen. Dit wordt aangegeven door een + (plusteken) rechts van de instelling. U moet instellingen in dit deelvenster aanvaarden of annuleren om terug te gaan naar het deelvenster met gedetailleerde instellingen.

6. Als u klaar bent met het wijzigen van de instellingen, kunt u het volgende doen.
  - Klik op **Scannen** . U wordt gevraagd om de wijzigingen aan de snelkoppeling op te slaan of te verworpen nadat de scan klaar is.
  - Klik op het pictogram 'opslaan' rechts van de snelkoppeling. Hiermee worden de veranderingen in de snelkoppeling opgeslagen zodat u deze opnieuw kunt gebruiken. Anders worden de wijzigingen alleen toegepast op de huidige scan. Klik vervolgens op **Scannen** .

 Meer lezen over de HP Scan software. [Klik hier voor meer informatie online](#). Deze website is momenteel nog niet beschikbaar in alle talen.

- Scaninstellingen wijzigen zoals het type afbeeldingsbestand, de scanresolutie en de contrastniveaus.
- Scannen naar netwerkmappen en cloud drives.
- Het bekijken van een voorbeeld en het wijzigen van afbeeldingen voorafgaand aan het scannen.

## Scannen met Webscan

Webscan is een functie van de geïntegreerde webserver waarmee u foto's en documenten kunt scannen van uw printer naar uw computer via een webbrowswer.

Deze functie is zelfs beschikbaar als u de printersoftware niet op uw computer hebt geïnstalleerd.

Zie [De geïntegreerde webserver openen op pagina 36](#) voor meer informatie.



**OPMERKING:** Webscan is standaard uitgeschakeld. U kunt deze functie vanaf de EWS activeren.

Als u Webscan in de EWS niet kunt openen, is dit door uw netwerkbeheerder mogelijk uitgeschakeld. Neem contact op met uw netwerkbeheerder of met de persoon die uw netwerk heeft ingesteld voor meer informatie.

### Webscan gebruiken

1. Open de geïntegreerde webserver. Raadpleeg [De geïntegreerde webserver openen op pagina 36](#) voor meer informatie.
2. Klik in het tabblad **Instellingen**.
3. Klik in het gedeelte **Beveiliging** op **Beheerdersinstellingen**.
4. Selecteer **WebScan vanaf EWS** om WebScan in te schakelen.
5. Klik op **Toepassen** (Apply).

### Een scan maken met Webscan

Bij scannen met Webscan zijn de belangrijkste scanopties beschikbaar. Voor meer scanopties of -functies moet u de HP printersoftware gebruiken.

1. Leg het origineel met de bedrukte zijde omlaag tegen de linkerbovenhoek van de glasplaat.
2. Open de geïntegreerde webserver. Raadpleeg [De geïntegreerde webserver openen op pagina 36](#) voor meer informatie.
3. Klik in het tabblad **Scannen**.
4. Klik in het linkerpaneel op **Webscan**, wijzig eventueel de instellingen en klik vervolgens op **Start scannen**.

## Tips voor geslaagd kopiëren en scannen

Gebruik de volgende tips om geslaagd te kopiëren en scannen:

- Houd de glasplaat en de achterkant van de klep schoon. De scanner interpreteert alles wat hij op de glasplaat detecteert als een onderdeel van de afbeelding.
- Leg het origineel met de bedrukte zijde omhoog in de documentinvoer of leg het origineel met de bedrukte zijde omlaag tegen de linkerbovenhoek van de glasplaat.
- Om een grote kopie te maken van een klein origineel, scant u het origineel naar de computer, vergroot u de afbeelding in de scansoftware en drukt u vervolgens een kopie af van de vergrote afbeelding.
- Als u het scanformaat, het uitvoertype, de scanresolutie of de bestandsindeling enz. wilt aanpassen, start u het scannen vanaf de printersoftware.
- Zorg ervoor dat de helderheid goed is ingesteld in de software, om verkeerde of ontbrekende gescande tekst te vermijden.
- Als u een document van meerdere pagina's wilt scannen in een bestand in plaats van in meerdere bestanden, start u het scannen met de printersoftware of app.



# Mobile Fax

Gebruik de HP Smart app om snel meerdere pagina's te scannen en faxen vanaf uw mobiele apparaat of computer. Uw fax wordt veilig verzonden door de HP Smart app.

Ga voor meer informatie over Mobile Fax naar de [HP Smart website](#).

## Mobile Fax gebruiken in de HP Smart app

1. Zorg ervoor dat uw mobiele apparaat of computer verbonden is met een netwerk. Start de HP Smart app en meld u aan met uw HP account of maak een HP account.
2. Selecteer de tegel Mobile Fax.

Als u de tegel **Mobile Fax** niet ziet, kunt u deze als volgt inschakelen:

- Op een mobiel apparaat: Tik op **Tegels personaliseren**, tik op de schakelknop **Mobile Fax** om de tegel in te schakelen en keer terug naar het startscherm.
- Op een apparaat met Windows 10/Mac: Klik op **Instellingen**, selecteer **Tegels personaliseren** en klik op de schakelknop **Mobile Fax** om de tegel in te schakelen. Keer vervolgens terug naar het startscherm.



---

**OPMERKING:** Mobile Fax is beschikbaar in specifieke landen en regio's. Als u de optie Mobile Fax niet ziet in het menu Personaliseren, is Mobile Fax mogelijk niet beschikbaar in uw land of regio.

---

3. Vul de vereiste gegevens voor Mobile Fax in.
4. Als u een voorblad wilt toevoegen, tikt u op de schakelknop **Voorblad toevoegen** en typt u een onderwerp en bericht.
5. Scan het item dat u wilt faxen met behulp van uw printer of de camera van uw mobiele apparaat, of voeg een ondersteund bestandstype toe als bijlage. Verzend de fax wanneer u klaar bent.

Uw fax wordt veilig verzonden en u kunt de status ervan volgen in de HP Smart app.

---

# 8 Webservices

Dit gedeelte bevat de volgende onderwerpen:

- [Wat zijn webservices?](#)
- [Webservices instellen](#)
- [Afdrukken met HP ePrint](#)
- [Webservices verwijderen](#)

## Wat zijn webservices?

De printer biedt innovatieve oplossingen voor het web aan waarmee u snel toegang krijgt tot internet, documenten kunt ophalen en documenten sneller en met minder rompslomp kunt afdrukken... en dat allemaal zonder een computer te gebruiken.



---

**OPMERKING:** Als u deze webfuncties wilt gebruiken, moet de printer met internet verbonden zijn. U kunt deze webfuncties niet gebruiken indien de printer is aangesloten met een USB-kabel.

---

### HP ePrint

- **HP ePrint** is een gratis service van HP waarmee u op elk gewenst moment en vanaf elke locatie kunt afdrukken op uw printer met internetverbinding. Het is zo eenvoudig als een e-mail sturen naar het e-mailadres dat is toegekend aan uw printer wanneer u Web Services op de printer inschakelt. Er zijn geen speciale stuurprogramma's of software nodig. Als u een e-mail kunt versturen, kunt u met **HP ePrint** vanaf elke locatie documenten afdrukken.



---

**OPMERKING:** Gebruik uw [HP Account](#) ( is mogelijk niet in alle landen / regio's beschikbaar) om u aan te melden en de instellingen voor HP ePrint te configureren.

---

Zodra u zich hebt geregistreerd voor een account op [www.hpSMART.com](http://www.hpSMART.com), kunt u zich aanmelden om uw taakstatus voor **HP ePrint** te bekijken, om de printerwachtrij voor **HP ePrint** te beheren, om te controleren wie het e-mailadres van uw **HP ePrint** printer mag gebruiken om af te drukken, en om hulp te krijgen bij het gebruik van **HP ePrint** .

# Webservices instellen

Zorg ervoor dat uw printer is verbonden met het internet voordat u Webservices instelt.

Gebruik een van onderstaande methodes om Web services te gebruiken:


## Om Webservices te configureren via het bedieningspaneel van de printer


1. Druk het rapport van Web Services af door de knop Informatie drie seconden lang ingedrukt te houden tot alle knoppen oplichten. Druk op de knop Hervatten.
2. De pagina bevat instructies voor het configureren van HP Web Services.

## Om Webservices te configureren via de geïntegreerde webserver

1. Open de EWS. Zie [De geïntegreerde webserver openen op pagina 36](#) voor meer informatie.
2. Klik op het tabblad **Webservices**.
3. Klik in het gedeelte **Instellingen webservices op Installatie** en vervolgens op **Doorgaan**. Volg de instructies op het scherm om de gebruiksvoorwaarden te accepteren.
4. Wanneer u dit wordt gevraagd, kiest u ervoor om de printer te laten controleren op updates en deze te installeren.

---

 **OPMERKING:** Als er updates beschikbaar zijn, worden deze automatisch gedownload en geïnstalleerd, en vervolgens start de printer opnieuw op.

 **OPMERKING:** Als er u wordt gevraagd naar proxy-instellingen en als uw netwerk proxy-instellingen gebruikt, volgt u de instructies op het scherm om een proxyserver in te stellen. Als u niet beschikt over de proxydetails, neem dan contact op met uw netwerkbeheerder of de persoon die het netwerk heeft ingesteld.


---


5. Wanneer de printer is aangesloten op de server, drukt de printer een informatiepagina af. Volg de instructies op de informatiepagina om de installatie te voltooien.

## Web Services configureren met de HP printersoftware (Windows)

1. Open de HP printersoftware. Zie [De HP printersoftware openen \(Windows\) op pagina 40](#) voor meer informatie.
2. In het venster dat wordt weergegeven, dubbelklikt u op **Afdrukken en scannen** en selecteert u **Printer verbinden met het web** onder **Afdrukken**. De startpagina van de printer (geïntegreerde webserver) wordt geopend.
3. Klik op het tabblad **Webservices op Doorgaan** en volg de instructies op het scherm om de gebruiksvoorwaarden te accepteren.
4. Wanneer u dit wordt gevraagd, kiest u ervoor om de printer te laten controleren op updates en deze te installeren.

---

 **OPMERKING:** Als er updates beschikbaar zijn, worden deze automatisch gedownload en geïnstalleerd, en vervolgens start de printer opnieuw op.

 **OPMERKING:** Als er u wordt gevraagd naar proxy-instellingen en als uw netwerk proxy-instellingen gebruikt, volgt u de instructies op het scherm om een proxyserver in te stellen. Als u niet beschikt over de details, neem dan contact op met uw netwerkbeheerder of de persoon die het netwerk heeft ingesteld.

---


5. Wanneer de printer is aangesloten op de server, drukt de printer een informatiepagina af. Volg de instructies op de informatiepagina om de installatie te voltooien.

# Afdrukken met HP ePrint

Om **HP ePrint** te gebruiken, moet u het volgende doen:

- Zorg ervoor dat u een computer of mobiel toestel met internet en mogelijkheid tot e-mail hebt.
- Schakel Web Services in op de printer. Zie [Webservices instellen op pagina 78](#) voor meer informatie.

---


 **TIP:** Ga voor meer informatie over het beheren en configureren van instellingen voor **HP ePrint** en over de nieuwste functies naar de [HP Smart website](#). Deze website is niet in alle landen/regio's beschikbaar.

---

## Documenten afdrukken met HP ePrint


1. Open de e-mailtoepassing op uw computer of mobiel toestel.
2. Maak een nieuw e-mailbericht aan en voeg het bestand toe dat u wilt afdrukken.
3. Typ het e-mailadres voor **HP ePrint** in het veld 'Aan' en selecteer vervolgens de optie om het e-mailbericht te verzenden.

---

 **OPMERKING:** Typ geen extra e-mailadressen in de velden 'Aan' en 'Cc'. De **HP ePrint** server aanvaardt geen afdruktaken als er meerdere e-mailadressen zijn.

---

## Het e-mailadres voor HP ePrint zoeken



1. Tik in het startscherm van het bedieningspaneel van de printer op  (**Installatie**).
2. Raak **Webservices** aan.
3. Raak **E-mailadres weergeven** aan.

---

 **OPMERKING:** Raak **Printinfo** aan om een informatiepagina af te drukken waarin de printercode en de instructies worden afgedrukt om het e-mailadres van de printer aan te passen.

---

## HP ePrint uitschakelen

1. Tik op het startscherm van het bedieningspaneel op  (**HP ePrint**) en tik vervolgens op  (**Instellingen Web Services**).
2. Tik op de knop naast **HP ePrint** om deze uit te schakelen.

---

 **OPMERKING:** Zie [Webservices verwijderen op pagina 81](#) om alle webservices te verwijderen.

---

# Webservices verwijderen

Gebruik de volgende instructies om Webservices te verwijderen.

## Webservices verwijderen via de geïntegreerde webserver

1. Open de EWS. Zie [De geïntegreerde webserver openen op pagina 36](#) voor meer informatie.
2. Klik op het tabblad **Webservices**, en klik vervolgens op **Webservices verwijderen** in de sectie **Instellingen Webservices**.
3. Klik op **Webservices verwijderen**.
4. Klik op **Ja** om de Webservices van uw printer te verwijderen.

---

# 9 Een probleem oplossen

Dit gedeelte bevat de volgende onderwerpen:

- [Vraag hulp in de HP Smart-app](#)
- [Hulp in deze handleiding](#)
- [Printerrapporten begrijpen](#)
- [Problemen oplossen bij gebruik van Webservices](#)
- [Onderhoud aan de printer uitvoeren](#)
- [De fabrieksinstellingen herstellen](#)
- [HP-ondersteuning](#)



## Vraag hulp in de HP Smart-app

De HP Smart-app meldt printerproblemen (storingen en andere problemen), biedt koppelingen naar helponderwerpen en geeft opties om voor meer hulp contact op te nemen met de ondersteuning.

## Hulp in deze handleiding

Dit gedeelte bevat de volgende onderwerpen:


- [Papierstoringen en problemen met papieraanvoer](#)
- [Problemen met inktcartridges](#)
- [Problemen met afdrukken](#)
- [Netwerk- en verbindingsproblemen](#)
- [Hardwareproblemen printer](#)
- [Printerwaarschuwing of foutstatus](#)

### Papierstoringen en problemen met papieraanvoer

- [Een papierstoring oplossen](#)
- [Ontdek hoe u papierstoringen kunt vermijden](#)
- [Problemen met de papieraanvoer oplossen](#)

#### Een papierstoring oplossen

---


 **OPMERKING:** Er kunnen zich in verschillende gebieden papierstoringen voordoen. Verhelp eerst de papierstoring in de papierlade. Zo maakt u de papierbaan vrij en wordt het gemakkelijker om papierstoringen in andere gebieden te verhelpen. Ga daarna verder met het volgende gebied tot alle papierstoringen zijn gevonden en verholpen.


---

#### Een papierstoring in de papierlade verhelpen

1. Verwijder al het papier uit de papierlade, inclusief losse vellen en vastgelopen papier.
2. Gebruik een zaklamp om te zoeken naar vastgelopen papier of vreemde objecten en maak de papierbaan vrij.

Voorkom dat het papier scheurt en trek het met beide handen uit de printer.

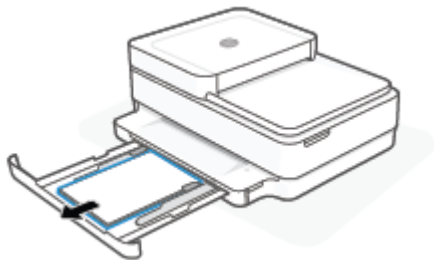


3. Druk op  (de knop Annuleren). De printer probeert de papierstoring automatisch te verhelpen.


### Een papierstoring vanaf de uitvoerlade verhelpen


1. Verwijder al het papier uit de uitvoerlade.
2. Gebruik een zaklamp om te zoeken naar vastgelopen papier of vreemde objecten en maak de papierbaan vrij.


Voorkom dat het papier scheurt en trek het met beide handen uit de printer.

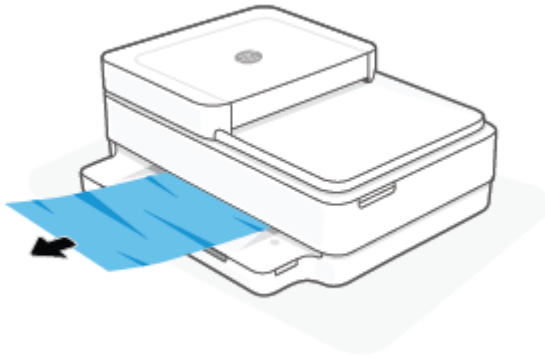


### Een papierstoring verhelpen bij de cartridgetoegang

1. Druk op  (de knop Annuleren) om de papierstoring automatisch te verhelpen. Als dat niet werkt, voert u de volgende stappen uit om de storing manueel te verhelpen.
2. Open de toegangsklep voor de cartridges.

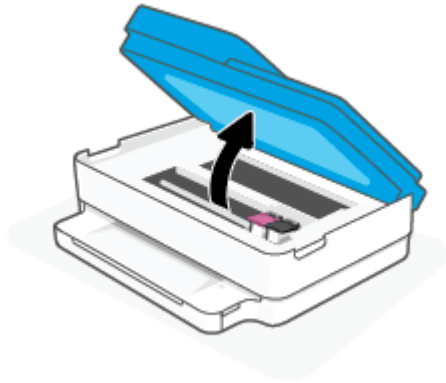

3. Wacht tot de cartridgewagen niet meer beweegt.
4. Druk op  om de printer uit te schakelen. Koppel vervolgens het netsnoer aan de achterkant van de printer los.

---


 **VOORZICHTIG:** Om het risico op een elektrische schok te vermijden, moet u eerst met de hand het netsnoer loskoppelen om de cartridgewagen te verplaatsen.

---


5. Gebruik een zaklamp om te zoeken naar vastgelopen papier of vreemde objecten en maak het gebied rondom de cartridges vrij.


Voorkom dat het papier scheurt en trek het met beide handen uit de printer.

- Als de wagen zich in het midden van de printer bevindt, schuift u deze naar rechts en verwijdert u vervolgens al het papier en alle voorwerpen die de wagenbaan blokkeren.

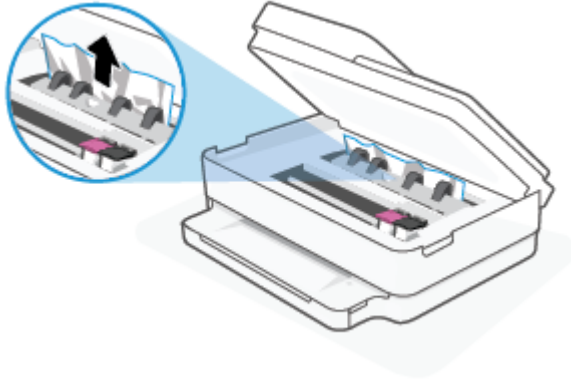


- Sluit de toegangsklep voor de cartridges.

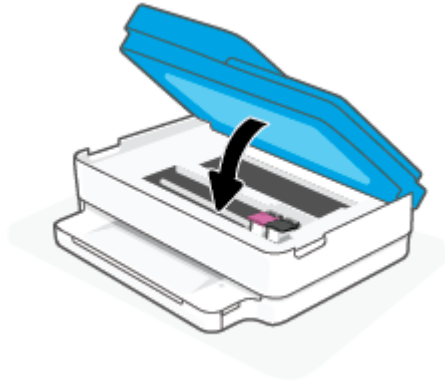


- Sluit het netsnoer weer aan op de achterzijde van de printer en druk op  **Aan** om de printer in te schakelen.


### Een papierstoring verwijderen

 **VOORZICHTIG:** Trek het vastgelopen papier niet uit de voorkant van de printer. Volg in plaats daarvan onderstaande stappen om de storing te verhelpen. Als u het vastgelopen papier uit de voorkant van de printer trekt, kan dit tot gevolg hebben dat het papier scheurt en dat er stukjes papier in de printer blijven zitten; dit kan resultaten in meer papierstoringen.


- Controleer de papierbaan in de printer.
  - Open de toegangsklep van de printcartridges.

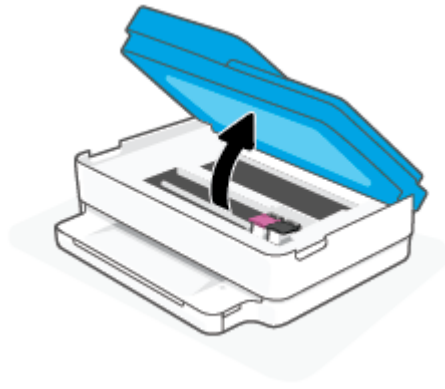


- b.** Verwijder de kap van de papierbaan.

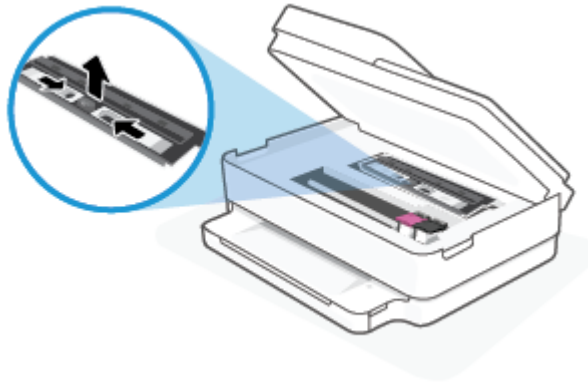


- c.** Til de kap van de eenheid voor dubbelzijdig afdrucken en verwijder het papier.

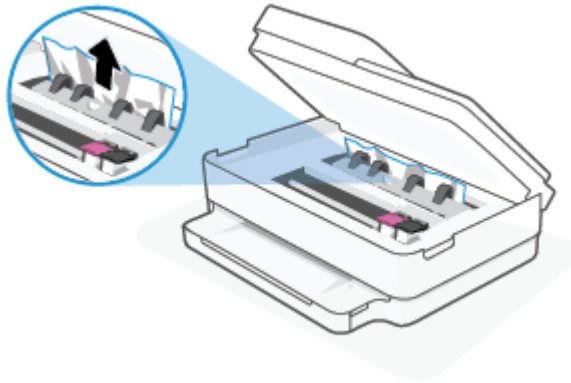


- d. Plaats de papierbaankap terug. Let erop dat deze weer vastklikt.

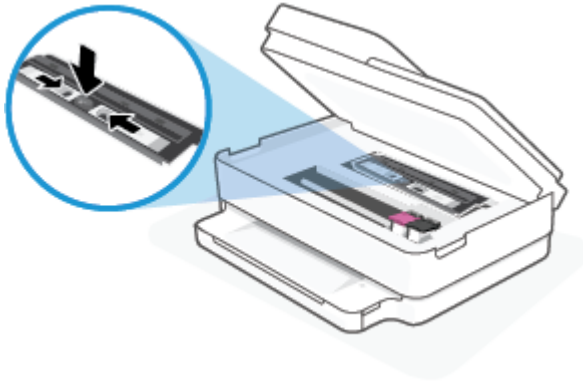

- e. Sluit de toegangsklep voor de cartridges.

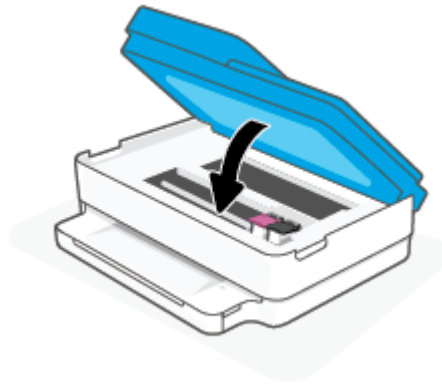


- f. Tik op  op het bedieningspaneel om verder te gaan met de huidige afdruktaak.

2. Als het probleem niet is opgelost, controleer dan de zone van de wagen met inktcartridges in de printer.

 **VOORZICHTIG:** Vermijd tijdens het proces alle contact met de kabel aan de wagen met inktcartridges.

- a. Open de toegangsklep van de printcartridges.

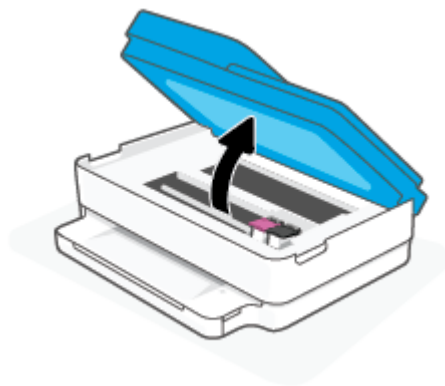



- b.** Als er een vastgelopen papier aanwezig is, verplaats de wagen met inktcartridges dan naar de rechterkant van de printer, grijp het vastgelopen papier met twee handen vast en trek het naar u toe.


**⚠ VOORZICHTIG:** Als het papier scheurt wanneer u het van de rollen verwijdert, moet u de rollen en wieltjes controleren op gescheurde stukjes papier die in de printer kunnen zijn achtergebleven.

Als u niet alle stukjes papier uit de printer verwijdert, is de kans groot dat er nieuwe papierstoringen optreden.

- c.** Verplaats de wagen naar de linkerkant van de printer en doe hetzelfde als in de vorige stap om afgescheurde stukjes papier te verwijderen.
- d.** Sluit de toegangsklep voor de cartridges.

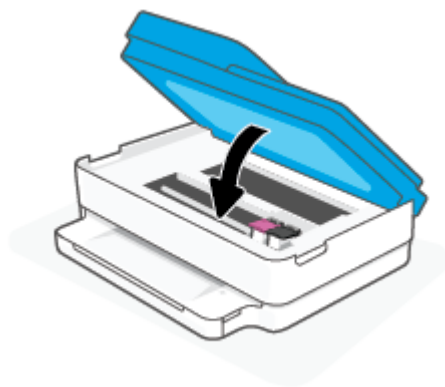


- e.** Tik op  op het bedieningspaneel om verder te gaan met de huidige afdruktaak.
- 3.** Als het probleem nog steeds niet is opgelost, controleer dan de zone van de lade.
    - a.** Trek de invoerlade naar buiten om deze te verlengen.

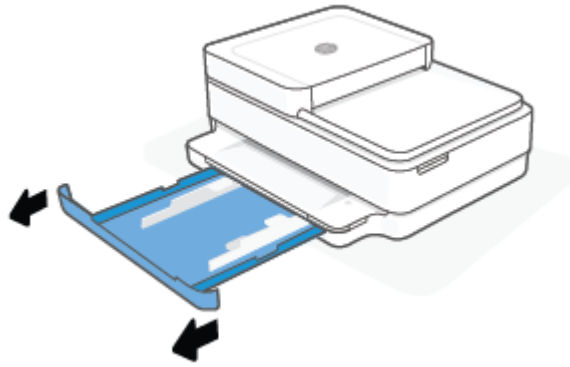


- b. Plaats de printer voorzichtig op zijn zij om de onderkant van de printer bloot te stellen.
- c. Controleer de opening in de printer waar de papierlade zich bevond. Als u vastgelopen papier ziet, pakt u het met beide handen vast en trekt u het naar u toe.

**⚠ VOORZICHTIG:** Als het papier scheurt wanneer u het van de rollen verwijdert, moet u de rollen en wieltjes controleren op gescheurde stukjes papier die in de printer kunnen zijn achtergebleven.

Als u niet alle stukjes papier uit de printer verwijdert, is de kans groot dat er nieuwe papierstoringen optreden.

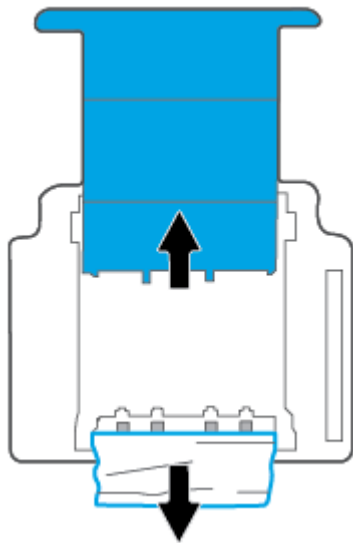


- d. Plaats de printer voorzichtig terug rechtop.
- e. Druk de papierlade weer naar binnen.
- f. Tik op  op het bedieningspaneel om verder te gaan met de huidige afdruktaak.


#### Om een papierstoring in de documentinvoer te verhelpen

- a. Til de kap van de documentinvoer op.



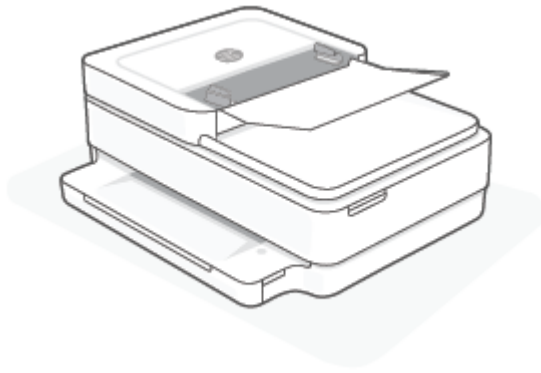

- b. Trek het vastgelopen papier voorzichtig tussen de rollers vandaan.

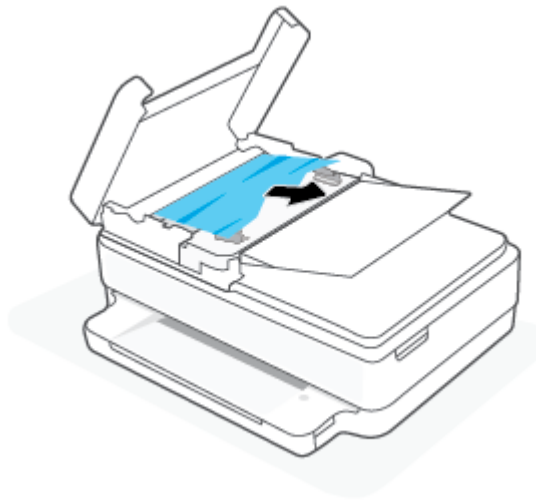

---

**⚠ VOORZICHTIG:** Als het papier scheurt wanneer u het van de rollen verwijdert, moet u de rollen en wieltjes controleren op gescheurde stukjes papier die in de printer kunnen zijn achtergebleven.

Als u niet alle stukjes papier uit de printer verwijdert, is de kans groot dat er nieuwe papierstoringen optreden.

---

- c. Sluit de documentinvoerlade door deze stevig omlaag te drukken tot de lade vastklikt.

## Ontdek hoe u papierstoringen kunt vermijden

Houd u aan de volgende richtlijnen om papierstoringen te voorkomen.

- Verwijder afgedrukte exemplaren regelmatig uit de uitvoerlade.
- Druk niet af op gekreukeld, gevouwen of beschadigd papier.
- Zorg dat papier niet krult of kreukt door al het ongebruikte papier in een hersluitbare verpakking te bewaren.
- Gebruik geen papier dat te dik of te dun is voor de printer.
- Zorg ervoor dat de lades correct geplaatst zijn en niet te vol zitten. Ga voor meer informatie naar [Afdrukmateriaal laden op pagina 18](#).
- Zorg dat het papier plat in de papierlade ligt en dat de randen niet omgevouwen of gescheurd zijn.

- Leg geen verschillende papiersoorten en papierformaten in de papierlade. De gehele stapel papier in de lade moet bestaan uit dezelfde papiersoort en uit papier van hetzelfde formaat.
- Verschuif de papierbreedtegeleiders in de papierlade totdat deze vlak tegen het papier aanliggen. Zorg dat de papierbreedtegeleiders het papier in de papierlade niet buigen.
- Schuif het papier niet te ver in de papierlade.
- Als u op beide zijden van een pagina afdrukt, druk dan geen volle afbeeldingen op licht papier af.
- Als het papier in de printer bijna op is, zorgt u dat de lade van de printer eerst leeg is voordat u papier toevoegt. Vul nooit papier bij terwijl de printer nog aan het afdrukken is.

## Problemen met de papieraanvoer oplossen

Welk probleem ondervindt u?

- **Papier wordt niet opgepakt uit de papierlade**
  - Zorg dat de papierlade papier bevat. Zie [Afdruk materiaal laden op pagina 18](#) voor meer informatie.
  - Verschuif de papierbreedtegeleiders in de papierlade totdat deze vlak tegen het papier aanliggen. Zorg dat de papierbreedtegeleiders het papier in de papierlade niet buigen.
  - Het papier in de papierlade mag niet zijn omgekruld. Maak het papier weer recht door het in de tegenovergestelde richting van de krul te buigen.
- **Pagina's zitten scheef**
  - Zorg dat het papier in het midden van de papierlade ligt en dat de breedtegeleider tegen de rechterkant van het papier aanligt.
  - Plaats alleen papier in de printer als deze niet aan het afdrukken is.
- **Er worden meerdere vellen tegelijk aangevoerd**
  - Verschuif de papierbreedtegeleiders in de papierlade totdat deze vlak tegen het papier aanliggen. Zorg dat de papierbreedtegeleiders het papier in de papierlade niet buigen.
  - De papierlade mag niet te veel papier bevatten.
  - Zorg dat de vellen papier niet samengeplakt zijn.
  - Gebruik HP-papier voor optimale prestaties en efficiëntie.

## Problemen met inktcartridges

- [Onderzoek of er problemen zijn aan een cartridge](#)
- [Problemen met cartridges oplossen](#)

### Onderzoek of er problemen zijn aan een cartridge

Als er een cartridgeprobleem optreedt, ontvangt u hierover mogelijk een melding van de printersoftware of de app HP Smart, of de lampjes van de Toegangsklep cartridges lichten op.

Open de toegangsklep voor de cartridges en bekijk het inktcartridgelampje om te zien of er een probleem is met een specifieke cartridge. Als het lampje brandt of knippert, is er een probleem met de overeenkomstige

inktcartridge. Zie [Printerwaarschuwing of foutstatus op pagina 102](#) voor meer informatie over oorzaken en oplossingen.


## Problemen met cartridges oplossen

Als er zich een fout voordoet nadat een cartridge is geïnstalleerd of als er een bericht een probleem met de cartridge aangeeft, probeert u de cartridges te verwijderen, te controleren of het beschermende stukje plastic van elke cartridge is verwijderd en vervolgens de cartridges terug te plaatsen. Als het probleem blijft voortduren, vervang dan de cartridgecontacten. Probeer de cartridges te vervangen als het probleem aanhoudt. Meer informatie over het vervangen van cartridges vindt u bij [Vervang de cartridges op pagina 61](#).

### De contactpunten van de cartridge reinigen

**⚠ VOORZICHTIG:** De reinigingsprocedure duurt slechts een paar minuten. Zorg ervoor dat de cartridges opnieuw in de printer worden geplaatst zodra dit kan. Het wordt niet aangeraden om de cartridges langer dan 30 minuten uit de printer te laten liggen. Als er zich cartridges onbeschermd buiten de printer bevindt, kunnen de sproeiers uitdrogen en verstopt raken.

1. Controleer dat de stroom is ingeschakeld.
2. Open de toegangsklep voor de cartridges.

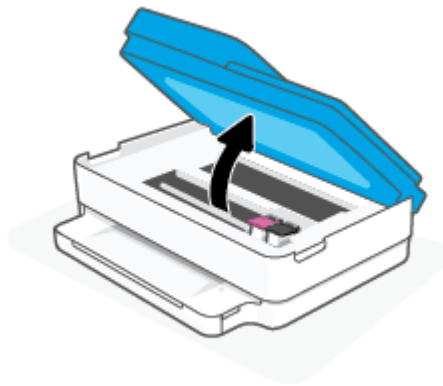


3. Wacht tot de cartridgewagen niet meer beweegt.
4. Verwijder de cartridge die wordt weergegeven in het foutbericht.



5. Reinig de contacten van de cartridge en de printer.
  - a. Houd de printcartridge aan de zijkant vast met de onderkant naar boven, en zoek de elektrische contactpunten op de printcartridge.

De elektrische contacten zijn kleine, goudkleurige puntjes op de cartridge.

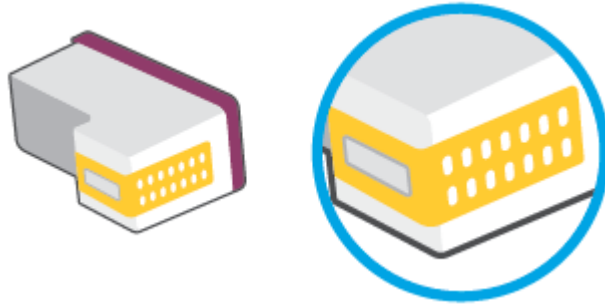

- b. Veeg alleen de contactpunten met een droog wattenstaafje of een pluisvrij doekje schoon.


---

**⚠ VOORZICHTIG:** Zorg ervoor dat u enkel de contacten aanraakt, en geen inkt of andere verontreiniging elders op de cartridge veegt.

---

- c. Lokaliseer de contacten van de cartridge aan de binnenkant van de printer.

De printercontacten zijn een reeks goudkleurige stippen die contact maken met de contacten op de cartridge.

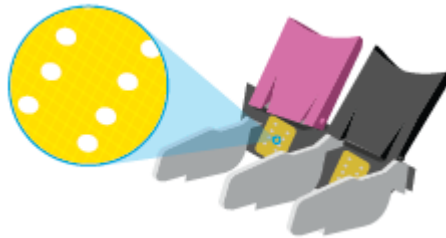

- d. Gebruik een droog wattenstaafje of een pluisvrije doek om de contactpunten mee schoon te wrijven.
6. Plaats de cartridge terug.
7. Sluit de Toegangsklep cartridges.
8. Controleer of het foutbericht verdwenen is. Als u nog steeds een foutmelding krijgt, schakelt u de printer uit en vervolgens opnieuw in.

---

**📝 OPMERKING:** Indien een cartridge een probleem geeft, kunt u deze verwijderen en overschakelen op de modus enkele inktcartridge om de printer te gebruiken met slechts een cartridge.

---

## Problemen met afdrucken

Wat wilt u doen?

- [Problemen oplossen met pagina's die niet worden afgedrukt \(kan niet afdrucken\)](#)
- [Problemen met afdrukkwaliteit oplossen](#)

## Problemen oplossen met pagina's die niet worden afgedrukt (kan niet afdrukken)

### Om afdrukproblemen op te lossen (Windows)

Zorg ervoor dat de printer is ingeschakeld en dat er papier in de lade zit. Als u nog steeds niet kunt afdrukken, probeert u het volgende in deze volgorde:

1. Kijk na of er foutberichten verschijnen op de printersoftware en los deze op door de instructies op het scherm te volgen.
2. Indien uw computer is verbonden met de printer via een draadloze verbinding, moet u bevestigen dat de verbinding werkt.
3. Controleer of de printer niet gepauzeerd of offline stond.

#### Controleren of het apparaat niet gepauzeerd of offline stond

- a. Ga, afhankelijk van het besturingssysteem, op een van de volgende manieren te werk:
    - **Windows 10:** Selecteer in het menu **Start** in Windows **Windows-systeem** uit de lijst met apps, selecteer **Configuratiescherm** en klik vervolgens op **Apparaten en printers** onder **Hardware en geluid**.
    - **Windows 8.1 en Windows 8:** Wijs naar of tik op de rechterbovenhoek van het scherm om de Charms-balk te openen. Klik op het pictogram **Instellingen** klik of tik op **Configuratiescherm** en klik of tik vervolgens op **Overzicht Apparaten en printers**.
    - **Windows 7:** Klik in het menu **Start** van Windows op **Apparaten en printers**.
  - b. Dubbelklik op het printerpictogram of klik rechts op het printerpictogram en selecteer **Afdruktaken bekijken** om de afdrukwachtrij te openen.
  - c. Zorg ervoor dat in het menu **PrinterAfdrukken onderbreken** of **Printer offline gebruiken** niet is aangevinkt.
  - d. Als u wijzigingen hebt doorgevoerd, probeert u opnieuw af te drukken.
4. Controleer of de juiste printer als de standaard is ingesteld.

#### Controleren of de juiste printer als de standaard is ingesteld

- a. Ga, afhankelijk van het besturingssysteem, op een van de volgende manieren te werk:
  - **Windows 10:** Selecteer in het menu **Start** in Windows **Windows-systeem** uit de lijst met apps, selecteer **Configuratiescherm** en klik vervolgens op **Apparaten en printers** onder **Hardware en geluid**.
  - **Windows 8.1 en Windows 8:** Wijs naar of tik op de rechterbovenhoek van het scherm om de Charms-balk te openen. Klik op het pictogram **Instellingen** klik of tik op **Configuratiescherm** en klik of tik vervolgens op **Overzicht Apparaten en printers**.
  - **Windows 7:** Klik in het menu **Start** van Windows op **Apparaten en printers**.
- b. Controleer of de juiste printer als de standaardprinter is ingesteld.  
Naast de standaardprinter staat een vinkje in een zwarte of groene cirkel.

- c. Als de foute printer als standaardprinter is ingesteld, klikt u met de rechter muisknop op de juiste printer en selecteert u **Instellen als standaardprinter**.
  - d. Probeer uw printer opnieuw te gebruiken.
5. Start de printspooler opnieuw op.

#### Start de printspooler opnieuw op

- a. Ga, afhankelijk van het besturingssysteem, op een van de volgende manieren te werk:

##### Windows 10

- i. Selecteer in het menu **Start** in Windows **Windows-systeembeheer** uit de lijst met apps en selecteer **Services**.
- ii. Klik met de rechtermuisknop op **Afdrukwachtrij** en klik vervolgens op **Eigenschappen**.
- iii. Zorg er in het tabblad **Algemeen** voor dat naast **Opstarttype Automatisch** is geselecteerd.
- iv. Als de service niet al actief is, klik dan onder **Servicestatus** op **Start** en vervolgens op **OK**.

##### Windows 8.1 en Windows 8

- i. Wijs of tik in de rechterbovenhoek van het scherm om de Charms-werkbalk te openen. Klik vervolgens op het pictogram **Instellingen**.
- ii. Klik op tik op **Configuratiescherm** en klik of tik vervolgens op **Systeem en beveiliging**.
- iii. Klik op tik op **Systeembeheer** en dubbelklik of dubbeltik op **Services**.
- iv. Klik met de rechtermuisknop op **Afdrukwachtrij** en klik vervolgens op **Eigenschappen**.
- v. Zorg er in het tabblad **Algemeen** voor dat naast **Opstarttype, Automatisch** is geselecteerd.
- vi. Als de service niet al actief is, klik of tik dan onder **Servicestatus** op **Start** en vervolgens op **OK**.

##### Windows 7

- i. Klik in het menu **Start** van Windows op **Configuratiescherm, Systeem en beveiliging** en vervolgens op **Systeembeheer**.
  - ii. Dubbelklik op **Services**.
  - iii. Klik met de rechter muisknop op **Afdrukwachtrij** en klik vervolgens op **Eigenschappen**.
  - iv. Zorg er in het tabblad **Algemeen** voor dat naast **OpstarttypeAutomatisch** is geselecteerd.
  - v. Als de service niet al actief is, klik dan onder **Servicestatus** op **Start** en vervolgens op **OK**.
- b. Controleer of de juiste printer als de standaardprinter is ingesteld.  
Naast de standaardprinter staat een vinkje in een zwarte of groene cirkel.
  - c. Als de foute printer als standaardprinter is ingesteld, klikt u met de rechter muisknop op de juiste printer en selecteert u **Instellen als standaardprinter**.
  - d. Probeer uw printer opnieuw te gebruiken.

6. Start de computer opnieuw op.
7. De afdrukwachtrij leegmaken.

#### De afdrukwachtrij leegmaken

- a. Ga, afhankelijk van het besturingssysteem, op een van de volgende manieren te werk:
  - **Windows 10:** Selecteer in het menu **Start** in Windows **Windows-systeem** uit de lijst met apps, selecteer **Configuratiescherm** en klik vervolgens op **Apparaten en printers** onder **Hardware en geluid**.
  - **Windows 8.1 en Windows 8:** Wijs naar of tik op de rechterbovenhoek van het scherm om de Charms-balk te openen. Klik op het pictogram **Instellingen** klik of tik op **Configuratiescherm** en klik of tik vervolgens op **Overzicht Apparaten en printers**.
  - **Windows 7:** Klik in het menu **Start** van Windows op **Apparaten en printers**.
- b. Dubbelklik op het pictogram van uw printer om de afdrukwachtrij te openen.
- c. Klik in het menu **Printer** op **Alle documenten annuleren** of op **Afdrukdokument verwijderen** en klik vervolgens op **Ja** om te bevestigen.
- d. Als er nog steeds documenten in de wachtrij staan, start u de computer opnieuw op en probeert u daarna opnieuw af te drukken.
- e. Controleer de afdrukwachtrij nogmaals om te zien of ze leeg is en probeer vervolgens opnieuw af te drukken.

## Problemen met afdrukkwaliteit oplossen



**OPMERKING:** Schakel de printer altijd uit met behulp van de aan-uitknop om de cartridges te beschermen tegen uitdrogen.

### Om de afdrukkwaliteit te verbeteren (Windows)

1. Controleer of u originele HP-cartridges gebruikt.
2. Controleer het papiertype

Gebruik hoogkwalitatief HP-papier of papier dat voldoet aan de ColorLok®-norm. Zie [Elementaire informatie over papier op pagina 24](#) voor meer informatie.

Zorg er altijd voor dat het papier waarop u afdrukt plat ligt. Gebruik HP Advanced Fotopapier voor afdrukken met het beste resultaat.

Bewaar speciale afdrukmaterialen in de oorspronkelijke verpakking of in een hersluitbare plastic zak op een vlakke ondergrond op een koele, droge plaats. Als u gaat afdrukken, haalt u alleen het papier eruit dat u onmiddellijk wilt gebruiken. Als u klaar bent met afdrukken, doet u het niet gebruikte fotopapier terug in de plastic zak. Hierdoor krult het fotopapier niet.

3. Controleer de printersoftware om na te gaan of u de juiste papiersoort en hebt geselecteerd in de vervolgkeuzelijst **Afdrukmateriaal** en de afdrukkwaliteit in de vervolgkeuzelijst **Instelling afdrukkwaliteit**.

Klik in de printersoftware op **Afdrukken en scannen** en dan op **Voorkeuren instellen** om de afdrukeigenschappen te openen.

4. Controleer de geschatte inktniveaus om te bepalen of de inkt van de cartridges bijna op is.

Zie [De geschatte inktniveaus controleren op pagina 58](#) voor meer informatie. Overweeg de cartridges te vervangen als de inkt bijna op is.

5. Cartridges uitlijnen.

#### De cartridges uitlijnen

- a. Leg ongebruikt, normaal wit papier van Letter- of A4-formaat in de papierlade.
  - b. Open het printersoftware. Zie [De HP printersoftware openen \(Windows\) op pagina 40](#) voor meer informatie.
  - c. Klik in de printersoftware op **Afdrukken en scannen** en dan op **Uw printer onderhouden** om de printerwerkset te openen.  
De printerwerkset verschijnt.
  - d. Klik op **Cartridges uitlijnen** op het tabblad **Afdrukservices**.  
De printer drukt een uitlijningspagina af.
  - e. Lijn de cartridges uit aan de hand van de instructies op het scherm. U kunt de uitlijningspagina later opnieuw gebruiken of weggooien.
6. Druk een diagnostiekpagina af als de inkt van de cartridges niet bijna op is.

#### Een diagnostiekpagina afdrukken


- a. Leg ongebruikt, normaal wit papier van Letter- of A4-formaat in de papierlade.
- b. Open het printersoftware. Zie [De HP printersoftware openen \(Windows\) op pagina 40](#) voor meer informatie.
- c. Klik in de printersoftware op **Afdrukken en scannen** en dan op **Uw printer onderhouden** om de printerwerkset te openen.
- d. Klik op **Diagnostische informatie afdrukken** in het tabblad **Apparaatrapporten** om een diagnosepagina af te drukken.



- e. Controleer de gekleurde blokken op de diagnostiepagina.

Als een of meer gekleurde blokken witte strepen vertonen, valse kleuren hebben of volledig ontbreken, ga dan naar de volgende stap.

**Afbeelding 9-1** Gekleurde blokken zonder afwijkingen

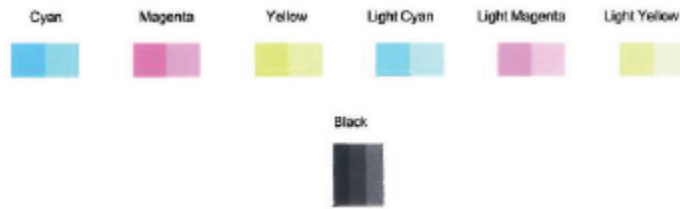

**Afbeelding 9-2** Voorbeeld van gekleurde blokken met afwijkingen



7. Reinig de printcartridges.

#### Printcartridges reinigen

- Leg ongebruikt, normaal wit papier van Letter- of A4-formaat in de papierlade.
- Open het printersoftware. Zie [De HP printersoftware openen \(Windows\) op pagina 40](#) voor meer informatie.
- Klik in de printersoftware op **Afdrukken en scannen** en dan op **Uw printer onderhouden** om de printerwerkset te openen.
- Klik op **Cartridges reinigen** in het tabblad **Apparaatservices**. Volg de instructies op het scherm.




## Netwerk- en verbindingproblemen

Wat wilt u doen?

- [Draadloze verbinding herstellen](#)
- [Wi-Fi Direct verbinding herstellen](#)

### Draadloze verbinding herstellen





Kies een van onderstaande probleemoplossingsopties.

- Controleer of de printer en de draadloze router zijn ingeschakeld en van stroom worden voorzien. Controleer ook of de draadloze radio in de printer is ingeschakeld.
- Controleer of de indicator voor Draadloos  aan is op het bedieningspaneel.
- Druk op het bedieningspaneel van de printer tegelijkertijd op Hervatten  en  (de knop Informatie) om het testrapport voor het draadloze netwerk en de netwerkconfiguratiepagina af te drukken.

Raadpleeg het bovenste gedeelte van het rapport voor het draadloze netwerk om na te gaan of er iets mis is gegaan tijdens de test. U ziet hier ook de sterkte van het Wi-Fi-sigitaal.

- Bekijk het gedeelte **DIAGNOSTISCHE RESULTATEN** voor alle uitgevoerde tests en kijk of uw printer is geslaagd. Als er problemen worden gerapporteerd, voer dan de aanbevolen stappen van het rapport uit en probeer de printer opnieuw te gebruiken.
- In het gedeelte **HUIDIGE CONFIGURATIE** zoekt u de netwerknnaam (SSID) waarmee uw printer momenteel is verbonden. Zorg dat uw printer met hetzelfde netwerk is verbonden als uw computer of mobiele apparaten.
- **Controleer de sterkte van het Wi-Fi-sigitaal.** Als het sigitaal zwak is, controleert u of de printer zich wel in het bereik van het draadloze netwerk bevindt. Voor de meeste netwerken moet de printer zich binnen 30 m van het draadloze toegangspunt (draadloze router) bevinden.
- Herstel de netwerkinstellingen en maak opnieuw verbinding met uw printer. Zie [Verbinding maken met de app HP Smart op pagina 26](#).
- Zoek in het HP Smart helpcentrum de help bij printerverbinding en volg de instructies op het scherm.
- Als u afdrukt vanaf een Windows-computer, kunt u het hulpprogramma [HP Print and Scan Doctor](#) gebruiken om automatisch een diagnose van het probleem te stellen en het probleem op te lossen.
- Gebruik de [HP online probleemoplosser voor firewalls](#) om te bepalen of een firewall of antivirusprogramma voorkomt dat uw computer verbinding kan maken met de printer.
- Ga voor meer informatie over het oplossen van verbindingsproblemen met het draadloze netwerk naar [www.hp.com/go/wirelessprinting](http://www.hp.com/go/wirelessprinting).


## Wi-Fi Direct verbinding herstellen

1. Controleer of Wi-Fi Direct is ingeschakeld. Als dit niet het geval is, houdt u op het bedieningspaneel van de printer  (de knop Informatie) ten minste drie seconden ingedrukt zodat alle knoplampjes oplichten. Houd vervolgens ,  en  tegelijkertijd ingedrukt.
2. Vanaf uw draadloze computer of mobiele apparaat zoekt u naar of maakt u verbinding met de Wi-Fi Direct-naam van uw printer.

Zorg dat u een compatibele afdrukapp hebt geïnstalleerd die Wi-Fi Direct niet ondersteunt als u een mobiel apparaat gebruikt. Raadpleeg voor meer informatie de website Mobile Printing van HP op [www.hp.com/go/mobileprinting](http://www.hp.com/go/mobileprinting). Als er geen lokale versie van deze website beschikbaar is in uw land/regio of taal, wordt u mogelijk omgeleid naar de website HP Mobiel afdrukken in een ander land/andere regio of taal.




**OPMERKING:** Als uw mobiel toestel geen Wi-Fi ondersteunt, kunt u Wi-Fi Direct niet gebruiken.

3. Als de verbindingsbeveiliging Wi-Fi Direct voor de printer is ingesteld op **Handmatig**, onderneemt u een van de volgende stappen om de printer te verbinden.
  - Zorg ervoor dat u het juiste Wi-Fi Direct-wachtwoord en de juiste PIN-code invoert wanneer u hierom wordt gevraagd.
  - Als  (de knop Informatie) op het bedieningspaneel van de printer wit knippert, moet u hier binnen 30 seconden op drukken om de verbinding te bevestigen.

4. Controleer of het aantal verbindingen met Wi-Fi Direct het maximum van vijf apparaten nog niet heeft bereikt.
5. Voor meer hulp bij het oplossen van problemen met Wi-Fi Direct of het configureren van Wi-Fi Direct gaat u naar [www.hp.com/go/wpc-wirelessdirect](http://www.hp.com/go/wpc-wirelessdirect).

## Hardwareproblemen printer


 **TIP:** Start de [HP Print and Scan Doctor](#) om print-, scan- en kopieerproblemen op te sporen en automatisch op te lossen. De toepassing is slechts in enkele talen beschikbaar.

### De printer wordt onverwacht uitgeschakeld

- Controleer de netvoeding en de aansluiting van het netsnoer.
- Zorg dat het netsnoer goed is aangesloten op een werkende voedingsadapter.

### De toegangsklep voor de inktpatronen staat open

- Sluit de toegangsklep tot de inktpatronen en het deksel.

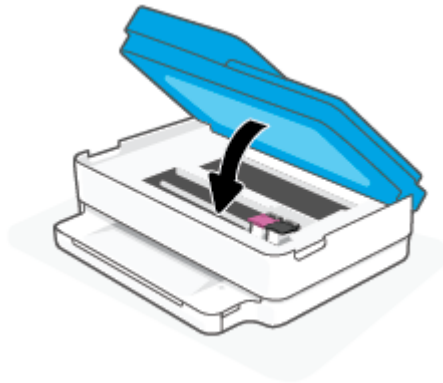

### Uitlijning inktpatronen mislukt


- Als het uitlijningsproces mislukt, controleert u of u wel ongebruikt, gewoon wit papier in de papierlade hebt gelegd. Als de papierlade gekleurd papier bevat bij het uitlijnen van de inktcartridges, zal het uitlijnen mislukken.
- Als het uitlijningsproces herhaaldelijk mislukt, kan het zijn dat u de printkop moet reinigen of dat de sensor defect is.
- Neem contact op met HP-ondersteuning als het probleem niet is opgelost door het reinigen van de printkop. Ga naar [www.support.hp.com](http://www.support.hp.com). Deze website biedt informatie en hulpmiddelen waarmee u veelvoorkomende printerproblemen kunt verhelpen. Selecteer uw land/regio wanneer dit wordt gevraagd en klik vervolgens op **Alle HP-contacten** voor informatie over het aanvragen van technische ondersteuning.

### Een printerfout oplossen

- ▲ Zet de printer uit en weer aan. Als het probleem hierdoor niet wordt opgelost, moet u contact opnemen met HP.



Zie [HP-ondersteuning op pagina 113](#) voor meer informatie over contact opnemen met HP-ondersteuning.

## Printerwaarschuwing of foutstatus





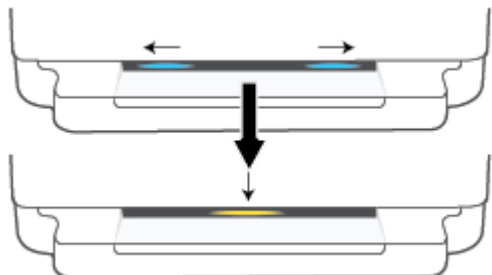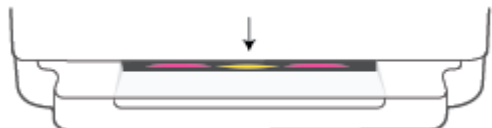


 **OPMERKING:** De app HP Smart geeft gedetailleerde informatie over printerwaarschuwingen en fouten weer. Open de app, bekijk de printerstatus en volg de instructies op het scherm om het probleem op te lossen. Bekijk daarna het volgende als u extra hulp nodig hebt.

- [Fouten met draadloze verbinding](#)
- [Papierfoutstatus](#)
- [Inktfoutstatus](#)
- [Foutcodes op het bedieningspaneel](#)





### Fouten met draadloze verbinding

Gedrag lampje	Oorzaak en oplossing
<p data-bbox="113 693 782 756">De grote lichtbalk pulseert blauw vanuit het midden naar de randen. Tussen elke cyclus licht de grote lichtbalk oranje op.</p> 	<p data-bbox="782 693 1439 735">Er is een probleem met Auto Wireless Connect (AWC).</p> <ul data-bbox="782 745 1439 924" style="list-style-type: none"><li>• Zie <a href="#">Verbinding maken met de app HP Smart op pagina 26</a> voor meer instructies indien deze fout in de AWC-installatiemodus optreedt.</li><li>• Zie <a href="#">Netwerk- en verbindingsproblemen op pagina 99</a> voor het oplossen van het probleem indien deze fout optreedt nadat de verbinding is voltooid.</li></ul>
<p data-bbox="113 1092 782 1155">De buitenste randen van grote lichtbalk zijn paars en het midden knippert oranje.</p> 	<p data-bbox="782 1092 1439 1155">Er is een fout met de draadloze verbinding fout in de modus Wi-Fi Protected Setup (WPS).</p> <ul data-bbox="782 1165 1439 1344" style="list-style-type: none"><li>• Zie <a href="#">Verbind uw printer met een draadloos netwerk met behulp van Wi-Fi Protected Setup (WPS) op pagina 27</a> voor meer informatie over het verbinding maken met de printer.</li><li>• Zie <a href="#">Netwerk- en verbindingsproblemen op pagina 99</a> voor meer informatie over het oplossen van het probleem.</li></ul>

## Papierfoutstatus

Gedrag lampje				Oorzaak en oplossing
Randverlichting	Lampje voor papierlade			
Oranje over de hele lichtbalk	Knippert	Aan	Uit	<p>De printer ontvangt een afdruktaak, begint papier aan te voeren en detecteert dat de papierbreedte voor de afdruktaak groter is dan de breedte van het aangevoerde papier.</p> <p>Druk op  (de knop Annuleren) om de afdruktaak te annuleren en het papier uit te werpen.</p> <p>Om het probleem van verkeerde papierformaten te vermijden, kunt u een van de volgende maatregelen treffen voor het afdrukken.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Wijzig de papierformaatinstelling voor de afdruktaak zodat deze past bij het geplaatste papier.</li><li>• Haal al het papier uit de papierlade en gebruik vervolgens papier dat overeenkomt met de papierformaatinstelling voor de afdruktaak.</li></ul> <p><b>TIP:</b> U kunt het standaard papierformaat dat automatisch wordt gedetecteerd door de printer wijzigen. Zie <a href="#">Het standaardpapierformaat wijzigen dat door de printer wordt gedetecteerd op pagina 23</a> voor meer informatie.</p>
Oranje over de hele lichtbalk	Knippert	Aan	Aan	<p>Dit kan te wijten zijn aan één van de volgende problemen.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• De printer ontvangt een afdruktaak voor meerdere pagina's, detecteert dat de papierlengte voor de afdruktaak niet overeenkomt met de lengte van het geladen papier en drukt dan de eerste pagina van de taak af met fouten.</li></ul> <p>Druk op  (de knop Annuleren) om de afdruktaak te annuleren.</p> <p>Druk op de knop  (de knop Doorgaan) om de resterende pagina's af te drukken. De volgende pagina's zullen dezelfde fouten vertonen als de eerste pagina.</p> <p>Zie <a href="#">Het standaardpapierformaat wijzigen dat door de printer wordt gedetecteerd op pagina 23</a> om het standaardpapierformaat dat door de printer wordt gedetecteerd automatisch te wijzigen.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• De printer ontvangt een afdruktaak en detecteert dat de papierlade geen papier bevat.</li></ul> <p>Druk op  (de knop Annuleren) om de afdruktaak te annuleren.</p> <p>Leg papier in de lade en druk op  (de knop Doorgaan) om door te gaan met afdrukken.</p> <p>Zie <a href="#">Afdruk materiaal laden op pagina 18</a> voor informatie over het plaatsen van papier.</p>

## Inktfoutstatus

Randverlichting	Toegangsklep cartridges	Inktcartridge lampje	Gedrag lampje		Oorzaak en oplossing
					
Oranje over de hele lichtbalk	Knippert	Aan voor de cartridge met fout	Aan	Aan	<p>Dit kan te wijten zijn aan één van de volgende problemen.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Er is een namaakcartridge of al eerder gebruikte cartridge geïnstalleerd.</li> <li>De inkt in de betreffende cartridge is bijna op.</li> </ul> <p>Probeer het probleem op te lossen met de volgende oplossingen.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Als u de betreffende cartridge onlangs hebt geïnstalleerd, kan het gaan om namaak of om een reeds gebruikte cartridge. Raadpleeg het bericht in de HP printersoftware of de HP Smart app voor meer informatie.</li> <li>Als u de betreffende cartridge niet onlangs hebt geïnstalleerd, is het inktniveau zeer laag. Druk op  (de knop Doorgaan) om door te gaan met afdrukken en de cartridge te vervangen wanneer de afdrukkwaliteit niet langer aanvaardbaar is. Zie <a href="#">Vervang de cartridges op pagina 61</a> voor meer informatie over het vervangen van cartridges.</li> </ul>
Oranje over de hele lichtbalk	Knippert	Knippert voor de cartridge met fout	Aan	Uit	<p>Dit kan te wijten zijn aan één van de volgende problemen.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>De betreffende cartridge ontbreekt.</li> </ul> <p>Als een van de cartridges ontbreekt, schakelt de printer automatisch over naar de modus enkele cartridge. Om de modus enkele cartridge te verlaten, moet u de overeenkomstige cartridge in de cartridgehouder plaatsen. Zie <a href="#">Modus enkele cartridge gebruiken op pagina 63</a> voor meer informatie over de modus enkele cartridge.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>De betreffende cartridge is verkeerd geïnstalleerd of de plastic tape werd nog niet verwijderd.</li> </ul> <p>Verwijder de betreffende cartridge, zorg ervoor dat de plastic tape ervan verwijderd is en steek de cartridge stevig terug. Zie <a href="#">Vervang de cartridges op pagina 61</a> voor meer informatie.</p>
Oranje over de hele lichtbalk	Aan	Uit	Uit	Uit	De Toegangsklep cartridges is open. Deze moet zijn gesloten om te kunnen afdrukken.
Oranje over de hele lichtbalk	Knippert snel	Knippert snel, afwisselend voor beide cartridges	Aan	Uit	<p>De inktcartridgewagen in de printer is vastgelopen.</p> <p>Druk op  (de knop Annuleren) om de afdruktaak te annuleren.</p> <p>Open de Toegangsklep cartridges en controleer of de wagen niet is geblokkeerd. Verplaats de wagen naar de rechterkant en sluit de Toegangsklep cartridges. Zie <a href="#">Papierstoringen en problemen met papieraanvoer op pagina 84</a> voor meer informatie als het probleem hiermee niet is opgelost.</p>

## Foutcodes op het bedieningspaneel

Overzicht van ondersteunde foutcodes:

<b>Foutcodes</b>	<b>Beschrijving</b>
<b>E0</b>	Onbruikbare cartridge
<b>E1</b>	Papierformaat komt niet overeen
<b>E2</b>	Sensor fout of papierlengte komt niet overeen
<b>E3</b>	Cartridgewagen vastgelopen
<b>E4</b>	Papierstoring
<b>E5</b>	Scannerdefect
<b>E6</b>	Algemene afdrukfout
<b>E9</b>	Updatefout

# Printerrapporten begrijpen

U kunt de volgende rapporten afdrukken om problemen met de printer op te lossen.

- [Printerstatusrapport](#)
- [Netwerkconfiguratiepagina](#)
- [Afdrukkwaliteitsrapport](#)
- [Testrapport voor draadloos netwerk](#)
- [Testrapport voor draadloze toegang](#)

Zie [Rapporten afdrukken vanaf het bedieningspaneel op pagina 7](#) voor meer informatie over het afdrukken van deze rapporten.

## Printerstatusrapport

Gebruik het printerstatusrapport om de huidige printerinformatie en de status van de cartridges te bekijken. Gebruik het printerstatusrapport ook als hulp bij het oplossen van problemen met de printer.

Het printerstatusrapport bevat ook een log met recente gebeurtenissen.

Als u HP moet bellen, is het vaak nuttig om eerst het printerstatusrapport af te drukken.

## Netwerkconfiguratiepagina

Als de printer is aangesloten op een netwerk, kunt u een netwerkconfiguratiepagina afdrukken om de netwerkinstellingen voor de printer te bekijken samen met de lijst van netwerken die door uw printer werden gedetecteerd. De laatste pagina van het rapport bevat een lijst met detecteerbare draadloze netwerken in de omgeving met hun signaalsterkte en gebruikte kanalen. Dit kan u helpen om een kanaal voor uw netwerk te selecteren dat niet zwaar wordt gebruikt door andere netwerken (wat de netwerkprestaties ten goede zal komen).



**OPMERKING:** Om de lijst met defecte draadloze netwerken in de buurt te krijgen moet de draadloze radio van de printer zijn ingeschakeld. Hij wordt niet weergegeven als hij niet in de lijst staat.

U kunt de netwerkconfiguratiepagina gebruiken om problemen met de netwerkaansluiting op te lossen. Als u HP moet bellen, is het vaak nuttig deze pagina af te drukken voordat u belt.

## Afdrukkwaliteitsrapport

Problemen met de afdrukkwaliteit kunnen vele oorzaken hebben: onjuiste software-instellingen, een afbeelding van slechte kwaliteit of het printstelsel zelf. Als u niet tevreden bent met de kwaliteit van uw afdrukken, kunt u een Rapportpagina van de afdrukkwaliteit afdrukken om vast te stellen of het printstelsel goed werkt.

## Testrapport voor draadloos netwerk

Als u het Testrapport draadloze verbindingen afdrukt wordt een aantal tests doorlopen om de verschillende omstandigheden van de draadloze verbinding van de printer te controleren. Het rapport geeft de testresultaten weer. Als een probleem wordt ondervonden zal een bericht met hoe u dit probleem kunt



oplossen bovenaan het rapport worden weergegeven. Onderaan het rapport worden enkele gegevens omtrent de configuratie van de draadloze verbinding weergegeven.

## **Testrapport voor draadloze toegang**

Druk het rapport van de webtoegang af voor hulp bij de identificatie van internetverbindingsproblemen die Webservices kunnen beïnvloeden.

## Problemen oplossen bij gebruik van Webservices

Als u problemen ondervindt in het gebruik van Webservices, zoals **HP ePrint**, controleer dan het volgende:

- Zorg ervoor dat de printer is aangesloten op het internet door middel van een draadloze verbinding.



---

**OPMERKING:** U kunt deze webfuncties niet gebruiken indien de printer is aangesloten met een USB-kabel.

---

- Zorg ervoor dat de laatste productupdates zijn geïnstalleerd op de printer.
- Zorg ervoor dat Webservices is ingeschakeld op de printer. Zie [Webservices instellen op pagina 78](#) voor meer informatie.
- Controleer of de hub, switch of router van het netwerk is ingeschakeld en goed functioneert.
- Indien u de printer aansluit met een draadloze verbinding, moet u ervoor zorgen dat het draadloos netwerk correct werkt. Zie [Netwerk- en verbindingsproblemen op pagina 99](#) voor meer informatie.
- Als u **HP ePrint** gebruikt, controleert u het volgende:
  - Zorg ervoor dat het e-mailadres van de printer correct is.
  - Zorg ervoor dat enkel het e-mailadres van de printer wordt weergegeven in de regel "Naar" van het e-mailbericht. Als er nog een ander e-mailadres staat in de regel "Naar", worden de bijlagen die u verzendt waarschijnlijk niet afgedrukt.
  - Zorg ervoor dat u documenten verstuurt die voldoen aan de vereisten voor **HP ePrint**. Ga voor meer informatie naar de [HP Smart website](#). Deze website is niet in alle landen/regio's beschikbaar.
- Als uw netwerk proxy-instellingen gebruikt om verbinding te maken met het internet, zorg er dan voor dat de ingevoerde proxy-instellingen geldig zijn:
  - Controleer de instellingen van de webbrowser die u gebruikt (zoals Internet Explorer, Firefox, of Safari).
  - Neem contact op met de IT-beheerder of de persoon die uw firewall heeft ingesteld.

Als de proxyinstellingen voor uw firewall zijn gewijzigd, moet u deze instellingen ook op het bedieningspaneel van de printer of de geïntegreerde webserver bijwerken. Als deze instellingen niet zijn geüpdatet, kunt u Webservices niet gebruiken.

Zie [Webservices instellen op pagina 78](#) voor meer informatie.



---

**TIP:** Ga voor meer hulp bij het configureren en gebruiken van Web Services naar de [HP Smart website](#). ( is mogelijk niet in alle landen / regio's beschikbaar).

---



# Onderhoud aan de printer uitvoeren

## De glasplaat van de scanner reinigen

Stof of vuil op de glasplaat van de scanner, op de binnenkant van de scannerklep of het scannerkader kunnen de werking van het apparaat vertragen en een negatieve invloed hebben op speciale functies, zoals het aanpassen van kopieën aan een bepaald paginaformaat.

### De glasplaat van de scanner reinigen

---

 **WAARSCHUWING!** Voordat u de printer reinigt, moet u de printer uitschakelen door op  (de knop Aan/uit) te drukken en de stekker uit het stopcontact te halen.

---

1. Til de scannerklep op.



2. Reinig het glas en de binnenkant van het deksel met een zachte, pluisvrije doek waarop een zacht glasreinigingsmiddel is gespreeid.



---

**⚠ VOORZICHTIG:** Gebruik alleen een glasreiniger om de glasplaat van de scanner te reinigen. Vermijd het gebruik van schoonmaakmiddelen met schuurmiddel, aceton, benzeen en koolstoftetrachlorine. Deze producten kunnen de glasplaat van de scanner beschadigen. Vermijd eveneens het gebruik van isopropylalcohol. Dit laat strepen achter op de glasplaat van de scanner.


**VOORZICHTIG:** Spuit de glasreiniger niet rechtstreeks op de glasplaat van de scanner. Wanneer u teveel product gebruikt, kan het onder de glasplaat van de scanner doorlekken en de scanner beschadigen.

---

3. Sluit de scannerklep en zet de printer aan.

## De buitenkant reinigen

---

**⚠ WAARSCHUWING!** Voordat u de printer reinigt, moet u de printer uitschakelen door op  (de knop Aan/uit) te drukken en de stekker uit het stopcontact te halen.

---


Gebruik een zachte, vochtige, pluisvrije doek om stof en vlekken van de behuizing te verwijderen. Zorg ervoor dat er geen vloeistoffen in de printer of op het bedieningspaneel van de printer terechtkomen.

## De documentinvoer schoonmaken

Als de documentinvoer meerdere pagina's tegelijk ontvangt of als deze geen gewoon papier ontvangt, kunt u de rollen en het scheidingsmechanisme reinigen.

### De rollers of het scheidingskussen reinigen


---

**⚠ WAARSCHUWING!** Voordat u de printer reinigt, moet u de printer uitschakelen door op  (de knop Aan/uit) te drukken en de stekker uit het stopcontact te halen.


---

1. Verwijder eventuele originelen uit de documentlader.

2. Til de documentinvoerlade omhoog.

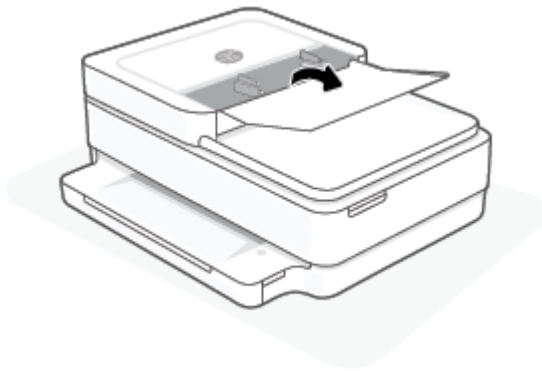


Zo kunt u goed bij de rollers (1) en het scheidingskussen (2).

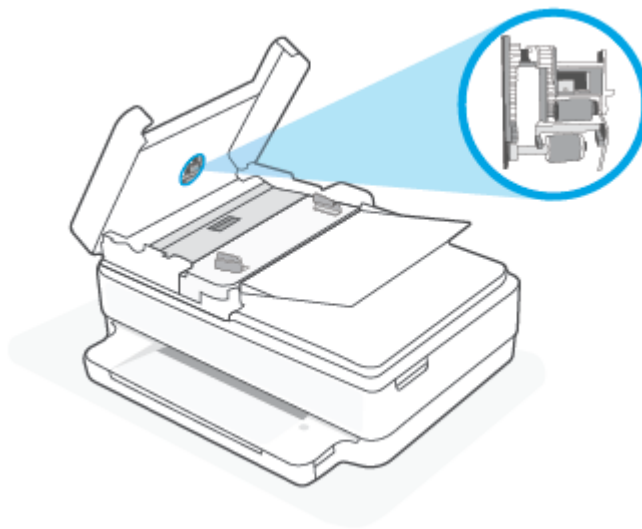

1	Rollen
2	Scheidingskussen

3. Bevochtig een schone pluivrije doek met gedestilleerd water en wring de overtollige vloeistof uit de doek.
4. Gebruik de bevochtigde doek om de rollers of het scheidingskussen te reinigen.



 **OPMERKING:** Als het niet lukt om de aanslag te verwijderen met behulp van gedestilleerd water kunt u eventueel isopropylalcohol gebruiken.

5. Sluit de kap van de documentinvoer


## De fabrieksinstellingen herstellen

Als u bepaalde functies wilt uitschakelen of instellingen wilt wijzigen, kunt u de printer herstellen naar de oorspronkelijke fabrieks- of netwerkinstellingen.


### Om de printer terug te zetten naar de originele fabrieksinstellingen

1. Open de toegangsklep voor de cartridges om bij het cartridgegebied te komen.
2. Terwijl de toegangsklep voor de cartridges geopend is, houdt u  (de knop Aan/uit) en  (Draadloos) aan de achterkant van de printer drie seconden lang ingedrukt.

### De printer herstellen naar de oorspronkelijke netwerkinstellingen

- Houd de knop  (Draadloos) aan de achterkant van de printer ten minste drie seconden lang ingedrukt.

---

 **OPMERKING:** Wanneer u de netwerkinstellingen van de printer reset worden de eerder geconfigureerde instellingen voor draadloze netwerken (zoals de verbindingssnelheid of het IP-adres) verwijderd. Het IP-adres wordt teruggezet naar de automatische modus.

 **TIP:** Ga naar de HP website voor online ondersteuning op [www.support.hp.com](http://www.support.hp.com) voor informatie en hulpmiddelen waarmee u veelvoorkomende printerproblemen kunt verhelpen.

(Windows) Start de [HP Print and Scan Doctor](#) om print-, scan- en kopieerproblemen op te sporen en automatisch op te lossen. De toepassing is slechts in enkele talen beschikbaar.

---

# HP-ondersteuning

Ga voor de nieuwste productupdates en ondersteuningsinformatie naar de ondersteuningswebsite op [www.support.hp.com](http://www.support.hp.com). HP online ondersteuning biedt verschillende opties om u te helpen met uw printer:



**Hulp bij het oplossen van problemen:** Zoek naar informatie over het oplossen van papierstoringen, problemen met de netwerkverbinding, problemen met de afdrukkwaliteit, printerfouten en nog veel meer.



**Download software en drivers:** Download software, drivers en firmware die u nodig hebt voor uw printer.



**Vraag het aan de community:** Word lid van de community-forums om oplossingen te vinden, vragen te stellen en tips te delen.



**HP diagnose tools:** Gebruik HP online tools om uw printer te detecteren en de aanbevolen oplossingen te vinden. Voor Windows-besturingssystemen gebruikt u [HP Print and Scan Doctor](#) om automatisch een diagnose te stellen en printerproblemen op te lossen.



**OPMERKING:** De online Help is ook te vinden via de webpagina [Printer Essentials](#). Hier vind u koppelingen om de HP Smart app te installeren, nieuwe inkt voor uw printer aan te schaffen (inclusief HP Instant Ink, indien van toepassing) en hulp te krijgen bij veelvoorkomende afdruktaken.

## Neem contact op met HP

Als hulp wilt van een vertegenwoordiger van de technische ondersteuning van HP, gaat u naar [www.support.hp.com](http://www.support.hp.com). De volgende contactmogelijkheden zijn gratis beschikbaar voor klanten binnen de garantieperiode (voor ondersteuning door een HP medewerker buiten de garantie kunnen kosten in rekening worden gebracht):



Chat online met een HP ondersteuningsagent of de HP Virtual Agent.



Een HP supportagent bellen.

Zorg dat u de volgende informatie klaar hebt als u contact opneemt met de ondersteuningsdienst van HP:

- Productnaam (te vinden op de printer)
- Product- en serienummer (in de cartridgeklep geplaatst)



## Printer registreren

In enkele minuten registreert u het apparaat en profiteert u van een snellere service, een efficiëntere ondersteuning en productondersteuningsmeldingen. Als u uw printer niet hebt geregistreerd tijdens het installeren van de software, kunt u dit nu doen via <https://www.register.hp.com>.

## Extra garantieopties

U kunt voor de printer tegen een meerprijs een verlengde garantie kopen. Ga naar [www.support.hp.com](http://www.support.hp.com), selecteer uw land/regio en taal en verken de uitgebreide garantiemogelijkheden voor uw printer.



---

## 10 HP EcoSolutions (HP en het milieu)

HP richt zich erop u te helpen bij het optimaliseren van uw ecologische voetafdruk en het mogelijk te maken voor u om verantwoord af te drukken - zowel thuis, als op kantoor.

Zie [Programma voor milieubeheer op pagina 129](#) voor meer informatie over milieurichtlijnen die HP volgt tijdens het productieproces. Ga naar [www.hp.com/ecosolutions](http://www.hp.com/ecosolutions) voor meer informatie over de milieu-initiatieven die HP neemt.

# Stroombesparingsmodus

Het stroomverbruik is lager in de stroombesparingsmodus.

Na de eerste installatie van de printer schakelt de printer na 5 minuten inactiviteit over naar de stroombesparingsmodus.

## De tijd wijzigen vanaf een Android- of iOS-apparaat waarna naar de stroombesparingsmodus wordt overgeschakeld

1. Open HP Smart. Zie [De app HP Smart gebruiken om af te drukken, te kopiëren, te scannen en problemen op te lossen op pagina 39](#) voor meer informatie.
2. Tik op **Printerinstellingen**.
3. Tik op **Geavanceerde instellingen** en op **Stroombesparingsmodus** om de instelling te wijzigen.

## De tijd wijzigen vanaf de geïntegreerde webserver (EWS) waarna naar de stroombesparingsmodus wordt overgeschakeld

1. Open de geïntegreerde webserver (EWS). Zie [De geïntegreerde webserver openen op pagina 36](#) voor meer informatie.
2. Klik op het tabblad **Instellingen**.
3. Klik in het gedeelte **Stroombeheer** op **Energiebesparingsmodus** en selecteer de gewenste optie.
4. Klik op **Toepassen** .

---

# A Technische informatie

Dit hoofdstuk bevat de technische specificaties en internationale overheidsvoorschriften voor de HP ENVY Pro All-in-One 6400 series.

Zie voor bijkomende specificaties de gedrukte documentatie bij de HP ENVY Pro All-in-One 6400 series.

Dit gedeelte bevat de volgende onderwerpen:

- [Kennisgeving van HP Company](#)
- [Specificaties](#)
- [Overheidsvoorschriften](#)
- [Programma voor milieubeheer](#)

## Kennisgeving van HP Company

De informatie in dit document kan worden gewijzigd zonder voorafgaande kennisgeving.

Alle rechten voorbehouden. Reproductie, aanpassing of vertaling van dit materiaal is verboden zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van HP, met uitzondering van wat is toegestaan onder de wet op de auteursrechten. De enige garanties voor HP-producten en diensten zijn vermeld in de expliciete garantieverklaring die de producten en diensten vergezellen. Geen enkele melding in dit document kan worden beschouwd als bijkomende garantie. HP kan niet aansprakelijk worden gesteld voor technische of redactionele fouten of weglatingen in dit document.

© Copyright 2020 HP Development Company, L.P.

Microsoft en Windows zijn gedeponeerde handelsmerken of handelsmerken van Microsoft Corporation in de Verenigde Staten en/of andere landen.

Bluetooth is een handelsmerk van de desbetreffende houder en wordt door HP Inc. onder licentie gebruikt.

# Specificaties

De informatie in dit document kan zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Zie het Apparaatgegevensblad op [www.support.hp.com](http://www.support.hp.com) voor de volledige productspecificaties.

## Systeemvereisten

- Voor meer informatie over software en softwarevereisten of toekomstige releases van het besturingssysteem verwijzen we naar de online ondersteunende website van HP op [www.support.hp.com](http://www.support.hp.com).

## Omgevingspecificaties

- Aanbevolen bereik bedrijfstemperatuur: 15 ° tot 30 °C
- Toegestane bereik bedrijfstemperatuur: 5 ° tot 40 °C
- Luchtvochtigheid: 25% tot 75% RV, niet-condenserend (aanbevolen);
- Temperatuurbereik bij niet-werkend apparaat (opslag): -40 ° tot 60 °C
- In sterke elektromagnetische velden kan de uitvoer van de printer enigszins worden verstoord

## Capaciteit papierlade

- aantal vellen gewoon papier: maximaal 80
- Enveloppen: maximaal 10
- Systeemkaarten: maximaal 40
- Vellen fotopapier: maximaal 30

## Capaciteit uitvoerlade

- Vellen gewoon papier: maximaal 25
- Enveloppen: maximaal 5
- Vellen fotopapier: maximaal 10

## Capaciteit documentinvoerlade

- Vellen gewoon papier: maximaal 35

## Papierformaat

- Zie de printersoftware voor een volledige lijst van de ondersteunde afdrukmaterialen en hun afmetingen.

## Papiergewicht

- Standaardpapier: 60 tot 90 g/m<sup>2</sup>
- Enveloppen: 75 tot 90 g/m<sup>2</sup>
- Kaarten: Tot 200 g/m<sup>2</sup>
- Fotopapier: Tot 300 g/m<sup>2</sup>

## Afdrukspecificaties

- De afdruksnelheid is afhankelijk van de complexiteit van het document
- Methode: afdrukken met druppelsgewijze thermische inktstraal
- Taal: PCL3 GUI

## Afdrukresolutie

- Ga voor een lijst van ondersteunde afdrukresoluties naar de ondersteuningswebsite op [www.support.hp.com](http://www.support.hp.com).

## Scanspecificaties

- • Optische resolutie: tot 1200 dpi
- • Hardwareresolutie: tot 1200 x 1200 dpi
- • Verbeterde resolutie: tot 1200 x 1200 dpi
- • Bitdiepte: 24-bits kleur, 8-bits grijstinten (256 grijsniveaus)
- • Maximaal scanformaat vanaf glasplaat: 215,9 x 297 mm (8,5 x 11,7 inch)
- • Maximaal scanformaat (documentinvoer): 215,9 x 297 mm (8,5 x 11,7 inch)
- • Ondersteunde bestandstypen: RAW, JPEG, PDF
- • Twain-versie: 1.9

## Kopieerspecificaties

- • Kopieerresolutie (zwart en kleur): tot 300 x 300 dpi
- • Digitale beeldverwerking
- • Het maximumaantal kopieën verschilt per model.
- • De kopieersnelheid is afhankelijk van de complexiteit van het document en het model.

## Cartridgeopbrengst

- Ga naar [www.hp.com/go/learnaboutesupplies](http://www.hp.com/go/learnaboutesupplies) voor meer informatie over de geschatte cartridgeopbrengst.

## Geluidsinformatie

- Als u toegang hebt tot Internet, kunt u akoestische informatie krijgen via de [HP-website](#).

## Overheidsvoorschriften

De HP ENVY Pro All-in-One 6400 series voldoet aan de producteisen van overheidsinstellingen in uw land/regio.

Dit gedeelte bevat de volgende onderwerpen:

- [Voorgeschreven modelnummer](#)
- [FCC-verklaring](#)
- [Bericht aan gebruikers in Korea](#)
- [VCCI \(Klasse B\) conformiteitverklaring voor gebruikers in Japan](#)
- [Bericht aan gebruikers in Japan over het netsnoer](#)
- [Verklaring geluidsemisatie voor Duitsland](#)
- [Bericht voor de Europese Unie](#)
- [Verklaring beeldschermwerk voor Duitsland](#)
- [Conformiteitverklaring](#)
- [Conformiteitverklaring](#)
- [Wettelijke informatie betreffende draadloze apparatuur](#)

### Voorgeschreven modelnummer

Voor wettelijke identificatiedoeleinden is aan het product een voorgeschreven modelnummer toegewezen. Het modelnummer van uw product is SNPRC-1807-02. Dit modelnummer moet niet worden verward met de marketingnamen of productnummers.

### FCC-verklaring

The United States Federal Communications Commission (in 47 CFR 15.105) has specified that the following notice be brought to the attention of users of this product.

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and the receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

For further information, contact: Manager of Corporate Product Regulations, HP Inc. 1501 Page Mill Road, Palo Alto, CA 94304, U.S.A.

## Modifications (part 15.21)

The FCC requires the user to be notified that any changes or modifications made to this device that are not expressly approved by HP may void the user's authority to operate the equipment.

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) this device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

## Bericht aan gebruikers in Korea

B급 기기

(가정용 방송통신기자재)

이 기기는 가정용(B급) 전자파적합기기로서 주로 가정에서 사용하는 것을 목적으로 하며, 모든 지역에서 사용할 수 있습니다.

## VCCI (Klasse B) conformiteitverklaring voor gebruikers in Japan

この装置は、クラスB機器です。この装置は、住宅環境で使用することを目的としていますが、この装置がラジオやテレビジョン受信機に近接して使用されると、受信障害を引き起こすことがあります。取扱説明書に従って正しい取り扱いをして下さい。

VCCI-B

## Bericht aan gebruikers in Japan over het netsnoer

製品には、同梱された電源コードをお使い下さい。

同梱された電源コードは、他の製品では使用出来ません。

## Verklaring geluidsemisssie voor Duitsland

Geräuschemission

LpA < 70 dB am Arbeitsplatz im Normalbetrieb nach DIN 45635 T. 19

## Bericht voor de Europese Unie



Producten met het CE-label voldoen de geldende EU-richtlijnen en bijbehorende European Harmonised Standards (Geharmoniseerde Europese Normen. Ook is de volledig Conformiteitsverklaring beschikbaar op de volgende website:

[www.hp.eu/certificates](http://www.hp.eu/certificates) (Zoek met de naam van het productmodel of het wettelijk modelnummer (RMN) dat u op het label met kennisgevingen kunt vinden.)

Het contactpunt voor zaken aangaande kennisgevingen is HP Deutschland GmbH, HQ-TRE, 71025, Boeblingen, Duitsland.



## Producten met draadloze functionaliteit

### EMF

- Dit product voldoet aan de internationale richtlijnen (ICNIRP) voor blootstelling aan radiofrequente straling.

Als het apparaat een radiozender en -ontvanger bevat, zorgt een minimale separatie-afstand van 20 cm er bij normaal gebruik voor dat de blootstellingsniveaus inzake radiofrequenties voldoen aan de EU-vereisten.

### Draadloze functionaliteit in Europa

- Voor producten met 802.11 b/g/n- of Bluetooth-radio:
  - Dit product werkt op een radiofrequentie tussen 2400 MHz en 2483,5 MHz en heeft een zendvermogen van 20 dBm (100 mW) of minder.
- Voor producten met 802.11 a/b/g/n-radio:
  - Dit product werkt op radiofrequenties tussen 2400 MHz en 2483,5 MHz en tussen 5170 MHz en 5710 MHz en heeft een zendvermogen van 20 dBm (100 mW) of minder.



AT	BE	BG	CH	CY
CZ	DE	DK	EE	EL
ES	FI	FR	HR	HU
IE	IS	IT	LI	LT
LU	LV	MT	NL	NO
PL	PT	RO	RS	SE
SI	SK	TR	UK	

**PAS OP:** IEEE 802.11x wireless LAN met een frequentieband van 5,15-5,35 GHz is beperkt tot **alleen gebruik binnenshuis** voor alle landen die in de matrix staan. Buitenshuis gebruik van deze WLAN-toepassing leidt mogelijk tot interferentie met bestaande radiodiensten.

## Verklaring beeldschermwerk voor Duitsland

### GS-Erklärung (Deutschland)

Das Gerät ist nicht für die Benutzung im unmittelbaren Gesichtsfeld am Bildschirmarbeitsplatz vorgesehen. Um störende Reflexionen am Bildschirmarbeitsplatz zu vermeiden, darf dieses Produkt nicht im unmittelbaren Gesichtsfeld platziert werden.

## Conformiteitverklaring

De conformiteitsverklaring kunt u vinden op [www.hp.eu/certificates](http://www.hp.eu/certificates).

# Conformiteitverklaring



## DECLARATION OF CONFORMITY according to ISO/IEC 17050-1 and EN 17050-1

DoC #: SNPRC-1807-01  
SNPRC-1807-02- R1 Original/en

**Manufacturer's Name:** HP Inc.  
**Manufacturer's Address:** HP Singapore (Private) Limited, 1 Depot Close, Singapore 109841

declare, under its sole responsibility that the product

**Product Name and Model:**<sup>2)</sup> HP Envy 6000 All-in-One Printer Series  
HP DeskJet Plus Ink Advantage 6000 All-in-One Printer Series  
HP Envy 6400 All-in-One Printer Series  
HP DeskJet Plus Ink Advantage 6400 All-in-One Printer Series  
**Regulatory Model Number:**<sup>3)</sup> SNPRC-1807-01  
SNPRC-1807-02  
**Product Options:** Please See ANNEX I

conforms to the following Product Specifications and Regulations:


Safety	EMC	Spectrum
EN 60950-1:2006 +A11:2009 +A1:2010 +A12:2011 +A2:2013 IEC 60950-1:2005 +A1:2009 +A2:2013 EN 62368-1:2014+A11:2017 IEC 62368-1:2014 EN 62479:2010+A11:2017 EN 62311:2008+A11:2017	CISPR 32:2015 Class B / EN 55032:2015 CISPR 35:2016 Class B / EN 55035:2017 CISPR 24:2010 / EN 55024:2010 EN 61000-3-2:2014 / IEC 61000-3-2:2014 EN 61000-3-3:2013 / IEC 61000-3-3:2013 FCC CFR 47 Part 15 Class B ICES-003, Issue 6 EN 301 489-1 V2.1.1:2017 EN 301 489-17 V3.1.1:2017	EN 300 328 V2.1.1:2016 EN 301 893 V2.1.1:2017

### Ecodesign

Regulation (EC) No. 1275/2008  
ENERGY STAR® Qualified Imaging Equipment Operational Mode (OM) Test Procedure  
EN 50564:2011  
IEC 62301:2011

### RoHS

EN 50581:2012

The product herewith complies with the requirements of the Radio Equipment Directive 2014/53/EU, the Ecodesign Directive 2009/125/EC, the RoHS Directive 2011/65/EU and carries the -marking accordingly.

This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions:

(1) This device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

### Additional Information:

- 1) This product is assigned a Regulatory Model Number which stays with the regulatory aspects of the design. The Regulatory Model Number is the main product identifier in the regulatory documentation and test reports, this number should not be confused with the marketing name or the product numbers.
- 2) This product was tested in a typical HP environment.
- 3) This product uses a radio module with Regulatory Model Number SNPRC-1950 as needed to meet technical regulatory requirements for the countries/regions where this product will be sold.

Singapore  
22-11-2019

Hou-Meng Yik, Product Regulations Manager  
HP Singapore Inkjet Printing Solutions

### Enforced Local contact for regulatory topics only:

EU: HP Deutschland GmbH, HP HQ-TRE, 71025 Boeblingen, Germany  
U.S.: HP Inc., 1501 Page Mill Road, Palo Alto 94304, U.S.A. 650-857-1501

<http://www.hp.eu/certificates>

**DECLARATION OF CONFORMITY**  
according to ISO/IEC 17050-1 and EN 17050-1

**ANNEX I**

**Regulatory Model Number: SNPRC-1807-01  
SNPRC-1807-02**

**OPTIONS**

DESCRIPTION:*	OPTION RMN:*
Product Derivatives: HP Envy 6055 / 6052 / 6058 / 6075 / 6020 / 6022 / 6030 / 6032 / 6010 All-In-One Printer Series HP DeskJet Plus Ink Advantage 6075 / 6076 / 6078 All-in-One Printer Series	SNPRC-1807-01
Radio Module Number	SNPRC-1950
Power Supply (World Wide, Except India)	FOV63-60012
Power Supply (China & India only)	FOV63-60013

DESCRIPTION:*	OPTION RMN:*
Product Derivatives: HP Envy 6455 / 6452 / 6458 / 6464 / 6475 / 6420 / 6422 / 6430 / 6432 / 6420 All-In-One Printer Series HP DeskJet Plus Ink Advantage 6475 / 6476 / 6478 All-in-One Printer Series	SNPRC-1807-02
Radio Module Number	SNPRC-1950
Power Supply (World Wide, Except India)	FOV63-60012
Power Supply (China & India only)	FOV63-60013

\* Where X represents any alpha numeric character.

## **Wettelijke informatie betreffende draadloze apparatuur**

Dit deel bevat de volgende overheidsvoorschriften met betrekking tot draadloze producten.

- [Blootstelling aan straling op radiofrequentie](#)
- [Bericht voor gebruikers in Canada \(5 GHz\)](#)
- [Kennisgeving voor gebruikers in Taiwan \(5 GHz\)](#)

- [Kennisgeving voor gebruikers in Servië \(5 GHz\)](#)
- [Bericht aan gebruikers in Mexico](#)
- [Bericht voor gebruikers in Brazilië](#)
- [Bericht voor gebruikers in Canada](#)
- [Bericht aan gebruikers in Taiwan](#)
- [Kennisgeving aan gebruikers in Japan](#)
- [Kennisgeving voor gebruikers in Thailand \(5 GHz\)](#)

## Blootstelling aan straling op radiofrequentie

**⚠ CAUTION:** The radiated output power of this device is far below the FCC radio frequency exposure limits. Nevertheless, the device shall be used in such a manner that the potential for human contact during normal operation is minimized. This product and any attached external antenna, if supported, shall be placed in such a manner to minimize the potential for human contact during normal operation. In order to avoid the possibility of exceeding the FCC radio frequency exposure limits, human proximity to the antenna shall not be less than 20 cm (8 inches) during normal operation.

## Bericht voor gebruikers in Canada (5 GHz)

**⚠ CAUTION:** When using IEEE 802.11a wireless LAN, this product is restricted to indoor use, due to its operation in the 5.15- to 5.25-GHz frequency range. The Industry Canada requires this product to be used indoors for the frequency range of 5.15 GHz to 5.25 GHz to reduce the potential for harmful interference to co-channel mobile satellite systems. High-power radar is allocated as the primary user of the 5.25- to 5.35-GHz and 5.65- to 5.85-GHz bands. These radar stations can cause interference with and/or damage to this device.

**⚠ ATTENTION:** Lors de l'utilisation du réseau local sans fil IEEE 802.11a, ce produit se limite à une utilisation en intérieur à cause de son fonctionnement sur la plage de fréquences de 5,15 à 5,25 GHz. Industrie Canada stipule que ce produit doit être utilisé en intérieur dans la plage de fréquences de 5,15 à 5,25 GHz afin de réduire le risque d'interférences éventuellement dangereuses avec les systèmes mobiles par satellite via un canal adjacent. Le radar à haute puissance est alloué pour une utilisation principale dans une plage de fréquences de 5,25 à 5,35 GHz et de 5,65 à 5,85 GHz. Ces stations radar peuvent provoquer des interférences avec cet appareil et l'endommager.

## Kennisgeving voor gebruikers in Taiwan (5 GHz)

在 5.25-5.35 赫茲頻帶內操作之無線資訊傳輸設備，限於室內使用。

## Kennisgeving voor gebruikers in Servië (5 GHz)

Upotreba ovog uređaja je ograničena na zatvorene prostore u slučajevima korišćenja na frekvencijama od 5150-5350 MHz.

## Bericht aan gebruikers in Mexico

La operación de este equipo está sujeta a las siguientes dos condiciones: (1) es posible que este equipo o dispositivo no cause interferencia perjudicial y (2) este equipo o dispositivo debe aceptar cualquier interferencia, incluyendo la que pueda causar su operación no deseada.

Para saber el modelo de la tarjeta inalámbrica utilizada, revise la etiqueta regulatoria de la impresora.

## Bericht voor gebruikers in Brazilië

Este equipamento opera em caráter secundário, isto é, não tem direito à proteção contra interferência prejudicial, mesmo de estações do mesmo tipo, e não pode causar interferência em sistemas operando em caráter primário.

## Bericht voor gebruikers in Canada

Under Industry Canada regulations, this radio transmitter may only operate using an antenna of a type and maximum (or lesser) gain approved for the transmitter by Industry Canada. To reduce potential radio interference to other users, the antenna type and its gain should be so chosen that the equivalent isotropically radiated power (e.i.r.p.) is not more than that necessary for successful communication.

This device complies with Industry Canada licence-exempt RSS standard(s). Operation is subject to the following two conditions: (1) this device may not cause interference, and (2) this device must accept any interference, including interference that may cause undesired operation of the device.

**WARNING!** Exposure to Radio Frequency Radiation. The radiated output power of this device is below the Industry Canada radio frequency exposure limits. Nevertheless, the device should be used in such a manner that the potential for human contact is minimized during normal operation.

To avoid the possibility of exceeding the Industry Canada radio frequency exposure limits, human proximity to the antennas should not be less than 20 cm (8 inches).

Conformément au Règlement d'Industrie Canada, cet émetteur radioélectrique ne peut fonctionner qu'avec une antenne d'un type et d'un gain maximum (ou moindre) approuvé par Industrie Canada. Afin de réduire le brouillage radioélectrique potentiel pour d'autres utilisateurs, le type d'antenne et son gain doivent être choisis de manière à ce que la puissance isotrope rayonnée équivalente (p.i.r.e.) ne dépasse pas celle nécessaire à une communication réussie.

Cet appareil est conforme aux normes RSS exemptes de licence d'Industrie Canada. Son fonctionnement dépend des deux conditions suivantes : (1) cet appareil ne doit pas provoquer d'interférences nuisibles et (2) doit accepter toutes les interférences reçues, y compris des interférences pouvant provoquer un fonctionnement non souhaité de l'appareil.

**AVERTISSEMENT** relatif à l'exposition aux radiofréquences. La puissance de rayonnement de cet appareil se trouve sous les limites d'exposition de radiofréquences d'Industrie Canada. Néanmoins, cet appareil doit être utilisé de telle sorte qu'il doive être mis en contact le moins possible avec le corps humain.

Afin d'éviter le dépassement éventuel des limites d'exposition aux radiofréquences d'Industrie Canada, il est recommandé de maintenir une distance de plus de 20 cm entre les antennes et l'utilisateur.

## Bericht aan gebruikers in Taiwan

低功率電波輻射性電機管理辦法

第十二條

經型式認證合格之低功率射頻電機，非經許可，公司、商號或使用者均不得擅自變更頻率、加大功率或變更設計之特性及功能。

第十四條

低功率射頻電機之使用不得影響飛航安全及干擾合法通信；經發現有干擾現象時，應立即停用，並改善至無干擾時方得繼續使用。

前項合法通信，指依電信法規定作業之無線電通信。低功率射頻電機須忍受合法通信或工業、科學及醫藥用電波輻射性電機設備之干擾。

## **Kennisgeving aan gebruikers in Japan**

この機器は技術基準適合証明又は工事設計認証を受けた無線設備を搭載しています。

## **Kennisgeving voor gebruikers in Thailand (5 GHz)**

เครื่องวิทยุคมนาคมนี้มีระดับการแผ่คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าสอดคล้องตามมาตรฐานความปลอดภัยต่อสุขภาพของมนุษย์จากการใช้เครื่องวิทยุคมนาคมที่คณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติประกาศกำหนด

This radio communication equipment has the electromagnetic field strength in compliance with the Safety Standard for the Use of Radio Communication Equipment on Human Health announced by the National Telecommunications Commission.

# Programma voor milieubeheer

HP streeft ernaar om producten van hoge kwaliteit te leveren die op milieuvriendelijke wijze zijn geproduceerd. Dit product is ontworpen met het oog op recycling. Het aantal materialen is tot een minimum beperkt, zonder dat dit ten koste gaat van de functionaliteit en de betrouwbaarheid. Van elkaar verschillende materialen zijn zo ontworpen dat ze gemakkelijk van elkaar los te maken zijn. Bevestigingen en andere verbindingen zijn gemakkelijk te vinden, gemakkelijk bereikbaar en met gewone gereedschappen te verwijderen. Belangrijke onderdelen zijn goed bereikbaar gemaakt zodat ze efficiënt uit elkaar gehaald en gerepareerd kunnen worden. Raadpleeg de HP-website over de betrokkenheid van HP bij het milieu op:

[www.hp.com/sustainableimpact](http://www.hp.com/sustainableimpact)

- [Tips van HP voor het verminderen van uw impact op het milieu](#)
- [Eco-Tips](#)
- [Verordening \(EG\) nr. 1275/2008 van de Europese Commissie](#)
- [Papier](#)
- [Plastiek](#)
- [Veiligheidsinformatiebladen](#)
- [Kringloopprogramma](#)
- [Recyclingprogramma van HP inkjet-onderdelen](#)
- [Stroomverbruik](#)
- [Wegwerpen van afgedankte apparatuur door gebruikers](#)
- [Chemische stoffen](#)
- [Aanwezigheidsverklaring markering van de aan beperkingen onderworpen stoffen \(Taiwan\)](#)
- [The Table of Hazardous Substances/Elements and their Content \(China\) \(tabel van gevaarlijke stoffen/elementen en hun inhoud\)](#)
- [Beperking voor gevaarlijke producten \(Oekraïne\)](#)
- [Beperking voor gevaarlijke producten \(India\)](#)
- [Verklaring betreffende beperkingen op schadelijke stoffen \(Turkije\)](#)
- [EPEAT](#)
- [Gebruikersinformatie SEPA Ecolabel \(China\)](#)
- [China energielabel voor printer, fax en kopieermachine](#)
- [Afvoer van batterijen in Taiwan](#)
- [EU-batterijrichtlijn](#)
- [Batterijmelding voor Brazilië](#)
- [California Perchloraat materiaalbericht](#)
- [Afvalverwerking voor Brazilië](#)

## Tips van HP voor het verminderen van uw impact op het milieu

- HP biedt een groot aantal verschillende papiersoorten met FSC®- of PEFC™-certificaat. Dit certificaat geeft aan dat het papierpulp afkomstig is uit een gerenommeerde en goed beheerde bron.<sup>1</sup>
- Denk aan het milieu en gebruik gerecycled papier.
- Recycle uw originele HP cartridges. Dit is gratis en heel eenvoudig met het HP Planet Partners programma dat wereldwijd beschikbaar is in 47 landen en regio's.<sup>2</sup>
- Bespaar papier door dubbelzijdig af te drukken.
- Bespaar energie en kies ENERGY STAR®-gecertificeerde HP producten.
- Verklein uw ecologische voetafdruk. Alle printers van HP bevatten energiebeheeropties waarmee u het energiegebruik kunt beheersen.
- Ga naar [www.hp.com/ecosolutions](http://www.hp.com/ecosolutions) en ontdek hoe HP en onze klanten hun impact op het milieu verminderen.

<sup>1</sup> HP papier gecertificeerd onder FSC®C017543 of PEFC™TMPEFC/29-13-198.

<sup>2</sup> Het programma is niet in alle landen beschikbaar. Originele HP cartridges kunnen momenteel in meer dan 50 landen en regio's in Azië, Europa, Noord- en Zuid-Amerika worden geretourneerd en gerecycled via het HP Planet Partners programma. Ga voor meer informatie naar [www.hp.com/recycle](http://www.hp.com/recycle).

## Eco-Tips

HP is geëngageerd om klanten hun ecologische voetstap te helpen verminderen. Ga naar de website met Eco oplossingen van HP voor meer informatie over de milieu-initiatieven van HP.

[www.hp.com/sustainableimpact](http://www.hp.com/sustainableimpact)

## Verordening (EG) nr. 1275/2008 van de Europese Commissie

Voor gegevens over het stroomverbruik van dit product, inclusief het stroomverbruik van het product in netwerkstandbymodus, als alle bekabelde netwerkpoorten zijn aangesloten en alle draadloze netwerkpoorten zijn geactiveerd, verwijzen we u naar sectie P15 'Additional Information' (Aanvullende informatie) van de IT ECO-verklaring van het product op [www.hp.com/hpinfo/globalcitizenship/environment/productdata/itecodesktop-pc.html](http://www.hp.com/hpinfo/globalcitizenship/environment/productdata/itecodesktop-pc.html).

## Papier

Dit product is geschikt voor het gebruik van kringlooppapier dat voldoet aan DIN-norm 19309 en EN 12281:2002.

## Plastiek

Onderdelen van kunststof die zwaarder zijn dan 25 gram zijn volgens de internationaal geldende normen gemerkt. Deze onderdelen kunnen hierdoor eenvoudig worden herkend en aan het einde van de levensduur van het product worden gerecycled.

## Veiligheidsinformatiebladen

Veiligheidsinformatiebladen, informatie over productveiligheid en het milieu zijn beschikbaar op [www.hp.com/go/ecodata](http://www.hp.com/go/ecodata) of op aanvraag.



## Kringlooprogramma

HP biedt in veel landen en regio's een toenemend aantal productrecyclingprogramma's. Daarnaast werkt HP samen met een aantal van de grootste centra voor het recyclen van elektronische onderdelen ter wereld. HP bespaart op het verbruik van kostbare hulpbronnen door een aantal van zijn populairste producten opnieuw te verkopen. Meer informatie over het recyclen van HP producten kunt u vinden op:

[www.hp.com/recycle](http://www.hp.com/recycle)

## Recyclingprogramma van HP inkjet-onderdelen

HP streeft ernaar om het milieu te beschermen. Het recyclingprogramma van HP Inkjet-onderdelen is in veel landen/regio's beschikbaar. Het programma biedt u de mogelijkheid gebruikte print- en inktcartridges gratis te recyclen. Ga voor meer informatie naar de volgende website:

[www.hp.com/recycle](http://www.hp.com/recycle)

## Stroomverbruik

Afdruk- en beeldbewerkingsapparatuur van HP met het ENERGY STAR®-logo is gecertificeerd door de Environmental Protection Agency van de VS. Op beeldbewerkingsproducten met het ENERGY STAR-certificaat wordt het volgende merk weergegeven:



Meer informatie over beeldbewerkingsproducten met het ENERGY STAR-certificaat is te vinden op:

[www.hp.com/go/energystar](http://www.hp.com/go/energystar)

## Wegwerpen van afgedankte apparatuur door gebruikers



Dit pictogram betekent dat u uw product niet mag wegwerpen bij het gewoon huishoudelijke afval. In plaats hiervan moet u de volksgezondheid en het milieu beschermen door uw afgedankte apparatuur in te leveren bij een recycling/inzamelingspunt voor afgedankte elektrische en elektronische apparatuur. Neem contact op met uw afvalverwerker voor meer informatie of ga naar <http://www.hp.com/recycle>.

## Chemische stoffen

HP engageert zich ertoe om onze klanten te informeren over chemische stoffen in onze producten, om te voldoen aan de wettelijke bepalingen, zoals REACH (*EG-richtlijn 1907/2006 van het Europees parlement en de Raad*). Een rapport met de chemische informatie over dit product vindt u hier: [www.hp.com/go/reach](http://www.hp.com/go/reach).

# Aanwezigheidsverklaring markering van de aan beperkingen onderworpen stoffen (Taiwan)

台灣 限用物質含有情況標示聲明書

Taiwan Declaration of the Presence Condition of the Restricted Substances Marking

單元 Eenheid	限用物質及其化學符號 Restricted substances and their chemical symbols					
	鉛 (Pb)	汞 (Hg)	鎘 (Cd)	六價鉻 (Cr <sup>+6</sup> )	多溴聯苯 (PBB)	多溴二苯醚 (PBDE)
	列印引擎 Print engine	—	○	○	○	○
外殼和 紙匣 External casing and trays	○	○	○	○	○	○
電源供應器 Power supply	—	○	○	○	○	○
電線 Cables	○	○	○	○	○	○
印刷電路板 Printed circuit board	—	○	○	○	○	○
控制面板 Control panel	—	○	○	○	○	○
墨水匣 Cartridge	○	○	○	○	○	○
掃描器組件 Scanner assembly	—	○	○	○	○	○

備考 1. “超出 0.1 wt %” 及 “超出 0.01 wt %” 係指限用物質之百分比含量超出百分比含量基準值。

Note 1: “Exceeding 0.1 wt %” and “exceeding 0.01 wt %” indicate that the percentage content of the restricted substance exceeds the reference percentage value of presence condition.

備考 2. “○” 係指該項限用物質之百分比含量未超出百分比含量基準值。

Note 2: “○” indicates that the percentage content of the restricted substance does not exceed the percentage of reference value of presence.

備考 3. “—” 係指該項限用物質為排除項目。

Note 3: “—” indicates that the restricted substance corresponds to the exemption.

若要存取產品的最新使用指南或手冊，請前往 [www.support.hp.com](http://www.support.hp.com)。選取搜尋您的產品，然後依照畫面上的指示繼續執行。

To access the latest user guides or manuals for your product, go to [www.support.hp.com](http://www.support.hp.com). Select **Find your product**, and then follow the onscreen instructions.

## The Table of Hazardous Substances/Elements and their Content (China) (tabel van gevaarlijke stoffen/elementen en hun inhoud)

产品中有害物质或元素的名称及含量

根据中国《电器电子产品有害物质限制使用管理办法》



部件名称	有害物质					
	铅 (Pb)	汞 (Hg)	镉 (Cd)	六价铬 (Cr(VI))	多溴联苯 (PBB)	多溴二苯醚 (PBDE)
外壳和托盘	○	○	○	○	○	○
电线	○	○	○	○	○	○
印刷电路板	X	○	○	○	○	○
打印系统	X	○	○	○	○	○
显示器	X	○	○	○	○	○
喷墨打印机墨盒	○	○	○	○	○	○
驱动光盘	X	○	○	○	○	○
扫描仪	X	○	○	○	○	○
网络配件	X	○	○	○	○	○
电池板	X	○	○	○	○	○
自动双面打印系统	○	○	○	○	○	○
外部电源	X	○	○	○	○	○

本表格依据 SJ/T 11364 的规定编制。

○：表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在 GB/T 26572 规定的限量要求以下。

X：表示该有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出 GB/T 26572 规定的限量要求。

此表中所有名称中含“X”的部件均符合中国 RoHS 达标管理目录限用物质应用例外清单的豁免。

此表中所有名称中含“X”的部件均符合欧盟 RoHS 立法。

注：环保使用期限的参考标识取决于产品正常工作的温度和湿度等条件。

## Beperking voor gevaarlijke producten (Oekraïne)

### Технічний регламент щодо обмеження використання небезпечних речовин (Україна)

Обладнання відповідає вимогам Технічного регламенту щодо обмеження використання деяких небезпечних речовин в електричному та електронному обладнанні, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 3 грудня 2008 № 1057

## Beperking voor gevaarlijke producten (India)

This product, as well as its related consumables and spares, complies with the reduction in hazardous substances provisions of the "India E-waste (Management and Handling) Rule 2016." It does not contain lead, mercury, hexavalent chromium, polybrominated biphenyls or polybrominated diphenyl ethers in concentrations exceeding 0.1 weight % and 0.01 weight % for cadmium, except for where allowed pursuant to the exemptions set in Schedule 2 of the Rule.

## Verklaring betreffende beperkingen op schadelijke stoffen (Turkije)

Türkiye Cumhuriyeti: AEEE Yönetmeliğine Uygundur

## EPEAT

Most HP products are designed to meet EPEAT. EPEAT is a comprehensive environmental rating that helps identify greener electronics equipment. For more information on EPEAT go to [www.epeat.net](http://www.epeat.net). For information on HP's EPEAT registered products go to [www.hp.com/hpinfo/globalcitizenship/environment/pdf/epeat\\_printers.pdf](http://www.hp.com/hpinfo/globalcitizenship/environment/pdf/epeat_printers.pdf).

## Gebruikersinformatie SEPA Ecolabel (China)

### 中国环境标识认证产品用户说明

噪声大于 63.0 dB(A) 的办公设备不宜放置于办公室内，请在独立的隔离区域使用。

如需长时间使用本产品或打印大量文件，请确保在通风良好的房间内使用。

如您需要确认本产品处于零能耗状态，请按下电源关闭按钮，并将插头从电源插座断开。

您可以使用再生纸，以减少资源耗费。

## China energielabel voor printer, fax en kopieermachine

### 复印机、打印机和传真机能源效率标识实施规则

依据“复印机、打印机和传真机能源效率标识实施规则”，该打印机具有中国能效标识。标识上显示的能效等级和操作模式值根据“复印机、打印机和传真机能效限定值及能效等级”标准（“GB 21521”）来确定和计算。

#### 1. 能效等级

产品能效等级分 3 级，其中 1 级能效最高。能效限定值根据产品类型和打印速度由标准确定。能效等级则根据基本功耗水平以及网络接口和内存等附加组件和功能的功率因子之和来计算。

#### 2. 能效信息

##### 喷墨打印机

##### — 操作模式功率

睡眠状态的能耗按照 GB 21521 的标准来衡量和计算。该数据以瓦特 (W) 表示。

##### — 待机功率

待机状态是产品连接到电网电源上功率最低的状态。该状态可以延续无限长时间，且使用者无法改变此状态下产品的功率。对于“成像设备”产品，“待机”状态通常相当于“关闭”状态，但也可能相当于“准备”状态或者“睡眠”状态。该数据以瓦特 (W) 表示。

- 睡眠状态预设延迟时间

出厂前由制造商设置的时间决定了该产品在完成主功能后进入低耗模式（例如睡眠、自动关机）的时间。该数据以分钟表示。


- 附加功能功率因子之和

网络接口和内存等附加功能的功率因子之和。该数据以瓦特 (W) 表示。

标识上显示的能耗数据是根据典型配置测量得出的数据，此类配置包含登记备案的打印机依据复印机、打印机和传真机能源效率标识实施规则所选的所有配置。因此，该特定产品型号的实际能耗可能与标识上显示的数据有所不同。

要了解规范的更多详情，请参考最新版的 GB 21521 标准。

## Afvoer van batterijen in Taiwan

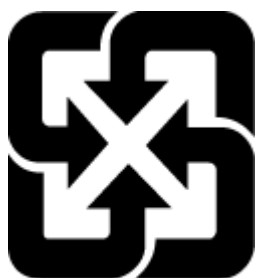

廢電池請回收

## EU-batterijrichtlijn



Dit product bevat een batterij die wordt gebruikt om de gegevensintegriteit van de klok of productinstellingen te behouden en is ontworpen om even lang mee te gaan als het product. Onderhoud en vervanging van deze batterij moet worden uitgevoerd door een gekwalificeerde technicus.

## Batterijmelding voor Brazilië

A bateria deste equipamento nao foi projetada para ser removida pelo cliente.

## California Perchloraat materiaalbericht

Perchlorate material - special handling may apply. See: [www.dtsc.ca.gov/hazardouswaste/perchlorate](http://www.dtsc.ca.gov/hazardouswaste/perchlorate)

This product's real-time clock battery or coin cell battery may contain perchlorate and may require special handling when recycled or disposed of in California.

## Afvalverwerking voor Brazilië



Não descarte o produto eletrônico em lixo comum

Este produto eletrônico e seus componentes não devem ser descartados no lixo comum, pois embora estejam em conformidade com padrões mundiais de restrição a substâncias nocivas, podem conter, ainda que em quantidades mínimas, substâncias impactantes ao meio ambiente. Ao final da vida útil deste produto, o usuário deverá entregá-lo à HP. A não observância dessa orientação sujeitará o infrator às sanções previstas em lei.

Após o uso, as pilhas e/ou baterias dos produtos HP deverão ser entregues ao estabelecimento comercial ou rede de assistência técnica autorizada pela HP.

Para maiores informações, inclusive sobre os pontos de recebimento, acesse:

[www.hp.com.br/reciclar](http://www.hp.com.br/reciclar)

# Index

- A**
  - afdrukken
    - diagnosepagina 106
    - dubbelzijdig 51
    - problemen oplossen 101
    - specificaties 120
  - afdrukken op beide zijden 51
  - afdrukkwaliteitsrapport 106
- B**
  - bedieningspaneel
    - functies 4
    - knoppen 4
  - bedieningspaneel printer
    - zoeken 2
- C**
  - cartridges
    - inktniveaus controleren 58
    - tips 57
  - cartridgevergrendeling, cartridge
    - zoeken 2
  - Connectoren, locatie 3
- D**
  - diagnosepagina 106
  - documentinvoer
    - invoerproblemen, problemen oplossen 110
    - schoonmaken 110
  - dubbelzijdig afdrukken 51
- E**
  - EWS. *Zie* geïntegreerde webserver (EWS)
- G**
  - garantie 114
  - geïntegreerde webserver
    - openen 36
    - problemen oplossen, kan niet worden geopend 42
    - Webscan 73
  - geïntegreerde webserver (EWS)
    - info over 42
  - glasplaat, scanner
    - schoonmaken 109
  - glasplaat van de scanner
    - schoonmaken 109
- I**
  - inktniveaus, controleren 58
  - IP-adres
    - printer zoeken 43
- K**
  - klantensupport
    - garantie 114
  - knoppen, bedieningspaneel 4
  - kopiëren
    - specificaties 120
- L**
  - laden
    - papierstoringen verhelpen 84
  - lades
    - invoerproblemen oplossen 92
    - papierbreedtegeleiders 2
    - zoeken 2
- M**
  - media
    - dubbelzijdig 51
  - meerdere vellen, problemen oplossen 92
  - milieu
    - Programma voor milieubeheer 129
- N**
  - Netaansluiting, locatie 3
  - netwerken
    - afbeelding van connector 3
    - draadloze instellingen 106
    - instellingen weergeven en afdrukken 7
  - netwerkverbinding
    - draadloze verbinding 27
- O**
  - omgeving
    - omgevingsspecificaties 119
  - onderhoud
    - diagnosepagina 106
    - inktniveaus controleren 58
    - schoonmaken 110
  - ondersteunde besturingssystemen 119
  - overheidsvoorschriften 121
    - voorschriften voor draadloos werken 125
- P**
  - papier
    - invoerproblemen oplossen 92
    - scheef invoeren van pagina's 92
    - storingen verhelpen 84
  - papierlade
    - zoeken 2
  - printersoftware (Windows)
    - info over 41
    - openen 40, 41
  - printerstatusrapport
    - informatie over 106
  - problemen met de papieraanvoer, problemen oplossen 92
  - problemen oplossen
    - afdrukken 101



geïntegreerde webserver 42  
HP Smart 83  
meerdere vellen opgenomen 92  
netwerkconfiguratiepagina 106  
papier wordt niet opgepakt uit de lade 92  
printerstatusrapport 106  
problemen met de papieraanvoer 92  
scheef invoeren van pagina's 92  
voeding 101

## R

rapporten  
diagnose 106  
test voor draadloos netwerk 106  
webtoegang 107  
recycling  
printcartridges 131

## S

scannen  
met Webscan 73  
scanspecificaties 120  
scheef, probleemoplossing afdrukken 92  
schoonmaken  
buitenkant 110  
documentinvoer 110  
glasplaat van de scanner 109  
software  
scannen 70  
Webscan 73  
specificaties  
systeemvereisten 119  
status  
netwerkconfiguratiepagina 106  
storingen  
verhelpen 84  
systeemvereisten 119

## T

technische gegevens  
afdrukspecificaties 120  
kopieerspecificaties 120  
omgevingspecificaties 119  
technische informatie  
scanspecificaties 120  
testrapport voor draadloos netwerk 106

testrapport voor draadloze toegang 107  
toegang achter Afbeelding 3  
toegangsklep voor cartridges zoeken 2  
tweezijdig afdrukken 51

## V

voeding  
problemen oplossen 101  
voorschriften  
voorgeschreven  
identificatienummer van het model 121

## W

Webscan 73  
weergeven  
netwerkinstellingen 7  
Windows  
systeemvereisten 119