


# GEBRUIKERSHANDLEIDING

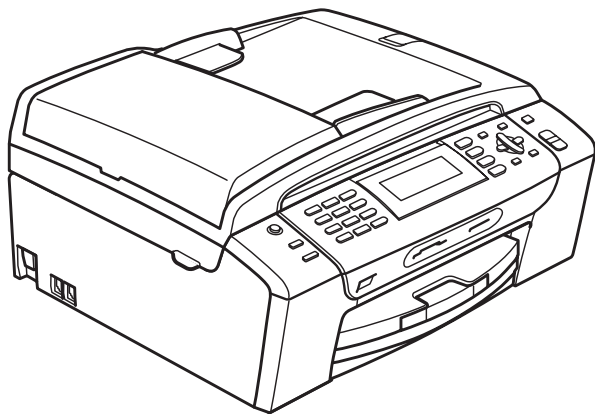

MFC-490CW

## Als u de klantenservice moet bellen

A.u.b. de volgende gegevens invullen voor toekomstige referentie:

Modelnummer: MFC-490CW

Serienummer: <sup>1</sup> \_\_\_\_\_

Aankoopdatum: \_\_\_\_\_

Plaats van aankoop: \_\_\_\_\_

<sup>1</sup> Het serienummer staat op de achterkant van het apparaat. Bewaar deze gebruikershandleiding samen met uw kassabon als aankoopbewijs in geval van diefstal of brand of voor service die onder de garantie valt.

Registreer uw product online op

<http://www.brother.com/registration/>

Door uw product bij Brother te registreren, wordt u geregistreerd als de originele eigenaar van het product. Uw registratie bij Brother:

- kan eventueel als bevestiging van de aankoopdatum van uw product dienen, mocht u uw kassabon verliezen; en
- kan eventueel een verzekeringsclaim van u ondersteunen, in geval het product verloren gaat en dit gedekt is door de verzekering.

# Informatie over goedkeuring en mededeling aangaande samenstelling en publicatie

DEZE APPARATUUR IS ONTWORPEN VOOR GEBRUIK MET EEN DUBBELDRAADS  
ANALOG PSTN-SNOER, VOORZIEN VAN DE PASSENDE CONNECTOR.

## INFORMATIE OVER GOEDKEURING

---

Brother wijst erop dat dit product mogelijk niet goed functioneert in een ander land dan dat waarin het oorspronkelijk werd aangekocht, en biedt geen garantie indien dit product wordt gebruikt op openbare telecommunicatielijnen in een ander land.

## Samenstelling en publicatie

---

Deze handleiding is samengesteld en gepubliceerd onder supervisie van Brother Industries, Ltd. De nieuwste productgegevens en -specificaties zijn in deze handleiding verwerkt.

De inhoud van deze handleiding en de specificaties van dit product kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.

Brother behoudt zich het recht voor om de specificaties en de inhoud van deze handleiding zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen. Brother is niet verantwoordelijk voor enige schade (met inbegrip van gevolgschade) voortvloeiend uit het gebruik van deze handleiding of de daarin beschreven producten, inclusief maar niet beperkt tot zelffouten en andere fouten in deze publicatie.

# EG-conformiteitsverklaring onder de richtlijn R & TTE



## EC Declaration of Conformity

### Manufacturer

Brother Industries, Ltd.  
15-1, Naeshiro-cho, Mizuho-ku, Nagoya 467-8561, Japan

### Plant

Brother Industries (Shen Zhen) Ltd  
G02414-1, Bao Chang Li Bonded Transportation Industrial Park,  
Bao Long Industrial Estate, Longgang, Shenzhen, China

Herewith declare that:

Products description : Facsimile Machine  
Model Name : MFC-490CW

is in conformity with provisions of the R & TTE Directive (1999/5/EC) and we declare compliance with the following standards :

Standards applied :

Harmonized : Safety EN60950-1:2001+A11:2004

EMC EN55022: 2006 Class B  
EN55024: 1998 +A1: 2001 +A2: 2003  
EN61000-3-2: 2006  
EN61000-3-3: 1995 +A1: 2001 +A2: 2005

Radio EN301 489-1 V1.6.1  
EN301 489-17 V1.2.1  
EN300 328 V1.7.1

Year in which CE marking was first affixed : 2008

Issued by : Brother Industries, Ltd.

Date : 20th March, 2008

Place : Nagoya, Japan

Signature :

Junji Shiota  
General Manager  
Quality Management Dept.  
Printing & Solutions Company

## EG-conformiteitsverklaring onder de richtlijn R & TTE

### Producent

Brother Industries, Ltd.  
15-1, Naeshiro-cho, Mizuho-ku, Nagoya 467-8561, Japan

### Fabriek

Brother Industries (Shen Zhen) Ltd  
G02414-1, Bao Chang Li Bonded Transportation Industrial Park,  
Bao Long Industrial Estate, Longgang, Shenzhen, China

Verklaren hierbij dat:

Productomschrijving : Faxmachine  
Modelnaam : MFC-490CW

voldoet aan de voorschriften van de richtlijn R & TTE (1999/5/EG), en we verklaren dat het aan de volgende standaards voldoet.

Toegepaste standaarden:

Geharmonieerd :

Veiligheid	EN60950-1: 2001 +A11: 2004
EMC	EN55022: 2006 Klasse B EN55024: 1998 +A1: 2001 +A2: 2003 EN61000-3-2: 2006 EN61000-3-3: 1995 +A1: 2001 +A2: 2005
Radio	EN301 489-1 V1.6.1 EN301 489-17 V1.2.1 EN300 328 V1.7.1

Jaar waarin het CE-keurmerk voor het eerst werd toegekend: 2008

Uitgegeven door : Brother Industries, Ltd.  
Datum : 20 maart 2008  
Plaats : Nagoya, Japan

# Inhoudsopgave

## Paragraaf I Algemeen

<b>1</b>	<b>Algemene informatie</b>	<b>2</b>
	Gebruik van de documentatie .....	2
	Symbolen en conventies die in de documentatie gebruikt worden .....	2
	Toegang krijgen tot de Softwarehandleiding en de Netwerkhandleiding .....	3
	Documentatie bekijken .....	3
	Brother-support oproepen (voor Windows®) .....	5
	Overzicht van het bedieningspaneel .....	6
	Indicaties op het LCD-scherm .....	8
	Normale handelingen .....	8
<b>2</b>	<b>Papier en documenten laden</b>	<b>9</b>
	Papier en andere afdrukmedia laden .....	9
	Enveloppen en briefkaarten laden .....	11
	Fotopapier laden .....	13
	Kleine afdrukken uit de machine verwijderen .....	14
	Afdrukgebied .....	15
	Acceptabel papier en andere afdrukmedia .....	16
	Aanbevolen afdrukmedia .....	16
	Omgaan met en gebruik van afdrukmedia .....	17
	De juiste afdrukmedia selecteren .....	18
	Documenten laden .....	20
	De ADF gebruiken .....	20
	De glasplaat gebruiken .....	20
	Scangebied .....	21
<b>3</b>	<b>Algemene instellingen</b>	<b>22</b>
	Energiebesparende stand .....	22
	De machine in de energiebesparende stand zetten .....	22
	De machine uit de energiebesparende stand halen .....	22
	Energiebesparende stand instellen .....	22
	Tijd klokstand .....	23
	Papierinstellingen .....	24
	Papiersoort .....	24
	Papierformaat .....	24
	Instellingen volume .....	25
	Belvolume .....	25
	Volume waarschuwingston .....	25
	Luidsprekervolume .....	25
	Automatische zomer-/ wintertijd .....	26
	Slaapstand .....	26

LCD-scherm.....	27
LCD-contrast .....	27
De helderheid van de achtergrondverlichting instellen.....	27
De lichtdimtimer voor de achtergrondverlichting instellen .....	27
De achtergrond instellen.....	27

---

## **4 Beveiligingsfuncties** **28**

Verzendslot.....	28
Het wachtwoord voor het verzendslot instellen en wijzigen .....	28
Het verzendslot in-/uitschakelen.....	29

# Paragraaf II Faxen

---

## **5 Een fax verzenden** **32**

Faxmodus activeren .....	32
Faxen verzenden vanaf de ADF .....	32
Faxen verzenden via de glasplaat.....	33
Documenten in Letter-formaat scannen vanaf de glasplaat .....	33
Een fax in kleur verzenden .....	33
Een actieve fax annuleren .....	33
Rondsturen (alleen monochroom) .....	34
Een fax tijdens rondsturen annuleren.....	35
Aanvullende verzendopties.....	35
Faxen met meer instellingen verzenden.....	35
Contrast .....	36
Faxresolutie wijzigen .....	36
Tweevoudige werking (alleen monochroom).....	37
Direct verzenden .....	37
Internationale modus .....	37
Uitgesteld faxen (alleen monochroom).....	37
Uitgestelde groepsverzending (alleen monochroom).....	38
Taken in de wachtrij controleren en annuleren.....	38
Uw wijzigingen instellen als nieuwe standaardinstellingen.....	38
Alle instellingen terugzetten naar de fabrieksinstellingen.....	39
Een fax handmatig verzenden.....	39
De melding 'Geheugen vol'.....	39

## **6 Een fax ontvangen 40**

---

Ontvangststanden.....	40
De ontvangststand kiezen .....	40
Ontvangststanden gebruiken.....	41
Alleen Fax.....	41
Fax/Telefoon.....	41
Handmatig .....	41
Telefoon/Beantw.....	41
Instellingen ontvangststand .....	42
Belvertraging .....	42
F/T-beltijd (alleen in Fax/Telefoon-stand).....	42
Fax waarnemen.....	43
Geheugenontvangst (alleen monochroom) .....	43
Fax doorzenden.....	43
Fax opslaan .....	44
PC-Fax ontvangen.....	44
Geheugenontvangstfuncties uitschakelen .....	45
Schakelen tussen geheugenontvangstfuncties .....	46
Aanvullende ontvangsthandelingen.....	46
Een verkleinde afdruk van een inkomend document maken.....	46
Ontvangst zonder papier .....	47
Een fax afdrukken vanuit het geheugen .....	47
Afstandsbediening .....	47
Een code voor toegang op afstand instellen .....	47
Uw code voor toegang op afstand gebruiken .....	48
Opdrachten voor afstandsbediening.....	49
Faxberichten ophalen .....	50
Het nummer voor Fax doorzenden wijzigen .....	50

## **7 Telefoontoestellen en externe apparaten 51**

---

Werking als telefoon .....	51
Toon of puls.....	51
Fax/Telefoon-stand .....	51
Fax/Telefoon-stand in de energiebesparende stand .....	51
Telefoondiensten .....	52
Nummerweergave (Beller ID).....	52
Het type telefoonlijn instellen .....	52
Een extern antwoordapparaat aansluiten .....	53
Aansluitingen .....	54
Een uitgaand bericht opnemen op een extern antwoordapparaat.....	54
Aansluiting op meerdere lijnen (PBX).....	54
Externe en tweede toestellen .....	55
Een extern of tweede toestel aansluiten.....	55
Werken met een tweede toestel .....	55
Een draadloze externe telefoon gebruiken.....	56
Codes voor afstandsbediening gebruiken .....	56



---

## **8 Nummers kiezen en opslaan 57**

---

Nummers kiezen.....	57
Handmatig kiezen.....	57
Snelkiezen.....	57
Zoeken.....	57
Faxnummer opnieuw kiezen.....	58
Overzicht van uitgaande oproepen.....	58
Overzicht nummerweergave.....	59
Nummers opslaan.....	59
Een pauze opslaan.....	59
Snelkiesnummers opslaan.....	59
Snelkiesnamen of -nummers wijzigen.....	61
Groepen voor rondsturen instellen.....	62
Snelkiesnummers combineren.....	64

---

## **9 Rapporten afdrukken 65**

---

Faxrapporten.....	65
Verzendrapport.....	65
Faxjournaal (activiteitenrapport).....	65
Rapporten.....	66
Een rapport afdrukken.....	66

---

## **10 Pollen 67**

---

Pollen - overzicht.....	67
Ontvangstpolling.....	67
Ontvangstpolling instellen.....	67
Ontvangstpolling met beveiligingscode instellen.....	68
Uitgestelde ontvangstpolling instellen.....	68
Opeenvolgend pollen (alleen monochroom).....	69
Verzendpolling (alleen monochroom).....	70
Verzendpolling instellen.....	70
Verzendpolling met beveiligingscode instellen.....	70

## Paragraaf III Kopiëren

<b>11</b>	<b>Kopiëren</b>	<b>72</b>
	Kopiëren .....	72
	Kopieermodus activeren .....	72
	Eén kopie maken .....	72
	Meerdere kopieën maken .....	72
	Kopiëren onderbreken .....	72
	Kopieerinstellingen .....	73
	De kopieersnelheid en -kwaliteit wijzigen .....	73
	De gekopieerde afbeelding vergroten of verkleinen .....	74
	N op 1 kopieën of een poster maken (Pagina layout) .....	74
	Kopieën sorteren met gebruik van de ADF .....	76
	Helderheid en contrast instellen .....	76
	Papieropties .....	77
	Boek kopie .....	77
	Watermerk kopie .....	78
	Uw wijzigingen instellen als nieuwe standaardinstellingen .....	79
	Alle instellingen terugzetten naar de fabrieksinstellingen .....	79
	De melding 'Geheugen vol' .....	80

## Paragraaf IV Direct foto's printen

<b>12</b>	<b>Foto's afdrukken vanaf een geheugenkaart of USB-flashstation</b>	<b>82</b>
	Werken met PhotoCapture Center™ .....	82
	Afdrukken vanaf een geheugenkaart of USB-flashstation zonder een pc .....	82
	Scannen naar een geheugenkaart of een USB-flashstation zonder een pc te gebruiken .....	82
	PhotoCapture Center™ vanaf uw computer gebruiken .....	82
	Een geheugenkaart of USB-flashstation gebruiken .....	82
	Mapstructuur van geheugenkaarten of een USB-flashstation .....	83
	Aan de slag .....	84
	De modus PhotoCapture activeren .....	85
	Beelden afdrukken .....	85
	Foto's bekijken .....	85
	Print index (miniaturen) .....	86
	Foto's afdrukken .....	86
	Foto-effecten .....	87
	Zoeken op datum .....	90
	Alle foto's afdrukken .....	90
	Slideshow .....	91
	Knippen (Trimming) .....	91
	Afdrukken in DPOF-formaat .....	92

PhotoCapture Center™-afdrukinstellingen .....	93
Afdruksnelheid en -kwaliteit .....	94
Papieropties .....	94
Helderheid, contrast en kleur instellen .....	95
Bijsnijden (crop) .....	96
Afdrukken zonder rand .....	97
Datum afdrukken .....	97
Uw wijzigingen instellen als nieuwe standaardinstellingen .....	97
Alle instellingen terugzetten naar de fabrieksinstellingen .....	97
Scannen naar geheugenkaarten of USB-flashstations .....	98
De scanmodus activeren .....	98
Scannen naar een geheugenkaart of een USB-flashstation .....	98
De bestandsnaam wijzigen .....	99
Een nieuwe standaardinstelling opgeven .....	100
Fabrieksinstellingen herstellen .....	100
Uitleg bij de foutmeldingen .....	100

---

## **13 Foto's afdrukken vanaf een camera 101**

Foto's direct afdrukken vanaf een PictBridge-camera .....	101
Vereisten voor PictBridge .....	101
Uw digitale camera instellen .....	101
Foto's afdrukken .....	102
Afdrukken in DPOF-formaat .....	102
Foto's direct afdrukken vanaf een digitale camera (zonder PictBridge) .....	103
Foto's afdrukken .....	103
Uitleg bij de foutmeldingen .....	104

# Paragraaf V Software


---

## **14 Software- en netwerkfuncties 106**

# Paragraaf VI Appendices

<b>A</b>	<b>Veiligheid en wetgeving</b>	<b>108</b>
	Een geschikte plaats kiezen .....	108
	Veilig gebruik van de machine.....	109
	Belangrijke veiligheidsinstructies .....	113
	BELANGRIJK - Voor uw eigen veiligheid .....	114
	LAN-verbinding .....	114
	Radiostoring .....	114
	EU-richtlijn 2002/96/EG en EN50419 .....	115
	Naleving van de bepalingen van het ENERGY STAR®-programma .....	115
	Wettelijke beperkingen voor kopiëren.....	116
	Handelsmerken.....	117
<b>B</b>	<b>Problemen oplossen en routineonderhoud</b>	<b>118</b>
	Problemen oplossen .....	118
	Als u problemen met uw machine heeft .....	118
	Kiestoondetectie .....	125
	Storing op de telefoonlijn .....	125
	Foutmeldingen .....	126
	Foutanimaties .....	132
	Faxberichten of het faxjournaal overdragen .....	132
	Vastgelopen document .....	133
	Papier vastgelopen in de machine .....	134
	Routineonderhoud .....	137
	De inktcartridges vervangen .....	137
	De buitenkant van de machine schoonmaken.....	139
	De glasplaat reinigen .....	140
	De geleiderol van de machine reinigen .....	141
	De invoerrol voor papier reinigen .....	141
	De printkop reinigen .....	142
	De afdrukkwaliteit controleren .....	142
	De uitlijning controleren .....	143
	Het inktvolume controleren .....	144
	Informatie over de machine .....	144
	Het serienummer controleren .....	144
	De machine inpakken en vervoeren .....	145
<b>C</b>	<b>Menu en functies</b>	<b>148</b>
	Programmeren op het scherm .....	148
	Menutabel.....	148
	Opslag in geheugen .....	148
	Modus- en menu-toetsen gebruiken .....	148
	Menutabel.....	149
	Tekst invoeren .....	168

<b>D</b>	<b>Specificaties</b>	<b>169</b>
	Algemeen .....	169
	Afdrukmedia.....	171
	Fax.....	172
	Kopiëren .....	174
	PhotoCapture Center™ .....	175
	PictBridge .....	176
	Scanner .....	177
	Printer .....	178
	Interfaces .....	179
	Vereisten voor de computer.....	180
	Verbruiksartikelen .....	181
	Netwerk (LAN) .....	182
	Het draadloze netwerk configureren met één druk op de knop.....	183
<b>E</b>	<b>Verklarende woordenlijst</b>	<b>184</b>
<b>F</b>	<b>Index</b>	<b>188</b>





# Algemeen

---

<b>Algemene informatie</b>	<b>2</b>
<b>Papier en documenten laden</b>	<b>9</b>
<b>Algemene instellingen</b>	<b>22</b>
<b>Beveiligingsfuncties</b>	<b>28</b>

## Gebruik van de documentatie

Dank u voor de aanschaf van een Brother-machine! Het lezen van de documentatie helpt u bij het optimaal benutten van uw machine.

## Symbolen en conventies die in de documentatie gebruikt worden

De volgende symbolen en conventies worden in de documentatie gebruikt.

<b>Vet</b>	Vetgedrukte tekst verwijst naar knoppen op het bedieningspaneel van de machine of op het computerscherm.
<i>Cursief</i>	Cursief gedrukte tekst benadrukt een belangrijk punt of verwijst u naar een verwant onderwerp.
Courier New	Het lettertype Courier New verwijst naar meldingen die worden weergegeven op het LCD-scherm van de machine.



Waarschuwingen informeren u over de maatregelen die u moet treffen om te vermijden dat u letsel oploopt.



Deze waarschuwingen wijzen u op procedures die u moet volgen om te voorkomen dat de machine of andere voorwerpen worden beschadigd.



Het pictogram Elektrisch gevaar waarschuwt u voor mogelijke elektrische schokken.



Opmerkingen leggen uit wat u in een bepaalde situatie moet doen of hoe de bewerking met andere functies werkt.



Het pictogram Onjuiste configuratie waarschuwt u voor apparaten en bewerkingen die niet compatibel zijn met de machine.



# Toegang krijgen tot de Softwarehandleiding en de Netwerkhandleiding

Deze gebruikershandleiding bevat niet alle informatie over de machine, zoals het gebruik van de geavanceerde functies van de printer, de scanner, PC-Fax en het netwerk. Raadpleeg de **Softwarehandleiding** en de **Netwerkhandleiding** op de cd-rom voor gedetailleerde informatie hierover.

## Documentatie bekijken

### Documentatie bekijken (voor Windows®)

Als u de documentatie wilt bekijken, klikt u op het menu **start**, wijst u vanuit de programmagroep **Brother, MFC-XXXX** aan (waarbij XXXX uw modelnaam is) en selecteert u vervolgens **Gebruikershandleidingen in HTML-formaat**.

Als u de software niet heeft geïnstalleerd, kunt u de documentatie vinden door onderstaande instructies op te volgen:

- 1 Zet uw pc aan. Plaats de Brother cd-rom in uw cd-rom-station.
- 2 Als het scherm met de modelnaam verschijnt, klikt u op de naam van uw model.

- 3 Als het scherm met de taal verschijnt, klikt u op de gewenste taal. Het hoofdmenu van de cd-rom wordt geopend.



### Opmerking

Als dit venster niet wordt geopend, kunt u Windows® Verkenner gebruiken om het programma start.exe uit te voeren vanuit de hoofdmap van de Brother-cd-rom.

- 4 Klik op **Documentatie**.
- 5 Klik op de documentatie die u wilt lezen.

■ **HTML-documenten:**  
**Softwarehandleiding** en **Netwerkhandleiding** in HTML-formaat.

Dit formaat wordt aanbevolen voor het lezen van documentatie op de computer.

■ **PDF-documenten:**  
**Gebruikershandleiding** voor gebruik als zelfstandig apparaat, **Softwarehandleiding** en **Netwerkhandleiding** in PDF-formaat.

Dit formaat wordt aanbevolen voor het afdrucken van de handleidingen. Klik op de koppeling om naar het Brother Solutions Center te gaan, waar u de PDF-documenten kunt weergeven of downloaden. (Hiervoor heeft u internettoegang en PDF Reader-software nodig.)

## Instructies voor het scannen opzoeken

Er zijn verscheidene manieren waarop u documenten kunt scannen. U kunt de instructies als volgt vinden:

### Softwarehandleiding

- **Scannen**  
(voor Windows® 2000 Professional/  
Windows® XP en Windows Vista®)
- **ControlCenter3**  
(voor Windows® 2000 Professional/  
Windows® XP en Windows Vista®)
- **Netwerkscannen**

### ScanSoft™ PaperPort™ 11SE met OCR-procedurehandleidingen


- U kunt de volledige procedurehandleidingen voor ScanSoft™ PaperPort™ 11SE met OCR weergeven via het menu Help in de toepassing ScanSoft™ PaperPort™ 11SE.

## Instructies voor netwerkinstellingen opzoeken


Uw machine kan worden aangesloten op een draadloos of bekabeld netwerk. U kunt belangrijke instructies voor instellingen opzoeken in de installatiehandleiding. Als uw draadloze toegangspunt SecureEasySetup™, Wi-Fi Protected Setup™ of AOSS™ ondersteunt, volgt u de stappen in de installatiehandleiding. Raadpleeg de netwerkhandleiding voor meer informatie over netwerkinstellingen.

## Documentatie bekijken (voor Macintosh®)

- 1 Zet uw Macintosh® aan. Plaats de Brother-cd-rom in het cd-rom-station. Het volgende venster wordt weergegeven.

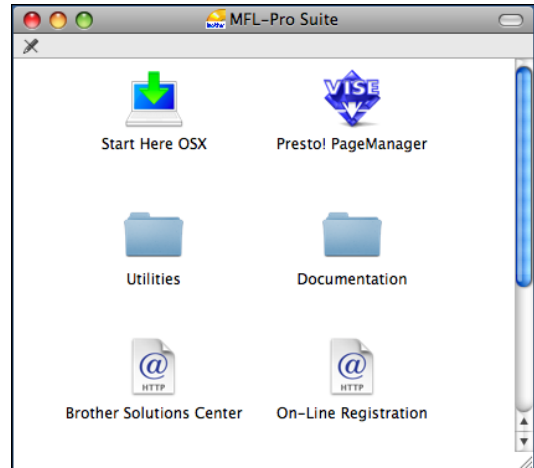

- 2 Dubbelklik op het pictogram **Documentation**.
- 3 Dubbelklik op uw taalmap.
- 4 Dubbelklik op top.html om de **Softwarehandleiding** en de **Netwerkhandleiding** weer te geven in HTML-formaat.

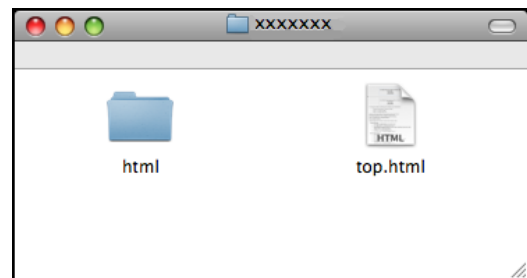

- 5 Klik op de documentatie die u wilt lezen:
  - **Softwarehandleiding**
  - **Netwerkhandleiding**

## Instructies voor het scannen opzoeken

Er zijn verscheidene manieren waarop u documenten kunt scannen. U kunt de instructies als volgt vinden:

### Softwarehandleiding

- **Scannen**  
(voor Mac OS® X 10.2.4 of recenter)
- **ControlCenter2**  
(voor Mac OS® X 10.2.4 of recenter)
- **Netwerkscannen**  
(voor Mac OS® X 10.2.4 of recenter)

### Presto!® PageManager® Gebruikershandleiding

- U kunt de volledige gebruikershandleiding voor Presto!® PageManager® weergeven via het menu Help in de toepassing Presto!® PageManager®.

## Instructies voor netwerkinstellingen opzoeken

Uw machine kan worden aangesloten op een draadloos of bekabeld netwerk. U kunt belangrijke instructies voor instellingen opzoeken in de installatiehandleiding. Als uw draadloze toegangspunt SecureEasySetup™, Wi-Fi Protected Setup™ of AOSS™ ondersteunt, volgt u de stappen in de installatiehandleiding. Raadpleeg de netwerkhandleiding voor meer informatie over netwerkinstellingen.

## Brother-support oproepen (voor Windows®)

Alle nodig hulpbronnen, bijvoorbeeld websupport (Brother Solutions Center), staan tot uw beschikking.

- Klik op **Brother-support** in het hoofdmenu. Het volgende scherm wordt weergegeven:



- Om onze website (<http://www.brother.com>) te openen klikt u op **Brother-startpagina**.
- Voor het laatste nieuws en informatie over productondersteuning (<http://solutions.brother.com>) klikt u op **Brother Solutions Center**.
- Als u onze website voor originele Brother-verbruiksartikelen (<http://www.brother.com/original/>) wilt bezoeken, klikt u op **Informatie over supplies**.
- Als u het Brother CreativeCenter (<http://www.brother.com/creativecenter/>) voor GRATIS fotoprojecten en afdrukbare downloads wilt openen, klikt u op **Brother CreativeCenter**.
- Om terug te gaan naar het hoofdmenu klikt u op **Terug**. Wanneer u klaar bent klikt u op **Afsluiten**.

# Overzicht van het bedieningspaneel



## 1 Fax- en telefoontoetsen:

### ■ Herkies/Pauze

Met deze toets kunt u de 30 laatst gekozen nummers opnieuw bellen. U kunt hem ook gebruiken voor het invoegen van een pauze wanneer u snelkiesnummers programmeert.

### ■ Telefoon/Intern

Deze toets wordt gebruikt voor een telefoongesprek nadat de hoorn van het externe telefoontoestel tijdens het dubbele belsignaal is opgepakt.

Bij aansluiting op een PBX kunt u met deze toets tevens toegang krijgen tot een buitenlijn of een telefoontje overzetten naar een ander toestel.

## 2 Kiestoetsen

Gebruik deze toetsen om telefoon- en faxnummers te kiezen. Deze toetsen worden tevens gebruikt als toetsenbord om informatie in de machine in te voeren.

Met de toets # kunt u tijdens een oproep de kies-modus tijdelijk veranderen van puls naar toon.

## 3 Modustoetsen:

### ■ Fax

Voor het faxen van documenten.

### ■ Scan

Geeft toegang tot scanmodus.

### ■ Kopie

Voor het kopiëren van documenten.

### ■ Photo Capture

Geeft toegang tot de modus PhotoCapture Center™.

## 4 Menu-toetsen:

### ■ Volumetoetsen



Wanneer de machine inactief is, kunt u het belvolume afstellen door op deze toetsen te drukken.

### ■ Snelkies -toets



▲ Hiermee kunt u nummers uit het geheugen opslaan, opzoeken en kiezen.

### ■ ◀ of ▶

Druk hierop om achteruit of vooruit door de menuopties te bladeren.

Bovendien kunt u hierop drukken om opties te kiezen.



■ ▲ of ▼

Druk op deze toets om door de menu's en opties te bladeren.

■ **Menu**

Hiermee opent u het hoofdmenu.

■ **Wis/terug**

Druk op deze toets om tekens te verwijderen of naar het vorige menuniveau terug te gaan.

■ **OK**

Hiermee kiest u een instelling.

**5 Starttoetsen:**

■  **Kleur Start**

Met deze toets start u het faxen, of maakt u kopieën in kleur. Hiermee kunt u ook een scanbewerking uitvoeren (in kleur of mono, afhankelijk van de scaninstelling in de ControlCenter-software).

■  **Mono Start**

Met deze toets start u het faxen, of maakt u monochrome kopieën. Hiermee kunt u ook een scanbewerking uitvoeren (in kleur of mono, afhankelijk van de scaninstelling in de ControlCenter-software).

**6**  **Stop/Eindigen**

Met een druk op deze toets wordt een bewerking gestopt of een menu verlaten.

**7 Inkt**

Met deze toets kunt u de printkop reinigen, de afdrukkwaliteit en de hoeveelheid inkt controleren.

**8 LCD (liquid crystal display)**

Op het LCD-scherm verschijnen prompts die u helpen bij het instellen en gebruiken van uw machine.


U kunt de helling van het LCD-scherm instellen door dit op te tillen.

**9 Spaarstand**

Met deze toets zet u de machine in de energiebesparende stand.

## Indicaties op het LCD-scherm

Op het LCD-scherm wordt de huidige status van de machine weergegeven wanneer deze niet wordt gebruikt.

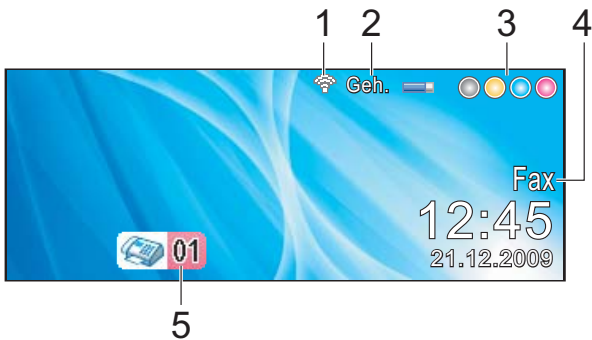

### 1 Status van draadloos netwerk

Een indicator met vier niveaus geeft de huidige signaalsterkte van het draadloze netwerk weer wanneer u gebruik maakt van een draadloze verbinding.



### 2 Geheugenstatus

Hiermee wordt het beschikbare geheugen in de machine aangegeven.

### 3 Inktindicator

Toont u de beschikbare hoeveelheid inkt.

### 4 Huidige ontvangststand

Hiermee wordt de huidige ontvangstmodus aangegeven.

- Fax (alleen Fax)
- F/T (Fax/Telefoon)
- Ant (Telefoon/Beantw.)
- Hnd (Handmatig)


### 5 Faxen in geheugen

Hiermee wordt aangegeven hoeveel ontvangen faxen zich in het geheugen bevinden.

## Normale handelingen


In de volgende stappen wordt beschreven hoe u een instelling in de machine wijzigt. In dit voorbeeld wordt de instelling van de tijdklokstand gewijzigd van 2 minuten in 30 seconden.

- 1 Druk op **Menu**.
- 2 Druk op **▲** of **▼** om **Standaardinst.** te kiezen.

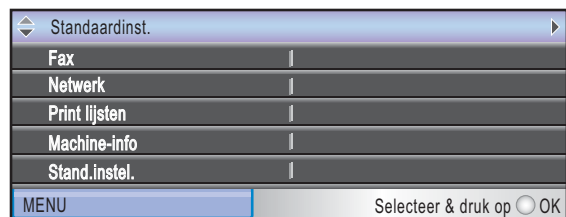


Druk op **OK**.

- 3 Druk op **▲** of **▼** om **Tijdklokstand** te kiezen.

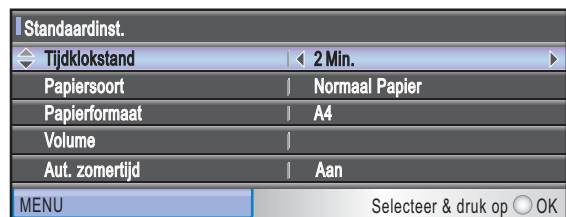


- 4 Druk op **◀** of **▶** om **30Sec.** te kiezen.

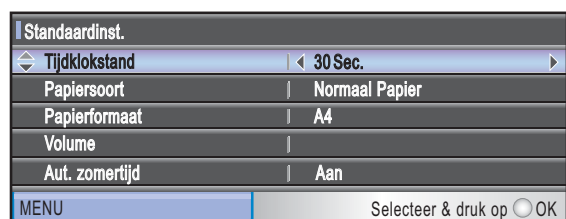

Druk op **OK**.

U kunt de huidige instelling op het LCD-scherm zien:

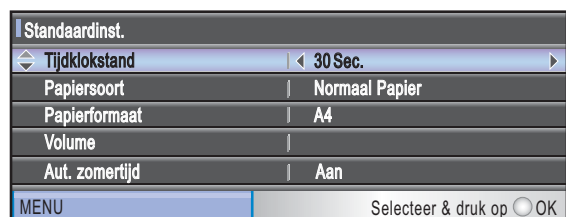


- 5 Druk op **Stop/Eindigen**.

## Papier en andere afdrukmedia laden


### Opmerking

Om af te drukken op papier van 10 × 15 cm of Foto L-formaat, moet u de fotopapierlade gebruiken. (Zie *Fotopapier laden* op pagina 13.)


- 1 Als de papiersteunklep open is, vouwt u deze in en sluit u vervolgens de papiersteun. Trek de papierlade volledig uit de machine.

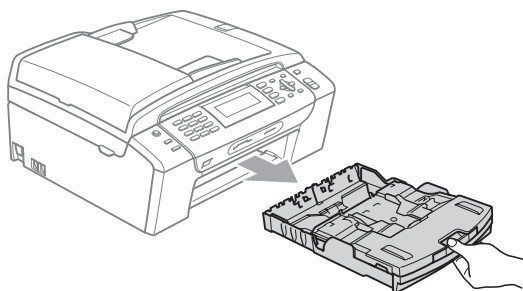

- 2 Open het deksel van de papierlade (1).

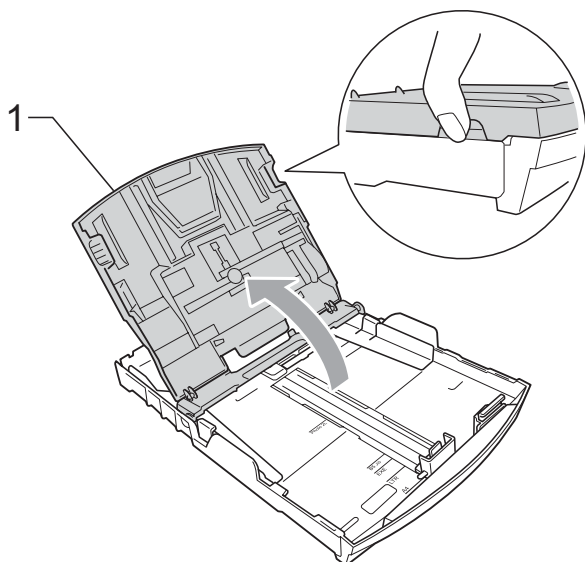


- 3 Druk de papiergeleiders voor de breedte (1) en vervolgens de papiergeleider voor de lengte (2) met beide handen voorzichtig in en stel deze geleiders af op het papierformaat. Zorg dat de driehoekjes (3) op de papiergeleiders voor de breedte (1) en op de papiergeleider voor de lengte (2) naar de markering voor het gebruikte papierformaat wijzen.

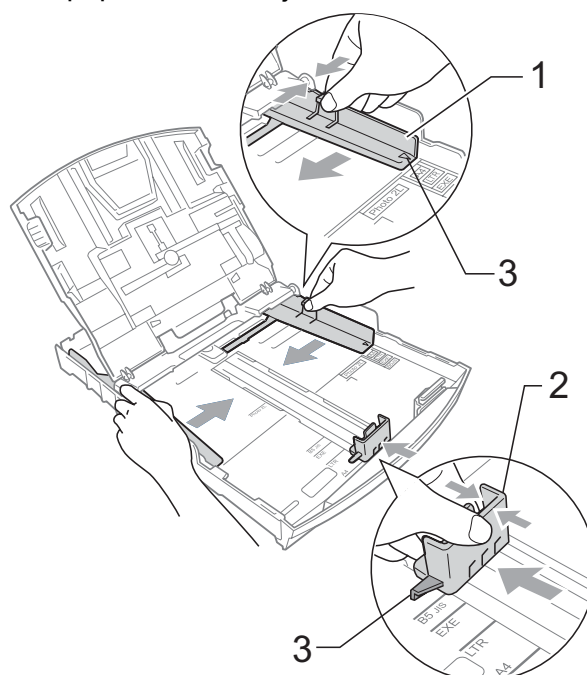


### Opmerking

Wanneer u papier van Legal-formaat gebruikt, drukt u op de universele ontgrendeling (1) en trekt u de voorzijde van de papierlade naar voren.

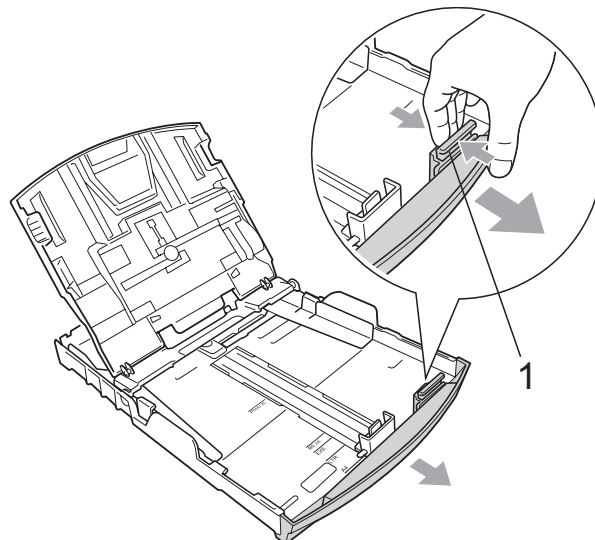


- 4 Blader de stapel papier goed door, om te voorkomen dat papier vastloopt of scheef wordt ingevoerd.

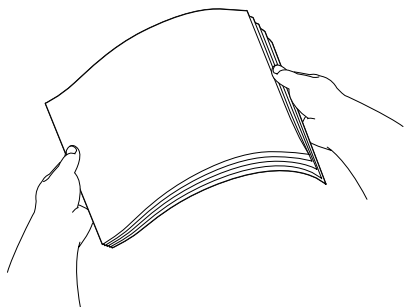


### Opmerking

Draag er steeds zorg voor dat het papier niet omkrult of kreukelt.

- 5 Plaats het papier voorzichtig in de papierlade met de afdrukzijde omlaag en de bovenste rand eerst. Controleer of het papier vlak in de lade ligt.

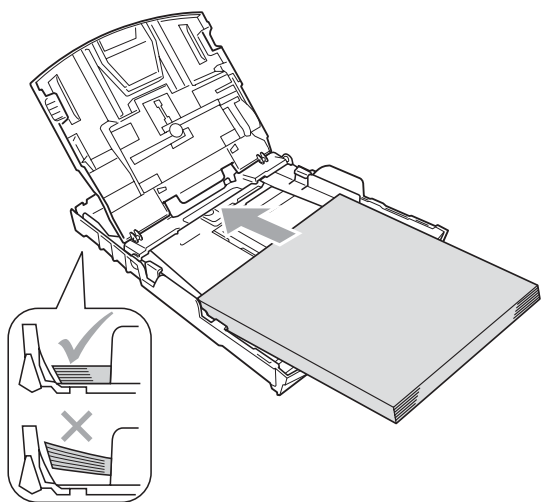


- 6 Pas de papiergeleiders voor de breedte (1) voorzichtig met beide handen aan het papier aan. Zorg dat de papiergeleiders aan de zijkant de randen van het papier aanraken.

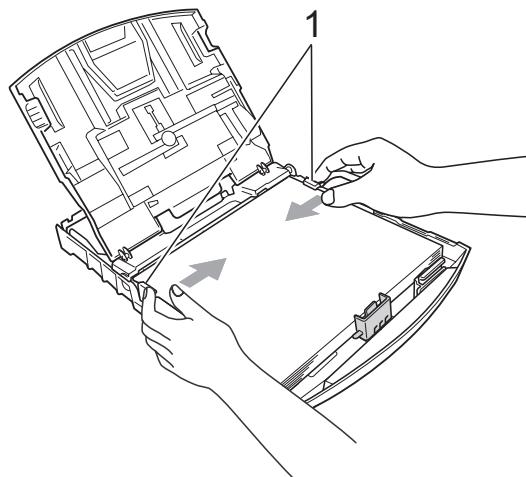

### Opmerking


Zorg ervoor dat u het papier er niet te ver in duwt; het kan aan de achterkant van de lade omhoog gaan staan en problemen veroorzaken bij de invoer.

- 7 Sluit het deksel van de papierlade.

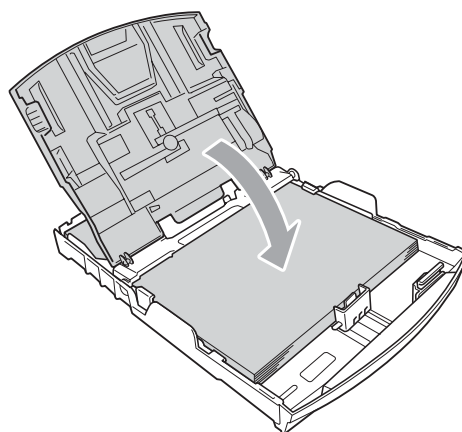




- 8 Duw de papierlade *langzaam* volledig in de machine.

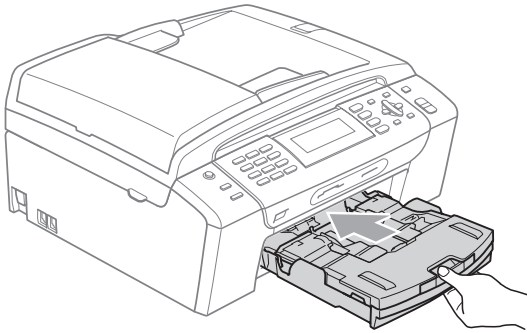

- 9 Terwijl u de papierlade vasthoudt, de papiersteun (1) naar buiten trekken tot u een klik hoort en de papiersteunklep (2) uitvouwen.

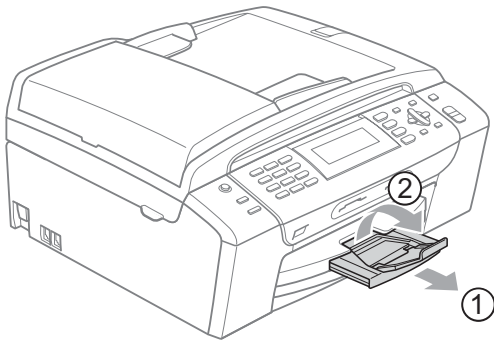

### **Opmerking**

Gebruik de papiersteunklep niet voor Legal-papier.

## Enveloppen en briefkaarten laden


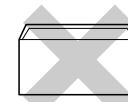
### Informatie over enveloppen

- Gebruik enveloppen met een gewicht van 80 tot 95 g/m<sup>2</sup>.
- Voor sommige enveloppen is het nodig de marge in te stellen in de toepassing. Maak eerst een testafdruk voordat u een groot aantal enveloppen afdrukt.

### **VOORZICHTIG**

Gebruik **NOOIT** de volgende soorten enveloppen, aangezien deze problemen veroorzaken bij de papierinvoer:

- Zakachtige enveloppen.
- Enveloppen met reliëf (met verhoogd opschrift).
- Enveloppen met sluitstukken of nietjes.
- Enveloppen die aan de binnenkant zijn voorbedrukt.

Lijm	Dubbele omslag
	

Het kan zijn dat u af en toe problemen ondervindt bij de papierinvoer vanwege de dikte, het formaat en de vorm van de omslag van de enveloppen die u gebruikt.


## Enveloppen en briefkaarten laden

- 1 Druk de hoeken en zijkanten van de enveloppen of briefkaarten zo plat mogelijk alvorens deze te plaatsen.




### Opmerking

Plaats de enveloppen of briefkaarten één voor één in de papierlade als er meerdere enveloppen of briefkaarten tegelijk naar binnen worden getrokken.

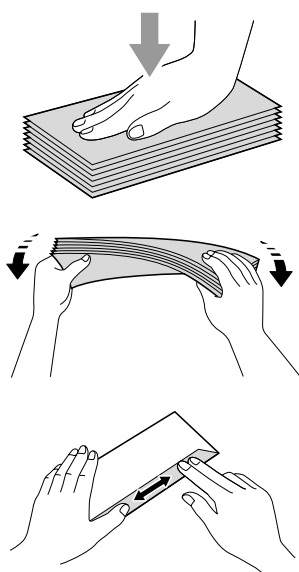


- 2 Leg enveloppen of briefkaarten in de papierlade met de adreszijde naar beneden en de invoerkant (bovenkant van de enveloppen) eerst. Druk de papiergeleiders voor de breedte (1) en lengte (2) voorzichtig met beide handen in en stel de geleiders af op het formaat van de enveloppen of briefkaarten.

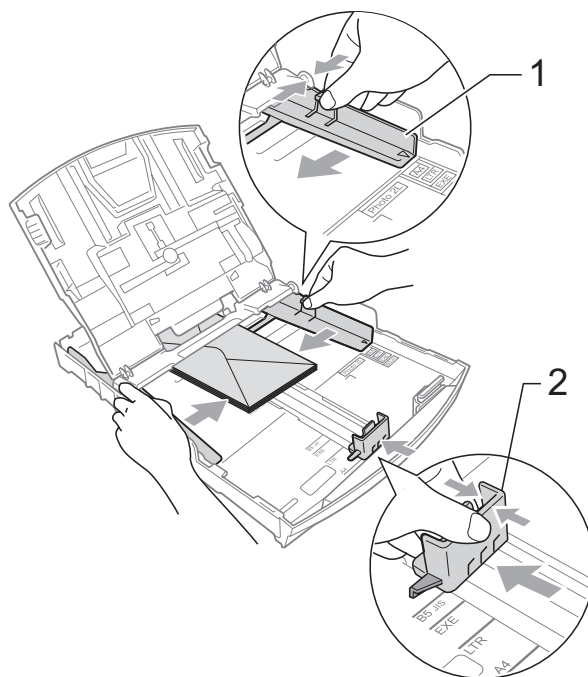

Als u problemen heeft bij het afdrukken op enveloppen, volg dan de volgende suggesties op:


- 1 Zorg ervoor dat de omslag zich tijdens het afdrukken aan de zijkant of aan de achterkant van de envelop bevindt.
- 2 Stel de maat en marge in bij uw toepassing.

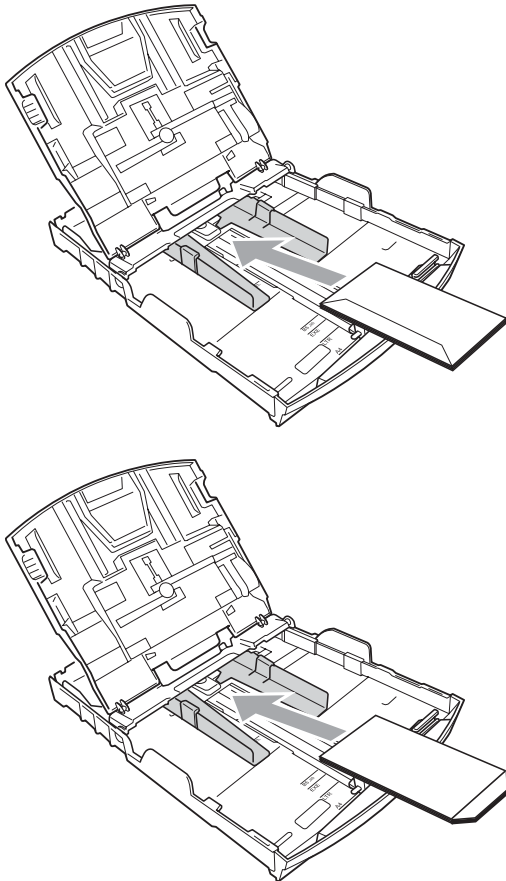

## Fotopapier laden


Gebruik de fotopapierlade boven op het deksel van de papierlade om fotopapier van (10 × 15 cm) en Foto L-formaat af te drukken. Als u gebruikmaakt van de fotopapierlade hoeft u het papier dat zich in de lade eronder bevindt niet te verwijderen.

- 1 Knijp de blauwe ontgrendelknop van de fotopapierlade (1) met uw rechterduim en -wijsvinger samen en duw de fotopapierlade naar voren tot deze in de positie voor het afdrukken van foto's klikt (2).

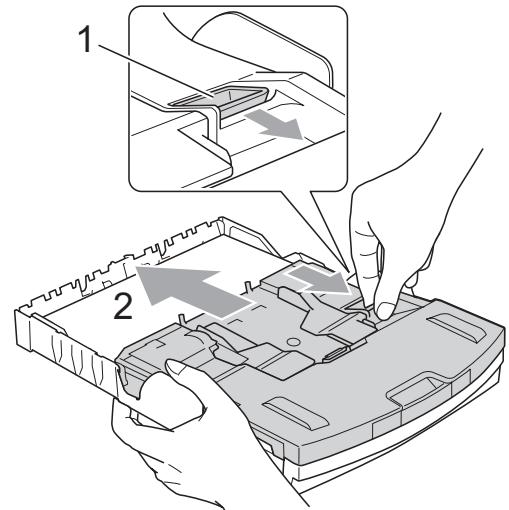

### Fotopapierlade

- 2 Druk de papiergeleiders voor de breedte (1) en lengte (2) in en stel de geleiders af op het papierformaat.

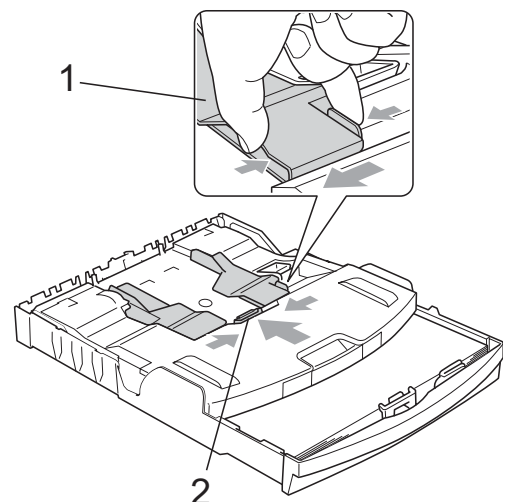


- 3 Plaats het fotopapier in de fotopapierlade en pas de papiergeleiders voor de breedte voorzichtig aan het papierformaat aan. Zorg dat de papiergeleiders aan de zijkant de randen van het papier aanraken.



### Opmerking


- Zorg ervoor dat u het papier er niet te ver in duwt; het kan aan de achterkant van de lade omhoog gaan staan en problemen veroorzaken bij de invoer.
- Draag er steeds zorg voor dat het papier niet omkrult of kreukelt.

- 4 Als u klaar bent met het afdrucken van foto's, brengt u de fotopapierlade weer terug naar de normale afdrukpositie. Knijp de blauwe ontgrendelknop van de fotopapierlade (1) met uw rechterduim en -wijsvinger samen en trek de fotopapierlade naar achteren tot de lade vastklikt (2).

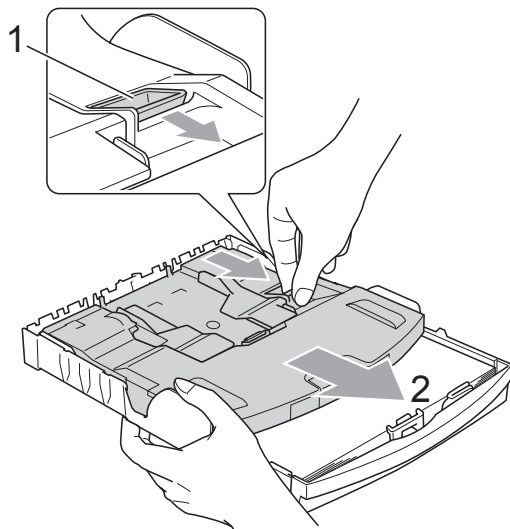

## Kleine afdrukken uit de machine verwijderen


Wanneer de machine kleine vellen papier uitwerpt in de lade, kunt u deze misschien niet bereiken. Zorg dat het afdrucken is voltooid, en trek vervolgens de lade volledig uit de machine.

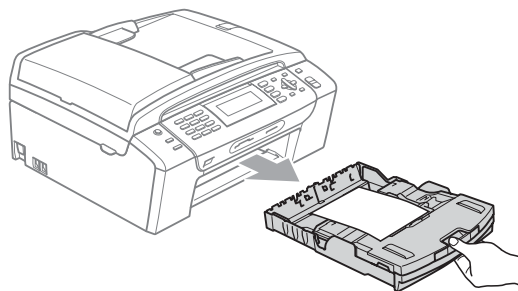


## Afdrukgebied

Hoe groot het afdrukgebied is, is afhankelijk van de instellingen binnen de door u gebruikte toepassing. De onderstaande afbeeldingen tonen de onbedrukbare gedeelten op losse vellen papier en enveloppen. De machine kan afdrukken in de grijze gedeelten van losse vellen papier, wanneer de afdrukfunctie Zonder rand beschikbaar is en aanstaat. (Zie *Afdrukken voor Windows*<sup>®</sup> of *Afdrukken en faxen voor Macintosh*<sup>®</sup> in de softwarehandleiding op de cd-rom.)

### Losse vellen

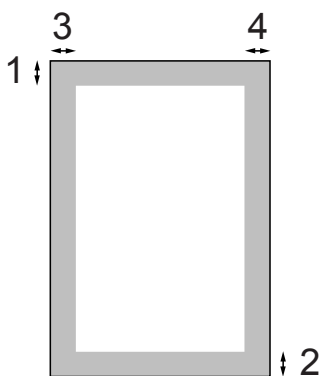

### Enveloppen

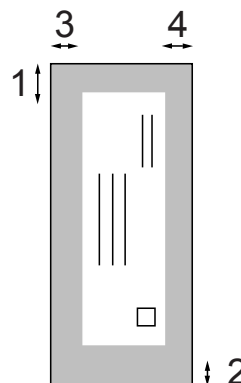

	Bovenkant (1)	Onderkant (2)	Links (3)	Rechts (4)
Losse vellen	3 mm	3 mm	3 mm	3 mm
Enveloppen	12 mm	24 mm	3 mm	3 mm



### Opmerking

De functie Zonder rand is niet beschikbaar voor enveloppen.

## Acceptabel papier en andere afdrukmedia

De afdrukkwaliteit kan worden beïnvloed door het soort papier dat u in de machine gebruikt.

Om de beste afdrukkwaliteit te krijgen voor de instellingen die u heeft gekozen, moet u de papiersoort altijd instellen op het type papier dat u plaatst.

U kunt normaal papier, inkjetpapier (gecoat papier), glanzend papier, transparanten en enveloppen gebruiken.

Wij raden u aan om verschillende soorten papier te testen, alvorens een grote hoeveelheid aan te schaffen.

Gebruik voor optimale resultaten Brother-papier.

- Wanneer u afdrukt op inkjetpapier (gecoat papier), transparanten en fotopapier, moeten op het tabblad '**Normaal**' van de printerdriver of voor de instelling **Papiersoort** in het menu altijd de juiste afdrukmedia zijn geselecteerd. (Zie *Papiersoort* op pagina 24.)
- Als u afdrukt op Brother-fotopapier, moet u een extra vel van hetzelfde fotopapier in de papierlade plaatsen. De verpakking van het fotopapier bevat speciaal hiervoor een extra vel.
- Als u transparanten of fotopapier gebruikt, dient u elk vel onmiddellijk te verwijderen; dit om te voorkomen dat de vellen aan elkaar plakken of verstopt raken.
- Raak het afgedrukte oppervlak van het papier niet aan vlak na het afdrukken; de inkt kan nog nat zijn en op uw vingers vlekken.

## Aanbevolen afdrukmedia

Om de beste afdrukkwaliteit te verkrijgen raden wij u aan Brother-papier te gebruiken. (Zie onderstaande tabel.)

Als er in uw land geen Brother-papier beschikbaar is, raden wij u aan verschillende soorten papier te testen voor u grote hoeveelheden papier koopt.

Wij adviseren '3M Transparency Film' te gebruiken wanneer u op transparanten afdrukt.

### Brother-papier

Papiersoort	Item
A4 Normaal	BP60PA
A4 Glanzend Foto	BP71GA4
A4 Inkjet (Mat)	BP60MA
10 × 15 cm Glanzend Foto	BP71GP


## Omgaan met en gebruik van afdrukmedia

- Bewaar papier in de originele verpakking en zorg dat deze gesloten blijft. Bewaar het papier plat en verwijderd van vocht, direct zonlicht en warmte.
- Zorg dat u de glimmende (gecoate) zijde van fotopapier niet aanraakt. Plaats fotopapier met de glimmende zijde naar beneden toe.
- Raak de voor- of achterkant van transparanten niet aan, daar deze gemakkelijk water en transpiratie absorberen, wat afbreuk doet aan de afdrukwaliteit. Transparanten die voor laserprinters en -kopieerapparaten ontworpen zijn, kunnen het volgende document bevleken. Gebruik alleen transparanten die worden aanbevolen voor inkjetprinters.
- Dubbelzijdig afdrukken is alleen mogelijk bij PC-printen. (Zie *Afdrukken* voor Windows® in de softwarehandleiding op de cd-rom.)

### ⊘ Onjuiste configuratie

Gebruik de volgende soorten papier NIET:

- papier dat beschadigd, gekruld of gekreukt is of een onregelmatige vorm heeft

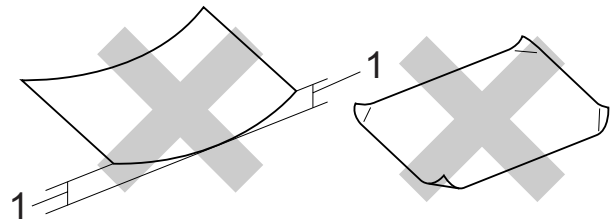

#### 1 2 mm of meer

- hoogglanzend of erg gestructureerd papier
- papier dat niet netjes kan worden gestapeld
- Breedlopend papier

### Papiercapaciteit van de papierlade

Maximaal 50 vel A4-papier van 80 g/m<sup>2</sup>.

- Om vlekken te voorkomen moeten transparanten en fotopapier vel voor vel uit de papierlade worden genomen.

## De juiste afdrukmedia selecteren

### Type en formaat papier voor elke functie

Papiersoort	Papierformaat		Gebruik			
			Faxen	Kopiëren	Photo Capture	Printer
Losse vellen	Letter	215,9 × 279,4 mm	Ja	Ja	Ja	Ja
	A4	210 × 297 mm	Ja	Ja	Ja	Ja
	Legal	215,9 × 355,6 mm	Ja	Ja	–	Ja
	Executive	184 × 267 mm	–	–	–	Ja
	JIS B5	182 × 257 mm	–	–	–	Ja
	A5	148 × 210 mm	–	Ja	–	Ja
	A6	105 × 148 mm	–	–	–	Ja
Kaarten	Foto	10 × 15 cm	–	Ja	Ja	Ja
	Foto L	89 × 127 mm	–	–	–	Ja
	Foto 2L	13 × 18 cm	–	–	Ja	Ja
	Indexkaart	127 × 203 mm	–	–	–	Ja
	Briefkaart 1	100 × 148 mm	–	–	–	Ja
	Briefkaart 2 (dubbel)	148 × 200 mm	–	–	–	Ja
Enveloppen	C5-Envelop	162 × 229 mm	–	–	–	Ja
	DL-Envelop	110 × 220 mm	–	–	–	Ja
	COM-10	105 × 241 mm	–	–	–	Ja
	Monarch	98 × 191 mm	–	–	–	Ja
	JE4-Envelop	105 × 235 mm	–	–	–	Ja
Transparanten	Letter	215,9 × 279,4 mm	–	Ja	–	Ja
	A4	210 × 297 mm	–	Ja	–	Ja



## Gewicht, dikte en capaciteit papier

Papiersoort		Gewicht	Dikte	Aantal vellen
Losse vellen	Normaal papier	64 tot 120 g/m <sup>2</sup>	0,08 tot 0,15 mm	100 <sup>1</sup>
	Inkjetpapier	64 tot 200 g/m <sup>2</sup>	0,08 tot 0,25 mm	20
	Glanzend papier	Max. 220 g/m <sup>2</sup>	Max. 0,25 mm	20 <sup>2</sup>
Kaarten	Fotokaart	Max. 220 g/m <sup>2</sup>	Max. 0,25 mm	20 <sup>2</sup>
	Indexkaart	Max. 120 g/m <sup>2</sup>	Max. 0,15 mm	30
	Briefkaart	Max. 200 g/m <sup>2</sup>	Max. 0,25 mm	30
Enveloppen		75 tot 95 g/m <sup>2</sup>	Max. 0,52 mm	10
Transparanten		–	–	10

<sup>1</sup> Maximaal 100 vel papier van 80 g/m<sup>2</sup>.

<sup>2</sup> Gebruik de fotopapierlade voor fotopapier van 10×15 cm en Foto L-formaat. (Zie *Fotopapier laden* op pagina 13.)

## Documenten laden

U kunt een fax verzenden, kopiëren en scannen vanuit de ADF (automatische documentinvoer) en vanaf de glasplaat.

### De ADF gebruiken

De ADF heeft een capaciteit van maximaal 15 vellen en voert het papier vel voor vel in. Gebruik standaardpapier van het type 80 g/m<sup>2</sup> en waaier de stapel altijd los alvorens het papier in de ADF te plaatsen.

### Aanbevolen omgeving

Temperatuur:	20° C tot 30° C
Vochtigheid:	50% tot 70%
Papier:	80 g/m <sup>2</sup> A4

### Ondersteunde documentformaten

Lengte:	148 tot 355,6 mm
Breedte:	148 tot 215,9 mm
Gewicht:	64 tot 90 g/m <sup>2</sup>

### Documenten laden

#### ! VOORZICHTIG


Trek NIET aan het document terwijl het doorschuift.

GEBRUIK GEEN omgekruld, verkreukeld, gevouwen, gescheurd of geniet papier, en ook geen papier met paperclips, lijm of plakband.

Gebruik GEEN karton, krantenpapier of stof.

- Zorg dat inkt geschreven documenten helemaal droog zijn.

- 1 Vouw de ADF-documentsteun (1) uit.
- 2 Blader de stapel goed door.
- 3 Plaats uw documenten, met de bedrukte zijde naar beneden en de bovenrand eerst in de ADF totdat u voelt dat ze de papierinvoerrol raken.
- 4 Stel de papiergeleiders (2) in op de breedte van uw documenten.

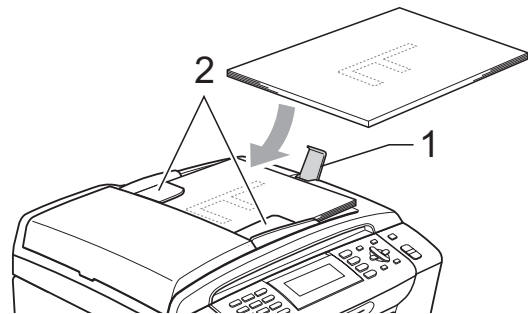

#### ! VOORZICHTIG

LAAT GEEN dikke documenten achter op de glasplaat. Als u dat doet, kan de ADF vastlopen.

## De glasplaat gebruiken

U kunt de glasplaat gebruiken om vel voor vel te faxen, kopiëren of scannen, of bijvoorbeeld bladzijden uit een boek.

### Ondersteunde documentformaten

Lengte:	Max. 297 mm
Breedte:	Max. 215,9 mm
Gewicht:	Max. 2 kg



## Een document laden



### Opmerking

Als u de glasplaat wilt gebruiken, moet de ADF leeg zijn.

- 1 Til het documentdeksel op.
- 2 Gebruik de documentgeleiders aan de linker- en bovenkant om het document in de linkerbovenhoek van de glasplaat te leggen, met de bedrukte zijde naar beneden.

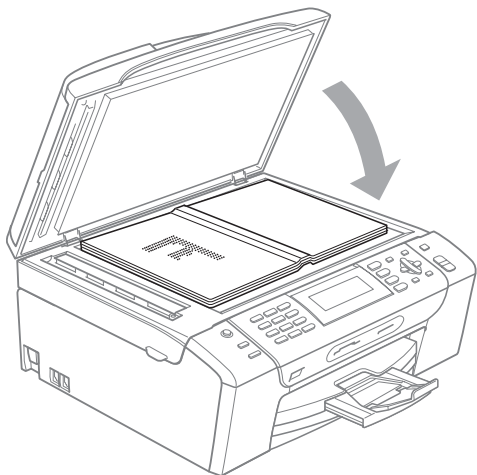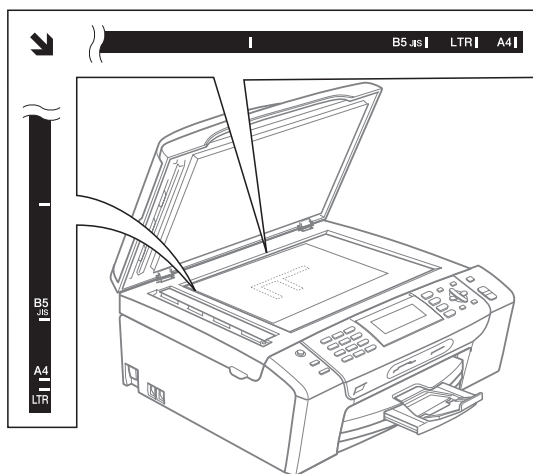

- 3 Sluit het documentdeksel.




### VOORZICHTIG

Als u bezig bent een boek of een lijvig document te scannen, laat het deksel dan NIET dichtvallen en druk er niet op.

## Scangebied

De grootte van het scangebied is afhankelijk van de instellingen in de door u gebruikte toepassing. In de onderstaande afbeeldingen worden de gedeelten getoond die u niet kunt scannen.

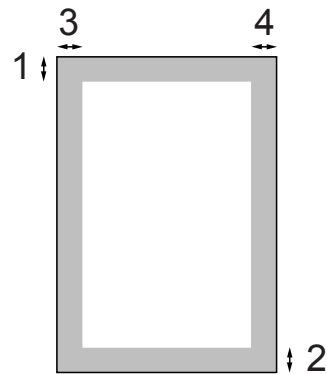

Gebruik	Document grootte	Boven (1) Onder (2)	Links (3) Rechts (4)
Faxen	Letter	3 mm	4 mm
	A4	3 mm	(Glasplaat) 3 mm (ADF) 1 mm
	Legal	3 mm	4 mm
Kopiëren	Alle papierformaten	3 mm	3 mm
Scannen	Alle papierformaten	3 mm	3 mm

## Energiebesparende stand

Om een goede afdrukkwaliteit, een lange levensduur van de printkop en een zo zuinig mogelijk inktverbruik te garanderen, dient u de machine steeds aangesloten te laten op de stroombron.

U kunt de machine in de energiebesparende stand zetten door op de toets **Spaarstand** te drukken. U kunt in de energiebesparende stand nog altijd telefoongesprekken ontvangen. Voor verdere informatie over het ontvangen van faxen in de energiebesparende stand, raadpleegt u de tabel op pagina 23. De uitgestelde faxen die zijn ingesteld, worden verzonden. U kunt zelfs faxen ophalen met Afstandsbediening als u zich niet bij de machine bevindt. Voor andere opdrachten moet u de machine wel uit de energiebesparende stand halen.



### Opmerking

Als u een extern telefoontoestel of antwoordapparaat heeft aangesloten, blijft dat steeds beschikbaar.

## De machine in de energiebesparende stand zetten

- 1 Houd de toets **Spaarstand** ingedrukt totdat **Afsluiten** wordt weergegeven op het LCD-scherm. Het LCD-scherm blijft nog enkele seconden ingeschakeld en wordt dan uitgeschakeld.

## De machine uit de energiebesparende stand halen

- 1 Druk op de toets **Spaarstand**. Op het LCD-scherm worden de datum en de tijd weergegeven.



### Opmerking

- Zelfs als u de machine in de energiebesparende stand heeft gezet, zal de machine de printkop toch regelmatig reinigen om de afdrukkwaliteit te handhaven.
- U kunt de energiebesparende stand zo aanpassen dat er, behalve de automatische reiniging van de printkop, geen andere opdrachten beschikbaar blijven. (Zie *Energiebesparende stand instellen* op pagina 22.)

## Energiebesparende stand instellen

U kunt de toets **Spaarstand** van de machine aanpassen. De fabrieksinstelling is **Faxontv:Aan**. De machine kan ook faxberichten of telefoongesprekken ontvangen wanneer deze in de energiebesparende modus staat. Wanneer u wilt dat uw machine geen faxberichten of oproepen ontvangt, moet u deze instelling op **Faxontv:Uit zetten**.

- 1 Druk op **Menu**.
- 2 Druk op **▲** of **▼** om **Standaardinst.** te kiezen. Druk op **OK**.
- 3 Druk op **▲** of **▼** om **P.Bewaar inst.** te kiezen.


- 4 Druk op ◀ of ▶ om Faxontv:Uit (of Faxontv:Aan) te kiezen.  
Druk op **OK**.
- 5 Druk op **Stop/Eindigen**.

Aan/Uit-instellingen	Ontvangststand	Beschikbare opdrachten
Faxontv: Aan <sup>1</sup> (fabrieksinstelling)	Alleen Fax Ext. TEL/ ANT	Fax ontvangen Fax waarnemen Uitgestelde fax (Tijdklok) <sup>3</sup> Fax doorzenden <sup>3</sup> Fax opslaan <sup>3</sup> PC Fax ontvangen <sup>3</sup> Afstandsbediening <sup>3</sup>
	Handmatig Fax/Telefoon <sup>2</sup>	Fax waarnemen Uitgestelde fax (Tijdklok) <sup>3</sup>
Faxontv: Uit	—	Behalve het reinigen van de printkop zijn er geen bewerkingen mogelijk.

- 1 U kunt geen fax ontvangen met **Mono Start** of **Kleur Start**.
- 2 U kunt niet automatisch een fax ontvangen als u de ontvangststand heeft ingesteld op Fax/Telefoon.
- 3 Instellen voordat u de machine uitschakelt.

## Tijdklokstand

De machine heeft op het bedieningspaneel vier tijdelijke modustoetsen: **Fax**, **Scan**, **Kopie** en **Photo Capture**. U kunt de tijdsduur wijzigen waarna de machine, na de laatste scan-, kopieer- of PhotoCapture-bewerking, terugkeert naar de faxmodus. Als u **Uit** selecteert, blijft de machine in de laatstgebruikte modus.

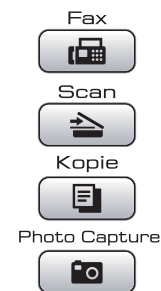

- 1 Druk op **Menu**.
- 2 Druk op ▲ of ▼ om Standaardinst. te kiezen.  
Druk op **OK**.
- 3 Druk op ▲ of ▼ om Tijdklokstand te kiezen.
- 4 Druk op ◀ of ▶ om 0Sec., 30Sec., 1Min, 2Min., 5Min. of **Uit** te kiezen.  
Druk op **OK**.
- 5 Druk op **Stop/Eindigen**.

## Papierinstellingen

### Papiersoort

Voor de beste afdrukkwaliteit dient u de machine in te stellen op het type papier dat u gebruikt.

- 1 Druk op **Menu**.
- 2 Druk op ▲ of ▼ om *Standaardinst.* te kiezen.  
Druk op **OK**.
- 3 Druk op ▲ of ▼ om *Papiersoort* te kiezen.
- 4 Druk op ◀ of ▶ om *Normaal Papier*, *Inkjet papier*, *Brother BP71*, *Glossy anders* of *Transparanten* te kiezen.  
Druk op **OK**.
- 5 Druk op **Stop/Eindigen**.



#### Opmerking

Het papier wordt met de bedrukte zijde naar boven op de uitvoerlade aan de voorkant van de machine uitgeworpen. Als u transparanten of glanzend papier gebruikt, dient u elk vel onmiddellijk te verwijderen; dit om te voorkomen dat de vellen aan elkaar plakken of een papierstoring veroorzaken.

## Papierformaat



U kunt vijf papierformaten gebruiken voor afdrukken en kopiëren: Letter, Legal, A4, A5 en 10 × 15 cm. Voor het afdrukken van faxen hebt u de keuze uit drie formaten: Letter, Legal en A4. Wanneer u een ander papierformaat in de machine laadt, moet u ook de instelling voor het papierformaat veranderen, zodat uw machine een binnenkomende fax op het blad kan inpassen.

- 1 Druk op **Menu**.
- 2 Druk op ▲ of ▼ om *Standaardinst.* te kiezen.  
Druk op **OK**.
- 3 Druk op ▲ of ▼ om *Papierformaat* te kiezen.
- 4 Druk op ◀ of ▶ om *A4*, *A5*, *10x15cm*, *Letter* en *Legal* te kiezen.  
Druk op **OK**.
- 5 Druk op **Stop/Eindigen**.

## Instellingen volume

### Belvolume

U kunt kiezen uit een serie volumeniveaus voor de beltoon, van Hoog tot Uit.

Druk wanneer de machine inactief is op  ◀ of ▶  om het volume aan te passen. Op het LCD-scherm wordt de huidige instelling weergegeven, en telkens wanneer u op deze toets drukt, wordt het volume aan het volgende niveau aangepast. De nieuwe instelling blijft van kracht totdat u deze wijzigt. U kunt het volume ook als volgt via het menu wijzigen:

#### Het belvolume instellen via het menu

- 1 Druk op **Menu**.
- 2 Druk op ▲ of ▼ om **Standaardinst.** te kiezen.  
Druk op **OK**.
- 3 Druk op ▲ of ▼ om **Volume** te kiezen.  
Druk op **OK**.
- 4 Druk op ▲ of ▼ om **Belvolume** te kiezen.
- 5 Druk op ◀ of ▶ om **Laag, Half, Hoog of Uit** te kiezen.  
Druk op **OK**.
- 6 Druk op **Stop/Eindigen**.

### Volume waarschuwingstoon

Wanneer de waarschuwingstoon aanstaat, zal de machine een geluidssignaal geven wanneer u een toets indrukt, een vergissing maakt of een fax verzendt of ontvangt.

U kunt kiezen uit een serie volumeniveaus, van Hoog tot Uit.

- 1 Druk op **Menu**.
- 2 Druk op ▲ of ▼ om **Standaardinst.** te kiezen.  
Druk op **OK**.
- 3 Druk op ▲ of ▼ om **Volume** te kiezen.  
Druk op **OK**.
- 4 Druk op ▲ of ▼ om **Waarsch. toon** te kiezen.
- 5 Druk op ◀ of ▶ om **Laag, Half, Hoog of Uit** te kiezen.  
Druk op **OK**.
- 6 Druk op **Stop/Eindigen**.

### Luidsprekervolume

U kunt kiezen uit een serie volumeniveaus voor de luidspreker, van Hoog tot Uit.

- 1 Druk op **Menu**.
- 2 Druk op ▲ of ▼ om **Standaardinst.** te kiezen.  
Druk op **OK**.
- 3 Druk op ▲ of ▼ om **Volume** te kiezen.  
Druk op **OK**.
- 4 Druk op ▲ of ▼ om **Luidspreker** te kiezen.
- 5 Druk op ◀ of ▶ om **Laag, Half, Hoog of Uit** te kiezen.  
Druk op **OK**.
- 6 Druk op **Stop/Eindigen**.

## Automatische zomer-/wintertijd

U kunt de machine zo instellen dat de zomer-/wintertijd automatisch wordt gewijzigd. De machine zal in de lente automatisch een uur vooruit worden gezet en één uur terug in de herfst. Zorg dat u de juiste datum en tijd heeft ingevoerd in de instelling *Datum&Tijd*.

- 1 Druk op **Menu**.
- 2 Druk op ▲ of ▼ om *Standaardinst.* te kiezen.  
Druk op **OK**.
- 3 Druk op ▲ of ▼ om *Aut. zomertijd* te kiezen.
- 4 Druk op ◀ of ▶ om *Uit (of Aan)* te kiezen.  
Druk op **OK**.
- 5 Druk op **Stop/Eindigen**.

## Slaapstand

U kunt opgeven na hoeveel tijd (tussen 1 en 60 minuten) de machine in de slaapstand wordt gezet wanneer er geen gebruik van wordt gemaakt. Zodra een bewerking op de machine wordt uitgevoerd, wordt de tijd klok opnieuw gestart.

- 1 Druk op **Menu**.
- 2 Druk op ▲ of ▼ om *Standaardinst.* te kiezen.  
Druk op **OK**.
- 3 Druk op ▲ of ▼ om *Slaapstand* te kiezen.
- 4 Druk op ◀ of ▶ om op te geven na hoeveel tijd de machine bij inactiviteit in de slaapstand moet worden gezet:  
*1Min, 2Min., 3Min., 5Min., 10Min., 30Min. of 60Min.*  
Druk op **OK**.
- 5 Druk op **Stop/Eindigen**.



## LCD-scherm

### LCD-contrast

U kunt het contrast van het LCD-scherm aanpassen, zodat de weergave duidelijker wordt. Als u het LCD-scherm niet goed kunt lezen, kunt u proberen de contrastinstelling te wijzigen.

- 1 Druk op **Menu**.
- 2 Druk op ▲ of ▼ om **Standaardinst.** te kiezen.  
Druk op **OK**.
- 3 Druk op ▲ of ▼ om **LCD instell.** te kiezen.  
Druk op **OK**.
- 4 Druk op ▲ of ▼ om **LCD Contrast** te kiezen.
- 5 Druk op ◀ of ▶ om **Licht, Half of Donker** te kiezen.  
Druk op **OK**.
- 6 Druk op **Stop/Eindigen**.

### De helderheid van de achtergrondverlichting instellen

Als u het LCD-scherm niet goed kunt lezen, kunt u de instelling van de helderheid wijzigen.

- 1 Druk op **Menu**.
- 2 Druk op ▲ of ▼ om **Standaardinst.** te kiezen.  
Druk op **OK**.
- 3 Druk op ▲ of ▼ om **LCD instell.** te kiezen.  
Druk op **OK**.
- 4 Druk op ▲ of ▼ om **Schermverlicht** te kiezen.
- 5 Druk op ◀ of ▶ om **Licht, Half of Donker** te kiezen.  
Druk op **OK**.
- 6 Druk op **Stop/Eindigen**.

### De lichtdimtimer voor de achtergrondverlichting instellen

U kunt instellen hoe lang de achtergrondverlichting van het LCD-scherm blijft branden nadat voor het laatst op een toets is gedrukt.

- 1 Druk op **Menu**.
- 2 Druk op ▲ of ▼ om **Standaardinst.** te kiezen.  
Druk op **OK**.
- 3 Druk op ▲ of ▼ om **LCD instell.** te kiezen.  
Druk op **OK**.
- 4 Druk op ▲ of ▼ om **Lichtdim-timer** te kiezen.
- 5 Druk op ◀ of ▶ om **10Sec., 20Sec., 30Sec. of Uit** te kiezen.  
Druk op **OK**.
- 6 Druk op **Stop/Eindigen**.

### De achtergrond instellen

U kunt de achtergrond (ofwel het wallpaper) wijzigen.

- 1 Druk op **Menu**.
- 2 Druk op ▲ of ▼ om **Standaardinst.** te kiezen.  
Druk op **OK**.
- 3 Druk op ▲ of ▼ om **LCD instell.** te kiezen.  
Druk op **OK**.
- 4 Druk op ▲ of ▼ om **Wallpaper** te kiezen.  
Druk op **OK**.
- 5 Druk op ▲ of ▼ om een van de vier achtergronden te kiezen.  
Druk op **OK**.
- 6 Druk op **Stop/Eindigen**.

## Verzendslot

Met het verzendslot voorkomt u dat niet-geautoriseerde personen toegang hebben tot de machine. Als u deze functie inschakelt, kunt u geen uitgestelde faxen of pollingtaken meer instellen. Uitgestelde faxen die u eerder hebt ingesteld worden echter nog wel verzonden nadat u het verzendslot hebt ingesteld, zodat deze niet verloren gaan.

Als het verzendslot is ingeschakeld, zijn de volgende functies mogelijk:

- Faxen ontvangen
- Faxen doorzenden (als Fax doorzenden al was ingeschakeld)
- Afstandsbediening (als Fax opslaan al was ingeschakeld)
- PC-fax ontvangen (als PC-fax ontvangen al was ingeschakeld)

De volgende functies zijn NIET mogelijk als het verzendslot is ingeschakeld:

- Faxen verzenden
- Kopiëren
- Afdrukken vanaf de pc
- Scannen
- PhotoCapture
- Bediening vanaf het bedieningspaneel



### Opmerking

Als u het wachtwoord van het verzendslot bent vergeten, neemt u contact op met uw Brother-servicedealer.

## Het wachtwoord voor het verzendslot instellen en wijzigen



### Opmerking

Als u het wachtwoord al hebt ingesteld, hoeft u dit niet nogmaals te doen.

### Het wachtwoord instellen

- 1 Druk op **Menu**.
- 2 Druk op **▲** of **▼** om **Fax** te kiezen. Druk op **OK**.
- 3 Druk op **▲** of **▼** om **Diversen** te kiezen. Druk op **OK**.
- 4 Druk op **▲** of **▼** om **Verzendslot** te kiezen. Druk op **OK**.
- 5 Toets een viercijferig nummer in voor het wachtwoord. Druk op **OK**.
- 6 Als **Nogmaals** : wordt weergegeven op het LCD-scherm, voert u het wachtwoord opnieuw in. Druk op **OK**.
- 7 Druk op **Stop/Eindigen**.

## Het wachtwoord wijzigen

- 1 Druk op **Menu**.
- 2 Druk op ▲ of ▼ om **Fax** te kiezen.  
Druk op **OK**.
- 3 Druk op ▲ of ▼ om **Diversen** te kiezen.  
Druk op **OK**.
- 4 Druk op ▲ of ▼ om **Verzendslot** te kiezen.  
Druk op **OK**.
- 5 Druk op ▲ of ▼ om **Wachtw. inst.** te kiezen.  
Druk op **OK**.
- 6 Toets een viercijferig nummer in voor het huidige wachtwoord.  
Druk op **OK**.
- 7 Toets een viercijferig nummer in voor een nieuw wachtwoord.  
Druk op **OK**.
- 8 Als **Nogmaals**: wordt weergegeven op het LCD-scherm, voert u het wachtwoord opnieuw in.  
Druk op **OK**.
- 9 Druk op **Stop/Eindigen**.

## Het verzendslot in-/uitschakelen

### Het verzendslot inschakelen

- 1 Druk op **Menu**.
- 2 Druk op ▲ of ▼ om **Fax** te kiezen.  
Druk op **OK**.
- 3 Druk op ▲ of ▼ om **Diversen** te kiezen.  
Druk op **OK**.
- 4 Druk op ▲ of ▼ om **Verzendslot** te kiezen.  
Druk op **OK**.
- 5 Druk op ▲ of ▼ om **Verzendslot Aan** te kiezen.  
Druk op **OK**.
- 6 Voer het geregistreerde viercijferige wachtwoord in.  
Druk op **OK**.  
De machine gaat offline en op het LCD-scherm wordt **Verzendslot Mode** weergegeven.

### Het verzendslot uitschakelen

- 1 Druk op **Menu**.
- 2 Voer het geregistreerde viercijferige wachtwoord in.  
Druk op **OK**.  
Verzendslot wordt automatisch uitgeschakeld.



### Opmerking

Als u het verkeerde wachtwoord invoert, wordt **Fout wachtwoord** weergegeven op het LCD-scherm en blijft de machine offline. De machine blijft in de verzendslotmodus totdat u het geregistreerde wachtwoord hebt ingevoerd.






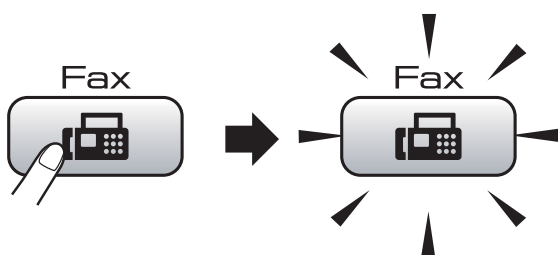
## Faxen

---


<b>Een fax verzenden</b>	<b>32</b>
<b>Een fax ontvangen</b>	<b>40</b>
<b>Telefoontoestellen en externe apparaten</b>	<b>51</b>
<b>Nummers kiezen en opslaan</b>	<b>57</b>
<b>Rapporten afdrukken</b>	<b>65</b>
<b>Pollen</b>	<b>67</b>

## Faxmodus activeren

Als u een fax wilt verzenden of de instellingen voor het verzenden of ontvangen van faxen wilt wijzigen, drukt u op de toets  (**Fax**) zodat deze blauw oplicht.



Op het LCD-scherm wordt het volgende weergegeven:

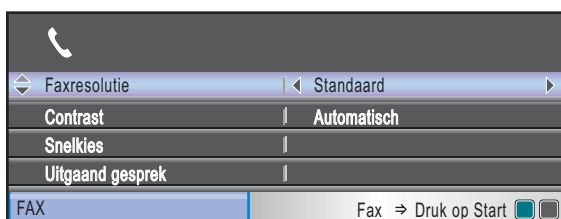


Druk op ▲ of ▼ om door de opties van de **Fax**-toets te bladeren. Sommige functies zijn alleen beschikbaar voor het verzenden van monochrome faxen.

- Faxresolutie (Zie pagina 36.)
- Contrast (Zie pagina 36.)
- Snelkies (Zie pagina 57.)
- Uitgaand gesprek (Zie pagina 58.)
- Overz. beller-ID (Zie pagina 59.)
- Rondsturen (Zie pagina 34.)
- Tijdklok (Zie pagina 37.)
- Verzamelen (Zie pagina 38.)
- Direct Verzend (Zie pagina 37.)
- Verzend Pollen (Zie pagina 70.)
- Ontvang Pollen (Zie pagina 67.)
- Internationaal (Zie pagina 37.)
- Scanformaat glas (Zie pagina 33.)
- Nieuwe standaard (Zie pagina 38.)
- Fabrieksinstell. (Zie pagina 39.)

Druk op **OK** wanneer de gewenste optie is gemarkeerd.

## Faxen verzenden vanaf de ADF

- 1 Druk op  (**Fax**).
- 2 Plaats het document met de bedrukte zijde naar beneden in de ADF. (Zie *De ADF gebruiken* op pagina 20.)
- 3 Voer het faxnummer in met de kiestoetsen, een snelkiesnummer of via Zoeken.
- 4 Druk op **Mono Start** of **Kleur Start**. De machine begint het document te scannen.



### Opmerking

- Druk op **Stop/Eindigen** om de verzending te annuleren.
- Als u een monochrome fax verstuurt terwijl het geheugen vol is, wordt deze onmiddellijk verzonden.

## Faxen verzenden via de glasplaat


U kunt de glasplaat gebruiken om pagina's van een boek door te faxen. Het maximale documentformaat is Letter of A4.

U kunt geen kleurenfaxen verzenden die uit meerdere pagina's bestaan.




### Opmerking

Aangezien u slechts één pagina tegelijk kunt scannen, is het eenvoudiger om de ADF te gebruiken als u een document van meerdere pagina's verzendt.

- 1 Druk op  (**Fax**).
- 2 Leg uw document met de bedrukte zijde naar beneden op de glasplaat. (Zie *De glasplaat gebruiken* op pagina 20.)
- 3 Voer het faxnummer in met de kiestoetsen, een snelkiesnummer of via Zoeken.
- 4 Druk op **Mono Start** of **Kleur Start**.
  - Als u op **Mono Start** drukt, begint de machine de eerste pagina te scannen. Ga naar stap 5.
  - Als u op **Kleur Start** drukt, begint de machine met verzenden.
- 5 Ga op een van de volgende manieren te werk:
  - Als u slechts één pagina wilt verzenden, drukt u op **2** om **Nee** te kiezen (of drukt u nogmaals op **Mono Start**).  
De machine begint het document te verzenden.
  - Als u meer dan een pagina wilt verzenden, drukt u op **1** om **Ja** te kiezen en gaat u naar stap 6.
- 6 Leg de volgende pagina op de glasplaat.  
Druk op **OK**.  
De machine begint de pagina te scannen. (Herhaal stap 5 en 6 voor elke volgende pagina.)

## Documenten in Letter-formaat scannen vanaf de glasplaat

Als u documenten in Letter-formaat wilt scannen, dient u Scanformaat in te stellen op Letter. Als u dit niet doet, wordt het zijgedeelte van de faxen niet afgedrukt.

- 1 Druk op  (**Fax**).
- 2 Druk op **▲** of **▼** om **Scanformaat glas** te kiezen.
- 3 Druk op **◀** of **▶** om **Letter** te kiezen.  
Druk op **OK**.



### Opmerking

U kunt de instelling die u het meest gebruikt, opslaan door deze als standaard in te stellen. (Zie *Uw wijzigingen instellen als nieuwe standaardinstellingen* op pagina 38.)

## Een fax in kleur verzenden

Uw machine kan een fax in kleur verzenden naar machines die deze functie ondersteunen.

Faxen in kleur kunnen niet in het geheugen worden opgeslagen. Als u een fax in kleur verzendt, wordt deze direct verzonden (zelfs wanneer **Direct Verzenden** is ingesteld op **Uit**).


## Een actieve fax annuleren

Als u een fax wilt annuleren terwijl de machine bezig is met scannen, kiezen of verzenden, drukt u op **Stop/Eindigen**.

## Rondsturen (alleen monochroom)

Met de functie Rondsturen kunt u één faxbericht automatisch naar meerdere faxnummers verzenden. Dit wordt ook wel 'groepsverzenden' genoemd. U kunt een fax tegelijkertijd naar groepen, snelkiesnummers en maximaal 50 handmatig gekozen nummers sturen.

Nadat het rondsturen is voltooid, wordt een verzendrapport afgedrukt.

- 1 Druk op  (Fax).
- 2 Laad uw document.
- 3 Druk op ▲ of ▼ om Rondsturen te kiezen.  
Druk op **OK**.
- 4 U kunt op de volgende manieren nummers voor het rondsturen toevoegen:
  - Druk op ▲ of ▼ om Nummer toevoegen te kiezen en voer een nummer in met de kiestoetsen.  
Druk op **OK**.
  - Druk op ▲ of ▼ om Snelkies of **OK** te kiezen. Druk op ▲ of ▼ om Alfabetische volgorde of Nummervolgorde en **OK** te kiezen.  
Druk op ▲ of ▼ om een nummer en **OK** te selecteren.
- 5 Nadat u alle faxnummers heeft ingevoerd door stap 4 te herhalen, drukt u op ▲ of ▼ om Compleet te kiezen.  
Druk op **OK**.
- 6 Druk op **Mono Start**.

### Opmerking

- Als u geen groepsnummers hebt gebruikt, kunt u naar 250 verschillende nummers tegelijk faxen.
- Hoeveel geheugen er beschikbaar is, hangt af van het type taken die in het geheugen zijn opgeslagen en van het aantal nummers waarnaar u de fax verzendt. Als u de fax naar het maximale aantal nummers probeert te verzenden, kunt u geen gebruik maken van de tweevoudige werking en uitgestelde faxen.
- Als het geheugen vol is, drukt u op **Stop/Eindigen** om de opdracht af te breken. Als er reeds meerdere pagina's zijn gescand, drukt u op **Mono Start** om het gedeelte dat in het geheugen zit, te verzenden.




## Een fax tijdens rondsturen annuleren


- 1 Druk op **Menu**.
- 2 Druk op **▲** of **▼** om **Fax** te kiezen.  
Druk op **OK**.
- 3 Druk op **▲** of **▼** om **Rest. jobs** te kiezen.  
Druk op **OK**.  
Op het LCD-scherm ziet u het faxnummer dat wordt gekozen en het taaknummer.
- 4 Druk op **OK**.  
Op het LCD-scherm wordt de volgende vraag weergegeven:  
Taak annuleren?  
Ja → druk op 1  
Nee → druk op 2
- 5 Druk op **1** om het nummer dat wordt gekozen, te annuleren.  
Op het LCD-scherm verschijnt vervolgens het taaknummer van de rondsturbewerking.
- 6 Druk op **OK**.  
Op het LCD-scherm wordt de volgende vraag weergegeven:  
Taak annuleren?  
Ja → druk op 1  
Nee → druk op 2
- 7 Druk op **1** om het rondsturen te annuleren.
- 8 Druk op **Stop/Eindigen**.

## Aanvullende verzendopties

### Faxen met meer instellingen verzenden

Wanneer u een fax verzendt, kunt u een combinatie van de volgende instellingen kiezen: resolutie, contrast, scanformaat, internationale modus, tijd klok voor uitgestelde fax, verzenden via pollen en direct verzenden.

- 1 Druk op  (**Fax**).  
Op het LCD-scherm wordt het volgende weergegeven:

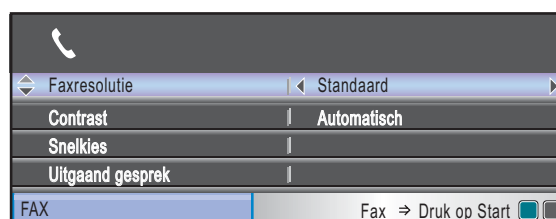

- 2 Druk op **▲** of **▼** om een instelling te kiezen die u wilt wijzigen.
- 3 Druk op **◀** of **▶** om een optie te kiezen.
- 4 Ga terug naar 2 als u meer instellingen wilt wijzigen.




#### Opmerking

- De meeste instellingen zijn tijdelijk. Nadat u een fax heeft verzonden, worden de standaardinstellingen opnieuw ingesteld.
- U kunt bepaalde instellingen die u het vaakst gebruikt, opslaan door ze als standaard in te stellen. Deze instellingen blijven van kracht totdat u ze weer wijzigt. (Zie *Uw wijzigingen instellen als nieuwe standaardinstellingen* op pagina 38.)

## Contrast

Als uw document erg licht of erg donker is, wilt u het contrast wellicht wijzigen. Voor de meeste documenten kan de fabrieksinstelling *Automatisch* worden gebruikt. Hiermee wordt automatisch het geschikte contrast voor uw document geselecteerd. Gebruik *Licht* wanneer u een licht document verzendt. Gebruik *Donker* wanneer u een donker document verzendt.

- 1 Druk op  (**Fax**).
- 2 Druk op ▲ of ▼ om *Contrast* te kiezen.
- 3 Druk op ◀ of ▶ om *Automatisch*, *Licht* of *Donker* te kiezen. Druk op **OK**.




### Opmerking

Ook als u *Licht* of *Donker* heeft gekozen, zal de machine de fax in de volgende gevallen toch verzenden met de instelling *Automatisch*:

- Wanneer u een kleurenfax verzendt.
- Wanneer u *Foto* kiest als faxresolutie.

## Faxresolutie wijzigen

De kwaliteit van een fax kan worden verbeterd door de faxresolutie te wijzigen.

- 1 Druk op  (**Fax**).
- 2 Druk op ▲ of ▼ om *Faxresolutie* te kiezen.
- 3 Druk op ◀ of ▶ om de gewenste resolutie te kiezen. Druk op **OK**.



### Opmerking

U kunt vier verschillende instellingen kiezen voor de resolutie van monochrome faxen en twee voor kleuren.

Monochroom	
Standaard	Geschikt voor de meeste getypte documenten.
Fijn	Geschikt voor documenten met een klein lettertype. De transmissiesnelheid is iets lager dan bij de standaardresolutie.
Superfijn	Geschikt voor kleine lettertjes of artwork. De transmissiesnelheid is lager dan bij de fijne resolutie.
Foto	Te gebruiken wanneer het document verschillende tinten grijs bevat of een foto is. Hiermee verzenden duurt het langst.

Kleur	
Standaard	Geschikt voor de meeste getypte documenten.
Fijn	Gebruiken wanneer het document een foto is. De transmissiesnelheid is lager dan bij de standaardresolutie.

Als u *Superfijn* of *Foto* kiest en vervolgens op de toets **Kleur Start** drukt om een fax te verzenden, wordt de fax verzonden met de instelling *Fijn*.

## Tweevoudige werking (alleen monochroom)

U kunt een nummer kiezen en de fax in het geheugen inlezen—zelfs wanneer de machine een fax vanuit het geheugen verzendt, faxen ontvangt of gegevens vanuit de pc afdrukt. Het LCD-scherm toont het nieuwe taaknummer en het beschikbare geheugen.

Hoeveel pagina's u in het geheugen kunt inlezen, is afhankelijk van de gegevens die erop zijn afgedrukt.



### Opmerking

Als het bericht **Geheugen vol** wordt weergegeven tijdens het scannen van documenten, drukt u op **Stop/Eindigen** om te annuleren of op **Mono Start** om de gescande pagina's te verzenden.

## Direct verzenden

Als u een fax gaat verzenden, zal de machine de documenten eerst in het geheugen scannen alvorens deze te verzenden. Vervolgens begint de machine zodra de telefoonlijn vrij is met kiezen en verzenden.

Als het geheugen vol is of als u een fax in kleur verzendt, wordt het document direct verzonden (ook als **Direct Verzend** is ingesteld op **Uit**).

Soms wilt u een belangrijk document onmiddellijk verzenden, zonder te wachten totdat het vanuit het geheugen wordt verzonden. U kunt dan **Direct Verzend** inschakelen.

- 1 Druk op (**Fax**).
- 2 Druk op ▲ of ▼ om **Direct Verzend** te kiezen.
- 3 Druk op ◀ of ▶ om **Aan (of Uit)** te kiezen.  
Druk op **OK**.



### Opmerking

Bij direct verzenden werkt de functie voor opnieuw kiezen niet wanneer u de glasplaat gebruikt.

## Internationale modus

Als u problemen heeft met het internationaal verzenden van een fax, bijvoorbeeld vanwege ruis op de lijn, raden wij u aan om de internationale modus te activeren. Nadat u een fax in deze modus heeft verzonden, wordt deze functie vanzelf weer uitgeschakeld.

- 1 Druk op (**Fax**).
- 2 Laad uw document.
- 3 Druk op ▲ of ▼ om **Internationaal** te kiezen.
- 4 Druk op ◀ of ▶ om **Aan (of Uit)** te kiezen.  
Druk op **OK**.

5

## Uitgesteld faxen (alleen monochroom)

U kunt in de loop van de dag tot maximaal 50 faxen in het geheugen opslaan die binnen 24 uur moeten worden verzonden. Deze faxen worden verzonden op het tijdstip dat u instelt in stap 5.

- 1 Druk op (**Fax**).
- 2 Laad uw document.
- 3 Druk op ▲ of ▼ om **Tijd klok** te kiezen.
- 4 Druk op ◀ of ▶ om **Aan** te kiezen.  
Druk op **OK**.
- 5 Voer het tijdstip in waarop de fax moet worden verzonden (in de 24-uursnotatie).  
(Voor kwart voor acht 's avonds voert u bijvoorbeeld 19:45 in.)  
Druk op **OK**.




### Opmerking

Hoeveel pagina's u in het geheugen kunt inlezen, is afhankelijk van de hoeveelheid gegevens die op elke pagina is afgedrukt.

## Uitgestelde groepsverzending (alleen monochroom)

Voordat u de uitgestelde faxen verzendt, kunt u alle faxen in het geheugen sorteren op bestemming en geplande tijd. Alle uitgestelde faxen die op hetzelfde tijdstip moeten worden verzonden, worden als één fax verzonden om transmissietijd te besparen.

- 1 Druk op  (**Fax**).
- 2 Druk op ▲ of ▼ om **Verzamelen** te kiezen.
- 3 Druk op ◀ of ▶ om **Aan** te kiezen. Druk op **OK**.
- 4 Druk op **Stop/Eindigen**.

## Taken in de wachtrij controleren en annuleren

U kunt controleren welke taken in het geheugen nog op verzending wachten en een taak annuleren. (Als er geen taken zijn, wordt de melding **Geen opdrachten** op het LCD-scherm weergegeven.)

- 1 Druk op **Menu**.
- 2 Druk op ▲ of ▼ om **Fax** te kiezen. Druk op **OK**.
- 3 Druk op ▲ of ▼ om **Rest. jobs** te kiezen. Druk op **OK**. De taken in de wachtrij verschijnen op het LCD-scherm.
- 4 Druk op ▲ of ▼ om door de taken te bladeren en kies de taak die u wilt annuleren. Druk op **OK**.

- 5 Ga op een van de volgende manieren te werk:

- Als u wilt annuleren, drukt u op **1** om **Ja** te kiezen.


Als u nog een taak wilt annuleren, gaat u naar stap 4.

- Als u wilt afsluiten zonder te annuleren, drukt u op **2** om **Nee** te kiezen.

- 6 Druk op **Stop/Eindigen** wanneer u klaar bent.


## Uw wijzigingen instellen als nieuwe standaardinstellingen

U kunt de faxinstellingen voor **Faxresolutie**, **Contrast**, **Scanformaat glas** en **Direct Verzenden** die u het vaakst gebruikt, opslaan door ze als standaardwaarden in te stellen. Deze instellingen blijven van kracht totdat u ze weer wijzigt.

- 1 Druk op  (**Fax**).
- 2 Druk op ▲ of ▼ om de menuoptie te kiezen die u wilt wijzigen. Druk op ◀ of ▶ om een nieuwe optie te selecteren. Herhaal deze stap voor iedere instelling die u wilt wijzigen.
- 3 Druk nadat u de laatste instelling heeft gewijzigd op ▲ of ▼ om **Nieuwe standaard** te kiezen. Druk op **OK**.
- 4 Druk op **1** om **Ja** te kiezen.
- 5 Druk op **Stop/Eindigen**.


## Alle instellingen terugzetten naar de fabrieksinstellingen

U kunt alle door u gewijzigde instellingen terugzetten naar de fabrieksinstellingen. Deze instellingen blijven van kracht totdat u ze weer wijzigt.

- 1 Druk op  (**Fax**).
- 2 Druk op ▲ of ▼ om `Fabrieksinstell.` te kiezen.  
Druk op **OK**.
- 3 Druk op **1** om `Ja` te kiezen.
- 4 Druk op **Stop/Eindigen**.

## Een fax handmatig verzenden

Bij handmatige verzending van een fax hoort u de kiestoon, de beltonen en de faxontvangsttonen.

- 1 Druk op  (**Fax**).
- 2 Laad uw document.
- 3 Neem de hoorn van een extern telefoontoestel op en wacht op de kiestoon.
- 4 Kies het faxnummer.
- 5 Druk op **Mono Start** of **Kleur Start** zodra u de faxtoon hoort.  
Als u de glasplaat gebruikt, drukt u op **1** op de machine om een fax te verzenden.
- 6 Leg de hoorn weer op de haak.

## De melding 'Geheugen vol'

Als u tijdens het scannen van de eerste pagina van een fax de melding `Geheugen vol` ziet, drukt u op **Stop/Eindigen** om de fax te annuleren.

Als de melding `Geheugen vol` wordt weergegeven tijdens het scannen van een volgende pagina, kunt u ofwel op **Mono Start** drukken om de tot dusver gescande pagina's te versturen, of op **Stop/Eindigen** om de bewerking te annuleren.



### Opmerking

Als de melding `Geheugen vol` tijdens het faxen wordt weergegeven en u de in het geheugen opgeslagen faxen niet wilt verwijderen om het geheugen te wissen, kunt u de fax direct verzenden. (Zie *Direct verzenden* op pagina 37.)

# 6

## Een fax ontvangen


### Ontvangststanden

U dient een ontvangststand te kiezen afhankelijk van de externe apparaten en telefoondiensten die op uw lijn aanwezig zijn.

### De ontvangststand kiezen

Standaard ontvangt uw machine automatisch alle faxen die ernaartoe verzonden worden. Met behulp van onderstaande afbeelding kunt u de juiste stand kiezen.

Zie *Ontvangststanden gebruiken* op pagina 41 voor meer informatie over de ontvangststanden.

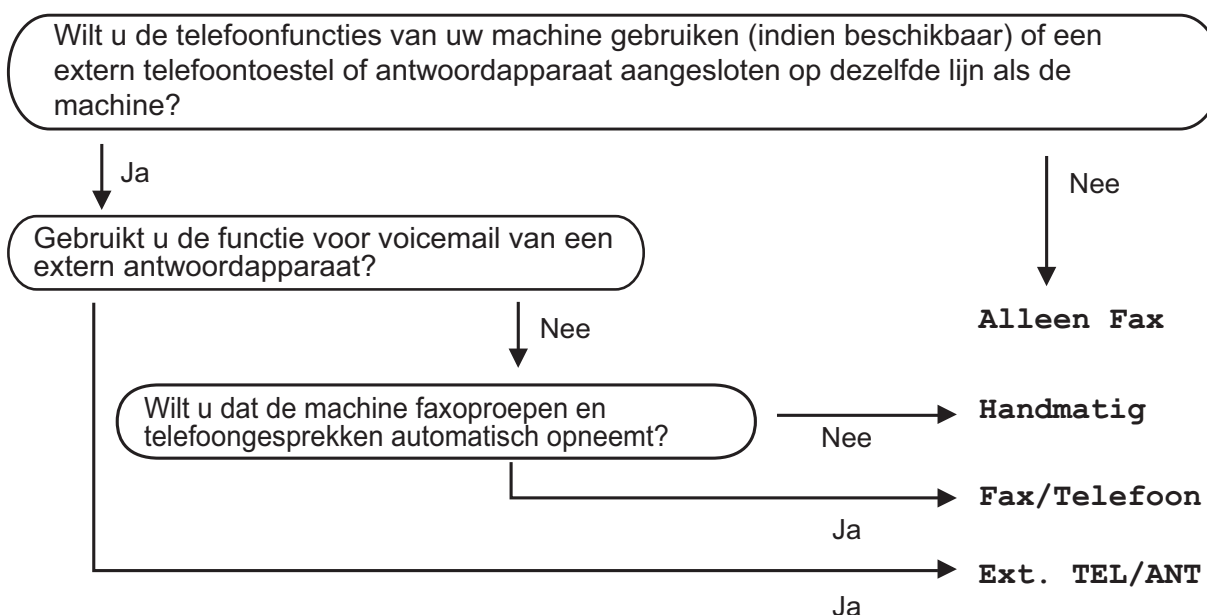

Volg onderstaande instructies om een ontvangststand in te stellen.

- 1 Druk op **Menu**.
- 2 Druk op **▲** of **▼** om **Stand. instel.** te kiezen.  
Druk op **OK**.
- 3 Druk op **▲** of **▼** om **Ontvangstmodus** te kiezen.
- 4 Druk op **◀** of **▶** om **Alleen Fax, Fax/Telefoon, Ext. TEL/ANT** of **Handmatig** te kiezen.  
Druk op **OK**.
- 5 Druk op **Stop/Eindigen**.  
Op het LCD-scherm wordt de huidige ontvangststand weergegeven.

## Ontvangststanden gebruiken

Sommige ontvangststanden antwoorden automatisch (*Alleen Fax en Fax/Telefoon*). Misschien wilt u de belvertraging wijzigen alvorens deze standen te gebruiken. (Zie *Belvertraging* op pagina 42.)

### Alleen Fax

In de stand *Alleen Fax* wordt elke oproep automatisch als een faxoproep beantwoord.

### Fax/Telefoon

De stand *Fax/Telefoon* helpt u om inkomende oproepen automatisch af te handelen, doordat wordt herkend of het een fax of een telefoongesprek betreft. De oproepen worden als volgt verwerkt:

- Faxen worden automatisch ontvangen.
- Een telefoongesprek activeert het F/T-besignaal om aan te geven dat u de oproep moet aannemen. Het F/T-besignaal is een snel dubbel belsignaal afkomstig van uw machine.

(Zie ook *F/T-beltijd (alleen in Fax/Telefoonstand)* op pagina 42 en *Belvertraging* op pagina 42.)

### Handmatig

De handmatige stand schakelt alle automatische antwoordfuncties uit.

Als u een fax wilt ontvangen in de handmatige stand, neemt u de hoorn van een extern toestel op. Wanneer u faxtonen (korte herhaalde tonen) hoort, drukt u op **Mono Start** of **Kleur Start**. U kunt ook de functie *Fax waarnemen* gebruiken om faxen te ontvangen door de hoorn op te nemen van een toestel op dezelfde lijn als die van de machine.

(Zie ook *Fax waarnemen* op pagina 43.)

### Telefoon/Beantw.

In de stand *Telefoon/Beantw.* worden uw inkomende oproepen door een extern antwoordapparaat afgehandeld. Inkomende oproepen worden als volgt afgehandeld:

- Faxen worden automatisch ontvangen.
- Bellers kunnen een bericht inspreken op het externe antwoordapparaat.

(Zie *Een extern antwoordapparaat aansluiten* op pagina 53 voor meer informatie.)

# Instellingen ontvangststand

## Belvertraging

De functie Belvertraging bepaalt hoe vaak de machine in de stand *Alleen Fax* of *Fax/Telefoon* overgaat voordat de oproep wordt beantwoord. Als u externe of tweede toestellen op dezelfde lijn als de machine gebruikt, kiest u het maximum aantal besignalen.

(Zie *Werken met een tweede toestel* op pagina 55 en *Fax waarnemen* op pagina 43.)

- 1 Druk op **Menu**.
- 2 Druk op ▲ of ▼ om *Fax* te kiezen.  
Druk op **OK**.
- 3 Druk op ▲ of ▼ om *Ontvangstmenu* te kiezen.  
Druk op **OK**.
- 4 Druk op ▲ of ▼ om *Bel Vertraging* te kiezen.
- 5 Druk op ◀ of ▶ om te kiezen hoe vaak de machine moet overgaan voordat wordt opgenomen.  
Druk op **OK**.  
Als u 0 kiest, wordt er helemaal geen besignaal gegeven.
- 6 Druk op **Stop/Eindigen**.

## F/T-beltijd (alleen in Fax/Telefoon-stand)

Wanneer iemand uw machine belt, horen u en de beller het geluid van een telefoon die overgaat. Het aantal besignalen is afhankelijk van de instelling van Belvertraging.

Als de oproep een fax is, ontvangt de machine deze. Betreft het echter een normaal telefoontje, dan hoort u een dubbel besignaal. Hoe lang de machine in dit geval blijft overgaan, is afhankelijk van de instelling van F/T-beltijd. Als u het dubbele besignaal hoort, betekent dit dat u een telefoontje heeft.

Aangezien het dubbele besignaal door de machine wordt geproduceerd, gaan externe of tweede toestellen *niet* over. U kunt het gesprek echter op elk toestel aannemen. (Zie *Codes voor afstandsbediening gebruiken* op pagina 56 voor meer informatie.)

- 1 Druk op **Menu**.
- 2 Druk op ▲ of ▼ om *Fax* te kiezen.  
Druk op **OK**.
- 3 Druk op ▲ of ▼ om *Ontvangstmenu* te kiezen.  
Druk op **OK**.
- 4 Druk op ▲ of ▼ om *F/T Beltijd* te kiezen.
- 5 Druk op ◀ of ▶ om te kiezen hoe lang (20, 30, 40 of 70 seconden) de machine een besignaal moet geven om u op een gewoon telefoongesprek te attenderen.  
Druk op **OK**.
- 6 Druk op **Stop/Eindigen**.



### Opmerking

Als de beller tijdens het dubbele besignaal ophangt, zal de machine dit signaal toch gedurende het aantal ingestelde seconden blijven geven.



## Fax waarnemen

### Als Fax waarnemen is ingesteld op Aan:

De machine ontvangt faxberichten automatisch, ook al neemt u het telefoontje aan. Zodra op het LCD-scherm *Ontvangst* wordt weergegeven of wanneer u 'tjirpende' geluiden hoort via de hoorn die u gebruikt, legt u gewoon de hoorn op de haak. Uw machine doet de rest.

### Als Fax waarnemen is ingesteld op Uit:

Wanneer u bij de machine in de buurt bent en een faxoproep beantwoordt door de hoorn op te pakken, drukt u op **Mono Start** of **Kleur Start**, en drukt u vervolgens op **2** om de fax te ontvangen.

Als u de oproep heeft beantwoord vanaf een tweede toestel, drukt u op \* **5 1**. (Zie *Werken met een tweede toestel* op pagina 55.)



#### Opmerking

- Als deze functie is ingesteld op *Aan* maar uw machine de faxoproep niet overneemt wanneer u de hoorn van een tweede of extern toestel opneemt, moet u de code voor activeren op afstand intoetsen: \* **5 1**.
- Als u faxen verzendt vanaf een computer op dezelfde telefoonlijn en de machine onderschept de faxen, moet u Fax waarnemen op *Uit* instellen.

- 1 Druk op **Menu**.
- 2 Druk op ▲ of ▼ om *Fax* te kiezen. Druk op **OK**.
- 3 Druk op ▲ of ▼ om *Ontvangstmenu* te kiezen. Druk op **OK**.
- 4 Druk op ▲ of ▼ om *Fax Waarnemen* te kiezen.
- 5 Druk op ◀ of ▶ om *Aan* (of *Uit*) te kiezen. Druk op **OK**.
- 6 Druk op **Stop/Eindigen**.

## Geheugenontvangst (alleen monochroom)

U kunt slechts één geheugenontvangstfunctie tegelijk gebruiken:

- Fax doorzenden
- Fax opslaan
- PC-Fax ontvangen
- Uit

U kunt uw keuze op elk gewenst moment wijzigen. Als er nog ontvangen faxen in het geheugen van de machine staan wanneer u tussen geheugenontvangstfuncties schakelt, verschijnt er een bericht op het LCD-scherm. (Zie *Schakelen tussen geheugenontvangstfuncties* op pagina 46.)

## Fax doorzenden

Wanneer u Fax doorzenden kiest, wordt de ontvangen fax in het geheugen van de machine opgeslagen. Vervolgens wordt automatisch het door u geprogrammeerde faxnummer gekozen en wordt het faxbericht doorgezonden.

- 1 Druk op **Menu**.
- 2 Druk op ▲ of ▼ om *Fax* te kiezen. Druk op **OK**.
- 3 Druk op ▲ of ▼ om *Ontvangstmenu* te kiezen. Druk op **OK**.
- 4 Druk op ▲ of ▼ om *Geheugenontv.* te kiezen. Druk op **OK**.
- 5 Druk op ▲ of ▼ om *Fax Doorzenden* te kiezen. Druk op **OK**.
- 6 Voer het nummer in waar de fax naartoe moet worden gestuurd (max. 20 cijfers). Druk op **OK**.

- 7 Druk op **▲** of **▼** om **Backup Print:Aan** of **Backup Print:Uit** te kiezen. Druk op **OK**.



### Opmerking

- Als u **Backup Print:Aan** kiest, wordt de fax ook op de machine afgedrukt, zodat u zelf een kopie heeft. Dit is een veiligheidsmaatregel voor het geval de stroom uitvalt voordat de fax wordt doorgezonden of er een probleem is met de ontvangende machine.
- Wanneer u een kleurenfax ontvangt, wordt deze op uw machine afgedrukt maar niet doorverzonden naar het nummer dat u hebt geprogrammeerd.

- 8 Druk op **Stop/Eindigen**.

## Fax opslaan

Wanneer u **Fax Opslaan** kiest, wordt de ontvangen fax in het geheugen van de machine opgeslagen. U kunt faxberichten vanaf een andere locatie ophalen met de opdrachten voor afstandsbediening.

Als u **Fax Opslaan** heeft ingesteld, wordt automatisch een reservekopie afgedrukt op de machine.

- 1 Druk op **Menu**.
- 2 Druk op **▲** of **▼** om **Fax** te kiezen. Druk op **OK**.
- 3 Druk op **▲** of **▼** om **Ontvangstmenu** te kiezen. Druk op **OK**.
- 4 Druk op **▲** of **▼** om **Geheugenontv.** te kiezen. Druk op **OK**.
- 5 Druk op **▲** of **▼** om **Fax Opslaan** te kiezen. Druk op **OK**.
- 6 Druk op **Stop/Eindigen**.



### Opmerking

Faxen in kleur kunnen niet in het geheugen worden opgeslagen. Wanneer u een kleurenfax ontvangt, wordt deze op uw machine afgedrukt.

## PC-Fax ontvangen

Als u de functie **PC-Fax ontvangen** inschakelt, worden ontvangen faxen in het geheugen opgeslagen en automatisch naar uw pc gestuurd. Vervolgens kunt u deze faxen op uw pc bekijken en opslaan.

Zelfs als u de pc heeft uitgeschakeld (bijvoorbeeld 's nachts of tijdens het weekend), worden faxen in het geheugen van de machine ontvangen en opgeslagen. Het aantal ontvangen faxen dat in het geheugen is opgeslagen, wordt links onder aan het LCD-scherm weergegeven.

De faxen worden automatisch door de machine naar de pc overgedragen wanneer u de pc start en de software **PC-FAX Ontvangen** wordt uitgevoerd.

De software **PC-FAX Ontvangen** moet op uw pc worden uitgevoerd om de ontvangen faxen te kunnen overdragen naar de pc. (Zie *PC-FAX ontvangen* in de softwarehandleiding op de cd-rom voor meer informatie.)

Als u **Backup Print:Aan** kiest, wordt de fax ook afgedrukt.

- 1 Druk op **Menu**.
- 2 Druk op **▲** of **▼** om **Fax** te kiezen. Druk op **OK**.
- 3 Druk op **▲** of **▼** om **Ontvangstmenu** te kiezen. Druk op **OK**.
- 4 Druk op **▲** of **▼** om **Geheugenontv.** te kiezen. Druk op **OK**.

- 5 Druk op ▲ of ▼ om **PC-Fax ontv.** te kiezen.  
Druk op **OK**.
- 6 Druk op ▲ of ▼ om **<USB>** te kiezen of de pc waarop u de faxen wilt ontvangen.  
Druk op **OK**.
- 7 Druk op ▲ of ▼ om **Backup Print:Aan** of **Backup Print:Uit** te kiezen.  
Druk op **OK**.
- 8 Druk op **Stop/Eindigen**.



### Opmerking

- PC-Fax ontvangen wordt niet ondersteund door Mac OS®.
- Voordat u PC-Fax ontvangen kunt instellen, moet u de software MFL-Pro Suite op uw pc installeren. Zorg ervoor dat de pc is aangesloten en is ingeschakeld. (Zie *PC-FAX ontvangen* in de softwarehandleiding op de cd-rom voor meer informatie.)
- Als er een foutbericht wordt weergegeven en de faxen in het geheugen van de machine niet kunnen worden afgedrukt, kunt u deze instelling gebruiken om de faxen naar uw pc over te brengen. (Zie *Foutmeldingen* op pagina 126 voor meer informatie.)
- Wanneer u een kleurenfax ontvangt, wordt deze op uw machine afgedrukt maar niet naar uw pc verzonden.

### De doel-pc wijzigen

- 1 Druk op **Menu**.
- 2 Druk op ▲ of ▼ om **Fax** te kiezen.  
Druk op **OK**.
- 3 Druk op ▲ of ▼ om **Ontvangstmenu** te kiezen.  
Druk op **OK**.

- 4 Druk op ▲ of ▼ om **Geheugenontv.** te kiezen.  
Druk op **OK**.
- 5 Druk op ▲ of ▼ om **PC-Fax ontv.** te kiezen.  
Druk op **OK**.
- 6 Druk op ▲ of ▼ om **Wijzig instell** te kiezen.  
Druk op **OK**.
- 7 Druk op ▲ of ▼ om **<USB>** te kiezen of de pc waarop u de faxen wilt ontvangen.  
Druk op **OK**.
- 8 Druk op ▲ of ▼ om **Backup Print:Aan** of **Backup Print:Uit** te kiezen.  
Druk op **OK**.
- 9 Druk op **Stop/Eindigen**.

### Geheugenontvangstfuncties uitschakelen

- 1 Druk op **Menu**.
- 2 Druk op ▲ of ▼ om **Fax** te kiezen.  
Druk op **OK**.
- 3 Druk op ▲ of ▼ om **Ontvangstmenu** te kiezen.  
Druk op **OK**.
- 4 Druk op ▲ of ▼ om **Geheugenontv.** te kiezen.  
Druk op **OK**.
- 5 Druk op ▲ of ▼ om **Uit** te kiezen.  
Druk op **OK**.
- 6 Druk op **Stop/Eindigen**.



### Opmerking

Op het LCD-scherm worden meer opties weergegeven als zich nog ontvangen faxen in het geheugen van de machine bevinden. (Zie *Schakelen tussen geheugenontvangstfuncties* op pagina 46.)

## Schakelen tussen geheugenontvangstfuncties

Als er zich nog ontvangen faxen in het geheugen van de machine bevinden wanneer u naar een andere geheugenontvangstfunctie overschakelt, verschijnt een van de volgende vragen op het LCD-scherm:

■ Wis alle faxen ?

Ja → druk op 1

Nee → druk op 2

■ Tot. print fax?

Ja → druk op 1

Nee → druk op 2

- Als u op **1** drukt, worden de faxen in het geheugen gewist of afgedrukt voordat de instelling wordt gewijzigd. Als er al een reservekopie is afgedrukt, wordt die niet opnieuw afgedrukt.
- Als u op **2** drukt, worden de faxen in het geheugen niet gewist of afgedrukt, en wordt de instelling niet gewijzigd.

Als er nog ontvangen faxen in het geheugen staan wanneer u overschakelt op PC-Fax ontv. vanuit een andere optie [Fax Doorzenden of Fax Opslaan], drukt u op ▲ of ▼ om de pc te selecteren.

Op het LCD-scherm wordt de volgende vraag weergegeven:

■ Fax → PC zenden?

Ja → druk op 1

Nee → druk op 2

- Als u op **1** drukt, worden de faxen in het geheugen naar uw pc gezonden voordat de instelling wordt gewijzigd. Vervolgens wordt u gevraagd of u 'Backup Print' (reservekopie) wilt inschakelen. (Zie *PC-Fax ontvangen* op pagina 44 voor meer informatie.)
- Als u op **2** drukt, worden de faxen in het geheugen niet gewist of naar de pc overgebracht, en wordt de instelling niet gewijzigd.

## Aanvullende ontvangsthandelingen

### Een verkleinde afdruk van een inkomend document maken

Als u **Aan** kiest, wordt elke pagina van een binnenkomende fax automatisch verkleind tot het formaat A4, Letter of Legal. De machine berekent het verkleiningspercentage aan de hand van het papierformaat van de fax en uw instelling voor het papierformaat. (Zie *Papierformaat* op pagina 24.)

- 1 Druk op **Menu**.
- 2 Druk op ▲ of ▼ om **Fax** te kiezen. Druk op **OK**.
- 3 Druk op ▲ of ▼ om **Ontvangstmenu** te kiezen. Druk op **OK**.
- 4 Druk op ▲ of ▼ om **Auto reductie** te kiezen.
- 5 Druk op ◀ of ▶ om **Aan** (of **Uit**) te kiezen. Druk op **OK**.
- 6 Druk op **Stop/Eindigen**.

## Ontvangst zonder papier

Als de papierlade leegraakt tijdens het ontvangen van een fax, wordt op het LCD-scherm `Papier nazien` weergegeven en wordt u gevraagd om papier in de papierlade te laden. (Zie *Papier en andere afdrukmedia laden* op pagina 9.)

De machine gaat door met het ontvangen van de fax, waarbij de resterende pagina's in het geheugen worden opgeslagen (mits er voldoende geheugen beschikbaar is).

Faxen die daarna binnenkomen, worden ook in het geheugen opgeslagen totdat het geheugen vol is. Wanneer het geheugen vol is, stopt de machine automatisch met het beantwoorden van faxoproepen. Plaats nieuw papier in de lade om de faxen af te drukken.

## Een fax afdrukken vanuit het geheugen

Als u Fax opslaan heb gekozen, kunt u een fax toch vanuit het geheugen afdrukken wanneer u zich bij de machine bevindt.

- 1 Druk op **Menu**.
- 2 Druk op **▲** of **▼** om `Fax` te kiezen. Druk op **OK**.
- 3 Druk op **▲** of **▼** om `Print document` te kiezen. Druk op **OK**.
- 4 Druk op **Mono Start**.
- 5 Druk op **Stop/Eindigen**.



### Opmerking

Wanneer u een fax vanuit het geheugen afdrukt, worden de faxgegevens gewist.

## Afstandsbediening

U kunt uw machine bellen vanaf elke telefoon met druktoetsen of een faxapparaat, en vervolgens de code voor toegang op afstand en de opdrachten voor afstandsbediening gebruiken om faxberichten op te halen.

### Een code voor toegang op afstand instellen

Met de code voor toegang op afstand krijgt u toegang tot de functies voor afstandsbediening wanneer u niet in de buurt van de machine bent. Voordat u toegang op afstand en de functies voor afstandsbediening kunt gebruiken, moet u uw eigen code instellen. De standaardcode die in de fabriek is ingesteld, is de inactieve code (---\*).

- 1 Druk op **Menu**.
- 2 Druk op **▲** of **▼** om `Fax` te kiezen. Druk op **OK**.
- 3 Druk op **▲** of **▼** om `Afst.bediening` te kiezen.
- 4 Voer een code van drie tekens in met de cijfers **0-9**, \* of #. Druk op **OK**. (Het vooraf ingestelde '\*' kan niet worden gewijzigd.)



### Opmerking

Gebruik niet dezelfde code als voor activeren op afstand (\* 5 1) of deactiveren op afstand (# 5 1). (Zie *Werken met een tweede toestel* op pagina 55.)

- 5 Druk op **Stop/Eindigen**.



### Opmerking

U kunt uw code op elk gewenst moment wijzigen door een nieuwe code in te voeren. Als u uw code inactief wilt maken, drukt u in stap 4 op **Wis/terug** om de inactieve instelling (---\*) te herstellen en drukt u vervolgens op **OK**.

## Uw code voor toegang op afstand gebruiken

---

- 1 Kies uw faxnummer op een telefoontoestel met druktoetsen of een ander faxapparaat.
- 2 Voer uw code voor toegang op afstand (3 cijfers gevolgd door \*) direct in zodra uw machine antwoordt.
- 3 De machine geeft aan of er berichten zijn ontvangen:
  - **1 lange pieptoon — faxberichten**
  - **Geen pieptonen — geen berichten**
- 4 Voer een opdracht in wanneer de machine twee korte pieptonen geeft. Als u langer dan 30 seconden wacht voordat u een opdracht invoert, verbreekt de machine de verbinding. Als u een ongeldige opdracht heeft ingevoerd, geeft de machine drie pieptonen.
- 5 Druk op **9 0** om de toegang op afstand af te sluiten als u klaar bent.
- 6 Hang op.



### Opmerking

---

Als de machine is ingesteld op de stand *Handmatig* en u de functies voor afstandsbediening wilt gebruiken, wacht u ongeveer 100 seconden wanneer de machine overgaat en voert u vervolgens binnen 30 seconden de code voor toegang op afstand in.

---

## Opdrachten voor afstandsbediening

Gebruik de volgende opdrachten om toegang te krijgen tot functies op de machine als u zich op een andere locatie bevindt. Wanneer u uw machine belt en vervolgens uw code voor toegang op afstand invoert (3 cijfers gevolgd door \*), geeft het systeem twee korte pieptonen en moet u een opdracht voor afstandsbediening invoeren.

Opdrachten voor afstandsbediening		Werking
95	<b>De instellingen voor Fax doorzenden of Fax opslaan wijzigen</b>	
	1 UIT	U kunt <b>UIT</b> kiezen nadat u alle berichten hebt opgehaald of gewist.
	2 Fax doorzenden	Eén lange pieptoon geeft aan dat de wijziging is geaccepteerd. Als u drie korte pieptonen hoort, kan de wijziging niet worden uitgevoerd omdat er een instelling ontbreekt (er is bijvoorbeeld geen nummer ingevoerd voor Fax doorzenden). U kunt het nummer voor Fax doorzenden invoeren door op 4 te drukken. (Zie <i>Het nummer voor Fax doorzenden wijzigen</i> op pagina 50.) Nadat u het nummer heeft opgegeven, werkt de functie Fax doorzenden.
	4 Nummer voor Fax doorzenden	
6 Fax opslaan		
96	<b>Een fax ophalen</b>	
	2 Alle faxen ophalen	Voer het nummer van het externe faxapparaat in om opgeslagen faxberichten te ontvangen. (Zie <i>Faxberichten ophalen</i> op pagina 50.)
	3 Faxen uit het geheugen wissen	Als u één lange pieptoon hoort, zijn de faxberichten uit het geheugen gewist.
97	<b>De ontvangststatus controleren</b>	
	1 Fax	U kunt controleren of uw machine faxberichten heeft ontvangen. Als dat het geval is, hoort u één lange pieptoon. Als er geen faxen of berichten zijn, hoort u drie korte pieptonen.
98	<b>De ontvangststand wijzigen</b>	
	1 Telefoon/Beantw.	Als u één lange pieptoon hoort, is de wijziging geaccepteerd.
	2 Fax/Telefoon	
	3 Alleen Fax	
90	<b>Afsluiten</b>	Als u op <b>9 0</b> drukt, wordt de afstandsbediening afgesloten. Wacht totdat u de lange pieptoon hoort en leg vervolgens de hoorn op de haak.

## Faxberichten ophalen

---

U kunt uw machine bellen vanaf elke telefoon met druktoetsen en uw faxberichten naar een ander faxapparaat laten sturen. U moet Fax opslaan inschakelen voordat u deze functie kunt gebruiken.

- 1 Kies uw faxnummer.
- 2 Voer uw code voor toegang op afstand (3 cijfers gevolgd door \*) direct in zodra uw machine antwoordt. Als u één lange pieptoon hoort, betekent dit dat er nieuwe berichten zijn.
- 3 Als u twee korte pieptonen hoort, drukt u op **9 6 2**.
- 4 Wacht totdat u de lange pieptoon hoort, voer met behulp van de kiestoetsen het nummer in van het faxapparaat waar u de faxberichten naartoe wilt sturen (maximaal 20 tekens) en druk vervolgens op **# #**.



### Opmerking

---

U kunt \* en # niet als kiesnummers gebruiken. U kunt echter wel op # drukken om een pauze in te lassen.

- 5 Hang op als u de pieptoon van uw machine hoort. Uw machine belt dan het andere faxapparaat, waarop uw faxberichten vervolgens worden afgedrukt.

## Het nummer voor Fax doorzenden wijzigen

---

U kunt de standaardinstelling van het nummer voor Fax doorzenden wijzigen vanaf een andere telefoon met druktoetsen of een ander faxapparaat.

- 1 Kies uw faxnummer.
- 2 Voer uw code voor toegang op afstand (3 cijfers gevolgd door \*) direct in zodra uw machine antwoordt. Als u één lange pieptoon hoort, betekent dit dat er nieuwe berichten zijn.
- 3 Als u twee korte pieptonen hoort, drukt u op **9 5 4**.
- 4 Wacht totdat u de lange pieptoon hoort, voer met behulp van de kiestoetsen het nieuwe nummer in van het faxapparaat waar u de faxberichten naartoe wilt sturen (maximaal 20 tekens) en druk vervolgens op **# #**.



### Opmerking

---

U kunt \* en # niet als kiesnummers gebruiken. U kunt echter wel op # drukken om een pauze in te lassen.

- 5 Druk op **9 0** als u klaar bent.
- 6 Hang op als u de pieptoon van uw machine hoort.



## Werking als telefoon

U kunt telefoneren met een tweede of externe telefoon door nummers handmatig te kiezen of door middel van snelkiesnummers.

### Toon of puls

Als u een pulsservice heeft, maar toonsignalen moet verzenden (bijvoorbeeld voor telebankieren), gaat u als volgt te werk:

- 1 Neem de hoorn van het externe toestel op.
- 2 Druk op # op het bedieningspaneel van de machine. Alle cijfers die hierna worden gekozen, worden verzonden als toonsignalen.

Wanneer u de hoorn op de haak legt, keert de machine terug naar de pulsservice.

### Fax/Telefoon-stand

Als de machine in de stand Fax/Telefoon staat, wordt het dubbele belsemaal gebruikt om aan te geven dat het een normaal telefoontje betreft.

Als u zich bij een extern toestel bevindt, neemt u de hoorn van het externe toestel op, en drukt u op **Telefoon/Intern** om te antwoorden.

Als u zich bij een tweede toestel bevindt, moet u de hoorn tijdens het overgaan van het dubbele signaal opnemen en vervolgens op **# 5 1** drukken tussen de twee dubbele belsemalen. Als er niemand aan het toestel is of wanneer iemand u een fax wil zenden, stuurt u de oproep terug naar de machine door op **\* 5 1** te drukken.

### Fax/Telefoon-stand in de energiebesparende stand

Wanneer de machine in de energiebesparende stand staat, kunt u faxberichten ontvangen als 'P.Bewaar inst.' op Faxontv:Aan is ingesteld. (Zie *Energiebesparende stand instellen* op pagina 22.)

De stand Fax/Telefoon werkt niet in de energiebesparende stand. De machine zal geen telefoontjes of faxen beantwoorden en blijven rinkelen. Als u zich bij een extern of tweede toestel bevindt, neem dan de hoorn op om te praten. Als u faxtonen hoort, houd dan de hoorn vast totdat Fax waarnemen uw machine activeert. Als de beller zegt u een fax te willen versturen, activeert u de machine door op **\* 5 1** te drukken.

## Telefoondiensten

Uw machine biedt ondersteuning voor de dienst Nummerweergave die door bepaalde telefoonbedrijven wordt aangeboden.

Functies zoals voicemail, wisselgesprek, wisselgesprek en/of nummerweergave, antwoorddiensten, alarmsystemen of andere aangepaste functies op dezelfde telefoonlijn, kunnen leiden tot problemen met de werking van uw machine.

### Nummerweergave (Beller ID)

Met de functie Beller ID kunt u gebruikmaken van de dienst Nummerweergave die door vele plaatselijke telefoonbedrijven wordt aangeboden. Neem voor meer informatie contact op met uw telefoonbedrijf. Bij gebruik van deze dienst ziet u het telefoonnummer of, indien beschikbaar, de naam van de beller.

Na enkele belsignalen wordt op het LCD-scherm het telefoonnummer (en eventueel de naam) van uw beller weergegeven. Zodra u een telefoontje aanneemt, verdwijnen de bellergegevens van het LCD-scherm. De oproepgegevens blijven echter opgeslagen in het geheugen.

U kunt het overzicht bekijken of een van deze nummers selecteren om er een fax naar te verzenden, het toe te voegen aan de snelkiesnummers of het te verwijderen uit het overzicht. (Zie *Overzicht nummerweergave* op pagina 59.)

- Van het nummer (of de naam) worden de eerste 18 tekens getoond.
- De melding `ID onbekend` geeft aan dat de oproep afkomstig is van buiten het gebied dat uw nummerweergavedienst bestrijkt.

U kunt een lijst van de ontvangen bellergegevens afdrukken. (Zie *Een rapport afdrukken* op pagina 66.)

### Opmerking

De dienst Nummerweergave is afhankelijk van de dienstverlener. Neem contact op met uw plaatselijke telefoonbedrijf voor meer informatie over welke diensten er in uw gebied beschikbaar zijn.

### Nummerweergave (Beller ID) inschakelen

Als u beschikt over Nummerweergave op de lijn, dient u de functie Beller ID in te stellen op Aan om het telefoonnummer van de beller op het LCD-scherm weer te geven terwijl de telefoon overgaat.

- 1 Druk op **Menu**.
- 2 Druk op **▲** of **▼** om `Fax` te kiezen. Druk op **OK**.
- 3 Druk op **▲** of **▼** om `Diversen` te kiezen. Druk op **OK**.
- 4 Druk op **▲** of **▼** om `Beller ID` te kiezen.
- 5 Druk op **◀** of **▶** om `Aan (of Uit)` te kiezen. Druk op **OK**.
- 6 Druk op **Stop/Eindigen**.

### Het type telefoonlijn instellen

Als u de machine aansluit op een lijn met PBX of ISDN voor het verzenden en ontvangen van faxen, moet u ook het type telefoonlijn dienovereenkomstig wijzigen aan de hand van de volgende stappen.

- 1 Druk op **Menu**.
- 2 Druk op **▲** of **▼** om `Stand. instel.` te kiezen. Druk op **OK**.
- 3 Druk op **▲** of **▼** om `Tel lijn inst` te kiezen.

- 4 Druk op ◀ of ▶ om PBX, ISDN (of Normaal) te kiezen.  
Druk op OK.
- 5 Druk op Stop/Eindigen.

## PBX en DOORVERBINDEN

De machine is in eerste instantie ingesteld op Normaal, om te worden aangesloten op een standaard openbaar telefoonnetwerk (PSTN). De meeste kantoren gebruiken echter een centraal telefoonsysteem oftewel een Private Branch Exchange (PBX). Uw machine kan op de meeste PBX-telefoonsystemen worden aangesloten. De oproepfunctie van de machine ondersteunt alleen TBR (Timed Break Recall). TBR werkt met de meeste PBX-systemen, zodat u toegang krijgt tot een buitenlijn of gesprekken naar een andere lijn kunt doorverbinden. De functie treedt in werking wanneer u op **Telefoon/Intern** drukt.

### Opmerking

U kunt een druk op de toets **Telefoon/Intern** programmeren als onderdeel van een nummer dat in een snelkieslocatie is opgeslagen. Hiertoe drukt u tijdens het programmeren van het snelkiesnummer eerst op **Telefoon/Intern** (op het LCD-scherm verschijnt '!'), waarna u het telefoonnummer intoetst. Als u dit doet, hoeft u niet meer eerst op **Telefoon/Intern** te drukken telkens wanneer u een snelkieslocatie gebruikt. (Zie *Nummers opslaan* op pagina 59.) Als PBX echter niet is geselecteerd in de instelling van het type telefoonlijn, kunt u geen gebruik maken van het snelkiesnummer waarin de druk op **Telefoon/Intern** is geprogrammeerd.


## Een extern antwoordapparaat aansluiten

U wilt misschien een extern antwoordapparaat aansluiten. Als u echter een **extern** antwoordapparaat aansluit op dezelfde lijn als de machine, worden alle gesprekken beantwoord door het antwoordapparaat, en 'luistert' de machine naar faxtonen. Als er faxtonen klinken, neemt de machine de oproep over en wordt de fax ontvangen. Als geen faxtonen hoorbaar zijn, laat de machine het uitgaande bericht afspelen door het antwoordapparaat, zodat degene die u belt een bericht kan inspreken.

Het antwoordapparaat moet binnen vier belsignalen antwoorden (de aanbevolen instelling is twee belsignalen). De machine kan de faxtonen pas opvangen, als het antwoordapparaat de oproep heeft beantwoord. Met vier belsignalen blijven er slechts 8 tot 10 seconden van faxtonen over voor de aansluitbevestiging. Volg de instructies in dit handboek voor het opnemen van uw uitgaande bericht nauwkeurig op. Wij raden af om op uw extern antwoordapparaat de functie bespaarstand te gebruiken, als het meer dan vijf keer overgaat.

### Opmerking

Als u niet al uw faxen ontvangt, dient u de instelling voor belvertraging op uw externe antwoordapparaat te verkorten.

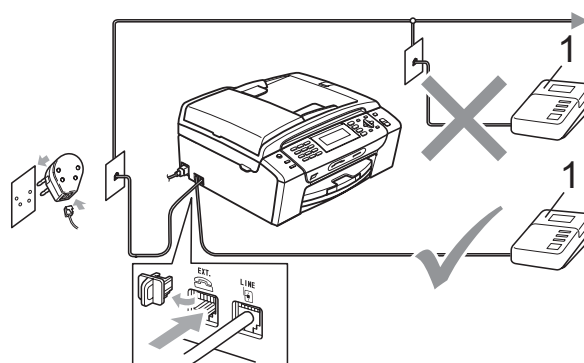

1 Antwoordapparaat

Als het antwoordapparaat een oproep beantwoordt, verschijnt op het scherm **Telefoon**.

### **Onjuiste configuratie**

U mag geen antwoordapparaat op een andere plaats op dezelfde telefoonlijn aansluiten.

## Aansluitingen

Het externe antwoordapparaat moet zijn aangesloten zoals aangegeven in de vorige afbeelding.

- 1 Stel uw externe antwoordapparaat in op één of twee belsignalen. (De instelling voor de belvertraging van de machine is niet van toepassing.)
- 2 Neem het uitgaande bericht op uw externe antwoordapparaat op.
- 3 Activeer het antwoordapparaat.
- 4 Stel de ontvangstand in op **Ext. TEL/ANT.** (Zie *De ontvangstand kiezen* op pagina 40.)

## Een uitgaand bericht opnemen op een extern antwoordapparaat

Tijdsplanning is van essentieel belang wanneer u dit bericht opneemt. Het bericht bepaalt de wijze waarop de handmatige en automatische faxontvangst verloopt.

- 1 Neem 5 seconden stilte op aan het begin van uw bericht. (Dit geeft uw machine de gelegenheid om bij automatische faxtransmissies de faxtonen te horen voordat deze stoppen.)

- 2 Wij adviseren u het bericht te beperken tot 20 seconden.



### **Opmerking**

Wij raden u aan om aan het begin van uw uitgaande bericht eerst een stilte van 5 seconden op te nemen, omdat de machine geen faxtonen kan horen over een resonerende of luide stem. U kunt proberen om deze pauze weg te laten, maar als uw machine problemen heeft met de ontvangst, dient u het uitgaande bericht opnieuw op te nemen en deze pauze in te lassen.

## Aansluiting op meerdere lijnen (PBX)

Wij raden u aan contact op te nemen met het bedrijf dat uw PBX geïnstalleerd heeft om uw machine aan te sluiten. Als u beschikt over een systeem met meerdere lijnen, vraagt u uw installateur om de machine op de laatste lijn in het systeem aan te sluiten. Zo voorkomt u dat de machine wordt geactiveerd telkens wanneer er telefoongesprekken worden ontvangen door het systeem. Als alle inkomende telefoontjes door een telefonist(e) worden beantwoord, adviseren wij u om de ontvangstand in te stellen op **Handmatig**.

Wij kunnen niet garanderen dat uw machine onder alle omstandigheden naar behoren werkt bij aansluiting op een PBX. Neem bij problemen met het verzenden of ontvangen van faxen in eerste instantie contact op met het bedrijf dat uw centrale verzorgt.




### **Opmerking**

Controleer of het type telefoonlijn is ingesteld op PBX. (Zie *Het type telefoonlijn instellen* op pagina 52.)

## Externe en tweede toestellen

### Een extern of tweede toestel aansluiten

U kunt een apart telefoontoestel aansluiten op uw machine, zoals in de volgende afbeelding.

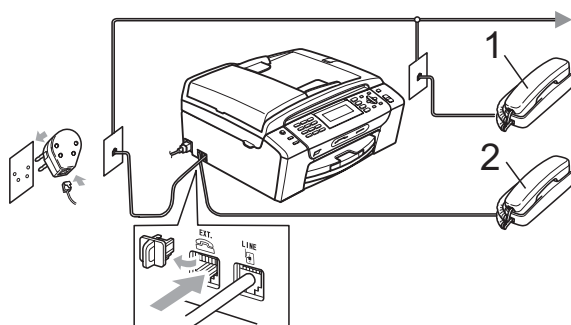

1 Tweede toestel

2 Extern toestel

Als u een extern of tweede toestel gebruikt, verschijnt op het scherm **Telefoon**.



#### Opmerking

Als u een extern toestel gebruikt, mag uw kabel maximaal 3 meter lang zijn.

### Werken met een tweede toestel

Als u een faxoproep aanneemt op een tweede of een extern toestel, kunt u de oproep door uw machine laten ontvangen door de code voor activeren op afstand te gebruiken. Als u de code voor activeren op afstand \* **5 1** intoetst, zal de fax op de machine worden ontvangen.

Als de machine een normaal telefoontje aanneemt en het dubbele belsignaal geeft, toetst u de code voor deactiveren op afstand # **5 1** in om het telefoontje op een tweede toestel aan te nemen. (Zie *F/T-beltijd (alleen in Fax/Telefoon-stand)* op pagina 42.)

#### Als u een telefoontje aanneemt en er is niemand aan de lijn:

Waarschijnlijk gaat het om het ontvangen van een handmatige fax.

Druk op \* **5 1** en wacht tot u het tjiropende geluid hoort of totdat het LCD-scherm **Ontvangst weergeeft**, pas dan mag u ophangen.



#### Opmerking

U kunt ook de functie Fax waarnemen gebruiken om uw machine het telefoontje automatisch te laten aannemen. (Zie *Fax waarnemen* op pagina 43.)

## Een draadloze externe telefoon gebruiken

Als uw draadloze telefoon is aangesloten op de aansluiting van het telefoonsnoer (zie *Externe en tweede toestellen* op pagina 55) en u de draadloze telefoon meestal meeneemt naar een andere locatie, is het eenvoudiger om oproepen te beantwoorden tijdens de belvertraging.

Als u de machine eerst laat aannemen, moet u naar de machine lopen en op **Telefoon/Intern** drukken om het telefoontje op het draadloze toestel aan te nemen.

## Codes voor afstandsbediening gebruiken

### Code voor activeren op afstand

Als u een faxoproep aanneemt op een tweede toestel of een extern toestel, kunt u de oproep doorverbinden naar de machine door het intoetsen van de code voor activeren op afstand \* **5 1**. Wacht op de tjiropende geluiden en leg vervolgens de hoorn op de haak. (Zie *Fax waarnemen* op pagina 43.) Degene die u opbelt, moet op zijn of haar machine op **Start** drukken om de fax te verzenden.

Als u een faxoproep aanneemt op het externe toestel, kunt u de oproep door uw machine laten ontvangen door op **Mono Start** te drukken.

### Code voor deactiveren op afstand

Als u een normaal telefoontje ontvangt en de machine in de stand F/T staat, wordt het dubbele belseignaal gebruikt na de aanvankelijke belvertraging. Als u het telefoontje op een tweede toestel aanneemt, kunt u het dubbele belseignaal uitschakelen door *tussen* de belseignalen in op **# 5 1** te drukken.

Als de machine een normaal telefoontje aanneemt en het dubbele belseignaal geeft, kunt u het telefoontje op het externe toestel ontvangen door op **Telefoon/Intern** te drukken.

## De codes voor afstandsbediening wijzigen

Als u activeren op afstand wilt gebruiken, moet u de vereiste codes inschakelen. De voorgeprogrammeerde code voor activeren op afstand is \* **5 1**. De voorgeprogrammeerde code voor deactiveren op afstand is **# 5 1**. U kunt deze desgewenst vervangen door uw eigen codes.

- 1 Druk op **Menu**.
- 2 Druk op **▲** of **▼** om **Fax** te kiezen. Druk op **OK**.
- 3 Druk op **▲** of **▼** om **Ontvangstmenu** te kiezen. Druk op **OK**.
- 4 Druk op **▲** of **▼** om **Afstandscode** te kiezen.
- 5 Druk op **◀** of **▶** om **Aan (of Uit)** te kiezen. Druk op **OK**.
- 6 Voer de nieuwe code voor activeren op afstand in. Druk op **OK**.
- 7 Druk op **▲** of **▼** om **Deactiveren:** te kiezen en voer de nieuwe code voor deactiveren op afstand in. Druk op **OK**.
- 8 Druk op **Stop/Eindigen**.



### Opmerking

- Als de verbinding telkens wordt verbroken wanneer u probeert om vanaf een ander toestel toegang te krijgen tot uw externe antwoordapparaat, is het raadzaam de code voor activeren op afstand en de code voor deactiveren op afstand te wijzigen in een andere driecijferige code met de cijfers **0-9**, **\***, **#**.
- Het is mogelijk dat de codes voor afstandsbediening met bepaalde telefoonsystemen niet werken.

## Nummers kiezen

### Handmatig kiezen

Toets alle cijfers van het fax- of telefoonnummer in.



### Snelkiezen

- 1 Druk op (Snelkies).



U kunt ook Snelkies kiezen door op (Fax) te drukken.

- 2 Druk op of om Zoeken te kiezen. Druk op OK.
- 3 Toets het tweecijferige snelkiesnummer in. (Zie *Snelkiesnummers opslaan* op pagina 59.)
- 4 Als de locatie twee nummers bevat, drukt u op of om het gewenste nummer te kiezen. Druk op OK.



#### Opmerking

Als op het scherm Niet toegewezen wordt weergegeven wanneer u een snelkiesnummer invoert of opzoekt, is er op deze locatie geen nummer opgeslagen.

## Zoeken

U kunt zoeken naar namen die in het geheugen voor snelkiesnummers zijn opgeslagen.

- 1 Druk op (Snelkies).  
U kunt ook Snelkies kiezen door op (Fax) te drukken.
- 2 Druk op of om Zoeken te kiezen. Druk op OK.
- 3 Druk op of om Alfabetische volgorde of Nummervolgorde te kiezen. Druk op OK.



#### Opmerking

- Druk op \* om de lettergrootte op het LCD-scherm groter te maken.
- Druk op # om de lettergrootte op het LCD-scherm kleiner te maken.

- 4 Als u Alfabetische volgorde heeft gekozen in stap 3, gebruikt u de kiestoetsen om de eerste letter van de naam in te voeren en drukt u vervolgens op of om de naam en het nummer te kiezen dat u wilt bellen. Druk op OK.

## Faxnummer opnieuw kiezen

Als u handmatig een fax verzendt en de lijn bezet is, drukt u op **Herkies/Pauze** en vervolgens op **Mono Start** of **Kleur Start** om het opnieuw te proberen. Als u een tweede nummer wilt kiezen en u dat nummer onlangs nog heeft gekozen, kunt u op **Herkies/Pauze** drukken en een van de laatste 30 nummers kiezen uit de lijst met uitgaande oproepen.

**Herkies/Pauze** werkt alleen als u het nummer via het bedieningspaneel heeft gekozen. *Als u een fax automatisch wilt verzenden* en de lijn bezet is, wordt het nummer automatisch maximaal drie keer met tussenpozen van vijf minuten opnieuw geprobeerd.

- 1 Druk op **Herkies/Pauze**.
- 2 Druk op ▲ of ▼ om het nummer te selecteren dat u opnieuw wilt kiezen. Druk op **OK**.
- 3 Druk op ▲ of ▼ om *Fax versturen* te kiezen. Druk op **OK**.
- 4 Druk op **Mono Start** of **Kleur Start**.




### Opmerking

Bij direct verzenden werkt de functie voor opnieuw kiezen niet wanneer u de glasplaat gebruikt.

## Overzicht van uitgaande oproepen

De laatste 30 nummers waarnaar u een fax heeft gestuurd, worden opgeslagen in het overzicht van uitgaande oproepen. U kunt een van deze nummers selecteren om er een fax naar te verzenden, het toe te voegen aan de snelkiesnummers of het te verwijderen uit het overzicht.


- 1 Druk op **Herkies/Pauze**.  
U kunt ook *Uitgaand gesprek kiezen* door op  (**Fax**) te drukken.
- 2 Druk op ▲ of ▼ om het gewenste nummer te selecteren.  
Druk op **OK**.
- 3 Ga op een van de volgende manieren te werk:
  - Als u een fax wilt verzenden, drukt u op ▲ of ▼ om *Fax versturen* te kiezen.  
Druk op **OK**.  
Druk op **Mono Start** of **Kleur Start**.
  - Als u het nummer wilt opslaan, drukt u op ▲ of ▼ om *Toevoegen snelkiesnr's te kiezen*.  
Druk op **OK**.  
(Zie *Snelkiesnummers opslaan op basis van uitgaande oproepen* op pagina 60.)
  - Druk op ▲ of ▼ om *Verwijder te kiezen*.  
Druk op **OK**.  
Druk op **1** om te bevestigen.
- 4 Druk op **Stop/Eindigen**.



## Overzicht nummerweergave

Voor deze functie moet u een abonnement hebben op de dienst Nummerweergave die door veel lokale telefoonbedrijven wordt aangeboden. (Zie *Nummerweergave (Beller ID)* op pagina 52.)

Het overzicht van beller-ID's bevat het nummer of eventueel de naam van de laatste 30 faxen en telefoonoproepen die u heeft ontvangen. U kunt het overzicht bekijken of een van deze nummers selecteren om er een fax naar te verzenden, het toe te voegen aan de snelkiesnummers of het te verwijderen uit het overzicht. Bij de eenendertigste oproep wordt de informatie over de eerste oproep door de nieuwe vervangen.

- 1 Druk op  (**Fax**).
- 2 Druk op ▲ of ▼ om *Overz. beller-ID* te kiezen.  
Druk op **OK**.
- 3 Druk op ▲ of ▼ om het gewenste nummer te selecteren.  
Druk op **OK**.
- 4 Ga op een van de volgende manieren te werk:
  - Als u een fax wilt verzenden, drukt u op ▲ of ▼ om *Fax versturen* te kiezen.  
Druk op **OK**.  
Druk op **Mono Start** of **Kleur Start**.
  - Als u het nummer wilt opslaan, drukt u op ▲ of ▼ om *Toevoegen snelkiesnr's* te kiezen.  
Druk op **OK**.  
(Zie *Snelkiesnummers opslaan op basis van het overzicht van beller-ID's* op pagina 61.)
  - Druk op ▲ of ▼ om *Verwijder* te kiezen.  
Druk op **OK**.  
Druk op **1** om te bevestigen.
- 5 Druk op **Stop/Eindigen**.



### Opmerking

U kunt de nummerweergavelijst afdrukken. (Zie *Een rapport afdrukken* op pagina 66.)

## Nummers opslaan

U kunt uw machine instellen om op de volgende manieren snel te kiezen: met snelkiesnummers en groepen voor het rondsturen van faxberichten. Wanneer u een snelkiesnummer kiest, wordt op het LCD-scherm de naam (indien u deze heeft opgeslagen) of het nummer weergegeven.



### Opmerking


De snelkiesnummers die in het geheugen zijn opgeslagen, gaan niet verloren als de stroom uitvalt.

## Een pauze opslaan

Druk op **Herkies/Pauze** om een pauze van 3,5 seconden tussen de cijfers van een nummer in te lassen. Als u internationaal belt, kunt u zo vaak als nodig op **Herkies/Pauze** drukken om de pauze langer te maken.

## Snelkiesnummers opslaan


U kunt maximaal 100 tweecijferige snelkieslocaties opslaan met een naam. Elke naam kan twee nummers hebben. Voor het kiezen van een nummer hoeft u dan slechts op een paar toetsen te drukken (bijvoorbeeld:  (**Snelkies**), *Zoeken*, **OK**, het tweecijferige nummer en **Mono Start** of **Kleur Start**).

- 1 Druk op  (**Snelkies**).
- 2 Druk op ▲ of ▼ om *Snelkiezen Instellen* te kiezen.  
Druk op **OK**.
- 3 Druk op ▲ of ▼ om de snelkieslocatie te selecteren waarin u het nummer wilt opslaan.  
Druk op **OK**.

- 4 Ga op een van de volgende manieren te werk:
  - Voer de naam in met behulp van de kiestoetsen (max. 16 tekens).  
Druk op **OK**.  
(Zie *Tekst invoeren* op pagina 168 voor informatie over het invoeren van letters.)
  - Als u het nummer zonder naam wilt opslaan, drukt u op **OK**.
- 5 Voer het telefoon- of faxnummer in (max. 20 cijfers).  
Druk op **OK**.
- 6 Ga op een van de volgende manieren te werk:
  - Voer het tweede telefoon- of faxnummer in (max. 20 cijfers).  
Druk op **OK**.
  - Als u geen tweede nummer wilt opslaan, drukt u op **OK**.
- 7 Druk op ▲ of ▼ om *Compleet* te kiezen.  
Druk op **OK**.
- 8 Ga op een van de volgende manieren te werk:
  - Ga naar stap ③ om nog een snelkiesnummer op te slaan.
  - Druk op **Stop/Eindigen** als u klaar bent.


## Snelkiesnummers opslaan op basis van uitgaande oproepen

U kunt ook snelkiesnummers opslaan vanuit het overzicht van uitgaande oproepen.

- 1 Druk op **Herkies/Pauze**.  
U kunt ook *Uitgaand gesprek* kiezen door op  (**Fax**) te drukken.
- 2 Druk op ▲ of ▼ om de naam of het nummer te kiezen dat u wilt opslaan.  
Druk op **OK**.
- 3 Druk op ▲ of ▼ om *Toevoegen snelkiesnrs* te kiezen.  
Druk op **OK**.
- 4 Druk op ▲ of ▼ om de snelkieslocatie te selecteren waarin u het nummer wilt opslaan.  
Druk op **OK**.
- 5 Ga op een van de volgende manieren te werk:
  - Voer de naam in met behulp van de kiestoetsen (max. 16 tekens).  
Druk op **OK**.  
(Zie *Tekst invoeren* op pagina 168 voor informatie over het invoeren van letters.)
  - Als u het nummer zonder naam wilt opslaan, drukt u op **OK**.
- 6 Druk op **OK** om het fax- of telefoonnummer te bevestigen.
- 7 Ga op een van de volgende manieren te werk:
  - Voer het tweede telefoon- of faxnummer in (max. 20 cijfers).  
Druk op **OK**.
  - Als u geen tweede nummer wilt opslaan, drukt u op **OK**.
- 8 Druk op ▲ of ▼ om *Compleet* te kiezen.  
Druk op **OK**.
- 9 Druk op **Stop/Eindigen**.

## Snelkiesnummers opslaan op basis van het overzicht van beller-ID's

Als u een abonnement heeft op de dienst Nummerweergave van uw telefoonbedrijf, kunt u ook snelkiesnummers opslaan vanuit het overzicht van beller-ID's voor inkomende oproepen. (Zie *Nummerweergave (Beller ID)* op pagina 52.)


- 1 Druk op  (Fax).
- 2 Druk op ▲ of ▼ om `Overz. beller-ID` te kiezen.  
Druk op **OK**.
- 3 Druk op ▲ of ▼ om het nummer te selecteren dat u wilt opslaan.  
Druk op **OK**.
- 4 Druk op ▲ of ▼ om `Toevoegen snelkiesnrs` te kiezen.  
Druk op **OK**.
- 5 Druk op ▲ of ▼ om de tweecijferige snelkieslocatie te selecteren waarin u het nummer wilt opslaan.  
Druk op **OK**.
- 6 Ga op een van de volgende manieren te werk:
  - Voer de naam in met behulp van de kiestoetsen (max. 16 tekens).  
Druk op **OK**.  
*(Zie Tekst invoeren op pagina 168 voor informatie over het invoeren van letters.)*
  - Als u het nummer zonder naam wilt opslaan, drukt u op **OK**.
- 7 Druk op **OK** om het fax- of telefoonnummer te bevestigen.
- 8 Ga op een van de volgende manieren te werk:
  - Voer het tweede telefoon- of faxnummer in (max. 20 cijfers).  
Druk op **OK**.
  - Als u geen tweede nummer wilt opslaan, drukt u op **OK**.

- 9 Druk op ▲ of ▼ om `Compleet` te kiezen.  
Druk op **OK**.

- 10 Druk op **Stop/Eindigen**.

## Snelkiesnamen of -nummers wijzigen

U kunt een reeds opgeslagen snelkiesnaam of -nummer wijzigen.

- 1 Druk op  (Snelkies).
- 2 Druk op ▲ of ▼ om `Snelkiezen Instellen` te kiezen.  
Druk op **OK**.
- 3 Druk op ▲ of ▼ om de tweecijferige snelkieslocatie te selecteren die u wilt wijzigen.  
Druk op **OK**.
- 4 Ga op een van de volgende manieren te werk:
  - Druk op ▲ of ▼ om `Wijzig instell` te kiezen.  
Druk op **OK**.
  - Druk op ▲ of ▼ om `Verwijder` te kiezen.  
Druk op **OK**.  
Druk op **1** ter bevestiging.  
Ga naar stap 8.



### Opmerking

*De opgeslagen naam of het opgeslagen nummer wijzigen:*

Als u een teken wilt wijzigen, drukt u op ◀ of ▶ om de cursor onder het teken te plaatsen dat u wilt wijzigen en drukt u vervolgens op **Wis/terug**. Voer het nieuwe teken in.

- 5 Als u de naam wilt wijzigen, drukt u op ▲ of ▼ om `Naam` te selecteren. Druk vervolgens op ▶ en voer de nieuwe naam in met de kiestoetsen (maximaal 16 tekens).  
Druk op **OK**.  
*(Zie Tekst invoeren op pagina 168.)*

- 6 Als u het eerste fax-/telefoonnummer wilt wijzigen, drukt u op ▲ of ▼ om Fax/tel : te selecteren. Druk vervolgens op ► en voer het nieuwe fax- of telefoonnummer in met de kiestoetsen (maximaal 20 cijfers).



### Opmerking

Voor snelkieslocaties kunt u Fax/Tel1 : en Fax/Tel2 : wijzigen.

- 7 Druk op ▲ of ▼ om Compleet te kiezen. Druk op OK.
- 8 Druk op Stop/Eindigen.

## Groepen voor rondsturen instellen

Met behulp van groepen, die in een snelkieslocatie kunnen worden opgeslagen, kunt u hetzelfde faxbericht naar verschillende nummers verzenden door alleen

op (Snelkies), Zoeken, OK, de twee cijfers van de snelkieslocatie en Mono Start te drukken. Eerst moet u elk faxnummer opslaan in een snelkieslocatie. Vervolgens kunt u deze als nummers in de groep opnemen. Elke groep heeft een eigen snelkieslocatie. U kunt maximaal zes groepen instellen of u kunt maximaal 198 nummers aan een grote groep toevoegen.

(Zie Snelkiesnummers opslaan op pagina 59 en Rondsturen (alleen monochroom) op pagina 34.)

- 1 Druk op (Snelkies).
- 2 Druk op ▲ of ▼ om Groep instell. te kiezen. Druk op OK.
- 3 Druk op ▲ of ▼ om GROEP1, GROEP2, GROEP3, GROEP4, GROEP5 of GROEP6 te kiezen als groepsnaam waaronder u de faxnummers wilt opslaan. Druk op OK.

- 4 Druk op ▲ of ▼ om de tweecijferige snelkieslocatie te selecteren die u aan de groep wilt toevoegen. Druk op OK.

- 5 Druk op ▲ of ▼ om Nummer toevoegen te kiezen. Druk op OK.

- 6 Als u nummers aan de groep wilt toevoegen, drukt u op ▲ of ▼ om Alfabetische volgorde of Nummervolgorde en OK te kiezen. Druk op ▲ of ▼ om een nummer en OK te selecteren.

- 7 Ga op een van de volgende manieren te werk:

- Om een ander nummer toe te voegen aan de groep, herhaalt u stap 5 tot en met 6.
- Als u klaar bent met het toevoegen van nummers aan de groep, drukt u op ▲ of ▼ om Compleet te selecteren. Druk op OK.

- 8 Ga op een van de volgende manieren te werk:








- Om nog een groep op te slaan voor rondsturen, herhaalt u stap 3 tot en met 7.
- Als u klaar bent met opslaan voor rondsturen, drukt u op Stop/Eindigen.



### Opmerking

U kunt een lijst met alle snelkiesnummers afdrukken. Groepsnummers worden gemarkeerd in de kolom GROEP. (Zie Rapporten op pagina 66.)



## Een groepsnaam wijzigen



- 1 Druk op  (**Snelkies**).
- 2 Druk op  of  om Groep instell. te kiezen.  
Druk op **OK**.
- 3 Druk op  of  om de groepsnaam te kiezen die u wilt wijzigen.  
Druk op **OK**.
- 4 Druk op  of  om Groepsnaam wijzigen te kiezen.  
Druk op **OK**.




### Opmerking

*De opgeslagen naam of het opgeslagen nummer wijzigen:*










Als u een teken wilt wijzigen, drukt u op  of  om de cursor onder het teken te plaatsen dat u wilt wijzigen en drukt u vervolgens op **Wis/terug**. Voer het nieuwe teken in.

- 5 Voer de nieuwe naam in met behulp van de kiestoetsen (max. 16 tekens).  
Druk op **OK**.  
(Zie *Tekst invoeren* op pagina 168. Typ bijvoorbeeld NIEUWE KLANTEN.)
- 6 Druk op  of  om Compleet te kiezen.  
Druk op **OK**.
- 7 Druk op **Stop/Eindigen**.

## Een groep verwijderen

- 1 Druk op  (**Snelkies**).
- 2 Druk op  of  om Groep instell. te kiezen.  
Druk op **OK**.
- 3 Druk op  of  om de groep te kiezen die u wilt verwijderen.  
Druk op **OK**.
- 4 Druk op  of  om Verwijder te kiezen.  
Druk op **OK**.  
Druk op **1** om te bevestigen.
- 5 Druk op **Stop/Eindigen**.








## Een nummer verwijderen uit een groep

- 1 Druk op  (**Snelkies**).
- 2 Druk op  of  om Groep instell. te kiezen.  
Druk op **OK**.
- 3 Druk op  of  om de groep te kiezen die u wilt wijzigen.  
Druk op **OK**.
- 4 Druk op  of  om het nummer te kiezen dat u wilt verwijderen.  
Druk op **OK**.  
Druk op **1** om te bevestigen.
- 5 Druk op  of  om Compleet te kiezen.  
Druk op **OK**.
- 6 Druk op **Stop/Eindigen**.


## Snelkiesnummers combineren

In sommige gevallen wilt u een keuze maken uit verschillende interlokale providers wanneer u belt. Tarieven kunnen afhankelijk zijn van de tijd en de bestemming. Om te profiteren van lage tarieven kunt u de toegangscodes van interlokale providers en creditcardnummers opslaan als snelkiesnummers. Deze lange kiesreeksen kunt u opslaan door de reeksen op te splitsen en ze als afzonderlijke snelkiesnummers in de gewenste combinatie in te stellen. U kunt hierin zelfs handmatig kiezen met de kiestoetsen opnemen. (Zie *Snelkiesnummers opslaan* op pagina 59.)

Stel bijvoorbeeld dat u '555' heeft opgeslagen onder snelkiesnummer 03, en '7000' onder snelkiesnummer 02. U kunt dan beide snelkiesnummers gebruiken om '555-7000' te kiezen, als u op de volgende toetsen drukt:

- 1 Druk op  (**Snelkies**).
- 2 Druk op  of  om **Zoeken** te kiezen. Druk op **OK**.
- 3 Voer **03** in.
- 4 Druk op  of  om **Snelkies** te kiezen. Druk op **OK**.
- 5 Druk op  of  om **Zoeken** te kiezen. Druk op **OK**.
- 6 Voer **02** in.

- 7 Druk op **Mono Start** of **Kleur Start**. U kiest nu '555-7000'.

Als u een nummer tijdelijk wilt wijzigen, kunt u een gedeelte van het nummer vervangen door handmatig kiezen met de kiestoetsen. Om bijvoorbeeld het nummer te wijzigen in 555-7001, kunt u op  (**Snelkies**) drukken, **Zoeken** kiezen, op **03** drukken en vervolgens **7001** invoeren via de kiestoetsen.



### Opmerking

Als u op een bepaald punt in de kiesreeks moet wachten op een kiestoon of een ander signaal, voegt u een pauze in het nummer toe door op **Herkies/Pauze** te drukken. Met elke druk op de toets wordt een pauze van 3,5 seconden ingelast.

## Faxrapporten

U dient het verzendrapport en de journaaltijd in te stellen met de toets **Menu**.

### Verzendrapport

U kunt het verzendrapport gebruiken als bewijs dat u een fax heeft verzonden. In dit rapport staan de datum en de tijd waarop het bericht werd verzonden, en wordt tevens aangegeven of de transmissie geslaagd was (OK). Als u **Aan** of **Aan+Beeld** kiest, wordt dit rapport afgedrukt voor elke fax die u verzendt.

Als u veel faxen naar hetzelfde nummer stuurt, heeft u waarschijnlijk meer nodig dan alleen de taaknummers om te weten welke faxen u opnieuw moet verzenden. Als u **Aan+Beeld** of **Uit+Beeld** kiest, wordt in het rapport een deel van de eerste pagina van het faxbericht afgedrukt om u te helpen herinneren wat er in de fax stond.

Wanneer het verzendrapport op **Uit** of **Uit+Beeld** is ingesteld, wordt het alleen afgedrukt als tijdens de verzending een fout is opgetreden en de fax niet kon worden verzonden.



#### Opmerking

Als u **Aan+Beeld** of **Uit+Beeld** selecteert, wordt de afbeelding alleen in het verzendrapport weergegeven als **Direct verzenden** is uitgeschakeld. (Zie *Direct verzenden* op pagina 37.)

- 1 Druk op **Menu**.
- 2 Druk op **▲** of **▼** om **Fax** te kiezen. Druk op **OK**.
- 3 Druk op **▲** of **▼** om **Kies rapport** te kiezen. Druk op **OK**.
- 4 Druk op **▲** of **▼** om **Verzendrapp.** te kiezen.

- 5 Druk op **◀** of **▶** om **Aan**, **Aan+Beeld**, **Uit** of **Uit+Beeld** te kiezen. Druk op **OK**.

- 6 Druk op **Stop/Eindigen**.

### Faxjournaal (activiteitenrapport)

U kunt de machine zodanig instellen, dat er op vaste tijden een journaal wordt afgedrukt (elke 50 faxen, elke 6, 12 of 24 uur, elke 2 of 7 dagen). Als u het interval op **Uit** instelt, kunt u het rapport toch afdrukken door de stappen in *Een rapport afdrukken* op pagina 66 uit te voeren. De fabrieksinstelling is **Na 50 faxen**.

- 1 Druk op **Menu**.
- 2 Druk op **▲** of **▼** om **Fax** te kiezen. Druk op **OK**.
- 3 Druk op **▲** of **▼** om **Kies rapport** te kiezen. Druk op **OK**.
- 4 Druk op **▲** of **▼** om **Journaal tijd** te kiezen.
- 5 Druk op **◀** of **▶** om een interval te kiezen. Druk op **OK**.  
(Als u 7 dagen kiest, wordt u gevraagd de eerste dag van de 7-daagse periode te kiezen.)

- 6, 12, 24 uur, 2 of 7 dagen

De machine zal op het gekozen tijdstip het rapport afdrukken en vervolgens alle taken wissen. Als het geheugen van de machine vol is omdat er 200 taken in zitten en de door u gekozen tijd nog niet verstreken is, zal de machine het journaal voortijdig afdrukken en alle taken uit het geheugen wissen. Als u een extra rapport wilt voordat het tijd is om dit automatisch af te drukken, kunt u er een afdrukken zonder dat de taken worden gewist.

- Elke 50 faxen

De machine zal het journaal afdrukken zodra er 50 taken opgeslagen zijn.

- 6 Voer in 24-uursformaat het tijdstip in waarop het journaal moet worden afgedrukt.  
Druk op **OK**.  
(Voor kwart voor acht 's avonds voert u bijvoorbeeld 19:45 in.)
- 7 Druk op **Stop/Eindigen**.

## Rapporten

De volgende rapporten zijn beschikbaar:

- **Verzendrapport**  
Drukt een verzendrapport af van uw laatste transmissie.
- **Help**  
Een helplijst waarin wordt aangegeven hoe u de machine kunt programmeren.
- **Kieslijst**  
Een lijst met namen en nummers die zijn opgeslagen in het geheugen voor snelkiesnummers. De namen en nummers staan in alfabetische of numerieke volgorde in de lijst.
- **Fax Journaal**  
In deze lijst staat informatie over de laatste ontvangen en verzonden faxen. (TX: verzenden.) (RX: ontvangen.)
- **Gebruikersinst**  
Drukt een lijst met uw instellingen af.
- **Netwerk Conf.**  
Een lijst met uw netwerkinstellingen.
- **Overz. beller-ID**  
Dit rapport bevat de beschikbare bellergegevens voor de laatste 30 ontvangen faxen en telefoontjes.

## Een rapport afdrukken

- 1 Druk op **Menu**.
- 2 Druk op **▲** of **▼** om **Print lijsten** te kiezen.  
Druk op **OK**.
- 3 Druk op **▲** of **▼** om het gewenste rapport te selecteren.  
Druk op **OK**.
- 4 (Alleen Quick Dial) Druk op **▲** of **▼** om **Alfabetische volgorde** of **Nummervolgorde** te selecteren.  
Druk op **OK**.
- 5 Druk op **Mono Start**.
- 6 Druk op **Stop/Eindigen**.



# 10 Pollen

## Pollen - overzicht


Met de functie voor pollen kunt u de machine zo instellen dat andere mensen faxen van u kunnen ontvangen, maar hiervoor zelf de telefoonkosten moeten betalen. Omgekeerd kunt u hiermee ook het faxapparaat van iemand anders bellen en een fax van dit apparaat ontvangen terwijl u de kosten betaalt. Dit werkt alleen als de pollingfunctie op beide machines is ingesteld. Pollen wordt niet door alle faxapparaten ondersteund.

## Ontvangstpolling

Met ontvangstpolling kunt u een ander faxapparaat bellen om een fax te ontvangen.

### Ontvangstpolling instellen


---

- 1 Druk op  (**Fax**).
- 2 Druk op ▲ of ▼ om `Ontvang Pollen` te kiezen.
- 3 Druk op ◀ of ▶ om `Stand.` te kiezen. Druk op **OK**.
- 4 Voer het faxnummer in waarvoor u de pollingfunctie wilt gebruiken.
- 5 Druk op **Mono Start** of **Kleur Start**.

## Ontvangstpolling met beveiligingscode instellen


U kunt de pollingprocedure beveiligen om te beperken wie de documenten waarvoor u polling heeft ingesteld, kunnen ontvangen.

Pollen met beveiliging werkt alleen met faxapparaten van Brother. Als u een fax wilt ontvangen van een beveiligde Brother-machine, moet u de beveiligingscode invoeren.

- 1 Druk op  (**Fax**).
- 2 Druk op ▲ of ▼ om **Ontvang Pollen** te kiezen.
- 3 Druk op ◀ of ▶ om **Beveilig** te kiezen. Druk op **OK**.
- 4 Voer de beveiligingscode van vier cijfers in.  
Deze is hetzelfde als de beveiligingscode van het andere faxapparaat.  
Druk op **OK**.
- 5 Voer het faxnummer in waarvoor u de pollingfunctie wilt gebruiken.
- 6 Druk op **Mono Start** of **Kleur Start**.


## Uitgestelde ontvangstpolling instellen

Met uitgestelde polling kunt u de machine instellen om op een later tijdstip te beginnen met pollen. U kunt slechts één uitgestelde pollingbewerking instellen.

- 1 Druk op  (**Fax**).
- 2 Druk op ▲ of ▼ om **Ontvang Pollen** te kiezen.
- 3 Druk op ◀ of ▶ om **Tijdklok** te kiezen. Druk op **OK**.
- 4 Voer de begintijd voor pollen in (in 24-uursnotatie).  
Voor kwart voor tien 's avonds voert u bijvoorbeeld 21:45 in.  
Druk op **OK**.
- 5 Voer het faxnummer in waarvoor u de pollingfunctie wilt gebruiken.
- 6 Druk op **Mono Start** of **Kleur Start**.  
De pollingoproep wordt op het opgegeven tijdstip automatisch gestart.

## Opeenvolgend pollen (alleen monochroom)

U kunt ook in één bewerking documenten van verschillende faxapparaten opvragen.

- 1 Druk op  (**Fax**).
- 2 Druk op ▲ of ▼ om **Ontvang Pollen** te kiezen.
- 3 Druk op ◀ of ▶ om **Stand.**, **Beveilig** of **Tijdklok** te kiezen.  
Druk op **OK**.
- 4 Ga op een van de volgende manieren te werk:
  - Als u **Stand.** hebt gekozen, drukt u op **OK** en gaat u vervolgens naar stap 5.
  - Als u **Beveilig** hebt gekozen, drukt u op **OK** en voert u vervolgens een viercijferig nummer in.  
Druk op **OK**, ga naar stap 5.
  - Als u **Tijdklok** hebt gekozen, drukt u op **OK** en voert u de begintijd voor pollen in (in 24-uursnotatie).  
Druk op **OK**, ga naar stap 5.
- 5 Druk op ▲ of ▼ om **Rondsturen** te kiezen.  
Druk op **OK**.
- 6 Ga op een van de volgende manieren te werk:
  - Druk op ▲ of ▼ om **Nummer toevoegen** te kiezen en voer een nummer in met de kiestoetsen.  
Druk op **OK**.
  - Druk op ▲ of ▼ om **Snelkies** of **OK** te kiezen. Druk op ▲ of ▼ om **Alfabetische volgorde** of **Nummervolgorde** en **OK** te kiezen.  
Druk op ▲ of ▼ om een nummer en **OK** te selecteren.

- 7 Nadat u alle faxnummers hebt ingevoerd door stap 6 te herhalen, drukt u op ▲ of ▼ om **Compleet** te kiezen.  
Druk op **OK**.

- 8 Druk op **Mono Start**.  
Van elk nummer of elke groep wordt nu één voor één een document opgevraagd.

Druk op **Stop/Eindigen** terwijl de machine bezig is met kiezen als u het pollingproces wilt annuleren.


Zie *Taken in de wachtrij controleren en annuleren* op pagina 38 als u alle taken voor opeenvolgende ontvangstpolling wilt annuleren.

## Verzendpolling (alleen monochroom)

Met verzendpolling kunt u instellen dat uw machine wacht met de verzending van een document totdat een ander faxapparaat belt om het document op te halen.

Het document wordt opgeslagen en kan door elk faxapparaat worden opgehaald totdat u het uit het geheugen verwijdt. (Zie *Taken in de wachtrij controleren en annuleren* op pagina 38.)


### Verzendpolling instellen

- 1 Druk op  (Fax).
- 2 Laad uw document.
- 3 Druk op ▲ of ▼ om `Verzend Pollen` te kiezen.
- 4 Druk op ◀ of ▶ om `Stand.` te kiezen. Druk op **OK**.
- 5 Druk op ▲ of ▼ om instellingen te kiezen die u wilt wijzigen. Druk op ◀ of ▶ om de instellingen te kiezen. Nadat een instelling is geaccepteerd, kunt u nog meer instellingen wijzigen.
- 6 Druk op **Mono Start**.
- 7 Als u de glasplaat gebruikt, wordt u via het LCD-scherm gevraagd een van de opties te kiezen.
  - Druk op **1** om een andere pagina te versturen. Ga naar 8.
  - Druk op **2** of **Mono Start** om het document te verzenden.
- 8 Leg de volgende pagina op de glasplaat en druk op **OK**. Herhaal 7 en 8 voor elke volgende pagina. De fax wordt automatisch verzonden.

## Verzendpolling met beveiligingscode instellen

U kunt de pollingprocedure beveiligen om te beperken wie de documenten waarvoor u polling heeft ingesteld, kunnen ontvangen.

Pollen met beveiliging werkt alleen met faxapparaten van Brother. Als iemand een fax van uw machine wil ophalen, moet deze persoon de beveiligingscode invoeren.

- 1 Druk op  (Fax).
- 2 Laad uw document.
- 3 Druk op ▲ of ▼ om `Verzend Pollen` te kiezen.
- 4 Druk op ◀ of ▶ om `Beveilig` te kiezen. Druk op **OK**.
- 5 Voer een code van vier cijfers in. Druk op **OK**.
- 6 Druk op ▲ of ▼ om instellingen te kiezen die u wilt wijzigen. Druk op ◀ of ▶ om de instellingen te kiezen. Nadat een instelling is geaccepteerd, kunt u nog meer instellingen wijzigen.
- 7 Druk op **Mono Start**.



# Kopiëren

---


Kopiëren


72

## Kopiëren


### Kopieermodus activeren

Als u een kopie wilt maken, drukt u op

 (**Kopie**) zodat deze toets blauw oplicht.

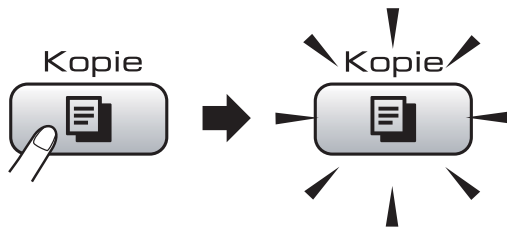

Op het LCD-scherm wordt het volgende weergegeven:

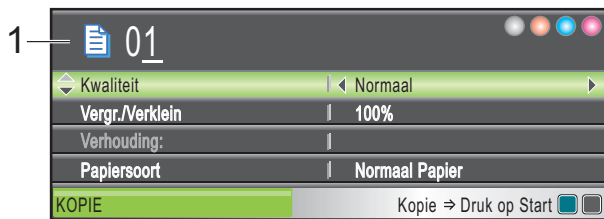

#### 1 Aantal kopieën

Gebruik de kiestoetsen om het gewenste aantal kopieën in te voeren.

Druk op ▲ of ▼ om door de opties van de **Kopie**-toets te bladeren.

- Kwaliteit (Zie pagina 73.)
- Vergr./Verklein (Zie pagina 74.)
- Papiersoort (Zie pagina 77.)
- Papierformaat (Zie pagina 77.)
- Helderheid (Zie pagina 76.)
- Contrast (Zie pagina 76.)
- Stapel/Sorteer (Zie pagina 76.)
- Pagina layout (Zie pagina 74.)
- Boek kop. (Zie pagina 77.)
- Watermerk kop. (Zie pagina 78.)
- Nieuwe standaard (Zie pagina 79.)
- Fabrieksinstell. (Zie pagina 79.)


Druk op **OK** wanneer de gewenste optie is gemarkeerd.

### Opmerking

- De standaardinstelling is de faxmodus. U kunt de tijd wijzigen die de machine in de kopieermodus blijft na de laatste kopieerbewerking. (Zie *Tijd klokstand* op pagina 23.)
- De functies **Boek kop.** en **Watermerk kop.** worden ondersteund door technologie van Reallusion, Inc.




### Eén kopie maken

- 1 Druk op  (**Kopie**).
- 2 Laad uw document. (Zie *Documenten laden* op pagina 20.)
- 3 Druk op **Mono Start** of **Kleur Start**.

### Meerdere kopieën maken

U kunt maximaal 99 exemplaren per keer afdrukken.

- 1 Druk op  (**Kopie**).
- 2 Laad uw document. (Zie *Documenten laden* op pagina 20.)
- 3 Toets in hoeveel kopieën u wilt maken.
- 4 Druk op **Mono Start** of **Kleur Start**.

### Opmerking

Als u de kopieën wilt sorteren, drukt u op ▲ of ▼ om **Stapel/Sorteer** te kiezen. (Zie *Kopieën sorteren met gebruik van de ADF* op pagina 76.)

### Kopiëren onderbreken

Druk op **Stop/Eindigen** om het kopiëren te stoppen.

## Kopieerinstellingen

U kunt de kopieerinstellingen tijdelijk wijzigen voor de volgende kopieën.

De machine keert na 1 minuut terug naar de standaardinstelling, of als de tijd klokstand ervoor zorgt dat de machine terugkeert naar de faxmodus. (Zie *Tijd klokstand* op pagina 23.)

Als u klaar bent met het kiezen van instellingen, drukt u op **Mono Start** of **Kleur Start**.

Als u nog meer instellingen wilt selecteren, drukt u op ▲ of ▼.



### Opmerking

U kunt bepaalde instellingen die u het vaakst gebruikt, opslaan door ze als standaard in te stellen. Deze instellingen blijven van kracht totdat u ze weer wijzigt. (Zie *Uw wijzigingen instellen als nieuwe standaardinstellingen* op pagina 79.)

## De kopieersnelheid en - kwaliteit wijzigen

U kunt kiezen uit een reeks kwaliteitsinstellingen. De fabrieksinstelling is **Normaal**.

### ■ Snel


Hoge kopieersnelheid en laagste inktverbruik. Om tijd te besparen bij het afdrukken van documenten die u wilt proeflezen, grote documenten of een groot aantal kopieën.

### ■ Normaal

'Normaal' is de aanbevolen stand voor gewone afdrukken. Dit zorgt voor goede kopieerkwaliteit met goede kopieersnelheid.


### ■ Fijn

Gebruik deze modus voor het kopiëren van precieze beelden, zoals foto's. Deze modus levert de hoogste resolutie en de laagste snelheid.

- 1 Druk op  (**Kopie**).
- 2 Laad uw document.
- 3 Toets in hoeveel kopieën u wilt maken.
- 4 Druk op ▲ of ▼ om **Kwaliteit** te kiezen.
- 5 Druk op ◀ of ▶ om **Snel**, **Normaal** of **Fijn** te kiezen.  
Druk op **OK**.
- 6 Als u geen andere instellingen wilt wijzigen, drukt u op **Mono Start** of **Kleur Start**.

## De gekopieerde afbeelding vergroten of verkleinen

U kunt een vergrotings- of verkleiningspercentage kiezen. Als u **Paginavullend** kiest, wordt de grootte automatisch afgestemd op het door u ingestelde papierformaat.

- 1 Druk op  (**Kopie**).
- 2 Laad uw document.
- 3 Toets in hoeveel kopieën u wilt maken.
- 4 Druk op ▲ of ▼ om **Vergr./Verklein** te kiezen.
- 5 Druk op ◀ of ▶ om **100%, Vergroten, Verkleinen, Paginavullend of Custom (25-400%)** te kiezen.
- 6 Ga op een van de volgende manieren te werk:
  - Als u **Vergroten** of **Verkleinen** hebt gekozen, drukt u op **OK** en vervolgens op ◀ of ▶ om het gewenste vergrotings- of verkleiningspercentage te kiezen. Druk op **OK**.
  - Als u **Custom (25-400%)** heeft gekozen, drukt u op **OK** en voert u vervolgens een vergrotings- of verkleiningspercentage in tussen 25% en 400%. Druk op **OK**.
  - Als u **100%** of **Paginavullend** hebt gekozen, gaat u naar stap 7.

100%
198% 10x15cm→A4
186% 10x15cm→LTR
142% A5→A4
97% LTR→A4
93% A4→LTR
83% LGL→A4
69% A4→A5
47% A4→10x15cm
Paginavullend
Custom (25-400%)

- 7 Als u geen andere instellingen wilt wijzigen, drukt u op **Mono Start** of **Kleur Start**.

### **Opmerking**

- Pagina layout is niet beschikbaar bij **Vergr./Verklein**.
- Boek kop., Sorteren en Watermerk kop. zijn niet beschikbaar bij **Paginavullend**.
- **Paginavullend** werkt niet goed als het document meer dan 3 graden scheef op de glasplaat ligt. Gebruik de documentgeleiders aan de linker- en bovenkant om het document in de linkerbovenhoek van de glasplaat te leggen, met de bedrukte zijde naar beneden.
- **Paginavullend** is niet beschikbaar voor documenten in **Legal**-formaat.

## N op 1 kopieën of een poster maken (Pagina layout)

Met de kopieerfunctie **N op 1** kunt u twee of vier pagina's op één pagina afdrucken. Dit is handig om papier te besparen.

U kunt ook een poster creëren. Wanneer u de posteroptie gebruikt, wordt uw document in delen opgesplitst. Deze delen worden vervolgens vergroot, zodat u ze kunt samenvoegen tot een poster. Als u een poster wilt afdrucken, moet u de glasplaat gebruiken.


### **Belangrijk**

- Controleer of het papierformaat is ingesteld op **Letter** of **A4**.
- U kunt de instelling **Vergr./Verklein** niet gebruiken voor de functies **N op 1** en **Poster**.
- Als u meerdere kleurenkopieën maakt, is **N op 1** kopiëren niet beschikbaar.
- (P) betekent **Portret** (staand) en (L) betekent **Landschap** (liggend).
- U kunt slechts één poster tegelijkertijd maken.



## **Opmerking**

Watermerk kop., Boek kop., Sorteren en Vergr./Verklein zijn niet beschikbaar bij Pagina layout.


- 1 Druk op  (**Kopie**).
- 2 Laad uw document.
- 3 Toets in hoeveel kopieën u wilt maken.
- 4 Druk op ▲ of ▼ om Pagina layout te kiezen.
- 5 Druk op ◀ of ▶ om Uit (1 op 1), 2 op 1 (P), 2 op 1 (L), 4 op 1 (P), 4 op 1 (L) of Poster (3 x 3) te selecteren. Druk op **OK**.
- 6 Als u geen andere instellingen wilt wijzigen, drukt u op **Mono Start** of **Kleur Start** om de pagina te scannen. Als u het document in de ADF heeft geplaatst of een poster aan het maken bent, scant de machine de pagina's en start met printen. **Als u de glasplaat gebruikt, gaat u naar stap 7.**
- 7 Nadat de machine de pagina gescand heeft, drukt u op **1** om de volgende pagina te scannen.
- 8 Plaats de volgende pagina op de glasplaat. Druk op **OK**. Herhaal stap 7 en 8 voor elke pagina van de layout.
- 9 Druk op **2** om te stoppen, wanneer alle pagina's zijn gescand.

**Plaats het document met de bedrukte zijde naar beneden in de hieronder aangegeven richting:**

### ■ 2 op 1 (P)



### ■ 2 op 1 (L)



### ■ 4 op 1 (P)




### ■ 4 op 1 (L)



### ■ **Poster (3 x 3)**


U kunt van een foto een kopie op posterformaat maken.

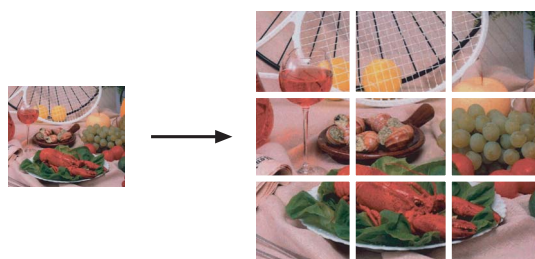

## Kopieën sorteren met gebruik van de ADF

---

U kunt meerdere kopieën sorteren. Pagina's worden gestapeld in de volgorde 321, 321, 321, enzovoort.

- 1 Druk op  (**Kopie**).
- 2 Laad uw document.
- 3 Toets in hoeveel kopieën u wilt maken.
- 4 Druk op ▲ of ▼ om *Stapel/Sorteer* te kiezen.
- 5 Druk op ◀ of ▶ om *Sorteren* te kiezen. Druk op **OK**.
- 6 Als u geen andere instellingen wilt wijzigen, drukt u op **Mono Start** of **Kleur Start**.



### Opmerking

---

Paginavullend, Pagina layout en Boek kop. zijn niet beschikbaar bij Sorteren.


---

## Helderheid en contrast instellen

---


### Helderheid

U kunt de helderheid aanpassen om kopieën donkerder of lichter te maken.

- 1 Druk op  (**Kopie**).
- 2 Laad uw document.
- 3 Toets in hoeveel kopieën u wilt maken.
- 4 Druk op ▲ of ▼ om *Helderheid* te kiezen.
- 5 Druk op ◀ of ▶ om een donkerdere of lichtere kopie te maken. Druk op **OK**.
- 6 Als u geen andere instellingen wilt wijzigen, drukt u op **Mono Start** of **Kleur Start**.

### Contrast


U kunt het contrast wijzigen om een beeld er scherper en levendiger te laten uitzien.

- 1 Druk op  (**Kopie**).
- 2 Laad uw document.
- 3 Toets in hoeveel kopieën u wilt maken.
- 4 Druk op ▲ of ▼ om *Contrast* te kiezen.
- 5 Druk op ◀ of ▶ om het contrast te wijzigen. Druk op **OK**.
- 6 Als u geen andere instellingen wilt wijzigen, drukt u op **Mono Start** of **Kleur Start**.

## Papieropties


### Papiersoort

Als u op speciaal papier kopieert, stel dan de machine in op het type papier dat u gebruikt om de beste afdrukkwaliteit te verkrijgen.

- 1 Druk op  (**Kopie**).
- 2 Laad uw document.
- 3 Toets in hoeveel kopieën u wilt maken.
- 4 Druk op ▲ of ▼ om Papiersoort te kiezen.
- 5 Druk op ◀ of ▶ om Normaal Papier, Inkjet papier, Brother BP71, Glossy anders of Transparanten te kiezen.  
Druk op **OK**.
- 6 Als u geen andere instellingen wilt wijzigen, drukt u op **Mono Start** of **Kleur Start**.

### Papierformaat

U moet de instelling voor het papierformaat wijzigen indien u op een ander formaat dan A4 kopieert. U kunt uitsluitend kopiëren op de papierformaten Letter, Legal, A4, A5 of Foto 10 cm × 15 cm.

- 1 Druk op  (**Kopie**).
- 2 Laad uw document.
- 3 Toets in hoeveel kopieën u wilt maken.
- 4 Druk op ▲ of ▼ om Papierformaat te kiezen.
- 5 Druk op ◀ of ▶ om A4, A5, 10x15cm, Letter of Legal te kiezen.  
Druk op **OK**.
- 6 Als u geen andere instellingen wilt wijzigen, drukt u op **Mono Start** of **Kleur Start**.

## Boek kopie

Met de functie Boek kopie kunt u donkere randen en scheefstand corrigeren. U kunt de gegevens automatisch door de machine laten kopiëren of u kunt specifieke correcties aanbrengen.

Met deze instelling moet u de glasplaat gebruiken.

- 1 Druk op  (**Kopie**).
- 2 Laad uw document.
- 3 Toets in hoeveel kopieën u wilt maken.
- 4 Druk op ▲ of ▼ om Boek kop. te kiezen.
- 5 Ga op een van de volgende manieren te werk:
  - Als u de gegevens zelf wilt corrigeren, drukt u op ◀ of ▶ om Aan (voorb.) te kiezen.  
Druk op **Mono Start** of **Kleur Start** en ga naar stap 6.
  - Als u de gegevens automatisch wilt laten corrigeren, drukt u op ◀ of ▶ om Aan te kiezen en gaat u naar stap 7.
- 6 Corrigeer de scheve gegevens met # of \*. Verwijder de schaduwen met ▲ of ▼.
- 7 Druk op **Mono Start** of **Kleur Start** wanneer u klaar bent met het aanbrengen van correcties.



### Opmerking

Boek kop. is niet beschikbaar bij Pagina layout, Sorteren, Paginavullend of Watermerk kop.

## Watermerk kopie


U kunt een logo of tekst als watermerk in uw document plaatsen. U kunt een van de sjabloonwatermerken, gegevens van uw mediakaarten of USB-flashstation, of gescande gegevens selecteren.




### Opmerking

Watermerk kop. is niet beschikbaar bij Paginavullend, Pagina layout en Boek kop.

### Een sjabloon gebruiken

- 1 Druk op  (**Kopie**).
- 2 Laad uw document.
- 3 Toets in hoeveel kopieën u wilt maken.
- 4 Druk op ▲ of ▼ om **Watermerk kop. te kiezen**.  
Druk op **OK**.
- 5 Druk op ◀ of ▶ om **Aan te kiezen**.
- 6 Druk op ▲ of ▼ om **Huidige instelling te kiezen**.  
Druk op **OK**.
- 7 Druk op ▲ of ▼ om **Sjabloon te kiezen**.  
Druk op **OK**.
- 8 Wijzig de instellingen op het LCD-scherm zo nodig.
- 9 Als u geen andere instellingen wilt wijzigen, drukt u op **Mono Start** of **Kleur Start**.

### Gegevens van mediakaarten of een USB-flashstation gebruiken


- 1 Druk op  (**Kopie**).
- 2 Laad uw document.
- 3 Toets in hoeveel kopieën u wilt maken.
- 4 Druk op ▲ of ▼ om **Watermerk kop. te kiezen**.  
Druk op **OK**.
- 5 Druk op ◀ of ▶ om **Aan te kiezen**.
- 6 Druk op ▲ of ▼ om **Huidige instelling te kiezen**.  
Druk op **OK**.
- 7 Plaats een mediakaart of USB-flashstation. Druk op ▲ of ▼ om **Media te kiezen**.
- 8 Druk op **OK** en vervolgens op ◀ of ▶ om de gegevens voor het watermerk te kiezen.
- 9 Druk op **OK** en wijzig eventueel andere instellingen die op het LCD-scherm zichtbaar zijn.
- 10 Als u geen andere instellingen wilt wijzigen, drukt u op **Mono Start** of **Kleur Start**.



### VOORZICHTIG

Verwijder de geheugenkaart of het USB-flashstation NIET terwijl **Photo Capture** knippert. Als u dat wel doet, kunnen de kaart, het flashstation of de gegevens erop beschadigd raken.

## Een gescand papieren document als watermerk gebruiken

- 1 Druk op  (**Kopie**).
- 2 Toets in hoeveel kopieën u wilt maken.
- 3 Druk op ▲ of ▼ om **Watermerk kop.** te kiezen.  
Druk op **OK**.
- 4 Druk op ◀ of ▶ om **Aan** te kiezen.
- 5 Druk op ▲ of ▼ om **Huidige instelling** te kiezen.  
Druk op **OK**.
- 6 Druk op ▲ of ▼ om **Scan** te kiezen. Druk op **OK** en plaats de pagina die u voor het watermerk wilt gebruiken op de glasplaat.
- 7 Druk op **Mono Start** of **Kleur Start**.
- 8 Verwijder het watermerkdocument dat u hebt ingescand en laad het document dat u wilt kopiëren.
- 9 Druk op ◀ of ▶ om het watermerk minder of meer **Transparantie** te maken.  
Druk op **OK**.
- 10 Als u geen andere instellingen wilt wijzigen, drukt u op **Mono Start** of **Kleur Start**.



### Opmerking

U kunt het gescande watermerk niet vergroten of verkleinen.


## Uw wijzigingen instellen als nieuwe standaardinstellingen

U kunt de kopieerinstellingen voor **Kwaliteit**, **Vergr./Verklein**, **Helderheid**, **Contrast** of **Pagina layout** die u het vaakst gebruikt, opslaan door deze als standaardinstellingen in te stellen. Deze instellingen blijven van kracht totdat u ze weer wijzigt.

- 1 Druk op  (**Kopie**).
- 2 Druk op ▲ of ▼ om uw nieuwe instelling te selecteren.  
Druk op **OK**.  
Herhaal deze stap voor iedere instelling die u wilt wijzigen.
- 3 Druk nadat u de laatste instelling heeft gewijzigd op ▲ of ▼ om **Nieuwe standaard** te kiezen.  
Druk op **OK**.
- 4 Druk op **1** om **Ja** te kiezen.
- 5 Druk op **Stop/Eindigen**.

## Alle instellingen terugzetten naar de fabrieksinstellingen

U kunt alle door u gewijzigde instellingen terugzetten naar de fabrieksinstellingen. Deze instellingen blijven van kracht totdat u ze weer wijzigt.

- 1 Druk op  (**Kopie**).
- 2 Druk op ▲ of ▼ om **Fabrieksinstell.** te kiezen.  
Druk op **OK**.
- 3 Druk op **1** om **Ja** te kiezen.
- 4 Druk op **Stop/Eindigen**.

## De melding 'Geheugen vol'

Als het bericht *Geheugen vol* wordt weergegeven tijdens het scannen van documenten, drukt u op **Stop/Eindigen** om te annuleren of op **Mono Start** of **Kleur Start** om de gescande pagina's te kopiëren.

U moet enkele taken uit het geheugen verwijderen voordat u kunt doorgaan.

Ga als volgt te werk om extra geheugen vrij te maken:

- Schakel Geheugen ontv. uit.  
(Zie *Geheugenontvangstfuncties uitschakelen* op pagina 45.)
- Druk de faxen af die zich in het geheugen bevinden. (Zie *Een fax afdrukken vanuit het geheugen* op pagina 47.)

Wanneer de melding *Geheugen vol* wordt weergegeven, kunt u mogelijk wel kopieën maken als u eerst de ingekomen faxen in het geheugen afdrukt om het geheugen vrij te maken.



# Direct foto's printen

---

Foto's afdrukken vanaf een geheugenkaart of USB-flashstation	82
Foto's afdrukken vanaf een camera	101

# Foto's afdrukken vanaf een geheugenkaart of USB-flashstation

## Werken met PhotoCapture Center™

### Afdrukken vanaf een geheugenkaart of USB-flashstation zonder een pc

Ook wanneer de machine niet is aangesloten op uw computer, kunt u foto's rechtstreeks vanaf digitale cameramedia of een USB-flashstation afdrukken. (Zie *Beelden afdrukken* op pagina 85.)

### Scannen naar een geheugenkaart of een USB-flashstation zonder een pc te gebruiken

U kunt documenten scannen en deze rechtstreeks naar een geheugenkaart of een USB-flashstation opslaan. (Zie *Scannen naar geheugenkaarten of USB-flashstations* op pagina 98.)

### PhotoCapture Center™ vanaf uw computer gebruiken

U heeft vanaf uw pc toegang tot een geheugenkaart of USB-flashstation dat aan de voorkant van de machine is geplaatst.

(Zie *PhotoCapture Center™* voor Windows® of *Remote Setup & PhotoCapture Center™* voor Macintosh® in de softwarehandleiding op de cd-rom.)

## Een geheugenkaart of USB-flashstation gebruiken

Uw Brother-machine heeft mediastations (sleuven) voor de volgende populaire digitale cameramedia: CompactFlash®, Memory Stick®, Memory Stick Pro™, SD, SDHC, xD-Picture Card™ en USB-flashstations.




CompactFlash®




Memory Stick®  
Memory Stick Pro™



SD, SDHC



xD-Picture Card™

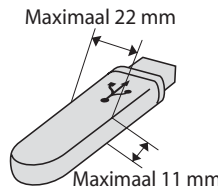

USB-flashstation

- miniSD™ kan worden gebruikt met een miniSD™-adapter.
- microSD kan worden gebruikt met een microSD-adapter.
- Memory Stick Duo™ kan worden gebruikt met een Memory Stick Duo™-adapter.
- Memory Stick Pro Duo™ kan worden gebruikt met een Memory Stick Pro Duo™-adapter.
- Memory Stick Micro (M2) kan worden gebruikt met een Memory Stick Micro (M2)-adapter.
- Bij de machine worden geen adapters geleverd. Neem contact op met een leverancier van adapters.

De functie PhotoCapture Center™ stelt u in staat om digitale foto's van uw digitale camera met een hoge resolutie af te drukken, met een afdrukkwaliteit die gelijkstaat aan de kwaliteit van foto's.



## Mapstructuur van geheugenkaarten of een USB-flashstation

Uw machine is ontworpen om compatibel te zijn met beeldbestanden van moderne digitale camera's, geheugenkaarten en USB-flashstations; lees echter onderstaande punten om fouten te vermijden:


- De extensie van het beeldbestand moet .JPG zijn. (Andere extensies voor beeldbestanden, zoals .JPEG, .TIF, .GIF etc., worden niet herkend.)
- Afdrukbewerkingen via PhotoCapture Center™ en bewerkingen via PhotoCapture Center™ waarbij een pc wordt gebruikt, moeten apart worden uitgevoerd. (Het is niet mogelijk om deze bewerkingen gelijktijdig uit te voeren.)
- IBM Microdrive™ is niet compatibel met de machine.
- De machine kan maximaal 999 bestanden op een geheugenkaart of USB-flashstation lezen.
- CompactFlash® Type II wordt niet ondersteund.
- Dit product ondersteunt xD-Picture Card™ Type M / Type M+ / Type H (grote capaciteit).
- Het DPOF-bestand op de geheugenkaarten moet een geldig DPOF-formaat hebben. (Zie *Afdrukken in DPOF-formaat* op pagina 92.)

Let op het volgende:

- Als u **Print index** of **Print Images** hebt ingeschakeld, zal het PhotoCapture Center™ alle geldige afbeeldingen afdrukken, zelfs als een of meer afbeeldingen beschadigd zijn. Beschadigde afbeeldingen worden niet afgedrukt.
- (gebruikers van geheugenkaarten)  
Uw machine is ontworpen voor het lezen van geheugenkaarten die door een digitale camera zijn geformatteerd.  
Als een digitale camera een geheugenkaart formatteert, maakt de camera een speciale map waar de beeldgegevens naartoe worden gekopieerd. Als u de beeldgegevens op een geheugenkaart met uw pc wilt aanpassen, raden wij u aan de mapstructuur die door de digitale camera is aangemaakt niet te wijzigen. Als u nieuwe of gewijzigde beeldbestanden op de geheugenkaart opslaat, raden wij u ook aan dezelfde map te gebruiken die uw digitale camera gebruikt. Als de gegevens niet in dezelfde map worden opgeslagen, kan de machine het bestand misschien niet lezen of het beeld niet afdrukken.
- (gebruikers van een USB-flashstation)  
Deze machine ondersteunt USB-flashstations die zijn geformatteerd door Windows®.

## Aan de slag

Steek de kaart of het USB-flashstation correct in de juiste sleuf.

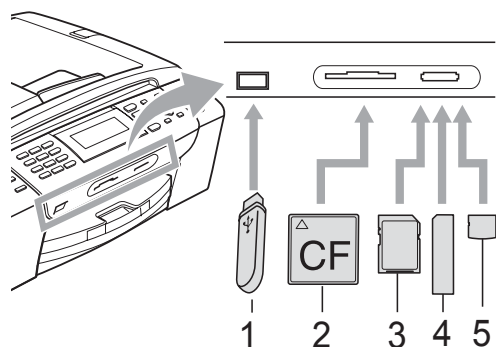


- 1 **USB-flashstation**
- 2 **CompactFlash®**
- 3 **SD, SDHC**
- 4 **Memory Stick®, Memory Stick Pro™**
- 5 **xD-Picture Card™**

### ! VOORZICHTIG

De USB Direct-interface biedt alleen ondersteuning voor een USB-flashstation, een met PictBridge-compatibele camera of een digitale camera die gebruikmaakt van de standaard voor USB-massaopslag. Andere USB-apparaten worden niet ondersteund.

Indicaties van de **Photo Capture**-toets:

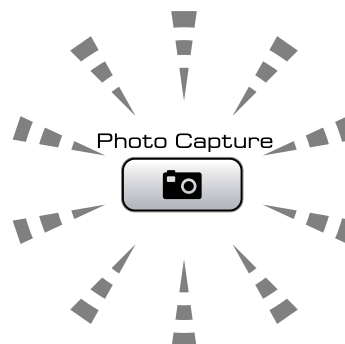

- **Photo Capture**-licht is aan: de geheugenkaart of het USB-flashstation is correct geplaatst.
- **Photo Capture**-licht is uit: de geheugenkaart of het USB-flashstation is niet correct geplaatst.
- **Photo Capture**-licht knippert: de geheugenkaart of het USB-flashstation wordt gelezen of beschreven.


### ! VOORZICHTIG

Wanneer de machine het medium leest of ernaar schrijft (de toets **Photo Capture** knippert), mag u de stekker NIET uit het stopcontact halen of het medium uit de mediasleuf of de USB Direct-interface verwijderen. **Doet u dit toch, dan gaan de gegevens op de kaart verloren of wordt de kaart beschadigd.**

Er kan slechts één kaart of apparaat tegelijk worden gelezen.

## De modus PhotoCapture activeren

Druk nadat u de geheugenkaart of het USB-flashstation heeft geplaatst op de toets

 (**Photo Capture**). Deze licht blauw op en op het LCD-scherm worden de PhotoCapture-opties weergegeven.

Op het LCD-scherm wordt het volgende weergegeven:



Druk op ▲ of ▼ om door de opties van PhotoCapture te bladeren.

- Foto's kijken (Zie pagina 85.)
- Print index (Zie pagina 86.)
- Fotos afdrukken (Zie pagina 86.)
- Foto-effecten (Zie pagina 87.)
- Zoek op datum (Zie pagina 90.)
- Alle fotos afdr. (Zie pagina 90.)
- Slideshow (Zie pagina 91.)
- Trimming (Zie pagina 91.)

### **Opmerking**

Zie *Afdrukken in DPOF-formaat* op pagina 92 als uw digitale camera DPOF-afdrukken ondersteunt.

Druk op **OK** wanneer de gewenste optie is gemarkeerd.

## Beelden afdrukken

### Foto's bekijken

U kunt uw foto's van tevoren op het LCD-scherm bekijken, voordat u ze afdrukt. Als uw foto's grote bestanden zijn, kan het zijn dat er enige tijd verstrijkt tussen het weergeven van iedere foto op het LCD-scherm.

- 1 Zorg ervoor dat er een geheugenkaart of een USB-flashstation in de juiste sleuf is geplaatst.  
Druk op  (**Photo Capture**).
- 2 Druk op ▲ of ▼ om Foto's kijken te kiezen.  
Druk op **OK**.
- 3 Druk op ◀ of ▶ om uw foto te selecteren.



### **Opmerking**

In plaats van door de foto's te bladeren, kunt u ook het nummer van de foto op de indexpagina invoeren met de kiestoetsen. (Zie *Print index (miniaturen)* op pagina 86.)

- 4 Druk op ▲ of ▼ om het aantal kopieën te verhogen of te verlagen.
- 5 Herhaal stap 3 en stap 4 totdat u alle foto's heeft geselecteerd.



### **Opmerking**

Druk op **Wis/terug** om terug te keren naar het vorige niveau.

- 6 Nadat u alle foto's heeft geselecteerd, gaat u op één van de volgende manieren te werk:
  - Druk op **OK** en wijzig de afdrukinstellingen. (Zie pagina 93.)
  - Als u geen instellingen wilt wijzigen, drukt u op **Kleur Start** om af te drukken.

## Print index (miniaturen)

Het PhotoCapture Center™ wijst aan de afbeeldingen nummers toe (bijvoorbeeld nr. 1, nr. 2, nr. 3 enz.).




→ NO.1  
DEI.JPG      01.01.2009  
100KB


Deze nummers worden door PhotoCapture Center™ ter identificatie van de foto's gebruikt. U kunt een pagina met miniaturen afdrukken, zodat u alle foto's op de geheugenkaart of het USB-flashstation kunt zien.




### Opmerking

Alleen bestandsnamen van 8 tekens of minder worden correct op de indexpagina afgedrukt.

- 1 Controleer of u de geheugenkaart of het USB-flashstation in de juiste sleuf heeft geplaatst.  
Druk op  (**Photo Capture**).
- 2 Druk op ▲ of ▼ om `Print index` te kiezen.  
Druk op **OK**.
- 3 Druk op ▲ of ▼ om `Type lay-out` te kiezen. Druk op ◀ of ▶ om  
6 Images/Regel of  
5 Images/Regel te kiezen.  
Druk op **OK**.

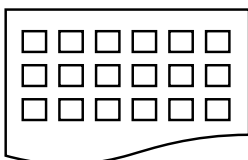

6 Images/Regel

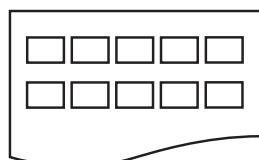

5 Images/Regel


Het afdrukken van 5 Images/Regel duurt langer dan voor 6 Images/Regel, maar de kwaliteit is beter.

- 4 Ga op een van de volgende manieren te werk:
  - Druk op ▲ of ▼ om `Papiersoort` te kiezen en druk op ◀ of ▶ om het gebruikte papiersoort te kiezen: Normaal Papier, Inkjet papier, Brother BP71 of Glossy anders.  
Druk op **OK**.
  - Druk op ▲ of ▼ om `Papierformaat` te kiezen en druk op ◀ of ▶ om het gebruikte papierformaat te kiezen: A4 of Letter.  
Druk op **OK**.
  - Ga naar 5 als u de papierinstellingen niet wilt wijzigen.

- 5 Druk op **Kleur Start** om te beginnen met afdrukken.

## Foto's afdrukken

U dient eerst het nummer van een beeld te weten, pas dan kunt u het afdrukken.

- 1 Zorg ervoor dat er een geheugenkaart of een USB-flashstation in de juiste sleuf is geplaatst.  
Druk op  (**Photo Capture**).
- 2 Druk de index af. (Zie *Print index (miniaturen)* op pagina 86.)
- 3 Druk op ▲ of ▼ om `Fotos afdrukken` te kiezen.  
Druk op **OK**.
- 4 Voer het nummer van de gewenste foto in aan de hand van de miniaturen op de indexpagina.  
Druk op **OK**.

- 5 Herhaal stap 4 totdat u de nummers van de af te drukken beelden heeft ingevoerd.



### Opmerking

- U kunt de nummers tegelijk invoeren door de toets \* als komma te gebruiken, of door de toets # als koppelteken te gebruiken. Voer bijvoorbeeld 1, \*, 3, \*, 6 in om de afbeeldingen Nr.1, Nr.3 en Nr.6 af te drukken. Voer 1, #, 5 in om de afbeeldingen Nr.1 tot en met Nr.5 af te drukken.
- U kunt maximaal 12 tekens (inclusief komma's) invoeren om op te geven welke foto's u wilt afdrukken.

- 6 Nadat u de nummers heeft geselecteerd, drukt u opnieuw op **OK**.

- 7 Gebruik de kiestoetsen om het gewenste aantal kopieën in te voeren.

- 8 Ga op een van de volgende manieren te werk:

- Wijzig de afdrukinstellingen. (Zie pagina 93.)
- Als u geen instellingen wilt wijzigen, drukt u op **Kleur Start** om af te drukken.

## Foto-effecten

U kunt uw foto's bewerken en er effecten aan toevoegen. Bovendien kunt u de foto's op het LCD-scherm bekijken voordat u ze afdrukt.



### Opmerking

- Nadat u een effect heeft toegevoegd, kunt u de weergave van het beeld vergroten door op \* te drukken. Als u wilt terugkeren naar de oorspronkelijke grootte, drukt u opnieuw op \*.
- De functie Foto-effecten wordt ondersteund door technologie van

Reallusion, Inc.



## Auto Correct

Auto Correct is beschikbaar voor de meeste foto's. Hiermee wordt door de machine bepaald welk effect geschikt is voor uw foto.

- 1 Zorg ervoor dat er een geheugenkaart of een USB-flashstation in de juiste sleuf is geplaatst.

Druk op  (**Photo Capture**).

- 2 Druk op ▲ of ▼ om Foto-effecten te kiezen.

Druk op **OK**.

- 3 Druk op ◀ of ▶ om uw foto te selecteren.

Druk op **OK**.

- 4 Druk op ▲ of ▼ om Auto Correct te kiezen.

Druk op **OK**.

- 5 Druk op **OK** en ▲ of ▼ om het aantal kopieën te verhogen of te verlagen.

- 6 Ga op een van de volgende manieren te werk:

- Druk op **OK** en wijzig de afdrukinstellingen. (Zie pagina 93.)
- Als u geen instellingen wilt wijzigen, drukt u op **Kleur Start** om af te drukken.




### Opmerking

Als Rode ogen wegn. wordt weergegeven op het LCD-scherm, drukt u op # om rode ogen uit de foto te verwijderen.


## Verbeter Huid-Toon

Verbeter Huid-toon is met name bedoeld om portretfoto's aan te passen. Hiermee wordt de huidskleur van personen in uw foto's gedetecteerd en wordt het beeld aangepast.

- 1 Zorg ervoor dat er een geheugenkaart of een USB-flashstation in de juiste sleuf is geplaatst.  
Druk op  (**Photo Capture**).
- 2 Druk op ▲ of ▼ om Foto-effecten te kiezen.  
Druk op **OK**.
- 3 Druk op ◀ of ▶ om uw foto te selecteren.  
Druk op **OK**.
- 4 Druk op ▲ of ▼ om *Verbeter Huid-Toon* te kiezen.  
Druk op **OK**.
- 5 Ga op een van de volgende manieren te werk:
  - Druk op **OK** als u geen instellingen wilt wijzigen.
  - Druk op ▲ of ▼ om het effect handmatig aan te passen.  
Druk op **OK** als u klaar bent.
- 6 Druk op ▲ of ▼ om het aantal kopieën te verhogen of te verlagen.
- 7 Ga op een van de volgende manieren te werk:
  - Druk op **OK** en wijzig de afdrুকinstellingen. (Zie pagina 93.)
  - Als u geen instellingen wilt wijzigen, drukt u op **Kleur Start** om af te drukken.

## Verbeter Landschap

Verbeter Landschap is met name bedoeld om foto's van landschappen aan te passen. Hiermee worden groene en blauwe vlakken in de foto opgelicht, zodat het landschap scherper en levendiger wordt.

- 1 Controleer of u de geheugenkaart of het USB-flashstation in de juiste sleuf heeft geplaatst.  
Druk op  (**Photo Capture**).
- 2 Druk op ▲ of ▼ om Foto-effecten te kiezen.  
Druk op **OK**.
- 3 Druk op ◀ of ▶ om uw foto te selecteren.  
Druk op **OK**.
- 4 Druk op ▲ of ▼ om *Verbeter Landschap* te kiezen.  
Druk op **OK**.
- 5 Ga op een van de volgende manieren te werk:
  - Druk op **OK** als u geen instellingen wilt wijzigen.
  - Druk op ▲ of ▼ om het effect handmatig aan te passen.  
Druk op **OK** als u klaar bent.
- 6 Druk op ▲ of ▼ om het aantal kopieën te verhogen of te verlagen.
- 7 Ga op een van de volgende manieren te werk:
  - Druk op **OK** en wijzig de afdrুকinstellingen. (Zie pagina 93.)
  - Als u geen instellingen wilt wijzigen, drukt u op **Kleur Start** om af te drukken.

## Rode ogen verwijderen


Hiermee worden ogen in uw foto's automatisch gedetecteerd en worden rode ogen verwijderd.



### Opmerking

In sommige gevallen worden rode ogen mogelijk niet verwijderd.

- Als het gezicht te klein is binnen de afbeelding.
- Als het gezicht te ver naar boven, naar beneden, naar links of naar rechts is gedraaid.

- 1 Zorg ervoor dat er een geheugenkaart of een USB-flashstation in de juiste sleuf is geplaatst.  
Druk op  (**Photo Capture**).
- 2 Druk op ▲ of ▼ om Foto-effecten te kiezen.  
Druk op **OK**.
- 3 Druk op ◀ of ▶ om uw foto te selecteren.  
Druk op **OK**.
- 4 Druk op ▲ of ▼ om Rood-oog Verw. te kiezen.  
Druk op **OK**.
  - Wanneer Rood-oog Verw. is geslaagd, wordt de foto met het toegepaste effect weergegeven. Het aangepaste gedeelte wordt in een rood kader weergegeven.
  - Wanneer Rood-oog Verw. niet is geslaagd, wordt Waarnemen onmogelijk weergegeven.  
Druk op **OK** om terug te keren naar het vorige niveau.




### Opmerking

Druk op # om opnieuw te proberen Rood-oog Verw. uit te voeren.

- 5 Druk op **OK** en ▲ of ▼ om het aantal kopieën te verhogen of te verlagen.
- 6 Ga op een van de volgende manieren te werk:
  - Druk op **OK** en wijzig de afdrukinstellingen. (Zie pagina 93.)
  - Als u geen instellingen wilt wijzigen, drukt u op **Kleur Start** om af te drukken.


## Monochroom

U kunt een foto omzetten in een zwart-witfoto.

- 1 Zorg ervoor dat er een geheugenkaart of een USB-flashstation in de juiste sleuf is geplaatst.  
Druk op  (**Photo Capture**).
- 2 Druk op ▲ of ▼ om Foto-effecten te kiezen.  
Druk op **OK**.
- 3 Druk op ◀ of ▶ om uw foto te selecteren.  
Druk op **OK**.
- 4 Druk op ▲ of ▼ om Monochroom te kiezen.  
Druk op **OK**.
- 5 Druk op **OK** en ▲ of ▼ om het aantal kopieën te verhogen of te verlagen.
- 6 Ga op een van de volgende manieren te werk:
  - Druk op **OK** en wijzig de afdrukinstellingen. (Zie pagina 93.)
  - Als u geen instellingen wilt wijzigen, drukt u op **Kleur Start** om af te drukken.

## Sepia

U kunt de kleur van een foto converteren naar sepia.

- 1 Zorg ervoor dat er een geheugenkaart of een USB-flashstation in de juiste sleuf is geplaatst.  
Druk op  (**Photo Capture**).
- 2 Druk op ▲ of ▼ om *Foto-effecten* te kiezen.  
Druk op **OK**.
- 3 Druk op ◀ of ▶ om uw foto te selecteren.  
Druk op **OK**.
- 4 Druk op ▲ of ▼ om *Sepia* te kiezen.  
Druk op **OK**.
- 5 Druk op **OK** en ▲ of ▼ om het aantal kopieën te verhogen of te verlagen.
- 6 Ga op een van de volgende manieren te werk:
  - Druk op **OK** en wijzig de afdrুকinstellingen. (Zie pagina 93.)
  - Als u geen instellingen wilt wijzigen, drukt u op **Kleur Start** om af te drukken.

## Zoeken op datum

U kunt foto's zoeken op basis van de datum.

- 1 Zorg ervoor dat er een geheugenkaart of een USB-flashstation in de juiste sleuf is geplaatst.  
Druk op  (**Photo Capture**).
- 2 Druk op ▲ of ▼ om *Zoek op datum* te kiezen.  
Druk op **OK**.
- 3 Druk op ▲ of ▼ om op te geven vanaf welke datum u wilt zoeken.  
Druk op **OK**.

- 4 Druk op ◀ of ▶ om uw foto te selecteren.

### **Opmerking**

U kunt foto's met een andere datum weergeven door herhaaldelijk op ◀ of ▶ te drukken. Druk op ◀ om een oudere foto weer te geven en op ▶ om een meer recente foto weer te geven.

- 5 Druk op ▲ of ▼ om het aantal kopieën te verhogen of te verlagen.
- 6 Herhaal stap 4 en stap 5 totdat u alle foto's heeft geselecteerd.
- 7 Nadat u alle foto's heeft geselecteerd, gaat u op één van de volgende manieren te werk:
  - Druk op **OK** en wijzig de afdrুকinstellingen. (Zie pagina 93.)
  - Als u geen instellingen wilt wijzigen, drukt u op **Kleur Start** om af te drukken.

## Alle foto's afdrucken

U kunt alle foto's op uw geheugenkaart of USB-flashstation afdrucken.

- 1 Zorg ervoor dat er een geheugenkaart of een USB-flashstation in de juiste sleuf is geplaatst.  
Druk op  (**Photo Capture**).
- 2 Druk op ▲ of ▼ om *Alle fotos afdr.* te kiezen.  
Druk op **OK**.
- 3 Gebruik de kiestoetsen om het gewenste aantal kopieën in te voeren.
- 4 Ga op een van de volgende manieren te werk:
  - Wijzig de afdrুকinstellingen. (Zie pagina 93.)
  - Als u geen instellingen wilt wijzigen, drukt u op **Kleur Start** om af te drukken.



## Slideshow

Met **Slideshow** kunt u al uw foto's op het LCD-scherm weergeven. U kunt ook een foto kiezen tijdens de bewerking.

- 1 Zorg ervoor dat er een geheugenkaart of een USB-flashstation in de juiste sleuf is geplaatst.  
Druk op  (**Photo Capture**).
- 2 Druk op ▲ of ▼ om **Slideshow** te kiezen.  
Druk op **OK**.
- 3 Druk op **Stop/Eindigen** om Slideshow af te sluiten.

### Een foto afdrukken tijdens een slideshow

- 1 Zorg ervoor dat er een geheugenkaart of een USB-flashstation in de juiste sleuf is geplaatst.  
Druk op  (**Photo Capture**).
- 2 Druk op ▲ of ▼ om **Slideshow** te kiezen.  
Druk op **OK**.
- 3 Druk tijdens de uitvoering van Slideshow op **OK** om bij een bepaalde foto te stoppen.
- 4 Druk op ▲ of ▼ om het aantal kopieën te verhogen of te verlagen.
- 5 Ga op een van de volgende manieren te werk:
  - Druk op **OK** en wijzig de afdrukinstellingen. (Zie pagina 93.)
  - Als u geen instellingen wilt wijzigen, drukt u op **Kleur Start** om af te drukken.


## Knippen (Trimming)

U kunt delen van een foto afknippen en het resterende beeld afdrukken.



### Opmerking

Als een foto erg klein of onregelmatig van vorm is, kunt u deze mogelijk niet bijnijden. Op het LCD-scherm wordt **Beeld te klein.** of **Beeld te lang.** weergegeven.

- 1 Zorg ervoor dat er een geheugenkaart of een USB-flashstation in de juiste sleuf is geplaatst.  
Druk op  (**Photo Capture**).
- 2 Druk op ▲ of ▼ om **Trimming** te kiezen.  
Druk op **OK**.
- 3 Druk op ◀ of ▶ om uw foto te selecteren.  
Druk op **OK**.
- 4 Pas het rode kader rond de foto aan. Het gedeelte binnen het rode kader wordt afgedrukt.
  - Druk op \* of # om het kader groter of kleiner te maken.
  - Druk op elke pijltoets om het kader te verplaatsen.
  - Druk op 0 om het kader te draaien.
  - Druk op **OK** als u klaar bent met het wijzigen van de kaderinstelling.
- 5 Druk op ▲ of ▼ om het aantal kopieën te verhogen of te verlagen.
- 6 Ga op een van de volgende manieren te werk:
  - Druk op **OK** en wijzig de afdrukinstellingen. (Zie pagina 93.)
  - Als u geen instellingen wilt wijzigen, drukt u op **Kleur Start** om af te drukken.

## Afdrukken in DPOF-formaat

---

DPOF betekent Digital Print Order Format.

Vooraanstaande producenten van digitale camera's (Canon Inc., Eastman Kodak Company, Fuji Photo Film Co. Ltd., Matsushita Electric Industrial Co. Ltd. en Sony Corporation) hebben deze standaard ontwikkeld om het afdrukken van beelden vanaf een digitale camera te vereenvoudigen.

Als uw digitale camera ondersteuning biedt voor afdrukken in DPOF-formaat, kunt u de beelden en het aantal exemplaren dat u wilt afdrukken, op het display van de digitale camera selecteren.

Wanneer u een geheugenkaart met DPOF-gegevens in uw machine plaatst, kunt u de geselecteerde afbeelding op eenvoudige wijze afdrukken.

- 1 Zorg ervoor dat er een geheugenkaart in de juiste sleuf is geplaatst.  
Druk op  (**Photo Capture**). U wordt gevraagd of u de DPOF-instelling wilt gebruiken.
- 2 Druk op **1** om **Ja** te kiezen.

- 3 Ga op een van de volgende manieren te werk:

- Wijzig de afdrুকinstellingen.  
(Zie pagina 93.)
- Als u geen instellingen wilt wijzigen, drukt u op **Kleur Start** om af te drukken.



### Opmerking

---

Als de afdrুকvolgorde die op de camera is gemaakt, beschadigd is geraakt, kan een DPOF-bestandsfout optreden. U kunt dit probleem verhelpen door de afdrুকvolgorde te verwijderen en opnieuw te maken met uw camera. Raadpleeg de ondersteuningswebsite van de camerafabrikant of de bijbehorende documentatie om na te gaan hoe u hiervoor te werk gaat.

---

# PhotoCapture Center™-afdrukinstellingen

U kunt de afdrukinstellingen tijdelijk wijzigen.

De machine keert na 3 minuten terug naar de standaardinstelling, of als de tijd klokstand ervoor zorgt dat de machine terugkeert naar de faxmodus. (Zie *Tijd klokstand* op pagina 23.)



## Opmerking

U kunt de afdrukinstellingen die u het vaakst gebruikt, opslaan door ze als standaard in te stellen. (Zie *Uw wijzigingen instellen als nieuwe standaardinstellingen* op pagina 97.)



## 1 Aantal afdrucken

(Voor Foto's kijken, Zoek op datum, Slideshow)

Hier ziet u het totale aantal foto's dat wordt afgedrukt.

(Voor Alle foto's afdr., Foto's afdrucken, Foto-effecten, Trimming)

Hier ziet u het aantal exemplaren dat van iedere foto wordt afgedrukt.

(Voor afdrucken met DPOF) Dit wordt niet weergegeven.

Menuselecties	Opties	Subopties	Pagina
Printkwaliteit (Niet beschikbaar voor afdrucken met DPOF)	Normaal/Foto	—	94
Papiersoort	Normaal Papier/Inkjet papier/ Brother BP71/Glossy anders	—	94
Papierformaat	10x15cm/13x18cm/A4/Letter	(Wanneer A4 of Letter is geselecteerd)  8x10cm/ 9x13cm/ 10x15cm/13x18cm/ 15x20cm/Max. afmetingen	95
Helderheid (Niet beschikbaar wanneer Foto-effecten is geselecteerd)	◀ 0 Donker ————— Licht ▶	—	95
Contrast (Niet beschikbaar wanneer Foto-effecten is geselecteerd)	◀ ————— ▶	—	95

Menuselecties	Opties	Subopties	Pagina
Kleur aanp. (Niet beschikbaar wanneer Foto-effecten is geselecteerd)	Aan/Uit Wit Balans ◀ 0 ————— +▶ Scherpte ◀ 0 ————— +▶ Kleurdensiteit ◀ 0 ————— +▶ Stop wijziging	—	95
Bijsnijd (crop)	Aan/Uit	—	96
Zonder rand	Aan/Uit	—	97
Datum afdr. (Niet beschikbaar voor afdrukken met DPOF)	Aan/Uit	—	97
Nieuwe standaard	Ja/Nee	—	97
Fabrieksinstell.	Ja/Nee	—	97

## Afdruksnelheid en -kwaliteit

- 1 Druk op ▲ of ▼ om Printkwaliteit te kiezen.
- 2 Druk op ◀ of ▶ om Normaal of Foto te kiezen.  
Druk op **OK**.
- 3 Als u geen andere instellingen wilt wijzigen, drukt u op **Kleur Start** om af te drukken.






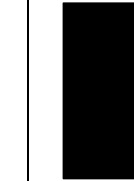
## Papieropties

### Papieroort

- 1 Druk op ▲ of ▼ om Papiersoort te kiezen.
- 2 Druk op ◀ of ▶ om het gebruikte papiertype te selecteren:  
Normaal Papier, Inkjet papier,  
Brother BP71 of Glossy anders.  
Druk op **OK**.
- 3 Als u geen andere instellingen wilt wijzigen, drukt u op **Kleur Start** om af te drukken.

## Papier- en afdrukformaat

- 1 Druk op ▲ of ▼ om Papierformaat te kiezen.
- 2 Druk op ◀ of ▶ om het gebruikte papierformaat te selecteren: 10x15cm, 13x18cm, A4 of Letter. Druk op **OK**.
- 3 Als u A4 of Letter hebt gekozen, drukt u op ◀ of ▶ om het afdrukformaat te selecteren. Druk op **OK**.

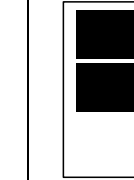Voorbeeld: afdrukpositie voor A4-papier		
1 8x10cm	2 9x13cm	3 10x15cm
		
4 13x18cm	5 15x20cm	6 Max. afmetingen
		

- 4 Als u geen andere instellingen wilt wijzigen, drukt u op **Kleur Start** om af te drukken.

## Helderheid, contrast en kleur instellen

### Helderheid

- 1 Druk op ▲ of ▼ om Helderheid te kiezen.
- 2 Druk op ◀ of ▶ om de afdruk donkerder of lichter te maken. Druk op **OK**.
- 3 Als u geen andere instellingen wilt wijzigen, drukt u op **Kleur Start** om af te drukken.

### Contrast

U kunt de contrastinstelling wijzigen. Met meer contrast ziet een beeld er scherper en levendiger uit.

- 1 Druk op ▲ of ▼ om Contrast te kiezen.
- 2 Druk op ◀ of ▶ om het contrast te wijzigen. Druk op **OK**.
- 3 Als u geen andere instellingen wilt wijzigen, drukt u op **Kleur Start** om af te drukken.

### Kleurverbetering

U kunt de functie voor kleurverbetering inschakelen om afdrukken levendiger te maken. Het afdrukken zal dan langer duren.

- 1 Druk op ▲ of ▼ om Kleur aanp. te kiezen. Druk op **OK**.
- 2 Ga op een van de volgende manieren te werk:
  - Als u de instellingen voor Wit Balans, Scherppte of Kleurdensiteit wilt wijzigen, drukt u op ◀ of ▶ om Aan te selecteren en gaat u vervolgens door naar stap 3.
  - Als u niets wilt aanpassen, drukt u op ◀ of ▶ om Uit te selecteren. Druk op **OK** en ga vervolgens naar stap 6.

- 3 Druk op ▲ of ▼ om Wit Balans, Scherpte of Kleurdensiteit te kiezen.
- 4 Druk op ◀ of ▶ om de mate van de instelling aan te passen. Druk op **OK**.
- 5 Ga op een van de volgende manieren te werk:
  - Als u meer instellingen voor kleurverbetering wilt aanpassen, drukt u op ▲ of ▼ om een andere optie te selecteren.
  - Als u andere instellingen wilt wijzigen, drukt u op ▲ of ▼ om Stop wijziging te kiezen en drukt u vervolgens op **OK**.
- 6 Als u geen andere instellingen wilt wijzigen, drukt u op **Kleur Start** om af te drukken.



### Opmerking

#### • Witbalans

Met deze instelling bepaalt u de tint van de witte vlakken in een beeld. Het licht, de instellingen van de camera en andere zaken bepalen de tint wit. De witte vlakken van een foto kunnen er een beetje roze of geelachtig uitzien, of naar een andere kleur neigen. Met deze instelling kunt u dat effect corrigeren en de witte vlakken weer zuiver wit maken.

#### • Scherpte

Met deze instelling wordt het detail van een beeld verbeterd, zoals bij het scherpstellen van een camera. Als het beeld niet goed scherp is en u de fijne details van het beeld niet kunt zien, kunt u de scherpte aanpassen.

#### • Kleurdichtheid

Met deze instelling kunt u de totale hoeveelheid kleur in het beeld bijstellen. U kunt de hoeveelheid kleur in een beeld verhogen of verlagen om een vaag of vaal beeld te verbeteren.


## Bijsnijden (crop)

Wanneer uw foto te lang of te breed is voor de ruimte die u heeft geselecteerd, wordt er automatisch een gedeelte van de afbeelding afgesneden.


De fabrieksinstelling is **Aan**. Wanneer u de hele afbeelding wilt afdrucken, zet u deze instelling op **Uit**. Als u ook de instelling **Zonder rand** wilt gebruiken, zet u **Zonder rand** op **Uit**. (Zie *Afdrukken zonder rand* op pagina 97.)

- 1 Druk op ▲ of ▼ om **Bijsnijd(crop)** te kiezen.
- 2 Druk op ◀ of ▶ om **Uit** (of **Aan**) te kiezen. Druk op **OK**.
- 3 Als u geen andere instellingen wilt wijzigen, drukt u op **Kleur Start** om af te drukken.

#### Bijsnijd(crop) : Aan

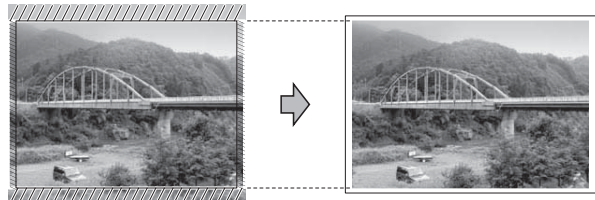

#### Bijsnijd(crop) : Uit

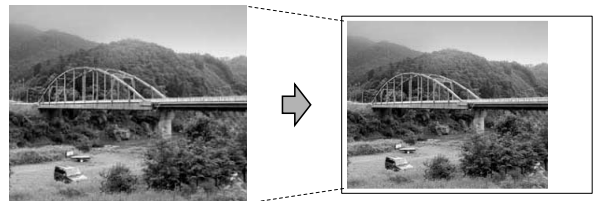

## Afdrukken zonder rand

---

Met deze optie wordt het afdrukgebied uitgebreid naar de randen van het papier. Het afdrukken zal iets langer duren.

- 1 Druk op ▲ of ▼ om **Zonder rand** te kiezen.
- 2 Druk op ◀ of ▶ om **Uit (of Aan)** te kiezen.  
Druk op **OK**.
- 3 Als u geen andere instellingen wilt wijzigen, drukt u op **Kleur Start** om af te drukken.

## Datum afdrukken

---

U kunt de datum afdrukken die al in de fotogegevens is opgenomen. De datum wordt in de rechterbenedenhoek afgedrukt. Als de datum niet in de gegevens is opgenomen, kunt u deze functie niet gebruiken.

- 1 Druk op ▲ of ▼ om **Datum afdr.** te kiezen.
- 2 Druk op ◀ of ▶ om **Aan (of Uit)** te kiezen.  
Druk op **OK**.
- 3 Als u geen andere instellingen wilt wijzigen, drukt u op **Kleur Start** om af te drukken.



### Opmerking

---

De DPOF-instelling op uw camera moet zijn uitgeschakeld om de functie Datum afdrukken te gebruiken.

## Uw wijzigingen instellen als nieuwe standaardinstellingen

---

U kunt de afdrukinstellingen die u het vaakst gebruikt, opslaan door deze als standaardinstellingen in te stellen. Deze instellingen blijven van kracht totdat u ze weer wijzigt.

- 1 Druk op ▲ of ▼ om uw nieuwe instelling te selecteren.  
Druk op **OK**.  
Herhaal deze stap voor iedere instelling die u wilt wijzigen.
- 2 Druk nadat u de laatste instelling heeft gewijzigd op ▲ of ▼ om **Nieuwe standaard** te kiezen.  
Druk op **OK**.
- 3 Druk op **1** om **Ja** te kiezen.
- 4 Druk op **Stop/Eindigen**.

## Alle instellingen terugzetten naar de fabrieksinstellingen

---

U kunt alle door u gewijzigde instellingen terugzetten naar de fabrieksinstellingen. Deze instellingen blijven van kracht totdat u ze weer wijzigt.

- 1 Druk op ▲ of ▼ om **Fabrieksinstell.** te kiezen.  
Druk op **OK**.
- 2 Druk op **1** om **Ja** te kiezen.
- 3 Druk op **Stop/Eindigen**.

# Scannen naar geheugenkaarten of USB-flashstations

## De scanmodus activeren

Als u wilt scannen naar een geheugenkaart of een USB-flashstation, drukt u op

 (Scan).

Op het LCD-scherm wordt het volgende weergegeven:



Druk op ▲ of ▼ om naar media te kiezen.

Druk op OK.

Als u niet bent aangesloten op uw computer, verschijnt alleen de optie 'naar media' op het LCD-scherm.

(Zie *Scannen voor Windows*<sup>®</sup> of *Macintosh*<sup>®</sup> in de softwarehandleiding op de cd-rom voor informatie over de andere menuopties.)

## Scannen naar een geheugenkaart of een USB-flashstation

U kunt monochrome documenten en documenten in kleur naar een geheugenkaart of een USB-flashstation scannen.

Monochrome documenten worden opgeslagen in de bestandsformaten PDF (\*.PDF) of TIFF (\*.TIF). Documenten in kleur kunnen in de bestandsformaten PDF (\*.PDF) of JPEG (\*.JPG) worden opgeslagen. De fabrieksinstelling is 150 dpi 16k1 en het standaardbestandsformaat is PDF.


Bestandsnamen worden automatisch gemaakt op basis van de huidige datum. (Zie de installatiehandleiding voor details.) Zo krijgt het vijfde beeld dat u op 1 juli 2009 scant, de naam 01070905.PDF. U kunt de kleur en de kwaliteit wijzigen.

Kwaliteit	Bestandsformaat dat u kunt selecteren
150 dpi 16k1	JPEG / PDF
300 dpi 16k1	JPEG / PDF
600 dpi 16k1	JPEG / PDF
200x100 dpi Z&W	TIFF / PDF
200 dpi Z&W	TIFF / PDF

- 1 Plaats een CompactFlash<sup>®</sup>, Memory Stick<sup>®</sup>, Memory Stick Pro<sup>™</sup>, SD, SDHC, xD-Picture Card<sup>™</sup> of USB-flashstation in de machine.

### VOORZICHTIG

Verwijder de geheugenkaart of het USB-flashstation NIET terwijl **Photo Capture** knippert. Als u dat wel doet, kunnen de kaart, het flashstation of de gegevens erop beschadigd raken.

- 2 Laad uw document.
- 3 Druk op  (Scan).



- 4 Druk op ▲ of ▼ om naar media te kiezen.  
Druk op **OK**.
- 5 Ga op een van de volgende manieren te werk:
  - Als u de kwaliteit wilt wijzigen, drukt u op ▲ of ▼ om **Kwaliteit** te kiezen.  
Ga naar stap 6.
  - Druk op **Mono Start** of **Kleur Start** om te beginnen met scannen zonder nog meer instellingen te wijzigen.
- 6 Druk op ◀ of ▶ om 150 dpi 16kl, 300 dpi 16kl, 600 dpi 16kl, 200x100 dpi Z&W of 200 dpi Z&W te kiezen.  
Druk op **OK**.
- 7 Ga op een van de volgende manieren te werk:
  - Ga naar stap 8 als u het bestandstype wilt wijzigen.
  - Druk op **Mono Start** of **Kleur Start** om te beginnen met scannen zonder nog meer instellingen te wijzigen.
- 8 Druk op ▲ of ▼ om **Bestandstype** te kiezen.  
Druk op ◀ of ▶ om **JPEG**, **PDF** of **TIFF** te kiezen.  
Druk op **OK**.



### Opmerking

- Als u kleur kiest bij de instelling voor de resolutie, kunt u niet **TIFF** kiezen.
- Als u monochroom kiest bij de instelling voor de resolutie, kunt u niet **JPEG** kiezen.

- 9 Ga op een van de volgende manieren te werk:
  - Ga naar stap 10 als u de bestandsnaam wilt wijzigen.
  - Druk op **Mono Start** of **Kleur Start** om te beginnen met scannen zonder nog meer instellingen te wijzigen.

- 10 De bestandsnaam wordt automatisch ingesteld, maar u kunt een andere naam invoeren met behulp van de kiestoetsen.  
Druk op ▲ of ▼ om **Bestandsnaam** te kiezen.  
Voer de nieuwe naam in. (Zie *Tekst invoeren* op pagina 168.)  
U kunt alleen de eerste zes tekens wijzigen.  
Druk op **OK**.



### Opmerking

Druk op **Wis/terug** om de huidige naam te verwijderen.

- 11 Druk op **Mono Start** of **Kleur Start**.

## De bestandsnaam wijzigen

U kunt de bestandsnaam wijzigen.

- 1 Druk op  (**Scan**).
- 2 Druk op ▲ of ▼ om naar media te kiezen.  
Druk op **OK**.
- 3 Druk op ▲ of ▼ om **Bestandsnaam** te kiezen.
- 4 Voer de nieuwe naam in met de kiestoetsen. U kunt alleen de eerste zes tekens wijzigen. (Zie *Tekst invoeren* op pagina 168.)


## Een nieuwe standaardinstelling opgeven

U kunt uw eigen standaardinstelling opgeven.

- 1 Druk op  (**Scan**).
- 2 Druk op ▲ of ▼ om naar `media` te kiezen.  
Druk op **OK**.
- 3 Druk op ▲ of ▼ om `Nieuwe standaard` te kiezen. Druk op **OK** en **1** om `Ja` te selecteren.
- 4 Druk op **Stop/Eindigen**.

## Fabrieksinstellingen herstellen

U kunt alle instellingen terugzetten naar de fabrieksinstellingen.

- 1 Druk op  (**Scan**).
- 2 Druk op ▲ of ▼ om naar `media` te kiezen.  
Druk op **OK**.
- 3 Druk op ▲ of ▼ om `Fabrieksinstell.` te kiezen. Druk op **OK** en **1** om `Ja` te selecteren.
- 4 Druk op **Stop/Eindigen**.

## Uitleg bij de foutmeldingen

Als u eenmaal vertrouwd bent met de verschillende soorten fouten die kunnen optreden wanneer u met PhotoCapture Center™ werkt, kunt u problemen gemakkelijk identificeren en verhelpen.

### ■ Hub is Onbruikbaar.

Deze melding wordt weergegeven als een hub of een USB-flashstation met een hub in de USB Direct-interface is geplaatst.

### ■ Media fout

Deze melding verschijnt als u een geheugenkaart plaatst die defect of niet geformatteerd is, of als er iets niet in orde is met de mediasleuf. Verwijder de geheugenkaart om deze foutmelding te wissen.

### ■ Geen bestand

Deze melding wordt weergegeven als u probeert toegang te verkrijgen tot een geheugenkaart of USB-flashstation zonder JPG-bestanden.

### ■ Geheugen vol

Deze melding verschijnt als u werkt met beelden die te groot zijn voor het geheugen van de machine. Bovendien verschijnt deze melding als er op de geheugenkaart of het USB-flashstation waarvan u gebruikmaakt, onvoldoende ruimte beschikbaar is voor het gescande document.

### ■ Media is vol.

Deze melding verschijnt als u probeert meer dan 999 bestanden op te slaan op een geheugenkaart of een USB-flashstation.

### ■ Onbruikb. app.

Deze melding verschijnt als er een USB-apparaat of USB-flashstation dat niet wordt ondersteund, is aangesloten op de USB Direct-interface. Ga naar <http://solutions.brother.com> voor meer informatie. De melding verschijnt ook als u een defect apparaat op de USB Direct-interface aansluit.

## Foto's direct afdrukken vanaf een PictBridge-camera



Uw Brother-machine ondersteunt de PictBridge-standaard. Dit betekent dat u hem kunt aansluiten op iedere camera die compatibel is met PictBridge en rechtstreeks vanaf die camera kunt afdrukken.

U kunt foto's ook afdrukken vanaf een camera zonder PictBridge, mits deze compatibel is met de standaard USB Mass Storage (USB-massaopslag). (Zie *Foto's direct afdrukken vanaf een digitale camera (zonder PictBridge)* op pagina 103.)

### Vereisten voor PictBridge

Houd onderstaande punten in gedachten om fouten te vermijden:

- De machine en de digitale camera moeten worden aangesloten met behulp van een geschikte USB-kabel.
- De extensie van het beeldbestand moet .JPG zijn (andere extensies voor beeldbestanden, zoals .JPEG, .TIF, .GIF etc., worden niet herkend).
- Bewerkingen met PhotoCapture Center™ zijn niet beschikbaar tijdens het gebruik van de PictBridge-functie.

### Uw digitale camera instellen

Controleer of uw camera zich in PictBridge-modus bevindt. De volgende PictBridge-instellingen zijn mogelijk beschikbaar via het LCD-scherm van uw PictBridge-compatibele camera.

Afhankelijk van uw camera zijn bepaalde instellingen wellicht niet beschikbaar.

Menuselecties Camera	Opties
Papierformaat	Letter, A4, 10×15cm, Printer Instellingen (Standaardinstelling) <sup>2</sup>
Papiersort	Normaal papier, Glanzend papier, Inkjetpapier, Printer Instellingen (Standaardinstelling) <sup>2</sup>
Layout	Zonder marges: Aan, Zonder marges: Uit, Printer Instellingen (Standaardinstelling) <sup>2</sup>
DPOF-instelling <sup>1</sup>	-
Afdrukkwaliteit	Normaal, Fijn, Printer Instellingen (Standaardinstelling) <sup>2</sup>
Kleurverbetering	Aan, Uit, Printer Instellingen (Standaardinstelling) <sup>2</sup>
Datum afdrukken	Aan, Uit, Printer Instellingen (Standaardinstelling) <sup>2</sup>

<sup>1</sup> Zie *Afdrukken in DPOF-formaat* op pagina 102 voor meer informatie.

<sup>2</sup> Als uw camera is ingesteld op gebruik van de Printer Instellingen (Standaardinstelling), drukt de machine de foto af met de volgende instellingen:

Instellingen	Opties
Papierformaat	10×15cm
Papiersoort	Glanzend papier
Layout	Zonder marges: Aan
Afdrukkwaliteit	Fijn
Kleurverbetering	Uit
Datum afdrukken	Uit

- Deze instellingen worden ook gebruikt als er geen menuopties beschikbaar zijn op uw camera.
- De naam en de beschikbaarheid van elke instelling zijn afhankelijk van de specificatie van de camera.

Raadpleeg de documentatie meegeleverd bij uw camera voor uitgebreidere informatie over het wijzigen van de PictBridge-instellingen.

## Foto's afdrukken




### Opmerking

Verwijder geheugenkaarten of een USB-flashstation uit de machine voordat u een digitale camera aansluit.



- 1 Zorg dat uw camera uitstaat. Sluit uw camera aan op de USB Direct-interface (1) op de machine door middel van de USB-kabel.

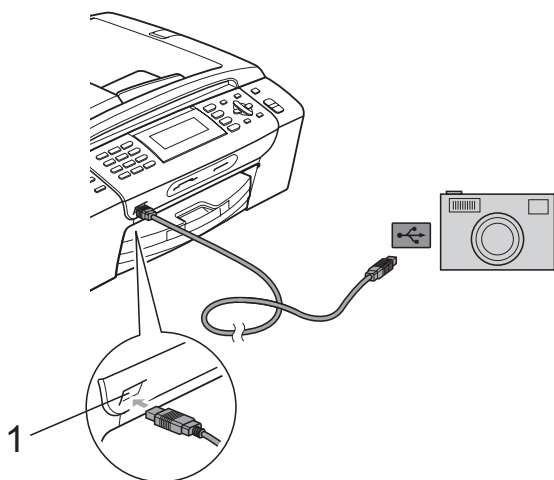

1 USB Direct-interface



- 2 Zet de camera aan. Wanneer de machine de camera heeft herkend, wordt **Camera Aangesl.** weergegeven op het LCD-scherm.



- 3 Kies de foto die u wilt afdrukken volgens de aanwijzingen van uw camera. Wanneer de machine begint met het afdrukken van een foto, wordt op het LCD-scherm **Printen** weergegeven.



### VOORZICHTIG

Om beschadiging van de machine te voorkomen dient u geen ander apparaat dan een digitale camera of USB-flashstation op de USB Direct-interface aan te sluiten.

## Afdrukken in DPOF-formaat

DPOF betekent Digital Print Order Format.

Vooraanstaande producenten van digitale camera's (Canon Inc., Eastman Kodak Company, Fuji Photo Film Co. Ltd., Matsushita Electric Industrial Co. Ltd. en Sony Corporation) hebben deze standaard ontwikkeld om het afdrukken van beelden vanaf een digitale camera te vereenvoudigen.

Als uw digitale camera ondersteuning biedt voor afdrukken in DPOF-formaat, kunt u de beelden en het aantal exemplaren dat u wilt afdrukken, op het display van de digitale camera selecteren.



### Opmerking

Als de afdrukvolgorde die op de camera is gemaakt, beschadigd is geraakt, kan een DPOF-bestandsfout optreden. U kunt dit probleem verhelpen door de afdrukvolgorde te verwijderen en opnieuw te maken met uw camera. Raadpleeg de ondersteuningswebsite van de camerafabrikant of de bijbehorende documentatie om na te gaan hoe u hiervoor te werk gaat.

## Foto's direct afdrucken vanaf een digitale camera (zonder PictBridge)

Als uw camera ondersteuning biedt voor de standaard USB Mass Storage (USB-massaopslag), kunt u uw camera verbinden in de opslagmodus. Vervolgens kunt u foto's vanaf uw camera afdrucken.

(Zie *Foto's direct afdrucken vanaf een PictBridge-camera* op pagina 101 als u foto's wilt afdrucken in de PictBridge-modus.)

### Opmerking


Namen, beschikbaarheid en werking verschillen per digitale camera. Raadpleeg de documentatie bij uw camera voor uitgebreide informatie, bijvoorbeeld over het omschakelen van de PictBridge-modus naar de modus voor USB-massaopslag.

## Foto's afdrucken

### Opmerking

Verwijder geheugenkaarten of een USB-flashstation uit de machine voordat u een digitale camera aansluit.

- 1 Zorg dat uw camera uitstaat. Sluit uw camera aan op de USB Direct-interface (1) op de machine door middel van de USB-kabel.

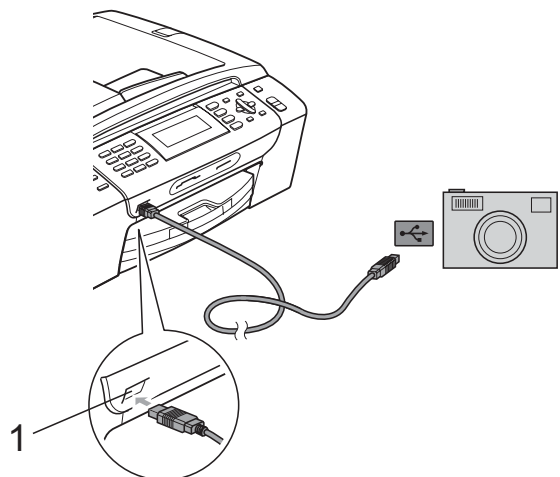

#### 1 USB Direct-interface

- 2 Zet de camera aan.
- 3 Volg de stappen in *Beelden afdrucken* op pagina 85.

### ! VOORZICHTIG

Om beschadiging van de machine te voorkomen dient u geen ander apparaat dan een digitale camera of USB-flashstation op de USB Direct-interface aan te sluiten.

## Uitleg bij de foutmeldingen

Als u eenmaal vertrouwd bent met de verschillende soorten fouten die kunnen optreden wanneer u vanaf een camera afdrukt, kunt u problemen gemakkelijk identificeren en verhelpen.

### ■ Geheugen vol

Deze melding verschijnt als u werkt met beelden die te groot zijn voor het geheugen van de machine.

### ■ Onbruikb. app.

Deze melding wordt weergegeven als u een camera aansluit die niet compatibel is met de standaard USB Mass Storage (USB-massaopslag). De melding verschijnt ook als u een defect apparaat op de USB Direct-interface aansluit.

(Zie *Foutmeldingen* op pagina 126 voor meer gedetailleerde oplossingen.)



# Software

---

Software- en netwerkfuncties

106

De cd-rom bevat de softwarehandleiding en de netwerkhandleiding voor de functies die beschikbaar zijn bij aansluiting op een computer (bijvoorbeeld printen en scannen). Deze handleidingen bevatten eenvoudig te gebruiken koppelingen, die u rechtstreeks naar een bepaalde sectie leiden als u erop klikt.

U kunt informatie vinden over de volgende functies:

- Afdrukken
- Scannen
- ControlCenter3 (voor Windows®)
- ControlCenter2 (voor Macintosh®)
- Remote Setup
- Faxen vanaf de computer
- PhotoCapture Center™
- Afdrukken via het netwerk
- Netwerkscannen
- Bekabeld en draadloos netwerk

### De HTML-gebruikershandleiding lezen

Hier wordt in het kort beschreven hoe u de HTML-gebruikershandleiding gebruikt.

#### Voor Windows®



#### Opmerking

Zie *Documentatie bekijken* op pagina 3 als u de software niet heeft geïnstalleerd.

- 1 Klik op het menu **start**, wijs vanuit de programmagroep **Brother, MFC-XXXX** aan (waarbij XXXX uw modelnummer is) en klik vervolgens op **Gebruikershandleiding in HTML-formaat**.
- 2 Klik op **SOFTWAREHANDLEIDING** (of **NETWERKHANDLEIDING**) in het menu.




- 3 Klik op de titel die u wilt bekijken in de lijst links van het venster.



#### Voor Macintosh®

- 1 Zorg dat uw Macintosh® aanstaat. Plaats de Brother-cd-rom in het cd-rom-station.
- 2 Dubbelklik op het pictogram **Documentation**.
- 3 Dubbelklik op uw taalmap en dubbelklik vervolgens op het bestand top.html.
- 4 Klik op **SOFTWAREHANDLEIDING** (of **NETWERKHANDLEIDING**) in het menu en klik vervolgens op de titel van het onderwerp dat u zou willen lezen in de lijst aan de linkerkant.

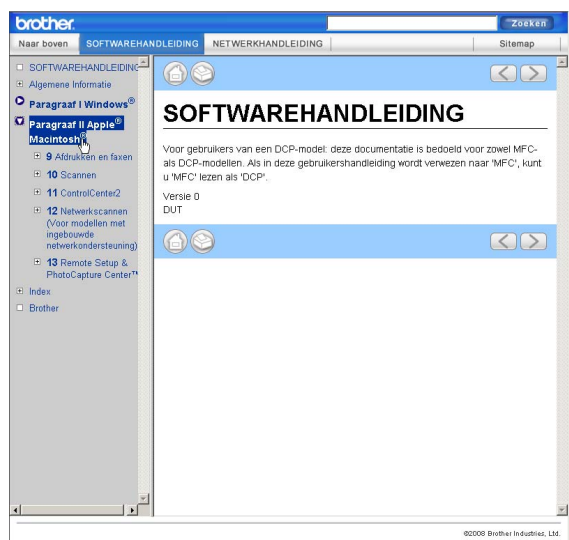





# Appendices

---

<b>Veiligheid en wetgeving</b>	108
<b>Problemen oplossen en routineonderhoud</b>	118
<b>Menu en functies</b>	148
<b>Specificaties</b>	169
<b>Verklarende woordenlijst</b>	184

# A

## Veiligheid en wetgeving

### Een geschikte plaats kiezen

Zet de machine op een plat, stabiel oppervlak, bijvoorbeeld een bureau. Kies een trillingvrije plaats. Plaats de machine in de buurt van een telefoonaansluiting en een standaard geaard stopcontact. Kies een plaats waar de temperatuur tussen de 10° C en 35° C blijft.



#### WAARSCHUWING



Plaats de machine NIET in de buurt van verwarmingstoestellen, airconditioners, koelkasten, medische apparatuur, chemicaliën of water.

Sluit de machine NIET aan op een stopcontact dat op dezelfde stroomkring zit als grote apparaten of andere apparatuur die de stroomtoevoer kan verstoren.



#### VOORZICHTIG

- Zet uw machine niet op een plaats waar veel mensen heen en weer lopen.
- Plaats de machine niet op een tapijt.
- Zorg dat de machine NIET wordt blootgesteld aan direct zonlicht, overmatige warmte, vocht of stof.
- Sluit de machine NIET aan op een stopcontact dat is voorzien van een wandschakelaar of een automatische timer.
- Bij een stroomonderbreking kunnen de gegevens in het geheugen van de machine verloren gaan.
- Vermijd bronnen die storingen kunnen veroorzaken, zoals andere draadloze telefoonsystemen of luidsprekers.
- Kantel de machine NIET en plaats deze niet op een scheef oppervlak. Hierdoor kan inkt lekken en het binnenwerk van de machine beschadigd raken.

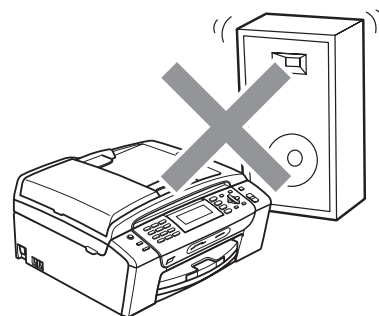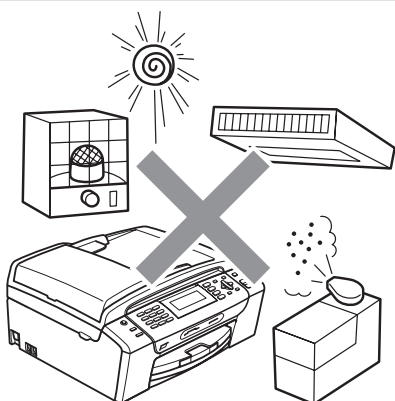

## Veilig gebruik van de machine


Bewaar deze voorschriften a.u.b., zodat u ze later kunt naslaan. Lees ze altijd voordat u onderhoud wilt verrichten.




### WAARSCHUWING



Binnen in de machine bevinden zich hoogspanningselektroden. Controleer voordat u de binnenkant van de machine reinigt of u het telefoonsnoer eerst heeft ontkoppeld en daarna het voedingssnoer uit het stopcontact heeft verwijderd. Zo kunt u een elektrische schok voorkomen.

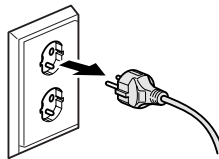



Raak de stekker **NOOIT** met natte handen aan. U kunt dan namelijk een elektrische schok krijgen.

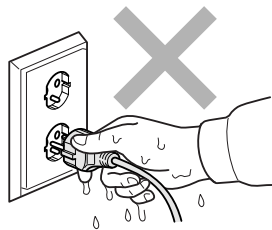

Trek **NIET** in het midden aan het stroomsnoer. U kunt dan namelijk een elektrische schok krijgen.




Plaats uw handen **NIET** op de rand van de machine onder het documentdeksel of onder het scannerdeksel. Hierdoor kunt u verwondingen oplopen.

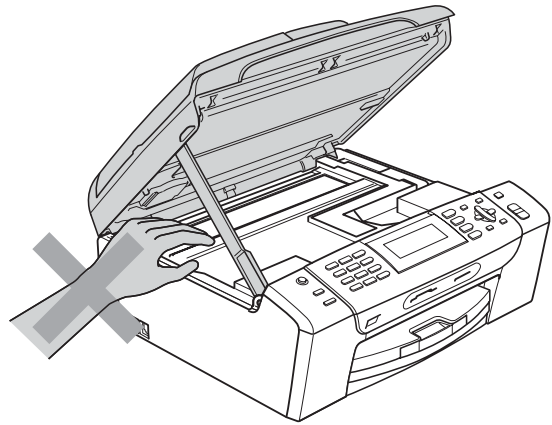
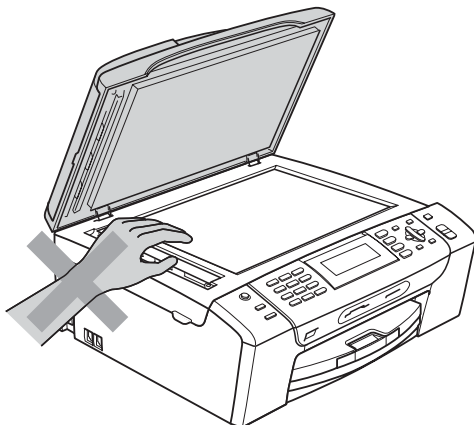




Plaats uw handen NOOIT op de rand van de papierlade onder het deksel van de lade. Hierdoor kunt u verwondingen oplopen.


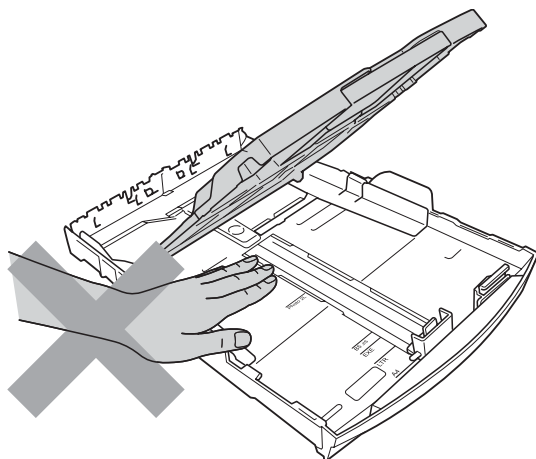


Raak de grijze zone in de onderstaande afbeelding NIET aan. Hierdoor kunt u verwondingen oplopen.

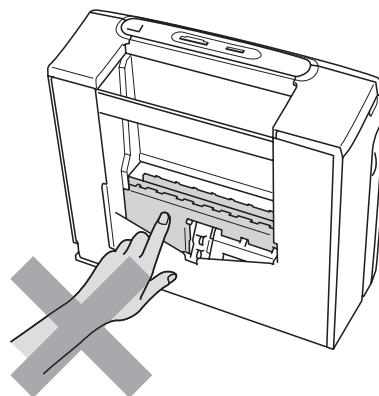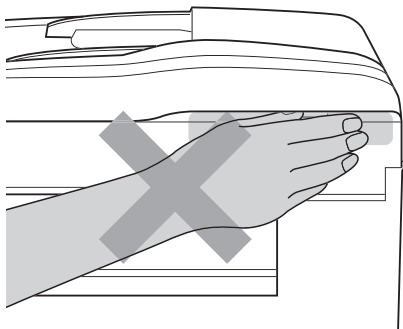



Wanneer u de machine verplaatst moet u deze van de basis optillen, door een hand aan iedere kant van het toestel te plaatsen (zie afbeelding). Draag de machine **NOOIT** door het scannerdeksel of de klep ter verwijdering van vastgelopen papier vast te houden.

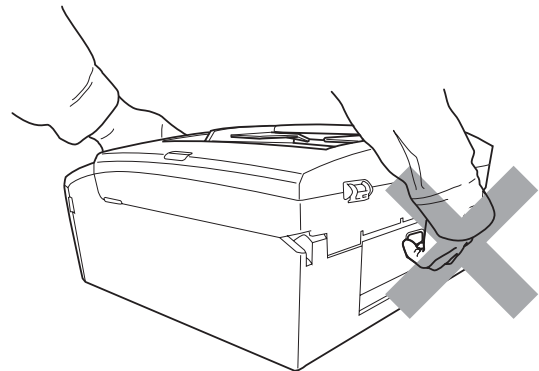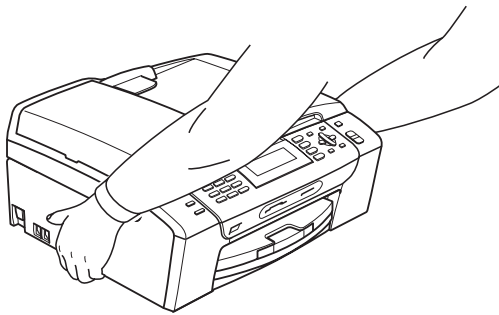

Gebruik **GEEN** ontvlambare stoffen, spray, vloeibare reinigingsmiddelen of aerosols om de binnenkant of de buitenkant van de machine schoon te maken. Dit kan brand veroorzaken of u kunt hierdoor een elektrische schok krijgen.



Als de machine verhit raakt, rook afgeeft of een sterke geur verspreidt, onmiddellijk de stekker van de machine uit het stopcontact halen. Neem contact op met uw Brother-dealer of met de klantenservice van Brother.



Als er metalen voorwerpen, water of andere vloeistoffen in de machine terechtkomen, onmiddellijk de stekker van de machine uit het stopcontact halen. Neem contact op met uw Brother-dealer of met de klantenservice van Brother.



Ga bij het installeren of wijzigen van telefoonlijnen voorzichtig te werk. Raak niet-geïsoleerde telefoondraden of aansluitingen nooit aan, tenzij de telefoonlijn uit het stopcontact is getrokken. Installeer telefoonbedrading nooit tijdens onweer. Installeer een stopcontact voor een telefoon nooit op een vochtige plaats.

---



Installeer dit product in de nabijheid van een goed bereikbaar stopcontact. In geval van nood moet u de stekker uit het stopcontact halen om de stroom volledig uit te schakelen.

---



Dit apparaat moet worden aangesloten op een wisselstroombron met een spanningsbereik zoals op het etiket staat aangegeven. Sluit het apparaat NIET aan op een gelijkstroombron of op een gelijkstroom-wisselstroomomzetter. Vraag in twijfelgevallen een bevoegd elektricien om advies.

---



Controleer altijd of de stekker goed geplaatst is.

---



Gebruik de machine NIET als het stroomsnoer gerafeld of beschadigd is. Dit levert brandgevaar op.

---



Volg bij het gebruiken van uw telefoonapparatuur belangrijke veiligheidsvoorschriften (bijvoorbeeld de volgende) altijd op, teneinde het risico van brand, stroomstoot of lichamelijk letsel te verminderen:

- 1 Gebruik dit product NOOIT in de buurt van water, bijvoorbeeld bij een badkuip, wasbak, aanrecht of wasmachine, in een vochtige kelder of in de buurt van een zwembad.
- 2 Gebruik dit product niet tijdens een storm. Bliksem kan mogelijk elektrische schokken veroorzaken.
- 3 Gebruik dit product NIET in de buurt van een gaslek om dit gaslek te melden.
- 4 Gooi batterijen NIET in het vuur. Hierdoor kunnen ze ontploffen. Houd u bij het afdanken van batterijen aan de plaatselijke verordeningen.

## Belangrijke veiligheidsinstructies

- 1 Lees alle instructies door.
- 2 Bewaar ze, zodat u ze later nog kunt naslaan.
- 3 Volg alle waarschuwingen en instructies die op het product worden aangegeven.
- 4 Gebruik dit product NIET in de buurt van water.
- 5 Zet dit product NIET op een onstabiele ondergrond, stelling of tafel. Het apparaat kan dan namelijk vallen en ernstig beschadigd raken.
- 6 Gleuven en openingen in de behuizing en de achter- of onderkant zijn voor de ventilatie. Om zeker te zijn van de betrouwbare werking van het apparaat en om het te beschermen tegen oververhitting, mogen deze openingen niet afgesloten of afgedekt worden. Deze openingen mogen ook nooit afgedekt worden door het apparaat op een bed, een bank, een kleed of soortgelijke ondergrond te zetten. Zet het apparaat nooit vlak naast of boven een radiator of verwarmingsapparatuur. Het apparaat mag nooit in een kast worden ingebouwd, tenzij voldoende ventilatie aanwezig is.
- 7 Gebruik alleen het stroomsnoer dat bij de machine is geleverd.
- 8 Dit product is voorzien van een 3-draads geaard snoer en een geaarde stekker. Deze stekker past alleen in een geaard stopcontact. Dit is een veiligheidsmaatregel. Kan de stekker niet in uw stopcontact worden gebruikt, raadpleeg dan uw elektricien en vraag hem uw oude stopcontact te vervangen. Het is absoluut noodzakelijk dat een geaarde stekker en een geaard stopcontact worden gebruikt.
- 9 Plaats NOOIT iets op het stroomsnoer. Zet het apparaat NIET op een plaats waar mensen over het snoer kunnen lopen.
- 10 Zorg dat de opening voor ontvangen faxen van de machine NIET wordt geblokkeerd. Plaats NOOIT een voorwerp in het pad van inkomende faxberichten.
- 11 Wacht totdat de machine de pagina's heeft uitgeworpen alvorens ze aan te raken.
- 12 Trek de stekker van dit product uit het stopcontact en neem altijd contact op met een bevoegde servicemonteur wanneer het volgende zich voordoet:
  - Wanneer vloeistof in het apparaat is gemorst.
  - Wanneer het apparaat is blootgesteld aan regen of water.
  - Als het apparaat ondanks het naleven van de bedieningsinstructies niet normaal functioneert, pas dan alleen de instellingen aan die zijn aangegeven in de bedieningshandleiding.  
Een onjuiste afstelling van andere functies kan leiden tot schade, waardoor vaak uitvoerige werkzaamheden door een erkende servicemonteur nodig zijn om het apparaat weer naar behoren te laten werken.
  - Als het apparaat is gevallen of als de behuizing is beschadigd.
  - Als het apparaat duidelijk anders gaat presteren, waarbij reparatie nodig blijkt.
- 13 Om uw apparaat te beveiligen tegen stroompieken en -schommelingen adviseren wij het gebruik van een overstroombeveiliging.
- 14 Lees aandachtig de volgende maatregelen om het risico op brand, stroomstoten of lichamelijk letsel te reduceren:
  - Gebruik dit product NIET in de buurt van apparaten die water gebruiken, in de buurt van een zwembad of in een vochtige kelder.
  - Gebruik de machine NIET tijdens onweer of een gaslek.

## BELANGRIJK - Voor uw eigen veiligheid

---

Voor een veilige werking moet de meegeleverde geaarde stekker in een normaal geaard stopcontact worden gestoken dat via het huishoudelijk net geaard is.

Het feit dat dit apparaat naar tevredenheid werkt, betekent niet per se dat de voeding geaard is en dat de installatie volkomen veilig is. Het is voor uw veiligheid van belang dat u in geval van twijfel omtrent de aarding een bevoegd elektricien raadpleegt.

### **Waarschuwing: deze machine moet worden geaard.**

De kleurcodering van de draden in de hoofdleiding is als volgt:

- **Groen en geel: aarde**
- **Blauw: neutraal**
- **Bruin: onder stroom**

Wend u in geval van twijfel tot een bevoegd elektricien.

## LAN-verbinding

---

### **VOORZICHTIG**

Sluit dit apparaat NIET aan op een LAN-verbinding die kan blootstaan aan overspanningen.

## Radiostoring

---

Dit product voldoet aan EN55022 (CISPR Publication 22)/Klasse B. Gebruik een USB-kabel van maximaal 2 meter om de machine op een computer aan te sluiten.



## EU-richtlijn 2002/96/EG en EN50419

---



Alleen voor de  
Europese Gemeenschap

Dit apparaat is gemarkeerd met het bovenstaande recyclingsymbool. Het betekent dat u het apparaat, aan het eind van zijn levensduur, apart moet aanleveren bij een daarvoor bestemd verzamelpunt en niet bij het gewone huishoudelijke afval mag plaatsen. Dit zal het leefmilieu voor ons allemaal ten goede komen. (Alleen voor de Europese Gemeenschap)

## Naleving van de bepalingen van het ENERGY STAR<sup>®</sup>-programma

---

ENERGY STAR<sup>®</sup> is een internationaal programma ter bevordering van het ontwikkelen en gebruik van energie-efficiënte kantoorapparatuur.

Als ENERGY STAR<sup>®</sup>-partner verklaart Brother Industries, Ltd. dat dit product voldoet aan de ENERGY STAR<sup>®</sup>-richtlijnen voor efficiënt energieverbruik.



## Wettelijke beperkingen voor kopiëren

Het maken van reproducties van bepaalde artikelen of documenten met frauduleuze bedoelingen is een strafbaar feit. Deze aantekening is meer bedoeld als richtlijn dan als een volledige opsomming van elk mogelijk verbod. Daar waar twijfel bestaat, raden wij u aan de betreffende instanties in uw eigen land te raadplegen met betrekking tot de wettigheid van documenten waar twijfel over bestaat.

Hieronder staan een aantal voorbeelden van documenten die niet gekopieerd mogen worden:

- Geld
- Obligaties of andere schuldbewijzen
- Depositobewijzen
- Oproepen voor of papieren met betrekking tot militaire dienst
- Paspoorten
- Postzegels (al dan niet afgestempeld)
- Immigratiepapieren
- Bijstandsdocumenten
- Door overheidsinstanties uitgegeven cheques of wissels
- Identificatiedocumenten, badges of insignes
- Rijbewijzen en eigendomspapieren voor motorvoertuigen

Werk dat auteursrechtelijk is beschermd, mag niet worden gekopieerd. Delen van werk dat auteursrechtelijk is beschermd, mogen echter wel voor 'eerlijke handel' worden gekopieerd. Meer kopieën duiden op ongepast gebruik.

Kunstwerken dienen te worden beschouwd als werk dat auteursrechtelijk is beschermd.

Rijbewijzen en eigendomsbewijzen van motorvoertuigen mogen volgens bepaalde plaatselijke wetten niet worden gekopieerd.

## Handelsmerken

Het Brother-logo is een wettig gedeponeed handelsmerk van Brother Industries, Ltd.

Brother is een wettig gedeponeed handelsmerk van Brother Industries, Ltd.

Multi-Function Link is een wettig gedeponeed handelsmerk van Brother International Corporation.

© 2008 Brother Industries, Ltd. Alle rechten voorbehouden.

Windows Vista is een handelsmerk of wettig gedeponeed handelsmerk van Microsoft Corporation in de Verenigde Staten en andere landen.

Microsoft, Windows en Windows Server zijn wettig gedeponeede handelsmerken van Microsoft Corporation in de Verenigde Staten en/of andere landen.

Macintosh en TrueType zijn wettig gedeponeede handelsmerken van Apple Inc.

Nuance, het Nuance-logo, PaperPort en ScanSoft zijn handelsmerken of wettig gedeponeede handelsmerken van Nuance Communications, Inc. of dochterbedrijven in de Verenigde Staten en/of andere landen.

Presto! PageManager is een wettig gedeponeed handelsmerk van NewSoft Technology Corporation.

Microdrive is een handelsmerk van International Business Machines Corporation.

CompactFlash is een wettig gedeponeed handelsmerk van SanDisk Corporation.

Memory Stick is een wettig gedeponeed handelsmerk van Sony Corporation.

SanDisk is licentiehouder van de handelsmerken SD en miniSD.

xD-Picture Card is een handelsmerk van Fujifilm Co. Ltd., Toshiba Corporation en Olympus Optical Co. Ltd.

PictBridge is een handelsmerk.

Memory Stick Pro, Memory Stick Pro Duo, Memory Stick Duo en MagicGate zijn handelsmerken van Sony Corporation.

BROADCOM, SecureEasySetup en het SecureEasySetup-logo zijn handelsmerken of wettig gedeponeede handelsmerken van Broadcom Corporation in de Verenigde Staten en/of andere landen.

AOSS is een handelsmerk van Buffalo Inc.

Wi-Fi, WPA en WPA2 zijn wettig gedeponeede handelsmerken en Wi-Fi Protected Setup is een handelsmerk van Wi-Fi Alliance.

FaceFilter Studio is een handelsmerk van Reallusion, Inc.

Elk bedrijf wiens software in deze handleiding wordt vermeld, heeft een softwarelicentieovereenkomst die specifiek bedoeld is voor de betreffende programma's.

**Alle overige merk- en productnamen die in deze gebruikershandleiding zijn vermeld, zijn wettig gedeponeede handelsmerken van de respectieve bedrijven.**

# B

## Problemen oplossen en routineonderhoud

### Problemen oplossen

Als u denkt dat er een probleem is met uw machine, kijk dan in onderstaande tabel en volg de tips voor het oplossen van problemen.

De meeste problemen kunt u zelf eenvoudig oplossen. Indien u extra hulp nodig heeft, biedt het Brother Solutions Center u de meest recente veelgestelde vragen en tips voor het oplossen van problemen. Ga naar <http://solutions.brother.com>.

### Als u problemen met uw machine heeft

---

#### Afdrukken

Probleem	Suggesties
Geen print.	Controleer de interfacekabel tussen de machine en uw computer. (Zie de <i>Installatiehandleiding</i> .)
	Controleer of de stekker van de machine in het stopcontact zit en de machine niet in energiebesparende stand staat.
	Eén of meer inktcartridges zijn leeg. (Zie <i>De inktcartridges vervangen</i> op pagina 137.)
	Controleer of het LCD-scherm een foutmelding weergeeft. (Zie <i>Foutmeldingen</i> op pagina 126.)
	Zie <i>De inktcartridges vervangen</i> op pagina 137 als <i>Kan niet afdr.</i> en <i>Inkt vervangen</i> wordt weergegeven op het LCD-scherm.
	Controleer of de correcte printerdriver is geïnstalleerd en geselecteerd.
	Controleer of de machine online is. Klik op <b>start</b> en vervolgens op <b>Printers en Faxen. Brother MFC-XXXX</b> (waarbij XXXX uw modelnaam is) en controleer of <b>Printer off line gebruiken</b> is uitgeschakeld.
	Wanneer u de instellingen <b>Oneven pagina's afdrukken</b> en <b>Even pagina's afdrukken</b> kiest, ziet u mogelijk een foutmelding op de computer en wordt het afdrukproces onderbroken. De foutmelding verdwijnt zodra het afdrukken wordt hervat.

## Afdrukken (Vervolg)

Probleem	Suggesties
Slechte afdrukkwaliteit	Controleer de afdrukkwaliteit. (Zie <i>De afdrukkwaliteit controleren</i> op pagina 142.)
	Zorg dat de instelling voor het soort papier in de printerdriver of voor de papiersoort in het menu van de machine overeenkomt met het door u gebruikte type papier. (Zie <i>Afdrukken voor Windows®</i> of <i>Afdrukken en faxen voor Macintosh®</i> in de softwarehandleiding op de cd-rom en <i>Papiersoort</i> op pagina 24.)
	Controleer de verloopdatum van uw inktcartridges. De inkt zou kunnen klonten ten gevolge van: <ul style="list-style-type: none"> <li>■ De uiterste gebruiksdatum die op de cartridge staat, is verstreken. (Originele cartridges van Brother kunnen tot maximaal 2 jaar gebruikt worden, mits bewaard in de originele verpakking.)</li> <li>■ De inktcartridge bevond zich al meer dan zes maanden in uw machine.</li> <li>■ Het kan ook zijn dat de inktcartridge vóór gebruik niet goed opgeslagen was.</li> </ul>
	Gebruik het aanbevolen type papier. (Zie <i>Acceptabel papier en andere afdrukmedia</i> op pagina 16.)
	De aanbevolen omgevingstemperatuur voor uw machine is tussen 20° C en 33° C.
Witte horizontale lijnen in tekst of grafische afbeeldingen.	Reinig de printkop. (Zie <i>De printkop reinigen</i> op pagina 142.)
	Zorg ervoor dat u Brother Original Innobella™-inkt gebruikt.
	Gebruik het aanbevolen type papier. (Zie <i>Acceptabel papier en andere afdrukmedia</i> op pagina 16.)
De machine print blanco pagina's.	Reinig de printkop. (Zie <i>De printkop reinigen</i> op pagina 142.)
	Zorg ervoor dat u Brother Original Innobella™-inkt gebruikt.
Tekens en regels overlappen elkaar.	De uitlijning controleren. (Zie <i>De uitlijning controleren</i> op pagina 143.)
Afdrukte tekst of afbeeldingen staan scheef.	Zorg ervoor dat het papier correct in de papierlade geplaatst is en dat de papiergeleiders aan de zijkant goed staan afgesteld. (Zie <i>Papier en andere afdrukmedia laden</i> op pagina 9.)
	Controleer of de klep ter verwijdering van vastgelopen papier goed dichtzit.
Er staat een vlek midden boven op de afgedrukte pagina.	Controleer of het papier niet te dik is en niet krult. (Zie <i>Acceptabel papier en andere afdrukmedia</i> op pagina 16.)
Er bevindt zich een vlek in de rechter- of linkerhoek van de afgedrukte pagina.	Zorg ervoor dat het papier niet gekruld is als u op de achterzijde van het papier afdrukt met de instellingen <b>Oneven pagina's afdrukken</b> en <b>Even Pagina's afdrukken</b> .
Op de afdruk staan vlekken of het lijkt of de inkt vlekt.	Zorg dat u het aanbevolen type papier gebruikt. (Zie <i>Acceptabel papier en andere afdrukmedia</i> op pagina 16.) Raak het papier pas aan als de inkt droog is.
	Zorg ervoor dat u Brother Original Innobella™-inkt gebruikt.
	Stel het juiste papiersoort in als u fotopapier gebruikt. Als u een foto afdrukt vanaf de pc, stelt u <b>Mediatype</b> in op het tabblad <b>Normaal</b> van de printerdriver.
Er staan vlekken aan de achterkant of onder aan de pagina.	Zorg ervoor dat u Brother Original Innobella™-inkt gebruikt.
	Controleer of er geen inkt op de geleiderol zit. (Zie <i>De geleiderol van de machine reinigen</i> op pagina 141.)
	Zorg dat de papiersteunklep wordt gebruikt. (Zie <i>Papier en andere afdrukmedia laden</i> op pagina 9.)
De machine drukt dichte lijnen af op de pagina.	Schakel <b>Omgekeerde volgorde</b> in op het tabblad <b>Normaal</b> van de printerdriver.

## Afdrukken (Vervolg)

Probleem	Suggesties
De afdrukken zijn gekreukeld.	Klik op het tabblad <b>Geavanceerd</b> van de printerdriver op <b>Kleurinstellingen</b> en schakel <b>Printkop heen en weer</b> voor Windows <sup>®</sup> of <b>Printkop heen en weer</b> voor Macintosh <sup>®</sup> uit. Zorg ervoor dat u Brother Original Innobella™-inkt gebruikt.
Kan niet afdrukken met Pagina layout-opties.	Controleer of de instellingen voor het papierformaat in de toepassing en in de printerdriver hetzelfde zijn.
Printsnelheid is te laag.	Wijzig de instelling van de printerdriver. De hoogste resolutie heeft meer tijd nodig om de gegevens te verwerken, te verzenden en te printen. Probeer de andere kwaliteitsinstellingen op het tabblad <b>Geavanceerd</b> van de printerdriver. Klik ook op <b>Kleurinstellingen</b> en schakel <b>Kleurverbetering</b> uit. Zet de optie <b>Zonder rand</b> uit. Afdrukken zonder rand duurt langer dan normaal afdrukken. (Zie <i>Afdrukken</i> voor Windows <sup>®</sup> of <i>Afdrukken en faxen</i> voor Macintosh <sup>®</sup> in de softwarehandleiding op de cd-rom.)
Kleurverbetering werkt niet correct.	Als de beeldgegevens in uw toepassing niet in kleurendruk zijn (zoals 256 kleuren), werkt <b>Kleurverbetering</b> niet. Gebruik voor de functie <b>Kleurverbetering</b> minstens 24-bits kleurgegevens.
Fotopapier wordt niet goed ingevoerd.	Als u afdrukt op Brother-fotopapier, moet u een extra vel van hetzelfde fotopapier in de papierlade plaatsen. De verpakking van het fotopapier bevat speciaal hiervoor een extra vel. Maak de invoerrol voor het papier schoon. (Zie <i>De invoerrol voor papier reinigen</i> op pagina 141.)
De machine voert meerdere pagina's in.	Zorg dat het papier op de juiste wijze in de papierlade is geplaatst. (Zie <i>Papier en andere afdrukmedia laden</i> op pagina 9.) Controleer of er meer dan twee papiersoorten tegelijk in de papierlade zijn geplaatst.
De afgedrukte pagina's zijn niet juist afgelegd.	Zorg dat de papiersteunklep wordt gebruikt. (Zie <i>Papier en andere afdrukmedia laden</i> op pagina 9.)

## Ontvangen faxen afdrukken

Probleem	Suggesties
Tekst staat te dicht op elkaar en witte strepen op de pagina, of de boven- en onderkant van tekst ontbreken.	Mogelijk was de verbinding slecht, met statische elektriciteit of interferentie op de telefoonlijn. Vraag de andere partij om de fax opnieuw te verzenden.
Verticale zwarte lijnen bij ontvangst.	De scanner van de verzender kan verontreinigd zijn. Vraag de verzender om een kopie te maken om te zien of het probleem bij de verzendende machine ligt. Probeer een fax van een andere faxmachine te ontvangen.
Ontvangen kleurenfaxen worden alleen in zwart-wit afgedrukt.	Vervang de kleurencartridges die leeg of bijna leeg zijn, en vraag de andere persoon vervolgens de kleurenfax opnieuw te verzenden. (Zie <i>De inktcartridges vervangen</i> op pagina 137.)
De linker- en rechtermarges zijn afgesneden, of één enkele pagina is afgedrukt op twee pagina's.	Schakel 'Auto reductie' in. (Zie <i>Een verkleinde afdruk van een inkomend document maken</i> op pagina 46.)


## Telefoonlijn of verbindingen

Probleem	Suggesties
Kiezen functioneert niet. (Geen kiestoon)	Controleer of de stekker van de machine in het stopcontact zit en de machine niet in energiebesparende stand staat.
	Controleer of het telefoonsnoer correct is aangesloten.
	Wijzig de instelling voor Toon/Puls. (Zie de <i>installatiehandleiding</i> .)
	Neem de hoorn van het externe toestel van de haak (of de hoorn van de machine of de draadloze telefoon, indien beschikbaar), en toets vervolgens het nummer in om handmatig een fax te versturen. Wacht tot u de faxontvangsttonen hoort en druk pas dan op <b>Mono Start</b> of <b>Kleur Start</b> .
De machine neemt niet op wanneer een oproep wordt ontvangen.	Controleer of de machine in de juiste ontvangststand staat voor uw instelling. (Zie <i>De ontvangststand kiezen</i> op pagina 40.) Controleer of er een kiestoon hoorbaar is. Bel, indien mogelijk, uw machine om te horen wat er gebeurt. Neemt uw faxmachine niet op, controleer dan de aansluiting van het telefoonsnoer. Als het belsignaal niet klinkt wanneer u uw machine belt, vraagt u het telefoonbedrijf om de lijn te controleren.

## Faxen ontvangen

Probleem	Suggesties
Kan geen fax ontvangen.	Controleer of het telefoonsnoer overal goed is aangesloten.
	Controleer of de machine in de juiste ontvangststand staat voor uw instelling. (Zie <i>Instellingen ontvangststand</i> op pagina 42.)
	Als u vaak last heeft van interferentie op de telefoonlijn, kunt u proberen de menu-instelling Compatibiliteit op <b>Basic (voorVoIP)</b> te zetten. (Zie <i>Storing op de telefoonlijn</i> op pagina 125.)
	Als u uw machine aansluit op PBX of ISDN, moet u de menu-instelling voor Type telefoonlijn aan uw telefoon aanpassen. (Zie <i>Het type telefoonlijn instellen</i> op pagina 52.)

## Faxen verzenden

Probleem	Suggesties
Kan geen fax versturen.	Controleer of het telefoonsnoer overal goed is aangesloten.
	Controleer of de toets Fax  brandt. (Zie <i>Faxmodus activeren</i> op pagina 32.)
	Vraag de andere partij te controleren of de ontvangende machine over papier beschikt.
	Druk het verzendrapport af en controleer of er fouten worden gemeld. (Zie <i>Rapporten</i> op pagina 66.)

## Faxen verzenden (Vervolg)


Probleem	Suggesties
In het verzendrapport staat 'Result:ERROR'.	<p>Er is waarschijnlijk een tijdelijke storing of ruis op de lijn. Probeer de fax opnieuw te verzenden. Als u een bericht via PC-FAX verzendt en in het verzendrapport 'Result:ERROR' wordt aangegeven, is er mogelijk onvoldoende geheugen beschikbaar in uw machine. U kunt geheugen vrijmaken door Geheugen ontv. uit te zetten (zie <i>Geheugenontvangstfuncties uitschakelen</i> op pagina 45), de faxberichten in het geheugen af te drukken (zie <i>Een fax afdrukken vanuit het geheugen</i> op pagina 47) of een uitgestelde fax- of pollingtaak te annuleren (zie <i>Een actieve fax annuleren</i> op pagina 33 of <i>Taken in de wachtrij controleren en annuleren</i> op pagina 38). Als het probleem nog niet is verholpen, vraag dan het telefoonbedrijf om uw telefoonlijn te controleren.</p> <p>Als u vaak foutmeldingen ontvangt door eventuele storing op de telefoonlijn, kunt u proberen de menu-instelling Compatibiliteit op Basic (voor VoIP) te zetten. (Zie <i>Storing op de telefoonlijn</i> op pagina 125.)</p> <p>Als u uw machine aansluit op PBX of ISDN, moet u de menu-instelling voor Type telefoonlijn aan uw telefoon aanpassen. (Zie <i>Het type telefoonlijn instellen</i> op pagina 52.)</p>
Slechte verzendkwaliteit faxen.	Wijzig de resolutie in Fijn of Superfijn. Maak een kopie om te controleren of de scanner van uw machine goed werkt. Wanneer de kwaliteit van de kopie niet goed is, dient u de scanner te reinigen. (Zie <i>De glasplaat reinigen</i> op pagina 140.)
Verticale zwarte lijnen bij het verzenden.	Verticale zwarte lijnen op faxen die u verzendt, zijn doorgaans te wijten aan vuil of correctievloeistof op de glazen strook. Reinig de glazen strook. (Zie <i>De glasplaat reinigen</i> op pagina 140.)

## Inkomende oproepen afhandelen

Probleem	Suggesties
De machine registreert een spraakverbinding als faxtonen.	Als de functie Fax waarnemen op Aan staat, is uw machine gevoeliger voor geluiden. Uw machine heeft misschien per ongeluk stemmen of muziek op de lijn geïnterpreteerd als faxtonen en reageert dan met faxontvangsttonen. Deactiveer de machine door op <b>Stop/Eindigen</b> te drukken. Probeer dit probleem te vermijden door de functie Fax waarnemen uit te schakelen. (Zie <i>Fax waarnemen</i> op pagina 43.)
Een faxoproep naar de machine overzetten.	Als u de oproep op een extern of tweede toestel heeft aangenomen, toetst u uw code voor activeren op afstand in (de standaardinstelling is * 5 1). Hang op zodra uw machine opneemt.
Speciale functies op een enkele lijn.	<p>Als u functies zoals wisselgesprekken, wisselgesprekken/nummerweergave, een alarmsysteem of andere speciale functies op dezelfde telefoonlijn als de machine gebruikt, kan dit problemen opleveren bij het versturen of ontvangen van faxen.</p> <p><b>Bijvoorbeeld:</b> als u zich abonneert op wisselgesprekken of bepaalde andere speciale diensten, en het signaal hiervan op de lijn binnenkomt terwijl uw machine een fax verzendt of ontvangt, kan dit signaal de faxen tijdelijk onderbreken of verstoren. Dit probleem kan met de ECM-functie (Error Correction Mode) van Brother worden verholpen. De oorzaak van dit probleem ligt op het vlak van telefoonsystemen, en komt veel voor bij apparaten die informatie verzenden en ontvangen over één lijn waarop ook speciale functies worden gebruikt. Als het voor uw bedrijf van essentieel belang is dat ook de kleinste onderbrekingen worden voorkomen, wordt een afzonderlijke telefoonlijn zonder speciale functies aanbevolen.</p>



## Problemen met kopiëren

Probleem	Suggesties
Kan geen kopie maken.	Controleer of de toets Kopie  brandt. (Zie <i>Kopieermodus activeren</i> op pagina 72.)
Slechte kopieerresultaten bij gebruik van de ADF.	Gebruik de glasplaat. (Zie <i>De glasplaat gebruiken</i> op pagina 20.)
Er verschijnen verticale zwarte strepen of vegen op de kopieën.	Verticale zwarte strepen of vegen zijn doorgaans te wijten aan vuil of correctievloeistof op de glazen strook. Reinig de glazen strook. (Zie <i>De glasplaat reinigen</i> op pagina 140.)
Passend op papierformaat werkt niet juist.	Controleer of het document recht op de glasplaat ligt.

## Problemen met scannen

Probleem	Suggesties
Tijdens het scannen verschijnen TWAIN/WIA-fouten.	Zorg dat de Brother TWAIN/WIA-driver als primaire bron is geselecteerd. Klik in PaperPort™ 11SE met OCR op <b>Bestand, Scannen of foto ophalen</b> en klik vervolgens op <b>Selecteren</b> om de Brother TWAIN/WIA-driver te kiezen.
Slechte scanresultaten bij gebruik van de ADF.	Gebruik de glasplaat. (Zie <i>De glasplaat gebruiken</i> op pagina 20.)
OCR werkt niet.	Verhoog de scannerresolutie.

## Problemen met software

Probleem	Suggesties
Onmogelijk software te installeren of te printen.	Voer het programma <b>Repair MFL-Pro Suite</b> op de cd-rom uit. Dit programma repareert en herinstalleert de software.
'Apparaat bezet'	Controleer of er op het LCD-scherm van de machine een foutmelding staat.
Afdrukken van afbeeldingen vanuit FaceFilter Studio onmogelijk.	Als u FaceFilter Studio wilt gebruiken, moet u de toepassing FaceFilter Studio installeren vanaf de cd-rom die met uw machine is meegeleverd. Zie de <i>installatiehandleiding</i> als u FaceFilter Studio wilt installeren.  Controleer voordat u FaceFilter Studio de eerste keer start of uw Brother-machine is ingeschakeld en is aangesloten op uw computer. U heeft dan toegang tot alle functies van FaceFilter Studio.

## Problemen met PhotoCapture Center™

Probleem	Suggesties
Verwisselbare schijf werkt niet correct.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1 Heeft u de update voor Windows® 2000 geïnstalleerd? Ga als volgt te werk als dat niet zo is:               <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Koppel de USB-kabel los.</li> <li>2) Installeer de update voor Windows® 2000 op een van de volgende manieren.                   <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Installeer MFL-Pro Suite vanaf de cd-rom. (Zie de <i>Installatiehandleiding</i>.)</li> <li>■ Download het meest recente Service Pack van de Microsoft-website.</li> </ul> </li> <li>3) Wacht ongeveer 1 minuut nadat de pc opnieuw is gestart en sluit daarna de USB-kabel aan.</li> </ol> </li> <li>2 Verwijder de geheugenkaart of het USB-flashstation en plaats deze weer terug.</li> <li>3 Als u 'Uitwerpen' hebt geprobeerd vanuit Windows®, verwijdert u de geheugenkaart of het USB-flashstation voordat u doorgaat.</li> <li>4 Als er een foutmelding wordt weergegeven wanneer u de geheugenkaart of het USB-flashstation probeert uit te werpen, betekent dit dat de kaart of het station in gebruik was. Wacht even en probeer het opnieuw.</li> <li>5 Als niets van het bovenstaande werkt, uw pc en machine uitzetten en vervolgens opnieuw aanzetten. (U moet de stekker van de machine uit het stopcontact halen om de machine uit te zetten.)</li> </ol>
Geen toegang tot Verwisselbare schijf via bureaubladpictogram.	Controleer of de geheugenkaart of het USB-flashstation op de juiste wijze is geplaatst.
Er ontbreekt een gedeelte van de foto op de afdruk.	Controleer of Afdrukken zonder rand en Bijsnijden (crop) zijn uitgeschakeld. (Zie <i>Afdrukken zonder rand</i> op pagina 97 en <i>Bijsnijden (crop)</i> op pagina 96.)

## Netwerkproblemen

Probleem	Suggesties
Afdrukken via het netwerk onmogelijk.	<p>Controleer of uw machine aanstaat, online is en klaar is om af te drukken. Druk de netwerkconfiguratielijst af (zie <i>Rapporten</i> op pagina 66.) en controleer de huidige netwerkinstellingen in deze lijst. Sluit de LAN-kabel weer aan op de hub om te controleren of de kabels en de netwerkaansluitingen in orde zijn. Probeer, indien mogelijk, de machine aan te sluiten op een andere poort van uw hub en gebruik een andere kabel. Als de aansluitingen goed zijn, wordt op de machine twee seconden lang LAN Actief weergegeven.</p> <p>(Zie de netwerkhandleiding voor meer informatie over netwerkproblemen.)</p>
De functie netwerkscannen werkt niet.	<p>(Alleen bij gebruik van Windows®) De vereiste netwerkverbinding wordt mogelijk geblokkeerd door firewallinstellingen op uw pc. Volg onderstaande instructies om de firewall te configureren. Als u eigen firewallsoftware gebruikt, raadpleegt u de gebruikershandleiding voor uw software of neemt u contact op met de softwarefabrikant.</p> <p>Bij gebruik van Windows® XP SP2 en Windows Vista®: zie <i>Firewall-instellingen</i> in de softwarehandleiding op de cd-rom.</p> <p>Bij gebruik van Windows® XP SP1: ga naar het Brother Solutions Center (<a href="http://solutions.brother.com">http://solutions.brother.com</a>).</p>
De netwerkfunctie PC-Fax ontvangen werkt niet.	

## Netwerkproblemen (Vervolg)

Probleem	Suggesties
Uw computer kan de machine niet vinden.	<p>&lt;Windows<sup>®</sup>-gebruikers&gt;</p> <p>De vereiste netwerkverbinding wordt mogelijk geblokkeerd door firewallinstellingen op uw pc. Zie bovenstaande instructies voor meer informatie.</p> <p>&lt;Macintosh<sup>®</sup>-gebruikers&gt;</p> <p>Selecteer uw machine opnieuw in de toepassing Device Selector in Macintosh HD/Bibliotheek/Printers/Brother/Hulpprogramma's/DeviceSelector of in de modellijst in ControlCenter2.</p>

## Kiestoondetectie

Wanneer u een fax automatisch verzendt, wacht uw machine standaard een bepaalde tijd, alvorens te beginnen met het kiezen van het nummer. Door de instelling van de kiestoon te wijzigen in *Waarneming* kunt u uw machine laten kiezen zodra er een kiestoon wordt gevonden. Deze instelling kan wat tijd besparen bij het versturen van één fax naar een aantal verschillende nummers. Als u de instelling wijzigt en problemen krijgt met kiezen, moet u de fabrieksinstelling *Geen detectie herstellen*.

- 1 Druk op **Menu**.
- 2 Druk op ▲ of ▼ om *Stand.instel.* te kiezen.  
Druk op **OK**.
- 3 Druk op ▲ of ▼ om *Kiestoon* te kiezen.
- 4 Druk op ◀ of ▶ om *Waarneming of Geen detectie* te kiezen.  
Druk op **OK**.
- 5 Druk op **Stop/Eindigen**.

## Storing op de telefoonlijn

Als u problemen heeft met het verzenden of ontvangen van een fax, bijvoorbeeld vanwege ruis op de telefoonlijn, wijzigt u de compatibiliteitsinstelling, waardoor de modemsnelheid wordt verminderd ter voorkoming van fouten.

- 1 Druk op **Menu**.
- 2 Druk op ▲ of ▼ om *Fax* te kiezen.  
Druk op **OK**.
- 3 Druk op ▲ of ▼ om *Diversen* te kiezen.  
Druk op **OK**.
- 4 Druk op ▲ of ▼ om *Compatibel* te kiezen.
- 5 Druk op ◀ of ▶ om *Hoog, Normaal of Basic (voorVoIP)* te kiezen.
  - *Basic (voorVoIP)* verlaagt de modemsnelheid tot 9.600 bps. Tenzij ruis op uw telefoonlijn een vaak voorkomend probleem is, kunt u deze optie beter alleen gebruiken wanneer het echt nodig is.
  - *Normaal* stelt de modemsnelheid in op 14.400 bps.
  - *Hoog* verhoogt de modemsnelheid tot 33.600 bps. (fabrieksinstelling)
 Druk op **OK**.
- 6 Druk op **Stop/Eindigen**.



### Opmerking

Wanneer u de compatibiliteit verandert in *Basic (voorVoIP)*, is de ECM-functie alleen beschikbaar voor het verzenden van kleurenfaxen.

# Foutmeldingen

Zoals met alle geavanceerde kantoorproducten kunnen er fouten optreden en moeten verbruiksartikelen van tijd tot tijd worden vervangen. In dergelijke gevallen kan de machine de fout doorgaans zelf identificeren en wordt een foutmelding getoond. De onderstaande lijst geeft een overzicht van de meest voorkomende onderhouds- en foutmeldingen.

De meeste fouten en algemene onderhoudswerkzaamheden kunt u zelf afhandelen. Indien u extra hulp nodig heeft, biedt het Brother Solutions Center de meest recente veelgestelde vragen en tips voor het oplossen van problemen.

Ga naar <http://solutions.brother.com>.

Foutmelding	Oorzaak	Wat te doen
Afgebroken	De andere persoon of de faxmachine van de andere persoon heeft het gesprek beëindigd.	Probeer opnieuw te verzenden of te ontvangen.
Alleen BK afdr.	<p>Een of meer kleurcartridges zijn leeg.</p> <p>Terwijl dit bericht wordt weergegeven op het LCD-scherm, werken de volgende functies als volgt:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>■ Afdrukken Als u op het tabblad Geavanceerd van de printerdriver op <b>Grijstinten</b> klikt, kunt u afhankelijk van het aantal pagina's dat u afdrukt de machine nog circa vier weken als zwart-witprinter gebruiken.</li><li>■ Kopiëren Als de papiersoort is ingesteld op Normaal Papier of Inkjet papier kunt u kopieën in zwart-wit maken.</li><li>■ Faxen Als de papiersoort is ingesteld op Normaal Papier, Inkjet papier of Transparanten worden de faxen in zwart-wit ontvangen en afgedrukt.  Als een verzendende machine een kleurenfax heeft, zal de machine tijdens de aansluitbevestiging vragen om de fax in zwart-wit te verzenden.</li></ul>	Vervang de lege inktcartridges. (Zie <i>De inktcartridges vervangen</i> op pagina 137.)

Foutmelding	Oorzaak	Wat te doen
Alleen BK afdr. (Vervolg)	Als de papiersoort is ingesteld op Glossy anders of Brother BP71 worden alle printbewerkingen gestopt. Als u de machine van het lichtnet loskoppelt of de lege inktcartridge verwijdert, kunt u de machine pas weer gebruiken wanneer u een nieuwe inktcartridge plaatst.	Vervang de lege inktcartridges. (Zie <i>De inktcartridges vervangen</i> op pagina 137.)
Beeld te klein.	Het formaat van de foto is te klein om deze bij te snijden.	Kies een grotere afbeelding.
Beeld te lang.	Uw foto is onregelmatig van vorm, zodat geen effecten kunnen worden toegevoegd.	Kies een foto die regelmatig van vorm is.
Communicatiefout	Er is een communicatiefout opgetreden wegens slechte verbinding.	Als het probleem nog niet is verholpen, vraag dan het telefoonbedrijf om uw telefoonlijn te controleren.
Document nazien	Het document is niet correct geplaatst of het document dat via de ADF is gescand, was te lang.	Zie <i>De ADF gebruiken</i> op pagina 20. Zie <i>Vastgelopen document</i> op pagina 133.
Formaat nazien	U gebruikt een verkeerd papierformaat.	Controleer of de instelling van Papierformaat op de machine overeenkomt met het formaat van het papier in de papierlade. (Zie <i>Papierformaat</i> op pagina 24.)
Geen antw/Bezet	Het nummer dat u heeft gekozen, antwoordt niet of is bezet.	Controleer het nummer en probeer opnieuw.
Geen Beller ID	Er zijn geen inkomende gesprekken in het geheugen. U heeft geen oproepen ontvangen of u heeft geen abonnement op de dienst Nummerweergave van uw telefoonbedrijf.	Als u de functie Beller ID wilt gebruiken, dient u contact op te nemen met het telefoonbedrijf. (Zie <i>Nummerweergave (Beller ID)</i> op pagina 52.)
Geen bestand	De geheugenkaart of het USB-flashstation in de mediasleuf bevat geen JPG-bestand.	Steek de juiste geheugenkaart of het juiste USB-flashstation in de sleuf.
Geen contact	U heeft geprobeerd de pollingfunctie te gebruiken bij een faxapparaat dat niet in de wachtstand voor polling staat.	Controleer de pollinginstellingen van het andere faxapparaat.
Geen patroon	Een van de inktcartridges is niet correct geïnstalleerd.	Verwijder de nieuwe inktcartridge en installeer deze langzaam opnieuw tot hij op zijn plaats klikt. (Zie <i>De inktcartridges vervangen</i> op pagina 137.)

Foutmelding	Oorzaak	Wat te doen
Geheugen vol	Het geheugen van de machine is vol.	<p><b>Fax bezig met verzenden of kopiëren</b></p> <p>Ga op een van de volgende manieren te werk:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Druk op <b>Stop/Eindigen</b> en wacht tot de andere processen zijn afgerond en probeer opnieuw.</li> <li>■ Wis de gegevens in het geheugen. U kunt ook 'Geheugen ontv.' uitschakelen om extra geheugen vrij te maken. (Zie <i>Geheugenontvangstfuncties uitschakelen</i> op pagina 45.)</li> <li>■ Druk de faxen af die zich in het geheugen bevinden. (Zie <i>Een fax afdrukken vanuit het geheugen</i> op pagina 47.)</li> </ul>
	Op de geheugenkaart of het USB-flashstation dat u gebruikt, is onvoldoende vrije ruimte beschikbaar om de documenten te scannen.	Verwijder bestanden die u niet gebruikt van de geheugenkaart of het USB-flashstation om ruimte vrij te maken en probeer het vervolgens opnieuw.
Hub is Onbruikbaar.	Er is een hub of een USB-flashstation met een hub op de USB Direct-interface aangesloten.	Een hub of USB-flashstation met hub wordt niet ondersteund. Ontkoppel het apparaat van de USB Direct-interface.
Inkt bijna op	Eén of meer inktcartridges zijn bijna leeg. Als een verzendende machine een kleurenfax wil verzenden, zal de machine tijdens de aansluitbevestiging vragen om de fax in zwart-wit te verzenden. Als de verzendende machine de fax kan converteren, zal de kleurenfax door uw machine als een zwart-witfax worden afgedrukt.	<p>Bestel een nieuwe inktcartridge.</p> <p>U kunt doorgaan met afdrukken totdat <i>Kan niet afdr.</i> wordt weergegeven op het LCD-scherm. (Zie <i>De inktcartridges vervangen</i> op pagina 137.)</p>
Kan niet afdr.	Een of meer inktcartridges zijn leeg. De machine stopt alle printbewerkingen. Zolang er geheugen beschikbaar is, worden zwart-witfaxen in het geheugen opgeslagen. Als een verzendende machine een kleurenfax heeft, zal de machine tijdens de aansluitbevestiging vragen om de fax in zwart-wit te verzenden.	Vervang de lege inktcartridges. (Zie <i>De inktcartridges vervangen</i> op pagina 137.)

Foutmelding	Oorzaak	Wat te doen
Kan niet detect.	U hebt de nieuwe inktcartridge te snel geïnstalleerd en de cartridge is niet gedetecteerd.	Verwijder de nieuwe inktcartridge en installeer deze langzaam opnieuw tot hij op zijn plaats klikt.
	Als u geen originele Brother-inkt gebruikt, wordt de inktcartridge mogelijk niet door de machine gedetecteerd.	Vervang de cartridge door een originele Brother-inktcartridge. Als het probleem hiermee niet is verholpen, neemt u contact op met uw Brother-dealer.
	Een van de inktcartridges is niet correct geïnstalleerd.	Verwijder de nieuwe inktcartridge en installeer deze langzaam opnieuw tot hij op zijn plaats klikt. (Zie <i>De inktcartridges vervangen</i> op pagina 137.)
Kap open (Deksel is open.)	Het scannerdeksel is niet goed gesloten.	Til het scannerdeksel op en sluit dit weer.
	Het deksel van de inktcartridge is niet volledig gesloten.	Sluit het deksel van de inktcartridge goed, totdat u een klik hoort.
Media fout	De geheugenkaart is beschadigd, onjuist geformatteerd of er is een probleem met de geheugenkaart.	Steek de kaart weer goed in de sleuf terug om er zeker van te zijn dat de kaart zich in de juiste positie bevindt. Indien de fout blijft bestaan, controleert u het mediastation (de sleuf) door een andere geheugenkaart te plaatsen waarvan u weet dat deze werkt.
Media is vol.	De geheugenkaart of het USB-flashstation bevat al 999 bestanden.	De machine kan alleen naar een geheugenkaart of USB-flashstation opslaan als zich hierop minder dan 999 bestanden bevinden. Verwijder bestanden die u niet gebruikt om ruimte vrij te maken en probeer het opnieuw.
Meer gegevens	Er zitten nog afdrukgegevens in het geheugen van de machine.	Druk op <b>Stop/Eindigen</b> . De machine annuleert de taak en verwijdert deze uit het geheugen. Probeer opnieuw te printen.
Niet toegewezen	U hebt geprobeerd een snelkiesnummer te gebruiken dat niet is opgeslagen.	Stel het snelkiesnummer in. (Zie <i>Snelkiesnummers opslaan</i> op pagina 59.)
Onbruikb. app. Appar. loskoppelen van frontconnector & zet machine uit & weer aan	Er is een defect apparaat op de USB Direct-interface aangesloten.	Koppel het apparaat los van de USB Direct-interface en druk vervolgens op <b>Spaarstand</b> om de machine uit en vervolgens weer aan te zetten.
Onbruikb. app. USB-Apparaat Loskoppelen.	Er is een USB-apparaat of USB-flashstation dat niet wordt ondersteund, aangesloten op de USB Direct-interface.  Ga naar <a href="http://solutions.brother.com">http://solutions.brother.com</a> voor meer informatie.	Ontkoppel het apparaat van de USB Direct-interface.

Foutmelding	Oorzaak	Wat te doen
Opstartprobleem. XX	De machine heeft een mechanisch probleem.  —OF— Er bevindt zich in de machine een voorwerp dat er niet hoort, zoals een paperclip of afgescheurd papier.	Open het scannerdeksel en verwijder vreemde voorwerpen uit de machine. Als de foutmelding niet verdwijnt, raadpleegt u eerst <i>Faxberichten of het faxjournaal overdragen</i> op pagina 132 voordat u de machine loskoppelt, zodat er geen belangrijke berichten verloren gaan. Haal de stekker van de machine enkele minuten uit het stopcontact en sluit deze vervolgens weer aan.
Papier nazien	De machine heeft geen papier meer of het papier is niet goed in de papierlade geplaatst.	Ga op een van de volgende manieren te werk: <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Plaats papier in de papierlade en druk vervolgens op <b>Mono Start</b> of <b>Kleur Start</b>.</li> <li>■ Verwijder het papier, plaats het terug in de papierlade en druk op <b>Mono Start</b> of <b>Kleur Start</b> (zie <i>Papier en andere afdrukmedia laden</i> op pagina 9).</li> </ul>
	De klep ter verwijdering van vastgelopen papier is niet goed gesloten.	Controleer of de klep ter verwijdering van vastgelopen papier aan beide zijden goed is gesloten. (Zie <i>Papier vastgelopen in de machine</i> op pagina 134.)
	Het papier is vastgelopen in de machine.	Zie <i>Papier vastgelopen in de machine</i> op pagina 134.
Papierstoring	Papier is vastgelopen in de machine.	Open de klep ter verwijdering van vastgelopen papier (aan de achterkant van de machine) en verwijder het vastgelopen papier. (Zie <i>Papier vastgelopen in de machine</i> op pagina 134.)
		Controleer of de papiergeleider voor de lengte is afgesteld op het juiste papierformaat. Trek de papierlade niet uit wanneer u A5 of een kleiner papierformaat gebruikt.
Print onmogelijk XX	De machine heeft een mechanisch probleem.  —OF— Er bevindt zich in de machine een voorwerp dat er niet hoort, zoals een paperclip of afgescheurd papier.	Open het scannerdeksel en verwijder vreemde voorwerpen uit de machine. Als de foutmelding niet verdwijnt, raadpleegt u eerst <i>Faxberichten of het faxjournaal overdragen</i> op pagina 132 voordat u de machine loskoppelt, zodat er geen belangrijke berichten verloren gaan. Haal de stekker van de machine enkele minuten uit het stopcontact en sluit deze vervolgens weer aan.



Foutmelding	Oorzaak	Wat te doen
Reinigen onmog. XX	De machine heeft een mechanisch probleem. —OF— Er bevindt zich in de machine een voorwerp dat er niet hoort, zoals een paperclip of afgescheurd papier.	Open het scannerdeksel en verwijder vreemde voorwerpen uit de machine. Als de foutmelding niet verdwijnt, raadpleegt u eerst <i>Faxberichten of het faxjournaal overdragen</i> op pagina 132 voordat u de machine loskoppelt, zodat er geen belangrijke berichten verloren gaan. Haal de stekker van de machine enkele minuten uit het stopcontact en sluit deze vervolgens weer aan.
Scan onmogelijk XX	De machine heeft een mechanisch probleem. —OF— Er bevindt zich in de machine een voorwerp dat er niet hoort, zoals een paperclip of afgescheurd papier.	Open het scannerdeksel en verwijder vreemde voorwerpen uit de machine. Als de foutmelding niet verdwijnt, raadpleegt u eerst <i>Faxberichten of het faxjournaal overdragen</i> op pagina 132 voordat u de machine loskoppelt, zodat er geen belangrijke berichten verloren gaan. Haal de stekker van de machine enkele minuten uit het stopcontact en sluit deze vervolgens weer aan.
Temperatuur hoog	De printkop is te warm.	Laat de machine afkoelen.
Temperatuur laag	De printkop is te koud.	Laat de machine opwarmen.

## Foutanimaties

---

Met foutanimaties worden stapsgewijze instructies weergegeven wanneer het papier is vastgelopen. U kunt de stappen in uw eigen tempo lezen door op ► te drukken om de volgende stap weer te geven en op ◀ te drukken om terug te gaan. Als u niet binnen 1 minuut op een toets drukt, wordt de animatie weer automatisch uitgevoerd.



### Opmerking

---

U kunt op ◀, ► of **OK** drukken om de automatische animatie te onderbreken en terug te keren naar de stapsgewijze modus.

## Faxberichten of het faxjournaal overdragen

---

Op het LCD-scherm kunnen de volgende meldingen worden weergegeven:

- Reinigen onmog. XX
- Opstartprobleem XX
- Print onmogelijk XX
- Scan onmogelijk XX

In dat geval raden we u aan uw faxen over te brengen naar een ander faxapparaat of naar uw pc. (Zie *Faxen naar een andere faxmachine versturen* op pagina 132 of *Faxen overbrengen naar uw pc* op pagina 133.)

U kunt eveneens het faxjournaal overbrengen om na te gaan of er faxen zijn die u moet overbrengen. (Zie *Het faxjournaal naar een ander faxapparaat overbrengen* op pagina 133.)



### Opmerking

---

Als het LCD-scherm van de machine een foutmelding weergeeft nadat de faxen zijn overgebracht, haalt u de stekker van de machine enkele minuten uit het contact en doet u de stekker er daarna weer in.

## Faxen naar een andere faxmachine versturen

Als u uw stations-ID nog niet heeft ingesteld, kunt u de faxoverdrachtmodus niet gebruiken. (Zie *Persoonlijke gegevens invoeren (stations-ID)* in de installatiehandleiding.)

- 1 Druk op **Stop/Eindigen** om de fout tijdelijk te onderbreken.
- 2 Druk op **Menu**.
- 3 Druk op ▲ of ▼ om *Service* te kiezen. Druk op **OK**.
- 4 Druk op ▲ of ▼ om *Dataoverdracht* te kiezen. Druk op **OK**.
- 5 Druk op ▲ of ▼ om *Fax overdracht* te kiezen. Druk op **OK**.
- 6 Ga op een van de volgende manieren te werk:
  - Als op het LCD-scherm *Geen dataopslag wordt weergegeven*, bevinden er zich geen faxberichten meer in het geheugen van de machine.  
Druk op **Stop/Eindigen**.
  - Voer het faxnummer in waarnaar de faxen moeten worden doorgestuurd.
- 7 Druk op **Mono Start**.

## Faxen overbrengen naar uw pc

U kunt de faxen vanuit het geheugen van uw machine overbrengen naar uw pc.

- 1 Druk op **Stop/Eindigen** om de fout tijdelijk te onderbreken.
- 2 Zorg ervoor dat **MFL-Pro Suite** op uw pc is geïnstalleerd en schakel vervolgens **PC-FAX Ontvangst** in op de pc. (Zie *PC-FAX ontvangen* voor Windows® in de softwarehandleiding op de cd-rom voor meer informatie.)
- 3 Zorg ervoor dat PC-Fax ontvangen op de machine is ingesteld. (Zie *PC-Fax ontvangen* op pagina 44.)  
Als er zich faxen in het geheugen van de machine bevinden wanneer u PC-Fax ontvangen instelt, wordt op het LCD-scherm gevraagd of u de faxen wilt overbrengen naar uw pc.
- 4 Ga op een van de volgende manieren te werk:
  - Druk op **1** als u alle faxen wilt overbrengen naar uw pc. U wordt gevraagd of u een reservekopie wilt afdrukken.
  - Druk op **2** als u wilt afsluiten en de faxen in het geheugen wilt laten.
- 5 Druk op **Stop/Eindigen**.

## Het faxjournaal naar een ander faxapparaat overbrengen

Als u uw stations-ID nog niet heeft ingesteld, kunt u de faxoverdrachtmodus niet gebruiken. (Zie *Persoonlijke gegevens invoeren (stations-ID)* in de installatiehandleiding.)

- 1 Druk op **Stop/Eindigen** om de fout tijdelijk te onderbreken.
- 2 Druk op **Menu**.
- 3 Druk op **▲** of **▼** om *Service* te kiezen. Druk op **OK**.


- 4 Druk op **▲** of **▼** om *Dataoverdracht* te kiezen. Druk op **OK**.
- 5 Druk op **▲** of **▼** om *Report overdr.* te kiezen. Druk op **OK**.
- 6 Voer het faxnummer in voor het doorsturen van het faxjournaal.
- 7 Druk op **Mono Start**.

## Vastgelopen document

Documenten kunnen vastlopen in de ADF als ze niet correct zijn geplaatst of ingevoerd, of als ze te lang zijn. Ga als volgt te werk om vastgelopen papier te verwijderen.

### Het document is boven in de ADF vastgelopen

- 1 Verwijder al het papier dat niet is vastgelopen uit de ADF.
- 2 Open het ADF-deksel.
- 3 Trek het vastgelopen document er naar links uit.

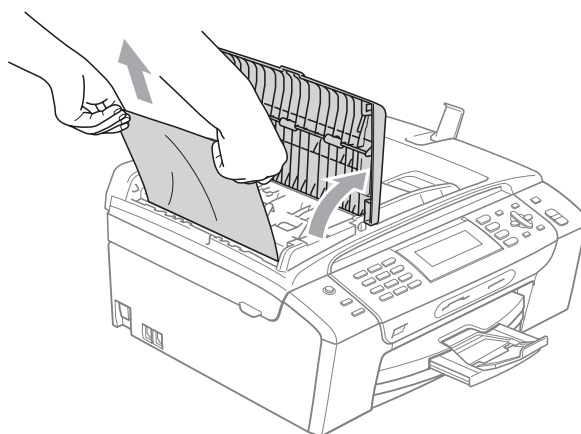

- 4 Sluit het ADF-deksel.
- 5 Druk op **Stop/Eindigen**.




### Opmerking

Sluit het ADF-deksel goed door er in het midden op te drukken om het vastlopen van papier te voorkomen.

## Het document is in de ADF vastgelopen

- 1 Verwijder al het papier dat niet is vastgelopen uit de ADF.
- 2 Til het documentdeksel op.
- 3 Trek het vastgelopen document er naar links uit.

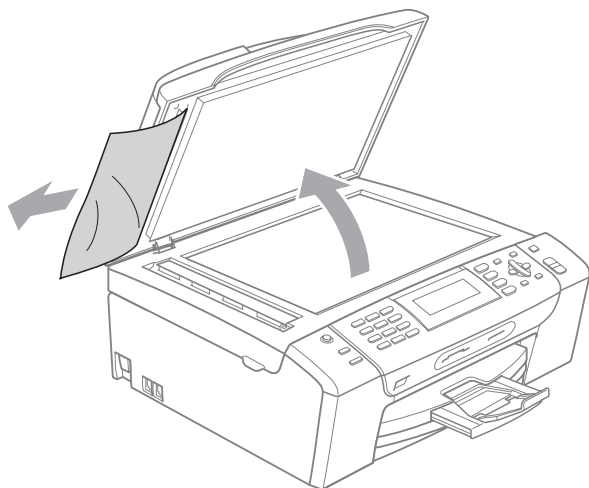


- 4 Sluit het documentdeksel.
- 5 Druk op **Stop/Eindigen**.


## Papier vastgelopen in de machine

Verwijder het vastgelopen papier uit de plaats waar het in de machine is vastgelopen.

- 1 Trek de papierlade (1) uit de machine.

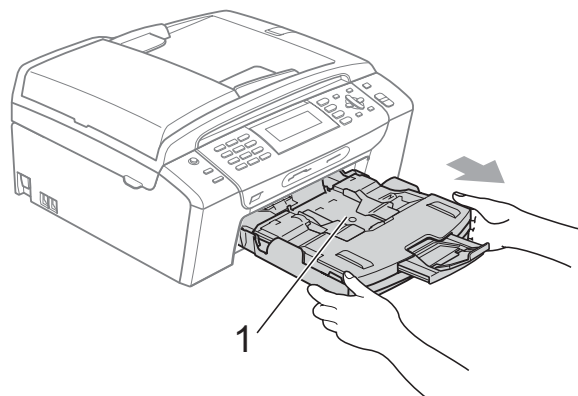


- 2 Trek het vastgelopen papier (1) eruit en druk op **Stop/Eindigen**.

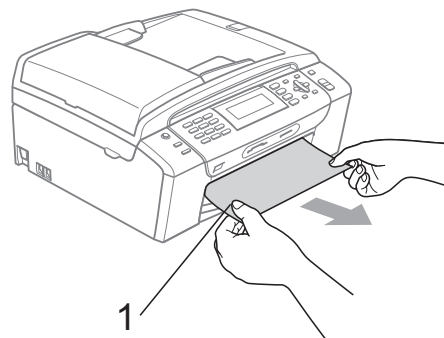


- 3 Reset de machine door het scannerdeksel aan de voorkant van de machine te openen en weer te sluiten.
  - Als u het vastgelopen papier niet vanaf de voorkant kunt verwijderen of als de foutmelding op het LCD-scherm blijft verschijnen nadat u het vastgelopen papier hebt verwijderd, gaat u naar de volgende stap.


- 4 Open de klep ter verwijdering van vastgelopen papier (1) aan de achterkant van de machine. Trek het vastgelopen papier uit de machine.

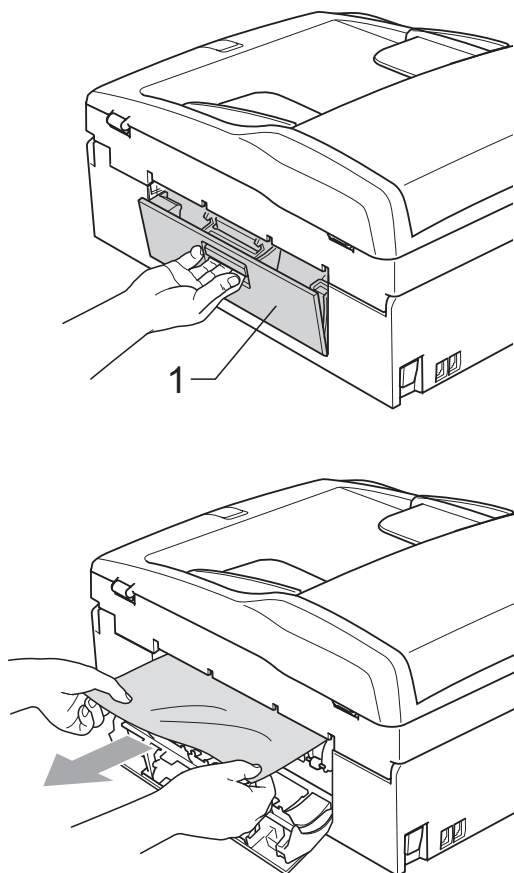

- 5 Sluit de klep ter verwijdering van vastgelopen papier. Controleer of de klep goed is gesloten.

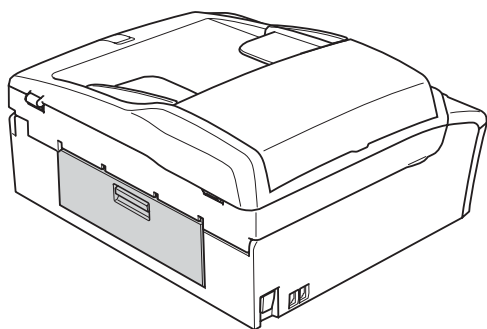

- 6 Open het scannerdeksel (1) vanaf de zijkant van de machine totdat deze in de open stand vergrendeld is. Zorg dat er geen vastgelopen papier in de hoeken van de machine achterblijft.

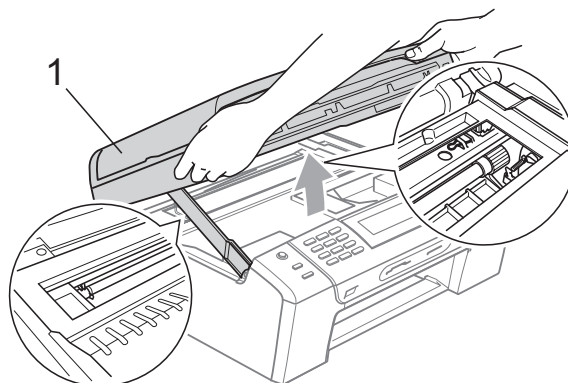


**! VOORZICHTIG**

Voordat u de stekker van de machine uit het stopcontact verwijdert, kunt u de faxen die in het geheugen zijn opgeslagen overdragen naar uw pc of een ander faxapparaat zodat u geen belangrijke berichten verliest. (Zie *Faxberichten of het faxjournaal overdragen* op pagina 132.)


### **Opmerking**

- Als het papier onder de printkop is vastgelopen, moet u de stekker van de machine uit het stopcontact trekken, en vervolgens de printkop bewegen om het papier te verwijderen.
- Als de printkop zich in de rechterhoek bevindt, zoals in de illustratie wordt getoond, kunt u de printkop niet verplaatsen. Druk op **Stop/Eindigen** totdat de printkop naar het midden wordt verplaatst. Haal vervolgens de stekker van de machine uit het stopcontact en verwijder het papier.

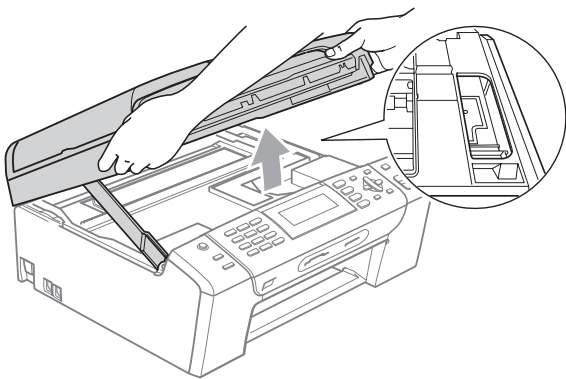

- Als er inkt op uw huid of kleding terecht komt, wast u de vlek onmiddellijk weg met zeep of een wasmiddel.


- 7** Til het scannerdeksel op om de vergrendeling los te maken (1). Druk de steun van het scannerdeksel voorzichtig naar beneden (2) en sluit het scannerdeksel (3) met beide handen.

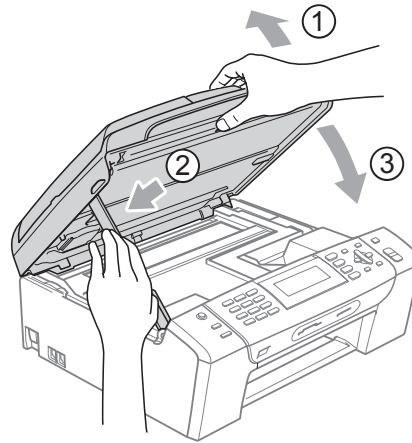

- 8** Duw de papierlade stevig terug in de machine.

### **Opmerking**

Trek de papiersteun uit tot u de klik hoort.

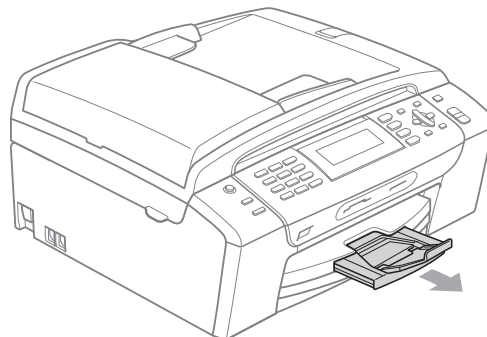

# Routineonderhoud

## De inktcartridges vervangen

Uw machine is voorzien van een inktstippenteller. De inktstippenteller controleert automatisch het inktniveau in elk van de 4 cartridges. Als de machine ontdekt dat een inktcartridge bijna leeg is, zal de machine u waarschuwen door middel van een melding op het LCD-scherm.



Het LCD-scherm informeert u welke inktcartridge bijna leeg is of vervangen moet worden. Volg de aanwijzingen op het LCD-scherm om de inktcartridges in de juiste volgorde te vervangen.

Ook al informeert de machine u dat er een inktcartridge leeg is, zal er nog een kleine hoeveelheid inkt in de inktcartridge aanwezig zijn. Het is noodzakelijk dat er inkt in de inktcartridge aanwezig blijft om te voorkomen dat de lucht de printkopset uitdroogt en beschadigt.

### ! VOORZICHTIG


De multifunctionele machines van Brother zijn ontworpen om te werken met inkt van een bepaalde specificatie, en bij gebruik van originele inktcartridges van Brother zijn optimale prestaties en betrouwbaarheid gewaarborgd. Brother kan deze optimale prestaties en betrouwbaarheid niet garanderen indien inkt of inktcartridges van andere specificaties gebruikt worden. Het gebruik van cartridges anders dan originele cartridges van Brother of het gebruik van cartridges die met inkt van andere merken zijn gevuld, wordt door Brother afgeraden. Indien de printkop of andere delen van deze machine worden beschadigd als gevolg van het gebruik van incompatibele producten, worden hieruit voortvloeiende reparaties mogelijk niet gedekt door de garantie.

- 1 Open het deksel van de inktcartridge. Als een of meer inktcartridges leeg zijn, wordt **Alleen BK afdr. of Kan niet afdr.** op het LCD-scherm weergegeven.
- 2 Druk op de ontgrendelingshendel (zie illustratie) om de op het LCD-scherm aangegeven cartridge te ontgrendelen. Verwijder de cartridge uit de machine.

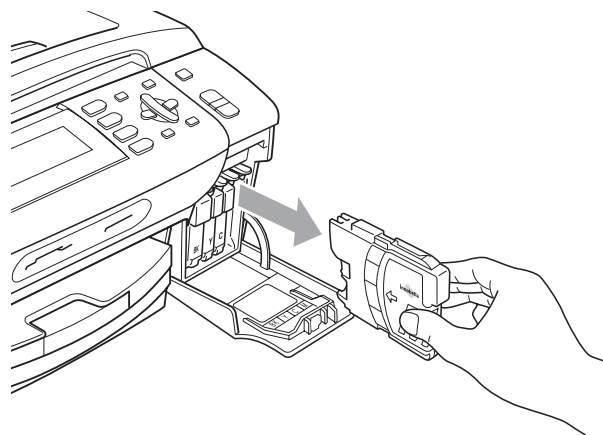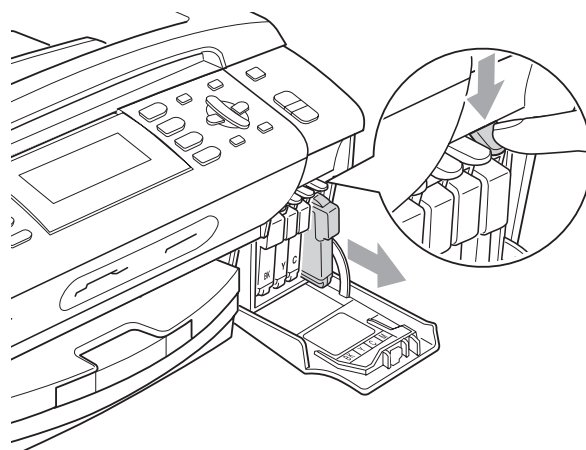


- 3 Open de verpakking met de nieuwe inktcartridge voor de kleur die op het LCD-scherm wordt getoond, en haal vervolgens de inktcartridge eruit.


- 4 Draai de groene knop op het gele beschermkapje rechtsonder tot u een klik hoort om de vacuümverpakking te openen en verwijder vervolgens het kapje (1).

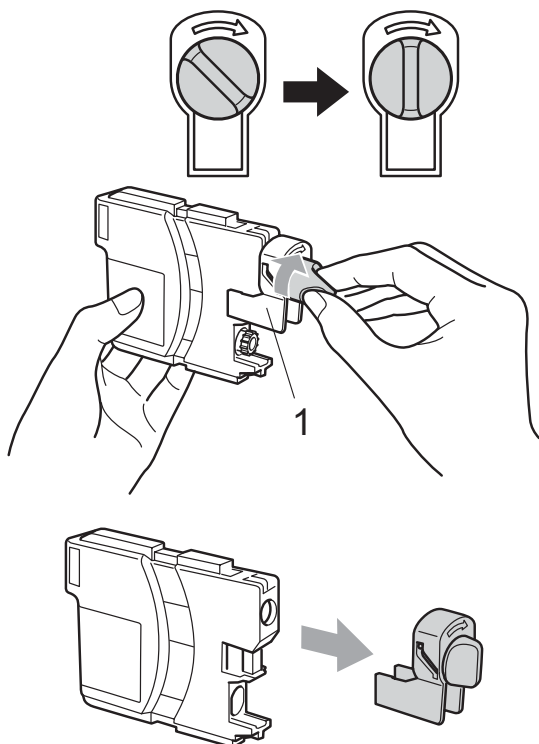

- 5 Elke kleur heeft zijn eigen juiste positie. Plaats de inktcartridge in de richting van de pijl op het etiket.

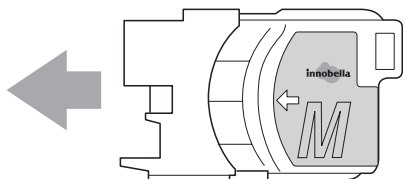

- 6 Duw de inktcartridge voorzichtig in de machine tot deze vastklikt en sluit het deksel van de inktcartridge.

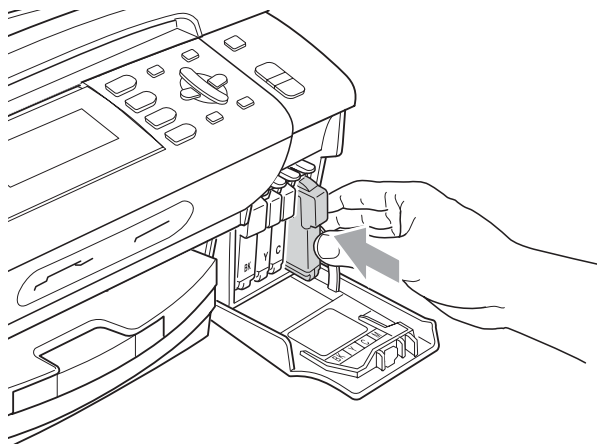

- 7 Er wordt automatisch een reset uitgevoerd voor de inktstippenteller.

#### **Opmerking**

- Als u een inktcartridge (bijvoorbeeld zwart) hebt vervangen, wordt u mogelijk gevraagd te bevestigen of dit een nieuwe cartridge was (bijvoorbeeld: *Veranderd?* **BK** Zwarte inkt). Druk na elke nieuwe cartridge die u hebt geïnstalleerd op **1** (Ja) om de inktstippenteller automatisch te resetten voor de betreffende kleur. Als de inktcartridge die u heeft geïnstalleerd, niet nieuw is, moet u op **2** (Nee) drukken.
- Als op het LCD-scherm de melding *Geen patroon of Kan niet detect.* wordt weergegeven nadat u de inktcartridges hebt geïnstalleerd, dient u te controleren of ze correct zijn geïnstalleerd.



#### **WAARSCHUWING**

Mocht u inkt in uw ogen krijgen, spoel ze dan onmiddellijk met water en raadpleeg een arts als u zich zorgen maakt.



## ! VOORZICHTIG

Verwijder inktcartridges ALLEEN als ze aan vervanging toe zijn. Als u zich niet aan dit voorschrift houdt, kan de hoeveelheid inkt achteruitgaan en weet de machine niet hoeveel inkt er nog in de cartridge zit.

Raak de houders voor de cartridges NIET aan. Als u dat doet, kan de inkt vlekken op uw huid achterlaten.

Als er inkt op uw huid of kleding terecht komt, wast u de vlek onmiddellijk weg met zeep of een wasmiddel.

Als de kleuren gemengd zijn omdat u een inktcartridge in de verkeerde positie geïnstalleerd heeft, moet u nadat de cartridge op de juiste plaats geïnstalleerd is, de printkop diverse keren reinigen.

Installeer een inktcartridge onmiddellijk na het openen in de machine en verbruik deze binnen zes maanden na de installatie. Gebruik ongeopende inktcartridges vóór de uiterste verbruiksdatum die op de cartridgeverpakking vermeld staat.

De inktcartridge NIET openmaken of ermee knoeien, want daardoor kan de cartridge inkt verliezen.

## De buitenkant van de machine schoonmaken

B

### ! VOORZICHTIG


Gebruik neutrale schoonmaakmiddelen. Reiniging met vluchtige vloeistoffen, zoals verdunner of benzine, beschadigt de buitenkant van de machine.

Gebruik GEEN schoonmaakmiddelen die ammoniak bevatten.


Gebruik GEEN isopropylalcohol om het bedieningspaneel schoon te maken. Het paneel kan barsten.

### Maak de buitenkant van de machine als volgt schoon:


- 1 Trek de papierlade (1) volledig uit de machine.

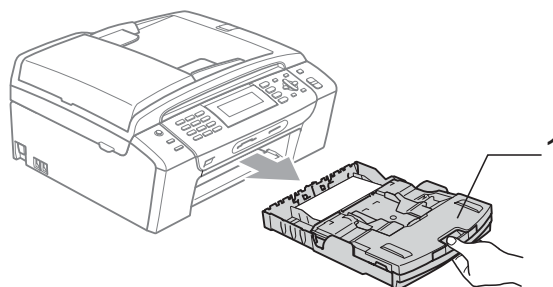

- 2 Reinig de buitenkant van de machine met een zachte doek om stof te verwijderen.

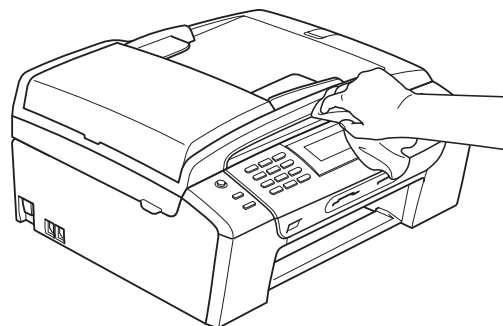


- 3 Verwijder alles dat zich aan de binnenkant van de papierlade bevindt.
- 4 Gebruik een zachte doek om stof uit de papierlade te verwijderen.

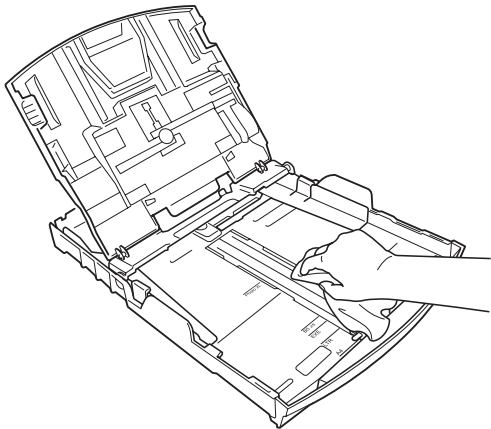


- 5 Plaats de papierlade stevig terug in de machine.

## De glasplaat reinigen

- 1 Til het documentdeksel (1) op. Reinig de glasplaat (2) en het witte plastic (3) met een zachte, pluisvrije doek die is bevochtigd met een niet-brandbare glasreiniger.

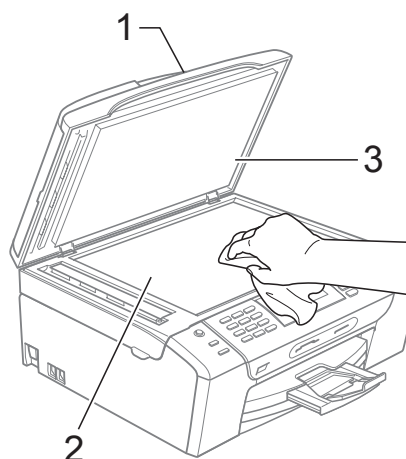

- 2 Reinig op de ADF de witte balk (1) en de glazen strook (2) met een pluisvrije doek die is bevochtigd met een niet-brandbare glasreiniger.

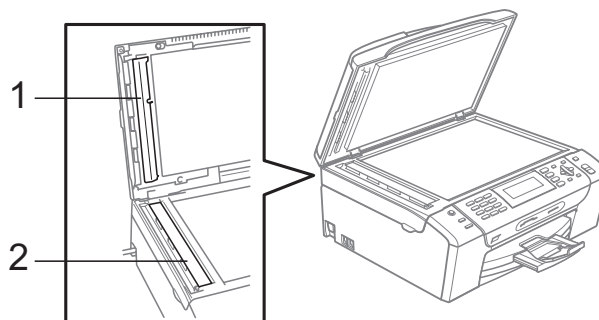

### **Opmerking**

Nadat u de glazen strook volgens de instructies heeft gereinigd, veegt u er met uw vinger over om te controleren op oneffenheden. Als u stof of vuil voelt, maakt u de glazen strook nogmaals schoon, waarbij u vooral aandacht besteedt aan het betreffende gebied. U zult het reinigingsproces mogelijk drie of vier keer moeten herhalen. Maak na elke schoonmaakbeurt een kopie ter controle.


## De geleiderol van de machine reinigen



### WAARSCHUWING

Haal altijd het netsnoer van de machine uit het stopcontact voordat u de geleiderol (1) schoonmaakt.


- 1 Open het scannerdeksel totdat deze in de open stand vergrendeld is.
- 2 Maak de geleiderol (1) en het gedeelte eromheen schoon met een zachte, droge pluisvrije doek en veeg eventuele inktvlekken weg.

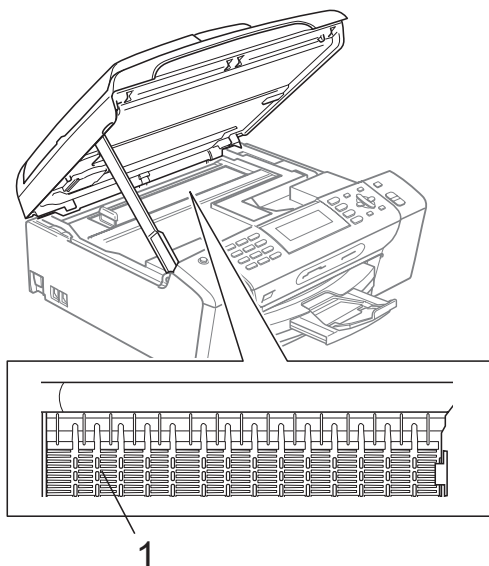


## De invoerrol voor papier reinigen

B

- 1 Trek de papierlade volledig uit de machine.
- 2 Verwijder de stekker van de machine uit het stopcontact en open de klep ter verwijdering van vastgelopen papier (1).

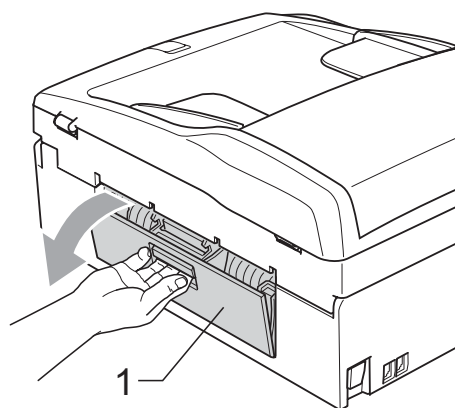

- 3 Reinig de invoerrol voor papier (1) met schoonmaakalcohol op een wattenstaafje.

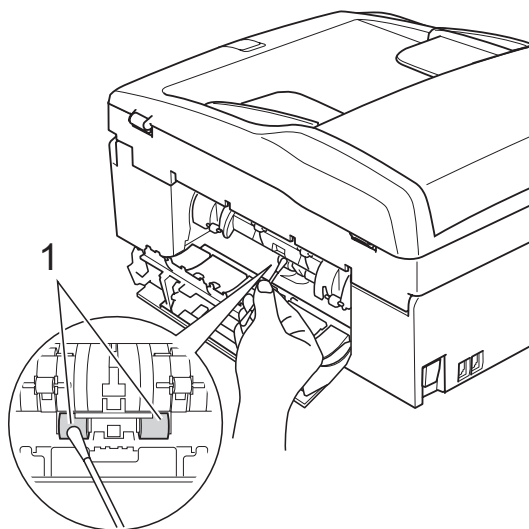

- 4 Sluit de klep ter verwijdering van vastgelopen papier. Controleer of de klep goed dichtzit.
- 5 Plaats de papierlade stevig terug in de machine.
- 6 Sluit het stroomsnoer weer aan.

## De printkop reinigen

De printkop wordt automatisch gereinigd, zodat de afdrukkwaliteit optimaal blijft. Als de afdrukkwaliteit te wensen overlaat, kunt u het reinigingsproces handmatig starten.

Als er op de afgedrukte pagina's een horizontale streep door tekst of grafisch werk loopt of een gedeelte onbedrukt is, dient u de printkop en de inktcartridges te reinigen. U kunt alleen Zwart, drie kleuren tegelijk (Cyaan/Geel/Magenta), of alle vier kleuren tegelijk reinigen.

Bij het reinigen van de printkop wordt inkt verbruikt. Wanneer de kop te vaak wordt gereinigd, wordt er onnodig inkt verbruikt.

### VOORZICHTIG

Raak de printkop NIET aan. Als u de printkop aanraakt, kan hij blijvend worden beschadigd en kan de garantie erop vervallen.

- 1 Druk op **Inkt**.
- 2 Druk op ▲ of ▼ om **Reinigen** te kiezen. Druk op **OK**.
- 3 Druk op ▲ of ▼ om **Zwarte inkt**, **Kleur** of **Alle inkt** te kiezen. Druk op **OK**.  
De machine begint de printkop te reinigen.  
Nadat het reinigen is voltooid, zal de machine automatisch weer overschakelen op Stand-by.

### **Opmerking**


Als u de printkop ten minste vijf keer hebt gereinigd en het afdrucken niet is verbeterd, installeert u een nieuwe originele Brother-inkcartridge voor elke probleemkleur. Reinig de printkop nogmaals maximaal vijf keer. Als de afdrukkwaliteit nog niet is verbeterd, neemt u contact op met uw Brother-leverancier.

## De afdrukkwaliteit controleren


Als er fletse of gestreepte kleuren en tekst verschijnen op uw uitvoer, kunnen enkele spuitmondjes verstopt zijn. U kunt dit controleren door de Testpagina afdrukkwaliteit te printen en naar het patroon van de spuitmondjes te kijken.

- 1 Druk op **Inkt**.
- 2 Druk op ▲ of ▼ om **Testafdruk** te kiezen. Druk op **OK**.
- 3 Druk op ▲ of ▼ om **Printkwaliteit** te kiezen. Druk op **OK**.
- 4 Druk op **Kleur Start**.  
De machine begint de Testpagina afdrukkwaliteit te printen.
- 5 Controleer de kwaliteit van de vier kleurenblokken op het vel.
- 6 Op het LCD-scherm wordt gevraagd of de afdrukkwaliteit in orde is. Ga op een van de volgende manieren te werk:
  - Druk, als alle lijnen duidelijk en zichtbaar zijn, op **1 (Ja)** om de afdrukkwaliteitstest te voltooien en ga naar stap 10.
  - Als er zoals hieronder stukken ontbreken, drukt u op **2** om **Nee** te selecteren.

OK



Niet OK



- 7 U wordt gevraagd of de afdrukkwaliteit voor zwart en drie kleuren in orde is. Druk op **1 (Ja)** of **2 (Nee)**.

- 8 U wordt gevraagd of u wilt beginnen met reinigen.  
Druk op **1** (Ja).  
De machine begint de printkop te reinigen.
- 9 Druk na het reinigen op **Kleur Start**.  
De machine zal nu de Testpagina afdrukkwaliteit nogmaals afdrucken en vervolgens terugkeren naar stap 5.
- 10 Druk op **Stop/Eindigen**.  
Als u deze procedure minimaal vijf keer herhaalt, en de afdrukkwaliteit nog steeds slecht is, vervang dan de inktcartridge voor de geklonterde kleur. Na het vervangen van de inktcartridge, de afdrukkwaliteit controleren. Als het probleem niet is verholpen, moet u het reinigen van de printkop en de afdrukprocedures minimaal vijf keer herhalen voor de nieuwe inktcartridge. Als er dan nog inkt ontbreekt, neemt u contact op met uw Brother-dealer.

### ! VOORZICHTIG

Raak de printkop NIET aan. Als u de printkop aanraakt, kan hij blijvend worden beschadigd en kan de garantie erop vervallen.

### Opmerking



Als een spuitmondje van een printkop verstopt is, ziet het geprinte voorbeeld er als volgt uit.



Nadat het spuitmondje van de printkop gereinigd is, zijn de horizontale strepen verdwenen.

## De uitlijning controleren

Het kan zijn dat u de uitlijning moet afstellen als na het transport van de machine de afgedrukte tekst vlekkelig is of de afbeeldingen flets zijn.

- 1 Druk op **Inkt**.
- 2 Druk op **▲** of **▼** om **Testafdruk** te kiezen.  
Druk op **OK**.
- 3 Druk op **▲** of **▼** om **Instel kantlijn** te kiezen.  
Druk op **OK**.
- 4 Druk op **Mono Start** of **Kleur Start**.  
De machine begint de **Uitlijningscontrolepagina** af te drukken.
- 5 Controleer de testafdrucken voor 600 dpi en 1.200 dpi om te zien of nummer 5 het beste overeenkomt met nummer 0.
- 6 Ga op een van de volgende manieren te werk:
  - Als nummer 5 van beide testafdrucken (600 dpi en 1.200 dpi) het meest overeenkomt met nummer 0, drukt u op **1** (Ja) om de uitlijningscontrole te voltooien en gaat u naar stap 9.
  - Als een andere testafdruk beter overeenkomt voor 600 dpi of 1.200 dpi, drukt u op **2** (Nee) om het nummer van de betreffende testafdruk te kiezen.
- 7 Druk voor 600 dpi op het nummer (1-8) van de testafdruk die het meest overeenkomt met nummer 0.
- 8 Druk voor 1.200 dpi op het nummer (1-8) van de testafdruk die het meest overeenkomt met nummer 0.
- 9 Druk op **Stop/Eindigen**.

## Het inktvolume controleren

---

Op het LCD-scherm wordt een pictogram weergegeven dat het inktvolume aangeeft, maar u kunt ook op de toets **Inkt** drukken om een groot diagram weer te geven dat laat zien hoeveel inkt zich nog in elke cartridge bevindt.

- 1 Druk op **Inkt**.
- 2 Druk op ▲ of ▼ om **Inktvolume** te kiezen.  
Druk op **OK**.  
Op het LCD-scherm wordt het inktvolume weergegeven.
- 3 Druk op **Stop/Eindigen**.



### Opmerking

---

U kunt het inktniveau vanaf uw computer controleren. (Zie *Afdrukken* voor Windows<sup>®</sup> of *Afdrukken en faxen* voor Macintosh<sup>®</sup> in de softwarehandleiding op de cd-rom.)

---

## Informatie over de machine

### Het serienummer controleren

---

U kunt het serienummer van de machine nakijken op het scherm.

- 1 Druk op **Menu**.
- 2 Druk op ▲ of ▼ om **Machine-info** te kiezen.  
Druk op **OK**.
- 3 Druk op ▲ of ▼ om **Serienummer** te kiezen.  
Druk op **OK**.
- 4 Druk op **Stop/Eindigen**.


## De machine inpakken en vervoeren

Wanneer u de machine transporteert, gebruik dan het oorspronkelijke verpakkingsmateriaal van de machine. Volg de onderstaande aanwijzingen om uw machine correct te verpakken. Schade die wordt veroorzaakt tijdens het transport van uw machine wordt niet door de garantie gedekt.

### ! VOORZICHTIG


Het is belangrijk dat u de machine na een afdruktaak de printkop laat 'parkeren'. Luister goed naar de machine alvorens deze los te koppelen, om te controleren of alle mechanische geluiden zijn gestopt. Indien u de machine dit parkeerproces niet laat voltooien, kan dit leiden tot afdrukproblemen en mogelijke schade aan de printkop.

- 1 Open het deksel van de inktcartridge.
- 2 Druk op de ontgrendelingshendel om de inktcartridge te ontgrendelen en verwijder alle inktcartridges. (Zie *De inktcartridges vervangen* op pagina 137.)
- 3 Installeer de groene bescherming en sluit het deksel van de inktcartridge.

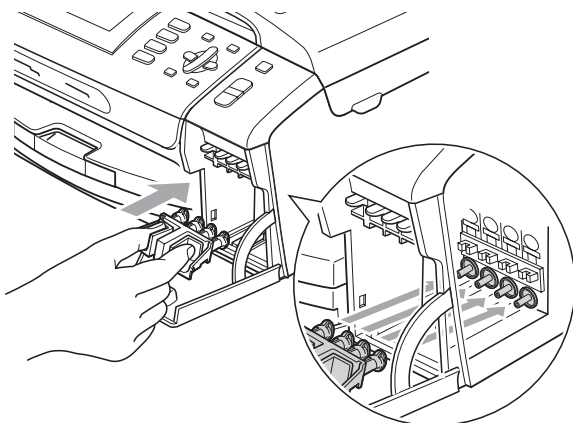


### ! VOORZICHTIG

Controleer of de plastic lipjes aan beide zijden van de groene bescherming (1) stevig op hun plaats (2) zijn geklikt.

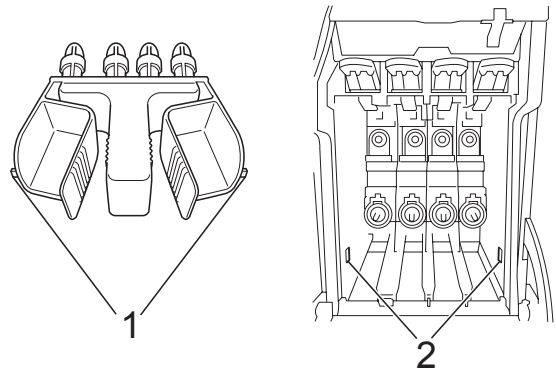


Als u de groene bescherming niet kunt vinden, mag u de inktcartridges NIET verwijderen als u de machine gaat vervoeren. Het is van essentieel belang dat tijdens het vervoeren van de machine de groene bescherming is geplaatst of de inktcartridges op hun plaats zitten. Als u het deksel niet kunt vinden en uw machine zonder de inktcartridges vervoert, kan de machine worden beschadigd en de garantie vervallen.

- 4 Til de voorkant van de machine op en haak het lange uiteinde (1) van de groene bescherming vast in de T-vormige opening onder de machine. Duw het gevorkte uiteinde (2) in de bovenzijde van de papierlade.

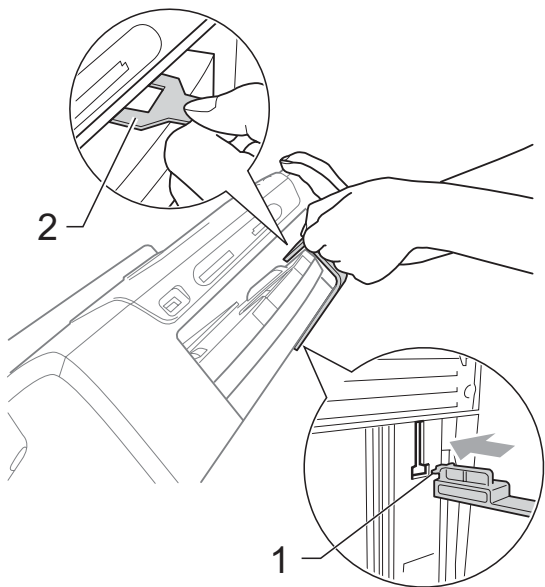


- 5 Haal de stekker van de machine uit het stopcontact en haal het telefoonsnoer uit de machine.
- 6 Haal het netsnoer van de machine uit het stopcontact en uit de machine.
- 7 Gebruik beide handen en de plastic lipjes aan beide zijden van de machine om het scannerdeksel op te tillen, totdat deze in de open stand vergrendeld is. Koppel vervolgens de interfacekabel los van de machine (indien aangesloten).

- 8 Til het scannerdeksel (1) op om de vergrendeling los te maken. Druk de steun van het scannerdeksel voorzichtig naar beneden (2) en sluit het scannerdeksel (3) met beide handen.

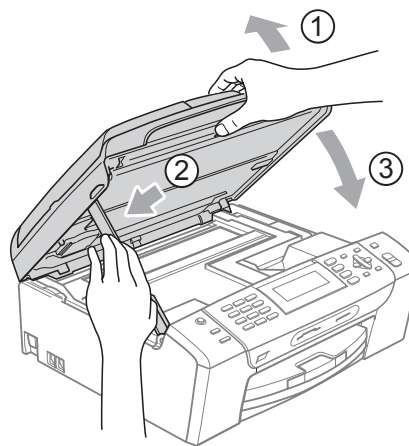


- 9 Verpak de machine in de zak.

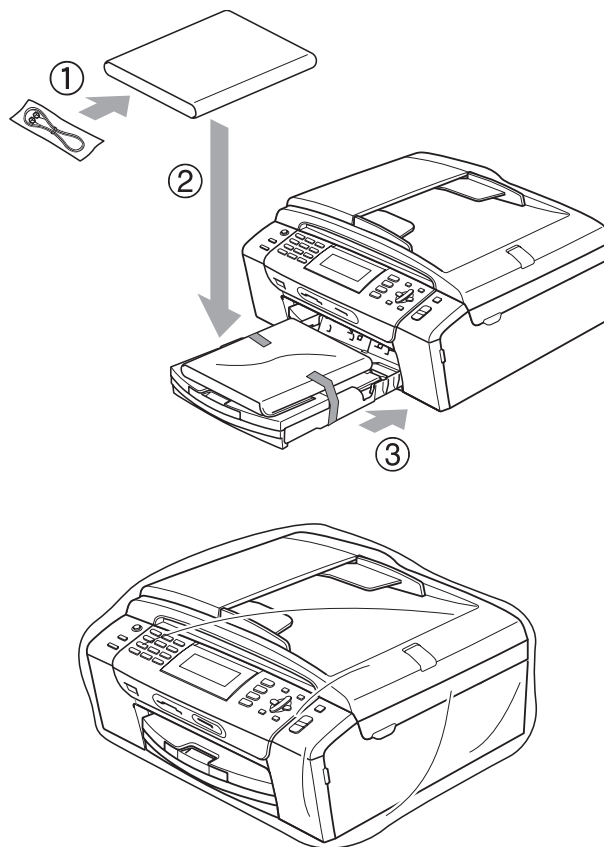



- 10** Verpak de machine en de documentatie in de oorspronkelijk doos met het oorspronkelijke verpakkingsmateriaal, zoals hieronder getoond. Plaats de gebruikte inktcartridges niet in de doos.

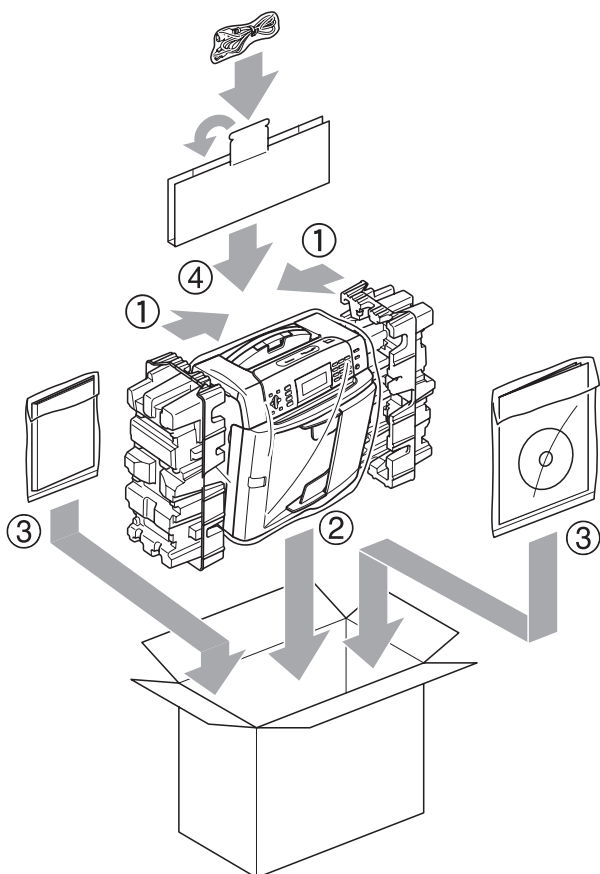

- 11** Sluit de doos en maak deze dicht met verpakkingstape.

## Programmeren op het scherm

Uw machine is zodanig ontworpen dat deze eenvoudig via het LCD-scherm kan worden geprogrammeerd met behulp van de menutoetsen. Programmeren via het scherm is uiterst eenvoudig en helpt u alle functies van uw machine optimaal te benutten.

Op het scherm worden stapsgewijze aanwijzingen weergegeven om u te helpen uw machine te programmeren. U hoeft alleen de aanwijzingen op te volgen die u door de menuselecties en de programmeeropties leiden.













### Menutabel

U kunt uw machine programmeren aan de hand van de menutabel die begint op pagina 149. Op deze pagina's worden de menuselecties en -opties opgesomd.

### Opslag in geheugen

Zelfs bij een stroomstoring zullen de instellingen die u via de Menu-toets heeft gekozen, niet verloren gaan, omdat deze permanent worden opgeslagen. Instellingen die u in de PhotoCapture-, fax- en kopieermodus heeft opgegeven, blijven ook behouden als u **Nieuwe standaard** heeft gekozen. U zult misschien wel datum en tijd opnieuw moeten invoeren.

## Modus- en menutoetsen gebruiken

	Hiermee opent u het hoofdmenu.
   	Het bijbehorende menu met tijdelijke instellingen openen.
 	Door het huidige menuniveau bladeren.
	Terug naar het vorige menuniveau.
	Naar volgend menuniveau.
	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Naar volgend menuniveau.</li> <li>■ Optie accepteren.</li> </ul>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ De huidige bewerking annuleren.</li> <li>■ Terug naar het vorige menuniveau.</li> </ul>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ De huidige bewerking stoppen.</li> </ul>

## Menutabel


De menutabel helpt u de menuselecties en -opties te begrijpen die u in de programma's van de machine tegenkomt. De fabrieksinstellingen zijn vetgedrukt en met een sterretje weergegeven.


Menu 


Niveau1	Niveau2	Niveau3	Opties	Omschrijvingen	Pagina	
Standaardinst.	Tijdklokstand	—	Uit 0Sec. 30Sec. 1Min <b>2Min.*</b> 5Min.	Hiermee kunt u de tijd instellen om terug te keren naar de faxmodus.	23	
	Papiersoort	—	<b>Normaal Papier*</b> Inkjet papier Brother BP71 Glossy anders Transparanten	Hiermee kunt u de papiersoort in de papierlade instellen.	24	
	Papierformaat	—	<b>A4*</b> A5 10x15cm Letter Legal	Hiermee kunt u het papierformaat in de papierlade instellen.	24	
	Volume	<b>Belvolume</b>		Uit Laag <b>Half*</b> Hoog	Hiermee kunt u het belvolume aanpassen.	25
		<b>Waarsch. toon</b>		Uit <b>Laag*</b> Half Hoog	Hiermee kunt u het volume van de waarschuwingston aanpassen.	25
		<b>Luidspreker</b>		Uit Laag <b>Half*</b> Hoog	Hiermee kunt u het volume van de luidspreker aanpassen.	25
	Aut. zomertijd	—	<b>Aan*</b> Uit	De zomertijd wordt automatisch ingesteld.	26	




De fabrieksinstellingen zijn vetgedrukt en met een sterretje weergegeven.


Niveau1	Niveau2	Niveau3	Opties	Omschrijvingen	Pagina
Standaardinst. (Vervolg)	P.Bewaar inst.	—	Faxontv:Aan* Faxontv:Uit	Aanpassing van de toets <b>Spaarstand</b> om in de energiebesparende stand geen faxen te ontvangen.	22
	LCD instell.	LCD Contrast	Licht <b>Half*</b> Donker	Hiermee stelt u het contrast van het LCD-scherm af.	27
		Schermmverlicht	<b>Licht*</b> Half Donker	Hiermee kunt u de helderheid van de achtergrondverlichting van het LCD-scherm aanpassen.	27
		Lichtdim-timer	Uit 10Sec. 20Sec. <b>30Sec.*</b>	U kunt instellen hoe lang de achtergrondverlichting van het LCD-scherm blijft branden na de laatste druk op een toets.	27
		Wallpaper	—	U kunt de achtergrond van het LCD-scherm kiezen.	27
Slaapstand	—	1Min 2Min. 3Min. 5Min. <b>10Min.*</b> 30Min. 60Min.	Hiermee kunt u opgeven na hoeveel tijd de machine bij inactiviteit in de slaapstand wordt gezet.	26	
Fax	Ontvangstmenu	Bel Vertraging	0 1 <b>2*</b> 3 4 5 6	De belvertraging bepaalt hoe vaak de telefoon overgaat voordat de machine opneemt in de stand Alleen Fax of Fax/Telefoon.	42
		F/T Beltijd	20Sec. <b>30Sec.*</b> 40Sec. 70Sec.	Hiermee stelt u het dubbele belsignaal in de stand Fax/Telefoon in.	42
 De fabrieksinstellingen zijn vetgedrukt en met een sterretje weergegeven.					


Niveau1	Niveau2	Niveau3	Opties	Omschrijvingen	Pagina	
Fax (Vervolg)	Ontvangstmenu (Vervolg)	Fax Waarnemen	Aan* Uit	Hiermee worden faxberichten ontvangen zonder dat u op de toets <b>Mono Start</b> of <b>Kleur Start</b> hoeft te drukken.	43	
		Afstandscodes	Aan* (*51, #51) Uit	U kunt alle telefoontjes op een tweede of een extern toestel aannemen en deze codes gebruiken om de machine te activeren of deactiveren. U kunt deze codes wijzigen.	56	
		Auto reductie	Aan* Uit	Hiermee wordt het formaat van inkomende faxen verkleind.	46	
		Geheugenontv.	Uit* Fax Doorzenden Fax Opslaan PC-Fax ontv.	U kunt de machine instellen om faxberichten door te zenden, inkomende faxen in het geheugen op te slaan (zodat u ze kunt opvragen wanneer u niet bij uw machine bent) of om faxen naar uw pc te sturen.  Als u Fax Doorzenden of PC Fax ontv. kiest, kunt u de beveiligingsfunctie Backup Print inschakelen.	43	
	Kies rapport	Verzendrapp.	Aan Aan+Beeld Uit* Uit+Beeld	Begininstellingen voor het verzendrapport en het faxjournaal.	65	
		Journaal tijd	Uit <b>Na 50 faxen*</b> Elke 6 uur Elke 12 uur Elke 24 uur Elke 2 dagen Elke 7 dagen		65	
	Print document	—	—	Hiermee worden inkomende faxen die in het geheugen zijn opgeslagen, afgedrukt.	47	
	Afst.bediening	—	---*	Hiermee stelt u uw persoonlijke code voor Afstandsbediening in.	47	
	 De fabrieksinstellingen zijn vetgedrukt en met een sterretje weergegeven.					

Niveau1	Niveau2	Niveau3	Opties	Omschrijvingen	Pagina
Fax (Vervolg)	Rest. jobs	—	—	Hiermee kunt u controleren welke taken zich in het geheugen bevinden en kunt u geselecteerde taken annuleren.	38
	Diversen	Verzendslot	—	Hiermee worden de meeste functies, behalve het ontvangen van faxen, uitgeschakeld.	28
		Compatibel	Hoog* Normaal Basic (voorVoIP)	Regelt de modemsnelheid om verzendproblemen te verhelpen.	125
		Beller ID	Aan* Uit	De opgeslagen gegevens van de laatste 30 bellers bekijken of afdrukken.	52
 De fabrieksinstellingen zijn vetgedrukt en met een sterretje weergegeven.					


## Menu Network

Niveau1	Niveau2	Niveau3	Niveau4	Opties	Omschrijvingen
Netwerk	LAN met kabel	TCP/IP	BOOT Method	Autom.* Statisch RARP BOOTP DHCP	Selecteert de opstartmethode die het beste aan uw eisen voldoet.
			IP Address	[000-255]. [000-255]. [000-255]. [000-255]	Voer het IP-adres in.
			Subnet Mask	[000-255]. [000-255]. [000-255]. [000-255]	Voer het subnetmasker in.
			Gateway	[000-255]. [000-255]. [000-255]. [000-255]	Voer het adres van de gateway in.
			Knooppunt naam	BRNXXXXXXXXXXXX	Voer de naam van het knooppunt in.
Zie de <i>netwerkhandleiding op de cd-rom</i> .					
 De fabrieksinstellingen zijn vetgedrukt en met een sterretje weergegeven.					


Niveau1	Niveau2	Niveau3	Niveau4	Opties	Omschrijvingen	
Netwerk (Vervolg)	LAN met kabel (Vervolg)	TCP/IP (Vervolg)	WINS Config	Autom.* Statisch	Selecteert de WINS-configuratiemodus.	
			WINS Server	(Primary) 000.000.000.000 (Secondary) 000.000.000.000	Specificeert het IP-adres van de primaire of secundaire server.	
			DNS Server	(Primary) 000.000.000.000 (Secondary) 000.000.000.000	Specificeert het IP-adres van de primaire of secundaire server.	
			APIPA	Aan* Uit	Wijst automatisch het IP-adres toe van het link-local adresbereik.	
		Ethernet	—	Automatisch* 100B-FD 100B-HD 10B-FD 10B-HD	Selecteert de Ethernet-linkmodus.	
	WLAN	TCP/IP	BOOT Method	Autom.* Statisch RARP BOOTP DHCP	Selecteert de opstartmethode die het beste aan uw eisen voldoet.	
			IP Address	[000-255]. [000-255]. [000-255]. [000-255]	Voer het IP-adres in.	
			Subnet Mask	[000-255]. [000-255]. [000-255]. [000-255]	Voer het subnetmasker in.	
	<i>Zie de netwerkhandleiding op de cd-rom.</i>					
	 De fabrieksinstellingen zijn vetgedrukt en met een sterretje weergegeven.					

Niveau1	Niveau2	Niveau3	Niveau4	Opties	Omschrijvingen
Netwerk (Vervolg)	WLAN (Vervolg)	TCP/IP (Vervolg)	Gateway	[000-255]. [000-255]. [000-255]. [000-255]	Voer het adres van de gateway in.
			Knooppunt naam	BRWXXXXXXXXXXXXXX	Voer de naam van het knooppunt in.
			WINS Config	Autom.* Statisch	Selecteert de WINS-configuratiemodus.
			WINS Server	(Primary) 000.000.000.000 (Secondary) 000.000.000.000	Specificeert het IP-adres van de primaire of secundaire server.
			DNS Server	(Primary) 000.000.000.000 (Secondary) 000.000.000.000	Specificeert het IP-adres van de primaire of secundaire server.
			APIPA	Aan* Uit	Wijst automatisch het IP-adres toe van het link-local adresbereik.
		Inst. Wizard	—	—	U kunt uw printserver configureren.
		SES/WPS/AOSS	—	—	U kunt uw draadloze netwerkinstelling en gemakkelijk configureren met één druk op de knop.
		WPS m/pincode	—	—	U kunt uw draadloze netwerkinstelling en gemakkelijk configureren met WPS en een pincode.
		Zie de <i>netwerkhandleiding</i> op de <i>cd-rom</i> .			
 De fabrieksinstellingen zijn vetgedrukt en met een sterretje weergegeven.					



Niveau1	Niveau2	Niveau3	Niveau4	Opties	Omschrijvingen
Netwerk (Vervolg)	WLAN (Vervolg)	Status WLAN	Status	—	U kunt de huidige status van het draadloze netwerk raadplegen.
			Signaal	—	U kunt de huidige signaalsterkte van het draadloze netwerk raadplegen.
			SSID	—	U kunt de huidige SSID raadplegen.
			Comm. Modus	—	U kunt de huidige communicatiemodus raadplegen.
	Netwerk I/F	—	LAN met kabel* WLAN	—	U kunt het type netwerkverbinding kiezen.
	Factory Reset	—	Ja Nee	—	Hiermee kunt u alle bekabelde en draadloze netwerkinstellingen terugzetten naar de fabrieksinstellingen.
<i>Zie de <a href="#">netwerkhandleiding op de cd-rom</a>.</i>					
 De fabrieksinstellingen zijn vetgedrukt en met een sterretje weergegeven.					

## Menu ( ) (vervolg)

Niveau1	Niveau2	Niveau3	Opties	Omschrijvingen	Pagina
Print lijsten	Verzendrapport	—	—	Hiermee drukt u deze lijsten en rapporten af.	66
	Help	—	—		
	Kieslijst	—	Alfabetische volgorde Nummervolgorde		
	Fax Journaal	—	—		
	Gebruikersinst	—	—		
	Netwerk Conf.	—	—		
	Overz. beller-ID	—	—		
Machine-info	Serienummer	—	—	Voor het controleren van het serienummer van uw machine.	144
Stand. instel.	Ontvangstmodus	—	Alleen Fax* Fax/Telefoon Ext. TEL/ANT Handmatig	Kies de ontvangststand die het beste aan uw behoeften voldoet.	40
	Datum&Tijd	—	—	De datum en de tijd komen op het LCD-scherm en op de kopteksten van de verzonden faxen te staan.	Raadpleeg de <i>installatie-handleiding</i> .
	Stations-ID	—	Fax: Naam:	Stel de naam en het faxnummer in die op elke faxpagina moeten worden afgedrukt.	
	Toon/Puls	—	Toon* Puls	Selecteer de kiesmodus.	
	Kiestoon	—	Waarneming Geen detectie*	Schakelt kiestoonherkenning in of uit.	125
	Tel lijn inst	—	Normaal* PBX ISDN	Kies het type telefoonlijn.	52
 De fabrieksinstellingen zijn vetgedrukt en met een sterretje weergegeven.					

Fax (  )

Niveau1	Niveau2	Niveau3	Opties	Omschrijvingen	Pagina
<b>Faxresolutie</b>	—	—	<b>Standaard*</b> Fijn Superfijn Foto	Hiermee stelt u de resolutie voor uitgaande faxen in.	36
<b>Contrast</b>	—	—	<b>Automatisch*</b> Licht Donker	Hiermee kunt u de faxen die u verzendt, lichter of donkerder maken.	36
<b>Snelkies</b>	<b>Zoeken</b>	—	Alfabetische volgorde Nummervolgorde	Hiermee kunt u een nummer kiezen met een paar toetsaanslagen (plus <b>Start</b> ).	57
	<b>Snelkiezen Instellen</b>	—	—	Hiermee worden snelkiesnummers opgeslagen, zodat u nummers kunt kiezen met een paar toetsaanslagen (plus <b>Start</b> ).	57
	<b>Groep instell.</b>	—	—	Hiermee stelt u een groepsnummer voor het rondsturen van een fax in.	62
<b>Uitgaand gesprek</b>	<b>Fax versturen</b> <b>Toevoegen snelkiesnrs</b> <b>Verwijder</b>	—	—	U kunt een nummer kiezen uit het geheugen van uitgaande oproepen en dit nummer vervolgens bellen, toevoegen als snelkiesnummer of verwijderen, of er een fax naar sturen.	58
<b>Overz. beller-ID</b>	<b>Fax versturen</b> <b>Toevoegen snelkiesnrs</b> <b>Verwijder</b>	—	—	U kunt een nummer kiezen uit het overzicht van beller-ID's en dit nummer vervolgens toevoegen als snelkiesnummer, verwijderen of er een fax naar sturen.	59
<b>Rondsturen</b>	<b>Nummer toevoegen</b> <b>Snelkies</b> <b>Compleet</b>	—	—	U kunt hetzelfde faxbericht aan meerdere faxnummers sturen.	34
<b>Tijdklok</b>	—	—	<b>Aan (00:00)</b> <b>Uit*</b>	Hiermee stelt u het tijdstip (in 24-uursnotatie) in waarop de uitgestelde faxen moeten worden verzonden.	37
 De fabrieksinstellingen zijn vetgedrukt en met een sterretje weergegeven.					


Niveau1	Niveau2	Niveau3	Opties	Omschrijvingen	Pagina
Verzamelen	—	—	Aan <b>Uit*</b>	Hiermee worden uitgestelde faxen aan hetzelfde faxnummer die op hetzelfde tijdstip moeten worden verzonden, gecombineerd in één verzending.	38
Direct Verzend	—	—	Aan <b>Uit*</b>	U kunt een fax verzenden zonder het geheugen te gebruiken.	37
Verzend Pollen	—	—	Stand. Beveilig <b>Uit*</b>	Hiermee stelt u het document op uw machine zo in dat het kan worden opgehaald door een ander faxapparaat.	70
Ontvang Pollen	—	—	Stand. Beveilig Tijdklok <b>Uit*</b>	Hiermee wordt uw machine ingesteld voor polling met een ander faxapparaat.	67
Internationaal	—	—	Aan <b>Uit*</b>	Als u problemen heeft met het internationaal verzenden van faxen, zet u deze optie op Aan.	37
Scanformaat glas	—	—	<b>A4*</b> Letter	Hiermee past u het scangebied van de glasplaat aan het documentformaat aan.	33
Nieuwe standaard	—	—	Ja Nee	U kunt uw faxinstellingen opslaan.	38
Fabrieksinstell.	—	—	Ja Nee	U kunt alle instellingen terugzetten naar de fabrieksinstellingen.	39




De fabrieksinstellingen zijn vetgedrukt en met een sterretje weergegeven.


Scan (  )

Niveau1	Optie1	Optie2	Optie3	Omschrijvingen	Pagina
naar e-mail	—	—	—	U kunt een monochroom document of een document in kleur naar uw e-mailtoepassing scannen.	Zie de <i>software-handleiding op de cd-rom.</i>
naar beeld	—	—	—	U kunt een afbeelding in kleur naar uw grafische toepassing scannen.	
naar OCR	—	—	—	U kunt een tekstdocument converteren naar een bewerkbaar tekstbestand.	
naar file	—	—	—	U kunt een monochroom document of een document in kleur naar uw computer scannen.	
naar media (wanneer een geheugenkaart of USB-flashstation is geplaatst)	<b>Kwaliteit</b>	—	150 dpi 16kl* 300 dpi 16kl 600 dpi 16kl 200x100 dpi Z&W 200 dpi Z&W	U kunt de scanresolutie en het bestandsformaat kiezen en een bestandsnaam voor het document opgeven.	98
	<b>Bestandstype</b>	—	(Als u voor 'Kwal.' een kleuroptie heeft gekozen.) <b>PDF*</b> JPEG		
			(Als u voor 'Kwal.' een zwart-witoptie heeft gekozen.) <b>PDF*</b> TIFF		
	<b>Bestandsnaam</b>	—	—	U kunt de naam van het bestand wijzigen.	99
<b>Nieuwe standaard</b>	Ja Nee	—	—	U kunt uw scaninstellingen opslaan.	100
<b>Fabrieksinstell.</b>	Ja Nee	—	—	U kunt alle instellingen terugzetten naar de fabrieksinstellingen.	100


 De fabrieksinstellingen zijn vetgedrukt en met een sterretje weergegeven.

## Kopie ( )


Niveau1	Niveau2	Niveau3	Opties	Omschrijvingen	Pagina
<b>Kwaliteit</b>	—	—	Snel <b>Normaal*</b> Fijn	Hiermee kunt u de kopieerresolutie voor uw type document selecteren.	73
<b>Vergr./Verklein</b>	<b>100%*</b>	—	—	—	74
	Vergroten	—	142% A5→A4 186% 10x15cm→LTR 198% 10x15cm→A4	U kunt het vergrotingspercentage voor uw type document selecteren.	74
	Verkleinen	—	47% A4→10x15cm 69% A4→A5 83% LGL→A4 93% A4→LTR 97% LTR→A4	U kunt het verkleiningspercentage voor uw type document selecteren.	74
	Paginavullend	—	—	De grootte wordt automatisch afgestemd op het door u ingestelde papierformaat.	74
	Custom (25-400%)	—	—	U kunt het vergrotings- of verkleiningspercentage voor uw type document selecteren.	74
<b>Papiersoort</b>	—	—	<b>Normaal Papier*</b> Inkjet papier Brother BP71 Glossy anders Transparanten	Selecteer de papiersoort die overeenkomt met het papier in de lade.	77
<b>Papierformaat</b>	—	—	<b>A4*</b> A5 10x15cm Letter Legal	Selecteer het papierformaat dat overeenkomt met het papier in de lade.	77
 De fabrieksinstellingen zijn vetgedrukt en met een sterretje weergegeven.					

Niveau1	Niveau2	Niveau3	Opties	Omschrijvingen	Pagina
Helderheid	—	—	Licht +2 +1 0 -1 -2 Donker	Hiermee kunt de helderheid van kopieën aanpassen.	76
Contrast	—	—	+2 +1 0 -1 -2	Hiermee kunt het contrast van kopieën aanpassen.	76
Stapel/Sorteer	—	—	<b>Stapelen*</b> Sorteren	U kunt meerdere kopieën stapelen of sorteren.	76
Pagina layout	—	<b>Uit(1 op 1)*</b> 2 op 1 (P) 2 op 1 (L) 4 op 1 (P) 4 op 1 (L) Poster(3 x 3)	—	U kunt N op 1- of posterkopieën maken.	74
Boek kop.	Aan	—	—	Hiermee worden donkere randen en scheefstand gecorrigeerd bij kopiëren via de glasplaat.	77
	Aan (voorb.)	Scheefstandcorrectie	—		
		Schaduwcorrectie	—		
Uit*	—	—			
Watermerk kop.	Watermerk kop.	—	Aan <b>Uit*</b> (Zie de watermerkkopie-instellingen in de volgende tabel als u Aan kiest.)	U kunt een logo of tekst als watermerk in uw document plaatsen.	78
	Huidige instelling	—	—		
	Afsluiten	—	—		
Nieuwe standaard	—	—	Ja Nee	U kunt uw kopieerinstellingen opslaan.	79
Fabrieksinstell.	—	—	Ja Nee	U kunt alle instellingen terugzetten naar de fabrieksinstellingen.	79
 De fabrieksinstellingen zijn vetgedrukt en met een sterretje weergegeven.					


## Watermerkkopie-instellingen

Optie1	Optie2	Optie3	Optie4	Omschrijvingen	Pagina
Sjabloon	—	<b>Tekst</b>	<b>VERTROUWELIJK*</b> CONCEPT KOPIE	Hiermee gebruikt u een sjabloon om tekst als een watermerk in uw document te plaatsen.	78
		<b>Positie</b>	A B C D <b>E*</b> F G H I Patroon		
		<b>Formaat</b>	Klein <b>Midden*</b> Groot		
		<b>Hoek</b>	-90° <b>-45°*</b> 0° 45° 90°		
		<b>Transparantie</b>	-2 -1 <b>0*</b> +1 +2		
		<b>Kleur</b>	Rood Oranje Geel Blauw Groen Paars <b>Zwart*</b>		
		<b>Toepassen</b>	—		
 De fabrieksinstellingen zijn vetgedrukt en met een sterretje weergegeven.					















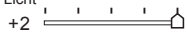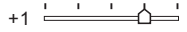



Optie1	Optie2	Optie3	Optie4	Omschrijvingen	Pagina
<b>Media</b>	(Selecteer een afbeelding op een medium.)	<b>Positie</b>	A B C D <b>E*</b> F G H I Patroon	Hiermee kunt u een afbeelding (logo of tekst) op een verwisselbaar medium als watermerk in uw document plaatsen.	78
		<b>Formaat</b>	Klein <b>Midden*</b> Groot		
		<b>Hoek</b>	-90° <b>-45°*</b> 0° 45° 90°		
		<b>Transparantie</b>	-2 -1 <b>0*</b> +1 +2		
		<b>Toepassen</b>	—		
<b>Scan</b>	(Stel het watermerkdocument in en druk op <b>Start.</b> )	<b>Transparantie</b>	-2 -1 <b>0*</b> +1 +2	U kunt het doorzichtigheidsniveau voor het watermerk kiezen terwijl u het van een papieren document scant.	79
		<b>Toepassen</b>	—		
 De fabrieksinstellingen zijn vetgedrukt en met een sterretje weergegeven.					
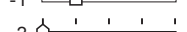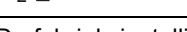
## Photo Capture ( )


Niveau1	Niveau2	Niveau3	Opties	Omschrijvingen	Pagina
Foto's kijken	—	—	Zie de printinstellingen in de volgende tabel.	U kunt uw foto's van tevoren op het LCD-scherm bekijken.	85
Print index	—	Type lay-out	6 Images/Regel* 5 Images/Regel	U kunt een pagina met miniaturen afdrukken.	86
		Papiersoort	Normaal Papier* Inkjet papier Brother BP71 Glossy anders		
		Papierformaat	A4* Letter		
Fotos afdrukken	—	—	Zie de printinstellingen in de volgende tabel.	U kunt een afzonderlijk beeld afdrukken.	86
Foto-effecten	Auto Correct Verbeter Huid-Toon Verbeter Landschap Rood-oog Verw. Monochroom Sepia	—		U kunt uw foto's aanpassen met deze instellingen.	87
Zoek op datum	—	—	—	U kunt foto's zoeken op datum.	90
Alle fotos afdr.	—	—	Zie de printinstellingen in de volgende tabel.	U kunt alle foto's op uw geheugenkaart of USB-flashstation afdrukken.	90
Slideshow	—	—	—	De machine start een diavoorstelling met uw foto's.	91
Trimming	—	—	—	U kunt delen van een foto afknippen en het resterende beeld afdrukken.	91
 De fabrieksinstellingen zijn vetgedrukt en met een sterretje weergegeven.					

## Printinstellingen

Optie1	Optie2	Optie3	Optie4	Omschrijvingen	Pagina
<b>Printkwaliteit</b> (Niet beschikbaar voor afdrukken met DPOF)	Normaal <b>Foto*</b>	—	—	Hiermee kunt u de afdrukkwaliteit instellen.	94
<b>Papiersoort</b>	Normaal Papier Inkjet papier Brother BP71 <b>Glossy anders*</b>	—	—	Hiermee kunt u de papiersoort selecteren.	94
<b>Papierformaat</b>	<b>10x15cm*</b> 13x18cm A4 Letter	(Wanneer A4 of Letter is geselecteerd) 8x10cm 9x13cm 10x15cm 13x18cm 15x20cm <b>Max. afmetingen*</b>	—	Hiermee kunt u het papier- en afdrukformaat selecteren.	95
<b>Helderheid</b> (Niet beschikbaar wanneer Foto-effecten is geselecteerd)	Licht +2  +1  0  -1  -2  Donker	—	—	Hiermee kunt u de helderheid instellen.	95
<b>Contrast</b> (Niet beschikbaar wanneer Foto-effecten is geselecteerd)	+2  +1  0  -1  -2 	—	—	Hiermee kunt u het contrast instellen.	95
 De fabrieksinstellingen zijn vetgedrukt en met een sterretje weergegeven.					

Optie1	Optie2	Optie3	Optie4	Omschrijvingen	Pagina
<b>Kleur aanp.</b> (Niet beschikbaar wanneer Foto-effecten is geselecteerd)	Aan <b>Uit*</b>	Wit Balans 	+2  +1  0  -1  -2 	Hiermee kunt u de tint van witte vlakken aanpassen.	95
		Scherpste 	+2  +1  0  -1  -2 	Hiermee kunt u het detail van de afbeelding verbeteren.	
		Kleurdensiteit 	+2  +1  0  -1  -2 	Hiermee kunt u de totale hoeveelheid kleur in de afbeelding aanpassen.	
<b>Bijsnijd(crop)</b>	<b>Aan*</b> Uit	—	—	Hiermee kunt u de afbeelding rond de marge bijsnijden ter aanpassing aan het papierformaat of het afdrukformaat. Zet deze functie uit wanneer u hele afbeeldingen wilt afdrukken of ongewenst bijsnijden wilt vermijden.	96
<b>Zonder rand</b>	<b>Aan*</b> Uit	—	—	Hiermee wordt het afdrukgebied uitgebreid naar de zijden van het papier.	97
<b>Datum afdr.</b> (Niet beschikbaar voor afdrukken met DPOF)	Aan <b>Uit*</b>	—	—	Hiermee kunt u de datum op foto's laten afdrukken.	97
<b>Nieuwe standaard</b>	—	—	Ja Nee	U kunt uw printinstellingen opslaan.	97
<b>Fabrieksinstell.</b>	—	—	Ja Nee	U kunt alle instellingen terugzetten naar de fabrieksinstellingen.	97
 De fabrieksinstellingen zijn vetgedrukt en met een sterretje weergegeven.					

## Snelkies (▲)

Niveau1	Niveau2	Niveau3	Opties	Omschrijvingen	Pagina
<b>Zoeken</b>	—	—	Alfabetische volgorde  Nummervolgorde	Hiermee kunt u een nummer kiezen met een paar toetsaanslagen (plus <b>Start</b> ).	57
<b>Snelkiezen Instellen</b>	—	—	—	Hiermee worden snelkiesnummers opgeslagen, zodat u nummers kunt kiezen met een paar toetsaanslagen (plus <b>Start</b> ).	59
<b>Groep instell.</b>	—	—	—	Hiermee stelt u een groepsnummer voor het rondsturen van een fax in.	62
 De fabrieksinstellingen zijn vetgedrukt en met een sterretje weergegeven.					

## Tekst invoeren

Tijdens het instellen van bepaalde menuselecties, zoals de Stations-ID, moet u wellicht tekst in de machine invoeren. Op de meeste kiestoetsen staan ook drie of vier letters. Op de toetsen **0**, **#** en **\*** staan geen letters, omdat deze toetsen voor speciale tekens worden gebruikt.

U krijgt het gewenste teken door meermaals op de juiste kiestoets te drukken.

Druk op toets	eenmaal	tweemaal	driemaal	viermaal
<b>2</b>	A	B	C	2
<b>3</b>	D	E	F	3
<b>4</b>	G	H	I	4
<b>5</b>	J	K	L	5
<b>6</b>	M	N	O	6
<b>7</b>	P	Q	R	S
<b>8</b>	T	U	V	8
<b>9</b>	W	X	Y	Z

### Spaties invoegen

Als u een spatie in een faxnummer wilt invoegen, drukt u eenmaal op ► tussen de cijfers. Als u een spatie in een naam wilt invoegen drukt u tweemaal op ► tussen de letters.

### Correcties aanbrengen

Als u een foute letter heeft ingevoerd en deze wilt corrigeren, druk dan op ◀ om de cursor onder het foute teken te zetten. Druk vervolgens op **Wis/terug**. Voer nu het juiste teken in. U kunt ook teruggaan en letters invoegen.

### Letters herhalen

Als u een letter wilt invoeren die op dezelfde toets staat als de vorige letter, drukt u op ► om de cursor naar rechts te verplaatsen en drukt u daarna opnieuw op de toets.

### Speciale tekens en symbolen


Druk net zolang op **\***, **#** of **0** totdat het gewenste speciale teken of symbool wordt weergegeven.

Druk op **\*** voor (spatie) ! " # \$ % & ' ( ) \* + , - . / €  
Druk op **#** voor : ; < = > ? @ [ ] ^ \_  
Druk op **0** voor Ä Ë Ö Ü À Ç È É 0

## Algemeen

<b>Printertype</b>	InkJet	
<b>Afdrukmethode</b>	Mono:	Piëzo met 94 × 1 spuitmondje
	Kleur:	Piëzo met 94 × 3 spuitmondjes
<b>Geheugencapaciteit</b>	40 MB	
<b>LCD (liquid crystal display)</b>	LCD-kleurenscherm van 83,8 mm breed	
<b>Stroombron</b>	AC 220 tot 240 V 50/60Hz	
<b>Stroomverbruik</b>	Energiebesparende stand:	Gemiddeld 0,7 W
	Slaapstand:	Gemiddeld 4 W
	Stand-by:	Gemiddeld 6 W
	In bedrijf:	Gemiddeld 27 W

## Afmetingen

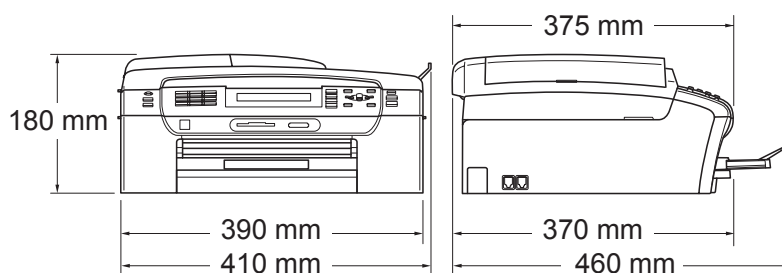

<b>Gewicht</b>		8,2 kg
<b>Geluidsemissie</b>	In bedrijf:	LPAM = 50 dB of minder <sup>1</sup>
<b>Geluidsemissie conform ISO9296</b>	In bedrijf:	LWAd = circa 64,3 dB(A) (Mono) LWAd = 61,6 dB(A) (Kleur) Kantoorapparatuur met LWAd boven 63,0 dB (A) is niet geschikt voor gebruik in ruimten waar mensen voornamelijk denkwerk verrichten. Dergelijke apparatuur moet in aparte ruimten worden geplaatst om geluidshinder te voorkomen.
<b>Temperatuur</b>	In bedrijf:	10 tot 35° C
	Beste afdrukkwaliteit:	20 tot 33° C
<b>Vochtigheid</b>	In bedrijf:	20 tot 80% (niet condenserend)
	Beste afdrukkwaliteit:	20 tot 80% (niet condenserend)
<b>ADF (automatische documentinvoer)</b>	Aanbevolen omgeving voor optimale resultaten: Max. 15 pagina's Temperatuur: 20° C - 30° C Vochtigheid: 50% - 70%	
<b>Papierlade</b>	Papier: 80 g/m <sup>2</sup> A4- of Letter-formaat 100 vel 80 g/m <sup>2</sup>	

<sup>1</sup> Dit is afhankelijk van de omstandigheden waarin wordt afgedrukt.



# Afdrukmedia

D

## Papierinvoer

## Papierlade

### ■ Papiersoort:

Normaal papier, inkjetpapier (gecoat papier), glanzend papier<sup>2</sup>, transparanten<sup>1 2</sup> en enveloppen

### ■ Papierformaat:

Letter, Legal, Executive, A4, A5, A6, JIS B5, enveloppen (Commercial No.10, DL, C5, Monarch, JE4), Foto 2L (13×18 cm), Indexkaart en Briefkaart<sup>3</sup>.

Breedte: 89 mm - 215,9 mm

Lengte: 127 mm - 355,6 mm

Zie *Gewicht, dikte en capaciteit papier* op pagina 19 voor meer informatie.

### ■ Maximale capaciteit papierlade:

Circa 100 vel normaal papier van 80 g/m<sup>2</sup>

## Fotopapierlade

### ■ Papiersoort:

Normaal papier, inkjetpapier (gecoat papier) en glanzend papier<sup>2</sup>

### ■ Papierformaat:

Foto 10×15 cm en Foto L

Breedte: 89 mm - 101,6 mm

Hoogte: 127 mm - 152,4 mm

### ■ Maximale capaciteit papierlade:

Circa 20 vellen

## Papieruitvoer

Maximaal 50 vel normaal papier van A4-formaat (naar lade uitgevoerd met de bedrukte zijde naar boven)<sup>2</sup>

<sup>1</sup> Gebruik alleen transparanten die worden aanbevolen voor inkjetprinters.

<sup>2</sup> Voor glanzend papier of transparanten raden wij u aan om de bedrukte pagina's direct nadat ze zijn uitgevoerd uit de papierlade te nemen, teneinde vlekken te voorkomen.

<sup>3</sup> Zie *Type en formaat papier voor elke functie* op pagina 18.

# Fax

<b>Compatibiliteit</b>	ITU-T Super groep 3
<b>Coderingssysteem</b>	MH/MR/MMR/JPEG
<b>Modemsnelheid</b>	Automatische terugval 33.600 bps
<b>Documentgrootte</b>	Breedte ADF: 148 mm tot 215,9 mm Lengte ADF: 148 mm tot 355,6 mm Breedte glasplaat: max. 215,9 mm Lengte glasplaat: max. 297 mm
<b>Scanbreedte</b>	ADF: 208 mm (A4) Glasplaat: 204 mm (A4)
<b>Afdrukbreedte</b>	204 mm
<b>Grijstinten</b>	256 niveaus
<b>Typen polling</b>	Standaard, Beveiligd, Opeenvolgend met tijdklok: (alleen monochroom)
<b>Contrastregeling</b>	Automatisch/Licht/Donker (handmatig instellen)
<b>Resolutie</b>	■ Horizontaal 8 dots/mm ■ Verticaal Standaard 3,85 lijnen/mm (Mono) 7,7 lijnen/mm (Kleur) Fijn 7,7 lijnen/mm (Mono/Kleur) Foto 7,7 lijnen/mm (Mono) Superfijn 15,4 lijnen/mm (Mono)
<b>Snelkiesnummer</b>	100 stations × 2 nummers
<b>Groepen</b>	Maximaal 6

<b>Rondsturen</b> <sup>1</sup>	250 stations
<b>Automatisch opnieuw kiezen</b>	3 keer met tussenpozen van 5 minuten
<b>Belvertraging</b>	0, 1, 2, 3, 4, 5 of 6 belsignalen
<b>Bron van communicatie</b>	Openbaar telefoonnetwerk.
<b>Verzenden vanuit het geheugen</b>	Max. 480 <sup>2</sup> /400 <sup>3</sup> pagina's
<b>Ontvangst zonder papier (Geheugen ontv.)</b>	Max. 480 <sup>2</sup> /400 <sup>3</sup> pagina's

<sup>1</sup> Alleen zwart-wit

<sup>2</sup> 'pagina's' verwijst naar de 'Brother Standard Chart No. 1' (een standaardzakenbrief, standaardresolutie, MMR-code). Specificaties en gedrukt materiaal kunnen zonder vooraankondiging worden gewijzigd.

<sup>3</sup> 'pagina's' verwijst naar de 'ITU-T Test Chart #1' (een standaardzakenbrief, standaardresolutie, MMR-code). Specificaties en gedrukt materiaal kunnen zonder vooraankondiging worden gewijzigd.

# Kopiëren

## **Kleur/Monochroom**

Ja/Ja

## **Documentgrootte**

Breedte ADF: 148 mm tot 215,9 mm

Lengte ADF: 148 mm tot 355,6 mm

Breedte glasplaat: max. 215,9 mm

Lengte glasplaat: max. 297 mm

Breedte kopie: max. 210 mm

## **Meerdere kopieën**

Kan maximaal 99 pagina's stapelen/sorteren

## **Vergroten/verkleinen**

25% tot 400% (in stappen van 1%)

## **Resolutie**

(Mono)

- Kan maximaal 1.200×1.200 dpi scannen
- Kan maximaal 1.200×1.200 dpi afdrukken

(Kleur)

- Kan maximaal 600×1.200 dpi scannen
- Kan maximaal 600×1.200 dpi afdrukken

# PhotoCapture Center™

D

<b>Compatibele media</b> <sup>1</sup>	<p>CompactFlash® (alleen Type I) (Microdrive™ is niet compatibel) (Compact I/O-kaarten zoals Compact LAN-kaart en Compact Modem-kaart worden niet ondersteund.)</p> <p>Memory Stick® Memory Stick Pro™ Memory Stick Duo™ met adapter Memory Stick Micro (M2) met adapter</p> <p>SD <sup>2</sup> SDHC <sup>3</sup> microSD met adapter miniSD™ met adapter xD-Picture Card™ <sup>4</sup> USB-flashstation <sup>5</sup></p>
<b>Resolutie</b>	Maximaal 1.200 × 2.400 dpi
<b>Bestandsextensie</b> (Mediaformaat) (Beeldformaat)	<p>DPOF, EXIF, DCF</p> <p>Foto's afdrukken: JPEG <sup>6</sup> Scannen naar media: JPEG, PDF (Kleur) TIFF, PDF (Mono)</p>
<b>Aantal bestanden</b>	<p>Max. 999 bestanden (De map op geheugenkaarten of USB-flashstations wordt ook meegeteld.)</p>
<b>Map</b>	Het bestand moet op het 4e mapniveau van de geheugenkaart of het USB-flashstation zijn opgeslagen.
<b>Zonder rand</b>	Letter, A4, Foto (10×15 cm), Foto 2L (13×18 cm) <sup>7</sup>

<sup>1</sup> Bij de machine worden geen geheugenkaarten, adapters of USB-flashstation geleverd.

<sup>2</sup> 16 MB tot 2 GB

<sup>3</sup> 4 GB tot 8 GB

<sup>4</sup> xD-Picture Card™ Conventional Card van 16 MB tot 512 MB  
xD-Picture Card™ Type M van 256 MB tot 2 GB  
xD-Picture Card™ Type M+ 1 GB en 2 GB  
xD-Picture Card™ Type H van 256 MB tot 2 GB

<sup>5</sup> USB 2.0-standaard  
USB-massaopslag van 16 MB tot 8 GB  
Ondersteunde indeling: FAT12/FAT16/FAT32

<sup>6</sup> Progressief JPEG-formaat wordt niet ondersteund.

<sup>7</sup> Zie *Type en formaat papier voor elke functie* op pagina 18.

# PictBridge

## Compatibiliteit

Ondersteunt de PictBridge-norm CIPA DC-001 van de Camera & Imaging Products Association.

Ga naar <http://www.cipa.jp/pictbridge> voor meer informatie.

## Interface

USB Direct-interface

# Scanner

<b>Kleur/Monochroom</b>	Ja/Ja
<b>TWAIN-compatibel</b>	Ja (Windows® 2000 Professional/XP/XP Professional x64 Edition/Windows Vista®) Mac OS® X 10.2.4 of recenter
<b>WIA-compatibel</b>	Ja (Windows® XP <sup>1</sup> /Windows Vista®)
<b>Kleurintensiteit</b>	36-bits kleurverwerking (invoer) 24-bits kleurverwerking (uitvoer) (Werkelijke invoer: 30-bits kleur/Werkelijke uitvoer: 24-bits kleur)
<b>Resolutie</b>	Max. 19.200 × 19.200 dpi (geïnterpoleerd) <sup>2</sup> Max. 1.200 × 2.400 dpi (optisch) (glasplaat) Max. 1.200 × 600 dpi (optisch) (ADF)
<b>Scansnelheid</b>	Monochroom: maximaal 3,44 sec. Kleur: maximaal 4,83 sec. (A4-formaat in 100 × 100 dpi)
<b>Documentgrootte</b>	Breedte ADF: 148 mm tot 215,9 mm Lengte ADF: 148 mm tot 355,6 mm Breedte glasplaat: max. 215,9 mm Lengte glasplaat: max. 297 mm
<b>Scanbreedte</b>	Max. 210 mm
<b>Grijstinten</b>	256 niveaus

<sup>1</sup> In deze gebruikershandleiding duidt Windows® XP op de volgende besturingssystemen: Windows® XP Home Edition, Windows® XP Professional en Windows® XP Professional x64 Edition.

<sup>2</sup> Scannen met maximaal 1.200 × 1.200 dpi bij gebruik van de WIA-driver voor Windows® XP en Windows Vista® (resolutie tot max. 19.200 × 19.200 dpi kan worden geselecteerd met het scannerhulpprogramma van Brother)

# Printer

<b>Printerdriver</b>	Windows® 2000 Professional/XP/XP Professional x64 Edition/Windows Vista®-driver met ondersteuning voor Brother Native Compression-modus  Mac OS® X 10.2.4 of recenter: Brother-inktdriver
<b>Resolutie</b>	Max. 1.200 × 6.000 dpi 1.200 × 2.400 dpi 1.200 × 1.200 dpi 600 × 1.200 dpi 600 × 300 dpi 600 × 150 dpi (kleur) 450 × 150 dpi (mono)
<b>Afdruksnelheid</b>	Maximaal 33 pagina's/ minuut (mono) <sup>1</sup> Maximaal 27 pagina's/ minuut (kleur) <sup>1</sup>
<b>Afdrukbreedte</b>	204 mm (210 mm) <sup>2 4</sup>
<b>Zonder rand</b>	Letter, A4, A6, Foto (10×15 cm), Indexkaart, Foto L (89×127 mm), Foto 2L (13×18 cm), Briefkaart <sup>3</sup>

<sup>1</sup> Gebaseerd op het standaardpatroon van Brother.  
A4-formaat in conceptmodus.

<sup>2</sup> Wanneer u de optie Zonder rand op Aan zet.

<sup>3</sup> Zie *Type en formaat papier voor elke functie* op pagina 18.

<sup>4</sup> Bij afdrucken op papier van A4-formaat.



# Interfaces

<b>USB</b> <sup>1 2</sup>	Een USB 2.0-interfacekabel die niet langer is dan 2 m.
<b>LAN-kabel</b> <sup>3</sup>	Ethernet UTP-kabel van categorie 5 of hoger.
<b>Draadloos LAN-netwerk</b>	Uw machine ondersteunt draadloze IEEE 802.11b/g-communicatie met uw draadloze LAN-netwerk. Hierbij wordt gebruik gemaakt van infrastructuurmodus of een peer-to-peerverbinding in ad-hocmodus.

<sup>1</sup> Uw machine heeft een Hi-Speed USB 2.0-interfacekabel. De machine kan ook worden verbonden met een computer die een USB 1.1-interface heeft.

<sup>2</sup> USB-poorten van andere merken worden niet ondersteund voor Macintosh®.

<sup>3</sup> Zie de *netwerkhandleiding* voor gedetailleerde netwerkspecificaties.

# Vereisten voor de computer

ONDERSTEUNDE BESTURINGSSYSTEMEN EN SOFTWAREFUNCTIES									
Computerplatform & besturingssysteemversie		Ondersteunde pc-softwarefuncties	Pc-interface	Minimale processornsnelheid	Minimum-RAM	Aanbevolen hoeveelheid RAM	Hardeschijfruimte voor installatie		
							Drivers	Toepassingen	
Windows®-besturingssysteem <sup>1</sup>	2000 Professional <sup>5</sup>	Afdrukken, PC-Fax <sup>4</sup> , Scannen, Verwisselbare schijf	USB, 10/100 BaseTx (Ethernet), Draadloos 802.11b/g	Intel® Pentium® II of gelijkwaardig	64 MB	256 MB	110 MB	340 MB	
	XP Home <sup>2 5</sup>				128 MB		110 MB	340 MB	
	XP Professional <sup>2 5</sup>				64-bits (Intel®64 of AMD64) ondersteunde CPU	256 MB	512 MB	110 MB	340 MB
	XP Professional x64 Edition <sup>2</sup>				Intel® Pentium® 4 of equivalent	512 MB	1 GB	600 MB	530 MB
	Windows Vista® <sup>2</sup>			64-bits (Intel®64 of AMD64) ondersteunde CPU					
Macintosh®-besturingssysteem <sup>6</sup>	Mac OS® X 10.2.4 - 10.4.3	Afdrukken, PC-Fax verzenden <sup>4</sup> , Scannen, Verwisselbare schijf	USB <sup>3</sup> , 10/100 BaseTx (Ethernet), Draadloos 802.11b/g	PowerPC G4/G5 PowerPC G3 350 MHz	128 MB	256 MB	80 MB	400 MB	
	Mac OS® X 10.4.4 of recenter	Afdrukken, PC-Fax verzenden <sup>4</sup> , Scannen, Verwisselbare schijf	USB <sup>3</sup> , 10/100 BaseTx (Ethernet), Draadloos 802.11b/g	PowerPC G4/G5 Intel® Core™-processor	512 MB				1 GB

**Toelichting:**

- Microsoft® Internet Explorer 5.5 of recenter.
- Voor WIA, resolutie 1.200 × 1.200. De resolutie kan tot 19.200 × 19.200 dpi worden verhoogd via het scannerhulpprogramma van Brother.
- USB-poorten van andere merken worden niet ondersteund.
- PC Fax ondersteunt alleen zwart-wit.
- PaperPort™ 11SE ondersteunt Microsoft® SP4 of hoger voor Windows® 2000, en SP2 of hoger voor XP.
- Presto!® PageManager® op de cd-rom ondersteunt Mac OS® X 10.3.9 of hoger. Voor Mac OS® X 10.2.4-10.3.8 kan Presto!® PageManager® worden gedownload van het Brother Solutions Center.

Ga voor de nieuwste versies van drivers naar <http://solutions.brother.com/>.  
Alle handelsmerken, merk- en productnamen zijn eigendom van de respectieve bedrijven.

## Verbruiksartikelen

<b>Inkt</b>	De machine gebruikt aparte inktcartridges in Zwart, Geel, Cyaan en Magenta die los staan van de printkopset.
<b>Gebruiksduur van inktcartridge</b>	De eerste keer dat u een set inktcartridges installeert, gebruikt de machine een hoeveelheid inkt om de inkleidingen te vullen voor afdrucken van hoge kwaliteit. Dit is een eenmalig proces. Met alle daaropvolgende inktcartridges kunt u het gespecificeerde aantal pagina's afdrucken.  De cartridges die bij uw machine zijn geleverd, hebben een lager rendement dan standaardcartridges (65%).
<b>Verbruiksonderdelen vervangen</b>	<Zwart> LC1100BK, <Cyaan> LC1100C, <Magenta> LC1100M, <Geel> LC1100Y  Zwart - Circa 450 pagina's <sup>1</sup> Geel, Cyaan en Magenta - Circa 325 pagina's <sup>1</sup>

<sup>1</sup> Het gemiddelde cartridge-rendement komt overeen met ISO/IEC 24711.

Ga voor meer informatie over verbruiksartikelen naar <http://www.brother.com/pageyield>.

### Wat is Innobella™?

Innobella™ is een assortiment verbruiksartikelen van Brother. De naam 'Innobella™' is een samentrekking van de woorden 'innovatie' en 'bella' (het Italiaanse woord voor 'mooi') en duidt op innovatieve Brother-technologie die u mooie en duurzame afdrukresultaten biedt.

Brother beveelt glanzend Innobella™-fotopapier (BP71-serie) aan voor het afdrucken van hoogwaardige foto's. Met Innobella™-inkt en -papier maakt u in een handomdraai prachtige afdrucken.



# Netwerk (LAN)

<b>LAN</b>	U kunt uw machine op een netwerk aansluiten om via het netwerk af te drukken en te scannen, en om PC-Fax verzenden, PC-Fax ontvangen (alleen Windows®) en Remote Setup te gebruiken <sup>1</sup> . De netwerkbeheerssoftware Brother BRAdmin Light <sup>2</sup> wordt meegeleverd.	
<b>Ondersteuning van</b>	Windows® 2000 Professional/XP/XP Professional x64 Edition/Windows Vista®  Mac OS® X 10.2.4 of recenter  Ethernet 10/100 BASE-TX Auto Negotiation (bekabeld LAN-netwerk) IEEE 802.11 b/g (draadloos LAN)	
<b>Protocollen</b>	TCP/IP:	ARP, RARP, BOOTP, DHCP, APIPA (Auto IP), NetBIOS/WINS, LPR/LPD, Custom Raw Port/Port9100, DNS-resolver, mDNS, FTP-server, TELNET, SNMPv1, TFTP, scannerpoort, LLTD-responder, Webservices
<b>Netwerkbeveiliging</b>	SSID/ESSID, 128 (104) / 64 (40) -bits WEP, WPA/WPA2-PSK (TKIP/AES)	
<b>Configuratiehulpprogramma</b>	<b>SecureEasySetup™</b>	Ja (eenvoudige configuratie via uw toegangspunt/router met SecureEasySetup™-technologie)
	<b>AOSS™</b>	Ja (eenvoudige configuratie via uw toegangspunt/router met AOSS™-technologie)
	<b>WPS</b>	Ja (eenvoudige configuratie via uw toegangspunt/router met Wi-Fi Protected Setup™-technologie)

<sup>1</sup> Zie het overzicht van computervereisten op pagina 180.

<sup>2</sup> Als u meer geavanceerde printerbeheerssoftware nodig heeft, gebruikt u de meest recente versie van het hulpprogramma Brother BRAdmin Professional, die u kunt downloaden vanaf <http://solutions.brother.com>.

## Het draadloze netwerk configureren met één druk op de knop

Als uw draadloze toegangspunt ondersteuning biedt voor SecureEasySetup™, Wi-Fi Protected Setup™ (PBC<sup>1</sup>) of AOSS™, kunt u de machine gemakkelijk configureren zonder computer. Door op een knop op uw WLAN-router/-toegangspunt en de machine te drukken kunt u de instellingen voor het draadloze netwerk en de beveiliging configureren. In de gebruikershandleiding bij uw WLAN-router/-toegangspunt wordt toegelicht hoe u het configuratieproces uitvoert met deze knop.

<sup>1</sup> Push Button Configuration (configuratie met knop)

### **Opmerking**

Routers of toegangspunten die SecureEasySetup™, Wi-Fi Protected Setup™ of AOSS™ ondersteunen, zijn voorzien van de onderstaande symbolen.



# E

## Verklarende woordenlijst

Dit is een uitvoerige lijst van functies en termen die voorkomen in Brotherhandleidingen. Beschikbaarheid van deze functies is afhankelijk van het model dat u heeft aangeschaft.

### **ADF (automatische documentinvoer)**

Het document kan in de ADF worden geplaatst, waarbij iedere pagina om beurten automatisch wordt gescand.

### **Afstandsbediening**

De mogelijkheid om vanaf afstand toegang tot uw machine te krijgen via een telefoon met druktoetsen.

### **Antwoordapparaat (automatische telefoonbeantwoorder)**

U kunt een extern antwoordapparaat op uw machine aansluiten.

### **Auto reductie**

Als deze functie is geactiveerd, wordt een inkomend faxbericht verkleind afgedrukt.

### **Automatisch een fax verzenden**

Een fax verzenden zonder de hoorn van een externe telefoon op te nemen.

### **Automatisch opnieuw kiezen**

Een functie waarmee uw machine het laatste faxnummer na vijf minuten opnieuw kan kiezen, als de fax niet kon worden verzonden omdat de lijn bezet was.

### **Backup Print (reservekopie)**

De machine maakt een afdruk van alle faxen die zijn ontvangen en opgeslagen in het geheugen. Dit is een veiligheidsmaatregel zodat bij een stroomstoring geen faxberichten verloren gaan.

### **Belvertraging**

Het aantal keren dat de machine overgaat vóór het beantwoorden in de stand *Alleen Fax* en *Fax/Telefoon*.

### **Belvolume**

Instelling van het volume voor het belsignaal van de machine.

### **CNG-tonen**

De speciale tonen (geluidssignalen) die een faxmachine tijdens automatische transmissies uitzendt om de ontvangende machine te laten weten dat het een faxtransmissie betreft.

### **Code voor activeren op afstand**

Toets deze code in (\* 5 1) als u een faxoproep aanneemt op een extern of een tweede toestel.

### **Code voor deactiveren op afstand (alleen voor de stand Fax/Telefoon)**

Wanneer de machine een normaal telefoontje ontvangt, wordt een dubbel belsignaal gegenereerd. U kunt het telefoontje aannemen op een tweede toestel door deze code in te toetsen (# 5 1).

### **Code voor toegang op afstand**

Een persoonlijke code van vier tekens (---\*) waarmee u vanaf een externe locatie toegang kunt krijgen tot uw machine.

### **Coderingsmethode**

Methode voor het coderen van de informatie in een document. Alle faxmachines dienen de minimumstandaard Modified Huffman (MH) te gebruiken. Uw machine is uitgerust met betere compressiemethodes, Modified Read (MR), Modified Modified Read (MMR) en JPEG, die werken als de ontvangende machine over dezelfde mogelijkheden beschikt.

### **Communicatiefout (Comm. fout)**

Een fout tijdens het verzenden of ontvangen van een fax, meestal veroorzaakt door ruis of statische elektriciteit op de lijn.

**Compatibiliteitsgroep**

De mogelijkheid van een faxapparaat om met een ander faxapparaat te communiceren. Tussen de ITU-T-groepen is compatibiliteit verzekerd.

**Contrast**

Instelling om te compenseren voor donkere of lichte documenten. Faxen of kopieën van donkere documenten worden lichter en omgekeerd.

**Direct verzenden**

Als het geheugen vol is, kunt u faxberichten onmiddellijk verzenden.

**ECM (Error Correction Mode)**

Deze functie controleert tijdens een faxtransmissie of er fouten optreden en verzendt de pagina's met fouten opnieuw.

**Extern toestel**

Een antwoordapparaat of telefoontoestel dat op uw machine is aangesloten.

**F/T-beltijd**

De periode dat de Brother-machine blijft overgaan om u te waarschuwen dat u een gewoon telefoontje moet aannemen (wanneer de ontvangststand op Fax/Telefoon staat).

**Fax doorzenden**

Hiermee wordt een fax die in het geheugen is ontvangen, doorgestuurd naar een ander faxnummer dat reeds is voorgeprogrammeerd.

**Fax opslaan**

Hiermee kunt u ontvangen faxen in het geheugen opslaan.

**Fax waarnemen**

Deze functie zorgt ervoor dat uw machine toch op faxtonen reageert, als u de telefoon aanneemt en het een faxoproep blijkt te zijn.

**Fax/Telefoon**

In deze stand kunt u faxen en telefoontjes ontvangen. Gebruik deze stand niet als u een antwoordapparaat heeft aangesloten.

**Faxjournaal**

In het journaal staat informatie over de laatste 200 faxberichten die zijn ontvangen en verzonden. TX betekent verzonden. RX betekent ontvangen.

**Faxtonen**

De tonen die tijdens het verzenden en ontvangen van faxen door de faxmachines worden uitgezonden.

**Fijn, resolutie**

Dit is een resolutie van 203 × 196 dpi. Wordt gebruikt voor afdrukken met kleine lettertjes en diagrammen.

**Foto, resolutie (alleen Mono)**

Een resolutie die verschillende grijstinten gebruikt, zodat foto's optimaal worden gereproduceerd.

**Gebruikersinstellingen**

Een afgedrukt rapport met de huidige instellingen van de machine.

**Geheugenontvangst**

Als deze functie is geactiveerd en het papier in uw machine op is, worden ontvangen faxen in het geheugen van de machine opgeslagen.

**Grijstinten**

De grijstinten die voor het kopiëren, scannen en faxen van foto's worden gebruikt.

**Groepsnummer**

Een combinatie van snelkiesnummers die zijn opgeslagen onder een snelkieslocatie en die gebruikt worden voor rondsturen.

**Groepsverzending**

(Alleen zwart-witfaxen) Om kosten te besparen kunnen alle uitgestelde faxen naar hetzelfde nummer als één zending worden gestuurd.

### **Handmatig faxen verzenden**

Als u de hoorn van het externe telefoontoestel opneemt, hoort u het ontvangende faxapparaat antwoorden voordat u op **Mono Start** of **Kleur Start** drukt om te beginnen met het versturen van de fax.

### **Helderheid**

Wijziging van de helderheid maakt de hele afbeelding lichter of donkerder.

### **Helplijst**

Een afdruk van de complete menutabel, die u kunt gebruiken om uw machine te programmeren wanneer u de gebruikershandleiding niet bij de hand heeft.

### **Innobella™**

Innobella™ is een assortiment verbruiksartikelen van Brother. Voor resultaten van de hoogste kwaliteit wordt door Brother het gebruik van Innobella™-inkt en -papier aangeraden.

### **Internationale modus**

In deze stand worden de faxtonen tijdelijk gewijzigd om ruis en statische elektriciteit op internationale telefoonlijnen te onderdrukken.

### **Journaltijd**

De vooraf geprogrammeerde regelmaat waarmee het faxjournaal automatisch wordt afgedrukt. U kunt het faxjournaal desgewenst ook op elk ander tijdstip printen, zonder deze instelling op te heffen.

### **Kleurverbetering**

Hiermee wordt de kleur in de afbeelding aangepast. De afdrukkwaliteit wordt verhoogd door de scherpte, witbalans en kleurdichtheid te verbeteren.

### **LCD-scherm (liquid crystal display)**

Het schermpje op uw machine waarop tijdens het programmeren meldingen verschijnen. Wanneer de machine inactief is, worden op dit schermpje de datum en de tijd aangegeven.

### **Nummerweergave**

Een service geleverd door het telefoonbedrijf, waarmee u het nummer (of de naam) ziet van degene door wie u gebeld wordt. (Deze service correspondeert met de functie Beller ID op de machine.)

### **OCR (optical character recognition)**

De meegeleverde softwaretoepassing ScanSoft™ PaperPort™ 11SE met OCR of Presto!® PageManager® zet een afbeelding van tekst om in tekst die u kunt bewerken.

### **Pauze**

Hiermee kunt u een pauze van 3,5 seconden in de kiesreeks inlassen terwijl u met de kiestoetsen kiest of terwijl u snelkiesnummers opslaat. Druk zo vaak op **Herkies/Pauze** als nodig is voor de door u gewenste duur van de pauze.

### **PhotoCapture Center™**

Hiermee kunt u digitale foto's van uw digitale camera met een hoge resolutie afdrucken, voor een afdrukkwaliteit die gelijkstaat aan die van foto's.

### **PictBridge**

Hiermee kunt u foto's van uw digitale camera rechtstreeks met een hoge resolutie afdrucken, voor een afdrukkwaliteit die gelijkstaat aan die van foto's.

### **Polling**

Een functie waarmee een faxapparaat een ander faxapparaat belt om wachtende faxberichten op te halen.

### **Programmeermodus**

De stand waarin u de instellingen van de machine kunt wijzigen.

### **Puls**

Een kiesmethode voor een telefoonlijn (traditionele kiesschijf).



**Resolutie**

Het aantal verticale en horizontale lijnen per inch. Zie ook: Standaard, Fijn, Superfijn en Foto.

**Resterende taken**

U kunt controleren welke taken nog in het geheugen staan en deze taken afzonderlijk annuleren.

**Rondsturen**

Een en hetzelfde faxbericht naar meer locaties zenden.

**Scannen**

De procedure waarmee een elektronische afbeelding van een papieren document naar uw computer wordt verzonden.

**Scannen naar media**

U kunt monochrome documenten en documenten in kleur naar een geheugenkaart of een USB-flashstation scannen. Monochrome afbeeldingen hebben het TIFF- of PDF-bestandsformaat en afbeeldingen in kleur kunnen het PDF- of JPEG-bestandsformaat hebben.

**Snelkieslijst**

Een lijst van namen en nummers die zijn opgeslagen in het geheugen voor snelkiesnummers. De nummers staan in numerieke volgorde in de lijst.

**Snelkiesnummer**

Een voorgeprogrammeerd nummer dat u snel kunt kiezen. U moet op  (**Snelkies**) drukken, de tweecijferige code intoetsen en op **Mono Start** of **Kleur Start** drukken om het kiezen te starten.

**Standaard, resolutie**

203 × 97 dpi. Wordt gebruikt voor tekst van normaal formaat en biedt de snelste transmissie.

**Stations-ID**

De opgeslagen informatie die boven aan gefaxte pagina's verschijnt. Het bevat de naam en het faxnummer van de verzender.

**Superfijn, resolutie (alleen Mono)**

392 × 203 dpi. Ideaal voor kleine afdrukken en lijntekeningen.

**Tijdelijke instellingen**

Voor elke faxtransmissie en kopie kunt u bepaalde opties selecteren zonder de standaardinstellingen te wijzigen.

**Toon**

Een kiesmethode die gebruikt wordt bij toetstelefoons.

**Transmissie**

Het vanaf uw machine over de telefoonlijn verzenden van faxen naar een andere faxmachine.

**Tweede toestel**

Een telefoontoestel dat gebruikmaakt van dezelfde telefoonlijn als de faxmachine maar op een aparte wandcontactdoos is aangesloten.

**Tweevoudige werking**

De machine kan uitgaande faxen of taken in het geheugen scannen en tegelijkertijd een fax verzenden, een fax ontvangen of een binnenkomende fax afdrukken.

**Uitgestelde fax**

Hiermee wordt een fax later verzonden, op een tijdstip dat u zelf heeft ingevoerd.

**Verzendrapport (controle rapport)**

Dit is een lijst met een overzicht van al het uitgaande faxverkeer. In deze lijst staan gegevens zoals het nummer van de beller en de datum en tijd.

**Volume van de waarschuwingstoon**

Instelling van het volume van het waarschuwingssignaal van de machine.

**Zoeken**

Een elektronische lijst van snelkiesnummers en groepsnummers, gerangschikt in numerieke of alfabetische volgorde.

## A

- Aansluiten  
 extern antwoordapparaat ..... 53, 54  
 extern toestel ..... 55
- Aansluiting  
 EXT  
 Extern toestel ..... 55
- Aansluiting op meerdere lijnen (PBX) ..... 54
- ADF (automatische documentinvoer) ..... 20, 32
- Afdrukken  
 afdrukgebied ..... 15  
 drivers ..... 178  
 fax vanuit geheugen ..... 47  
 op klein papierformaat ..... 14  
 problemen ..... 118, 120  
 rapport ..... 66  
 resolutie ..... 178  
 specificaties ..... 178  
 vastgelopen papier ..... 134  
 Zie de softwarehandleiding op de cd-rom. ....
- Afstandsbediening ..... 47  
 faxen ophalen ..... 50  
 opdrachten ..... 49  
 toegangscode ..... 47, 48
- Annuleren  
 fax doorzenden ..... 49  
 taken die wachten op herhaald kiezen ..... 38
- Antwoordapparaat, extern ..... 40, 53  
 aansluiten ..... 53, 54  
 ontvangststand ..... 40  
 uitgaand bericht opnemen ..... 54
- Apple® Macintosh®  
 Zie de softwarehandleiding op de cd-rom. ....
- Automatisch  
 fax ontvangen ..... 40  
 fax waarnemen ..... 43

## B

- Bedieningspaneel, overzicht ..... 6
- Belvertraging instellen ..... 42

## C

- ControlCenter  
 Zie de softwarehandleiding op de cd-rom. ....

## D

- Direct afdrukken  
 vanaf een niet-PictBridge-camera ..... 103  
 vanaf een PictBridge-camera ..... 101
- Document  
 laden ..... 20, 21
- Draadloos netwerk  
 Zie de installatiehandleiding en netwerkhandleiding op de cd-rom. ....
- Draadloze telefoon ..... 56

## E

- Enveloppen ..... 11, 12, 18, 19
- Extern toestel, aansluiten ..... 55

## F

- Fax doorzenden  
 nummer programmeren ..... 43  
 wijzigen op afstand ..... 49, 50
- Fax opslaan ..... 44  
 afdrukken vanuit geheugen ..... 47  
 inschakelen ..... 44  
 uitschakelen ..... 45
- Fax waarnemen ..... 43
- Fax, stand-alone  
 ontvangen ..... 40  
 aan einde van gesprek ..... 41  
 afdrukken vanuit geheugen ..... 47  
 belvertraging instellen ..... 42  
 F/T-beltijd instellen ..... 42  
 fax doorzenden ..... 49  
 fax waarnemen ..... 43  
 in het geheugen ..... 47  
 ontvangst zonder papier ..... 47  
 op pc ..... 44  
 ophalen vanaf een externe locatie ..... 49, 50  
 problemen ..... 118, 120

storing op de telefoonlijn .....	125
van een tweede toestel .....	55, 56
verkleinen om op papier te passen .....	46
verzenden .....	32, 67
annuleren in het geheugen .....	38
contrast .....	36
direct verzenden .....	37
faxmodus activeren .....	32
handmatig .....	39
internationaal .....	37
nieuwe standaardinstellingen opgeven .....	38
resolutie .....	36
rondsturen .....	34
storing op de telefoonlijn .....	125
terugkeren naar fabrieksinstelling .....	39
uitgestelde fax .....	37
uitgestelde groepsverzending .....	38
vanaf ADF .....	32
vanuit geheugen (tweevoudige werking) .....	37
via de glasplaat .....	33
Fax/Telefoon, stand belvertraging .....	42
code voor activeren op afstand .....	55, 56
code voor deactiveren op afstand .....	55, 56
op tweede toestel aannemen .....	55, 56
Faxberichten of het faxjournaal overdragen .....	132
Faxcodes code voor activeren op afstand .....	43, 55, 56
code voor deactiveren op afstand .....	55
code voor toegang op afstand .....	47
gebruiken .....	56
wijzigen .....	47, 56
Faxen, vanaf pc Zie de softwarehandleiding op de cd-rom. ....	
Fotopapierlade .....	13
Foutmeldingen op LCD-scherm .....	126
Alleen BK afdr. ....	126
Communicatie fout .....	127
Geen patroon .....	127
Geheugen vol .....	128
tijdens scannen van een document .....	80
Inkt bijna op .....	128

Kan niet afdr. ....	128
Kan niet detect. ....	129
Niet toegewezen .....	57, 129
Opstartprobleem .....	130
Papier nazien .....	130
Print onmogelijk .....	130
Reinigen onmog. ....	131
Scan onmogelijk .....	131

## G

Geheugenbeveiliging .....	70
Grijstinten .....	172, 177
Groepen voor rondsturen .....	62

## H

Handmatig kiezen .....	57
ontvangen .....	40
verzenden .....	39
Help LCD-meldingen .....	148
modus- en menu-toetsen gebruiken .....	148
menutabel .....	148, 149
Herkies/Pauze .....	58

## I

ID niet beschikbaar .....	52
Inktcartridges inktstippenteller .....	137
inktvolume controleren .....	144
vervangen .....	137
Innobella™ .....	181
Inpakken, machine .....	145

## K

Kiezen groepen .....	34
handmatig .....	57
Nummerweergave, overzicht .....	59
pauze .....	59
Snelkiesnummers .....	57
toegangscodes en creditcardnummers .....	61
Uitgaande oproep .....	58

Kopiëren	
boek .....	77
contrast .....	76
één .....	72
geheugen vol .....	80
helderheid .....	76
kopieermodus activeren .....	72
kwaliteit .....	73
meerdere .....	72
met de glasplaat .....	20
nieuwe standaardinstellingen	
opgeven .....	79
pagina layout (N op 1) .....	74
papierformaat .....	77
papiersoort .....	77
sorteren (alleen ADF) .....	76
terugkeren naar fabrieksinstellingen .....	79
vergroten/verkleinen .....	74
via de ADF .....	76
Watermerk .....	78
mediakaart gebruiken .....	78
papieren document gebruiken .....	79
sjabloon gebruiken .....	78
USB-flashstation gebruiken .....	78

## L

LCD (liquid crystal display) .....	148
contrast .....	27
helderheid .....	27
helplijst .....	66
lichtdimtimer .....	27

## M

Macintosh®	
Zie de softwarehandleiding op de	
cd-rom. ....	
Menutabel .....	148
Modus, activeren	
faxmodus .....	32
kopieermodus .....	72
PhotoCapture .....	6, 85
scanmodus .....	6, 98

## N

Netwerk	
Afdrukken	
Zie de netwerkhandleiding op de	
cd-rom. ....	
Scannen	
Zie de softwarehandleiding op de	
cd-rom. ....	
Nummerweergave (Beller ID) .....	52
Nummerweergave, overzicht .....	59
Nummerweergave,	
overzichtsrapport .....	66

## O

Onderhoud, routine	
inktcartridges vervangen .....	137
Ontvangststand	
alleen Fax .....	40
Fax/Telefoon .....	40
handmatig .....	40
Telefoon/Beantw. ....	40
Opslag in geheugen .....	148

## P

PaperPort™ 11SE met OCR	
Zie de softwarehandleiding op de cd-rom	
en de Help in de toepassing PaperPort™	
11SE om toegang te krijgen tot de	
procedurehandleidingen. ....	
Papier .....	16, 171
afdrukgebied .....	15
capaciteit .....	19
documentformaat .....	20
formaat .....	24
laden .....	9, 11
laden, enveloppen en briefkaarten .....	11
laden, fotopapier .....	13
soort .....	18, 24

PhotoCapture Center™		inkomende oproepen .....	122
afdrukinstellingen		kopiëren .....	123
contrast .....	95	netwerk .....	124
helderheid .....	95	ontvangen van faxen .....	121
kleurverbetering .....	95	PhotoCapture Center™ .....	124
kwaliteit .....	93, 94	scannen .....	123
nieuwe standaardinstellingen		software .....	123
opgeven .....	97	telefoonlijn of verbindingen .....	121
papiersoort en -formaat .....	94, 95	vastgelopen document .....	133
terugkeren naar fabrieksinstelling .....	97	foutmeldingen op LCD-scherm .....	126
afdrukken		inktvolume controleren .....	144
alle foto's .....	90	vastgelopen document .....	133
foto's .....	86	vastgelopen papier .....	134
index .....	86	Programmeren van de machine .....	148
afdrukken in DPOF-formaat .....	92		
bijsnijden (crop) .....	96	<b>Q</b>	
CompactFlash® .....	82	Quick-Dial	
effecten toevoegen .....	87	groepsnummers	
Foto-effecten		groepen voor rondsturen instellen .....	62
Auto Correct .....	87	wijzigen .....	60, 61
Monochroom .....	89	rondsturen .....	34
Rode ogen verwijderen .....	89	groepen gebruiken .....	34
Sepia .....	90	snelkiesnummers	
Verbeter Huid-Toon .....	88	gebruiken .....	57
Verbeter Landschap .....	88	instellen met tweecijferige locaties .....	59
knippen (Trimming) .....	91	instellen via overzicht van	
Memory Stick Pro™ .....	82	beller-ID's .....	61
Memory Stick® .....	82	instellen via uitgaande oproepen .....	60
scannen naar geheugenkaart .....	98	wijzigen .....	60, 61
scannen naar USB-flashgeheugen .....	98	zoeken .....	57
SD .....	82		
SDHC .....	82	<b>R</b>	
slideshow .....	91	Rapporten .....	65
specificaties .....	175	afdrukken .....	66
vanaf pc		Faxjournaal .....	66
Zie de softwarehandleiding op de		journaaltijd .....	65
cd-rom. ....		Gebruikersinstellingen .....	66
voorbeeld van foto's .....	85	Helplijst .....	66
xD-Picture Card™ .....	82	netwerkconfiguratie .....	66
zoeken op datum .....	90	Nummerweergave .....	66
zonder rand .....	97	Overzichtsrapport nummerweergave ...	66
PictBridge		Snelkieslijst .....	66
afdrukken in DPOF-formaat .....	102	verzendrapport .....	65, 66
Presto!® PageManager®		Reinigen	
Zie de Help in de toepassing Presto!®		geleiderol .....	141
PageManager® .....		invoerrol voor papier .....	141
Problemen oplossen .....	118	printkop .....	142
als u problemen heeft met		scanner .....	140
afdrukken .....	118		
afdrukken van ontvangen faxen .....	120		

Remote Setup	
Zie de softwarehandleiding op de cd-rom. ....	
Resolutie	
afdrukken .....	178
faxen .....	172
instellen voor volgende fax .....	36
kopiëren .....	174
scannen .....	177
Rondsturen .....	34
groepen instellen voor .....	62

## S

---

Scangebied .....	21
Scannen	
Zie de softwarehandleiding op de cd-rom. ....	
Serienummer	
achterhalen .....	Zie binnenkant frontdeksel
Slaapstand .....	26
Snelkiesnummers	
gebruiken .....	57
instellen .....	59
wijzigen .....	60, 61
Speciale telefoonfuncties op enkele lijn .....	122
Stroomstoring .....	148

## T

---

Tekst invoeren .....	168
speciale tekens .....	168
Telefoonbeantwoorder .....	53
aansluiten .....	54
Telefoonlijn	
aansluitingen .....	54
meerdere lijnen (PBX) .....	54
problemen .....	121
storing .....	125
type .....	52
Toegangscodes opslaan en kiezen .....	64
Transparanten .....	16, 17, 19, 171
Tweede toestel gebruiken .....	56
Tweevoudige werking .....	37

## V

---

Vastgelopen	
documenten .....	133
papier .....	134
Veiligheidsinstructies .....	109, 113
Verbruiksartikelen .....	181
Verkleinen	
inkomende faxen .....	46
kopieën .....	74
Vervoeren, machine .....	145
Verzendslot	
in-/uitschakelen .....	29
Volume instellen	
beltoon .....	25
luidspreker .....	25
waarschuwingstoon .....	25

## W

---

Windows®	
Zie de softwarehandleiding op de cd-rom. ....	

# OPMERKING


Dit apparaat bevat een Ni-MH batterij voor memory back-up.

Raadpleeg uw leverancier over de verwijdering van de batterij op het moment dat u het apparaat bij einde levensduur afdankt.

Gooi de batterij niet weg, maar lever hem in als Klein Chemisch Afval.

Bij dit produkt zijn batterijen geleverd.

Wanneer deze leeg zijn, moet u ze niet weggooien maar inleveren als KCA.

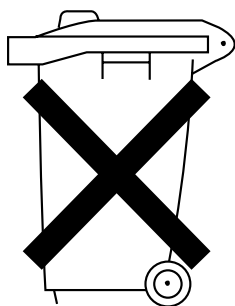

# brother®

**Bezoek ons op World Wide Web  
<http://www.brother.com>**

Deze machine is uitsluitend goedgekeurd voor gebruik in het land van aankoop. Plaatselijke Brother-bedrijven of hun dealers verlenen alleen service aan machines die in hun eigen land zijn aangekocht.