

**Canon**

- Deze handleiding gebruiken
- Deze handleiding afdrukken

MP990 series

# Online handleiding

MC-4280-V1.00



## Basis Handleiding

Een overzicht van dit product.



## Uitgebreide Handleiding

Een gedetailleerde beschrijving van dit product.



## Problemen oplossen



## Inhoud

### ❖ Overzicht van het apparaat

Hoofdonderdelen  
 Navigeren door de menu's op het LCD-scherm

### ❖ Afdrukken vanaf een geheugenkaart

Foto's op een geheugenkaart/USB-flashstation afdrukken  
 Verschillende functies gebruiken  
 Geheugenkaarten plaatsen  
 Het USB-flashstation plaatsen

### ❖ Kopiëren

Kopieën maken  
 Verschillende kopieerfuncties gebruiken

### ❖ Foto's afdrukken van afgedrukte foto's of films

Afgedrukte foto's opnieuw afdrukken  
 Foto's afdrukken vanaf films  
 Films plaatsen  
 Verschillende functies gebruiken

### ❖ Scannen

Gescande gegevens doorsturen naar de computer  
 Verschillende scanfuncties gebruiken

### ❖ Afdrukken vanaf de computer

Foto's afdrukken (Easy-PhotoPrint EX)  
 Documenten afdrukken (Windows)  
 Documenten afdrukken (Macintosh)

### ❖ Overige functies

Sjabloonformulieren zoals gelinieerd papier afdrukken  
 Foto's rechtstreeks afdrukken vanaf een digitale camera of mobiele telefoon  
 Apparaatinstellingen  
 Nuttige softwaretoepassingen

### ❖ Papier/originelen plaatsen

Papier plaatsen  
 Originelen plaatsen

### ❖ Routineonderhoud

Inktanks vervangen  
 Vage afdrukken of onjuiste kleuren  
 De papierinvoerrol reinigen  
 Het cassettekussentje reinigen

### ❖ Bijlage

Wettelijke beperkingen voor het gebruik van het product en het gebruik van afbeeldingen  
 Tips over het gebruik van uw apparaat

# Overzicht van het apparaat

In dit gedeelte worden de namen van de onderdelen weergegeven en de basishandelingen die u moet kennen voordat u het apparaat gebruikt.

## Hoofdonderdelen

- [Vooraanzicht](#)
- [Achteraanzicht](#)
- [Binnenaanzicht](#)
- [Bedieningspaneel](#)

## Navigeren door de menu's op het LCD-scherm

- [Menu's op het startscherm selecteren](#)
- [Instellingsitems selecteren](#)
- [Overige handelingen](#)




[↑ Naar boven](#)

## Hoofdonderdelen

- ➔ Vooraanzicht
- ➔ Achteraanzicht
- ➔ Binnenaanzicht
- ➔ Bedieningspaneel

### ■ Vooraanzicht

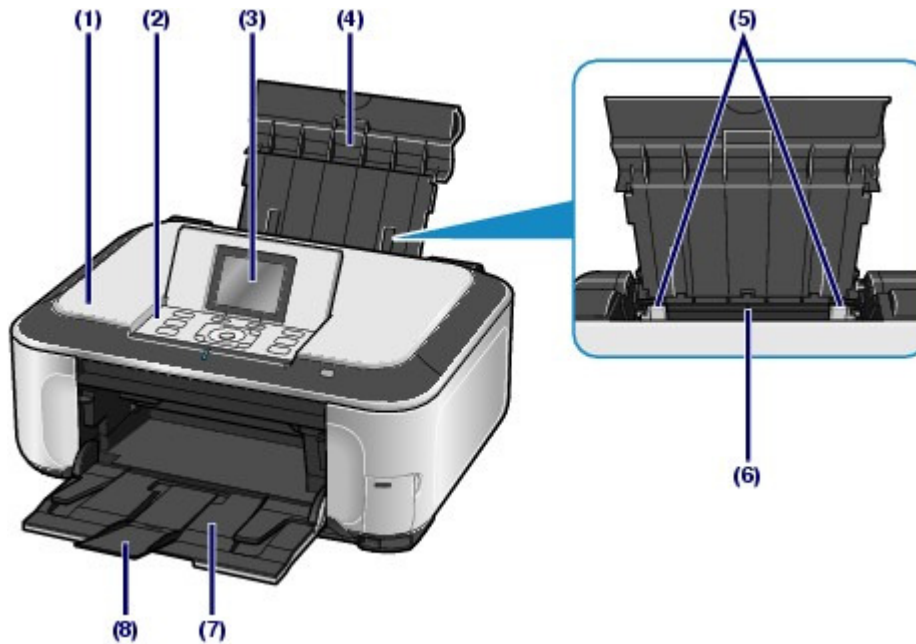

#### (1) Documentklep

Open deze klep als u een origineel op de glasplaat wilt plaatsen.

#### (2) Bedieningspaneel

Gebruik het bedieningspaneel om de apparaatinstellingen te wijzigen of het apparaat te bedienen.

Zie [Bedieningspaneel](#).

#### (3) LCD-scherm (Liquid Crystal Display)

Hierop worden berichten, menuselecties en de bedieningsstatus weergegeven. Ook kunt u foto's op het LCD-scherm bekijken voordat u ze afdrukt.



#### Opmerking

- Het LCD-scherm wordt uitgeschakeld als het apparaat ongeveer 5 minuten niet wordt gebruikt. Druk op een willekeurige knop (met uitzondering van de knop **AAN (ON)**) of voer een afdruktaak uit als u het LCD-scherm weer wilt inschakelen.

#### (4) Papiersteun

Trek de steun uit en kantel hem iets achterover als u papier in de achterste lade wilt plaatsen.

#### (5) Papiergeleiders

Schuif de geleiders tegen beide zijden van de stapel papier aan.

#### (6) Achterste lade

Plaats in deze lade fotopapier of enveloppen die u met het apparaat wilt gebruiken. Er kunnen twee of meer vellen papier van hetzelfde formaat en type tegelijk worden geplaatst. Het papier wordt automatisch met één vel tegelijk ingevoerd.


Zie [Papier plaatsen](#).

**(7) Papieruitvoerlade**

Deze lade wordt automatisch geopend als het afdrukken of kopiëren wordt gestart en er afgedrukt papier wordt uitgevoerd.

**(8) Verlengstuk van de uitvoerlade**

Open het verlengstuk als u de afdrukken wilt ondersteunen. U kunt het verlengstuk zowel bij het afdrukken als het kopiëren gebruiken.

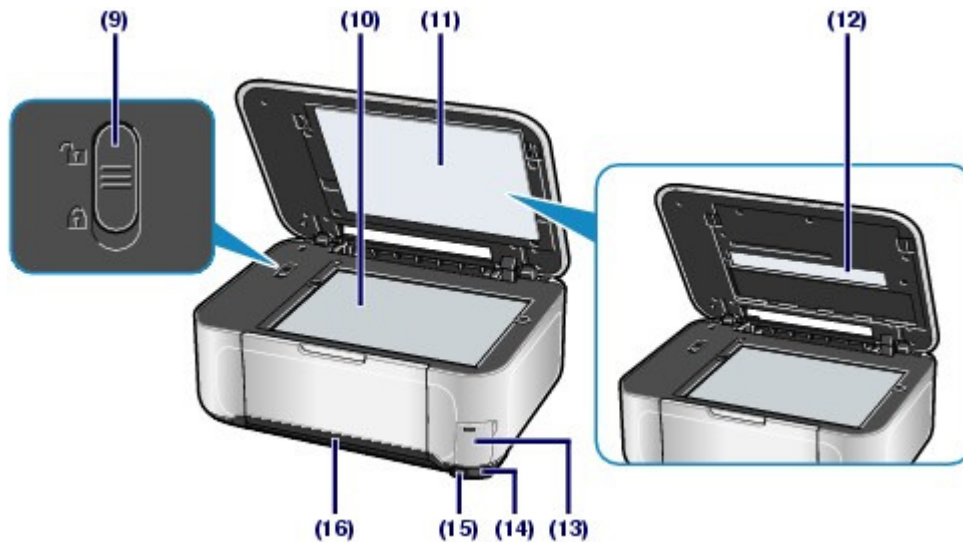**(9) Vergrendelingsschakelaar van de scanner**

Hiermee vergrendelt u de scanner om te voorkomen dat deze verschuift of beschadigd raakt tijdens het vervoer van het apparaat. Ontgrendel de schakelaar voordat u de voeding inschakelt.

**(10) Glasplaat**

Plaats hier het origineel dat u wilt kopiëren of scannen.

**(11) FAU-beschermblad (Film Adapter Unit, filmadapter)**

Beschermt de FAU-lamp en de glasplaat. De filmgeleider die gebruikt wordt voor het scannen van film, kan achter het FAU-beschermvel worden opgeborgen.

Zie [Films plaatsen](#).

**(12) FAU-lamp (Film Adapter Unit, filmadapter)**

Verlicht de film bij het scannen van films.

**(13) Klepje van de kaartsleuf**

Open deze klep voor het plaatsen van een geheugenkaart.

Zie [Geheugenkaarten plaatsen](#).

**(14) Infraroodpoort**

Gebruik deze poort om af te drukken vanaf een mobiele telefoon met draadloze infraroodcommunicatie.

Zie [Foto's afdrukken vanaf een draadloos communicatieapparaat](#).

**(15) Poort voor direct afdrukken**

Sluit hier een PictBridge-compatibel apparaat aan, zoals een digitale camera of de optionele Bluetooth-eenheid BU30\*, om rechtstreeks af te drukken.

Zie [Foto's rechtstreeks afdrukken vanaf een digitale camera of mobiele telefoon](#).

U kunt ook een USB-flashstation in deze poort plaatsen.

Zie [Het USB-flashstation plaatsen](#).

\* De Bluetooth-eenheid is niet beschikbaar in bepaalde landen of regio's, afhankelijk van de lokale wet- en regelgeving. Neem voor meer informatie contact op met het ondersteuningscentrum.

**⚠ Waarschuwing**

- Sluit geen andere apparaten dan PictBridge-compatibele apparaten, de optionele Bluetooth-eenheid BU-30 of USB-flashstations aan op de poort voor direct afdrukken van het apparaat. Als u andere apparaten op deze poort aansluit, kan dit brand, elektrische schokken of schade aan het apparaat veroorzaken.

### **Belangrijk**


- Raak het metalen omhulsel niet aan.
- Gebruik geen USB-kabel die langer is dan 3 meter/10 feet om een PictBridge-compatibel apparaat aan te sluiten. Dit kan gevolgen hebben voor de werking van andere apparaten.

## (16) Cassette

Plaats een vel normaal papier van A4-, B5-, A5- of Letter-formaat en voer de cassette in het apparaat in. Er kunnen twee of meer vellen gewoon papier van hetzelfde formaat tegelijk worden geplaatst. Het papier wordt automatisch met één vel tegelijk ingevoerd.

Zie [Papier plaatsen](#).

## ■ Achteraanzicht

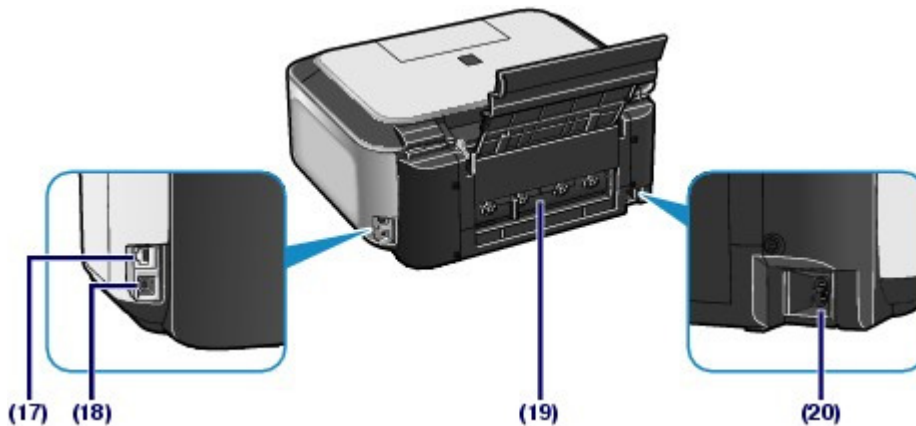

## (17) Aansluiting voor bekabeld LAN

Sluit hier de LAN-kabel aan om het apparaat met een LAN te verbinden.

### **Belangrijk**

- Raak het metalen omhulsel niet aan.

### **Opmerking**

- Verwijder de bescherming van de LAN-aansluiting voordat u de LAN-kabel aansluit.

## (18) USB-poort

Sluit hier de USB-kabel aan om het apparaat met een computer te verbinden.

### **Belangrijk**

- Raak het metalen omhulsel niet aan.
- De USB-kabel mag niet worden losgekoppeld of aangesloten terwijl het apparaat bezig is met afdrucken of het scannen van originelen met de computer.


## (19) Achterklep

Koppel de achterklep los wanneer u vastgelopen papier wilt verwijderen.

## (20) Netsnoeraansluiting

Hier kunt u het meegeleverde netsnoer aansluiten.

## ■ Binnenaanzicht

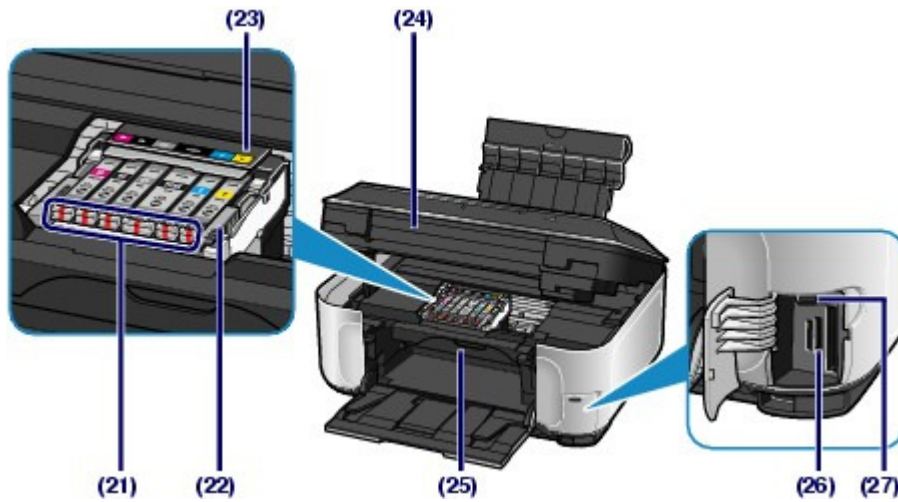

### (21) Inktlampjes

Dit lampje brandt of knippert rood om de status van de inkttank aan te geven.

Zie [De inktstatus controleren](#) .

### (22) Printkopvergrendeling

Hiermee vergrendelt u de printkop.



#### Belangrijk

- Trek deze vergrendeling niet omhoog na installatie van de printkop.

### (23) Printkophouder

Hier installeert u de printkop.

### (24) Scaneenheid (klep)

Deze eenheid wordt gebruikt voor het scannen van originelen. Open deze klep als u inkttanks wilt vervangen, inktlampjes wilt controleren of vastgelopen papier uit het apparaat wilt verwijderen. Als u de scaneenheid (klep) opent, moet de documentklep gesloten blijven.

### (25) Binnenklep

Sluit deze klep wanneer u afdrukt op papier.

### (26) Kaartsleuf

Hier kunt u een geheugenkaart plaatsen.

Zie [Geheugenkaarten plaatsen](#) .

### (27) Indicatielampje

Dit lampje brandt of knippert om de status van de geheugenkaart aan te geven.


Zie [Geheugenkaarten plaatsen](#) .



#### Opmerking

- Raadpleeg voor meer informatie over het plaatsen van de printkop en inkttanks de gedrukte handleiding: *Aan de Slag-gids*.

## ■ Bedieningspaneel

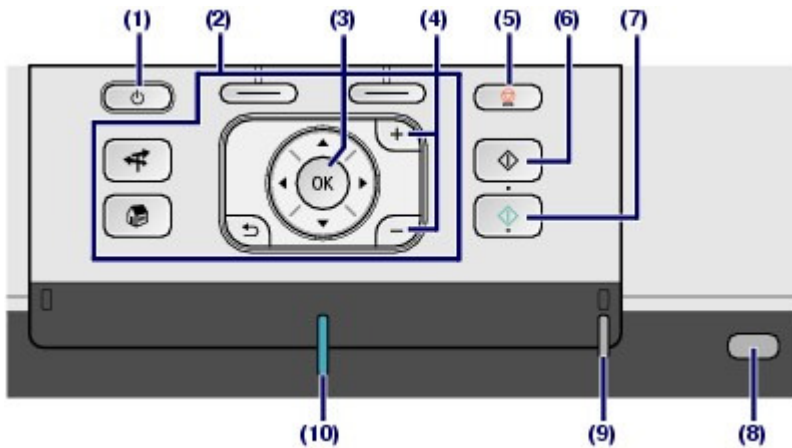

### (1) Knop AAN (ON)

Hiermee kunt u het apparaat aan- of uitzetten. De documentklep moet gesloten zijn als het apparaat wordt aangezet.

### Belangrijk

#### De stekker uit het stopcontact halen

- Zet eerst het apparaat uit en controleer vervolgens of het **Aan/uit**-lampje uit is voordat u de stekker uit het stopcontact haalt. Als de stekker uit het stopcontact wordt gehaald terwijl het **aan/uit**-lampje nog brandt of knippert, kan het apparaat mogelijk niet meer accuraat afdrukken omdat de printkop niet wordt beschermd.

### (2) Knoppen die u kunt gebruiken om door de menu's op het LCD-scherm te navigeren

Zie [Navigeren door de menu's op het LCD-scherm](#).

### (3) Knop OK

Hiermee selecteert u een menu of instelling.

Zie [Navigeren door de menu's op het LCD-scherm](#).

Hiermee verhelpt u fouten wanneer een afdruktaak wordt uitgevoerd of hervat u de normale werking van het apparaat nadat u vastgelopen papier hebt verwijderd.

### (4) Knoppen [+] [-]

Hiermee geeft u het aantal exemplaren op dat u wilt kopiëren of afdrukken.

### (5) Knop Stoppen (Stop)

Hiermee annuleert u een actieve afdruk-, kopieer- of scantaak.

### (6) Knop Zwart (Black)

Hiermee start u kopiëren, scannen en dergelijke in zwart-wit.

### (7) Knop Kleur (Color)

Hiermee start u scannen, kopiëren of afdrukken in kleur.

### (8) Wi-Fi-lampje

Dit lampje brandt of knippert blauw om de status van het draadloze LAN aan te geven.

Brandt: Draadloos LAN actief (Wireless LAN active) is geselecteerd.

Knippert: bezig met afdrukken of scannen via een draadloos LAN. Dit lampje knippert ook wanneer tijdens het instellen wordt gezocht naar een toegangspunt voor een draadloos LAN en wanneer verbinding wordt gemaakt met het toegangspunt.

### (9) Alarmlampje

Dit lampje brandt of knippert oranje als er een fout optreedt, bijvoorbeeld als het papier of de inkt op is.

### (10) Aan/uit-lampje

Dit lampje knippert en brandt vervolgens blauw wanneer de printer wordt aangezet.






## Navigeren door de menu's op het LCD-scherf

Met dit apparaat kunt u foto's op een geheugenkaart of een USB-flashstation afdrukken, kopiëren maken en originelen scannen zonder computer. U bedient het apparaat door te draaien aan het **Easy-Scroll Wheel** op het bedieningspaneel of te drukken op de knop ▲, ▼, ◀ of ▶ op het **Easy-Scroll Wheel** om door menu's te navigeren of instellingsitems te selecteren op het LCD-scherf, en vervolgens op de knop **OK** te drukken.


In dit gedeelte wordt beschreven hoe u door de menu's op het **startscherm** navigeert en instellingsitems voor afdrukken selecteert.

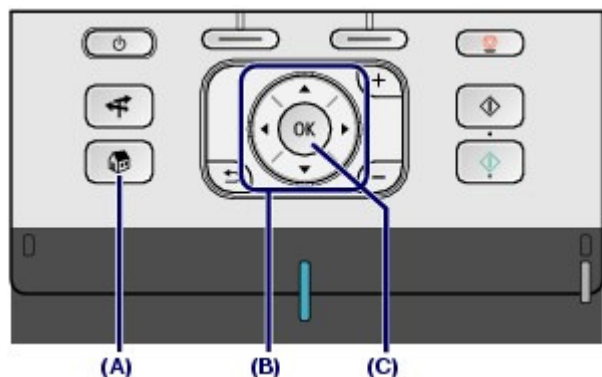

### Het Easy-Scroll Wheel gebruiken (B)

U gebruikt het **Easy-Scroll Wheel** om menu's of instellingsitems te selecteren.

U kunt het **Easy-Scroll Wheel** op twee manieren gebruiken. U kunt het apparaat op beide manieren bedienen.

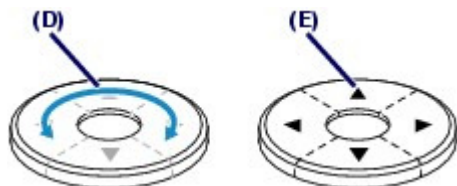

(D) Draai met uw vinger aan het **Easy-Scroll Wheel** om items te selecteren.

Of

(E) Druk op de knop ▲, ▼, ◀ of ▶ om items te selecteren.

Wanneer in deze handleiding wordt aangegeven dat de knop ▲, ▼, ◀ of ▶ kan worden gebruikt, wordt dit in de bedieningsprocedure beschreven, bijvoorbeeld 'het **Easy-Scroll Wheel** (de knop ▲ of ▼)'.

## ■ Menu's op het startscherm selecteren

Het **startscherm** wordt weergegeven wanneer het apparaat wordt ingeschakeld of wanneer op de knop **HOME** wordt gedrukt.

U selecteert menu's op het **startscherm** om foto's van een geheugenkaart of USB-flashstation af te drukken, te kopiëren of te scannen.


### 1. Druk op de knop **HOME** (A).

Het **startscherm** wordt weergegeven.



**2.** Draai aan het **Easy-Scroll Wheel** (B) om het menu te selecteren dat u wilt gebruiken en druk op de knop **OK** (C).

U kunt het menu ook selecteren met de knop ◀ of ▶ op het **Easy-Scroll Wheel** (B).

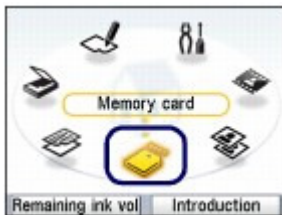

Het geselecteerde menuscherm wordt weergegeven.

De volgende menu's zijn beschikbaar op het **start**scherm.


- |  |  |
|--|--|
| <p>Kopiëren (Copy)<br/>  :</p>                        | <p>U kunt de schaal van de kopie wijzigen of donkere randen of schaduwen verwijderen wanneer u een boek kopieert. Daarnaast kunt u een origineel in diverse indelingen kopiëren.<br/>                 zie <a href="#">Kopiëren</a>.</p>  |
| <p>Geheugenkaart (Memory card)<br/>  :</p>           | <p>U kunt foto's afdrukken die zijn opgeslagen op een geheugenkaart van uw digitale camera of op een USB-flashstation.<br/>                 Zie <a href="#">Afdrukken vanaf een geheugenkaart</a> .</p>  |
| <p>Fotoreproductie (Easy photo reprint)<br/>  :</p> | <p>U kunt gemakkelijk afgedrukte foto's scannen en afdrukken. U kunt het aantal afdrukken voor elke foto instellen. U kunt ook foto's op stickervellen afdrukken.<br/>                 Zie <a href="#">Foto's afdrukken van afgedrukte foto's of films</a> .</p>   |
| <p>Film afdrukken (Film print)<br/>  :</p>          | <p>U kunt beelden scannen op de 35mm-filmstrip of films plaatsen en deze afdrukken.<br/>                 Zie <a href="#">Foto's afdrukken van afgedrukte foto's of films</a> .</p>   |
| <p>Instellingen (Settings)<br/>  :</p>              | <p>U kunt het apparaat onderhouden, een draadloos LAN configureren, de apparaatinstellingen wijzigen of sjabloonformulieren, zoals gelinieerd papier, afdrukken.<br/>                 Zie <a href="#">Vage afdrukken of onjuiste kleuren</a> , <a href="#">De papierinvoerrol reinigen</a> , <a href="#">Apparaatinstellingen</a> of <a href="#">Sjabloonformulieren zoals gelinieerd papier afdrukken</a>.<br/>                 Meer informatie over het instellen van het draadloze LAN kunt u vinden in de gedrukte handleiding: <i>Aan de Slag-gids</i>.</p> |
| <p>Foto-indexblad (Photo Index Sheet):<br/>  :</p>  | <p>Met een foto-indexblad kunt u gemakkelijk foto's afdrukken die op een geheugenkaart of USB-flashstation zijn opgeslagen.<br/>                 Zie <a href="#">Afdrukken met foto-indexblad</a> .</p>  |
| <p>Scannen (Scan)<br/>  :</p>                       | <p>Met het bedieningspaneel kunt u gescande gegevens doorsturen naar uw computer of opslaan op een geheugenkaart of USB-flashstation dat in het apparaat is geplaatst.<br/>                 Zie <a href="#">Scannen</a>.</p>   |

■ **Instellingsitems selecteren**


Het weergegeven scherm is afhankelijk van het geselecteerde menu, maar de handelingen zijn hetzelfde.

In dit gedeelte wordt beschreven hoe u een item instelt, waarbij het wijzigen van de afdrukkwaliteit met behulp van het bevestigingsscherm voor afdrukken in Selecteer en druk af (Select and print) of Geheugenkaart (Memory card) als voorbeeld wordt gebruikt.

1. Gebruik het **Easy-Scroll Wheel** (de knop ▲ of ▼) (B) om Standaard (Standard) te selecteren en druk op de knop **OK** (C).

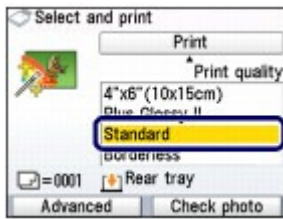


2. Gebruik het **Easy-Scroll Wheel** (de knop ▲ of ▼) om Hoog (kwalit. prior.) (High(quality-priority)) te selecteren en druk op de knop

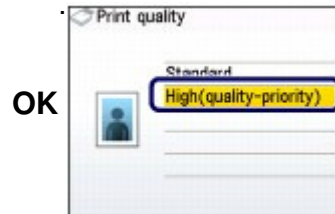

U keert terug naar het bevestigingsscherm voor het afdrukken in Selecteer en druk af (Select and print).



## ■ Overige handelingen

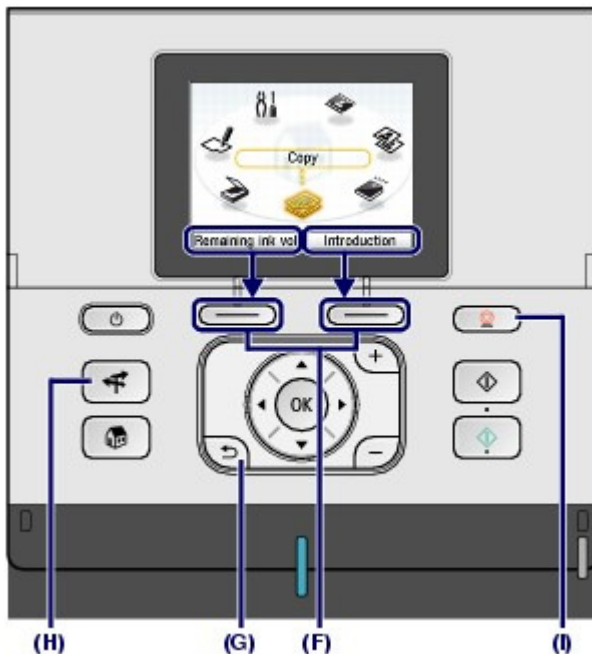

### ● Items onder in het LCD-scherm selecteren

U kunt de twee **functieknoppen (Function)** (F) gebruiken om items te selecteren die onderaan op het LCD-scherm worden weergegeven.

Druk op de rechter **functieknop (Function)** om het item rechts te selecteren. Druk op de linker **functie (Function)** om het item links te selecteren. De weergegeven items verschillen per scherm.

## ● Terug naar het vorige scherm


U kunt op de knop **Terug (Back)** (G) drukken om terug te keren naar het vorige scherm.

## ● Veelgebruikte functies uitvoeren met Easy Operation

Met behulp van de knop **NAVI** (H) kunt u veelgebruikte functies gemakkelijk uitvoeren door eenvoudig de aanwijzingen op het scherm te volgen. U kunt ook informatie over de functies of instructies over het plaatsen van papier weergeven.

### 1. Druk op de knop **NAVI** (H).

Het scherm NAVI wordt weergegeven.

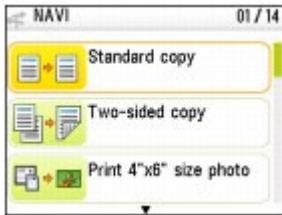

#### **Opmerking**

- Wanneer u op de knop **Terug (Back)** drukt terwijl het scherm NAVI wordt weergegeven, verschijnt het **start**scherm.

### 2. Gebruik het **Easy-Scroll Wheel** (de knop ▲ of ▼) om het item te selecteren en druk op de knop **OK**.

Volg de instructies op het LCD-scherf.

## ● Afdrukken, kopiëren of scannen annuleren

U kunt een actieve afdruk-, kopieer- of scantaak annuleren door op de knop **Stoppen (Stop)** (I) te drukken.



[↑ Naar boven](#)

# Afdrukken vanaf een geheugenkaart

U kunt de foto's op een geheugenkaart of USB-flashstation vooraf bekijken op het LCD-scherm en zo de gewenste foto selecteren en afdrukken.

U kunt uw favoriete foto's ook in verschillende indelingen afdrukken of gebruiken om een kalender of stickers te maken.

## Foto's op een geheugenkaart/USB-flashstation afdrukken

[Instellingen wijzigen](#)

## Verschillende functies gebruiken

[Foto's afdrukken in verschillende indelingen](#)

[De weergave wijzigen](#)

[Foto's bijsnijden/foto's zoeken op een bepaalde datum](#)

[Afbeeldingen corrigeren](#)

[Foto's afdrukken met opnamedatum of bestandsnummer](#)

## Geheugenkaarten plaatsen

[Voordat u de geheugenkaart plaatst](#)

[Geheugenkaarten plaatsen](#)

[De geheugenkaart uit de sleuf halen](#)

## Het USB-flashstation plaatsen

[Het USB-flashstation plaatsen](#)

[Het USB-flashstation verwijderen](#)



[↑ Naar boven](#)

## Foto's op een geheugenkaart/USB-flashstation afdrukken

U kunt de foto's op een geheugenkaart of USB-flashstation vooraf bekijken op het LCD-scherm en zo de gewenste foto selecteren en afdrukken.

In dit gedeelte worden de handelingen beschreven voor het zonder marges afdrukken van foto's op fotopapier van 10 x 15 cm.

Raadpleeg voor de bediening de opmerkingen en de bedieningsprocedure die op de referentiepagina worden beschreven.



### U moet het volgende voorbereiden:

Een geheugenkaart met foto's. Zie [Voordat u de geheugenkaart plaatst](#).



Een USB-flashstation met foto's. Zie [Het USB-flashstation plaatsen](#).



Papier voor het afdrukken van foto's. Zie [Mediumtypen die u kunt gebruiken](#).



### 1. Bereid het afdrukken voor.

#### (1) Zet het apparaat aan.

Zie [Bedieningspaneel](#).

#### (2) Plaats papier.

Zie [Papier plaatsen](#).


In dit voorbeeld plaatsen we fotopapier van 4" x 6" / 10 x 15 cm in de achterste papierlade.

### Opmerking


- Plaats gewoon papier van A4- of Letter-formaat in de cassette. Plaats andere formaten of typen papier in de achterste lade.

#### (3) Open de papieruitvoerlade voorzichtig en trek de verlenging van de uitvoerlade


uit.

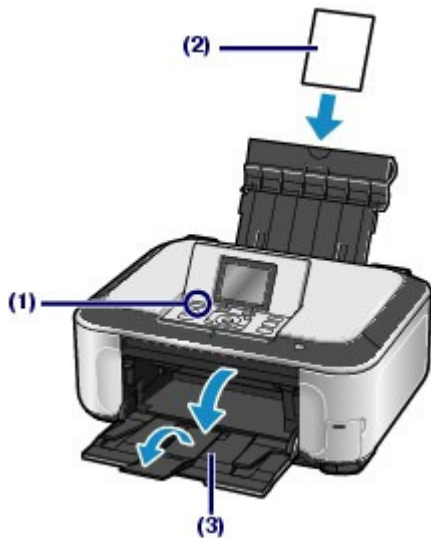

## 2. Plaats een geheugenkaart of USB-flashstation.

(1) Selecteer Geheugenkaart (Memory card)  in het **startscherm** en druk op **OK**.

Zie [Menu's op het startscherm selecteren](#).

(2) Selecteer Selecteer en druk af (Select and print)  en druk op **OK**.

(3) Plaats de geheugenkaart of het USB-flashstation.

### Geheugenkaart:


Plaats de geheugenkaart MET DE LABELZIJDE NAAR LINKS in de kaartsleuf. Raadpleeg [Geheugenkaarten plaatsen](#) voor meer informatie over compatibele geheugenkaarten en de opening waarin u ze plaatst.

### USB-flashstation:

Plaats het USB-flashstation in de poort voor direct afdrukken. Zie [Het USB-flashstation plaatsen](#).

Het scherm voor fotoselectie wordt weergegeven.



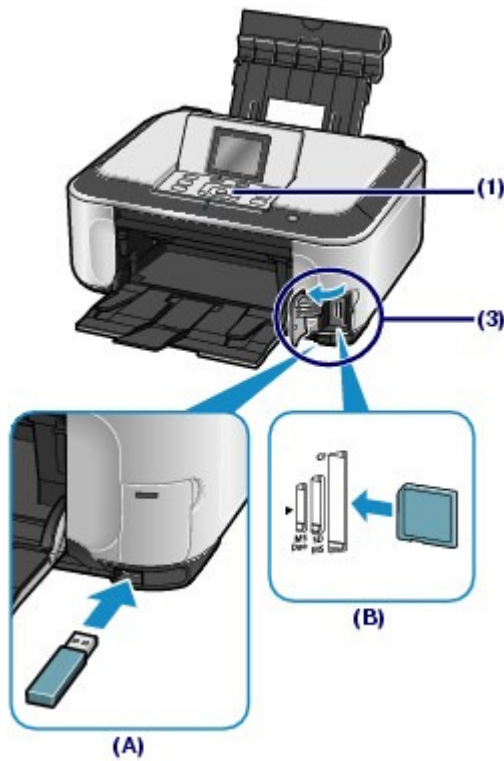

(A) USB-fleshstation

(B) Geheugenkaart



### **Opmerking**

- U kunt ook overschakelen naar het scherm voor fotoselectie van Selecteer en druk af (Select and print) of Geheugenkaart (Memory card) door een geheugenkaart of USB-fleshstation te plaatsen terwijl het **start**scherm of een scherm van Kopiëren (Copy), Fotoreproductie (Easy photo reprint) of Film afdrukken (Film print) wordt weergegeven.
- U kunt ook andere handige afdrukfuncties dan Selecteer en druk af (Select and print) selecteren.  
Zie [Verschillende functies gebruiken](#) .
- Plaats de geheugenkaart en het USB-fleshstation niet tegelijkertijd. Plaats ook geen twee of meer geheugenkaarten tegelijk.
- Wanneer Lees-/schrijfkenmerk (Read/write attribute) is ingesteld op Beschrijf. van USB-pc (Writable from USB PC) of Beschrijf. van LAN-pc (Writable from LAN PC), kunt u geen afbeeldingsgegevens op de geheugenkaart afdrukken via het bedieningspaneel van het apparaat. Als u afbeeldingsgegevens op de geheugenkaart wilt afdrukken, selecteert u Geavanceerde instellingen (Advanced settings) in Apparaatinstellingen (Device settings) of Instellingen (Settings) op het **start**scherm en stelt u Lees-/schrijfkenmerk (Read/write attribute) in op Niet beschrijf. van pc (Not writable from PC).  
Raadpleeg voor meer informatie de online handleiding: [Uitgebreide Handleiding](#) .  
\* U kunt afbeeldingsgegevens afdrukken van het USB-fleshstation, ongeacht de instellingen in Lees-/schrijfkenmerk (Read/write attribute).


### **3.** Selecteer de foto's die u wilt afdrukken.

- (1) Gebruik het **Easy-Scroll Wheel** (de knop ◀ of ▶) (C) om de foto weer te geven die u wilt afdrukken.

### **Opmerking**

-  wordt mogelijk weergegeven op het LCD-scherm bij het lezen van foto's. Als u het **Easy-Scroll Wheel** (de knop ◀ of ▶) gebruikt om de foto weer te geven terwijl  wordt weergegeven op het LCD-scherm, wordt de gewenste foto wellicht niet geselecteerd.

- (2) Druk op de knop **[+]** of **[-]** (D) om het aantal exemplaren op te geven.

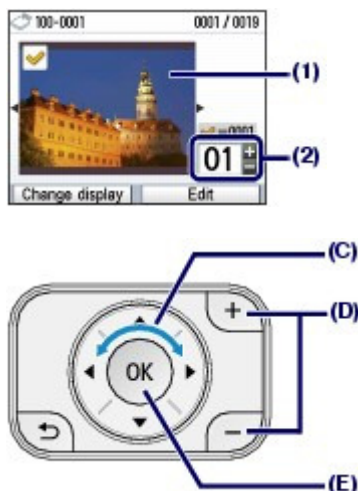

- (3) Herhaal de stappen (1) en (2) voor elke foto waarvoor u het aantal afdrucken wilt opgeven.

### **Opmerking**

#### Overige opties

- Zie [De weergave wijzigen](#) om de weergave van foto's te wijzigen.
- Raadpleeg [Foto's bijsnijden/foto's zoeken op een bepaalde datum](#) als u foto's wilt bijsnijden (Bijsnijden (Trimming)).
- Raadpleeg [Foto's bijsnijden/foto's zoeken op een bepaalde datum](#) als u naar foto's wilt zoeken op een bepaalde datum (Zoeken (Search)).

- (4) Druk op **OK** (E).

Het bevestigingsscherm voor afdrucken wordt weergegeven.

## 4. Start het afdrucken.

- (1) Controleer het paginaformaat, het mediumtype, de afdrukkwaliteit, enzovoort.

In dit geval wordt gecontroleerd of 10x15cm(4"x6") (4"x6"(10x15cm)) is geselecteerd voor Paginaformaat (Page size) en het type geplaatste fotopapier is geselecteerd bij Mediumtype (Media type).

Als u de instellingen wilt wijzigen, gebruikt u het **Easy-Scroll Wheel** (de knop **▲** of **▼**) (F) om het item te selecteren dat u wilt wijzigen en drukt u op de knop **OK** (G).

Zie [Instellingsitems selecteren](#) en [Instellingen wijzigen](#).


### **Opmerking**

- Als Gewoon papier (Plain paper) is geselecteerd voor Mediumtype (Media type) en A4 of LTR(8,5"x11") (8.5"x11" (LTR)) voor Paginaformaat (Page size), wordt Cassette weergegeven voor Papierbron (Paper source). Als andere papiersoorten zijn geselecteerd wordt Achterste lade (Rear tray) weergegeven. Controleer of het geselecteerde papier in de juiste papierbron geladen is.

- (2) Controleer het aantal vellen dat moet worden gebruikt voor het afdrucken van de geselecteerde foto's.

- (3) Druk op de rechter **functieknop (Function)** (H) om Controleer foto (Check photo) te selecteren en controleer de geselecteerde foto's en het aantal exemplaren van elke foto.

Druk op **OK** (G) om terug te keren naar het bevestigingsvenster voor afdrucken.

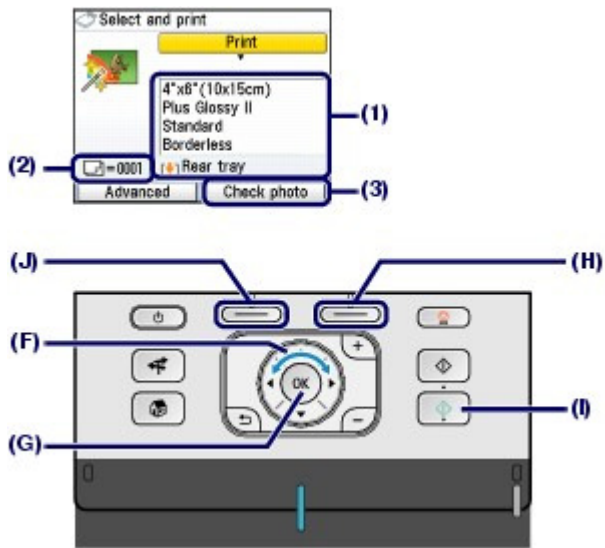

#### (4) Druk op de knop **Kleur (Color)** (I).

Het apparaat begint foto's af te drukken.


### **Opmerking**

- Als u op de linker **functieknop (Function)** (J) drukt om Geavanceerd (Advanced) te selecteren, worden Datuminstelling (Date setting), Inst. bestandsnr. (File no. setting) en Automat. fotocorrectie (Auto photo fix) weergegeven. U kunt foto's automatisch of handmatig corrigeren als u Automat. fotocorrectie (Auto photo fix) selecteert. Zie [Verschillende functies gebruiken](#) .
- Druk op de knop **Stoppen (Stop)** om het afdrucken te annuleren.
- Het afdrucken wordt niet gestart als u op de knop **Zwart (Black)** drukt.
- U kunt het scherm Menu geheugenkaart (Memory card menu) weergegeven en andere handige afdruckfuncties selecteren als u op de knop **Terug (Back)** drukt nadat het afdrucken is voltooid. Als u op de knop **HOME** drukt of de geheugenkaart of het USB-flashstation verwijdert, wordt het **startscherm** weergegeven.
- Zie [De geheugenkaart uit de sleuf halen](#) als u de geheugenkaart wilt verwijderen. Raadpleeg [Het USB-flashstation verwijderen](#) als u het USB-flashstation wilt verwijderen.

## ■ Instellingen wijzigen

U kunt het **Easy-Scroll Wheel** (de knop ▲ of ▼) gebruiken om afdruckinstellingen (zoals het paginaformaat, het mediumtype of de afdruckwaliteit) te wijzigen.

In [Instellingsitems selecteren](#) wordt uitgelegd hoe u instellingen aanbrengt.

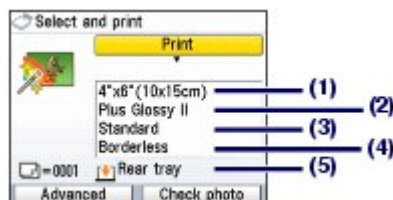

#### (1) Paginaformaat (Page size)

Selecteer het paginaformaat van het papier waarop u wilt afdrucken: 10x15cm(4"x6") (4"x6" (10x15cm)), A4 enzovoort.

#### (2) Mediumtype (Media type)

Selecteer het mediumtype van het papier waarop u wilt afdrucken: Glossy Extra II (Plus Glossy II), Gewoon papier (Plain paper) enzovoort.

### **Opmerking**

- Als u niet het juiste papierformaat en mediumtype selecteert, wordt het papier mogelijk vanuit de verkeerde papierbron ingevoerd of drukt het apparaat mogelijk niet af met de juiste afdruckwaliteit. Zie [Papierbron voor het laden van papier](#) .

**(3) Afdrukkwaliteit (Print quality)**

Pas de afdrukkwaliteit aan: Hoog (kwalit. prior.) (High(quality-priority)) of Standaard (Standard).

**(4) Afdr. zonder marge (Borderless print)**

Selecteer afdrukken met of zonder marges: Met marges (Bordered) of Zonder marges (Borderless).

** Opmerking**

- Als Gewoon papier (Plain paper) is geselecteerd voor Mediumtype (Media type), kunt u Zonder marges (Borderless) niet selecteren.
- Als de hoogte-breedteverhouding afwijkt van de afbeeldingsgegevens wanneer Zonder marges (Borderless) is geselecteerd, wordt een deel van de afbeelding mogelijk te niet afgedrukt, afhankelijk van het formaat van het medium.

**(5) Papierbron (Paper source)**

De papierbron voor het geselecteerde paginaformaat en mediumtype verschijnt op het scherm.

Als gewoon papier van A4- of Letter-formaat is geselecteerd, wordt Cassette weergegeven.

Als andere papersoorten zijn geselecteerd wordt Achterste lade (Rear tray) weergegeven.

Controleer of het geselecteerde papier in de papierbron geladen is die op scherm is weergegeven.

Raadpleeg voor meer informatie over het instellen van de papierbron de online handleiding: [Uitgebreide Handleiding](#).


** Opmerking**

- De instellingen voor paginaformaat, mediumtype, afdrukkwaliteit, afbeeldingscorrectie, afdrukken zonder marges en dergelijke blijven behouden en deze instellingen worden weergegeven wanneer Menu geheugenkaart (Memory card menu) opnieuw wordt geselecteerd, zelfs als het apparaat wordt uitgeschakeld en weer ingeschakeld.
- Bepaalde combinaties van items kunnen niet worden opgegeven, afhankelijk van de functie.

**Afdrukken met foto-indexblad**

Miniaturen van foto's op de geheugenkaart of het USB-flashstation worden afgedrukt op papier van A4- of Letter-formaat (het afgedrukte blad wordt een foto-indexblad genoemd). Op dit blad kunt u foto's selecteren, het aantal exemplaren, het paginaformaat en dergelijke instellen, en de foto's vervolgens afdrukken.

Selecteer Foto-indexblad (Photo index sheet)  in het **start**scherm en selecteer vervolgens Afdruk

 foto-indexbl. (Index sheet print)

Raadpleeg de online handleiding voor meer informatie over de bediening: [Uitgebreide Handleiding](#).




## Verschillende functies gebruiken

U kunt foto's op verschillende manieren afdrukken wanneer u Geheugenkaart (Memory card) selecteert in het **startscherm**. U kunt ook de handige functies gebruiken om foto's af te drukken. Raadpleeg voor meer informatie de online handleiding: [Uitgebreide Handleiding](#).

### ■ Foto's afdrukken in verschillende indelingen


U kunt verschillende indelingen selecteren in het scherm Menu geheugenkaart (Memory card menu). U kunt ook DPOF-afdruk (DPOF print) selecteren.

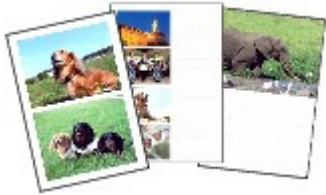

Indeling afdr. (Layout print)



Stickerafdruk (Sticker print)

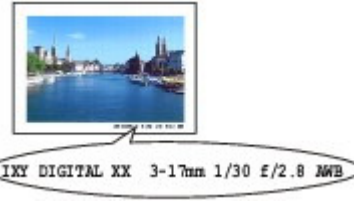

Afdruk opgenomen info (Captured info print)



Foto-index afdrukken (Photo index print)



Alle foto's afdrukken (Print all photos)




Id-fotoformaat afdrukken (ID photo size print)



Kalender afdrukken (Calendar print)

### ■ De weergave wijzigen

U kunt de weergave van foto's wijzigen door op de linker **functieknop (Function)** te drukken terwijl Wijzig weergave (Change display) onderaan op het scherm wordt weergegeven. U kunt ook Diashow (Slide show) selecteren.

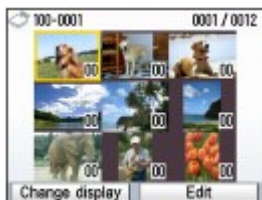

Miniatuurweergave (Thumbnail display)




Weergave voll. scherm (Full-screen display)



Vergrote weergave (Enlarged display)

### ■ Foto's bijsnijden/foto's zoeken op een bepaalde datum

U kunt de functie opgeven door op de rechter **functieknop (Function)** te drukken terwijl Bewerken (Edit) onderaan op het scherm wordt weergegeven.

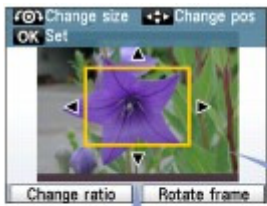

Breed (16:9) (Wide (16:9))      Standaard (4:3) (Standard (4:3))

#### Bijsnijden (Trimming)



09/09/XXXX



Zoeken (Search)

## ■ Afbeeldingen corrigeren

U kunt afbeeldingen corrigeren door op de linker **functieknop (Function)** te drukken om Automat. fotocorrectie (Auto photo fix) te selecteren wanneer Geavanceerd (Advanced) onderaan op het scherm wordt weergegeven. U kunt afbeeldingen automatisch of handmatig corrigeren en de helderheid, het contrast of de kleurtint aanpassen of effecten toepassen.



Auto. fotocorr. AAN (Auto photo fix ON) (standaardinstelling)

## ■ Foto's afdrucken met opnamedatum of bestandsnummer

U kunt foto's afdrucken met opnamedatum of bestandsnummer door op de linker **functieknop (Function)** te drukken om Datuminstelling (Date setting) of Inst. bestandsnr. (File no. setting) te selecteren wanneer Geavanceerd (Advanced) onderaan op het scherm wordt weergegeven.



09/09/2009

**Datuminstelling (Date setting)**



100-0010

**Inst. bestandsnr. (File no. setting)**



[↑ Naar boven](#)

## Geheugenkaarten plaatsen




### ■ Voordat u de geheugenkaart plaatst

De volgende soorten geheugenkaarten en afbeeldingsgegevens zijn compatibel met het apparaat.

#### ▶ Belangrijk

- Als u foto's hebt gemaakt of opgeslagen op een type geheugenkaart waarvan niet wordt gegarandeerd dat deze kan worden gebruikt in uw digitale camera, kunnen de afbeeldingsgegevens mogelijk niet door dit apparaat worden gelezen of kunnen ze beschadigd raken. Raadpleeg de instructiehandleiding bij uw digitale camera voor meer informatie over geheugenkaarten waarvan de garantie wordt gegeven dat ze werken met uw digitale camera.
- Formateer de geheugenkaart met een digitale camera die voldoet aan het Design rule for Camera File system (compatibel met Exif 2.2/2.21), TIFF (compatibel met Exif 2.2/2.21). De geheugenkaart is mogelijk niet compatibel met het apparaat als de kaart is geformatteerd op een computer.




### ● Geheugenkaarten waarvoor geen kaartadapter nodig is

	<ul style="list-style-type: none"> <li>● SD Secure Digital-geheugenkaart</li> <li>● SDHC-geheugenkaart</li> <li>● MultiMediaCard</li> <li>● MultiMediaCard Plus</li> </ul>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Compact Flash (CF)-kaart Ondersteunt type I/II (3,3 V)</li> <li>● Microdrive</li> </ul>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Memory Stick</li> <li>● Memory Stick PRO</li> <li>● Memory Stick Duo</li> <li>● Memory Stick PRO Duo</li> </ul>



### ● Geheugenkaarten waarvoor een kaartadapter nodig is

#### ▶ Belangrijk

- Zorg dat u de speciale kaartadapters aan de volgende geheugenkaarten bevestigt voordat u de kaart in de sleuf plaatst.  
Als u een van de volgende geheugenkaarten zonder de kaartadapter in de kaartsleuf plaatst, kunt u de geheugenkaart mogelijk niet meer uit de kaartsleuf verwijderen. Raadpleeg in dat geval het gedeelte [Problemen oplossen](#) in de online handleiding: *Uitgebreide Handleiding*.

	<ul style="list-style-type: none"> <li>● miniSD Card *1</li> <li>● miniSDHC Card *1</li> </ul>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>● microSD Card *1</li> <li>● microSDHC Card *1</li> </ul>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>● xD-Picture Card *2</li> <li>● xD-Picture Card Type M *2</li> <li>● xD-Picture Card Type H *2</li> </ul>



	<ul style="list-style-type: none"> <li>● RS-MMC *3</li> </ul>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Memory Stick Micro *4</li> </ul>

\*1 Gebruik de speciale SD-kaartadapter.

\*2 U dient een afzonderlijke Compact Flash-kaartadapter voor xD-Picture Card aan te schaffen.

\*3 Gebruik de speciale kaartadapter.

\*4 Gebruik de speciale Duo size- of full size-adapter.

## ● Afdrukbare afbeeldingsgegevens

Dit apparaat accepteert afbeeldingen die gemaakt zijn met een digitale camera die voldoet aan het Design rule for Camera File system (compatibel met Exif 2.2/2.21), TIFF (compatibel met Exif 2.2/2.21). Andere typen afbeeldingen of films, zoals RAW-afbeeldingen, kunnen niet worden afgedrukt.

## ■ Geheugenkaarten plaatsen

### ▶ Belangrijk

- Als u een geheugenkaart in de kaartsleuf plaatst, gaat het **indicatie**lampje branden. Als het **indicatie**lampje knippert, is het apparaat bezig met het lezen van de geheugenkaart. Raak het gebied rondom de kaartsleuf dan niet aan.

### 📖 Opmerking

- Wanneer Lees-/schrijfkenmerk (Read/write attribute) is ingesteld op Beschrijf. van USB-pc (Writable from USB PC) of Beschrijf. van LAN-pc (Writable from LAN PC), kunt u geen afbeeldingsgegevens op de geheugenkaart afdrukken of gescande gegevens op de geheugenkaart opslaan via het bedieningspaneel van het apparaat. Nadat u de kaartsleuf als het geheugenkaartstation van een computer hebt gebruikt, verwijdert u de geheugenkaart, selecteert u Geavanceerde instellingen (Advanced settings) in Apparaatinstellingen (Device settings) via Instellingen (Settings) in het **start**scherm en stelt u Lees-/schrijfkenmerk (Read/write attribute) in op Niet beschrijf. van pc (Not writable from PC).  
Raadpleeg voor meer informatie de online handleiding: [Uitgebreide Handleiding](#).
- Wanneer u een computer gebruikt om foto's op een geheugenkaart te bewerken of verbeteren, moet u de foto's vanaf de computer afdrukken. Als u het bedieningspaneel gebruikt, worden de foto's mogelijk niet goed afgedrukt.

## 1. Bereid de geheugenkaart voor.

Bevestig een speciale kaartadapter als dat nodig is voor uw geheugenkaart.

Zie [Geheugenkaarten waarvoor een kaartadapter nodig is](#) .

## 2. Zet het apparaat aan en open het klepje van de kaartsleuf.




### 3. Plaats één geheugenkaart in de kaartsleuf.

Waar u de geheugenkaart plaatst, verschilt per type geheugenkaart. Plaats de geheugenkaart recht in de kaartsleuf **MET HET LABEL AAN DE LINKERZIJDE**, op de plaats die is aangegeven in de onderstaande afbeelding.

Wanneer de geheugenkaart juist is geplaatst, begint het **indicatielampje (A)** te branden.

Bevestig de kaartadapter voor geheugenkaarten die hieronder worden aangeduid met \* (sterretje) en plaats de kaart in de kaartsleuf, zoals hieronder wordt aangegeven.

**Voor Memory Stick Duo, Memory Stick PRO Duo, of Memory Stick Micro (met de Duo Size-adapter) \* :**

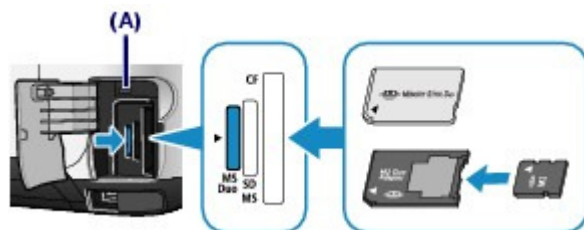

**Voor SD Secure Digital-geheugenkaart, SDHC-geheugenkaart, MultiMediaCard, MultiMediaCard Plus,**


**miniSD-kaart \*, miniSDHC-kaart \*,**

**microSD-kaart \*, microSDHC-kaart \*,**

**Memory Stick, Memory Stick PRO,**


**Memory Stick Micro (met de full size-adapter) \*,**

**of RS-MMC\* :**

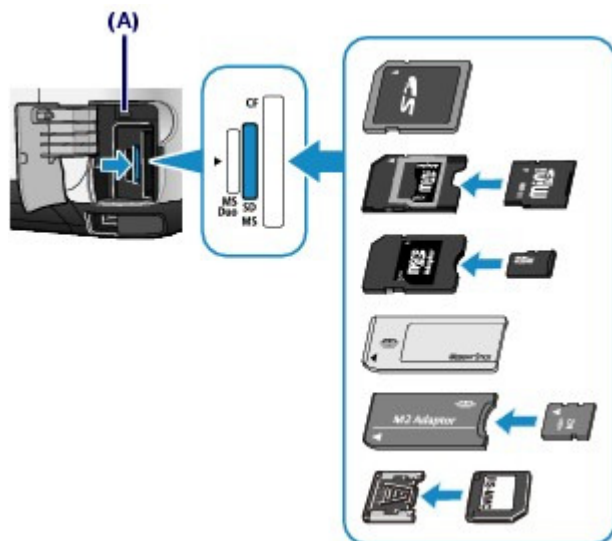

**Voor Compact Flash (CF)-kaart, Microdrive,**

**xD-Picture Card \*, xD-Picture Card Type M \* of xD-Picture Card Type H \* :**

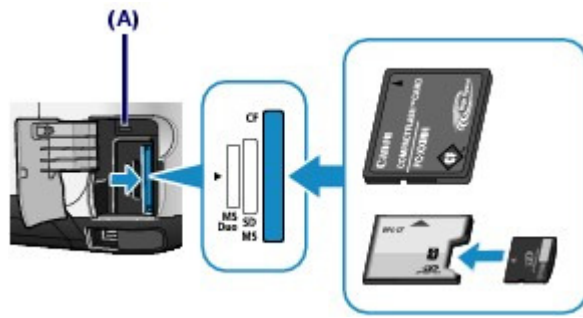


### Belangrijk

- Een gedeelte van de geheugenkaart steekt uit de kaartsleuf. Dit hoort zo. Probeer de kaart niet met kracht verder in de sleuf te duwen. Hiermee kunt u het apparaat of de geheugenkaart beschadigen.
- Controleer of u de geheugenkaart op de juiste manier in de kaartsleuf plaatst. Als u de geheugenkaart in de kaartsleuf duwt terwijl de kaart verkeerd is geplaatst, beschadigt u mogelijk de kaart en/of het apparaat.
- Plaats niet meer dan één geheugenkaart tegelijk.

## 4. Sluit het klepje van de kaartsleuf.

## ■ De geheugenkaart uit de sleuf halen

### Belangrijk

- Als u de kaartsleuf gebruikt als een geheugenkaartstation voor de computer, moet u een 'veilige verwijdering' uitvoeren op de computer voordat u de geheugenkaart uit het apparaat verwijdert.
  - Als u het apparaat met een USB-kabel aan wilt sluiten in Windows, klikt u met rechtermuisknop op het pictogram van de verwisselbare schijf en klikt u op Uitwerpen (Eject). Als Uitwerpen (Eject) niet op het scherm wordt weergegeven, controleert u of het **indicatie**lampje brandt en verwijdert u de geheugenkaart.
  - Als u de kaartsleuf gebruikt via het LAN, hoeft u geen 'veilige verwijdering' uit te voeren op uw computer.
  - Op de Macintosh sleept u  (geactiveerd station) naar de Prullenmand.

## 1. Open het klepje van de kaartsleuf.

## 2. Controleer of het **indicatie**lampje brandt en verwijder de geheugenkaart.

Pak de geheugenkaart vast bij het gedeelte dat uit het apparaat steekt en trek de kaart recht uit de sleuf.

### Belangrijk

- Verwijder de geheugenkaart niet wanneer het **indicatie**lampje knippert. Het **indicatie**lampje knippert wanneer het apparaat gegevens leest van of schrijft naar de geheugenkaart. Als u de geheugenkaart verwijdert of het apparaat uitschakelt terwijl het **indicatie**lampje knippert, kunnen de gegevens die zijn opgeslagen op de geheugenkaart, beschadigd raken.

## 3. Sluit het klepje van de kaartsleuf.



[↑ Naar boven](#)

## Het USB-flashstation plaatsen

### ■ Het USB-flashstation plaatsen

#### Opmerking

##### Voordat u het USB-flashstation plaatst

- Als het USB-flashstation niet in de poort voor direct afdrukken van het apparaat kan worden geplaatst, moet u mogelijk een verlengsnoer gebruiken voor het USB-flashstation gebruiken. U kunt dit aanschaffen in een elektronicawinkel.
- Sommige USB-flashstations worden mogelijk niet herkend, waardoor een juiste werking met dit apparaat niet kan worden gegarandeerd.
- U kunt USB-flashstations met een beveiligingsfunctie mogelijk niet gebruiken.
- Zie [Afdrukbare afbeeldingsgegevens](#) in Voordat u de geheugenkaart plaatst voor meer informatie over de afbeeldingsgegevens die met dit apparaat kunnen worden afgedrukt.

### 1. Plaats het USB-flashstation in de poort voor direct afdrukken.

Zorg dat u het USB-flashstation in de juiste richting houdt voordat u dit recht in de poort voor Direct afdrukken plaatst.



### ■ Het USB-flashstation verwijderen

### 1. Controleer of het apparaat geen gegevens leest of schrijft van/naar het USB-flashstation.

Controleer op het LCD-scherm of de lees- of schrijfbewerking is voltooid.

#### **Belangrijk**

- Verwijder het USB-flashstation niet en zet het apparaat niet uit terwijl een bewerking wordt uitgevoerd.

#### Opmerking

- Als het USB-flashstation een indicatielampje heeft, raadpleegt u de gebruiksaanwijzing van het USB-flashstation om te controleren of de lees- of schrijfbewerking op het USB-flashstation is voltooid.

**2.** Verwijder het USB-flashstation.

Pak het USB-flashstation vast en verwijder dit recht uit het apparaat.



[↑ Naar boven](#)

# Kopiëren

U kunt diverse methoden gebruiken voor kopiëren zoals vergroten/verkleinen of twee originele pagina's naar één vel papier kopiëren.

## Kopieën maken

[Instellingen wijzigen](#)

## Verschillende kopieerfuncties gebruiken




[↑ Naar boven](#)

## Kopieën maken


In dit gedeelte wordt beschreven hoe u een A4-document op gewoon papier kopieert.

Raadpleeg voor de bediening de opmerkingen en de bedieningsprocedure die op de referentiepagina worden beschreven.

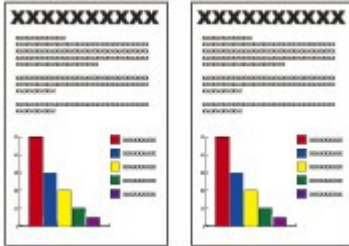


### U moet het volgende voorbereiden:

Originelen om te kopiëren. Raadpleeg [Originelen die u kunt plaatsen](#) .

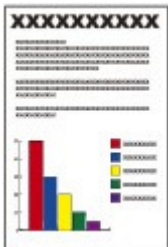

Papier om op af te drukken. Zie [Mediumtypen die u kunt gebruiken](#) .

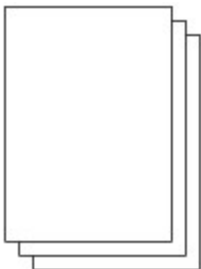

### 1. Bereid het kopiëren voor.

#### (1) Zet het apparaat aan.

Zie [Bedieningspaneel](#).

#### (2) Plaats papier.

Zie [Papier plaatsen](#).

Controleer nu of er gewoon A4-papier in de cassette is geplaatst.

#### **Opmerking**

- Plaats gewoon papier van A4-, B5-, A5- of Letter-formaat in de cassette. Plaats andere formaten of typen papier in de achterste lade.

#### (3) Open de papieruitvoerlade voorzichtig en trek de verlenging van de uitvoerlade uit.

#### (4) Selecteer Kopiëren (Copy) in het **startscherm** en druk op **OK**.


Zie [Menu's op het startscherm selecteren](#).





## (5) Plaats een origineel op de glasplaat.

Zie [Originelen plaatsen](#).

Plaats het origineel MET DE TE KOPIËREN ZIJDE NAAR BENEDEN en lijn het uit met de positiemarkering , zoals hieronder wordt weergegeven.

Sluit de documentklep voorzichtig.

### **Opmerking**

- Raadpleeg [Originelen die u kunt plaatsen](#) voor meer informatie over originelen die kunnen worden gekopieerd.
- Tekens en lijnen die met een lichtgekleurde of markeerstift zijn gemaakt, worden mogelijk niet goed gekopieerd.



## 2. Begin met kopiëren.

### (1) Controleer het paginaformaat, het mediumtype, de vergroting en dergelijke.

In dit geval wordt gecontroleerd of 100% is geselecteerd voor Vergroting (Magnification), A4 voor Paginaformaat (Page size) en Gewoon papier (Plain paper) voor Mediumtype (Media type).

Als u de instellingen wilt wijzigen, gebruikt u het **Easy-Scroll Wheel** (de knop ▲ of ▼) (A) om het item te selecteren dat u wilt wijzigen en drukt u op de knop **OK** (B).


Zie [Instellingsitems selecteren](#) en [Instellingen wijzigen](#).

### **Opmerking**

- Als Gewoon papier (Plain paper) is geselecteerd voor Mediumtype (Media type) en A4, B5, A5 of LTR(8,5"x11") (8.5"x11"(LTR)) voor Paginaformaat (Page size), wordt Cassette weergegeven voor Papierbron (Paper source).  
Als andere papiersoorten zijn geselecteerd wordt Achterste lade (Rear tray) weergegeven.  
Controleer of het geselecteerde papier in de juiste papierbron geladen is.
- U kunt het afdrukvoorbeeld controleren door op de rechter **functieknop (Function)** (C) te drukken om Voorbeeld (Preview) te selecteren.  
Zie de online handleiding: [Uitgebreide Handleiding](#).

- U kunt verschillende kopieerfuncties selecteren, zoals Dubbelzijdige kopie (Two-sided copy), Kopie zonder marges (Borderless copy), 2 op 1 kopie (2-on-1 copy) en Kader wissen (Frame erase), door op de linker **functieknop (Function)** (D) te drukken en Speciale kopie (Special copy) te selecteren.  
zie [Verschillende kopieerfuncties gebruiken](#) .

(2) Druk op de knop **[+]** of **[-]** (E) om het aantal kopieën op te geven.

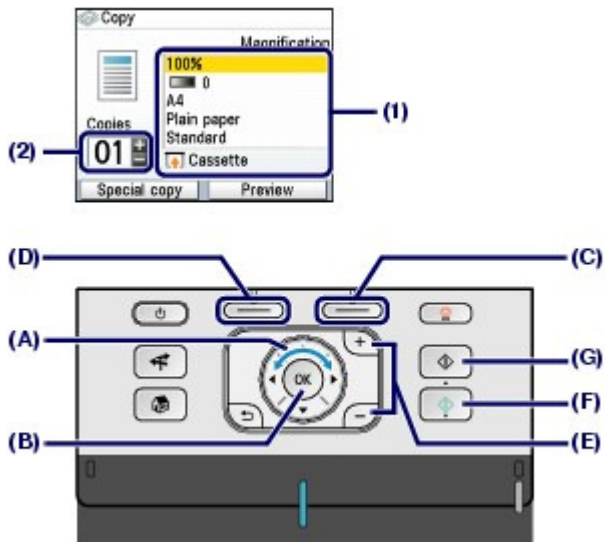

(3) Druk op de knop **Kleur (Color)** (F) als u in kleur wilt kopiëren of op de knop **Zwart (Black)** (G) als u in zwart-wit wilt kopiëren.

Het apparaat begint met kopiëren.

Verwijder de originelen van de glasplaat nadat het kopiëren is voltooid.

### Belangrijk

- Kijk niet te lang rechtstreeks in het licht wanneer u het origineel kopieert.
- Open de documentklep niet en verplaats het origineel niet totdat het kopiëren is voltooid.


### Opmerking

- Druk op de knop **Stoppen** om het kopiëren te annuleren.
- Herhaal de procedures vanaf (5) in stap 1 om nog een origineel te kopiëren.  
U kunt het menu Kopiëren (Copy) sluiten en het **start**scherm weergeven door op de knop **HOME** te drukken.

## Instellingen wijzigen

U kunt het **Easy-Scroll Wheel** (de knop ▲ of ▼) gebruiken om afdrukinstellingen (zoals het paginaformaat, het mediumtype of de afdrukkwaliteit) te wijzigen.

In [Instellingsitems selecteren](#) wordt uitgelegd hoe u instellingen aanbrengt.

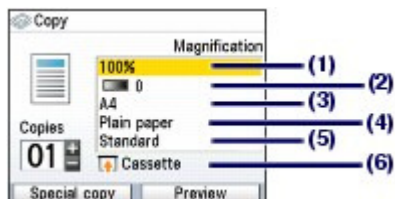

(1) Vergroting (Magnification)

Kies de methode voor verkleinen/vergroten. U kunt de schaal voor het kopiëren opgeven door een waarde in te stellen of het paginaformaat te selecteren: A4 naar A5, A4 naar B5 enzovoort. Als u het paginaformaat niet wilt vergroten/verkleinen, selecteert u 100%.

Raadpleeg voor meer informatie de online handleiding: [Uitgebreide Handleiding](#) .

(2) Intensiteit (Intensity)

Geef de intensiteit op wanneer u de kopie donkerder/lichter wilt maken. U kunt de intensiteit ook zo instellen dat deze automatisch wordt aangepast aan het origineel.

Raadpleeg voor meer informatie de online handleiding: [Uitgebreide Handleiding](#).

### (3) Paginaformaat (Page size)

Selecteer het paginaformaat van het papier waarop u wilt afdrukken: A4, LTR(8,5"x11") (8.5"x11"(LTR)) enzovoort.

### (4) Mediumtype (Media type)

Selecteer het mediumtype van het papier waarmee u wilt afdrukken: Gewoon papier (Plain paper), Glossy Extra II (Plus Glossy II) enzovoort.



#### Opmerking

- Als u niet het juiste papierformaat en mediumtype selecteert, wordt het papier mogelijk vanuit de verkeerde papierbron ingevoerd of drukt het apparaat mogelijk niet af met de juiste afdrukkwaliteit.  
Zie [Papierbron voor het laden van papier](#).

### (5) Afdrukkwaliteit (Print quality)

Pas de afdrukkwaliteit aan op basis van het origineel dat u wilt kopiëren: Hoog (kwalit. prior.) (High(priority)), Standaard (Standard) enzovoort. De beschikbare instellingen voor afdrukkwaliteit zijn afhankelijk van het papier dat is geselecteerd voor Mediumtype (Media type).

### (6) Papierbron (Paper source)

De papierbron voor het geselecteerde paginaformaat en mediumtype verschijnt op het scherm.

Als gewoon papier van A4-, B5-, A5-, of Letter-formaat is geselecteerd, wordt Cassette weergegeven.

Als andere papersoorten zijn geselecteerd wordt Achterste lade (Rear tray) weergegeven.

Controleer of het geselecteerde papier in de papierbron geladen is die op scherm is weergegeven.

Raadpleeg voor meer informatie over het instellen van de papierbron de online handleiding: [Uitgebreide Handleiding](#).



#### Opmerking


- Als Dubbelzijdige kopie (Two-sided copy) is geselecteerd, selecteert u A4 of LTR(8,5"x11") (8.5"x11" (LTR)) onder Paginaformaat (Page size) en Gewoon papier (Plain paper) onder Mediumtype (Media type).
- Als 2 op 1 kopie (2-on-1 copy) of 4 op 1 kopie (4-on-1 copy) is geselecteerd, selecteert u A4 of LTR(8,5"x11") (8.5"x11"(LTR)) voor Paginaformaat (Page size).
- Als Kopie zonder marges (Borderless copy) is geselecteerd, selecteert u LTR(8,5"x11") (8.5"x11" (LTR)), A4, 10x15cm(4"x6") (4"x6" (10x15cm)) of 13x18cm(5"x7") (5"x7"(13x18cm)) voor Paginaformaat (Page size) en een andere papersoort dan Gewoon papier (Plain paper) voor Mediumtype (Media type).
- Als Kopie zonder marges (Borderless copy) is geselecteerd, kan de afbeelding aan de randen enigszins worden afgekapt omdat de gekopieerde afbeelding wordt vergroot om de hele pagina te vullen.
- De instellingen voor paginaformaat, mediumtype, afdrukkwaliteit, automatische intensiteit en dergelijke blijven behouden en deze instellingen worden weergegeven wanneer het menu Kopiëren (Copy) weer wordt geselecteerd, zelfs als het apparaat wordt uitgeschakeld en weer ingeschakeld.
- Bepaalde combinaties van items kunnen niet worden opgegeven, afhankelijk van de functie.
- Als u Snel (snelh. prior.) (Fast (speed-priority)) selecteert in combinatie met het mediumtype Gewoon papier (Plain paper) en de kwaliteit lager is dan u had verwacht, selecteert u Standaard (Standard) of Hoog (kwalit. prior.) (High (quality-priority)) en probeert u het opnieuw.




## Verschillende kopieerfuncties gebruiken

U kunt verschillende soorten kopieën maken door op de linker **functieknop (Function)** te drukken om Speciale kopie (Special copy) te selecteren onderaan op het scherm Kopiëren (Copy).


Raadpleeg voor meer informatie de online handleiding: [Uitgebreide Handleiding](#).

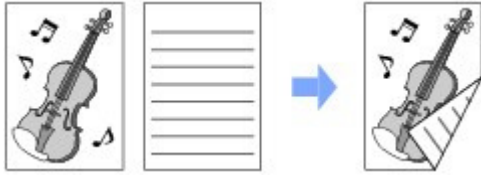

Dubbelzijdige kopie (Two-sided copy)

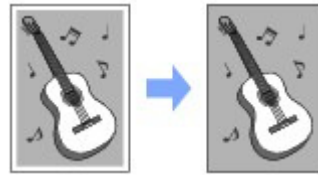


Kopie zonder marges (Borderless copy)

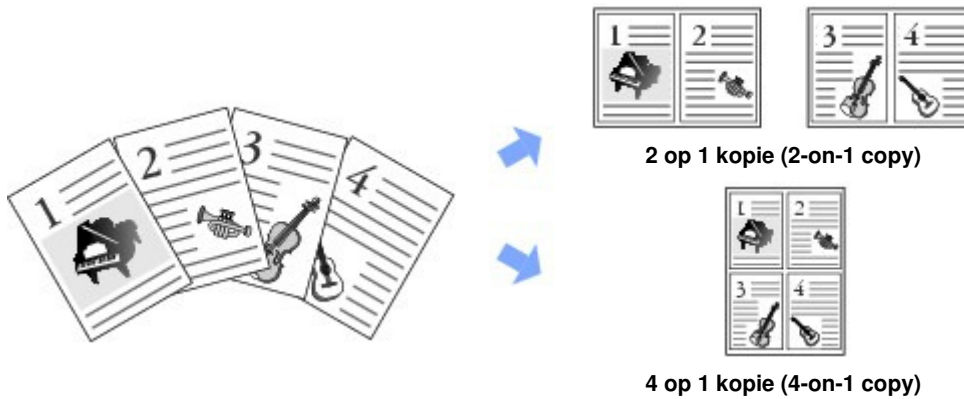


2 op 1 kopie (2-on-1 copy)

4 op 1 kopie (4-on-1 copy)

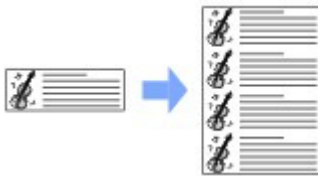

Beeldherhaling (Image repeat)

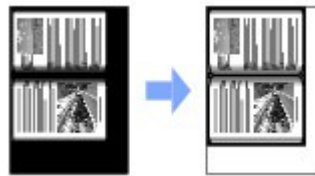

Kader wissen (Frame erase)



Bijsnijden (Trimming)



Maskeren (Masking)



# Foto's afdrukken van afgedrukte foto's of films

U kunt afgedrukte foto's opnieuw afdrukken of foto's zonder computer vanaf films afdrukken.

## Afgedrukte foto's opnieuw afdrukken

### Foto's afdrukken vanaf films

### Films plaatsen

- Filmstrip plaatsen
- Diafilms plaatsen
- Films verwijderen

### Verschillende functies gebruiken

- Foto's afdrukken in verschillende indelingen
- Afbeeldingen corrigeren



[↑ Naar boven](#)

## Afdrukte foto's opnieuw afdrukken

U kunt afdrukte foto's opnieuw afdrukken.

In dit gedeelte wordt beschreven hoe u afdrukte foto's scant en afdrukt op fotopapier van 10 x 15 cm.

### Opmerking

- Met deze functie kunt u gescande afbeeldingen niet opslaan. Als u gescande afbeeldingen op de computer, een geheugenkaart of USB-flashstation wilt opslaan, raadpleegt u de online handleiding: [Uitgebreide Handleiding](#).



### U moet het volgende voorbereiden:

Afdrukte foto's.



Papier voor het afdrukken van foto's. Zie [Mediumtypen die u kunt gebruiken](#).



### 1. Tref voorbereidingen voor het opnieuw afdrukken van afdrukte foto's.

#### (1) Zet het apparaat aan.

Zie [Bedieningspaneel](#).

#### (2) Plaats papier.

Zie [Papier plaatsen in de achterste lade](#).

In dit voorbeeld plaatsen we fotopapier van 4" x 6" / 10 x 15 cm in de achterste papierlade.

#### (3) Open de papieruitvoerlade voorzichtig en trek de verlenging van de uitvoerlade uit.

#### (4) Selecteer Fotoreproductie (Easy photo reprint) in het **start**scherm en druk op **OK**.


#### (5) Wanneer het scherm met richtlijnen wordt weergegeven, drukt u nogmaals op **OK**.

## 2. Plaats de foto's op de glasplaat om ze te scannen.

(1) Open de documentklep.

(2) Plaats de foto's **MET DE TE SCANNEN ZIJDE NAAR BENEDEN** op de glasplaat.

Zie [Originelen plaatsen](#).

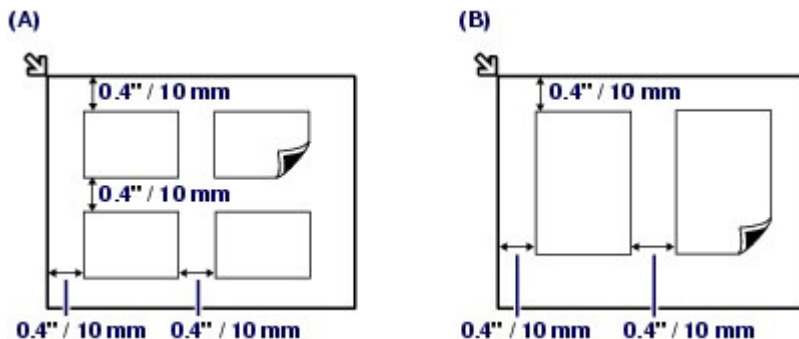

(A) Vier foto's op de glasplaat plaatsen

(B) Twee foto's op de glasplaat plaatsen

### **Opmerking**

- Plaats de foto('s) op minimaal 10 mm afstand van en in een rechte lijn met de randen van de glasplaat.
- Als u twee of meer foto's tegelijk plaatst, legt u ze op ten minste 10 mm afstand van elkaar. Als foto's dicht bij elkaar worden geplaatst, worden ze mogelijk als één afbeelding gescand.
- De functie voor het corrigeren van scheve foto's corrigeert automatisch foto's die onder een hoek van maximaal 10 graden zijn geplaatst.
- Scheve foto's met een lange zijde van 180 mm of meer kunnen niet worden gecorrigeerd.
- Als op een voorbeeldscherm wordt weergegeven, controleert u het volgende en plaatst u de foto's nogmaals op de juiste manier om ze opnieuw te scannen.
  - De hoek van scheve foto's is niet te groot.
  - De foto's zijn niet te dicht bij de randen van de glasplaat geplaatst.
- Foto's die kleiner zijn dan ongeveer 25 vierkante mm, worden niet correct gescand.
- De onderstaande soorten foto's kunnen mogelijk niet correct worden gescand.
  - Foto's die niet rechthoekig zijn of een afwijkende vorm hebben (zoals uitgeknipte foto's)
  - Foto's die volledig wit zijn
  - Foto's met witte randen
- De randen van foto's met een rand kunnen mogelijk niet correct worden gescand. Knip foto's zo nodig bij. Zie de online handleiding: [Uitgebreide Handleiding](#).

(3) Sluit de documentklep voorzichtig en druk op **OK**.

Het apparaat begint met scannen.

### **Belangrijk**

- Kijk niet te lang rechtstreeks in het licht wanneer u foto's scant.
- De foto's worden opnieuw gescand voordat het afdrucken begint. Open de documentklep niet en verplaats de foto's niet totdat het afdrucken is voltooid.


## 3. Selecteer een menuoptie om gescande foto's af te drukken.

(1) Selecteer **Selecteer en druk af (Select and print)** en druk op **OK**.


### **Opmerking**

- U kunt ook andere handige afdrukfuncties dan **Selecteer en druk af (Select and print)** selecteren. Zie [Verschillende functies gebruiken](#).

- (2) Gebruik het **Easy-Scroll Wheel** (de knop ◀ of ▶) om de foto weer te geven die u wilt afdrukken.
- (3) Druk op de knop **[+]** of **[-]** om het aantal exemplaren op te geven.

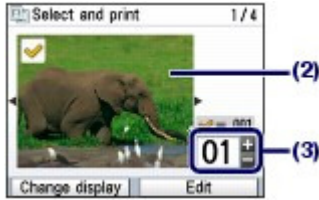

### **Opmerking**

- Als  wordt weergegeven naast de foto op het scherm, is de foto mogelijk niet correct gescand. Druk op de knop **Terug (Back)** en druk op de linker **functieknop (Function)** om Opn. scannen (Rescan) te selecteren. Bevestig het bericht en herhaal de procedure vanaf stap 2 om de foto opnieuw te scannen.

#### **Overige opties**

- Zie [De weergave wijzigen](#) om de weergave van foto's te wijzigen.  
(Naast Normale schermweergave (Normal screen display) kunt u ook Weergave voll. scherm (Full-screen display) en Vergrote weergave (Enlarged display) selecteren.)
- Raadpleeg [Foto's bijnijden/foto's zoeken op een bepaalde datum](#) als u foto's wilt bijnijden (Bijnijden (Trimming)).

- (4) Herhaal de stappen (2) en (3) voor elke foto waarvoor u het aantal afdrukken wilt opgeven.
- (5) Druk op de knop **OK**.

## 4. Start het afdrukken.

- (1) Controleer het paginaformaat, het mediumtype, de afdrukkwaliteit, enzovoort.

In dit geval wordt gecontroleerd of 10x15cm(4"x6") (4"x6"(10x15cm)) is geselecteerd voor Paginaformaat (Page size) en het type geplaatste fotopapier is geselecteerd bij Mediumtype (Media type).


### **Opmerking**

- Als u de instellingen wilt wijzigen, selecteert u het item en drukt u op **OK**.  
Zie [Instellingen wijzigen](#) .
- De instellingen van het paginaformaat, het mediumtype, de afdrukkwaliteit, enzovoort, blijven behouden en deze instellingen worden weergegeven wanneer het menu Fotoreproductie (Easy photo reprint) weer wordt geselecteerd, zelfs als het apparaat wordt uitgeschakeld en weer ingeschakeld.

- (2) Controleer het aantal vellen dat moet worden gebruikt voor het afdrukken van de geselecteerde foto's.

### **Opmerking**

- U kunt foto's automatisch of handmatig corrigeren als u op de linker **functieknop (Function)** drukt om Geavanceerd (Advanced) te selecteren.  
Zie [Verschillende functies gebruiken](#) .

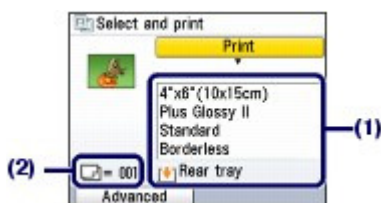

- (3) Druk op de knop **Kleur (Color)** om in kleur af te drukken of druk op de knop **Zwart (Black)** om in zwart-wit af te drukken.



Het apparaat begint af te drukken.

Verwijder de foto's van de glasplaat nadat het afdrukken is voltooid.

## **Opmerking**

---

- Druk op de knop **Stoppen (Stop)** om het afdrukken te annuleren.
  - U kunt het menu Fotoreproductie (Easy photo reprint) sluiten en het **start**scherm weergeven door op de knop **HOME** te drukken nadat het afdrukken is voltooid. Bevestig het bericht en selecteer Ja (Yes) om de gescande afbeeldingsgegevens te verwijderen.
- 



[↑ Naar boven](#)

## Foto's afdrukken vanaf films

Druk foto's af vanaf een 35mm-filmstrip of vanaf diafilms (positieve films voor dia's).



### U moet het volgende voorbereiden:

35mm-filmstrip (een reeks van zes frames op een strip)



of  
35mm-diafilm (positieve film voor dia)



Papier voor het afdrukken van foto's. Zie [Mediumtypen die u kunt gebruiken](#).



### Opmerking

- Een 'filmstrip' is een reeks van zes frames op een strip nadat deze op de gebruikelijke wijze is ontwikkeld. Bij een 'diafilm' wordt elk frame in een diaraampje geplaatst.
- Met deze functie kunt u gescande afbeeldingen niet opslaan.  
Als u gescande beelden op de computer wilt opslaan, raadpleegt u de online handleiding [Uitgebreide Handleiding](#).

## 1. Tref de voorbereidingen voor het afdrukken vanaf een film.

### (1) Zet het apparaat aan.

Zie [Bedieningspaneel](#).

### (2) Plaats papier.

Zie [Papier plaatsen in de achterste lade](#).


In dit voorbeeld plaatsen we fotopapier van 4" x 6" / 10 x 15 cm in de achterste papierlade.

### (3) Open de papieruitvoerlade voorzichtig en trek de verlenging van de uitvoerlade uit.

### (4) Selecteer Film afdrukken (Film print) op het **start**scherm en druk op **OK**.

- (5) Selecteer naar gelang uw film Kleurennegatief film (Color negative film), Z-W negatief film (B&W negative film), Kleurenpositief film (Color positive film) of Plaatsen (voor dia's) (Mount (for slides)) en druk op **OK**.

Hier selecteren we Kleurennegatief film (Color negative film).

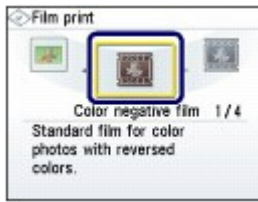

## 2. Leg de filmstrip of de diafilms op de glasplaat.

Als Kleurennegatief film (Color negative film), Z-W negatief film (B&W negative film) of Kleurenpositief film (Color positive film) is geselecteerd, raadpleegt u [Filmstrip plaatsen](#).

Als Plaatsen (voor dia's) (Mount (for slides)) is geselecteerd, raadpleegt u [Diafilms plaatsen](#).

## 3. Sluit de documentklep voorzichtig en druk op de knop **Kleur (Color)**.

Het apparaat begint met het scannen van de film.

### **Belangrijk**

- Kijk niet te lang rechtstreeks in het licht wanneer de film scant.

### **Opmerking**

- De film wordt opnieuw gescand voordat het afdrucken begint. Verplaats de film op de glasplaat niet voordat het afdrucken is voltooid.
- Als de film niet juist wordt gescand, raadpleegt u [Problemen oplossen](#) in de online handleiding: *Uitgebreide Handleiding*.

## 4. Selecteer een menuoptie om gescande foto's af te drukken.

Raadpleeg [Selecteer een menuoptie om gescande foto's af te drukken](#) in "Afgedrukte foto's opnieuw afdrucken".

Hier selecteren we Selecteer en druk af (Select and print), en geven we het aantal exemplaren op.

## 5. Start het afdrucken.

Zie [Start het afdrucken](#) in 'Afgedrukte foto's opnieuw afdrucken'.

## 6. Verwijder de film en bevestig de filmgeleider weer nadat alle afdrucken zijn voltooid.

Zie [Films verwijderen](#).

### **Opmerking**

- U kunt het menu Film afdrucken (Film print) sluiten en het **start**scherm weergeven door op de knop **HOME** te drukken nadat het afdrucken is voltooid. Bevestig het bericht en selecteer Ja (Yes) om de gescande afbeeldingsgegevens te verwijderen.

[↑ Naar boven](#)

## Films plaatsen


U kunt de filmgeleider gebruiken die achter de documentklep is opgeborgen om de films te laden.

- ➔ [Filmstrip plaatsen](#)
- ➔ [Diafilms plaatsen](#)
- ➔ [Films verwijderen](#)

### Filmstrip



Zie [Filmstrip plaatsen](#) .

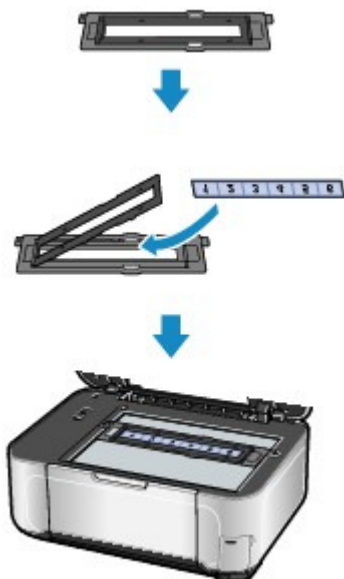

### Diafilms



Zie [Diafilms plaatsen](#) .



## ■ Filmstrip plaatsen

Plaats de filmstrip in de filmgeleider die achter de documentklep is opgeborgen en leg de strip vervolgens op de glasplaat. Als u de filmstrip met een computer wilt scannen, volgt u de onderstaande procedure.

### 1. Verwijder de filmgeleider van het FAU-beschermveld (Film Adapter Unit, filmadapter).

#### (1) Open de documentklep en verwijder het FAU-beschermveld.



#### (2) Verwijder de filmgeleider achter het FAU-beschermveld.



### ▶ Belangrijk


- Wanneer u foto's vanaf de filmstrip afdrukt, controleert u of het beschermveld van de FAU (Film Adapter Unit) is verwijderd van de documentklep. De filmstrip kan niet worden gescand als het FAU-beschermveld niet is verwijderd.

### 2. Plaats de filmstrip in de filmgeleider (A).

#### (1) DRAAI DE ZIJDE MET DE FILMMARKERING (B) OMHOOG en open de filmhouder (C) door in de inkepingen (D) te knijpen in de richting van de pijl (zie afbeelding).


### 📖 Opmerking

- Zorg dat u de filmhouder zo opent dat de scharnierende delen (E) van de filmgeleider niet losraken.

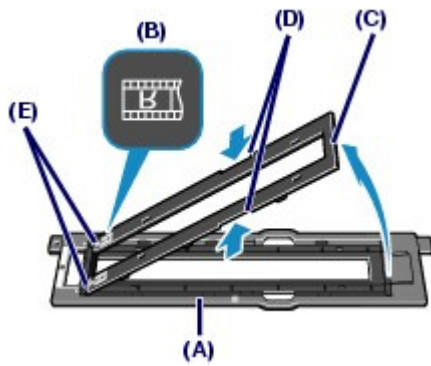


- (2) DRAAI DE FILMSTRIP OM (met het correcte beeld omlaag) zodat DE BEELDEN ONDERSTEBOVEN STAAN en plaats de randen van de filmstrip in de sleuven op het kader van de filmstrip.

De filmvolgorde moet VAN LINKS NAAR RECHTS zijn.

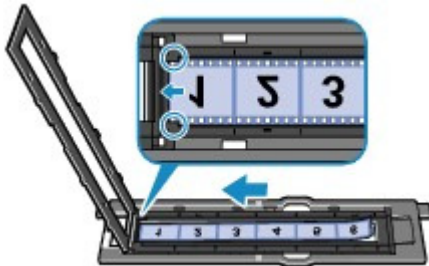

### Opmerking

- De filmstrip, die maximaal zes frames bevat, kunt u in het kader van de filmstrip plaatsen.
- Plaats de filmstrip zo dat de film van links naar rechts loopt, in dezelfde richting als de scanrichting. De scanvolgorde verschilt mogelijk echter van de framevolgorde van de filmstrip, afhankelijk van het cameramodel of -merk.

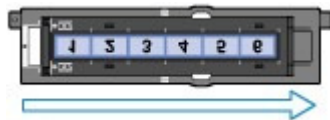


- (3) Sluit de filmhouder volledig.

### Opmerking

- Als de filmhouder niet volledig gesloten kan worden, controleert u of de filmstrip juist in het kader voor de filmstrip is geplaatst.
- Als u de filmhouder niet volledig sluit, drukt u de volledige filmhouder voorzichtig naar beneden in de uitsparingen van de filmgeleider.

- (4) Zorg ervoor dat de witte lijnen op de filmhouder zijn uitgelijnd met de randen tussen de frames van de film.

Controleer opnieuw de richting van de geplaatste filmstrip.

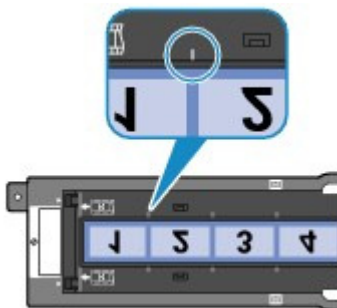

### Opmerking

- Naar gelang uw film zijn de randen tussen de frames mogelijk niet uitgelijnd met de witte lijnmarkeringen op de filmhouder wanneer u de beginrand van de filmstrip in de sleuven op het kader van de filmstrip plaatst. Geef in dit geval de prioriteit aan het uitlijnen van de scheidelijnen tussen de frames met de witte lijnmarkeringen.

3. Pas de filmgeleider aan aan de inkepingen op de linker- en rechterzijde van de glasplaat.



### Opmerking

- Wanneer een filmstrip die korter dan het filmstripkader is, wordt gescand, kan het zijn dat een deel van de afbeelding die zich bij het open gedeelte bevindt lichter worden weergegeven. Scan in dit geval de filmstrip met een zwart vel papier over het open gedeelte.
- Etiketten die zijn bevestigd op delen van de film zonder afbeeldingen, kunnen worden gezien als afbeeldingen en worden opgenomen in de scan.



[↑ Naar boven](#)



## ■ Diafilms plaatsen

Leg de filmgeleider zonder het filmstripkader op de glasplaat en plaats vervolgens de diafilms in de filmgeleider. Als u de diafilms met een computer wilt scannen, volgt u de onderstaande procedure.

### 1. Verwijder de filmgeleider achter het FAU-beschermveld.

- (1) Open de documentklep en verwijder het FAU-beschermveld van de documentklep.



- (2) Verwijder de filmgeleider achter het FAU-beschermveld.




### ▶ **Belangrijk**

- Wanneer u foto's vanaf de film afdrukt, controleert u of het beschermvel van de FAU (Film Adapter Unit) is verwijderd van de documentklep. De diafilms kunnen niet worden gescand als het FAU-beschermveld niet is verwijderd.

### 2. Verwijder het filmstripkader (A) van de filmgeleider (B).


- (1) Druk de inkepingen (C) in in de richting van de pijlen (zie afbeelding) om de filmhouder (D) te openen.
- (2) Druk de inkepingen (E) in in de richting van de pijlen (zie afbeelding) om het filmstripkader (A) te verwijderen van de filmgeleider (B).

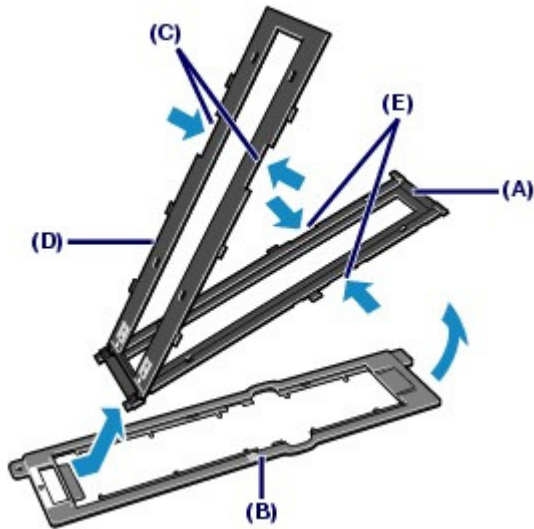

### Opmerking

- Het filmstripkader is niet nodig om diafilms te plaatsen. Zorg dat u het filmstripkader verwijdert.


3. Pas de filmgeleider aan aan de inkepingen op de linker- en rechterzijde van de glasplaat.

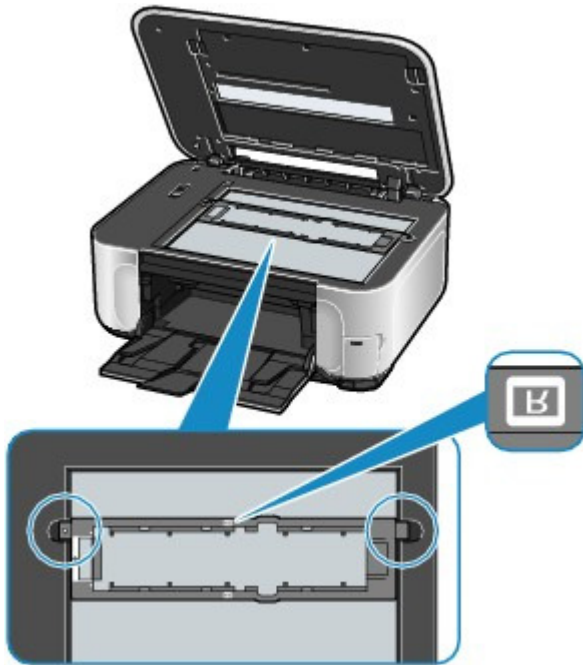

4. Plaats de diafilms in de filmgeleider.

DRAAI DE DIAFILMS OM (met het correcte beeld omlaag) zodat DE BEELDEN ONDERSTEBOVEN STAAN en plaats de diafilms in de filmvolgorde VAN LINKS NAAR RECHTS.

Zorg dat u de diafilms correct plaatst en dat deze goed contact maken met de glasplaat.

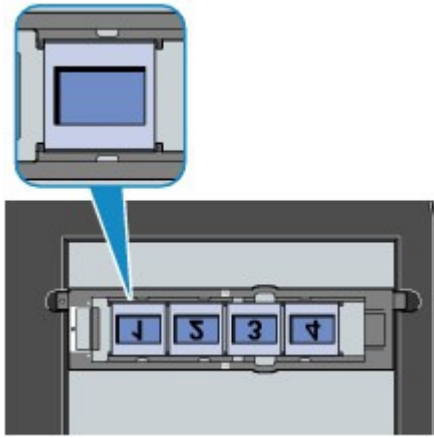

### **Opmerking**

- U kunt maximaal vier diafilms in de filmgeleider plaatsen.



[↑ Naar boven](#)

## ■ Films verwijderen

Verwijder de films uit de filmgeleider en berg de filmgeleider weer op in de documentklep.

**1.** Open de documentklep om de filmgeleider te verwijderen.


**2.** Verwijder de filmstrip of de diafilms uit de filmgeleider.

### Voor de diafilms:

Nadat de diafilms zijn verwijderd, bevestigt u het filmstripkader weer aan de filmgeleider.

**(1)** Lijn de uitlijningsmarkeringen ◀ op het filmstripkader uit met de uitlijningsmarkeringen ▶ op de filmgeleider, en steek de lipjes op de voorste rand van het filmstripkader in de filmgeleider.

**(2)** Druk omlaag om de filmhouder volledig te sluiten

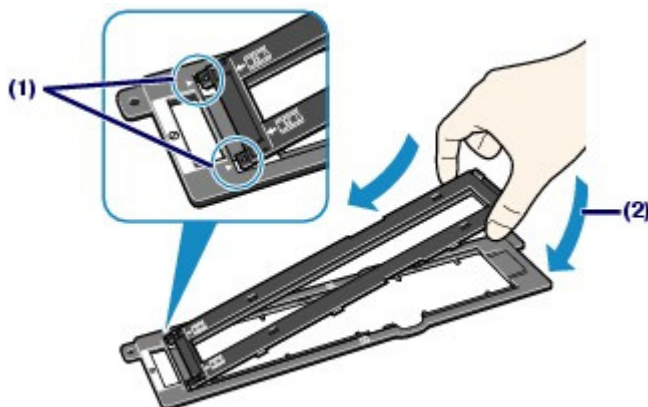

### Opmerking

- Als u de filmhouder niet volledig sluit, drukt u de volledige filmhouder voorzichtig naar beneden in de uitsparingen van de filmgeleider.

**3.** Maak de filmgeleider weer vast.

**(1)** Bevestig de filmgeleider weer achter het FAU-beschermveld.

Draai de filmgeleider om en sluit deze weer aan.



**(2)** Bevestig het FAU-beschermveld met de filmgeleider weer aan de documentklep.

Plaats de lipjes van het FAU-beschermingsvel in de sleuven van de documentklep en druk op beide zijden aan de bovenrand van het FAU-beschermingsvel om dit vast te maken.



### **Belangrijk**

- Nadat het afdrukken van foto's vanaf de film is voltooid, zorgt u ervoor dat u de verwijderde filmgeleider opbergt achter het FAU-beschermvel en het FAU-beschermvel weer bevestigt aan het documentdeksel. Het FAU-beschermvel moet bevestigd zijn wanneer u andere originelen dan films kopieert of scant, zoals documenten of foto's.



 [Naar boven](#)

## Verschillende functies gebruiken

In dit gedeelte worden een paar handige functies van het menu Fotoreproductie (Easy photo reprint) en het scherm Menu filmafdr. (Film print menu) beschreven.

Raadpleeg voor meer informatie de online handleiding: [Uitgebreide Handleiding](#).

### ■ Foto's afdrukken in verschillende indelingen

U kunt een indeling selecteren en foto's op een andere manier afdrukken dan met Selecteer en druk af (Select and print).



Stickerafdruk (Sticker print)



Alle foto's afdrukken (Print all photos)

### ■ Afbeeldingen corrigeren

U kunt afbeeldingen corrigeren door op de linker **functieknop (Function)** te drukken terwijl Geavanceerd (Advanced) onderaan op het scherm wordt weergegeven. U kunt afbeeldingen automatisch of handmatig corrigeren en de helderheid, het contrast of de kleurtint aanpassen of vervagingscorrectie toepassen.



Helderheid (Brightness)



Contrast



# Scannen

U kunt gescande gegevens naar de computer doorsturen en met behulp van de meegeleverde toepassing bewerken of verwerken. U kunt de gescande gegevens ook opslaan op een geheugenkaart of USB-flashstation in het apparaat.

## Gescande gegevens doorsturen naar de computer

[Het scannen voorbereiden met het bedieningspaneel](#)  
[Gescande gegevens doorsturen naar de computer](#)

## Verschillende scanfuncties gebruiken



[↑ Naar boven](#)

## Gescande gegevens doorsturen naar de computer

U kunt gescande gegevens doorsturen naar de computer via de USB-kabel of via een netwerk. In dit gedeelte wordt beschreven hoe u het type origineel automatisch kunt detecteren met behulp van Automatische scan (Auto scan) en de gescande gegevens via de USB-kabel naar de computer kunt doorsturen volgens de instellingen die zijn opgegeven met MP Navigator EX. Als u gescande gegevens op een geheugenkaart of USB-flashstation wilt opslaan of originelen vanaf een computer wilt scannen, raadpleegt u de online handleiding: [Uitgebreide Handleiding](#).

### Belangrijk

- Canon is niet aansprakelijk voor enige schade of verlies van gegevens om welke reden dan ook, ook niet binnen de garantieperiode van het apparaat.

### Opmerking

- U kunt alleen Automatische scan (Auto scan) selecteren wanneer u gescande gegevens met de USB-kabel doorstuurt naar de computer.
- Met Automatische scan (Auto scan) kan het apparaat automatisch de volgende soorten originelen detecteren: foto, briefkaart, visitekaartje, tijdschrift, krant, tekstdocument en dvd/cd. Gebruik de computer voor overige originelen om het type of formaat op te geven en te scannen. Raadpleeg voor meer informatie de online handleiding: [Uitgebreide Handleiding](#).

## ■ Het scannen voorbereiden met het bedieningspaneel

Controleer het volgende voordat u originelen gaat scannen:

- Zijn de vereiste toepassingen geïnstalleerd (MP Drivers en MP Navigator EX)?  
Installeer MP Drivers en MP Navigator EX vanaf de *installatie-cd-rom (Setup CD-ROM)* als de software nog niet is geïnstalleerd of is verwijderd. U installeert MP Drivers en MP Navigator EX door MP Drivers en MP Navigator EX te selecteren bij Aangepaste installatie (Custom Install).
- Zijn het type origineel en de verwerkingsmethode opgegeven met MP Navigator EX?  
Wanneer u gescande gegevens met het bedieningspaneel doorstuurt naar de computer, kunt u instellingen zoals het type origineel en de verwerkingsmethode opgeven in Voorkeuren (Preferences) van MP Navigator EX.  
Raadpleeg de online handleiding voor meer informatie over de instellingen: [Uitgebreide Handleiding](#).
- Voldoet het origineel dat u wilt scannen aan de eisen voor originelen die op de glasplaat worden geplaatst?  
Raadpleeg [Originelen die u kunt plaatsen](#) voor meer informatie.

### ● Als het apparaat is aangesloten via USB of een bekabeld LAN

Controleer of de verbinding met de USB- of LAN-kabel tussen het apparaat en de computer goed vast zit.

#### Belangrijk

- De USB-kabel of LAN-kabel mogen niet worden losgekoppeld of aangesloten terwijl het apparaat originelen scant met de computer.

### ● Als het apparaat is aangesloten via een netwerk

Controleer het volgende wanneer u een computer gebruikt die is verbonden via een netwerk:

- Is het apparaat dat in het instellingscherm van Canon IJ Network Scan Utility (Windows) of Canon IJ Network Scanner Selector (Macintosh) geselecteerd?  
Raadpleeg de online handleiding voor meer informatie over de instellingsprocedure: [Uitgebreide Handleiding](#).
- Is Canon IJ Network Scan Utility/Canon IJ Network Scanner Selector actief?  
Meer informatie kunt u vinden bij de instructies voor scannen via een netwerk in de online



handleiding: [Uitgebreide Handleiding](#).

## ● Als u Mac OS X v.10.3.9 gebruikt

U moet MP Navigator EX als starttoepassing instellen in Fotolader onder Programma's (Applications) in Mac OS X.

- (1) Selecteer Toepassingen (Applications) in het menu Ga (Go) en dubbelklik vervolgens op het pictogram Fotolader (Image Capture).
- (2) Klik op Opties (Options) links onderaan het scannervenster, selecteer MP Navigator EX 3 in Open bij indrukken scannerknop (Application to launch when scanner button is pressed) en klik op OK.  
Als u Fotolader wilt afsluiten, selecteert u Stop Fotolader (Quit Image Capture) in het menu Fotolader (Image Capture).

### Opmerking

- Als Opties (Options) niet wordt weergegeven, selecteert u Voorkeuren (Preferences) in het menu Fotolader (Image Capture), klikt u op Scanner en vervolgens op Gebruik TWAIN-software indien mogelijk (Use TWAIN software whenever possible) om de optie uit te schakelen. Sluit Fotolader vervolgens af en start het opnieuw.

## ■ Gescande gegevens doorsturen naar de computer

### 1. Selecteer de scanbewerking.


- (1) Zet het apparaat aan.  
Zie [Bedieningspaneel](#).
- (2) Selecteer Scannen (Scan)  in het **startscherm** en druk op **OK**.
- (3) Gebruik het **Easy-Scroll Wheel** (de knop ◀ of ▶) om PC  te selecteren en druk op **OK**.  
Het scherm voor computersselectie wordt weergegeven.
- (4) Selecteer de computer waarnaar de gescande gegevens moeten worden doorgestuurd en druk op de knop **OK**.  
Hier selecteert u USB.  
Het scherm voor selectie van het origineeltype wordt weergegeven.

### Opmerking

- Voor de netwerkverbinding selecteert u de naam van de computer die de gescande gegevens in de lijst moet doorsturen.
- Voor de verbinding via alleen USB wordt alleen USB weergegeven op het LCD-scherm.

### (5) Selecteer het type origineel en druk op **OK**.

Hier selecteert u Automatische scan (Auto scan).

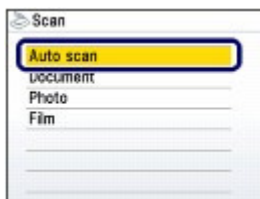

### Opmerking

- Als bij (4) de computer is geselecteerd die verbinding maakt via een netwerk, wordt Automatische scan (Auto scan) niet weergegeven op het LCD-scherm.

- Naast Automatische scan (Auto scan) zijn Document, Foto (Photo) en Film de andere typen originelen. Als u een andere optie dan Automatische scan (Auto scan) selecteert, kunt u alle gescande gegevens opslaan in een PDF-bestand, toevoegen aan een e-mailbericht of openen in een toepassing.  
Raadpleeg voor meer informatie de online handleiding: [Uitgebreide Handleiding](#).

## 2. Plaats een origineel op de glasplaat.

Zorg dat u het origineel correct plaatst, overeenkomstig het type origineel dat u hebt geselecteerd.

Zie [Originelen plaatsen](#).



### Opmerking

- Tekens en lijnen die met een lichtgekleurde of markeerstift zijn gemaakt, worden mogelijk niet goed gescand.

## 3. Druk op de knop **Kleur (Color)** of **Zwart (Black)** om het scannen te starten.

MP Navigator EX wordt gestart, het origineel wordt gescand volgens de instellingen die zijn opgegeven met MP Navigator EX en de gescande gegevens worden doorgestuurd naar de computer.

Bezig met scannen... (Scanning...) wordt weergegeven terwijl het origineel wordt gescand.

Als u nog een origineel wilt scannen, plaatst u dit op de glasplaat en druk u nogmaals op de knop **Kleur (Color)** of **Zwart (Black)**.

Verwijder het origineel van de glasplaat nadat het scannen is voltooid.



### Belangrijk

- Kijk niet te lang rechtstreeks in het licht wanneer u originelen of foto's scant.
- Schakel het apparaat niet uit terwijl een bewerking wordt uitgevoerd.
- Open de documentklep niet en verplaats het origineel niet totdat het scannen is voltooid.



### Opmerking

- Druk op de knop **HOME** om het menu Scannen (Scan) te sluiten en het **start**scherm weer te geven.
- Het is het mogelijk dat de positie of het formaat van het origineel niet correct wordt gescand, afhankelijk van het type.  
Als de scan niet correct is uitgevoerd, raadpleegt u de online handleiding [Uitgebreide Handleiding](#) om de instellingen voor Documenttype (Document Type) en Documentformaat (Document Size) van MP Navigator EX te wijzigen in overeenstemming met het origineel en scant u het opnieuw.

#### Als het scherm voor programmaselectie wordt weergegeven:

- Mogelijk wordt het scherm waarin u een programma kunt selecteren weergegeven nadat u stap 3 hebt uitgevoerd.  
Als het scherm voor programmaselectie verschijnt, selecteert u MP Navigator EX Ver3.0 en klik u op OK.  
Volg de onderstaande procedure als u MP Navigator EX automatisch wilt starten zonder het scherm voor programmaselectie weer te geven.
  - Als u Windows Vista gebruikt, raadpleegt u het gedeelte 'Voor Windows-gebruikers' in [Problemen oplossen](#) in de online handleiding: [Uitgebreide Handleiding](#).
  - Als u Windows XP gebruikt, selecteert u in het scherm voor programmaselectie MP Navigator EX Ver3.0 als toepassing die u wilt gebruiken, schakelt u het selectievakje Voor deze actie altijd dit programma gebruiken (Always use this program for this action) in en klikt u op OK.



## Verschillende scanfuncties gebruiken

U kunt de gegevens die u met het apparaat hebt gescand, doorsturen naar een computer of opslaan op een USB-flashstation of geheugenkaart in het apparaat.

Raadpleeg voor meer informatie de online handleiding: [Uitgebreide Handleiding](#).

### ● De opslaglocatie voor de gescande gegevens selecteren

Gescande gegevens kunnen ook worden opgeslagen op een USB-flashstation of geheugenkaart in het apparaat. U kunt het documenttype (Document of Foto (Photo)) en de gegevensindeling (PDF of JPEG) opgeven voor de gegevens die worden gescand.




USB-flashstation (USB flash drive)



Geheugenkaart (Memory card)

### ● Verschillende verwerkingsmethoden selecteren

Als u de gescande gegevens naar de computer wilt doorsturen, kunt u de verwerkingsmethode voor gescande gegevens selecteren indien een andere optie dan Automatische scan (Auto scan) is geselecteerd voor het type origineel.

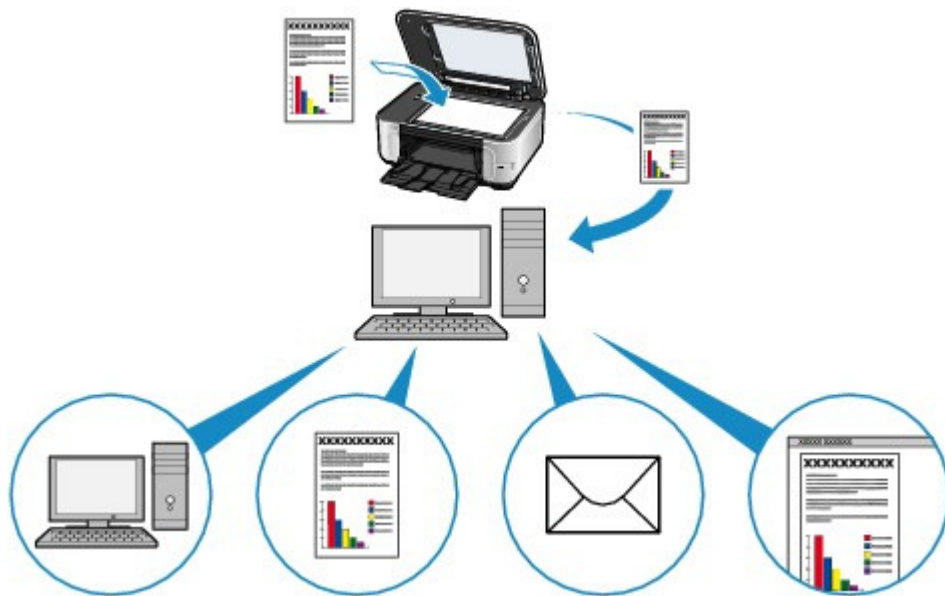

Opslaan op pc (Save to PC)

Opsl. als PDF-best. (Save as PDF file)

Toev. aan e-mail (Attach to E-mail)

Openen met toep. (Open with application)

### Opmerking

- Opties voor scanbewerkingen kunnen worden opgegeven met MP Navigator EX. Raadpleeg voor meer informatie de online handleiding: [Uitgebreide Handleiding](#).



[↑ Naar boven](#)

# Afdrukken vanaf de computer

In dit gedeelte wordt beschreven hoe u documenten of foto's afdrukt met behulp van een computer. Met Easy-PhotoPrint EX, dat bij het apparaat is geleverd, kunt u eenvoudig foto's die u hebt gemaakt met uw digitale camera afdrukken.

In dit gedeelte worden ook meegeleverde plugin-toepassingen behandeld, zoals Easy-PhotoPrint Pro, waarmee u foto's kunt bewerken en afdrukken op een professioneel niveau.

## Foto's afdrukken (Easy-PhotoPrint EX)

[Diverse functies van Easy-PhotoPrint EX gebruiken](#)  
[Diverse functies van Easy-PhotoPrint Pro gebruiken](#)

## Documenten afdrukken (Windows)

## Documenten afdrukken (Macintosh)

[Voor Mac OS X v.10.5.x](#)  
[Voor Mac OS X v.10.4.x of Mac OS X v.10.3.9](#)



[↑ Naar boven](#)

## Foto's afdrukken (Easy-PhotoPrint EX)

Druk afbeeldingsgegevens op uw computer af met het bij het apparaat geleverde Easy-PhotoPrint EX. In dit gedeelte worden de handelingen beschreven voor het zonder marges afdrukken van foto's op fotopapier van 10 x 15 cm.

Raadpleeg de online handleiding voor informatie over Easy-PhotoPrint EX: [Uitgebreide Handleiding](#).

### Opmerking

- De schermen in dit gedeelte hebben betrekking op het afdrukken in Windows. De bewerkingen zijn hetzelfde voor het afdrukken in Macintosh.
- Installeer Easy-PhotoPrint EX vanaf de *installatie-cd-rom (Setup CD-ROM)* als de software nog niet is geïnstalleerd of is verwijderd. Selecteer Easy-PhotoPrint EX in Aangepaste installatie (Custom Install) om Easy-PhotoPrint EX te installeren.

## 1. Bereid het afdrukken voor.

### (1) Zorg dat het apparaat is ingeschakeld.

Zie [Bedieningspaneel](#).

### (2) Plaats papier.

Zie [Papier plaatsen](#).

In dit voorbeeld plaatsen we fotopapier van 4" x 6" / 10 x 15 cm in de achterste papierlade.

### Opmerking

- Plaats gewoon papier van A4- of Letter-formaat in de cassette. Plaats overige papiersoorten en -formaten, zoals fotopapier, in de achterste lade.

### (3) Open de papieruitvoerlade voorzichtig en trek de verlenging van de uitvoerlade uit.



## 2. Start Easy-PhotoPrint EX en selecteer Photo Print.

### (1) Start Easy-PhotoPrint EX.



Dubbelklik op  (Easy-PhotoPrint EX) op het bureaublad.

 Klik hier: [Easy-PhotoPrint EX](#)

### Macintosh



Selecteer het menu Ga (Go), Programma's (Applications), Canon Utilities, Easy-PhotoPrint EX en dubbelklik op Easy-PhotoPrint EX.

## Opmerking

### Windows

- U kunt Easy-PhotoPrint EX starten via Solution Menu door te dubbelklikken op  (Solution Menu) op het bureaublad en te klikken op  (Foto's of albums, enzovoort afdrukken. (Print photos or albums, etc.)).  
Zie [Solution Menu](#).
- U kunt Easy-PhotoPrint EX starten via het menu Start door achtereenvolgens Alle programma's (All Programs) (of Programma's (Programs)), Canon Utilities, Easy-PhotoPrint EX en Easy-PhotoPrint EX te selecteren.


### Macintosh

- U kunt Easy-PhotoPrint EX starten vanuit Solution Menu door te klikken op  (Solution Menu) in het Dock en te klikken op  (Foto's of albums, enzovoort afdrukken. (Print photos or albums, etc.)).  
Zie [Solution Menu](#).

## (2) Klik op Photo Print.

## Opmerking

- U kunt Album, Kalender (Calendar), Stickers, enzovoort selecteren, naast Photo Print.  
Zie [Diverse functies van Easy-PhotoPrint EX gebruiken](#) .

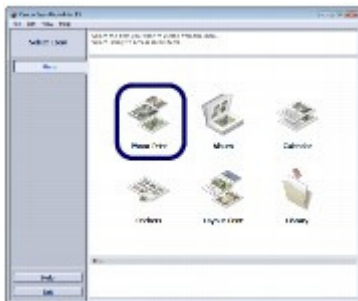

## 3. Selecteer een foto die u wilt afdrukken.

### (1) Selecteer de map waarin de afbeeldingen zijn opgeslagen.

### (2) Klik op de afbeelding die u wilt afdrukken.

Het aantal exemplaren wordt weergegeven als "1" en de afbeelding die u hebt geselecteerd, wordt weergegeven in daarvoor bestemde gedeelte (A). U kunt twee of meer afbeeldingen tegelijk selecteren.

## Opmerking

- Klik op  (pijl omhoog) om het aantal exemplaren te wijzigen als u twee of meer exemplaren wilt afdrukken.
- Als u de selectie wilt opheffen, klikt u op de afbeelding die u wilt annuleren in het gebied met geselecteerde afbeeldingen en klikt u op  (Geïmporteerde afbeelding verwijderen (Delete Imported Image)). U kunt ook  (pijl omlaag) gebruiken om het aantal exemplaren te verlagen tot nul.
- Tevens kunt u de geselecteerde afbeeldingen nog corrigeren of verbeteren voordat u ze afdrukt.  
Zie [Diverse functies van Easy-PhotoPrint EX gebruiken](#) .

### (3) Klik op Papier selecteren (Select Paper).



#### 4. Selecteer het geplaatste papier.

- (1) Controleer of de naam van uw apparaat is geselecteerd in Printer.
- (2) Controleer of Automatisch selecteren (Automatically Select) is geselecteerd bij Papierbron (Paper Source).

#### Opmerking

- Raadpleeg voor meer informatie over andere instellingen voor Papierbron (Paper Source) de online handleiding: [Uitgebreide Handleiding](#).

#### (3) Selecteer het formaat en type van het geplaatste papier in Papierformaat (Paper Size) en Mediumtype (Media Type).


In dit voorbeeld selecteren we 10x15cm 4"x6" (4"x6" 10x15cm) bij Papierformaat (Paper Size) en het type geplaatste fotopapier bij Mediumtype (Media Type).

#### Opmerking

- Als u gewoon papier van A4- of Letter-formaat selecteert wanneer Automatisch selecteren (Automatically Select) is geselecteerd bij Papierbron (Paper Source), wordt het papier ingevoerd vanuit de cassette. Als u een ander formaat of type selecteert, zoals fotopapier, wordt het papier ingevoerd vanuit de achterste lade.

Als u het verkeerde papierformaat en mediumtype selecteert, wordt het papier mogelijk vanuit de verkeerde papierbron ingevoerd of drukt het apparaat mogelijk niet af met de juiste afdrukkwaliteit.

#### (4) Klik op Opmaak/Afdrukken (Layout/Print).

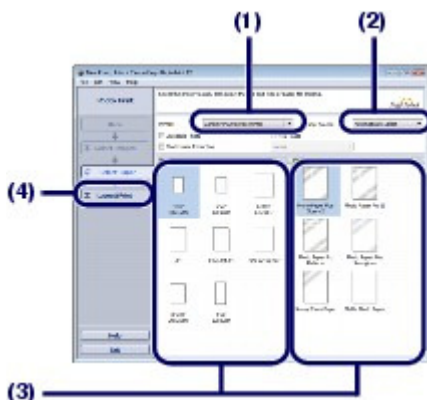

#### 5. Selecteer een opmaak en start het afdrukken.

##### (1) Selecteer de opmaak van de foto.

In dit voorbeeld selecteren we Zonder marges (volledig) (Borderless (full)).

Het afdrukvoorbeeld wordt weergegeven in de geselecteerde opmaak, zodat u het vereiste resultaat kunt



controleren.

## Opmerking

- U kunt de afdrukrichting van de foto wijzigen of foto's bijsnijden.  
Raadpleeg de online handleiding voor meer informatie over de bediening: [Uitgebreide Handleiding](#).

(2) Klik op Afdrukken (Print).



## Opmerking

### Windows

- Druk op de knop **Stoppen (Stop)** op het apparaat of op Afdrukken annuleren (Cancel Printing) op de printerstatusmonitor als u een actieve afdruktaak wilt annuleren. Nadat een afdruktaak is geannuleerd, kunnen nog lege vellen papier worden uitgevoerd.  
Klik op Canon XXX Printer (waarbij "XXX" de naam van uw printer is) op de taakbalk om de printerstatusmonitor weer te geven.

### Macintosh

- Klik op het printerpictogram in het Dock om een lijst met actieve afdruktaken weer te geven.
- Als u een actieve afdruktaak wilt annuleren, selecteert u de betreffende opdracht in de lijst Naam (Name) en klikt u op Verwijder (Delete).  
Als u een actieve afdruktaak tijdelijk wilt annuleren, klikt u op Stel uit (Hold). Klik op Afdrukken onderbreken (Pause Printer) (of op Stop afdruktaken (Stop Jobs)) als u alle taken in de lijst tijdelijk wilt stoppen. Nadat een afdruktaak is geannuleerd, kunnen nog lege vellen papier worden uitgevoerd.



[↑ Naar boven](#)

[Inhoud](#) > [Afdrukken vanaf de computer](#) > [Foto's afdrukken \(Easy-PhotoPrint EX\)](#) > Diverse functies van Easy-PhotoPrint EX gebruiken

## ■ Diverse functies van Easy-PhotoPrint EX gebruiken

In dit gedeelte maakt u kennis met een paar handige functies van Easy-PhotoPrint EX. Raadpleeg voor meer informatie de online handleiding: [Uitgebreide Handleiding](#).

### ● Uw eigen afdrukken maken

U kunt een album of kalender maken met uw eigen foto's.



Album



Kalender (Calendar)




Stickers



Opmaak afdrukken (Layout Print)

### ● Afbeeldingen corrigeren

U kunt Correctie rode ogen (Red-Eye Correction), Gezicht scherper maken (Face Sharpener), Gezicht digitaal effenen (Digital Face Smoothing), Helderheid (Brightness), Contrast enzovoort, gebruiken om afbeeldingen automatisch of handmatig aan te passen, te corrigeren of te verbeteren.

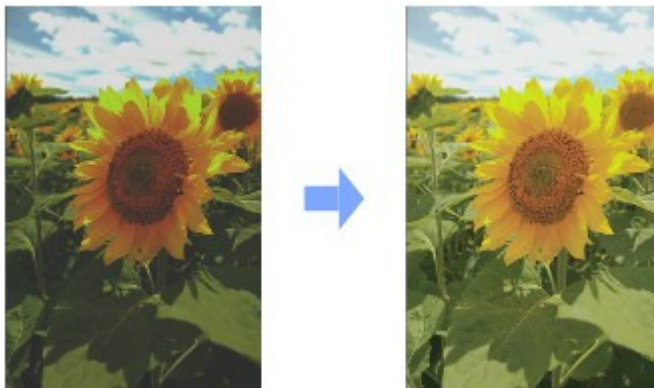

Helderheid (Brightness)



**Basis Handleiding**
 Uitgebreide Handleiding  Problemen oplossen

[Inhoud](#) > [Afdrukken vanaf de computer](#) > [Foto's afdrukken \(Easy-PhotoPrint EX\)](#) > Diverse functies van Easy-PhotoPrint Pro gebruiken

## ■ Diverse functies van Easy-PhotoPrint Pro gebruiken

Easy-PhotoPrint Pro is een plugin-toepassing die wordt geopend vanuit Adobe Photoshop of Digital Photo Professional voor de Single Lens Reflex camera van Canon.

Met Easy-PhotoPrint Pro kunt u diverse afdrukfuncties met gemak gebruiken, zoals afdrukken zonder randen, index afdrukken, afdrukken in grijstinten of afdrukken met Adobe RGB.

Raadpleeg voor meer informatie de online handleiding: [Uitgebreide Handleiding](#).

### Opmerking

- Easy-PhotoPrint Pro is een software-invoegtoepassing voor Canon Digital Photo Professional versie 2.1 of later, Adobe Photoshop CS4, CS3, CS2, CS, en Adobe Photoshop Elements 6 en 7\*.

\* Alleen Windows.

Voor de laatste informatie over compatibiliteit gaat u naar onze website.



### ● Afdrukken in verschillende indelingen



Met marges (volledig) (Bordered (full)) afdrukken



Index afdrukken

### ● De kleurmanagementfunctie is compatibel met Adobe RGB



Adobe RGB



sRGB

- Kleurcorrectie tijdens het bekijken van een voorbeeldpatroon



- Foto's in grijs tinten er oud uit laten zien



Cool Tone



Black/White (standaard)



Warm Tone



[↑ Naar boven](#)

## Documenten afdrukken (Windows)

In dit gedeelte wordt beschreven hoe u een A4-document op gewoon papier kunt afdrukken. Raadpleeg voor meer informatie de online handleiding: [Uitgebreide Handleiding](#).

### Opmerking

- De bewerkingen kunnen variëren, afhankelijk van uw toepassing. Raadpleeg de instructiehandleiding van uw toepassing voor meer informatie over de bewerkingen.
- De schermen in dit gedeelte hebben betrekking op het afdrukken in het besturingssysteem Windows Vista Ultimate Edition (hierna 'Windows Vista' genoemd).

### 1. Zorg dat het apparaat is ingeschakeld.

Zie [Bedieningspaneel](#).

### 2. Plaats papier.

Zie [Papier plaatsen](#).

Controleer nu of er gewoon A4-papier in de cassette is geplaatst.

### Opmerking

- Plaats gewoon papier van A4-, B5-, A5- of Letter-formaat in de cassette en overige soorten en formaten papier, zoals fotopapier, in de achterste lade.

### 3. Open de papieruitvoerlande voorzichtig en trek de verlenging van de uitvoerlande uit.

### 4. Maak (of open) een document met behulp van een geschikte softwaretoepassing.

### 5. Open het eigenschappenvenster van het printerstuurprogramma.

**(1)** Selecteer Afdrukken (Print) in het menu Bestand (File) of op de werkbalk van de toepassing.


Het dialoogvenster Afdrukken (Print) wordt weergegeven.

**(2)** Controleer of de naam van uw apparaat is geselecteerd.

### Opmerking

- Selecteer de naam van uw apparaat als een andere apparaatnaam is geselecteerd.

**(3)** Klik op Voorkeuren (Preferences) (of Eigenschappen (Properties)).

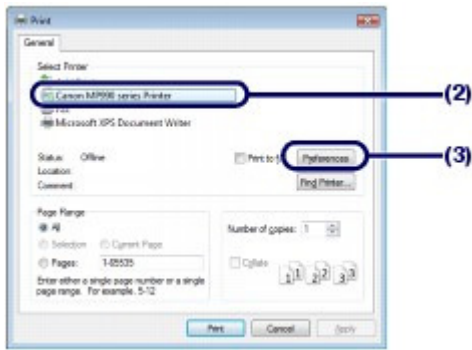

## 6. Geef de vereiste afdrুকinstellingen op.

- (1) Selecteer Zakelijk document (Business Document) in Veelgebruikte instellingen (Commonly Used Settings).

### Opmerking

- Als een afdrুকobject zoals Zakelijk document (Business Document) of Foto afdrucken (Photo Printing) is geselecteerd in Veelgebruikte instellingen (Commonly Used Settings), worden de items in Extra functies (Additional Features) automatisch geselecteerd. De toepasselijke instellingen voor het afdrুকobject (zoals het mediumtype en de afdrুকwaliteit) worden ook weergegeven.
- Als u twee of meer exemplaren opgeeft in Aantal (Copies), wordt het selectievakje Sorteren (Collate) ingeschakeld.


- (2) Controleer de weergegeven instellingen.

Controleer nu of Gewoon papier (Plain Paper) is geselecteerd in Mediumtype (Media Type), Standaard (Standard) is geselecteerd in Afdrুকwaliteit (Print Quality), of A4 is geselecteerd in Papierformaat printer (Printer Paper Size), en of Automatisch selecteren (Automatically Select) is geselecteerd in Papierbron (Paper Source).

### Opmerking

- De instellingen kunnen worden gewijzigd.  
U moet nadat u Papierformaat printer (Printer Paper Size) hebt gewijzigd, wel controleren of de instelling voor Paginaformaat (Page Size) op het tabblad Pagina-instelling (Page Setup) overeenkomt met de instelling in de toepassing.  
Raadpleeg voor meer informatie de online handleiding: [Uitgebreide Handleiding](#).
- Als u gewoon papier van A4-, B5-, A5- of Letter-formaat selecteert wanneer Automatisch selecteren (Automatically Select) is geselecteerd bij Papierbron (Paper Source), wordt het papier ingevoerd vanuit de cassette. Als u een ander formaat of type selecteert, zoals fotopapier, wordt het papier ingevoerd vanuit de achterste lade.  
Als u het verkeerde papierformaat en mediumtype selecteert, wordt het papier mogelijk vanuit de verkeerde papierbron ingevoerd of drukt het apparaat mogelijk niet af met de juiste afdrুকwaliteit.

- (3) Klik op OK.

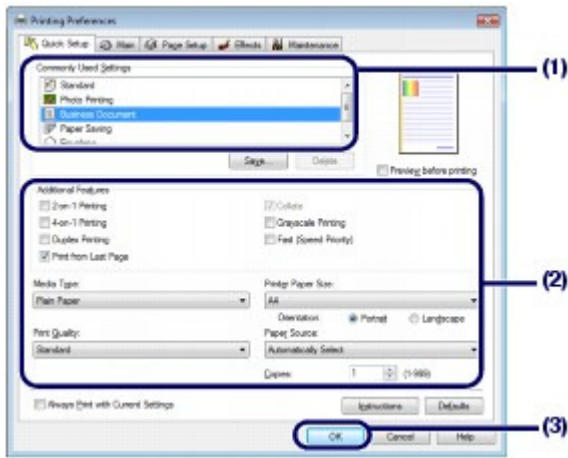


## Opmerking

- Voor meer informatie over de functies van het printerstuurprogramma klikt u op Help of Instructies (Instructions) om de online Help of de online handleiding weer te geven: *Uitgebreide Handleiding*. De knop Instructies (Instructions) wordt alleen weergegeven op de tabbladen Snel instellen (Quick Setup), Afdruk (Main) en Onderhoud (Maintenance) wanneer de online handleiding op uw computer is geïnstalleerd.
- U kunt de gewijzigde instellingen een naam geven en deze toevoegen aan Veelgebruikte instellingen (Commonly Used Settings). Raadpleeg voor meer informatie de online handleiding: [Uitgebreide Handleiding](#).
- Als het selectievakje Altijd afdrukken met huidige instellingen (Always Print with Current Settings) is ingeschakeld, worden de huidige instellingen toegepast vanaf de volgende afdruktaak. Sommige toepassingen beschikken niet over deze functie.
- Schakel het selectievakje Afdrukvoorbeeld (Preview before printing) in als u het voorbeeld wilt bekijken en de afdrukresultaten wilt controleren. Sommige toepassingen beschikken niet over een afdrukvoorbeeldfunctie.
- U kunt gedetailleerde afdrukinstellingen opgeven op het tabblad Afdruk (Main) of Pagina-instelling (Page Setup). Raadpleeg voor meer informatie de online handleiding: [Uitgebreide Handleiding](#).

## 7. Start het afdrukken.

Klik op Afdrukken (Print) (of OK) om het afdrukken te starten.

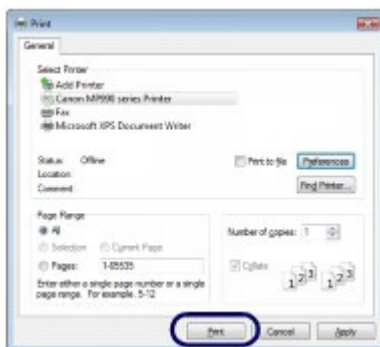

## Opmerking

- Druk op de knop **Stoppen (Stop)** op het apparaat of op Afdrukken annuleren (Cancel Printing) op de printerstatusmonitor als u een actieve afdruktaak wilt annuleren. Nadat een afdruktaak is geannuleerd, kunnen nog lege vellen papier worden uitgevoerd. Klik op Canon XXX Printer (waarbij "XXX" de naam van uw printer is) op de taakbalk om de printerstatusmonitor weer te geven.
- Als evenwijdige lijnen niet correct worden afgedrukt of als u niet tevreden bent over de afdrukresultaten, moet u de positie van de printkop aanpassen. Zie [De printkop uitlijnen](#).



[↑ Naar boven](#)



## Documenten afdrukken (Macintosh)

In dit gedeelte wordt beschreven hoe u een A4-document op gewoon papier kunt afdrukken. Raadpleeg voor meer informatie de online handleiding: [Uitgebreide Handleiding](#).

### Opmerking

- De bewerkingen kunnen variëren, afhankelijk van uw toepassing. Raadpleeg de instructiehandleiding van uw toepassing voor meer informatie over de bewerkingen.

## ■ Voor Mac OS X v.10.5.x

### 1. Zorg dat het apparaat is ingeschakeld.

Zie [Bedieningspaneel](#).

### 2. Plaats papier.

Zie [Papier plaatsen](#).

Controleer nu of er gewoon A4-papier in de cassette is geplaatst.

### Opmerking

- Plaats gewoon papier van A4-, B5-, A5- of Letter-formaat in de cassette en overige soorten en formaten papier, zoals fotopapier, in de achterste lade.

### 3. Open de papieruitvoerlade voorzichtig en trek de verlenging van de uitvoerlade uit.


### 4. Maak (of open) een document met behulp van een geschikte softwaretoepassing.


### 5. Open het dialoogvenster Druk af (Print).

Selecteer Druk af (Print) in het menu Archief (File) van de toepassing.

Het dialoogvenster Afdrukken (Print) wordt weergegeven.

### Opmerking

- Klik op  (pijl omlaag) als het onderstaande dialoogvenster wordt weergegeven.




### 6. Geef de vereiste afdrukinstellingen op.

(1) Controleer of de naam van uw apparaat is geselecteerd in Printer.

- (2) Selecteer het paginaformaat van het geplaatste papier in Papierformaat (Paper Size).

Hier selecteert u A4.

- (3) Selecteer Kwaliteit en media (Quality & Media) in het pop-upmenu.

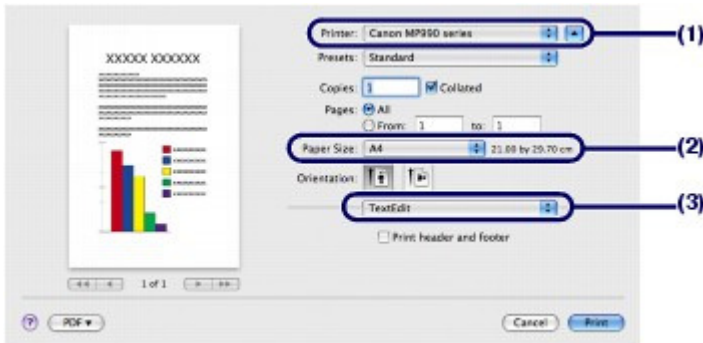

- (4) Selecteer het mediumtype van het geplaatste papier in Mediumtype (Media Type).

Hier selecteert u Gewoon papier (Plain Paper).

### Opmerking

- Als u gewoon papier van A4-, B5-, A5- of Letter-formaat selecteert wanneer Automatisch selecteren (Automatically Select) is geselecteerd bij Papierbron (Paper Source), wordt het papier ingevoerd vanuit de cassette. Als u een ander formaat of type selecteert, zoals fotopapier, wordt het papier ingevoerd vanuit de achterste lade. Als u het verkeerde papierformaat en mediumtype selecteert, wordt het papier mogelijk vanuit de verkeerde papierbron ingevoerd of drukt het apparaat mogelijk niet af met de juiste afdrukkwaliteit.

- (5) Controleer of Automatisch selecteren (Automatically Select) is geselecteerd bij Papierbron (Paper Source).

### Opmerking


- Raadpleeg voor meer informatie over andere instellingen voor Papierbron (Paper Source) de online handleiding: [Uitgebreide Handleiding](#).

- (6) Selecteer de afdrukkwaliteit in Afdrukkwaliteit (Print Quality).

Hier selecteert u Standaard (Standard).


### Opmerking

- Raadpleeg de online handleiding voor meer informatie over de afdrukkwaliteit: [Uitgebreide Handleiding](#).

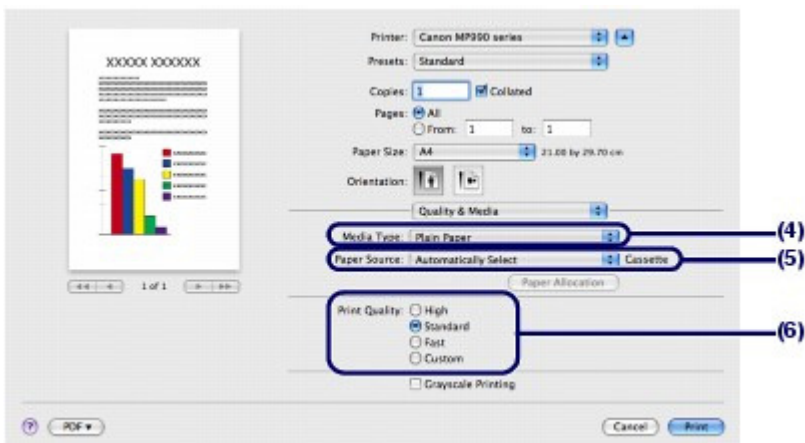

### Opmerking

---

- Voor meer informatie over de functies van het printerstuurprogramma klikt u op  (Vraag) op het scherm Kwaliteit en media (Quality & Media), Kleuropties (Color Options), Afdrukken zonder marges (Borderless Printing) of Dubbelzijdig afdrukken en marge (Duplex Printing & Margin).
  - Het voorbeeld wordt links van het dialoogvenster weergegeven, zodat u het afdrukresultaat kunt controleren. Sommige toepassingen beschikken niet over een afdrukvoorbeeldfunctie.
- 

## 7. Start het afdrukken.

Klik op Druk af (Print) om het afdrukken te starten.

### Opmerking

---

- Klik op het printerpictogram in het Dock om een lijst met actieve afdruktaken weer te geven.
  - Als u een actieve afdruktaak wilt annuleren, selecteert u de betreffende opdracht in de lijst Naam (Name) en klikt u op Verwijder (Delete).  
Als u een actieve afdruktaak tijdelijk wilt annuleren, klikt u op Stel uit (Hold). Klik op Afdrukken onderbreken (Pause Printer) als u alle taken in de lijst tijdelijk wilt stoppen. Nadat een afdruktaak is geannuleerd, kunnen nog lege vellen papier worden uitgevoerd.
  - Als evenwijdige lijnen niet correct worden afgedrukt of als u niet tevreden bent over de afdrukresultaten, moet u de positie van de printkop aanpassen.  
Zie [De printkop uitlijnen](#).
- 

## ■ Voor Mac OS X v.10.4.x of Mac OS X v.10.3.9

### Opmerking

---

- De schermen in dit gedeelte hebben betrekking op het afdrukken in Mac OS X v.10.4.x.
- 

## 1. Zorg dat het apparaat is ingeschakeld.

Zie [Bedieningspaneel](#).

## 2. Plaats papier.

Zie [Papier plaatsen](#).

Controleer nu of er gewoon A4-papier in de cassette is geplaatst.

### Opmerking

---

- Plaats gewoon papier van A4-, B5-, A5- of Letter-formaat in de cassette en overige soorten en formaten papier, zoals fotopapier, in de achterste lade.
- 

## 3. Open de papieruitvoerlande voorzichtig en trek de verlenging van de uitvoerlande uit.

## 4. Maak (of open) een document met behulp van een geschikte softwaretoepassing.


## 5. Geef het paginaformaat op.

(1) Selecteer Pagina-instelling (Page Setup) in het menu Archief (File) van de

toepassing.

Het dialoogvenster Pagina-instelling (Page Setup) wordt weergegeven.

- (2) Controleer of de naam van uw apparaat is geselecteerd in Stel in voor (Format for).
- (3) Selecteer het paginaformaat van het geplaatste papier in Papierformaat (Paper Size).  
Hier selecteert u A4.
- (4) Klik op OK.

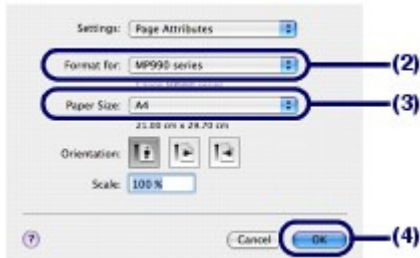

## 6. Geef de vereiste afdrুকinstellingen op.

- (1) Selecteer Druk af (Print) in het menu Archief (File) van de toepassing.  
Het dialoogvenster Afdrukken (Print) wordt weergegeven.
- (2) Controleer of de naam van uw apparaat is geselecteerd in Printer.
- (3) Selecteer Kwaliteit en media (Quality & Media) in het pop-upmenu.
- (4) Selecteer het mediumtype van het geplaatste papier in Mediumtype (Media Type).  
Hier selecteert u Gewoon papier (Plain Paper).

### Opmerking

- Als u gewoon papier van A4-, B5-, A5- of Letter-formaat selecteert wanneer Automatisch selecteren (Automatically Select) is geselecteerd bij Papierbron (Paper Source), wordt het papier ingevoerd vanuit de cassette. Als u een ander formaat of type selecteert, zoals fotopapier, wordt het papier ingevoerd vanuit de achterste lade.  
Als u het verkeerde papierformaat en mediumtype selecteert, wordt het papier mogelijk vanuit de verkeerde papierbron ingevoerd of drukt het apparaat mogelijk niet af met de juiste afdrুকkwaliteit.

- (5) Controleer of Automatisch selecteren (Automatically Select) is geselecteerd bij Papierbron (Paper Source).

### Opmerking

- Raadpleeg voor meer informatie over andere instellingen voor Papierbron (Paper Source) de online handleiding: [Uitgebreide Handleiding](#).

- (6) Selecteer de afdrুকkwaliteit in Afdrুকkwaliteit (Print Quality).  
Hier selecteert u Standaard (Standard).

### Opmerking

- Raadpleeg de online handleiding voor meer informatie over de afdrুকkwaliteit: [Uitgebreide Handleiding](#).



### Opmerking

- Voor meer informatie over de functies van het printerstuurprogramma klikt u op  (Vraag) op het scherm Kwaliteit en media (Quality & Media), Kleuropties (Color Options), Speciale effecten (Special Effects), Afdrukken zonder marges (Borderless Printing) of Dubbelzijdig afdrukken en marge (Duplex Printing & Margin).
- Klik op Voorbeeld (Preview) om het voorbeeld weer te geven en het afdrukresultaat te controleren. Sommige toepassingen beschikken niet over een afdrukvoorbeeldfunctie.

## 7. Start het afdrukken.

Klik op Druk af (Print) om het afdrukken te starten.

### Opmerking

- Klik op het printerpictogram in het Dock om een lijst met actieve afdruktaken weer te geven.
- Als u een actieve afdruktaak wilt annuleren, selecteert u de betreffende opdracht in de lijst Naam (Name) en klikt u op Verwijder (Delete).  
Als u een actieve afdruktaak tijdelijk wilt annuleren, klikt u op Stel uit (Hold). Klik op Stop afdruktaken (Stop Jobs) als u alle afdruktaken in de lijst tijdelijk wilt stoppen. Nadat een afdruktaak is geannuleerd, kunnen nog lege vellen papier worden uitgevoerd.
- Als evenwijdige lijnen niet correct worden afgedrukt of als u niet tevreden bent over de afdrukresultaten, moet u de positie van de printkop aanpassen.  
Zie [De printkop uitlijnen](#).



 [Naar boven](#)

# Overige functies

In dit gedeelte wordt beschreven hoe u sjabloonformulieren zoals gelinieerd papier afdrukt, welke instellingsitems voor het apparaat beschikbaar zijn en hoe u rechtstreeks afdrukt vanaf een digitale camera of mobiele telefoon.

In dit gedeelte maakt u ook kennis met nuttige softwaretoepassingen die u kunt gebruiken met uw apparaat.

## Sjabloonformulieren zoals gelinieerd papier afdrukken

[Verschillende sjabloonformulieren afdrukken](#)

## Foto's rechtstreeks afdrukken vanaf een digitale camera of mobiele telefoon

[Foto's rechtstreeks afdrukken vanaf een PictBridge-compatible apparaat](#)

[Foto's afdrukken vanaf een draadloos communicatieapparaat](#)

## Apparaatinstellingen

## Nuttige softwaretoepassingen

[Solution Menu](#)

[My Printer](#)


[Easy-WebPrint EX](#)



[↑ Naar boven](#)


## Sjabloonformulieren zoals gelinieerd papier afdrukken

In dit gedeelte wordt beschreven hoe u sjabloonformulieren selecteert en afdrukt.

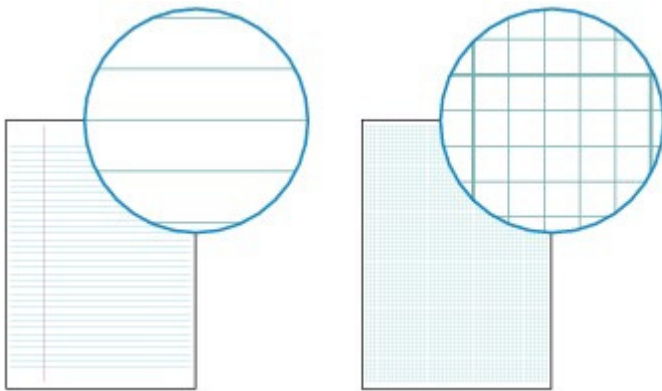

### U moet het volgende voorbereiden:

Gewoon papier van A4-, B5- of Letter-formaat. Zie [Mediumtypen die u kunt gebruiken](#) .

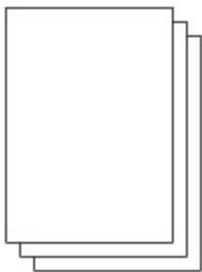


### 1. Bereid het afdrukken voor.

- (1) Zet het apparaat aan.  
Zie [Bedieningspaneel](#).
- (2) Zorg dat papier van A4-, B5- of Letter-formaat in de cassette is geplaatst.  
Zie [Papier plaatsen in de cassette](#) .
- (3) Open de papieruitvoerlande voorzichtig en trek de verlenging van de uitvoerlande uit.

### 2. Selecteer een sjabloonformulier.

- (1) Selecteer Instellingen (Settings)  in het **startscherm** en druk op **OK**.
- (2) Selecteer Sjabloonafdruk (Template print)  en druk op **OK**.
- (3) Gebruik het **Easy-Scroll Wheel** (de knop ◀ of ▶) om het sjabloonformulier te selecteren dat u wilt afdrukken en druk op **OK**.

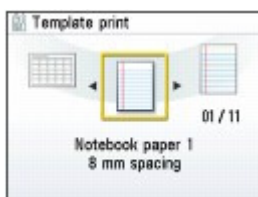

### Opmerking

- Zie [Verschillende sjabloonformulieren afdrukken](#) voor meer informatie over de beschikbare sjabloonformulieren.

## 3. Start het afdrukken.


### (1) Controleer Paginaformaat (Page size) en Duplex/simplex-afdruk (Duplex/simplex printing).

Als u de instelling wilt wijzigen, gebruikt u het **Easy-Scroll Wheel** (de knop ▲ of ▼) om het item te selecteren dat u wilt wijzigen en drukt u op de knop **OK**.

### Opmerking

- U kunt alleen A4, B5 of LTR(8,5"x11") (8.5"x11"(LTR)) selecteren voor Paginaformaat (Page size). B5 is mogelijk niet beschikbaar, afhankelijk van de geselecteerde sjabloon. Het mediumtype is beperkt tot Gewoon papier (Plain paper) en kan niet worden gewijzigd.

### (2) Druk op de knop [+] of [-] om het aantal exemplaren op te geven.

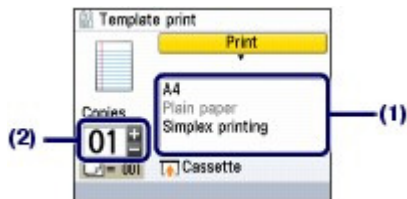


### (3) Druk op de knop **Kleur (Color)** of de knop **Zwart (Black)**.


Het apparaat begint af te drukken.

## ■ Verschillende sjabloonformulieren afdrukken


U kunt de volgende sjablonen afdrukken met Sjabloonafdruk (Template print).

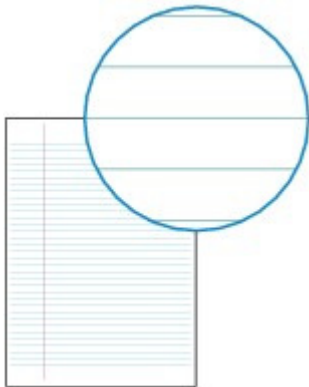

- Gelinieerd papier 1 (Notebook paper 1)  
8-mm spatiering (8 mm spacing)
- Gelinieerd papier 2 (Notebook paper 2)  
7-mm spatiering (7 mm spacing)
- Gelinieerd papier 3 (Notebook paper 3)  
6-mm spatiering (6 mm spacing)

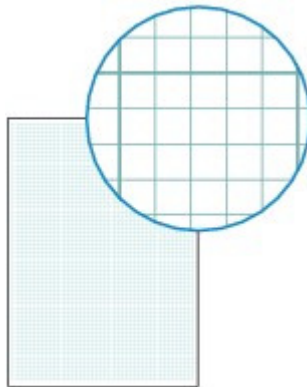

- Grafiekpapier 1 (Graph paper 1)  
Grafiek 5 mm (Graph 5 mm)
- Grafiekpapier 2 (Graph paper 2)  
Grafiek 3 mm (Graph 3 mm)

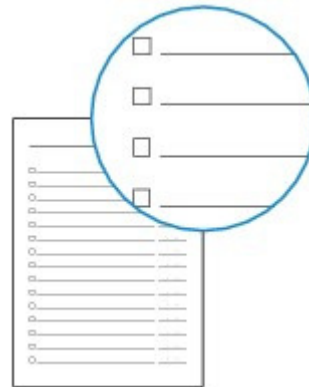


- Controlelijst (Checklist)  
Lijst met selectievakjes (List with checkboxes)






- Muziekpapier 1 (Staff paper 1)  
Muziekpapier met 10 notenbalken (Staff paper 10 staves)


- Muziekpapier 2 (Staff paper 2)  
Muziekpapier 12 notenbalken (Staff paper 12 staves)

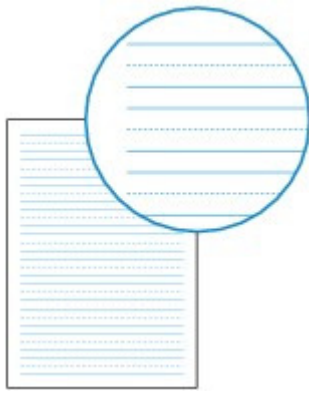

- Handschriftpapier (Handwriting paper)  
Rijen van drie lijnen (Rows of three lines)

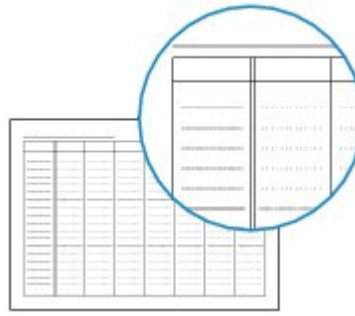

- Weeschema (Weekly schedule)  
Verticaal type (Vertical type)

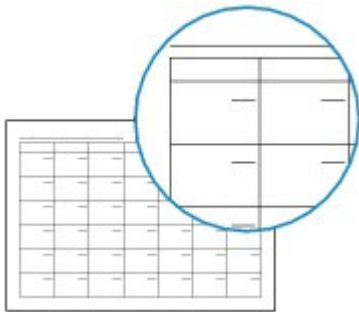

- Maandschema (Monthly schedule)  
Agendatype (Calendar type)



[↑ Naar boven](#)


## Foto's rechtstreeks afdrukken vanaf een digitale camera of mobiele telefoon

### ■ Foto's rechtstreeks afdrukken vanaf een PictBridge-compatibel apparaat

U kunt een PictBridge-compatibel apparaat op dit apparaat aansluiten met een USB-kabel die is aanbevolen door de fabrikant van het apparaat en opgeslagen foto's rechtstreeks afdrukken.

Voor meer informatie over het afdrukken van opgeslagen foto's via de aansluiting op het PictBridge-compatibele apparaat raadpleegt u de online handleiding: [Uitgebreide Handleiding](#).

Raadpleeg de instructiehandleiding die bij het apparaat is geleverd voor meer informatie over de afdrukinstellingen op het PictBridge-compatibele apparaat.

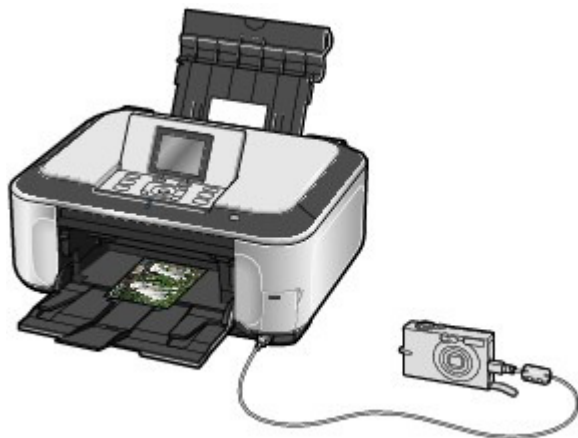

### Apparaten die u kunt aansluiten:

Elk PictBridge-compatibel apparaat kan op dit apparaat worden aangesloten. De fabrikant en het model zijn niet van belang, zolang het compatibel is met de PictBridge-standaard.

#### **Belangrijk**

- Gebruik geen USB-kabel die langer is dan 3 meter/10 feet om een PictBridge-compatibel apparaat aan te sluiten. Dit kan gevolgen hebben voor de werking van andere apparaten.

#### **Opmerking**

- PictBridge is de standaard voor het rechtstreeks afdrukken van uw foto's zonder daarbij een computer te gebruiken. U kunt bijvoorbeeld een digitale camera, camcorder of mobiele telefoon met camera aansluiten.



(PictBridge) Apparaten die compatibel zijn met PictBridge, kunt u herkennen aan deze markering.

### Indeling afdrubbare beeldgegevens:

Dit apparaat accepteert PNG-bestanden en afbeeldingen\* die zijn gemaakt met een digitale camera die voldoet aan het Design rule for Camera File system.

\* Compatibel met Exif 2.2/2.21

#### **Opmerking**

- Wanneer u afdrukt vanaf een PictBridge-compatibel apparaat, stelt u de afdrukkwaliteit in met het bedieningspaneel op de printer. U kunt de afdrukkwaliteit niet instellen op het PictBridge-compatibele apparaat.

## ■ Foto's afdrukken vanaf een draadloos communicatieapparaat

U kunt gemakkelijk afbeeldingsgegevens afdrukken vanaf uw mobiele telefoon met draadloze infraroodcommunicatie.

Als de optionele Bluetooth-eenheid BU-30 is aangesloten op het apparaat, kunt u afbeeldingsgegevens ook via draadloze communicatie afdrukken vanaf Bluetooth-compatibele mobiele telefoons of computers.

Raadpleeg de online handleiding voor meer informatie over de bediening: [Uitgebreide Handleiding](#).



[↑ Naar boven](#)

## Apparaatinstellingen

In dit gedeelte worden de items beschreven die u kunt instellen of wijzigen bij Apparaatinstellingen (Device settings) in het menu Instellingen (Settings). Raadpleeg voor meer informatie over het instellen of wijzigen van opties de online handleiding: [Uitgebreide Handleiding](#).

### ● Invoerinst. normaal papier (Plain paper feed settings)

Hiermee selecteert u de papierbron (achterste lade of cassette) waarin u gewoon papier plaatst. Het apparaat voert gewoon papier standaard in vanuit de cassette. Gebruik deze instelling om de papierbron voor gewoon papier te wijzigen in de achterste lade.

### ● Afdrukinstellingen (Print settings)

#### Papierschuring voorkomen (Prevent paper abrasion)

Gebruik deze instelling alleen als er vlekken op het afdrukoppervlak ontstaan.

#### Uitbr. kopiehoeveelheid (Extended copy amount)

Met deze instelling selecteert u het gedeelte van de afbeelding dat buiten het papier valt als u afdrukt zonder marges.

#### Snijbereik filmafdruk (Film print cutting range)

Hiermee selecteert u het snijbereik van een film wanneer u de 35mm-film scant in de filmafdruk.

#### Inst. autom. fotocorrectie (Auto Photo Fix setting)

Hiermee selecteert u of voorrang wordt gegeven aan het afdrukken van Exif-gegevens op een foto wanneer Auto. fotocorr. AAN (Auto photo fix ON) is geselecteerd.

### ● LAN-instellingen (LAN settings)

#### Draadloos/bedraad wijzig (Change wireless/wired)

Hiermee wordt geschakeld tussen bekabelde LAN en draadloze LAN. U kunt de LAN-verbinding ook uitschakelen.

#### Instelling draadloos LAN (Wireless LAN setup)

Configureert de draadloze LAN-verbinding aan de hand van een toegangspunt of een verbindingsumgeving. Als het toegangspunt WPS (Wi-Fi Protected Setup) ondersteunt, kunt u eenvoudig een draadloos LAN configureren. U kunt de instellingen van het toegangspunt ook handmatig configureren.

Raadpleeg de gedrukte handleiding voor meer informatie: *Aan de Slag-gids*.

#### LAN-instell. bevestigen (Confirm LAN settings)

Hiermee geeft u de instellingen van het draadloze of bekabelde LAN-netwerk van het apparaat weer op het LCD-scherm of drukt u deze informatie vanaf het apparaat af.

#### Andere instellingen (Other settings)

Hiermee configureert u overige netwerkinstellingen, zoals de netwerknaam van het apparaat, instellingen voor IPv4/IPv6, delen van de geheugenkaart, instellingen voor WSD (Web Services on

Devices), enzovoort.

### **Herstel LAN-instell. (Reset LAN settings)**

Hiermee worden de netwerkinstellingen op het apparaat hersteld naar de standaardinstellingen.

## ● Geavanceerde instellingen (Advanced settings)

### **Datumweergave (Date display)**

Hiermee selecteert u de notatie van de datum die wordt afgedrukt of weergegeven op het scherm.

### **Lees-/schrijfkenmerk (Read/write attribute)**

Hiermee selecteert u of de kaartsleuf van het apparaat kan worden gebruikt als het geheugenkaartstation van een computer.

### **Inst. energiebesparing (Power save setting)**

Hiermee selecteert u de lengte van de wachttijd voordat het apparaat overschakelt op modus voor energiebesparing.

Het apparaat schakelt over op de modus voor energiebesparing als het apparaat een bepaalde periode niet actief is geweest. In de modus voor energiebesparing wordt de FAU-film (Film Adapter Unit, filmadapter) uitgeschakeld om het energieverbruik van het apparaat te verlagen.

De standaardinstelling is 15 minuten.

### **Stille modus (Quiet mode)**

Hiermee wordt deze functie ingeschakeld als u het geluid van het apparaat wilt verminderen zoals bij het 's nachts afdrukken (tijdens het kopiëren, afdrukken vanaf de geheugenkaart, afdrukken vanaf een PictBridge-compatibel apparaat, afdrukken via draadloze communicatie enzovoort).

### **Inst. handleidingweergave (Guide display settings)**

Hiermee wijzigt u het tijdsinterval voordat de handleidingweergave, zoals Set. Wijzign (Change set.) en Kopiëren (Copy), bovenaan op het LCD-scherm wordt weergegeven. U kunt de handleidingweergave ook verbergen.

### **Toetsherhaling (Key repeat)**

Hiermee wordt deze functie ingeschakeld om cijfers snel te verhogen of te verlagen door de knop ingedrukt te houden wanneer u cijfers invoert. Als deze instelling is uitgeschakeld, is het ingedrukt houden van deze knop gelijk aan eenmaal drukken op de knop.

## ● Inst. afdrkn mobiele tel. (Mobile phone print setting)

Hiermee kunt u het papier of de afbeeldingscorrectie opgeven wanneer u afdrukt via een draadloos communicatieapparaat.

## ● Bluetooth-instellingen (Bluetooth settings)

Hiermee worden de Bluetooth-instellingen gewijzigd, zoals apparaatnaam of wachtwoord. Deze instelling wordt alleen weergegeven als de optionele Bluetooth-eenheid is aangesloten op het apparaat.

## ● PictBridge-afdrukinst. (PictBridge print settings)

Hiermee kunt u het papier, de afdrukkwaliteit, enzovoort opgeven wanneer u afdrukt via PictBridge-compatibel apparaat.

## ● Taal kiezen (Language selection)

Hiermee wijzigt u de taal voor berichten en menu's op het LCD-scherm.

## ● Instelling herstellen (Reset setting)

Hiermee herstelt u de standaardwaarden van de apparaatinstellingen. (De instellingen die echter zijn geconfigureerd bij LAN-instellingen (LAN settings), de waarden die voor uitlijning van de printkop zijn ingesteld, de instellingen voor Lees-/schrijfkenmerk (Read/write attribute) en de taal die is ingesteld bij Taal kiezen (Language selection) worden niet op de standaardwaarden hersteld.)



[↑ Naar boven](#)

Inhoud > Overige functies > Nuttige softwaretoepassingen

## Nuttige softwaretoepassingen

Het apparaat kan worden gebruikt met nuttige softwaretoepassingen zoals Solution Menu, My Printer en Easy-WebPrint EX.

### ■ Solution Menu

Met Solution Menu kunt u de softwaretoepassingen openen die met het apparaat zijn meegeleverd, of de bedieningsinstructies weergeven.



Dubbelklik op  (Solution Menu) op het bureaublad.



Klik hier: [Solution Menu](#)



Klik op  (Solution Menu) in het Dock.


\* De onderstaande schermen zijn voor Windows Vista.



Klik op de knop van een functie om deze te gebruiken.



Klik na het starten van Solution Menu op de knop op de titelbalk om het vensterformaat te verkleinen.




### Opmerking

- Installeer Solution Menu vanaf de *installatie-cd-rom (Setup CD-ROM)* als de software nog niet is geïnstalleerd of is verwijderd. Als u Solution Menu wilt installeren, selecteert u Solution Menu in Aangepaste installatie (Custom Install).
- De knoppen die worden weergegeven op het scherm kunnen verschillen, afhankelijk van het land of de regio van aankoop.



- Als u Solution Menu wilt starten via het menu Start, selecteert u Alle programma's (All Programs) (of Programma's (Programs)), Canon Utilities, Solution Menu en vervolgens Solution Menu.



- Als u Solution Menu wilt starten vanaf de menubalk, selecteert u het menu Ga (Go), Programma's (Applications), Canon Utilities, Solution Menu en dubbelklikt u op Solution Menu.

### ■ My Printer

Met My Printer kunt u het eigenschappenvenster van het printerstuurprogramma weergeven. Daarnaast wordt informatie geboden over handelingen die u kunt uitvoeren wanneer u problemen hebt met de werking.

My Printer is niet beschikbaar voor Macintosh-computers.



Dubbelklik op het bureaublad op  (My Printer).



## Opmerking

- U kunt My Printer ook starten vanuit Solution Menu of de taakbalk.
- Installeer My Printer vanaf de *installatie-cd-rom (Setup CD-ROM)* als de software nog niet is geïnstalleerd of is verwijderd. Als u My Printer wilt installeren, selecteert u My Printer in Aangepaste installatie (Custom Install).
- Als u My Printer wilt starten via het menu Start, selecteert u Alle programma's (All Programs) (of Programma's (Programs)), Canon Utilities, My Printer en vervolgens My Printer.

## ■ Easy-WebPrint EX

Met Easy-WebPrint EX kunt u snel en eenvoudig internetpagina's afdrukken in Internet Explorer. U kunt bij het afdrukken van internetpagina's automatisch het formaat aanpassen zodat de pagina's op de breedte van het papier passen zonder dat de randen af worden gekapt, of een voorbeeldweergave bekijken en de gewenste pagina's afdrukken.

Easy-WebPrint EX is niet beschikbaar in Windows 2000 en Macintosh.

### Belangrijk



- Het is onwettig om auteursrechtelijk beschermd werk van anderen te reproduceren of te bewerken zonder toestemming van de houder van het auteursrecht, behalve voor persoonlijk gebruik, gebruik binnenshuis of ander gebruik binnen het beperkte bereik dat wordt gespecificeerd in het auteursrecht. Daarnaast kan het reproduceren of bewerken van foto's van mensen inbreuk maken op het portretrecht.

Wanneer Easy-WebPrint EX is geïnstalleerd, wordt een taakbalk toegevoegd aan Internet Explorer. De taakbalk is beschikbaar wanneer Internet Explorer is geopend.



Met de fragmentfunctie kunt u bijvoorbeeld fragmenten maken van bepaalde delen van internetpagina's en deze bewerken om af te drukken.



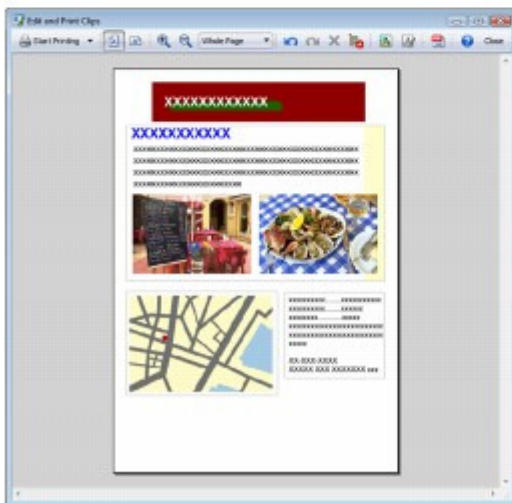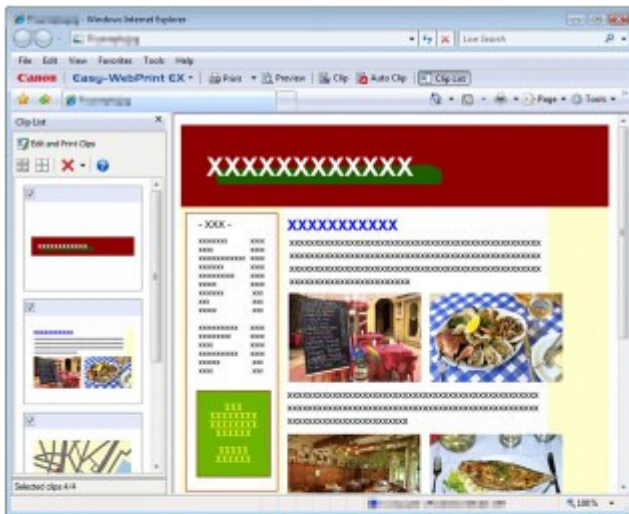

Klik voor meer informatie over het afdrucken van internetpagina's op [?](#) (Help) om de online Help weer te geven.

## **Opmerking**

### **Easy-WebPrint EX installeren**

- Als Easy-WebPrint EX niet is geïnstalleerd, worden de richtlijnen voor de installatie van Easy-WebPrint EX mogelijk weergegeven van de taakbalk op het bureaublad.  
Klik om Easy-WebPrint EX te installeren op de weergegeven richtlijnen en volg de instructies op het scherm.
- U kunt Easy-WebPrint EX ook installeren vanaf de *installatie-cd-rom (Setup CD-ROM)*.  
Selecteer Easy-WebPrint EX bij Aangepaste installatie (Custom Install) om Easy-WebPrint EX te installeren.
- Voor de installatie van Easy-WebPrint EX op uw computer is Internet Explorer 7 of hoger vereist en moet de computer zijn aangesloten op internet.



[↑ Naar boven](#)

# Papier/originelen plaatsen

In dit gedeelte wordt beschreven welke soorten papier of originelen u kunt plaatsen, hoe u afdrukpapier in de achterste lade of cassette plaatst en hoe u originelen plaatst om te kopiëren of te scannen.

## Papier plaatsen

- [Papierbron voor het laden van papier](#)
- [Papier plaatsen in de cassette](#)
- [Papier plaatsen in de achterste lade](#)
- [Mediumtypen die u kunt gebruiken](#)
- [Mediumtypen die u niet kunt gebruiken](#)

## Originelen plaatsen

- [Originelen plaatsen](#)
- [Originelen plaatsen voor elke functie](#)
- [Originelen die u kunt plaatsen](#)



[↑ Naar boven](#)

## Papier plaatsen

- ➔ [Papierbron voor het laden van papier](#)
- ➔ [Papier plaatsen in de cassette](#)
- ➔ [Papier plaatsen in de achterste lade](#)
- ➔ [Mediumtypen die u kunt gebruiken](#)
- ➔ [Mediumtypen die u niet kunt gebruiken](#)

### ■ Papierbron voor het laden van papier

Het apparaat heeft twee papierbronnen om papier in te voeren, een achterste lade en een cassette. U kunt het papier, afhankelijk van het formaat en de soort, in één van de papierbronnen plaatsen. Papier wordt ingevoerd vanuit de cassette of de achterste lade, afhankelijk van het geselecteerde papierformaat of mediumtype.

Zie [Mediumtypen die u kunt gebruiken](#) .

### Opmerking

- Selecteer tijdens het afdrukken het juiste paginaformaat en mediumtype. Als u het verkeerde papierformaat en mediumtype selecteert, wordt het papier mogelijk vanuit de verkeerde papierbron ingevoerd of drukt het apparaat mogelijk niet af met de juiste afdrukkwaliteit. Zie [Papier plaatsen in de cassette](#) of [Papier plaatsen in de achterste lade](#) voor meer informatie over het plaatsen van papier in elk papierbron.

### ● Gewoon papier in de cassette plaatsen

Wanneer u gewoon papier met A4-, B5-, A5- of Letter-formaat gebruikt, plaatst u dit in de cassette. Het apparaat voert het papier automatisch in vanuit de cassette wanneer u tijdens het afdrukken gewoon papier (van A4-, B5-, A5- of Letter-formaat) selecteert in de afdrukinstellingen van het printerstuurprogramma of het bedieningspaneel. Raadpleeg voor meer informatie over het wijzigen van de instelling voor de papierbron de online handleiding: [Uitgebreide Handleiding](#) .



### ● Fotopapier plaatsen in de achterste lade

Wanneer u fotopapier gebruikt, plaatst u dit in de achterste lade. Het apparaat voert het papier automatisch in vanuit de achterste lade wanneer u tijdens het afdrukken andere mediumtypen dan gewoon papier, zoals fotopapier, selecteert in de afdrukinstellingen van het printerstuurprogramma of het bedieningspaneel. Wanneer u gewoon papier met een ander formaat dan A4, B5, A5, of Letter gebruikt, plaatst u dit ook in de achterste lade.



[↑ Naar boven](#)

## ■ Papier plaatsen in de cassette

U kunt alleen gewoon papier met A4-, B5-, A5- of Letter-formaat in de cassette plaatsen.

Plaats andere formaten of typen papier in de achterste lade.

Zie [Mediumtypen die u kunt gebruiken](#).


### Opmerking

#### Advies voor afdrukken op gewoon papier

- Wij raden aan om origineel fotopapier van Canon te gebruiken voor het afdrukken van foto's.  
Zie [Mediumtypen die u kunt gebruiken](#) voor meer informatie over papier van het merk Canon.
- U kunt normaal kopieerpapier gebruiken.  
Zie [Mediumtypen die u kunt gebruiken](#) voor het paginaformaat en het papiergewicht dat u kunt gebruiken voor dit apparaat.

## 1. Bereid het papier voor.

Lijn de randen van het papier uit. Als de randen van het papier zijn omgekruld, maakt u deze plat.

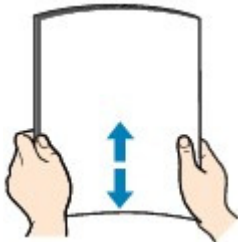

### Opmerking

- Lijn de randen van het papier netjes uit voordat u het papier plaatst. Als u dit niet doet, kan het papier vastlopen.
- Als het papier gekruld is, buigt u de gekrulde hoeken in de tegenovergestelde richting naar elkaar toe totdat het papier plat is.  
Meer informatie over hoe u gekruld papier plat maakt, kunt u vinden in het gedeelte [Problemen oplossen](#) in de online handleiding: *Uitgebreide Handleiding*.

## 2. Plaats papier.

(1) Trek de cassette uit het apparaat.



(2) Laad de papierstapel MET DE AFDRUKZIJDEN NAAR BENEDEN en DE VOORSTE RAND NAAR DE ACHTERKANT, en lijn de rechterrands van de papierstapel uit tegen de rechterrands van de cassette.

- (3) Schuif de papiergeleider (A) naar de markering van het paginaformaat.  
De papiergeleider (A) stopt wanneer deze is uitgelijnd met de markering voor het paginaformaat.


### Opmerking

- Er kan enige ruimte zijn tussen de papiergeleider (A) en de papierstapel.

- (4) Schuif de papiergeleider (B) links om deze volledig uit te lijnen met de zijde van de papierstapel.

### Opmerking

- Plaats het papier niet hoger dan de limietmarkering (C).

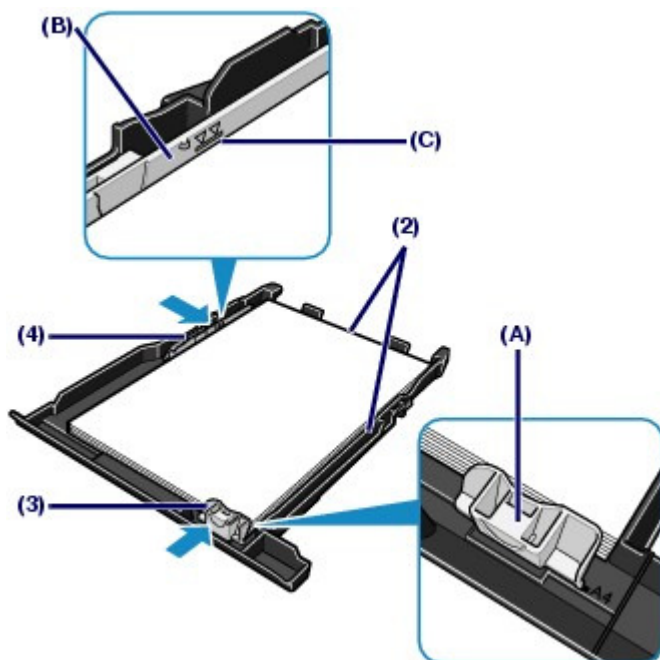

- (5) Plaats de cassette in het apparaat.  
Druk de cassette helemaal in het apparaat.



3. Open de papieruitvoerlade voorzichtig en trek de verlenging van de uitvoerlade uit.

### Opmerking

#### Na het plaatsen van papier

- Als u het apparaat gebruikt om af te drukken of te kopiëren zonder een computer, selecteert u het formaat en type van het geplaatste papier bij Paginaformaat (Page size) en Mediumtype (Media type) in de afdrুকinstellingen van het desbetreffende menu van het **start**scherm. Zie [Instellingen wijzigen](#) in 'Foto's op een geheugenkaart/USB-flashstation afdrucken' en [Instellingen wijzigen](#) in 'Kopieën maken'.
- Wanneer u afdrukt met een computer, selecteert u het formaat en type van het geplaatste

papier in Papierformaat printer (Printer Paper Size) (of Papierformaat (Paper Size)) en Mediumtype (Media Type) in het printerstuurprogramma.

Zie [Documenten afdrukken \(Windows\)](#) of [Documenten afdrukken \(Macintosh\)](#) .

---



[↑ Naar boven](#)

## ■ Papier plaatsen in de achterste lade

U kunt fotopapier of enveloppen in de achterste lade plaatsen.

### ● Fotopapier plaatsen

#### ▶ **Belangrijk**

- Als u gewoon papier verkleint tot 10x15 cm, 101,6x203,2 mm, 13x18 cm of 55,0x91,0 mm (kaartformaat) voor een proefafdruk, kan het papier vastlopen.

### 1. Bereid het papier voor.

Zie [Bereid het papier voor.](#) in 'Papier plaatsen in de cassette'.

Lijn de randen van het papier uit. Als de randen van het papier zijn omgekruld, maakt u deze plat.

### 2. Plaats papier.

(1) Open de papiersteun, til deze omhoog en duw deze naar achteren.

(2) Open de papieruitvoerlade voorzichtig en trek de verlenging van de uitvoerlade uit.




(3) Schuif de papiergeleiders (A) open en plaats het papier in het midden van de achterste lade MET DE AFDRUKZIJDE NAAR U TOE GERICHT.


#### ▶ **Belangrijk**

- Plaats het papier altijd in de lengterichting (B). Wanneer u het papier in de breedterichting plaatst (C), kan het papier vastlopen.



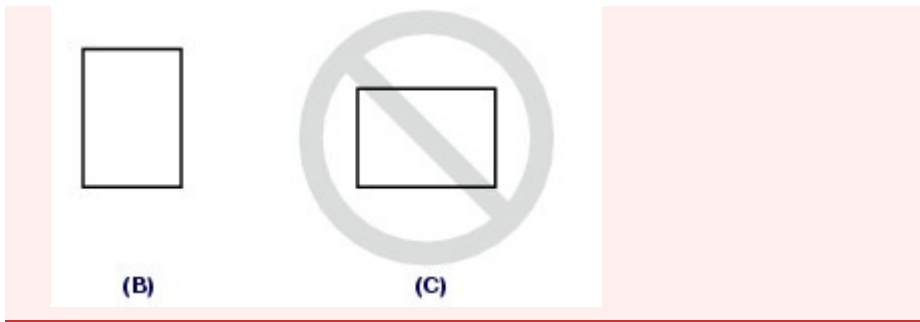


- (4) Schuif de papiergeleiders (A) tegen de zijkanten van de papierstapel aan.  
Schuif de papiergeleiders niet te hard. Dan wordt het papier misschien niet goed ingevoerd.

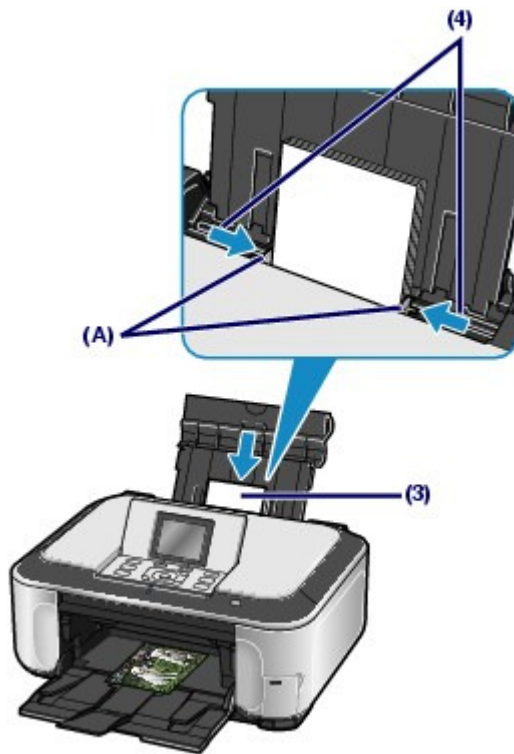

### Opmerking

- Plaats het papier niet hoger dan de limietmarkering (D).

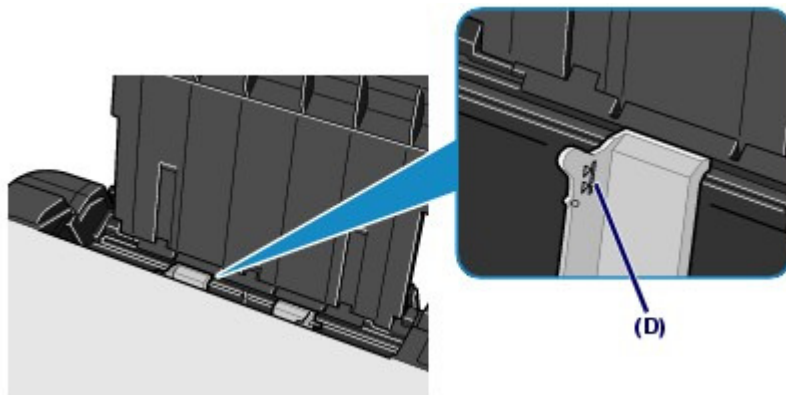

### Opmerking

#### Na het plaatsen van papier

- Als u het apparaat gebruikt om af te drukken of te kopiëren zonder een computer, selecteert u het formaat en type van het geplaatste papier bij Paginaformaat (Page size) en Mediumtype (Media type) in de afdrুকinstellingen van het desbetreffende menu van het **start**scherm.

Zie [Instellingen wijzigen](#) in 'Foto's op een geheugenkaart/USB-flashstation afdrukken' en [Instellingen wijzigen](#) in 'Kopieën maken'.

- Wanneer u afdrukt met een computer, selecteert u het formaat en type van het geplaatste papier in Papierformaat printer (Printer Paper Size) (of Papierformaat (Paper Size)) en Mediumtype (Media Type) in het printerstuurprogramma.

Zie [Documenten afdrukken \(Windows\)](#) of [Documenten afdrukken \(Macintosh\)](#) .

## ● Enveloppen plaatsen

U kunt afdrukken op Europees DL en US Comm. Env. enveloppen nr. 10.


Het adres wordt automatisch geroteerd en afgedrukt aan de hand van de richting van de envelop, zoals opgegeven in het printerstuurprogramma.

### ▶ **Belangrijk**

- U kunt alleen met een computer afdrukken op enveloppen.
- De volgende enveloppen kunt u niet gebruiken. Ze kunnen in het apparaat vast blijven zitten of werkt het apparaat mogelijk niet meer naar behoren.
  - Enveloppen met een reliëf of een behandeld oppervlak
  - Enveloppen met een dubbele (of zelfklevende) klep
  - Enveloppen waarvan de lijmkleppen al vochtig zijn gemaakt en plakken

## 1. Bereid enveloppen voor.


- Druk de hoeken en randen van de enveloppen omlaag om deze zo plat mogelijk te maken.

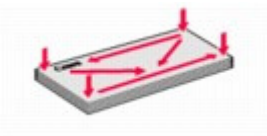

- Als de enveloppen gekruld zijn, houdt u de tegenoverliggende hoeken vast en buigt u deze voorzichtig in de tegengestelde richting.



- Als de klep van de envelop is gevouwen, maakt u deze plat.
- Gebruik een pen om de bovenrand van de envelop in de invoerrichting plat te strijken en de vouw scherper te maken.

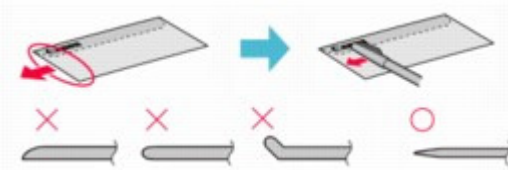

Hierboven ziet u een zijaanzicht van de bovenrand van de envelop.

### ▶ **Belangrijk**

- De enveloppen kunnen vastlopen in het apparaat als ze niet plat zijn of als de hoeken niet zijn uitgelijnd. Zorg ervoor dat het papier niet meer dan 3 mm is opgekruld of opgebold.

## 2. Plaats enveloppen.

### (1) Open de papiersteun, til deze omhoog en duw deze naar achteren.

Zie [Plaats papier](#) in 'Fotopapier plaatsen' of 'Papier plaatsen in de achterste lade'.

- (2) Open de papieruitvoerlande voorzichtig en trek de verlenging van de uitvoerlande uit.

Zie [Plaats papier](#) in 'Fotopapier plaatsen' of 'Papier plaatsen in de achterste lade'.


- (3) Schuif de papiergeleiders (A) open en plaats de enveloppen in het midden van de achterste lade MET DE ADRESZIJDE NAAR U TOE GERICHT.

De gevouwen klep van de envelop bevindt zich naar beneden gericht aan de linkerzijde.

Er kunnen maximaal 10 enveloppen tegelijk worden geplaatst.

- (4) Schuif de papiergeleiders (A) tegen de zijkanten van de enveloppen aan.

Schuif de papiergeleiders niet te hard. De enveloppen worden dan misschien niet goed ingevoerd.

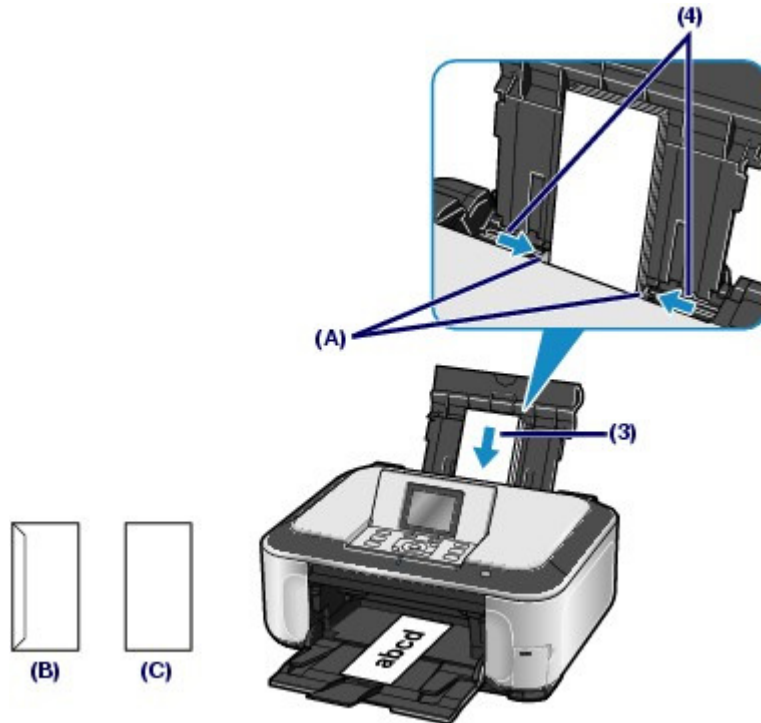

(B) Achterzijde

(C) Adreszijde

### 3. Geef de instellingen op met het printerstuurprogramma.



- (1) Selecteer Envelop (Envelope) bij Veelgebruikte instellingen (Commonly Used Settings) op het tabblad Snel instellen (Quick Setup).
- (2) Selecteer DL Env. of Comm. Env. #10 in het venster Envelopformaat instellen (Envelope Size Setting).
- (3) Selecteer Liggend (Landscape) in Afdrukstand (Orientation).



- (1) Selecteer Envelop (Envelope) bij Mediumtype (Media Type).
- (2) Selecteer DL-envelop (DL Envelope) of #10-envelop (#10 Envelope) in Papierformaat (Paper Size).
- (3) Selecteer de afdrukstand Liggend in Afdrukstand (Orientation).

#### **Belangrijk**

- Als u het envelopformaat of de afdrukstand niet correct opgeeft, wordt het adres ondersteboven of 90 graden gedraaid afgedrukt.

 **Opmerking**

---

- Als het afdrukresultaat ondersteboven is in Windows, opent u het printerstuurprogramma. Selecteer Envelop (Envelope) in Veelgebruikte instellingen (Commonly Used Settings), selecteer vervolgens het selectievakje 180 graden roteren (Rotate 180 degrees) onder Extra functies (Additional Features).
  - Zie [Documenten afdrukken \(Windows\)](#) of [Documenten afdrukken \(Macintosh\)](#) voor meer informatie over de instellingen van het printerstuurprogramma.
- 



 [Naar boven](#)

## ■ Mediumtypen die u kunt gebruiken


Kies voor het beste afdrukresultaat papier dat geschikt is om op af te drukken. Canon levert diverse papersoorten waarmee u het plezier van het afdrukken kunt verhogen, zoals stickers, en papersoorten voor foto's of documenten. Het verdient aanbeveling uw belangrijke foto's af te drukken op papier van het merk Canon.



### ● Mediumtypen

#### Verkrijgbare papersoorten

Naam van papier <Modelnummer> *1	Maximaal aantal vellen		Maximale belasting uitvoerlade	Instellingen in Mediumtype	
	Achterste lade	Cassette		Bedieningspaneel	Printerstuurprogramma
Gewoon papier (Gerecycled papier) *2	Ongeveer 150 vel*3	A4, B5, A5 en Letter/8, 5x11 inch: Ongeveer 150 vel	Ongeveer 50 vel	Gewoon papier (Plain paper)	Gewoon papier (Plain Paper)
Enveloppen*4	10 enveloppen	Kan niet worden geplaatst*5	*6	-	Envelop (Envelope)

#### Papier van het merk Canon

Naam van papier <Modelnummer> *1	Maximaal aantal vellen		Maximale belasting uitvoerlade	Instellingen in Mediumtype	
	Achterste lade	Cassette		Bedieningspaneel	Printerstuurprogramma
Voor het afdrukken van foto's:					
					
Professioneel Foto Platinum <PR-101>*7	A4, Letter / 8,5 x 11 inch, 5 x 7 inch / 13 x 18 cm, en 8 x 10 inch / 20 x 25 cm: 10 vel	Kan niet worden geplaatst*5	*6	Pro Platinum	Professioneel Foto Platinum (Photo Paper Pro Platinum)
Professioneel Fotopapier II <PR-201>*7				Pro II	Professioneel Fotopapier II (Photo Paper Pro II)
Foto Glans Papier 'voor frequent gebruik' <GP-501>*7				Foto Glans (Glossy Photo Paper)	Foto Glans Papier (Glossy Photo Paper)
Glossy Foto Papier <GP-502>*7				Foto Glans (Glossy Photo Paper)	Foto Glans Papier (Glossy Photo Paper)
Glossy Foto Papier Extra II <PP- 201>*7				Glossy Extra II (Plus Glossy II)	Glossy Foto Papier Extra II (Photo Paper Plus Glossy II)
Photo Paper Plus			Plus Halfglans (Plus	Photo Paper Plus Halfglans	

Halfglans <SG-201>*7				Semi-gloss)	(Photo Paper Plus Semi-gloss)
Matglans Foto Papier <MP-101>				Matglans (Matte Photo Paper)	Matglans Foto Papier (Matte Photo Paper)
Fine Art-papier 'Photo Rag' <FA-PR1>*4, *8	1 vel			-	Fine Art "Photo Rag"
Voor het afdrukken van zakelijke documenten:					
					
High Resolution Paper <HR-101N>*4	80 vel	Kan niet worden geplaatst*5	50 vel	-	High Resolution Paper
Voor het maken van uw eigen afdrukken:					
					
T-Shirt Transfers <TR-301>*4	1 vel	Kan niet worden geplaatst*5	*6	-	T-Shirt Transfers
Fotostickers <PS-101>*9, *10	1 vel			Foto Glans (Glossy Photo Paper)	Foto Glans Papier (Glossy Photo Paper)

\*1 Papier met een modelnummer is papier van het merk Canon. Raadpleeg de instructiehandleiding bij het papier voor gedetailleerde informatie over de bedrukbare zijde en notities over de behandeling van papier. Bezoek onze website voor informatie over de papierformaten die voor de verschillende papiersoorten van het merk Canon beschikbaar zijn. In sommige landen of regio's is bepaald papier van Canon mogelijk niet beschikbaar. In de Verenigde Staten wordt papier niet op modelnummer verkocht. In dat geval koopt u het papier op naam.

\*2 Het correct invoeren van papier verloopt wellicht niet goed bij de maximumcapaciteit, afhankelijk van de papiersoort of de omgevingsomstandigheden (zeer hoge of lage temperaturen of luchtvochtigheid). Plaats in dergelijke gevallen per keer niet meer dan ongeveer de helft van de maximumcapaciteit (u kunt 100% gerecycled papier gebruiken).

\*3 Gewoon papier van A4-, B5-, A5- of Letter-formaat kan alleen worden geplaatst als Achterste lade (Rear tray) is geselecteerd voor Invoerinst. normaal papier (Plain paper feed settings) in Apparaatinstellingen (Device settings) van het menu Instellingen (Settings). Raadpleeg de online handleiding voor meer informatie over de instellingen: [Uitgebreide Handleiding](#).

\*4 Alleen beschikbaar wanneer u afdrukt vanaf uw computer.

\*5 Als u dit papier via de cassette invoert, kunt u het apparaat beschadigen. Plaats dit papier altijd in de achterste lade.

\*6 Wij adviseren u het vorige afgedrukte vel uit de papieruitvoerlade te verwijderen voordat u verder gaat met afdrukken om vlekken en verkleuringen te voorkomen.

\*7 Wanneer u papier in stapels plaatst, kan de afdrukszijde bij het invoeren worden gemarkeerd of wordt het papier mogelijk niet goed ingevoerd. Plaats in dat geval maar een vel tegelijk.

\*8 Als u het papier Fine Art "Photo Rag" gebruikt, kunt u niet afdrukken in een marge van 35 mm aan de boven- en onderzijde al naar gelang de afdrukstand. Als u een speciaal paginaformaat voor Fine Art-papier selecteert in het printerstuurprogramma, wordt een limiet ingesteld om te voorkomen dat wordt afgedrukt in een marge van 35 mm aan de boven- en onderzijde van het papier. We raden u aan het afdrukgebied in het voorbeeldscherm te bekijken voordat u afdrukt.

Raadpleeg voor meer informatie de online handleiding: [Uitgebreide Handleiding](#). Originele afdrukmedia van Canon worden gemaakt en beheerd met het oog op optimale afdrukkwaliteit. Wij raden u aan originele Canon-afdrukmedia te gebruiken.

\*9 Wanneer u afgedrukte foto's wilt scannen en afdrukken op stickerpapier, selecteert u Stickerafdruk (Sticker print) in Fotoreproductie (Easy photo reprint). Als Stickerafdruk (Sticker print) is geselecteerd, kan

de papiersoort niet worden geselecteerd.

Zie [Foto's afdrukken in verschillende indelingen](#) .

Als u foto's van een geheugenkaart of USB-flashstation wilt afdrukken op stickerpapier, selecteert u Stickerafdruk (Sticker print) in het Menu geheugenkaart (Memory card menu). Als Stickerafdruk (Sticker print) is geselecteerd, kan de papiersoort niet worden geselecteerd.

Zie [Foto's afdrukken in verschillende indelingen](#) .

Wanneer u foto's die van een film zijn gescand, wilt afdrukken op stickerpapier, zorgt u dat u Stickerafdruk (Sticker print) selecteert in het Menu filmafdr. (Film print menu).

Zie [Foto's afdrukken in verschillende indelingen](#) .

Als u foto's vanaf uw mobiele telefoon wilt afdrukken op stickerpapier, selecteert u Stickers als paginaformaat in Inst. afdrkn mobiele tel. (Mobile phone print setting).

Zie de online handleiding: [Uitgebreide Handleiding](#) .

\*10 Het opgeven van afdrুকinstellingen voor stickervellen is heel eenvoudig met het programma Easy-PhotoPrint EX dat u vindt op de *installatie-cd-rom (Setup CD-ROM)* . Installeer het programma op uw computer.

## Opmerking

- Voor meer informatie over het instellen van het paginaformaat en het mediumtype wanneer u foto's afdrukt vanaf een PictBridge-compatibel apparaat of een mobiele telefoon, raadpleegt u de online handleiding: [Uitgebreide Handleiding](#) .

## ● Paginaformaten

U kunt de volgende paginaformaten gebruiken.

## Opmerking

- U kunt alleen gewoon papier met de volgende formaten in de cassette plaatsen:  
A4-, B5-, A5- en Letter-formaat  
U kunt geen gewoon papier met andere formaten in de cassette plaatsen. Plaats dergelijke papierformaten in de achterste lade.
- In Macintosh zijn Choukei 3 en Choukei 4 niet beschikbaar.

## Standaardformaten:

- Letter (215,9 x 279,4 mm / 8,5 x 11 inch)
- Legal (215,9 x 355,6 mm / 8,5 x 14 inch)
- A5 (148,0 x 210,0 mm / 5,83 x 8,27 inch)
- A4 (210,0 x 297,0 mm / 8,27 x 11,69 inch)
- B5 (182,0 x 257,0 mm / 7,17 x 10,12 inch)
- 4" x 6" (10 x 15 cm / 4,00 x 6,00 inch)
- 4" x 8" (101,6 x 203,2 mm / 4,00 x 8,00 inch)
- 5" x 7" (13 x 18 cm / 5,00 x 7,00 inch)
- 8" x 10" (20 x 25 cm / 8,00 x 10,00 inch)
- L (89,0 x 127,0 mm / 3,50 x 5,00 inch)
- 2L (127,0 x 178,0 mm / 5,00 x 7,01 inch)
- Hagaki (100,0 x 148,0 mm / 3,94 x 5,83 inch)
- Hagaki 2 (200,0 x 148,0 mm / 7,87 x 5,83 inch)
- Comm. Env. #10 (104,6 x 241,3 mm / 4,12 x 9,50 inch)
- DL Env. (110,0 x 220,0 mm / 4,33 x 8,66 inch)
- Choukei 3 (120,0 x 235,0 mm / 4,72 x 9,25 inch)
- Choukei 4 (90,0 x 205,0 mm / 3,54 x 8,07 inch)
- Youkei 4 (105,0 x 235,0 mm / 4,13 x 9,25 inch)
- Youkei 6 (98,0 x 190,0 mm / 3,86 x 7,48 inch)
- Kaart (55,0 x 91,0 mm / 2,16 x 3,58 inch)
- Breed (101,6 x 180,6 mm / 4,00 x 7,10 inch)
- Fine Art Letter (8,50 x 11,00 inch / 215,9 x 279,4 mm)
- Fine Art A4 (8,27 x 11,69 inches / 210,0 x 297,0 mm)

## Afwijkende formaten:

U kunt ook een aangepast formaat opgeven binnen het volgende bereik.

- Minimumformaat: 2,17 x 3,58 inch/55 x 91 mm (Achterste lade)  
5,83 x 8,27 inch/148 x 210 mm (Cassette)

- Maximumformaat: 8,50 x 26,61 inch/215,9 x 676 mm (Achterste lade)  
8,50 x 11,69 inch/215,9 x 297 mm (Cassette)

## ● Papiergewicht

64 tot 105 g/m<sup>2</sup> (behalve Canon-papier)

Gebruik geen zwaarder of lichter papier dan dit (met uitzondering van papier van het merk Canon), anders kan het papier in de printer vast komen te zitten.

## ● Opmerkingen over het opslaan van papier

- Neem alleen het benodigde aantal vellen papier uit de verpakking, vlak voordat u gaat afdrucken.
- Wanneer u niet afdruckt, verwijdert u niet-gebruikt papier uit de achterste lade, stopt u dat terug in het pak en legt u het ergens vlak neer om te voorkomen dat het gaat omkrullen. Vermijd bij het opslaan bovendien hitte, vochtigheid en rechtstreeks zonlicht.

## ● Opmerkingen over papier voor afdrucken zonder marges

- Afdrucken zonder marges op de volledige pagina is niet mogelijk op enveloppen en papier van het formaat Legal, A5 of B5.
- Zonder marges afdrucken op gewoon papier is alleen mogelijk wanneer u afdruckt vanaf een computer.  
Dit kan echter leiden tot een lagere afdrukkwaliteit. Wij raden aan om gewoon papier te gebruiken voor een proefafdruck.



[↑ Naar boven](#)



## ■ Mediumtypen die u niet kunt gebruiken

De onderstaande soorten papier mogen niet worden gebruikt. Het gebruik van dergelijke papiersoorten levert niet alleen een onbevredigend resultaat op, maar kan ook leiden tot vastlopen of slecht functioneren van het apparaat.

- Gevouwen, gekruld of gekreukt papier
- Vochtig papier
- Papier dat te dun is (dat minder weegt dan 64 g/m<sup>2</sup>)
- Papier dat te dik is (dat meer weegt dan 105 g/m<sup>2</sup>, behalve Canon-papier)
- Papier dat dunner is dan een briefkaart, inclusief gewoon papier of papier van een notitieblok dat kleiner is gemaakt (wanneer u afdrukt op papier dat kleiner is dan A5)
- Briefkaarten
- Kaarten waarop foto's of stickers zijn geplakt
- Enveloppen met een dubbele (of zelfklevende) klep
- Enveloppen met een reliëf of een behandeld oppervlak
- Enveloppen waarvan de lijmkleppen al vochtig zijn gemaakt en plakken
- Willekeurig papier met gaatjes
- Papier dat niet rechthoekig is
- Papier dat is ingebonden met nietjes of lijm
- Voorgelijmd papier
- Papier versierd met glitters, enzovoort



[↑ Naar boven](#)

## Originelen plaatsen

- ➔ [Originelen plaatsen](#)
- ➔ [Originelen plaatsen voor elke functie](#)
- ➔ [Originelen die u kunt plaatsen](#)

In dit gedeelte wordt beschreven hoe u originelen op de glasplaat plaatst. Mogelijk moet u het origineel in een andere positie plaatsen, afhankelijk van de functie die u hebt geselecteerd bij Kopiëren (Copy), Fotoreproductie (Easy photo reprint) of Scannen (Scan). Plaats het origineel in de juiste positie op basis van de geselecteerde functie. Als u het origineel niet correct plaatst, wordt het mogelijk niet juist gescand.

### ▶ Belangrijk

- Let erop dat u de documentklep sluit nadat u het origineel op de glasplaat hebt geplaatst, voordat u begint met kopiëren of scannen.

### 📖 Opmerking

- Zie [Films plaatsen](#) voor meer informatie over het plaatsen van films.

## ■ Originelen plaatsen

U kunt originelen die u wilt kopiëren of scannen op de glasplaat plaatsen.

### 1. Plaats een origineel op de glasplaat.

#### (1) Open de documentklep.

### ▶ Belangrijk

- Leg geen voorwerpen op de documentklep. Deze kunnen in de achterste lade vallen als de documentklep wordt geopend en ervoor zorgen dat het apparaat niet meer naar behoren werkt.
- Pak het LCD-scherm of het bedieningspaneel niet vast.

#### (2) Plaats het origineel MET DE TE KOPIËREN OF TE SCANNEN ZIJDE NAAR BENEDEN op de glasplaat.

Zorg dat u het origineel voor elke functie in de juiste positie plaatst.

Zie [Originelen plaatsen voor elke functie](#) .



### ▶ Belangrijk

- Let op het volgende wanneer u het origineel op de glasplaat legt.
  - Plaats geen voorwerpen die zwaarder zijn dan 2,0 kg op de glasplaat.
  - Oefen geen druk van meer dan 2,0 kg uit op de glasplaat, bijvoorbeeld bij het aandrukken van

het origineel.

Als u het bovenstaande niet in acht neemt, kan er een storing optreden in de scanner of kan de glasplaat breken.


**2.** Sluit de documentklep voorzichtig.



[↑ Naar boven](#)

## ■ Originelen plaatsen voor elke functie


- Plaats de originelen die u wilt kopiëren
- Selecteer de juiste optie in het menu Scannen (Scan)
  - USB-flashstation (USB flash drive) of Geheugenkaart (Memory card) als u originelen wilt scannen
  - PC als u een tijdschrift, krant of tekstdocument wilt scannen
- Selecteer het menu Foto-indexblad (Photo index sheet) om het foto-indexblad te scannen
- Scan een tijdschrift, krant of tekstdocument met een toepassing op een computer

Plaats het origineel MET DE TE SCANNEN ZIJDE NAAR BENEDEN en lijn het uit met de positiemarkering .



### ► Belangrijk

- Het grijze gedeelte (A) (1 mm van de randen van de glasplaat) kan niet worden gescand.

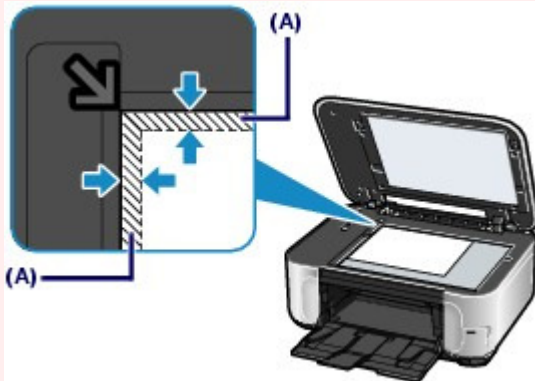


- Laad afgedrukte foto's in Fotoreproductie (Easy photo reprint)
- Selecteer PC in het menu Scannen (Scan) en scan een afgedrukte foto, briefkaart, visitekaartje of dvd/cd
- Scan een afgedrukte foto, briefkaart, visitekaartje of dvd/cd met een toepassing op een computer

Plaats het origineel MET DE TE SCANNEN ZIJDE NAAR BENEDEN op de juiste manier, afhankelijk van het aantal originelen.


### Eén origineel plaatsen

Plaats het origineel op ten minste 10 mm afstand van de randen van de glasplaat.

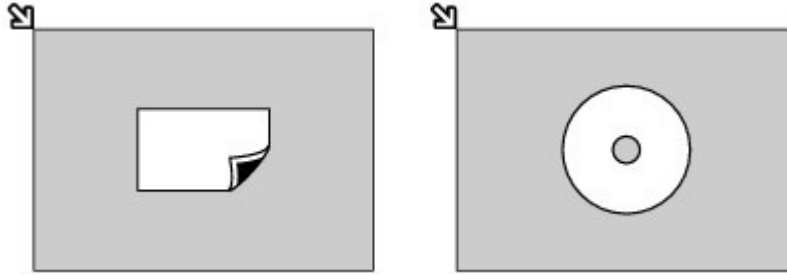

### Twee of meer originelen plaatsen

Plaats twee of meer originelen op minstens 10 mm afstand van de randen van de glasplaat en minstens 10 mm van elkaar.

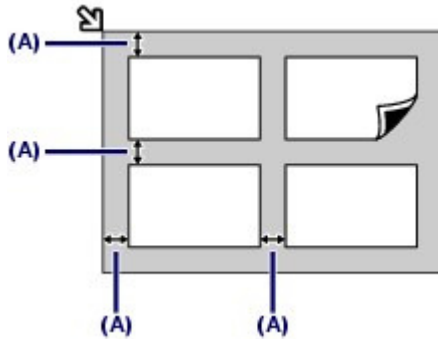

(A) 10 mm

### Opmerking

- De functie voor het corrigeren van scheve originelen corrigeert automatisch originelen die onder een hoek van maximaal 10 graden zijn geplaatst.
- Scheve foto's met een lange zijde van 180 mm of meer kunnen niet worden gecorrigeerd.



[↑ Naar boven](#)

## ■ Originelen die u kunt plaatsen

U kunt de volgende originelen kopiëren of scannen.

**Typen originelen:** Tekstdocumenten, tijdschriften of kranten  
Afdrukte foto, briefkaart, visitekaartje of dvd/cd  
Film (35 mm positief-/negatieffilmstrip en 35 mm diafilm)

**Formaat (B x L):** Maximaal 216 x 297 mm



[↑ Naar boven](#)

# Routineonderhoud

In dit gedeelte wordt beschreven hoe u inktanks vervangt als ze op raken, hoe u het apparaat reinigt als het afdrukresultaat vaag is en wat u moet doen als het papier niet correct wordt ingevoerd.

## Inktanks vervangen

- [Vervangingsprocedure](#)
- [De inktstatus controleren](#)

## Vage afdrukken of onjuiste kleuren

- [Controleraster voor de spuitopeningen afdrukken](#)
- [Controleraster voor de spuitopeningen bekijken](#)
- [De printkop reinigen](#)
- [Een diepte-reiniging van de printkop uitvoeren](#)
- [De printkop uitlijnen](#)

## De papierinvoerrol reinigen


## Het cassettekussentje reinigen



[↑ Naar boven](#)

## Inkttanks vervangen

Als de inkt opraakt tijdens het afdrukken, wordt er wellicht een foutbericht weergegeven op het LCD-scherm of de computer. Controleer welke inkttank leeg is en vervang de lege inkttank door een nieuwe.

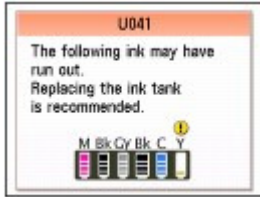

### Opmerking

- Als het foutbericht wordt weergegeven, bevestigt u het weergegeven bericht en neemt u de juiste maatregelen om het probleem op te lossen.  
Raadpleeg voor meer informatie het gedeelte 'Er wordt een foutbericht weergegeven op het LCD-scherm' in [Problemen oplossen](#) in de online handleiding: *Uitgebreide Handleiding*.
- Meer informatie over geschikte inkttanks kunt u vinden in de gedrukte handleiding: *Aan de Slag-gids*.
- Zie [Vage afdrukken of onjuiste kleuren](#) als de afdrukken vaag worden of als er witte strepen verschijnen terwijl er toch voldoende inkt in de inkttanks zit.

## ■ Vervangingsprocedure

Volg onderstaande procedure om de inkttanks te vervangen als de inkt op is.

### Belangrijk

#### Omgaan met inkt

- Voor een optimale afdrukkwaliteit raden wij het gebruik aan van originele inkttanks van Canon. Het opnieuw vullen van de patronen wordt niet aangeraden.
- Plaats meteen een nieuwe inkttank terug zodra u er een verwijderd. Laat het apparaat nooit staan met verwijderde inkttanks.
- Gebruik nieuwe inkttanks ter vervanging. De spuitopeningen kunnen verstopt raken als u gebruikte inkttanks plaatst. Daarnaast kan het apparaat u bij gebruik van dergelijke inkttanks niet juist informeren wanneer het tijd is om de tank te vervangen.
- Zodra u een inkttank hebt geplaatst, moet u deze niet uit het apparaat verwijderen of aan de lucht blootstellen. Hierdoor kan de inkttank uitdrogen, of werkt het apparaat niet meer naar behoren als de inkttank opnieuw wordt geplaatst. Voor een optimale afdrukkwaliteit moet u de inkttank binnen zes maanden na het eerste gebruik opmaken.

### Opmerking

- Mogelijk wordt toch kleureninkt verbruikt wanneer u een document in zwart-wit afdrukt of wanneer u hebt aangegeven een zwart-witafdruk te willen maken.  
Beide soorten inkt worden ook verbruikt bij reiniging en diepte-reiniging van de printkop, dat nodig is om het apparaat goed te laten werken. Wanneer een inkttank op is, moet u deze meteen vervangen door een nieuwe.

**1.** Zorg dat de printer is ingeschakeld en open de papieruitvoerlade voorzichtig.

**2.** Til de scaneenheid (klep) omhoog tot deze stopt.

De printkophouder schuift naar de vervangingspositie.





### ⚠ Let op

- Houd de printkop niet vast om deze te stoppen of te verplaatsen. Raak de printkophouder niet aan voordat deze helemaal stilstaat.

### 🚩 Belangrijk

- Leg geen voorwerpen op de documentklep. Deze kunnen in de achterste lade vallen als de documentklep wordt geopend en ervoor zorgen dat het apparaat niet meer naar behoren werkt.
- Open de scaneenheid (klep) met de documentklep gesloten.
- Pak het LCD-scherm of het bedieningspaneel niet vast.
- Raak geen metalen delen of andere delen aan binnen in het apparaat.
- Als de scannereenheid (klep) langer dan 10 minuten heeft opengestaan, wordt de printkophouder naar de rechterzijde verplaatst. In dit geval moet u de scaneenheid (klep) sluiten en weer openen.


### 📖 Opmerking

- Het apparaat kan geluid maken wanneer de printkophouder naar de vervangingspositie wordt verplaatst.

## 3. Verwijder de inkttank waarvan het lampje snel knippert.

Druk op het lipje (A) en til de inkttank op om deze te verwijderen.

Raak de printkopvergrendeling (B) niet aan.

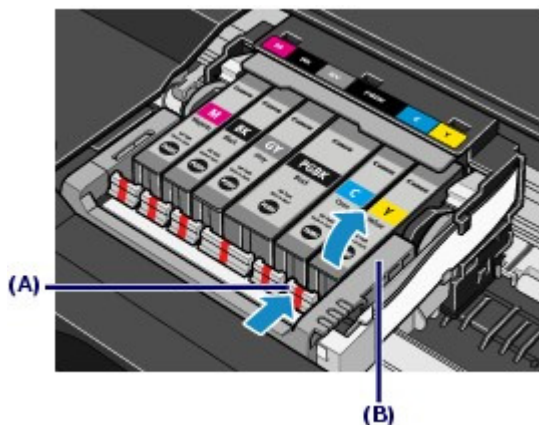

### 🚩 Belangrijk


- Wees voorzichtig met de inkttank om vlekken op kleding en dergelijke te voorkomen.
- Houd bij het weggooien van lege inkttanks rekening met de plaatselijke regelgeving met betrekking tot afvalverwerking.

### 📖 Opmerking

- Verwijder niet twee of meer inkttanks tegelijk. Vervang inkttanks één voor één als u twee of meer inkttanks vervangt.
- Zie [De inktstatus controleren](#) voor meer informatie over de knippersnelheden van de inktlampjes.

#### 4. Bereid de nieuwe inkttank voor.

- (1) Neem een nieuwe inkttank uit de verpakking, trek de oranje tape ( ① ) in de richting van de pijl om deze te verwijderen en verwijder vervolgens de folie ( ② ).

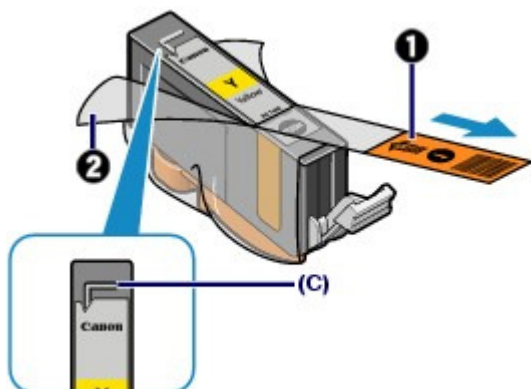


#### Belangrijk

- Zorg dat de folie volledig is verwijderd van de luchtopening (C). Als de luchtopening bedekt is met folieresten, kan er inkt weglekken of kan de inkt niet goed worden uitgespoten.

- (2) Houd het oranje beschermkapje (D) vast zoals in de afbeelding wordt aangegeven en draai het kapje om dit van de onderkant van de inkttank te verwijderen.

Houd het beschermkapje vast terwijl u het verwijdert, om te voorkomen dat uw vingers vuil worden.

Gooi het beschermkapje na verwijderen weg.

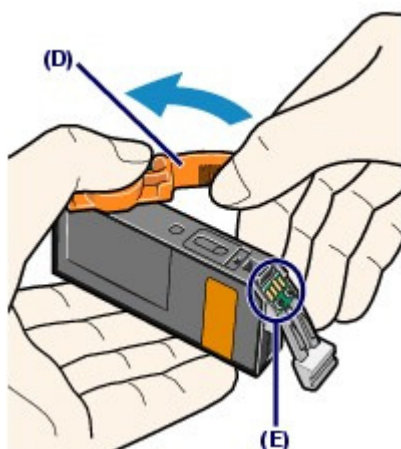

#### Belangrijk

- Raak de elektrische contactpunten (E) op de inkttank niet aan. Als u dit wel doet, werkt het apparaat mogelijk niet meer naar behoren of kunt u niet meer afdrukken.

#### Belangrijk


- Als u schudt met een inkttank, kunt u inkt morsen en vlekken op uw handen en dergelijke krijgen. Behandel de inkttanks voorzichtig.
- Knijp niet in de inkttanks, want dan kan er inkt uit de tanks lekken.

- Zorg dat er geen vlekken op uw handen en dergelijke komen door de inkt op het verwijderde beschermkapje.
- Plaats het beschermkapje niet terug nadat u dit hebt verwijderd. Houd bij het weggooien rekening met de lokale wet- en regelgeving met betrekking tot de afvalverwerking.
- Raak de geopende inktopening niet aan nadat het beschermkapje is verwijderd, omdat dit mogelijk verhindert dat de inkt goed wordt uitgespoten.

## 5. De nieuwe inkttank installeren.


### (1) Plaats de voorkant van de inkttank schuin in de printkop.

Controleer of de positie van de inkttank overeenkomt met die op het label.

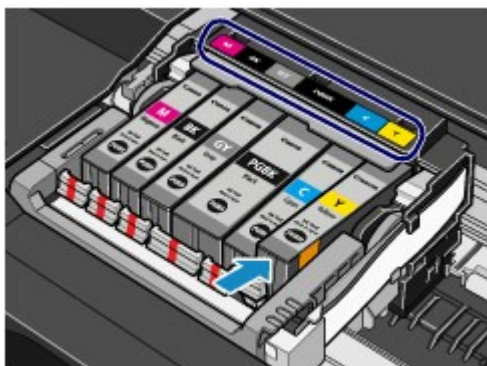

### (2) Druk op de aanduiding (Drukken) op de inkttank totdat de inkttank stevig vast zit.

Controleer of de inktlampjes rood gaan branden.

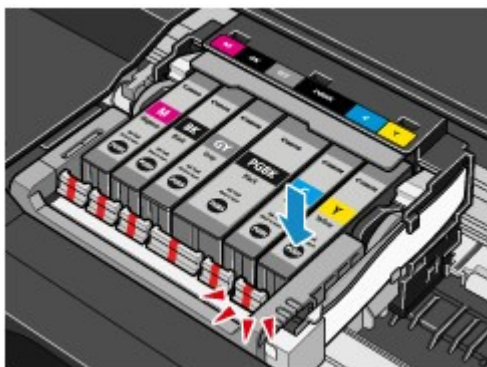

### **Belangrijk**

- U kunt niet afdrukken als de inkttank op de verkeerde positie is geplaatst. U moet de inkttank installeren op de positie die is aangegeven op het label van de printkophouder.
- De printer kan pas worden gebruikt als alle inkttanks zijn geïnstalleerd. Zorg dat alle inkttanks zijn geïnstalleerd.

## 6. Sluit de scaneenheid (klep) voorzichtig.

### **Let op**

- Houd de scaneenheid (klep) stevig met beide handen vast en zorg ervoor dat uw vingers niet bekneld raken.

### **Belangrijk**

- Pak het LCD-scherm of het bedieningspaneel niet vast.

 **Opmerking**

- Raadpleeg het gedeelte [Problemen oplossen](#) in de online handleiding *Uitgebreide Handleiding* als het foutbericht wordt weergegeven nadat u de scaneenheid (klep) hebt gesloten.
  - Het apparaat reinigt de printkop automatisch zodra u begint met afdrukken nadat u de inkttank hebt vervangen. Voer geen andere handelingen uit tot het apparaat klaar is met het reinigen van de printkop.
  - Pas de positie van de printkop aan als evenwijdige lijnen niet correct worden afgedrukt of als de positie van de printkop niet goed is uitgelijnd.  
Zie [De printkop uitlijnen](#).
  - Het apparaat kan hierbij geluid maken.
- 

[↑ Naar boven](#)

## ■ De inktstatus controleren

U kunt de inktstatus controleren op het LCD-scherf of met de inktlampjes.


### ● Met het LCD-scherf of op het apparaat


(1) Controleer of het apparaat is ingeschakeld en druk op de knop **HOME**.

(2) Druk op de linker **functieknop (Function)**.

Controleer of een symbool (A) wordt weergegeven op het scherf voor de resterende inkt.

Als er geen symbool wordt weergegeven, is er voldoende inkt over om af te drukken.

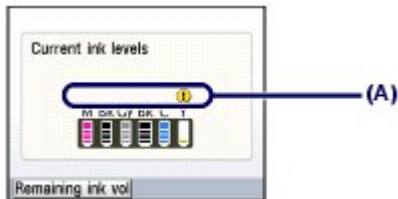

De inkt die wordt aangeduid met  (inkt bijna op) is bijna op. Bereid een nieuwe inkttank voor.

### Opmerking

- U kunt de inktstatus ook controleren in een scherf op het LCD-scherf dat tijdens het afdrukken wordt weergegeven.

### ● Met de inktlampjes


(1) Zorg dat de printer is ingeschakeld en open de papieruitvoerlade voorzichtig.

(2) Til de scaneenheid (klep) omhoog tot deze stopt.

Zie [Til de scaneenheid \(klep\) omhoog tot deze stopt.](#) in 'Vervangingsprocedure'.

(3) Controleer de inktlampjes.

Sluit de scaneenheid (klep) nadat u de status van het inktlampje hebt gecontroleerd.

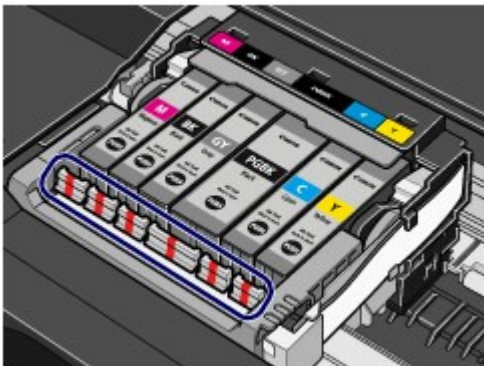

#### ● Het inktlampje brandt

De inkttank is correct geplaatst en er resteert nog genoeg inkt om af te drukken.

#### ● Het inktlampje knippert

Langzaam knipperen (ongeveer om de 3 seconden)



Het inktniveau is laag. Bereid een nieuwe inkttank voor.


Snel knipperen (ongeveer om de seconde)



De inkttank is op de verkeerde positie geplaatst of leeg. Plaats de inkttank op de juiste positie, zoals aangegeven op het etiket van de printkophouder. Als de positie juist is, maar het inktlampje knippert, is er een fout opgetreden en kan er niet met het apparaat worden afgedrukt. Lees het foutbericht dat op het LCD-scherm wordt weergegeven.

Zie het gedeelte [Problemen oplossen](#) in de online handleiding: *Uitgebreide Handleiding*.

### • Het inktlampje is uit

De inkttank is niet goed geplaatst of de functie voor het detecteren van de resterende hoeveelheid inkt is uitgeschakeld. Als de inkttank niet goed is geplaatst, drukt u op de aanduiding  (Drukken) op de inkttank totdat de inkttank stevig vast zit. Als u geen klik hoort ten teken dat de inkttank op zijn plaats zit, moet u controleren of het oranje beschermkapje van de onderzijde van de inkttank is verwijderd.

Als het de inktlampje nog steeds niet brandt nadat de inkttank opnieuw is geplaatst, is er een fout opgetreden en kan er niet met het apparaat worden afgedrukt. Lees het foutbericht dat op het LCD-scherm wordt weergegeven.

Zie het gedeelte [Problemen oplossen](#) in de online handleiding: *Uitgebreide Handleiding*.



[↑ Naar boven](#)

## Vage afdrukken of onjuiste kleuren

Als de afdrukresultaten onduidelijk zijn of de kleuren niet correct worden afgedrukt, zijn de spuitopeningen van de printkop waarschijnlijk verstopt. Voer de onderstaande procedure uit om het controleraster voor de spuitopeningen af te drukken, de conditie van de spuitopeningen van de printkop te controleren en vervolgens de printkop te reinigen.

Als evenwijdige lijnen niet correct worden afgedrukt of als u niet tevreden bent over de afdrukresultaten, kan de afdrukkwaliteit mogelijk worden verbeterd door de printkop uit te lijnen.

### Belangrijk

- Spoel de printkop en inktanks niet af en veeg ze niet schoon. Dit kan allerlei problemen met de printkop en inktanks veroorzaken.

### Opmerking

#### Voordat u onderhoud verricht

- Open de scaneenheid (klep) en controleer of de lampjes van alle inktanks rood branden. Zie [De inktstatus controleren](#) als dit niet het geval is en voer de juiste bewerking uit.
- Stel de afdrukkwaliteit hoger in via de instellingen van het printerstuurprogramma. Hierdoor kunnen de afdrukresultaten verbeteren.  
Raadpleeg voor meer informatie de online handleiding: [Uitgebreide Handleiding](#).

### ● Onduidelijke of ongelijkmatige afdrukresultaten:

#### Stap 1

Zie [Controleraster voor de spuitopeningen afdrukken](#) .  
Zie [Controleraster voor de spuitopeningen bekijken](#) .

Als er lijnen ontbreken of er horizontale witte strepen voorkomen in dit raster:



#### Stap 2

Zie [De printkop reinigen](#).

Als het probleem niet is opgelost nadat u de printkop tweemaal hebt gereinigd:



#### Stap 3

Zie [Een diepte-reiniging van de printkop uitvoeren](#) .

Druk na het reinigen van de printkop het controleraster voor spuitopeningen af en controleer dit.

### Opmerking

- Als u de procedure tot en met stap 3 hebt uitgevoerd en het probleem niet is opgelost, schakelt u de printer uit en voert u de diepte-reiniging van de printkop 24 uur later nogmaals uit. Indien de fout zich blijft voordoen, is de printkop mogelijk beschadigd. Neem contact op met het ondersteuningscentrum.

### ● Als de afdrukresultaten niet gelijkmatig zijn (de evenwijdige lijnen zijn bijvoorbeeld niet correct afgedrukt):



Zie [De printkop uitlijnen](#).

## **Opmerking**

---

- U kunt het onderhoud ook vanaf uw computer uitvoeren.  
Raadpleeg voor meer informatie de online handleiding: [Uitgebreide Handleiding](#).
- 



[↑ Naar boven](#)



## ■ Controleraster voor de spuitopeningen afdrukken

Druk het controleraster voor spuitopeningen af om te bepalen of de inkt op de juiste wijze uit de spuitopeningen van de printkop wordt gespoten.

### U moet het volgende voorbereiden: een vel gewoon papier van A4- of Letter-formaat


#### Opmerking


- Als de inkt bijna op is, wordt het controleraster niet goed afgedrukt. Vervang de inkttank die bijna leeg is.  
Zie [Inkttanks vervangen](#).

1. Controleer of het apparaat aan staat.
2. Zorg dat er een of meer vellen gewoon papier van het formaat A4 of Letter in de cassette zijn geplaatst.
3. Open de papieruitvoerlade voorzichtig en trek de verlenging van de uitvoerlade uit.

#### Belangrijk

- Als de binnenklep is geopend, sluit u deze.

4. Druk het controleraster voor de spuitopeningen af.
  - (1) Selecteer Instellingen (Settings)  in het **start**scherm en druk op **OK**.  
Het scherm Instellingen (Settings) wordt weergegeven.
  - (2) Selecteer Onderhoud (Maintenance)  en druk op **OK**.  
Het scherm Onderhoud (Maintenance) wordt weergegeven.
  - (3) Selecteer Controle spuitopening (Nozzle check pattern) en druk op **OK**.

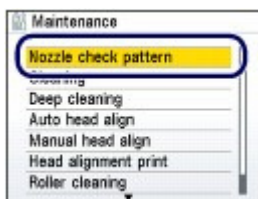

Het bevestigingsscherm voor het afdrukraster wordt weergegeven.

- (4) Selecteer Ja (Yes) en druk op **OK**.  
Het controleraster voor de spuitopeningen wordt afgedrukt en er worden twee bevestigingsschermen op het LCD-scherm weergegeven.

5. Bekijk het controleraster voor de spuitopeningen.

Zie [Controleraster voor de spuitopeningen bekijken](#) .




[↑ Naar boven](#)

## ■ Controleraster voor de spuitopeningen bekijken


Bekijk het controleraster voor de spuitopeningen en reinig zo nodig de printkop.

1. Controleer het raster op ontbrekende lijnen (1) en op de aanwezigheid van horizontale witte strepen (2).

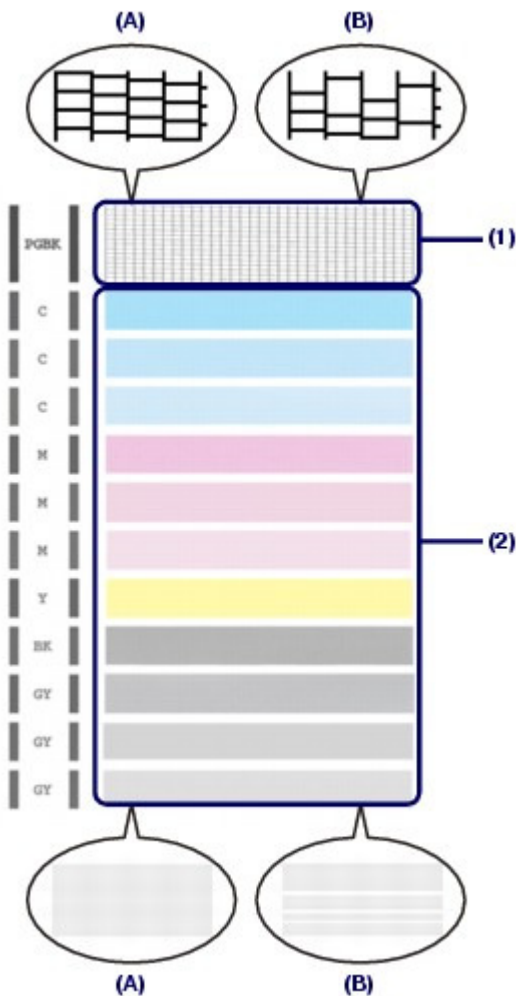

- (A) Geen ontbrekende lijnen/geen horizontale witte strepen  
 (B) Lijnen ontbreken/er zijn horizontale witte strepen aanwezig

2. Selecteer het raster in het bevestigingsscherm dat het dichtst in de buurt komt van het controleraster voor de spuitopeningen dat u hebt afgedrukt.

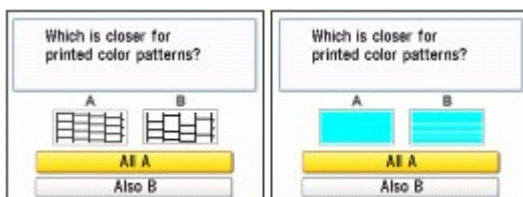

Voor (A) (geen ontbrekende lijnen of geen horizontale witte strepen) in zowel (1) als (2):

(1) De reiniging is niet vereist. Selecteer Alle A (All A) en druk op **OK**.

**(2)** Bevestig het bericht en druk op **OK**.

Het scherm Onderhoud (Maintenance) wordt opnieuw weergegeven.

 **Opmerking**

- Druk op de knop **HOME** om het menu Instellingen (Settings) te sluiten en het **startscherm** weer te geven.

**Voor (B) (lijnen ontbreken of horizontale witte lijnen zijn aanwezig) in (1) of (2), of in zowel (1) als (2):**

**(1)** De reiniging is vereist. Selecteer Ook B (Also B) en druk op **OK**.

Het bevestigingsscherm met reinigingsinformatie wordt weergegeven.

**(2)** Selecteer Ja (Yes) en druk op **OK**.

De reiniging van de printkop wordt gestart.

Zie [De printkop reinigen](#) .



 [Naar boven](#)

## ■ De printkop reinigen

De printkop moet worden gereinigd als er in het afgedrukte controleraster voor de spuitopeningen lijnen ontbreken of horizontale witte strepen worden weergegeven. Door een reiniging uit te voeren worden de spuitopeningen vrij gemaakt en de toestand van de printkop hersteld. Bij het reinigen van de printkop wordt inkt verbruikt. Reinig de printkop daarom alleen als het echt nodig is.

### U moet het volgende voorbereiden: een vel gewoon papier van A4- of Letter-formaat

1. Controleer of het apparaat aan staat.
2. Zorg dat er een of meer vellen gewoon papier van het formaat A4 of Letter in de cassette zijn geplaatst.
3. Open de papieruitvoerlade voorzichtig en trek de verlenging van de uitvoerlade uit.

#### ▶ **Belangrijk**

- Als de binnenklep is geopend, sluit u deze.

## 4. Reinig de printkop.

- (1) Selecteer Instellingen (Settings)  in het **start**scherm en druk op **OK**.  
Het scherm Instellingen (Settings) wordt weergegeven.
- (2) Selecteer Onderhoud (Maintenance)  en druk op **OK**.  
Het scherm Onderhoud (Maintenance) wordt weergegeven.
- (3) Selecteer Reinigen (Cleaning) en druk op **OK**.



Het bevestigingsscherm wordt weergegeven.

- (4) Selecteer Ja (Yes) en druk op **OK**.  
De reiniging van de printkop wordt gestart.

Voer geen andere handelingen uit tot het apparaat klaar is met het reinigen van de printkop. Dit duurt ongeveer 1 minuut.

Het bevestigingsscherm voor het afdruk raster wordt weergegeven.

- (5) Selecteer Ja (Yes) en druk op **OK**.  
Het controleraster voor de spuitopening wordt afgedrukt.

## 5. Bekijk het controleraster voor de spuitopeningen.

Zie [Controleraster voor de spuitopeningen bekijken](#) .



### Opmerking

---

- Druk op de knop **HOME** om het menu Instellingen (Settings) te sluiten en het **start**scherm weer te geven.
  - Als het probleem niet is opgelost nadat u de printkop tweemaal hebt gereinigd, voert u de diepte-reiniging van de printkop uit.  
Zie [Een diepte-reiniging van de printkop uitvoeren](#) .
- 



[↑ Naar boven](#)

## ■ Een diepte-reiniging van de printkop uitvoeren

Als de afdrukkwaliteit niet is verbeterd door de normale reiniging van de printkop, moet u een diepte-reiniging van de printkop uitvoeren. Bij een diepte-reiniging van de printkop wordt meer inkt verbruikt dan bij een normale reiniging. Het is daarom raadzaam de diepte-reiniging alleen uit te voeren als het echt nodig is.

### U moet het volgende voorbereiden: een vel gewoon papier van A4- of Letter-formaat

1. Controleer of het apparaat aan staat.
2. Zorg dat er een of meer vellen gewoon papier van het formaat A4 of Letter in de cassette zijn geplaatst.
3. Open de papieruitvoerbode voorzichtig en trek de verlenging van de uitvoerbode uit.

#### Belangrijk

- Als de binnenklep is geopend, sluit u deze.

4. Voer de diepte-reiniging van de printkop uit.

- (1) Selecteer Instellingen (Settings)  in het **start**scherm en druk op **OK**.  
Het scherm Instellingen (Settings) wordt weergegeven.
- (2) Selecteer Onderhoud (Maintenance)  en druk op **OK**.  
Het scherm Onderhoud (Maintenance) wordt weergegeven.
- (3) Selecteer Diepte-reiniging (Deep cleaning) en druk op **OK**.



Het bevestigingsscherm wordt weergegeven.

- (4) Selecteer Ja (Yes) en druk op **OK**.  
De diepte-reiniging van de printkop wordt gestart.

Voer geen andere handelingen uit tot het apparaat klaar is met de diepte-reiniging van de printkop. Dit duurt ongeveer 2 minuten en 30 seconden.

Het bevestigingsscherm voor het afdruk raster wordt weergegeven.

- (5) Selecteer Ja (Yes) en druk op **OK**.  
Het controleraster voor de spuitopening wordt afgedrukt.

## 5. Bekijk het controleraster voor de spuitopeningen.

Zie stap 1 in [Controleraster voor de spuitopeningen bekijken](#) .

Als een bepaalde kleur niet goed wordt afgedrukt, vervangt u de inkttank van de desbetreffende kleur.

Zie [Inkttanks vervangen](#) .

Als het probleem niet is opgelost, schakelt u het apparaat uit en voert u de diepte-reiniging van de printkop 24 uur later nogmaals uit.

Indien de fout zich blijft voordoen, is de printkop mogelijk beschadigd. Neem contact op met het ondersteuningscentrum.



### Opmerking

---

- Druk op de knop **HOME** om het menu Instellingen (Settings) te sluiten en het **startscherm** weer te geven.
- 



[↑ Naar boven](#)



## ■ De printkop uitlijnen

Als de afgedrukte lijnen niet evenwijdig zijn of als u niet tevreden bent over de afdrukresultaten, dient u de positie van de printkop aan te passen.

### U moet het volgende voorbereiden: een vel bijgeleverd papier van A4- of Letter-formaat of Canon Matglans Foto Papier MP-101

#### Opmerking

- Als de inkt bijna op is, wordt het uitlijningsraster voor de printkop niet goed afgedrukt. Vervang de inkttank die bijna leeg is.  
Zie [Inkttanks vervangen](#).
- Het uitlijningspatroon voor de printkop wordt alleen in zwart en blauw afgedrukt.
- Als het meegeleverde papier (Canon Matglans MP-101) op is of het gespecificeerde Canon-papier niet direct verkrijgbaar is, kunt u gewoon papier gebruiken en de printkop handmatig uitlijnen.  
Raadpleeg voor meer informatie de online handleiding: [Uitgebreide Handleiding](#).

#### 1. Controleer of het apparaat aan staat.

#### 2. Plaats een vel meegeleverd papier of Matglans Foto Papier MP-101 van Canon van A4- of Letter-formaat in de achterste lade.

Plaats het papier in de achterste lade met de afdrukzijde (de wittere zijde) naar u toe.

#### Belangrijk

- U kunt de cassette niet gebruiken voor automatische uitlijning van de printkop. Zorg dat u papier in de achterste lade plaatst.

#### 3. Open de papieruitvoerlade voorzichtig en trek de verlenging van de uitvoerlade uit.

#### Belangrijk

- Als de binnenklep is geopend, sluit u deze.

#### 4. Druk het uitlijningsraster voor de printkop af.

- (1) Selecteer Instellingen (Settings)  in het **start**scherm en druk op **OK**.  
Het scherm Instellingen (Settings) wordt weergegeven.
- (2) Selecteer Onderhoud (Maintenance)  en druk op **OK**.  
Het scherm Onderhoud (Maintenance) wordt weergegeven.
- (3) Selecteer Autom. uitlijning printkop (Auto head align) en druk op **OK**.



Het bevestigingsscherm wordt weergegeven.

**(4)** Selecteer Ja (Yes) en druk op **OK**.

Het controleraster voor uitlijning van de printkop wordt afgedrukt en de positie van de printkop wordt automatisch uitgelijnd.

Dit duurt ongeveer 7 minuten.

### **Opmerking**

- Druk op de knop **HOME** om het menu Instellingen (Settings) te sluiten en het **startscherm** weer te geven.
- Als het automatisch aanpassen van de printkoppositie is mislukt, wordt het bericht Autom. uitlijning printkop mislukt. (Auto head align has failed.) weergegeven op het LCD-scherm. Raadpleeg voor meer informatie het gedeelte [Problemen oplossen](#) in de online handleiding: *Uitgebreide Handleiding*.
- Als u nog steeds niet tevreden bent over de afdrukresultaten nadat de printkoppositie is aangepast op de hiervoor omschreven wijze, moet u de printkoppositie handmatig uitlijnen. Raadpleeg voor meer informatie de online handleiding: [Uitgebreide Handleiding](#).



[↑ Naar boven](#)

## De papierinvoerrol reinigen

Als de papierinvoerrol vies is of er papierstof op ligt, wordt het papier mogelijk niet goed ingevoerd. Reinig in dat geval de papierinvoerrol. Als u de papierinvoerrol reinigt, slijt deze. Reinig de rol daarom alleen als dat nodig is.

### U moet het volgende voorbereiden: drie vellen gewoon papier van A4- of Letter-formaat

1. Controleer of het apparaat aan staat.
2. Open de papieruitvoerlade voorzichtig en trek de verlenging van de uitvoerlade uit.

#### **Belangrijk**

- Als de binnenklep is geopend, sluit u deze.

3. Selecteer Reiniging rollen (Roller cleaning).
  - (1) Selecteer Instellingen (Settings)  in het **startscherm** en druk op **OK**.  
Het scherm Instellingen (Settings) wordt weergegeven.
  - (2) Selecteer Onderhoud (Maintenance)  en druk op **OK**.  
Het scherm Onderhoud (Maintenance) wordt weergegeven.
  - (3) Selecteer Reiniging rollen (Roller cleaning) en druk op **OK**.



Het bevestigingsscherm wordt weergegeven.

- (4) Selecteer Ja (Yes) en druk op **OK**.
  - (5) Selecteer de papierbron die u wilt reinigen (Achterste lade (Rear tray) of Cassette) en druk op **OK**.
4. Reinig de papierinvoerrol zonder papier.
    - (1) Volg de aanwijzingen in het bericht om het papier te verwijderen uit de papierbron die u hebt geselecteerd bij (5) in stap 3.
    - (2) Druk op de knop **OK**.  
Tijdens het reinigen draait de papierinvoerrol enkele malen rond.

5. Reinig de papierinvoerrol met papier.

- (1) Controleer of de papierinvoerrol gestopt is met draaien en volg de aanwijzingen in het bericht om drie of meer vellen gewoon papier van A4- of Letter-formaat te plaatsen in de papierbron die u hebt geselecteerd bij (5) in stap 3.
- (2) Druk op de knop **OK**.  
Het apparaat begint met de reiniging. Het reinigen is voltooid als het papier wordt uitgeworpen.

### **Opmerking**

---

- Druk op de knop **HOME** om het menu Instellingen (Settings) te sluiten en het **start**scherm weer te geven.
- 

Als het probleem nog steeds niet is verholpen na het reinigen van de papierinvoerrol, neemt u contact op met het ondersteuningscentrum.



[↑ Naar boven](#)

## Het cassettekussentje reinigen


Als het kussentje op de cassette besmeurd is geraakt met papierstof of vuil, kunnen twee of meer vellen papier tegelijk worden uitgevoerd. Volg de onderstaande procedure om het kussentje van de cassette te reinigen.

### U moet het volgende voorbereiden: wattenstaafje

1. Haal de cassette uit het apparaat en verwijder al het papier.
2. Maak het kussentje(A) van links naar rechts schoon met een vochtig wattenstaafje.

#### **Belangrijk**

- Nadat u het vuile kussentje hebt schoongemaakt, laat u dit volledig drogen.

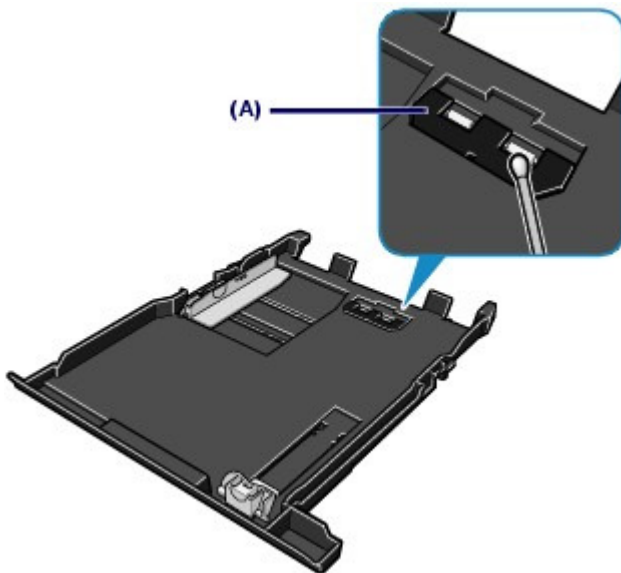

Als het probleem hiermee niet is verholpen, neemt u contact op met het ondersteuningscentrum.



[↑ Naar boven](#)

# Bijlage

[Wettelijke beperkingen voor het gebruik van het product en het gebruik van afbeeldingen](#)

[Tips over het gebruik van uw apparaat](#)



[↑ Naar boven](#)

## Wettelijke beperkingen voor het gebruik van het product en het gebruik van afbeeldingen

Het maken van kopieën en het scannen, afdrukken of het gebruiken van reproducties van de volgende documenten kan illegaal zijn.

Deze lijst is niet volledig. Raadpleeg in geval van twijfel een jurist uit uw rechtsgebied.

- Papiergeld
- Postwissels
- Stortingsbewijzen
- Postzegels (gestempeld of ongestempeld)
- Identificatiebewijzen of insignes
- Bepaalde service- of wisseldocumenten
- Cheques of wissels die door overheidsinstanties zijn uitgegeven
- Rijbewijzen en eigendomsbewijzen
- Travellercheques
- Voedselbonnen
- Paspoorten
- Immigratiepapieren
- Belastingzegels (gestempeld of ongestempeld)
- Obligaties of andere schuldbekentenissen
- Aandelencertificaten
- Werken/kunstwerken die vallen onder het auteursrecht, zonder toestemming van de rechthebbende



[↑ Naar boven](#)

## Tips over het gebruik van uw apparaat

Dit gedeelte bevat tips over het gebruik van uw apparaat en het maken van optimale afdrukken.

### ■ Inkt wordt voor verschillende toepassingen gebruikt.

#### ● Hoe wordt de inkt, naast afdrukken, gebruikt voor andere toepassingen?

Inkt kan, naast afdrukken, voor verschillende toepassingen worden gebruikt. De inkt wordt niet alleen gebruikt voor het maken van afdrukken, maar ook voor het reinigen van de printkop. Dit zorgt ervoor dat de optimale afdrukkwaliteit behouden blijft.

Het apparaat heeft een functie voor het automatisch reinigen van de spuitopeningen waaruit de inkt wordt gespoten, zodat verstopping wordt voorkomen. Tijdens de reinigingsprocedure wordt inkt uit de spuitopeningen gepompt. De hoeveelheid inkt die gebruikt wordt voor het reinigen van de spuitopeningen, wordt tot een minimum beperkt.

#### ● Wordt er kleureninkt gebruikt voor het maken van zwart-witte afdrukken?

Wanneer u afdrukt in zwart-wit, wordt mogelijk andere inkt dan zwart gebruikt, afhankelijk van het type afdruppapier en de instellingen van het printerstuurprogramma. Er kan dus kleureninkt worden gebruikt voor het maken van zwart-witte afdrukken.

#### ● Waarom heeft het apparaat twee zwarte inkt tanks?


Het apparaat bevat twee soorten zwarte inkten: kleurstofinkt (BK) en pigmentinkt (PGBK).

De kleurstofinkt wordt hoofdzakelijk gebruikt voor het afdrukken van foto's, illustraties en dergelijke, terwijl de pigmentinkt wordt gebruikt voor tekstdocumenten. Beide inkten worden voor verschillende doeleinden gebruikt. Als de ene inkt op is, wordt daarom niet in plaats daarvan de andere inkt gebruikt. Als een van beide inkten op is, moet de inkttank worden vervangen.

Deze twee inkten worden automatisch gebruikt, afhankelijk van het type afdruppapier en de instellingen van het printerstuurprogramma. U kunt het gebruik van deze inkten niet zelf wijzigen.

#### ● Het inktlampje geeft aan wanneer de inkt opraakt.

De inkttank bestaat uit het gedeelte waar de inkt is opgeslagen (A) en het gedeelte met de met inkt doordrenkte spons (B).

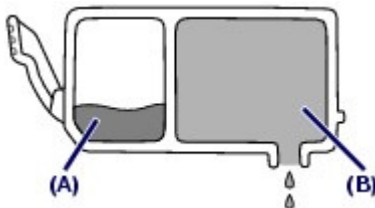

Wanneer de inkt in (A) opraakt, knippert het inktlampje langzaam om aan te geven dat de inkt bijna op is. Wanneer vervolgens de inkt in (B) opraakt, knippert het inktlampje snel om u op de hoogte te brengen dat de inkttank moet worden vervangen.

Zie [Inkttanks vervangen](#).

### ■ Afdrukken op speciaal papier: hoe kunt u altijd afdrukken met een optimale afdrukkwaliteit?



- Tip: controleer de apparaatstatus voordat u gaat afdrukken.

- **Is de printkop in orde?**

Als de spuitopeningen verstopt zijn, worden afdrukken vaag en wordt er papier verspild. Het is raadzaam de printkop te controleren door het controleraster voor de spuitopeningen af te drukken.

Zie [Vage afdrukken of onjuiste kleuren](#).

- **Zijn er inktresten achtergebleven in het binnenste van het apparaat?**

Nadat het apparaat grote hoeveelheden papier of afdrukken zonder marges heeft geproduceerd, kan het gebied waar het papier doorheen wordt gevoerd, besmeurd raken met inkt. Maak het binnenste van het apparaat schoon door een reiniging van de onderste plaat uit te voeren.

Zie de online handleiding: [Uitgebreide Handleiding](#).

- Tip: controleer de juiste plaatsing van het papier.

- **Is het papier in de juiste richting geplaatst?**

Als u papier in de achterste lade of cassette laadt, moet u de richting van het papier controleren.



Achterste lade



Cassette

- Het papier in de achterste lade moet met de afdrukkzijde naar u toe worden geplaatst.

- Het papier in de cassette moet met de afdrukkzijde naar beneden worden geplaatst.

- **Is het papier gekruld?**

Gekruld papier kan papierstoringen veroorzaken. Strijk gekruld papier eerst glad voordat u het opnieuw in het apparaat plaatst.

Zie het gedeelte [Problemen oplossen](#) in de online handleiding: [Uitgebreide Handleiding](#).

- Tip: vergeet niet de papierinstellingen op te geven nadat het papier is geplaatst.

Selecteer het geplaatste papier voor Mediumtype (Media type) met het bedieningspaneel of voor Mediumtype (Media Type) in het printerstuurprogramma. Als het type papier niet is geselecteerd, worden er mogelijk geen goede afdrukresultaten geproduceerd.

Zie [Papier plaatsen](#).

Er zijn verschillende soorten papier: papier met een speciale coating voor het optimaal afdrukken van foto's en papier dat geschikt is voor documenten. De opties Mediumtype (Media type) op het bedieningspaneel en Mediumtype (Media Type) in het printerstuurprogramma hebben verschillende instellingen die u vooraf voor elk type papier kunt instellen (zoals inkt gebruiken, inkt spuiten, de afstand vanaf de spuitopeningen), zodat u op elke papiersoort afdrukken met een optimale beeldkwaliteit kunt maken. U kunt afdrukken met verschillende instellingen in Mediumtype (Media type) (of Mediumtype (Media Type)) die geschikt zijn voor elk type geplaatst papier.

- Gebruik de knop Stoppen als u het afdrukken wilt annuleren.

- Tip: druk nooit op de knop AAN.

Als u tijdens het afdrukken op de knop **AAN (ON)** drukt, worden de afdrukgegevens die vanaf een computer worden verzonden in de wachtrij van het apparaat geplaatst en kunt u mogelijk niet meer afdrukken.

Druk op de knop **Stoppen (Stop)** om het afdrukken te annuleren.

### **Opmerking**


- Als u afdrukt vanaf een computer lukt het soms niet het afdrukken te annuleren door op de knop **Stoppen (Stop)** te drukken. Open in dat geval het eigenschappenvenster van het printerstuurprogramma om de overbodige afdruktaken uit de printerstatusmonitor (Windows) te verwijderen.

## ■ Maatregelen die u moet treffen voor het gebruik of vervoer van het apparaat

- **Tip: het apparaat mag niet verticaal of schuin worden gebruikt of vervoerd.**


Als het apparaat verticaal of schuin wordt gebruikt of vervoerd, kan het apparaat beschadigen of kan er inkt uit het apparaat lekken.

Let erop dat het apparaat niet verticaal of schuin wordt gebruikt of vervoerd.

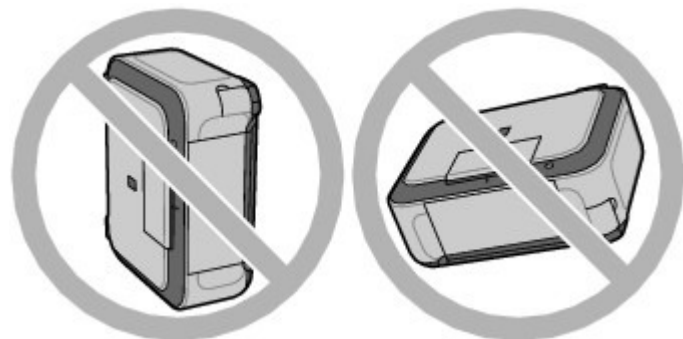

- **Tip: leg geen voorwerpen op de documentklep.**

Leg geen voorwerpen op de documentklep. Deze kunnen in de achterste lade vallen als de documentklep wordt geopend en ervoor zorgen dat het apparaat niet meer naar behoren werkt. Zorg er ook voor dat u het apparaat op een locatie plaatst waar geen objecten in het apparaat kunnen vallen.

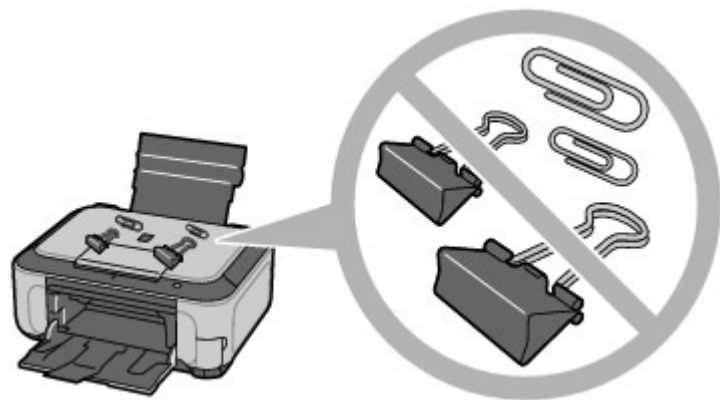

- **Tip: kies de plek waar u het apparaat wilt neerzetten zorgvuldig.**
- **Let op het volgende als u het apparaat vlakbij andere elektrische apparatuur, zoals TL-lampen, plaatst**

Plaats het apparaat op een afstand van ten minste 15 cm/5,91 inches van andere elektrische

apparatuur, zoals TL-lampen. Als het apparaat hier te dichtbij staat, wordt de goede werking wellicht gehinderd door ruis van de lamp.

- **Let op het volgende wanneer u het apparaat op een draadloos LAN gebruikt**

Omdat de magnetron en het draadloze LAN-systeem dezelfde frequentiebandbreedte gebruiken, is de magnetron een potentiële storingsbron wanneer deze aanstaat. Wanneer u dit apparaat in de nabijheid van een magnetron plaatst, kan dit de status van de radio negatief beïnvloeden.

## ■ De optimale afdrukkwaliteit behouden.

Voor een optimale afdrukkwaliteit is het belangrijk dat de printkop niet uitdroogt of verstopt raakt. Volg altijd de volgende stappen voor een optimale afdrukkwaliteit.

- **Verwijder als volgt de stekker van het netsnoer uit het stopcontact.**

1. Druk op de knop **AAN (ON)** om het apparaat uit te zetten.
2. Controleer of het **Aan/uit**-lampje uit is.
3. Haal de stekker uit het stopcontact of schakel de stekkerdoos uit.

Als u op de knop **AAN (ON)** drukt om het apparaat uit te zetten, wordt de printkop (spuitopeningen) automatisch bedekt om uitdrogen te voorkomen. Als u de stekker uit het stopcontact haalt of de stekkerdoos uitschakelt voordat het **Aan/uit**-lampje is gedoofd, wordt de printkop niet correct bedekt. Dit kan uitdroging of verstoppingen veroorzaken.

Volg altijd deze procedure als u de stekker uit het stopcontact verwijderd.

- **Druk regelmatig af**

Als een viltstift een lange tijd niet wordt gebruikt, droogt de punt uit en wordt de stift onbruikbaar, ook als het dopje op de viltstift is geplaatst. Hetzelfde geldt voor de printkop als het apparaat een lange tijd niet wordt gebruikt.

Het is daarom raadzaam het apparaat ten minste één keer per maand te gebruiken.


### **Opmerking**

- Afhankelijk van het type papier kan de inkt vervagen als het afdrukgebied met een merk- of markeerstift is aangeraakt of uitlopen als het afdrukgebied met water of transpiratievocht in aanraking is geweest.

## ■ De kleuren zijn ongelijkmatig en de afdrukresultaten zijn onduidelijk.

- **Tip: druk het controleraster voor de spuitopeningen af indien de openingen verstopt zijn.**

Als de spuitopeningen van de printkop verstopt zijn, kunnen de kleuren ongelijkmatig en de afdrukresultaten onduidelijk worden.

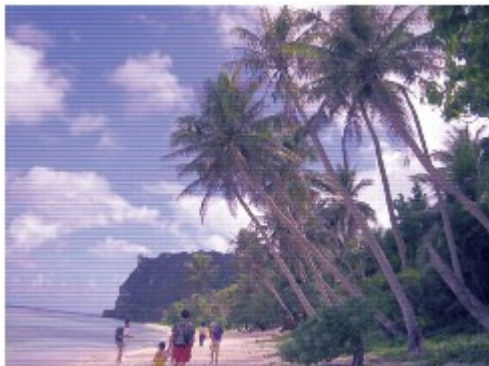

### In dat geval



### Druk het controleraster voor de spuitopeningen af

Controleer het controleraster om te zien of de spuitopeningen verstopt zijn.

Zie [Vage afdrukken of onjuiste kleuren](#) .



[↑ Naar boven](#)



MC-4321-V1.00

Basis Handleiding 

Afdrukken

Scannen

Kopiëren

Problemen oplossen

Deze handleiding gebruiken

Deze handleiding afdrukken

Afdrukken op dvd's/cd's

Onderhoud

Over Bluetooth-communicatie

De apparaatinstellingen wijzigen

Bijlage

Over netwerkcommunicatie

Wanneer u deze online handleiding weergeeft in een taalomgeving anders dan Engels, worden mogelijk Engelse beschrijvingen weergegeven.

## Afdrukken

### Afdrukken vanaf een computer

Afdrukken met de meegeleverde software

Wat is Easy-PhotoPrint EX?

Foto's afdrukken

Easy-PhotoPrint EX openen

Een foto selecteren

Papier selecteren

Afdrukken

Een album maken

Easy-PhotoPrint EX openen

Papier en indeling selecteren

Een foto selecteren

Bewerken

Afdrukken

Afdrukken op een dvd/cd

Kalenders afdrukken

Easy-PhotoPrint EX openen

Papier en indeling selecteren

Een foto selecteren

Bewerken

Afdrukken

Stickertjes afdrukken

Easy-PhotoPrint EX openen

Papier en indeling selecteren

Een foto selecteren

Bewerken

Afdrukken

Opmaak afdrukken

Easy-PhotoPrint EX openen

Papier en indeling selecteren

Een foto selecteren

Bewerken

Afdrukken

Foto's corrigeren en verbeteren

De functie Automatische fotocorrectie gebruiken

De functie Correctie rode ogen gebruiken

- De functie Helderheid gezicht gebruiken
- De functie Gezicht scherper maken gebruiken
- De functie Gezicht digitaal effenen gebruiken
- De functie Vlekken verwijderen gebruiken
- Afbeeldingen aanpassen
- Venster Afbeeldingen corrigeren/verbeteren (Correct/Enhance Images)

#### Vragen en antwoorden

- Hoe kan ik het opgeslagen bestand verplaatsen (of kopiëren)?
- Welke zijde van de weergegeven afbeelding wordt het eerst afgedrukt?
- Hoe kan ik met gelijke marges afdrukken?
- Wat is O1 of O4?

#### Instellingen voor Photo Print

- Afdrukken op een dvd/cd
- Foto's afdrukken in grijstinten
- Levendige foto's afdrukken
- Ruis in foto's reduceren
- Foto's bijsnijden (Photo Print)
- Een datum op foto's afdrukken (Photo Print)
- Meerdere foto's op één pagina afdrukken
- Een index afdrukken
- Pasfoto's afdrukken (ID Photo Print)
- Fotogegevens afdrukken
- Foto's opslaan
- Opgeslagen bestanden openen

#### Overige instellingen

- Indeling wijzigen
- Achtergrond wijzigen
- Foto's toevoegen
- Positie van foto's verwisselen
- Foto's vervangen
- Positie, hoek en formaat van foto's wijzigen
- Foto's bijsnijden
- Foto's in kader plaatsen
- Een datum op foto's afdrukken
- Opmerkingen aan foto's toevoegen
- Tekst aan foto's toevoegen
- Opslaan
- Feestdagen instellen
- Kalenderweergave instellen
- Opgeslagen bestanden openen

#### Wat is Easy-PhotoPrint Pro?

##### Mooie foto's afdrukken

- Afdrukken met ICC-profielen (Adobe RGB, sRGB)
- Afdrukken met unieke kleurtinten van Canon

## Afdrukken met Easy-PhotoPrint Pro

- Easy-PhotoPrint Pro openen
- Een foto selecteren
- Papier en indeling selecteren
- Afdrukken

## Kleuren van foto's aanpassen

- Foto's afdrukken in grijstinten
- De kleurbalans aanpassen
- Kleurbalans aanpassen met voorbeeldpatronen
- Helderheid/contrast aanpassen
- Helderheid/contrast aanpassen met voorbeeldpatronen

## Instellingen Easy-PhotoPrint Pro

- Foto's zonder marges afdrukken
- Een index afdrukken
- Overzichtsafdrukken afdrukken
- Geavanceerde gegevens afdrukken
- Foto's bijsnijden
- Afdrukken met aangepast afdrukformaat
- Afdrukinstellingen opslaan

## Afdrukken met andere toepassingen

## Verschillende afdrukmethoden

- Afdrukken met de basisinstellingen
- Een paginaformaat en afdrukstand opgeven
- Instellingen voor aantal en afdrukvolgorde opgeven
- De nietmarge instellen
- Afdrukken zonder marges
- Passend op papier afdrukken
- Afdrukken op schaal
- Pagina-indeling afdrukken
- Poster afdrukken
- Boekje afdrukken
- Dubbelzijdig afdrukken
- Stempel/achtergrond afdrukken
- Een stempel registreren
- Afbeeldingsgegevens registreren die u als achtergrond wilt gebruiken
- Een envelop afdrukken
- Van papierbron wisselen zodat deze overeenkomt met het doel
- Afdrukresultaten weergeven vóór het afdrukken
- Papierformaat instellen (aangepast formaat)

## De afdrukkwaliteit wijzigen en afbeeldingsgegevens corrigeren

- Een combinatie van afdrukkwaliteit en halftoningmethode selecteren
- Een kleurendocument monochroom afdrukken
- Tint aanpassen

- Kleurcorrectie opgeven
- Een optimale foto van afbeeldingsgegevens afdrukken
- De kleuren aanpassen met het printerstuurprogramma
- Afdrukken met ICC-profielen
- De kleurbalans aanpassen
- De helderheid aanpassen
- De intensiteit aanpassen
- Het contrast aanpassen
- Een illustratie simuleren
- Afbeeldingsgegevens weergeven in een enkele kleur
- Afbeeldingsgegevens weergeven in levendige kleuren
- Gekartelde randen verwijderen
- Kleureigenschappen wijzigen om kleuren te verbeteren
- Ruis in foto's reduceren
- Overzicht van het printerstuurprogramma
  - Procedures van het printerstuurprogramma
  - Canon IJ-printerstuurprogramma
  - Het eigenschappenvenster van het printerstuurprogramma openen
  - Tabblad Onderhoud
  - Canon IJ-statusmonitor
  - Canon IJ-afdrukvoorbeeld

### **Afdrukken met het bedieningspaneel van het apparaat**

- Gelinieerd papier of grafiekpapier afdrukken
  - Sjabloonformulieren zoals gelinieerd papier of grafiekpapier afdrukken
- Afdrukken vanaf een geheugenkaart
  - Foto's op een geheugenkaart afdrukken
    - Items instellen
    - Afdrukken met het foto-indexblad
- Handige afdrukfuncties gebruiken
  - Foto's op een geheugenkaart afdrukken in verschillende indelingen
  - Instellingen voor het afdrukken van een foto op een geheugenkaart
  - Meerdere foto's op één vel papier afdrukken (Indeling afdrukken)
  - Stickers afdrukken (Sticker)
  - Alle foto's afdrukken
  - Foto-index afdrukken
  - DPOF-afdruk
  - Afdruk opgenomen info
  - Pasfoto afdrukken - Pasfotoformaat afdrukken
  - Kalender maken - Kalender afdrukken
- Handige weergavefuncties gebruiken



- De weergave wijzigen
- Een bepaald gedeelte afdrukken (Afsnijden)
- Foto's zoeken op opnamedatum (Zoeken)
- De kaartsleuf instellen als het geheugenkaartstation van de computer
- Afdrukken vanaf een USB-flashstation
  - Foto's op een USB-flashstation afdrukken
    - Items instellen
    - Afdrukken met het foto-indexblad
- Handige afdrukfuncties gebruiken
  - Foto's op een USB-flashstation afdrukken in verschillende indelingen
  - Instellingen voor het afdrukken van een foto op een USB-flashstation
  - Meerdere foto's op één vel papier afdrukken (Indeling afdrukken)
  - Stickers afdrukken (Sticker)
  - Alle foto's afdrukken
  - Foto-index afdrukken
  - DPOF-afdruk
  - Afdruk opgenomen info
  - Pasfoto afdrukken - Pasfotoformaat afdrukken
  - Kalender maken - Kalender afdrukken
- Handige weergavefuncties gebruiken
  - De weergave wijzigen
  - Een bepaald gedeelte afdrukken (Afsnijden)
  - Foto's zoeken op opnamedatum (Zoeken)
- Foto's afdrukken vanaf afgedrukte foto's of film
  - Afdrukken vanaf afgedrukte foto's of film
    - Items instellen
  - Handige afdrukfuncties gebruiken
    - Speciale fotoafdruk
    - Instellingen voor het afdrukken van een gescande foto
    - Instellingen voor het afdrukken van een gescande film
    - Stickers afdrukken (Sticker)
    - Alle foto's afdrukken (Alle foto's afdrukken)
  - Handige weergavefuncties gebruiken
    - De weergave wijzigen
    - Een bepaald gedeelte afdrukken (Afsnijden)

### **Foto's rechtstreeks afdrukken vanaf een compatibel apparaat of een draadloos apparaat**

- Foto's rechtstreeks afdrukken vanaf een compatibel apparaat
  - Foto's rechtstreeks afdrukken vanaf een compatibel apparaat
  - Informatie over PictBridge-afdrukinstellingen
    - Instellingen op een PictBridge-compatibel apparaat

- Instellingen op de printer
- Foto's afdrukken vanaf een draadloos communicatieapparaat
  - Foto's afdrukken vanaf een draadloos communicatieapparaat
  - Afdrukken via infraroodcommunicatie
  - Afdrukken via Bluetooth-communicatie
    - Afdrukken via Bluetooth-communicatie
    - De Bluetooth-instellingen wijzigen
  - Het paginaformaat, het mediumtype en de indeling instellen bij afdrukken vanaf een mobiele telefoon
    - Het scherm Inst. afdrkn mobiele tel. (Mobile phone print setting) weergeven

## Scannen

### Scannen

- Afbeeldingen scannen
  - Afbeeldingen scannen
  - Voordat u gaat scannen
  - Documenten plaatsen
  - Film plaatsen
- Gescande gegevens op het USB-flashstation of de geheugenkaart opslaan vanaf het bedieningspaneel van het apparaat
  - Gescande gegevens op het USB-flashstation of de geheugenkaart opslaan vanaf het bedieningspaneel van het apparaat
    - Items instellen
    - Gescande gegevens verwijderen van een USB-flashstation/geheugenkaart
- Gescande gegevens naar de pc sturen met het bedieningspaneel van het apparaat
  - Gescande gegevens naar de pc sturen met het bedieningspaneel van het apparaat
- Bijlage: Diverse scaninstellingen
  - Scaninstellingen voor het netwerk
  - Opgeven hoe gereageerd moet worden op opdrachten van het bedieningspaneel met gebruik van MP Navigator EX
- Scannen met de meegeleverde toepassingssoftware
  - Wat is MP Navigator EX (meegeleverde scannersoftware)?
  - We gaan scannen
    - MP Navigator EX starten
    - Foto's en documenten scannen
    - Film scannen
    - Meerdere documenten tegelijk scannen
    - Afbeeldingen scannen die groter zijn dan de glasplaat (Assistent voor samenvoegen)
    - Eenvoudig scannen met eenmaal klikken
  - Handige functies van MP Navigator EX

- Afbeeldingen automatisch corrigeren/verbeteren
- Afbeeldingen handmatig corrigeren/verbeteren
- Afbeeldingen aanpassen
- Afbeeldingen zoeken
- Afbeeldingen classificeren in categorieën
- Afbeeldingen in MP Navigator EX gebruiken
  - Opslaan
  - Opslaan als PDF-bestanden
  - PDF-bestanden maken/bewerken
  - Documenten afdrukken
  - Foto's afdrukken
  - Via e-mail verzenden
  - Bestanden bewerken
  - Wachtwoorden voor PDF-bestanden instellen
  - PDF-bestanden die met een wachtwoord zijn beveiligd openen of bewerken
- Schermen van MP Navigator EX
  - Scherf Navigatiemodus
  - Tabblad Documenten of afbeeldingen scannen/importeren (Scan/Import Documents or Images)
  
  - Tabblad Afbeeldingen op de computer weergeven en gebruiken (View & Use Images on your Computer)
  - Tabblad Aangepaste scan met eenmaal klikken (Custom Scan with One-click)
  - Scherf Foto's/documenten (plaat) (Photos/Documents (Platen)) (Venster Scan/Import. (Scan/Import))
  - Dialoogvenster Scan-instellingen (Scan Settings) (foto's/documenten)
  - Scherf Film (venster Scan/Import. (Scan/Import))
  - Dialoogvenster Scan-instellingen (Scan Settings) (Film)
  - Dialoogvenster Opslaan (Save)
  - Dialoogvenster Opslaan als PDF-bestand (Save as PDF file)
  - Dialoogvenster PDF-instellingen (PDF Settings)
  - Scherf Geheugenkaart (Memory Card) (scherf Scan/Import. (Scan/Import))
  - Venster Toon & gebruik (View & Use)
  - Venster PDF-bestand maken/bewerken (Create/Edit PDF file)
  - Dialoogvenster Document afdrukken
  - Dialoogvenster Foto afdrukken (Print Photo)
  - Dialoogvenster Via e-mail verzenden (Send via E-mail)
  - Venster Afbeeldingen corrigeren/verbeteren (Correct/Enhance Images)
  - Scherf voor modus Eenmaal klikken
  - Dialoogvenster Automatische scan (Auto Scan)
  - Dialoogvenster Opslaan (Save) (scherf voor modus

- Eenmaal klikken)
- Dialoogvenster Scan-instellingen (Scan Settings)
- Dialoogvenster Opslaan (Save)
- Dialoogvenster Exif-instellingen (Exif Settings)
- Dialoogvenster PDF
- Dialoogvenster Opslaan als PDF-bestand (Save as PDF File)
- Dialoogvenster Verzenden (Mail)
- Dialoogvenster Film
- Dialoogvenster OCR
- Dialoogvenster Aangepast (Custom)
- Dialoogvenster Voorkeuren (Preferences)
- Tabblad Algemeen (General)
- Tabblad Instellingen scannerknop (Scanner Button Settings) (Opslaan)
- Tabblad Instellingen scannerknop (Scanner Button Settings) (Toevoegen aan e-mail)
- Tabblad Instellingen scannerknop (Scanner Button Settings) (Openen met toepassing)

Bijlage: Andere bestanden openen dan gescande afbeeldingen

- Afbeeldingen importeren die zijn opgeslagen op een geheugenkaart

- Afbeeldingen openen die op een computer zijn opgeslagen

Scannen met andere toepassingssoftware

Wat is ScanGear (scannerstuurprogramma)?

Scannen met geavanceerde instellingen met ScanGear (scannerstuurprogramma)

- ScanGear (scannerstuurprogramma) starten

- Scannen in de Basismodus

- Scannen in de Geavanceerde modus

- Scannen in de automatische scanmodus

- Film scannen in Geavanceerde modus

- Meerdere documenten tegelijk scannen met ScanGear (scannerstuurprogramma)

Afbeeldingen corrigeren en kleuren aanpassen met ScanGear (scannerstuurprogramma)

- Afbeeldingen corrigeren (Beeld verscherpen, Stof en krassen reduceren, Correctie van vervaging, enzovoort)

- Kleuren aanpassen met een kleurenpatroon

- Verzadiging en kleurbalans aanpassen

- Helderheid en contrast aanpassen

- Histogram aanpassen

- Tintcurve aanpassen

- Drempel instellen

Schermen van ScanGear (scannerstuurprogramma)

- Tabblad Basismodus (Basic Mode)

- Tabblad Geavanceerde modus (Advanced Mode)

- Instellingen voor invoer (Input Settings)
- Instellingen voor uitvoer (Output Settings)
- Instellingen voor afbeeldingen (Image Settings)
- Knoppen voor kleuraanpassing
- Tabblad Automatische scanmodus (Auto Scan Mode)
- Dialogvenster Voorkeuren (Preferences)
- Tabblad Scanner
- Tabblad Voorbeeld (Preview)
- Tabblad Scannen (Scan)
- Tabblad Kleurinstellingen (Color Settings)
- Bijlage: handige informatie over scannen
  - Bijsnijdkaders aanpassen
  - Resolutie
  - Bestandsindelingen
  - Kleurafstemming
- Vensters van Canon IJ Network Scan Utility
  - Het menu en instellingenvenster van Canon IJ Network Scan Utility
- Andere scanmethoden
  - Scannen met WIA-stuurprogramma
  - Scannen via het Configuratiescherm (alleen Windows XP)

## Kopiëren

### Afdrukken met het bedieningspaneel van het apparaat

- Kopiëren
  - Kopieën maken
    - Items instellen
    - Kopieën verkleinen of vergroten
    - Instelling intensiteit wijzigen
    - Voorbeeldweergave weergeven
  - Handige kopieerfuncties gebruiken
    - Speciale kopie
      - Instellingen voor speciale kopie
    - Kopiëren op beide zijden van het papier (Dubbelzijdige kopie)
    - Twee pagina's kopiëren op één pagina (2 op 1 kopie)
    - Vier pagina's kopiëren op één pagina (4 op 1 kopie)
    - Kopiëren zonder marges (Kopie zonder marges)
    - Afbeelding herhalen op een pagina (Beeldherhaling)
    - Dikke originelen zoals boeken kopiëren (Kader wissen)
    - Een bepaald gedeelte kopiëren (Afsnijden)
    - Afbeeldingen kopiëren waarbij een deel wordt weggelaten (Maskeren)

## Problemen oplossen

## Problemen oplossen

### Problemen oplossen

Als er een fout optreedt

Het apparaat kan niet worden ingeschakeld

Er wordt een foutbericht weergegeven op het LCD-scherm

LCD-scherm geeft geen beeld

Er wordt een ongewenste taal weergegeven op het LCD-scherm

Kan MP Drivers niet installeren

Kan de toepassing niet installeren

Easy-PhotoPrint Pro wordt niet gestart of het menu Easy-PhotoPrint Pro wordt niet weergegeven

Kan geen goede verbinding maken met een computer met een USB-kabel

Afdruk- of scansnelheid is laag/USB Hi-Speed-verbinding werkt niet/Het bericht 'Dit apparaat kan sneller werken' wordt weergegeven

Afdrukresultaten niet naar behoren

De afdruktaak wordt niet voltooid

Een deel van de pagina wordt niet afgedrukt

Geen afdrukresultaten/Onduidelijke afdrukken/Onjuiste kleuren/Witte strepen

Lijnen worden verkeerd afgedrukt

Afgedrukt papier krult om of vertoont inktvlekken

Papier vertoont vlekken/Papieroppervlak vertoont krassen

Vegen op de achterzijde van het papier

Er worden verticale lijnen afgedrukt op de zijden van de afdruk

Kleuren zijn ongelijkmatig of vertonen strepen

De afdruktaak wordt niet gestart

Kopieer-/afdruktaak wordt beëindigd voordat deze is voltooid

Het apparaat beweegt maar er wordt geen inkt toegevoerd

De afdruksnelheid is lager dan verwacht

Printkophouder beweegt niet naar de positie voor vervangen

Het papier wordt niet correct ingevoerd

Papier wordt niet ingevoerd vanuit de papierbron die is opgegeven met het printerstuurprogramma

Papierstoringen

Papier is vastgelopen in de papieruitvoeropening of de achterste lade

Papier is vastgelopen in de transporteenheid van het apparaat

Het vastgelopen papier is niet verwijderd bij automatisch dubbelzijdig afdrukken

In andere gevallen

Er wordt een bericht weergegeven op het computerscherm

Foutcode: B200 Er is een printerfout opgetreden. Zet de printer uit en verwijder het netsnoer van de printer uit het stopcontact. Neem vervolgens contact op met het ondersteuningscentrum. wordt weergegeven

Foutcode: \*\*\*\* Er is een printerfout opgetreden. Zet de printer uit en weer aan. Als de fout zich blijft voordoen, raadpleegt u de gebruikershandleiding voor meer informatie. wordt weergegeven

Schrijffout/Uitvoerfout/Communicatiefout

Er wordt een fout betreffende het automatisch dubbelzijdig afdrukken weergegeven

Er wordt een fout betreffende het automatisch uitlijnen van de printkop weergegeven

Foutcode: 300 wordt weergegeven

Foutcode: 1700 wordt weergegeven

Inktinformatienummer: 1600 wordt weergegeven

Inktinformatienummer: 1683 wordt weergegeven

Inktinformatienummer: 1688 wordt weergegeven

Foutcode: 1851 wordt weergegeven

Foutcode: 1856 wordt weergegeven

Foutcode: 2001 wordt weergegeven

Foutcode: 2002 wordt weergegeven

Foutcode: 2500 wordt weergegeven

Andere foutberichten

Het venster Inktjetprinter/Scanner/Fax - Extended Survey Program wordt weergegeven

Het pictogram Inktjetprinter/Scanner/Fax - Extended Survey Program wordt weergegeven

Automatisch dubbelzijdig afdrukken mislukt

Voor Windows-gebruikers

De printerstatusmonitor wordt niet weergegeven

Altijd MP Navigator EX starten wanneer de knop Kleur (Color) of Zwart (Black) op het apparaat wordt ingedrukt

Er wordt een foutbericht weergegeven op een PictBridge-compatibel apparaat

Er kan niet goed worden afgedrukt vanaf een draadloos communicatieapparaat

Er kan niet goed worden afgedrukt vanaf een foto-indexblad

Kan foto-indexblad niet scannen. (Failed to scan Photo Index Sheet.) wordt weergegeven

Kan geselecteerde foto niet afdrukken (Cannot print the selected photo.) wordt weergegeven/Andere foto of lege pagina afgedrukt/Papier wordt doorgevoerd voordat het afdrukken is voltooid

Een geheugenkaart kan niet worden verwijderd

Problemen met scannen

De scanner werkt niet

ScanGear (scannerstuurprogramma) start niet

Er verschijnt een foutbericht en het scherm van ScanGear (scannerstuurprogramma) wordt niet weergegeven

Scankwaliteit (afbeelding op het scherm) is slecht

De gescande afbeelding wordt omringd door extra witruimte

Er kunnen niet meerdere documenten tegelijk worden gescand

Scannen in de automatische scanmodus werkt niet goed

Lage scansnelheid

Er wordt een bericht weergegeven dat er onvoldoende geheugen is

De computer loopt vast tijdens het scannen

De scanner werkt niet nadat een upgrade van Windows is uitgevoerd

#### Problemen met film scannen/afdrukken

Er kan geen film worden gescand

De scankwaliteit is slecht of kleuren worden onjuist gescand

Afbeelding wordt te donker of te licht als een bijsnijdkader wordt verplaatst, vergroot of verkleind

Frames worden niet juist gedetecteerd

Er wordt een bericht weergegeven dat de scanner stopt met werken tijdens het scannen of dat er onvoldoende geheugen is

Kleuren zijn anders op de film en afgedrukte foto's (rood/blauw)

#### Problemen met software

Het e-mailprogramma dat u wilt gebruiken, wordt niet weergegeven in het scherm waarin u het e-mailprogramma kunt selecteren

De gescande afbeelding wordt vergroot of verkleind afgedrukt

De gescande afbeelding wordt vergroot of verkleind weergegeven op het computerscherm

De gescande afbeelding kan niet worden geopend

#### Problemen met MP Navigator EX

Kan niet scannen met de juiste afmetingen

Bij scannen vanaf het bewerkingspaneel kan de positie of het formaat van de afbeelding niet goed worden vastgesteld

Document is juist geplaatst, maar de gescande afbeelding is scheef

Document is juist geplaatst, maar de afdrukstand in de gescande afbeelding is gewijzigd

Als u het probleem niet kunt oplossen

Veelgestelde vragen

Instructies voor gebruik (Printerstuurprogramma)

Algemene opmerkingen (scannerstuurprogramma)

### **Easy-PhotoPrint EX gebruiken**

### **Werken met MP Navigator EX**

### **Informatie over Solution Menu**



## Uitgebreide Handleiding

Uitgebreide Handleiding > Deze handleiding gebruiken

---

### Deze handleiding gebruiken


- ➔ Werken met het deelvenster Inhoud
- ➔ Werken met het toelichtingsvenster
- ➔ Deze handleiding afdrukken
- ➔ Trefwoorden gebruiken om documenten te vinden
- ➔ Documenten registreren in Mijn handleiding
- ➔ Symbolen in dit document
- ➔ Handelsmerken

[Naar boven](#) ↕

## Uitgebreide Handleiding

Uitgebreide Handleiding > Deze handleiding gebruiken > Werken met het deelvenster Inhoud

## Werken met het deelvenster Inhoud

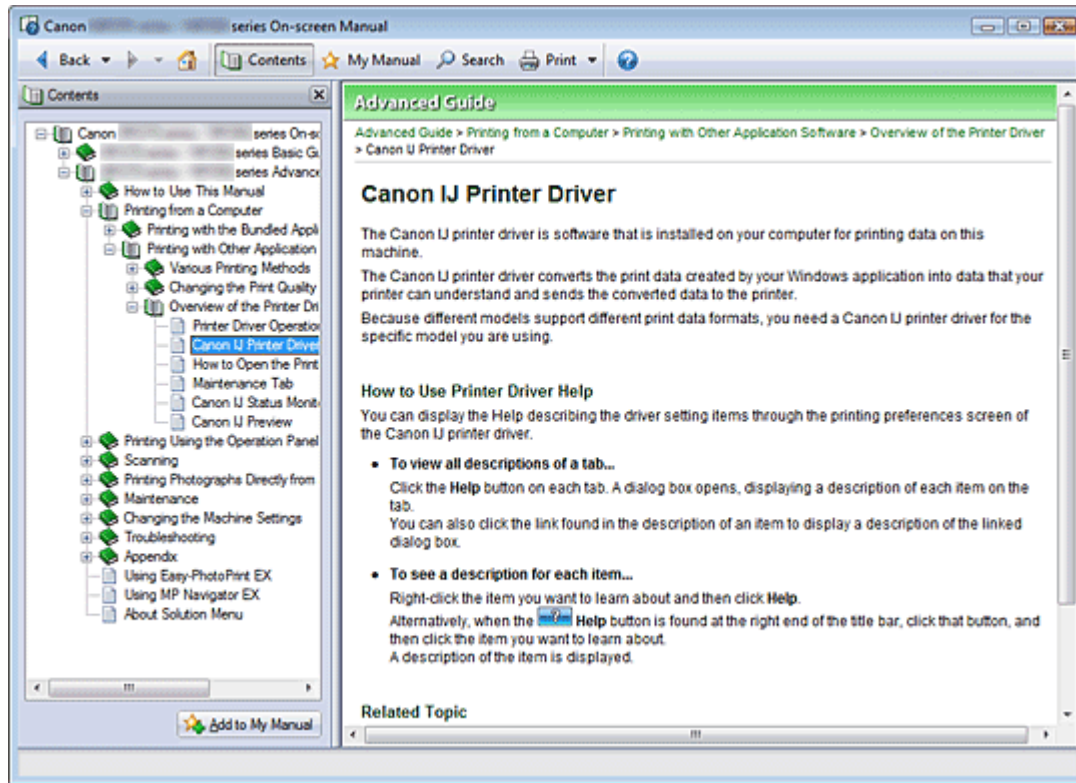

Wanneer u op een titel van een document in het deelvenster Inhoud links van de online handleiding klikt, worden de documenten met die titel weergegeven in het toelichtingsvenster aan de rechterkant.

Wanneer u op  links van  klikt, worden de titels van onderliggende documenten weergegeven.

### Opmerking


- Klik op  om het deelvenster Inhoud te sluiten of weer te geven.

Naar boven 

## Uitgebreide Handleiding

Uitgebreide Handleiding > Deze handleiding gebruiken > Werken met het toelichtingsvenster

# Werken met het toelichtingsvenster

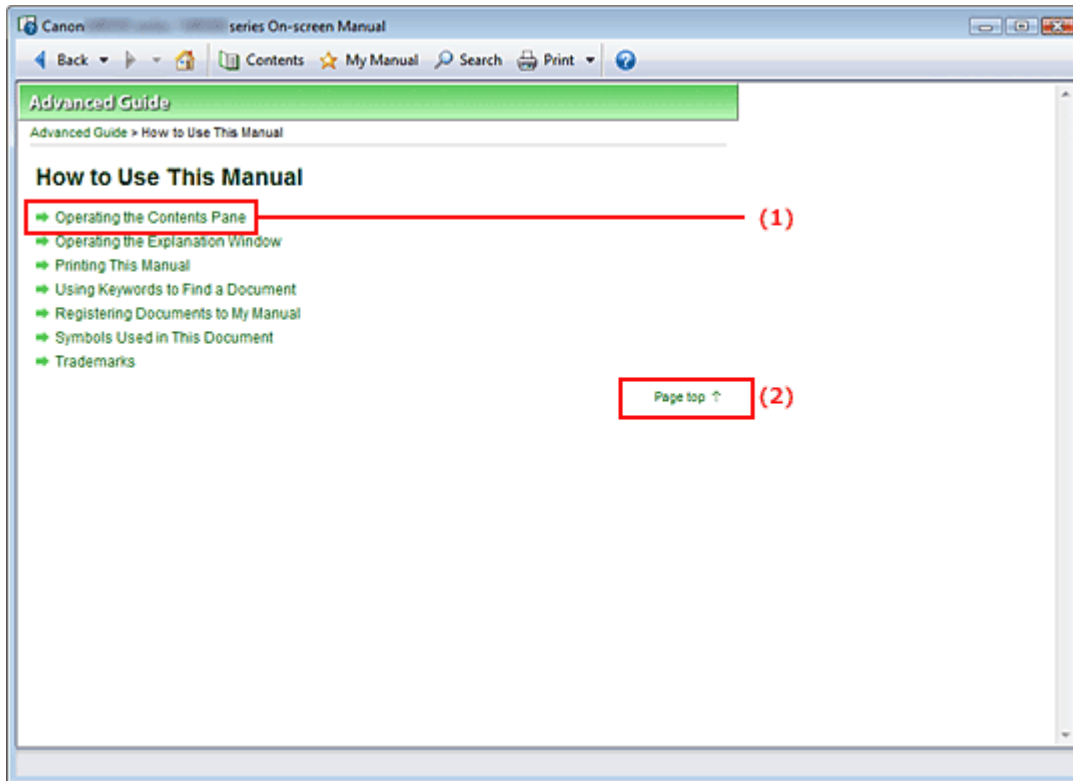


- (1) Klik op de groene tekens om naar het bijbehorende document te gaan.
- (2) De cursor wordt naar het begin van dit document verplaatst.


Naar boven ↑

## Uitgebreide Handleiding



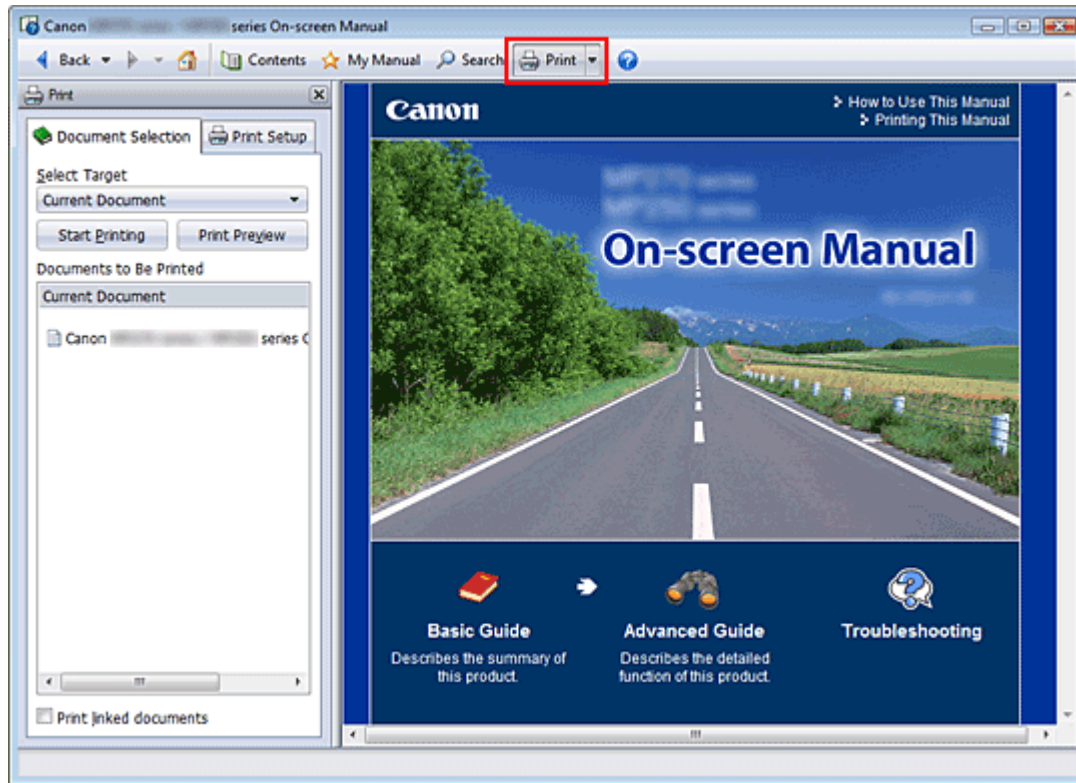

Uitgebreide Handleiding > Deze handleiding gebruiken > Deze handleiding afdrukken

## Deze handleiding afdrukken



Klik op  om het deelvenster Afdrukken links van de online handleiding weer te geven.

### Opmerking

- Klik op  om het deelvenster Afdrukken te sluiten of weer te geven.
- Wanneer u op  klikt en vervolgens op Pagina-instelling (Page Setup), wordt het dialoogvenster Pagina-instelling (Page Setup) weergegeven. Vervolgens kunt u gemakkelijk instellen op welk papier u wilt afdrukken.
- Klik op  en vervolgens op Afdrukinstellingen (Print Settings) om het dialoogvenster Afdrukken (Print) weer te geven. Als het dialoogvenster wordt weergegeven, selecteert u de printer die moet worden gebruikt voor het afdrukken. Op het tabblad Afdrukinst. (Print Setup) kunt u ook kiezen welke printer moet worden gebruikt.  
Nadat u de te gebruiken printer hebt geselecteerd, klikt u op Eigenschappen... (Properties...) om de afdrukinstellingen op te geven.
- Klik op  en klik vervolgens op Optie-instellingen (Option Settings) om het dialoogvenster Optie-instellingen (Option Settings) weer te geven. Nu kunt u de afdruktaken instellen.
  - Titel en paginanummer van het document afdrukken (Print document title and page number)  
Als dit selectievakje is ingeschakeld, worden de naam van de handleiding en het paginanummer afgedrukt in de koptekst (het begin van het document).
  - Achtergrondkleur en afbeeldingen afdrukken (Print background color and images)  
Als dit selectievakje is ingeschakeld, worden de achtergrondkleur en afbeeldingen afgedrukt. Sommige afbeeldingen worden altijd afgedrukt, ongeacht de instelling van dit selectievakje.
  - Aantal pagina's controleren voor het afdrukken (Check number of pages to be printed before printing)  
Als dit selectievakje is ingeschakeld, wordt het dialoogvenster Bevestiging paginateller voor afdrukken (Print Page Count Confirmation) weergegeven voordat het afdrukken wordt gestart. In dit dialoogvenster kunt u controleren hoeveel pagina's worden afgedrukt.

Selecteer op het tabblad Docum. select. (Document Selection) de afdrukmethode voor het document. De volgende vier afdrukmethoden zijn beschikbaar:

- [Huidig document afdrukken](#)
- [Geselecteerde documenten afdrukken](#)
- [Mijn handleiding afdrukken](#)
- [Alle documenten afdrukken](#)

### **Opmerking**

---

- U kunt het af te drukken type selecteren en vervolgens gemakkelijk de afdrুকinstellingen opgeven op het tabblad Afdrukinst. (Print Setup).
- 

### **Huidig document afdrukken**

U kunt het huidige document afdrukken.

#### **1.** Selecteer in Doel selecteren (Select Target) de optie Huidig document (Current Document).

De titel van het huidige document wordt weergegeven in de lijst Documenten die afgedrukt moeten worden (Documents to Be Printed).

### **Opmerking**

---

- Als u Gekoppelde documenten afdrukken (Print linked documents) selecteert, kunt u ook documenten afdrukken die zijn gekoppeld aan het huidige document. De gekoppelde documenten worden toegevoegd aan de lijst Documenten die afgedrukt moeten worden (Documents to Be Printed).
  - Klik op Afdrukvoorbeeld (Print Preview) om de afdrukresultaten te bekijken voordat u het document daadwerkelijk afdrukt.
- 

#### **2.** Klik op het tabblad Afdrukinst. (Print Setup)

Selecteer op het tabblad Pagina-instelling (Page Setup) de printer die u wilt gebruiken en geef eenvoudige afdrুকinstellingen op, voor zover nodig.

#### **3.** Klik op Afdrukken starten (Start Printing).

Er wordt een bericht weergegeven om te bevestigen hoeveel pagina's worden weergegeven.

#### **4.** Voer het afdrukken uit

Bevestig het aantal af te drukken pagina's en klik op Ja (Yes).

De weergegeven documenten worden afgedrukt.

### **Geselecteerde documenten afdrukken**

U kunt de gewenste documenten selecteren en afdrukken.

#### **1.** Selecteer in Doel selecteren (Select Target) de optie Geselecteerde documenten (Selected Documents).

De titels van alle documenten worden weergegeven in de lijst Documenten die afgedrukt moeten worden (Documents to Be Printed).

#### **2.** Selecteer de documenten die u wilt afdrukken

Schakel in de lijst Documenten die afgedrukt moeten worden (Documents to Be Printed) de selectievakjes in voor de titels van de documenten die u wilt afdrukken.

### **Opmerking**

---

- Wanneer u het selectievakje Documenten in lagere hiërarchieën automatisch selecteren (Automatically select documents in lower hierarchies) inschakelt, worden de selectievakjes van alle titels van documenten in lagere hiërarchieën ingeschakeld.

- Klik op Alles selecteren (Select All) als u de selectievakjes van alle titels van documenten wilt inschakelen.  
Klik op Alles wissen (Clear All) als u de selectie van alle titels van documenten ongedaan wilt maken.
  - Klik op Afdrukvoorbeeld (Print Preview) om de afdrukresultaten te bekijken voordat u het document daadwerkelijk afdrukt.
- 

### 3. Klik op het tabblad Afdrukinst. (Print Setup)

Selecteer op het tabblad Pagina-instelling (Page Setup) de printer die u wilt gebruiken en geef eenvoudige afdrukinstellingen op, voor zover nodig.

### 4. Klik op Afdrukken starten (Start Printing).

Er wordt een bericht weergegeven om te bevestigen hoeveel pagina's worden weergegeven.

### 5. Voer het afdrukken uit

Bevestig het aantal af te drukken pagina's en klik op Ja (Yes).

Alle documenten waarvan het selectievakje is ingeschakeld, worden afgedrukt.

## Mijn handleiding afdrukken

U kunt alle documenten in Mijn handleiding selecteren en afdrukken.

Zie '[Documenten registreren in Mijn handleiding](#)' voor meer informatie over Mijn handleiding.

### 1. Selecteer in Doel selecteren (Select Target) de optie Mijn handleiding (My Manual).

De titels van alle documenten die zijn geregistreerd in Mijn handleiding, worden weergegeven in de lijst Documenten die afgedrukt moeten worden (Documents to Be Printed).

### 2. Selecteer de documenten die u wilt afdrukken

Schakel in de lijst Documenten die afgedrukt moeten worden (Documents to Be Printed) de selectievakjes in voor de titels van de documenten die u wilt afdrukken.



### Opmerking

- Klik op Alles selecteren (Select All) als u de selectievakjes van alle titels van documenten wilt inschakelen.  
Klik op Alles wissen (Clear All) als u de selectie van alle titels van documenten ongedaan wilt maken.
  - Klik op Afdrukvoorbeeld (Print Preview) om de afdrukresultaten te bekijken voordat u het document daadwerkelijk afdrukt.
- 

### 3. Klik op het tabblad Afdrukinst. (Print Setup)

Selecteer op het tabblad Pagina-instelling (Page Setup) de printer die u wilt gebruiken en geef eenvoudige afdrukinstellingen op, voor zover nodig.

### 4. Klik op Afdrukken starten (Start Printing).

Er wordt een bericht weergegeven om te bevestigen hoeveel pagina's worden weergegeven.

### 5. Voer het afdrukken uit

Bevestig het aantal af te drukken pagina's en klik op Ja (Yes).

Alle documenten waarvan het selectievakje is ingeschakeld, worden afgedrukt.

## Alle documenten afdrukken

U kunt alle documenten van de online handleiding afdrukken.

## 1. Selecteer in Doel selecteren (Select Target) de optie Alle documenten (All Documents).

De titels van alle documenten worden weergegeven in de lijst Documenten die afgedrukt moeten worden (Documents to Be Printed) en de selectievakjes worden automatisch ingeschakeld.



### Opmerking

- Als u het selectievakje van de titel van een document wist, wordt dat document niet afgedrukt.
- Klik op Alles selecteren (Select All) als u de selectievakjes van alle titels van documenten wilt inschakelen.  
Klik op Alles wissen (Clear All) als u de selectie van alle titels van documenten ongedaan wilt maken.
- Klik op Afdrukvoorbeeld (Print Preview) om de afdrukresultaten te bekijken voordat u het document daadwerkelijk afdrukt.

## 2. Klik op het tabblad Afdrukinst. (Print Setup)

Selecteer op het tabblad Pagina-instelling (Page Setup) de printer die u wilt gebruiken en geef eenvoudige afdrukinstellingen op, voor zover nodig.

## 3. Klik op Afdrukken starten (Start Printing).

Er wordt een bericht weergegeven om te bevestigen hoeveel pagina's worden weergegeven.

## 4. Voer het afdrukken uit

Bevestig het aantal af te drukken pagina's en klik op Ja (Yes).

Alle documenten worden afgedrukt.



### Belangrijk

- Het afdrukken van alle documenten kost veel papier. Controleer het aantal af te drukken pagina's dat wordt weergegeven in het dialoogvenster Bevestiging paginateller voor afdrukken (Print Page Count Confirmation) voordat u gaat afdrukken.
- In het dialoogvenster Afdrukvoorbeeld (Print Preview) kunt u het afdrukken schalen naar de papierbreedte en het zoompercentage instellen. Als de afdrukgegevens echter groter zijn dan het papier als gevolg van het nieuwe zoompercentage, wordt dat deel van het document niet afgedrukt op het papier.


[Naar boven ↑](#)

## Uitgebreide Handleiding

Uitgebreide Handleiding > Deze handleiding gebruiken > Trefwoorden gebruiken om documenten te vinden

### Trefwoorden gebruiken om documenten te vinden

U kunt een trefwoord invoeren om te zoeken naar een bepaald document.  
Alle documenten in de weergegeven online handleiding worden doorzocht.

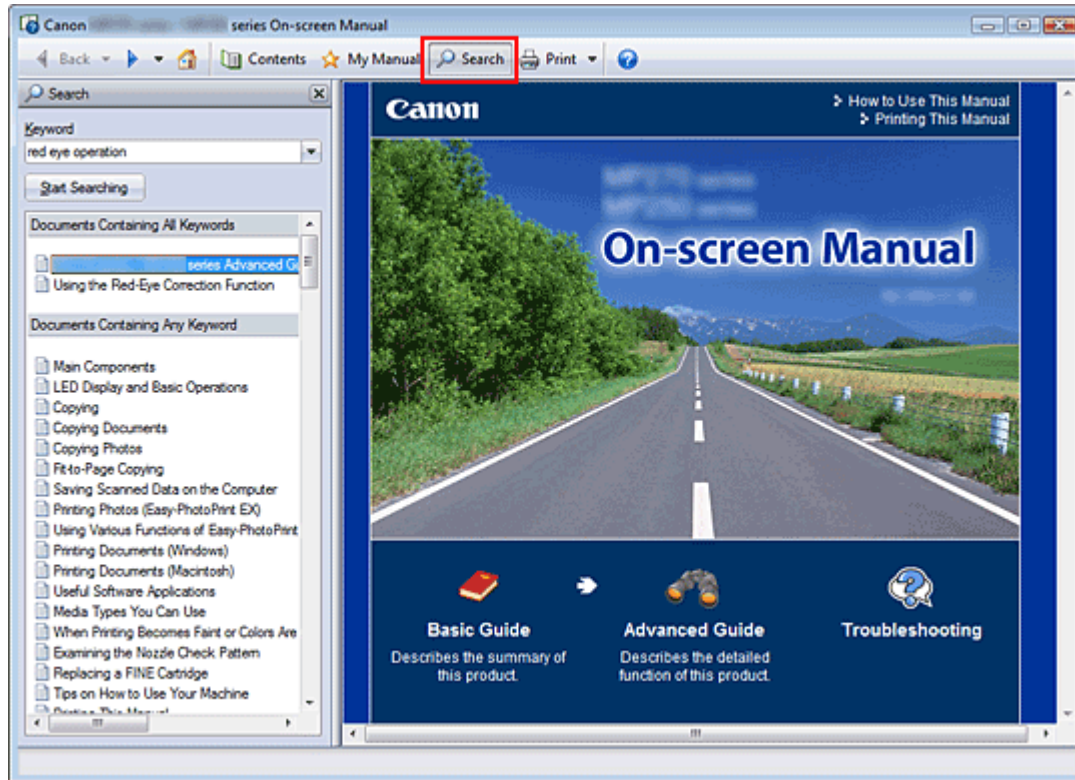

#### 1. Klik op

Het deelvenster Zoeken wordt links van de online handleiding weergegeven.

#### **Opmerking**

- Klik op  om het deelvenster Zoeken te sluiten of weer te geven.

#### 2. Voer een trefwoord in

Voer in het vak Sleutelwoord (Keyword) een trefwoord in voor het onderwerp waarnaar u wilt zoeken.  
Scheid trefwoorden met een spatie als u meerdere trefwoorden wilt invoeren.

#### **Opmerking**

- U kunt maximaal 10 trefwoorden of 255 tekens invoeren.
- Er wordt geen onderscheid gemaakt tussen hoofdletters en kleine letters.
- Het programma kan ook zoeken naar trefwoorden die spaties bevatten.
- Hieronder wordt beschreven hoe u gemakkelijk en snel een te lezen document kunt vinden door trefwoorden in te voeren.
  - Leren hoe u een functie die u gebruikt moet bedienen:  
Typ de naam van het menu op het bedieningspaneel van dit apparaat of op de computer (bijvoorbeeld Kader wissen).
  - Een toelichting van de bediening voor een bepaald doel vinden:  
Typ de functie en het item dat u wilt afdrucken (bijvoorbeeld: kalender afdrucken).

#### 3. Klik op Zoeken starten (Start Searching)



De zoekopdracht wordt gestart en de titels van documenten die het trefwoord bevatten, worden weergegeven in de lijst met zoekresultaten.

Wanneer u een zoekopdracht met meerdere trefwoorden invoert, worden de zoekresultaten als volgt weergegeven:

**[Documenten die volledig overeenkomen] ([Documents Containing Perfect Match])**

Documenten die de volledige gezochte tekenreeks (inclusief spaties) bevatten, precies zoals ingevoerd (exacte overeenkomst)

**[Documenten met alle sleutelwoorden] ([Documents Containing All Keywords])**

Documenten die alle ingevoerde trefwoorden bevatten

**[Documenten met een aantal sleutelwoorden] ([Documents Containing Any Keyword])**

Documenten die ten minste één van de ingevoerde trefwoorden bevatten


#### 4. Geef het document dat u wilt lezen weer

Dubbelklik in de lijst met zoekresultaten op de titel van het document dat u wilt lezen (of selecteer dit onderwerp en druk op Enter).

De documenten van die titel worden weergegeven en de trefwoorden die gevonden zijn op die documenten, worden gemarkeerd.

#### Opmerking

---

- Als u het ingevoerde trefwoord wijzigt en meerdere zoekopdrachten uitvoert, blijft er een zoekgeschiedenis bestaan. Als u de zoekgeschiedenis wilt verwijderen, klikt u op  rechts van Sleutelwoord (Keyword) en selecteert u Geschiedenis wissen (Clear History), wat wordt weergegeven.
- 


[Naar boven ↑](#)

## Uitgebreide Handleiding

Uitgebreide Handleiding > Deze handleiding gebruiken > Documenten registreren in Mijn handleiding

### Documenten registreren in Mijn handleiding

Registreer de meest bekeken documenten als documenten in Mijn handleiding zodat u deze documenten snel kunt raadplegen.

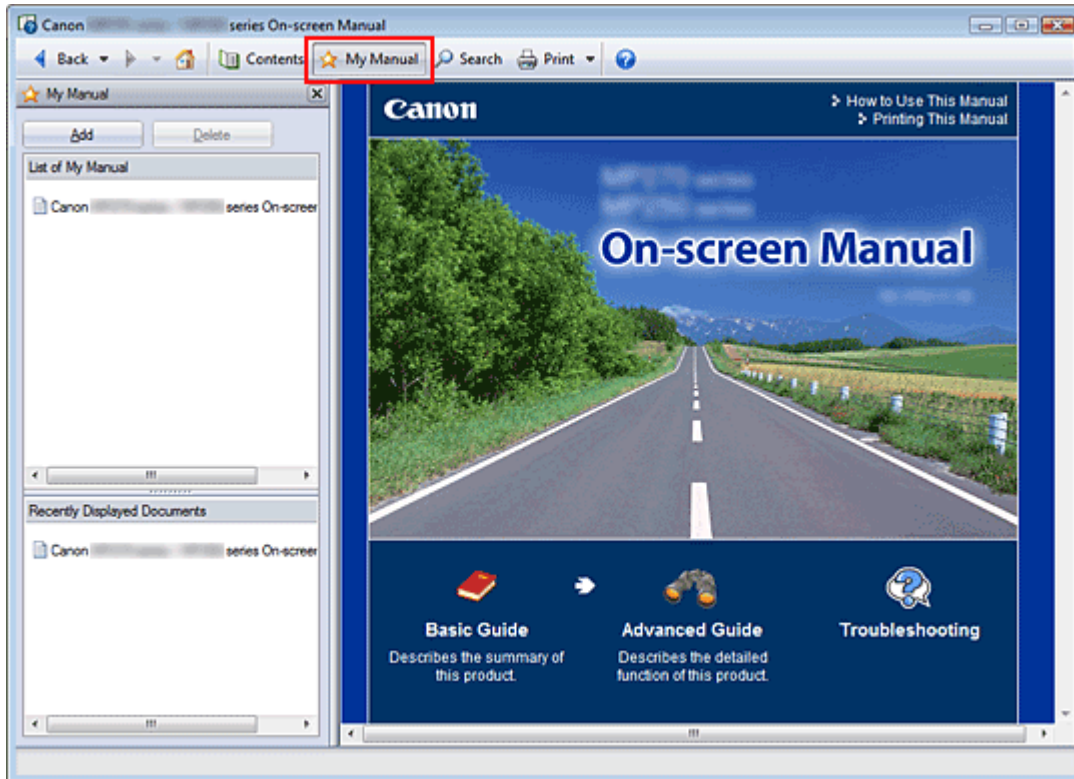

#### 1. Het document weergeven

Geef het document weer dat u wilt toevoegen aan Mijn handleiding.

#### 2. Klik op

Het deelvenster Mijn handleiding wordt links van de on line handleiding weergegeven.

#### **Opmerking**


- Klik op  om het deelvenster Mijn handleiding te sluiten of weer te geven.

#### 3. Registreer het document in Mijn handleiding

Klik op Toevoegen (Add).

De titel van het weergegeven document wordt toegevoegd aan Lijst van mijn handleiding (List of My Manual).

#### **Opmerking**

- U kunt ook met de volgende methoden documenten toevoegen aan Mijn handleiding. Als u een document toevoegt aan Mijn handleiding, wordt het teken  weergegeven bij de pictogrammen voor het document in het deelvenster Inhoud.
  - Dubbelklik in de lijst Onlangs weergegeven documenten (Recently Displayed Documents) op de titel van het document dat u wilt toevoegen aan Mijn handleiding (of selecteer het document en druk op Enter) om de titel weer te geven, en klik vervolgens op Toevoegen (Add).
  - Klik met de rechtermuisknop op de titel van het document in het deelvenster Inhoud of klik met de rechtermuisknop in het toelichtingsvenster en selecteer vervolgens Toevoegen aan

Mijn handleiding (Add to My Manual) in het contextmenu.

- Selecteer in het deelvenster Inhoud de titel van het document dat u wilt toevoegen aan Mijn handleiding en klik vervolgens op Toevoegen aan Mijn handleiding (Add to My Manual) rechtsonder in het scherm.
- 

#### 4. Geef Mijn handleiding weer

Als u dubbelklikt op de titel van een document in de Lijst van mijn handleiding (List of My Manual) of als u de titel van het document selecteert en op Enter drukt, wordt dat document weergegeven in het toelichtingsvenster.



#### Opmerking

---

- Als u een document uit de Lijst van mijn handleiding (List of My Manual) wilt verwijderen, selecteert u de titel van dat document in de lijst en klikt u op Verwijderen (Delete) (of drukt u op de toets Delete).
- 

[Naar boven](#) ↑

## Uitgebreide Handleiding

[Uitgebreide Handleiding](#) > [Deze handleiding gebruiken](#) > [Symbolen in dit document](#)

---

### Symbolen in dit document

#### **Waarschuwing**

Instructies die u moet volgen om te voorkomen dat er als gevolg van een onjuiste bediening van het apparaat gevaarlijke situaties ontstaan die mogelijk tot ernstig lichamelijk letsel of zelfs de dood kunnen leiden. Deze instructies zijn essentieel voor een veilige werking van het apparaat.

#### **Let op**

Instructies die u moet volgen om lichamelijk letsel of materiële schade als gevolg van een onjuiste bediening van het apparaat te voorkomen. Deze instructies zijn essentieel voor een veilige werking van het apparaat.

#### **Belangrijk**

Instructies met belangrijke informatie.  
Vergeet deze aanwijzingen niet te lezen.

#### **Opmerking**

Instructies in de vorm van opmerkingen bij handelingen en extra toelichtingen.

#### **Windows**

Duidt op procedures in Windows.

#### **Macintosh**

Duidt op procedures in een Macintosh-omgeving.

[Naar boven](#) ↑

## Uitgebreide Handleiding

[Uitgebreide Handleiding](#) > [Deze handleiding gebruiken](#) > [Handelsmerken](#)

---

### Handelsmerken

- Microsoft is een gedeponeerd handelsmerk van Microsoft Corporation.
- Windows is een handelsmerk of gedeponeerd handelsmerk van Microsoft Corporation in de Verenigde Staten en/of andere landen.
- Windows Vista is een handelsmerk of gedeponeerd handelsmerk van Microsoft Corporation in de Verenigde Staten en/of andere landen.
- Internet Explorer is een handelsmerk of gedeponeerd handelsmerk van Microsoft Corporation in de Verenigde Staten en/of andere landen.
- Macintosh, Mac en AirPort zijn gedeponeerde handelsmerken van Apple Inc., in de V.S. en andere landen.
- Bonjour is een handelsmerk van Apple Inc., gedeponeerd in de VS en andere landen.
- Adobe, Adobe Photoshop, Adobe Photoshop Elements, Adobe RGB en Adobe RGB (1998) zijn gedeponeerde handelsmerken of handelsmerken van Adobe Systems Incorporated in de Verenigde Staten en/of andere landen.
- Photo Rag is een handelsmerk van Hahnemühle FineArt GmbH.
- Bluetooth is een handelsmerk van Bluetooth SIG, Inc., V.S. en gebruiksrecht van dit product is verleend aan Canon Inc.
- Ethernet is een handelsmerk van Xerox Corporation.

### Exif Print

Dit apparaat ondersteunt Exif Print.

Exif Print is een standaard voor het verbeteren van de communicatie tussen digitale camera's en printers. Wanneer u een digitale camera aansluit die geschikt is voor Exif Print, worden de camera-afbeeldingsgegevens van het moment van de opname gebruikt en geoptimaliseerd, wat resulteert in afdrucken van een zeer hoge kwaliteit.

[Naar boven](#) ↑

## Uitgebreide Handleiding

Uitgebreide Handleiding > Afdrukken vanaf een computer

---

### Afdrukken vanaf een computer

- ➔ Afdrukken met de meegeleverde software
- ➔ Afdrukken met andere toepassingen

[Naar boven ↕](#)

## Uitgebreide Handleiding

[Uitgebreide Handleiding](#) > [Afdrukken vanaf een computer](#) > [Afdrukken met de meegeleverde software](#)

---

### Afdrukken met de meegeleverde software

- ➔ [Wat is Easy-PhotoPrint EX?](#)
- ➔ [Foto's afdrukken](#)
- ➔ [Een album maken](#)
- ➔ [Afdrukken op een dvd/cd](#)
- ➔ [Kalenders afdrukken](#)
- ➔ [Stickers afdrukken](#)
- ➔ [Opmaak afdrukken](#)
- ➔ [Foto's corrigeren en verbeteren](#)
- ➔ [Vragen en antwoorden](#)
- ➔ [Instellingen voor Photo Print](#)
- ➔ [Overige instellingen](#)
- ➔ [Wat is Easy-PhotoPrint Pro?](#)
- ➔ [Mooie foto's afdrukken](#)
- ➔ [Afdrukken met Easy-PhotoPrint Pro](#)
- ➔ [Kleuren van foto's aanpassen](#)
- ➔ [Instellingen Easy-PhotoPrint Pro](#)

[Naar boven](#) ↕

## Uitgebreide Handleiding


Uitgebreide Handleiding > Afdrukken vanaf een computer > Afdrukken met de meegeleverde software > Wat is Easy-PhotoPrint EX?

Easy-PhotoPrint EX

## Wat is Easy-PhotoPrint EX?

U kunt met Easy-PhotoPrint EX op eenvoudige wijze albums, kalenders en stickers maken door foto's te selecteren die met een digitale camera zijn gemaakt.

U kunt ook heel gemakkelijk foto's zonder rand afdrukken.

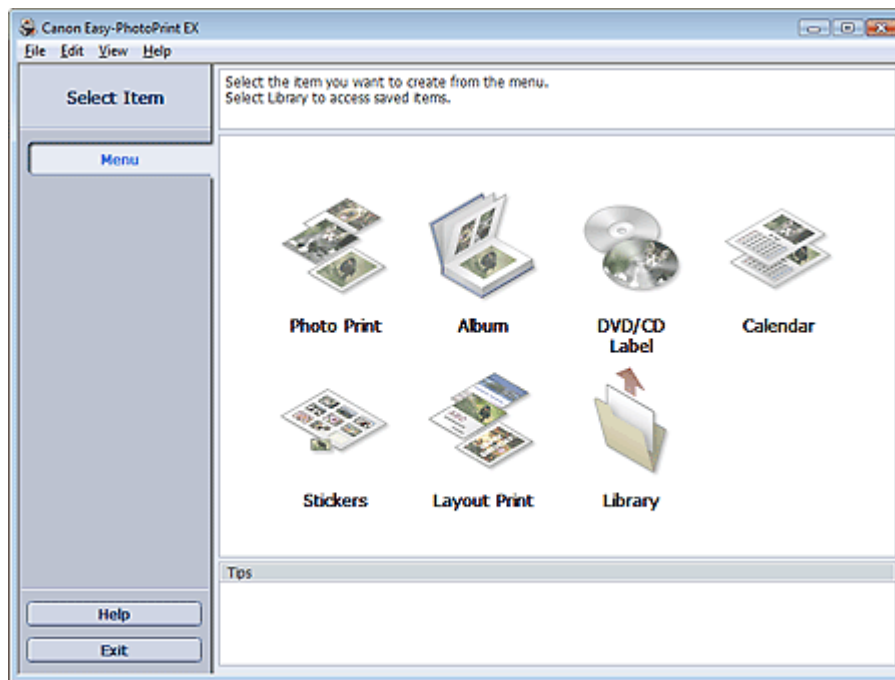

### Belangrijk

- Easy-PhotoPrint EX biedt geen ondersteuning voor Windows 95, Windows 98, Windows Me of Windows NT4.
- Easy-PhotoPrint EX kan alleen worden gebruikt voor Canon-inkjetprinters. Sommige printers, waaronder Canon-compactprinters (SELPHY CP series) worden niet ondersteund.
- Als er geen printer is geïnstalleerd die Easy-PhotoPrint EX ondersteunt, kunt u items die u maakt niet afdrukken.
- Als Easy-PhotoPrint EX wordt geïnstalleerd op een computer waarop Easy-LayoutPrint is geïnstalleerd, wordt Easy-LayoutPrint vervangen door Easy-PhotoPrint EX.

### Opmerking

- Het afdrukken op papier groter dan A4 is alleen mogelijk bij het gebruik van ondersteunde printers. Raadpleeg uw printerhandleiding voor meer informatie.
- Raadpleeg de Help van Easy-PhotoPrint EX voor beschrijvingen van de vensters van Easy-PhotoPrint EX.  
Klik op Help in een scherm of dialoogvenster, of selecteer Help bij Easy-PhotoPrint EX... (Easy-PhotoPrint EX Help...) in het menu Help. De Help wordt weergegeven.

### Informatie over Exif Print

Easy-PhotoPrint EX ondersteunt 'Exif Print'. Exif Print is een standaard voor het verbeteren van de communicatie tussen digitale camera's en printers.

Wanneer u een digitale camera aansluit die geschikt is voor Exif Print, worden de afbeeldingsgegevens van het moment van de opname gebruikt en geoptimaliseerd, wat resulteert in afdrukken van een zeer



hoge kwaliteit.

### Easy-PhotoPrint EX openen vanuit andere toepassingen

Easy-PhotoPrint EX kan worden geopend vanuit andere toepassingen.

Raadpleeg de handleiding van het programma voor meer informatie over de procedure voor het openen van Easy-PhotoPrint EX.

De functie Photo Print is beschikbaar met de volgende toepassingen:

- MP Navigator EX versie.1.00 of later
- ZoomBrowser EX versie 6.0 of later
- Digital Photo Professional versie.3.2 of later

#### **Belangrijk**

- De volgende beperkingen zijn van toepassing als u Easy-PhotoPrint EX opent vanuit Digital Photo Professional:
  - De knop Menu wordt niet weergegeven in het gedeelte met knoppen voor stappen aan de linkerkant van het scherm.
  - U kunt afbeeldingen niet corrigeren/verbeteren.
  - De weergavevolgorde van afbeeldingen kan niet worden gewijzigd.
  - Bewerkte afbeeldingen kunnen niet worden opgeslagen.
  - Alleen ICC-profiel inschakelen (Enable ICC Profile) kan worden geselecteerd voor Kleurcorrectie voor afdrukken (Color correction for printing) op het tabblad Geavanceerd (Advanced) van het dialoogvenster Voorkeuren (Preferences). U kunt daarom de functies Vivid Photo en Ruisreductie in foto (Photo Noise Reduction) niet gebruiken.

De functie Album is beschikbaar met de volgende toepassingen:

- MP Navigator EX versie.1.00 of later
- ZoomBrowser EX versie 5.8 of later


### Ondersteunde indelingen voor afbeeldingsbestanden (extensies)

- BMP (.bmp)
- JPEG (.jpg, .jpeg)
- TIFF (.tif, .tiff)
- PICT (.pict, .pct)
- Easy-PhotoPrint-afbeeldingsbestanden (.epp)

#### **Belangrijk**

- Wanneer u een afbeelding selecteert en er bevindt zich een TIFF-bestand in de geselecteerde map, wordt de afbeelding wellicht niet correct weergegeven of wordt Easy-PhotoPrint EX wellicht afgesloten, afhankelijk van de TIFF-indeling. Verplaats in dergelijke gevallen het TIFF-bestand naar een andere map of sla het bestand op met een andere bestandsindeling en selecteer de map opnieuw.

#### **Opmerking**

- De miniatures van bestanden in niet-ondersteunde indelingen worden weergegeven als (vraagteken). 
- Als Easy-PhotoPrint EX wordt geopend vanuit Digital Photo Professional, worden alle afbeeldingsbestanden die worden ondersteund door Digital Photo Professional weergegeven.

### Bestandsindelingen (extensies) die worden ondersteund door Easy-PhotoPrint EX

- Easy-PhotoPrint EX Photo Print-bestand (.el6)
- Easy-PhotoPrint EX Albumbestand (.el1)
- Easy-PhotoPrint EX Stickerbestand (.el2)
- Easy-PhotoPrint EX Kalenderbestand (.el4)
- Easy-PhotoPrint EX Indelingsbestand (.el5)
- CD-LabelPrint-gegevens (.cld)

[Naar boven](#) ↕

## Uitgebreide Handleiding

Uitgebreide Handleiding > Afdrukken vanaf een computer > Afdrukken met de meegeleverde software > Foto's afdrukken


Easy-PhotoPrint EX

## Foto's afdrukken

Met Easy-PhotoPrint EX kunt u uw favoriete foto's in verschillende indelingen afdrukken.

U kunt ook heel gemakkelijk foto's zonder rand maken.

Tijdens het afdrukken worden automatisch de meest geschikte correcties op de foto's toegepast.

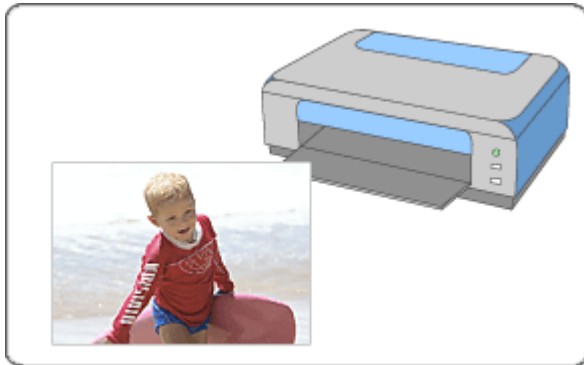

### Stappen

1. Easy-PhotoPrint EX openen
2. Een foto selecteren
3. Papier selecteren
4. Afdrukken

### Probeer dit

- ➔ Foto's corrigeren en verbeteren
- ➔ Afdrukken op een dvd/cd
- ➔ Foto's afdrukken in grijstinten
- ➔ Levendige foto's afdrukken
- ➔ Ruis in foto's reduceren
- ➔ Foto's bijsnijden (Photo Print)
- ➔ Een datum op foto's afdrukken (Photo Print)
- ➔ Meerdere foto's op één pagina afdrukken
- ➔ Een index afdrukken
- ➔ Pasfoto's afdrukken (ID Photo Print)
- ➔ Fotogegevens afdrukken
- ➔ Foto's opslaan
- ➔ Opgeslagen bestanden openen

### Vragen en antwoorden

- ➔ Hoe kan ik het opgeslagen bestand verplaatsen (of kopiëren)?

- ➡ Welke zijde van de weergegeven afbeelding wordt het eerst afgedrukt?
- ➡ Hoe kan ik met gelijke marges afdrukken?

[Naar boven](#) ↕

## Uitgebreide Handleiding

Uitgebreide Handleiding > Afdrukken vanaf een computer > Afdrukken met de meegeleverde software > Foto's afdrukken > Easy-PhotoPrint EX openen


Easy-PhotoPrint EX



## Easy-PhotoPrint EX openen

1. Open het menu Start en selecteer Alle programma's ((All) Programs) > Canon Utilities > Easy-PhotoPrint EX > Easy-PhotoPrint EX.

Easy-PhotoPrint EX wordt gestart en Menu wordt weergegeven.

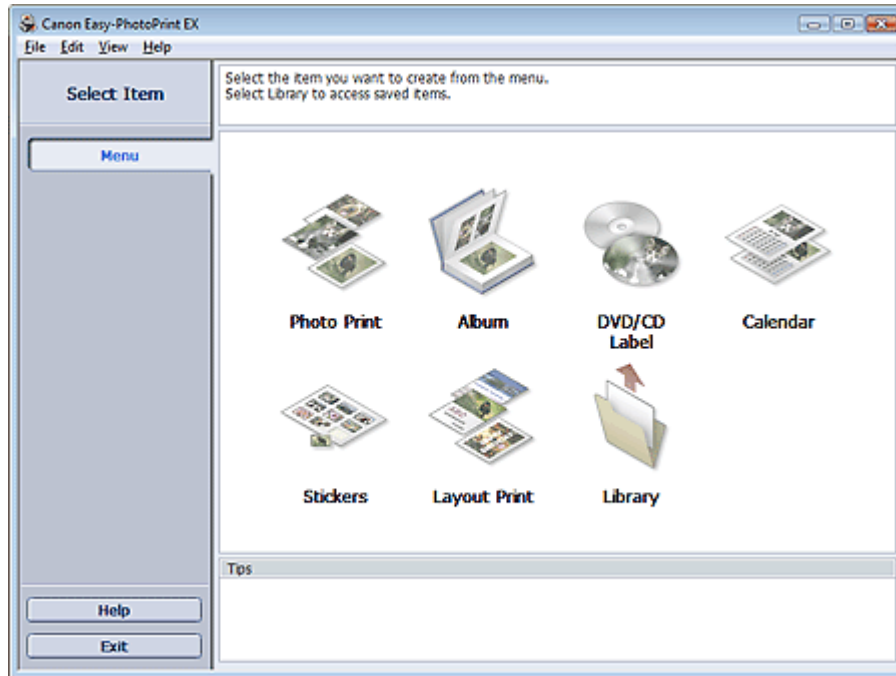

[Naar boven](#) ↕

## Uitgebreide Handleiding

Uitgebreide Handleiding > Afdrukken vanaf een computer > Afdrukken met de meegeleverde software > Foto's afdrukken > Een foto selecteren


Easy-PhotoPrint EX



## Een foto selecteren

### 1. Klik bij Menu op Photo Print.

Het venster Afbeeldingen selecteren (Select Images) verschijnt.

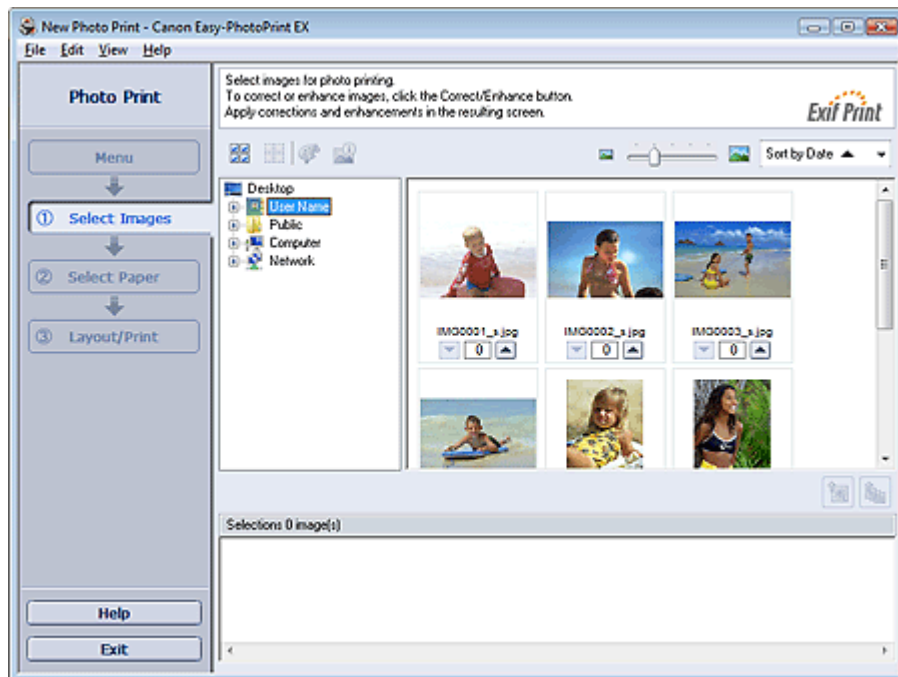

### Belangrijk

- De miniatures van de afbeeldingen in de map kunnen als volgt worden weergegeven:
  - De afbeelding wordt weergegeven met een zwarte lijn langs de rand.
  - Een rand van de afbeelding lijkt bijgesneden.
 Dergelijke afbeeldingen worden echter vergroot of als voorbeeld normaal weergegeven, en dit is niet van invloed op het afdrukresultaat.

### 2. Selecteer in de mappenstructuur de map met de afbeelding die u wilt afdrukken.

De afbeeldingen in de map worden weergegeven als miniatures.

### Belangrijk

- Als Easy-PhotoPrint EX wordt geopend vanuit een andere toepassing (MP Navigator EX, ZoomBrowser EX of Digital Photo Professional), wordt het gedeelte met de mappenstructuur niet weergegeven. De afbeeldingen die in de toepassing worden geopend, worden weergegeven als miniatures.


### 3. Klik op de afbeelding die u wilt afdrukken.



Het aantal exemplaren wordt als '1' weergegeven onder de aangeklikte afbeelding, terwijl de geselecteerde afbeelding wordt weergegeven in het daarvoor bestemde gedeelte.

### Opmerking

- Als u een afbeelding wilt verwijderen uit de lijst met geselecteerde afbeeldingen, selecteert u

de afbeelding en klikt u op de knop  (Geïmporteerde afbeelding verwijderen).  
Als u alle afbeeldingen wilt verwijderen uit de lijst met geselecteerde afbeeldingen, klikt u op

de knop  (Alle geïmporteerde afbeeldingen verwijderen).


- Als u twee of meer exemplaren van een afbeelding wilt afdrukken, klikt u op  (pijl omhoog) totdat het gewenste aantal exemplaren is bereikt. Als u het aantal exemplaren in het vak wilt verlagen, klikt u op  (pijl omlaag).
- U kunt de volgorde van de foto's wijzigen met de lijst in de rechterbovenhoek van het venster. U kunt voor de afdrukvolgorde kiezen uit Sort. op datum (Sort by Date) en Sort. op naam (Sort by Name).

---

### Opmerking

- U kunt de geselecteerde afbeeldingen nog corrigeren of verbeteren voordat u ze afdrukt.  
➔ [Foto's corrigeren en verbeteren](#)
- Raadpleeg de Help voor meer informatie over het venster Afbeeldingen selecteren (Select Images).



[Naar boven](#) 

## Uitgebreide Handleiding

Uitgebreide Handleiding > Afdrukken vanaf een computer > Afdrukken met de meegeleverde software > Foto's afdrukken > Papier selecteren


Easy-PhotoPrint EX



## Papier selecteren

### 1. Klik op Papier selecteren (Select Paper).

Het venster Papier selecteren (Select Paper) verschijnt.

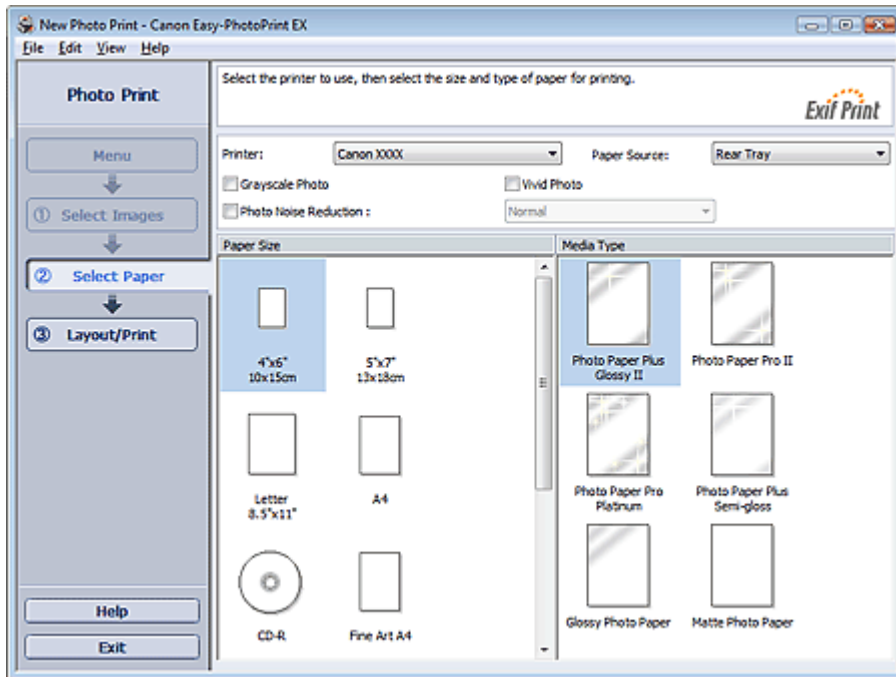

### 2. Geef de instellingen op voor de volgende items op basis van de printer en het papier:

Printer

Papierbron (Paper Source)

Papierformaat (Paper Size)

Mediumtype (Media Type)

#### Opmerking

- De papierformaten en mediumtypen variëren per printer. Raadpleeg de Help voor meer informatie.
- De papierbronnen variëren per printer en mediumtype.

#### Belangrijk

- Als u Fine Art selecteert voor Papierformaat (Paper Size), wordt aan de boven- en onderkant van het papier automatisch een marge van 35 mm ingesteld. U kunt het beste het voorbeeld gebruiken om het afdrukbereik te controleren voordat u afdrukt.

#### Opmerking

- U kunt rechtstreeks op het dvd/cd-oppervlak afdrukken door CD-R te kiezen bij Papierformaat (Paper Size).
  - ➔ Afdrukken op een dvd/cd
- U kunt foto's afdrukken in grijstinten.
  - ➔ Foto's afdrukken in grijstinten



- U kunt foto's afdrukken met levendiger kleuren, of de ruis in de foto verminderen.
    - ➔ [Levendige foto's afdrukken](#)
    - ➔ [Ruis in foto's reduceren](#)
  - Raadpleeg de Help voor meer informatie over het venster Papier selecteren (Select Paper).
- 



[Naar boven](#) ↕

## Uitgebreide Handleiding

Uitgebreide Handleiding > Afdrukken vanaf een computer > Afdrukken met de meegeleverde software > Foto's afdrukken > Afdrukken


Easy-PhotoPrint EX



## Afdrukken

### 1. Klik op Opmaak/Afdrukken (Layout/Print).

Het venster Opmaak/Afdrukken (Layout/Print) wordt weergegeven.

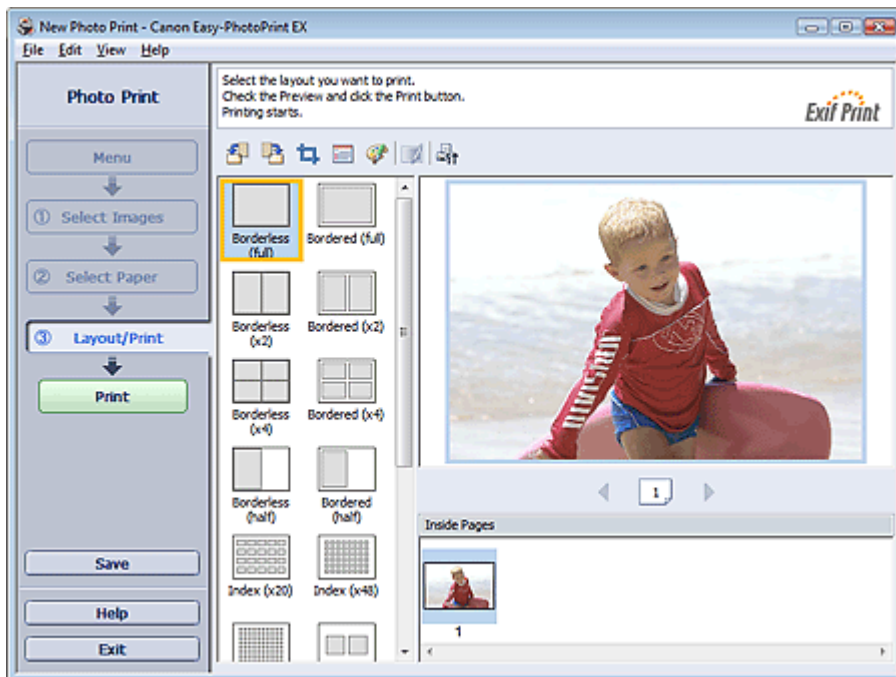

### Belangrijk

- De miniatures van de afbeeldingen in de map kunnen als volgt worden weergegeven:
  - De afbeelding wordt weergegeven met een zwarte lijn langs de rand.
  - Een rand van de afbeelding lijkt bijgesneden.
 Dergelijke afbeeldingen worden echter vergroot of als voorbeeld normaal weergegeven, en dit is niet van invloed op het afdrukresultaat.

### 2. Selecteer de gewenste indeling.

Kies een indeling zonder rand wanneer u foto's zonder rand wilt afdrukken.

### Opmerking


- De getoonde indelingen variëren per printer, papierformaat en mediumtype.

### 3. Klik op Afdrukken (Print).


### Belangrijk

- Wanneer u afdrukt op papier met een groot formaat, zoals A3/A3+, kunnen sommige computers niet correct afdrukken als u meer dan één pagina tegelijk afdrukt of kopieert. U kunt het beste pagina voor pagina afdrukken wanneer u afdrukt op papier met een dergelijk formaat.
- Als u afdrukt op papier dat groter is dan A4 of afbeeldingen met een hoge resolutie afdrukt, worden gegevens mogelijk alleen op de bovenste helft van het papier afgedrukt als er veel afbeeldingen tegelijk worden afgedrukt. Schakel in dit geval in het dialoogvenster Voorkeuren (Preferences) het selectievakje Afdruktaak per pagina spoolen (Spool print job page by page) in en druk het

document nogmaals af.

Als u het dialoogvenster Voorkeuren (Preferences) wilt weergeven, klikt u op  (Instellingen) of selecteert u Voorkeuren... (Preferences...) in het menu Bestand (File).

- Als u Fine Art selecteert voor Papierformaat (Paper Size), wordt aan de boven- en onderkant van het papier automatisch een marge van 35 mm ingesteld. U kunt het beste het voorbeeld gebruiken om het afdrukbereik te controleren voordat u afdrukt.
- Er kunnen witte strepen verschijnen aan de boven- en onderkant van foto's in grijs tinten. In dat geval kunt u afdrukken met een marge aan de onder- en bovenkant van 45 mm of meer. Als u Met randen (marge 45) (Bordered (Margin 45)) selecteert uit de indelingen, worden afbeeldingen bij het afdrukken verkleind zodat er een marge van 45 mm aan de boven- en onderkant ontstaat, rekening houdend met de afdrukrichting.

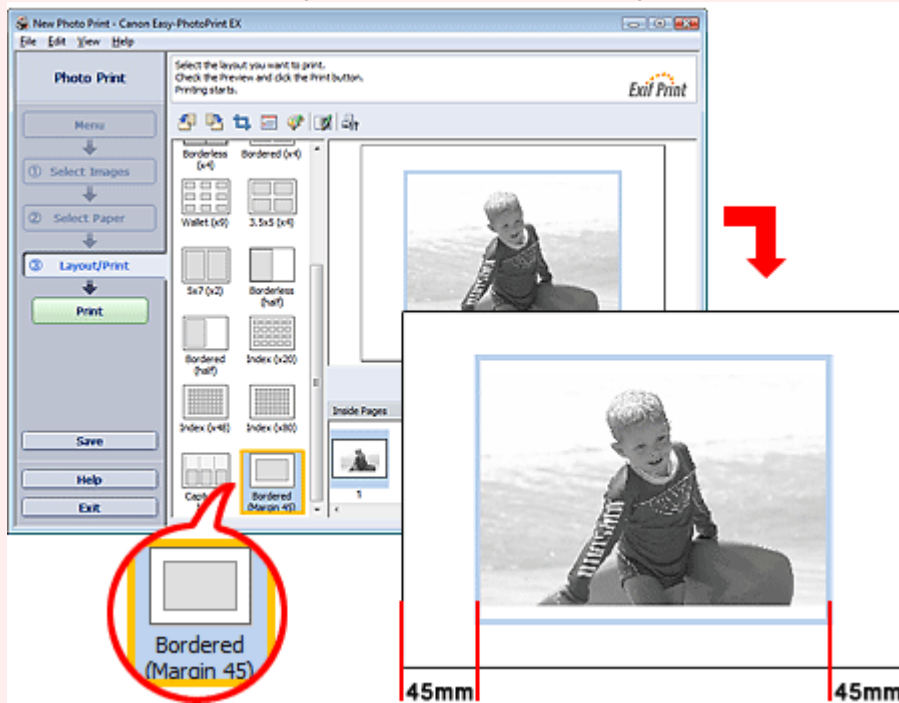

- De afdrukinstellingen voor foto's worden verwijderd wanneer u Easy-PhotoPrint EX sluit zonder de instellingen op te slaan. We raden u aan de afgedrukte afbeelding op te slaan wanneer u deze later opnieuw wilt afdrukken.


➔ Foto's opslaan

- Wanneer u een indeling met randen kiest, is het mogelijk dat de marges links en rechts of boven en onder niet gelijk zijn.

➔ Hoe kan ik met gelijke marges afdrukken?

## Opmerking

- U kunt afbeeldingen bijsnijden of de datum op foto's afdrukken.
  - ➔ Foto's bijsnijden (Photo Print)
  - ➔ Een datum op foto's afdrukken (Photo Print)
- U kunt de geselecteerde afbeeldingen nog corrigeren of verbeteren voordat u ze afdrukt.
  - ➔ Foto's corrigeren en verbeteren
- U kunt foto's afdrukken in grijs tinten.
  - ➔ Foto's afdrukken in grijs tinten
- U kunt geavanceerde instellingen voor Photo Print (aantal exemplaren, afdrukkwaliteit en dergelijke) opgeven in het dialoogvenster Voorkeuren (Preferences).

Als u het dialoogvenster Voorkeuren (Preferences) wilt weergeven, klikt u op  (Instellingen) of selecteert u Voorkeuren... (Preferences...) in het menu Bestand (File).

- Raadpleeg de Help voor meer informatie over het venster Opmaak/Afdrukken (Layout/Print).



Naar boven 


## Uitgebreide Handleiding

Uitgebreide Handleiding > Afdrukken vanaf een computer > Afdrukken met de meegeleverde software > Een album maken

Easy-PhotoPrint EX

## Een album maken

Met Easy-PhotoPrint EX kunt u uw eigen persoonlijke fotoalbum maken.

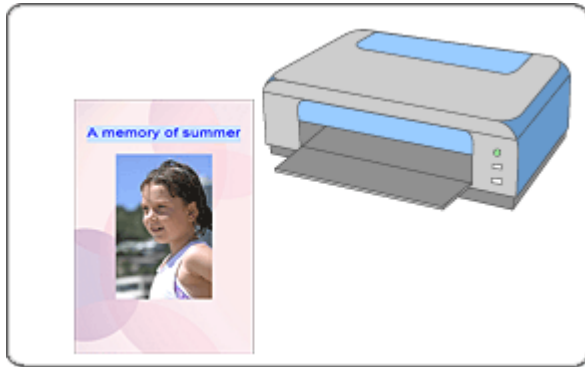

### Stappen

1. Easy-PhotoPrint EX openen
2. Papier en indeling selecteren
3. Een foto selecteren
4. Bewerken
5. Afdrukken

### Probeer dit

- ➔ Foto's corrigeren en verbeteren
- ➔ Indeling wijzigen
- ➔ Achtergrond wijzigen
- ➔ Foto's toevoegen
- ➔ Positie van foto's verwisselen
- ➔ Foto's vervangen
- ➔ Positie, hoek en formaat van foto's wijzigen
- ➔ Foto's bijsnijden
- ➔ Foto's in kader plaatsen
- ➔ Een datum op foto's afdrukken
- ➔ Opmerkingen aan foto's toevoegen
- ➔ Tekst aan foto's toevoegen
- ➔ Opslaan
- ➔ Opgeslagen bestanden openen

### Vragen en antwoorden

- ➡ Hoe kan ik het opgeslagen bestand verplaatsen (of kopiëren)?
- ➡ Wat is O1 of O4?

[Naar boven](#) ↕

## Uitgebreide Handleiding

Uitgebreide Handleiding > Afdrukken vanaf een computer > Afdrukken met de meegeleverde software > Een album maken > Easy-PhotoPrint EX openen


Easy-PhotoPrint EX



## Easy-PhotoPrint EX openen

1. Open het menu Start en selecteer Alle programma's ((All) Programs) > Canon Utilities > Easy-PhotoPrint EX > Easy-PhotoPrint EX.

Easy-PhotoPrint EX wordt gestart en Menu wordt weergegeven.

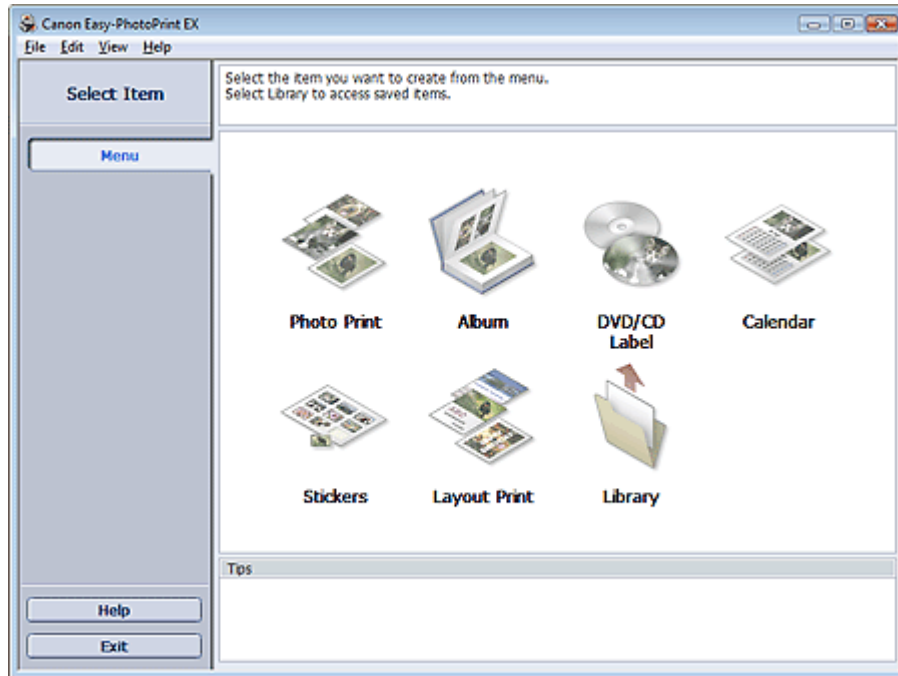

[Naar boven ↕](#)

## Uitgebreide Handleiding

Uitgebreide Handleiding > Afdrukken vanaf een computer > Afdrukken met de meegeleverde software > Een album maken > Papier en indeling selecteren


Easy-PhotoPrint EX



## Papier en indeling selecteren

### 1. Klik bij Menu op Album.

Het venster Pagina-instelling (Page Setup) verschijnt.

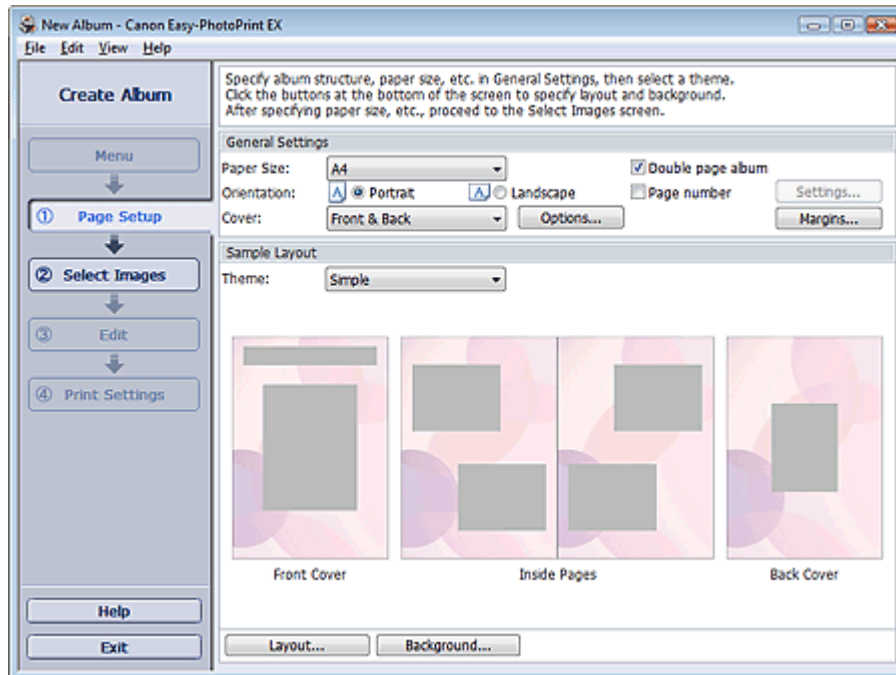

### 2. Stel de volgende items in bij het gedeelte Algemene instellingen (General Settings):

Papierformaat (Paper Size)

Afdrukstand (Orientation)

Omslag (Cover)

Album met dubbele pagina's (Double page album)

Paginanummer (Page number)



### Opmerking

- Raadpleeg de Help voor meer informatie over de papierformaten die u kunt selecteren.
- In het dialoogvenster Omslagopties (Cover Options) kunt u aangeven of u afbeeldingen wilt weergeven op de binnenkant van het voorblad of de achterzijde van het album. U opent het dialoogvenster Omslagopties (Cover Options) door Voorzijde (Front) of Voor & achter (Front & Back) te selecteren voor Omslag (Cover) en te klikken op Opties... (Options...).
- Schakel het selectievakje Album met dubbele pagina's (Double page album) in voor een gespreide pagina-indeling (met een model voor twee pagina's). In een album met dubbele pagina's kunt u een afbeelding op de linker- en rechterpagina's schikken.
- U kunt de paginanummers (positie, lettertype en dergelijke) aanpassen in het dialoogvenster Instellingen paginanummer (Page Number Settings). Als u het dialoogvenster Instellingen paginanummer (Page Number Settings) wilt weergeven, schakelt u het selectievakje Paginanummer (Page number) in en klikt u op Instellingen... (Settings...).
- U kunt de marges voor het voorblad en de achteromslag en de pagina's aan de binnenkant aanpassen in het dialoogvenster Marge-instellingen (Margin Settings). Klik op Marges... (Margin Settings) om het dialoogvenster Marge-instellingen (Margins...) weer te geven.

3. Selecteer het thema dat u wilt gebruiken bij Thema (Theme) onder Voorbeeldindeling (Sample Layout).

4. Als u de indeling wilt wijzigen, klikt u op Indeling... (Layout...).

Het dialoogvenster Opmaak wijzigen (Change Layout) wordt weergegeven.

In het dialoogvenster Opmaak wijzigen (Change Layout) kunt u de indeling wijzigen of de datum (waarop de foto is genomen) afdrukken op de foto.



#### Opmerking

---

- De indelingen die u kunt selecteren zijn afhankelijk van de instellingen voor Papierformaat (Paper Size), Afdrukstand (Orientation), Album met dubbele pagina's (Double page album) en het type pagina dat u hebt geselecteerd (voorblad, binnenste pagina's of achteromslag).
  - In het dialoogvenster Datuminstellingen (Date Settings) kunt u de positie, grootte, kleur en dergelijke van de datum aanpassen. Als u het dialoogvenster Datuminstellingen (Date Settings) wilt weergeven, schakelt u het selectievakje Afdrukdatum (Print date) in het dialoogvenster Opmaak wijzigen (Change Layout) in en klikt u op Datuminstellingen... (Date Settings...).
- 

5. Als u de achtergrond wilt wijzigen, klikt u op Achtergrond... (Background...).

Het dialoogvenster Achtergrond wijzigen (Change Background) wordt weergegeven.

In het dialoogvenster Achtergrond wijzigen (Change Background) kunt u een effen kleur of een afbeeldingsbestand als achtergrond instellen.



#### Opmerking

---

- Raadpleeg de Help voor meer informatie over het venster Pagina-instelling (Page Setup).
- 



[Naar boven](#) ↕



## Uitgebreide Handleiding

Uitgebreide Handleiding > Afdrukken vanaf een computer > Afdrukken met de meegeleverde software > Een album maken > Een foto selecteren


Easy-PhotoPrint EX



## Een foto selecteren

### 1. Klik op Afbeeldingen selecteren (Select Images).

Het venster Afbeeldingen selecteren (Select Images) verschijnt.

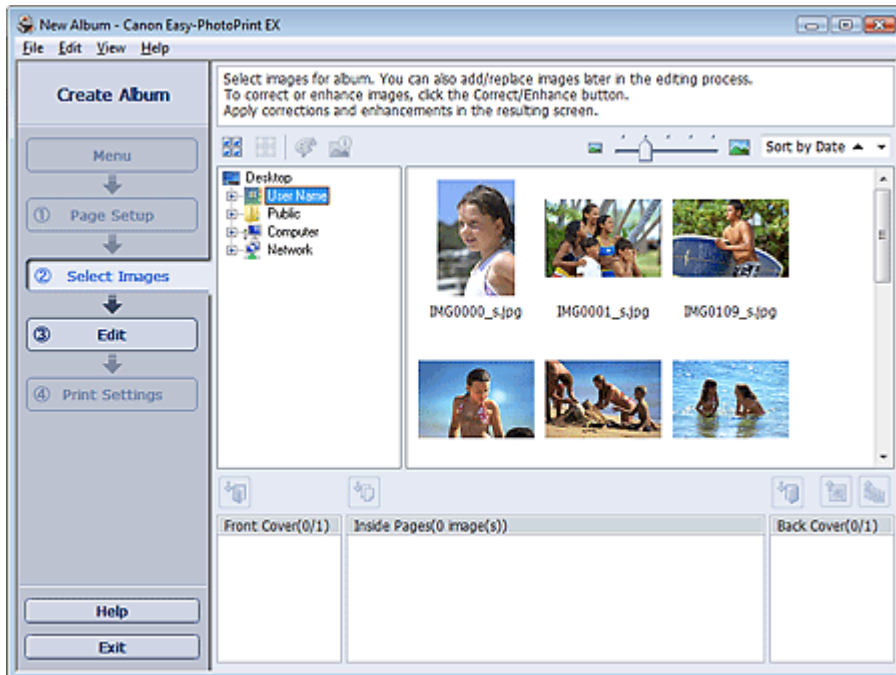

### 2. Selecteer in de mappenstructuur de map met de afbeelding die u wilt afdrukken.


De afbeeldingen in de map worden weergegeven als miniaturen.


#### **Belangrijk**

- Als Easy-PhotoPrint EX wordt geopend vanuit een andere toepassing (MP Navigator EX of ZoomBrowser EX), wordt het gedeelte met de mappenstructuur niet weergegeven. De afbeeldingen die in de toepassing worden geopend, worden weergegeven als miniaturen.

### 3. Selecteer de afbeelding(en) die u wilt afdrukken en klik op een van de onderstaande knoppen.

Als u op het voorblad wilt afdrukken, klikt u op  (Importeren naar voorblad).



Als u op de binnenste pagina's wilt afdrukken, klikt u op  (Importeren naar binnenste pagina's).

Als u op de achteromslag wilt afdrukken, klikt u op  (Importeren naar achteromslag).

De geselecteerde afbeeldingen worden weergegeven in het vak voor geselecteerde afbeeldingen.

U kunt de afbeelding(en) die u wilt afdrukken ook selecteren door ze naar het vak voor geselecteerde afbeeldingen te slepen.

#### **Opmerking**

- Als u een afbeelding wilt verwijderen uit de lijst met geselecteerde afbeeldingen, selecteert u de afbeelding en klikt u op de knop  (Geïmporteerde afbeelding verwijderen).  
Als u alle afbeeldingen wilt verwijderen uit de lijst met geselecteerde afbeeldingen, klikt u op de knop  (Alle geïmporteerde afbeeldingen verwijderen).

---

### Opmerking

- Raadpleeg de Help voor meer informatie over het venster Afbeeldingen selecteren (Select Images).



[Naar boven](#) 

## Uitgebreide Handleiding

Uitgebreide Handleiding > Afdrukken vanaf een computer > Afdrukken met de meegeleverde software > Een album maken > Bewerken

Easy-PhotoPrint EX



## Bewerken

### 1. Klik op Bewerken (Edit).

Het venster Bewerken (Edit) verschijnt.



### 2. Bewerk uw album indien nodig.


- ➔ Indeling wijzigen
- ➔ Achtergrond wijzigen
- ➔ Foto's toevoegen
- ➔ Positie van foto's verwisselen
- ➔ Foto's vervangen
- ➔ Positie, hoek en formaat van foto's wijzigen
- ➔ Foto's bijsnijden
- ➔ Foto's in kader plaatsen
- ➔ Een datum op foto's afdrukken
- ➔ Opmerkingen aan foto's toevoegen
- ➔ Tekst aan foto's toevoegen

### Belangrijk

- De wijzigingen worden verwijderd wanneer u Easy-PhotoPrint EX sluit zonder het bewerkte album op te slaan. We raden u aan het item op te slaan wanneer u dit later verder wilt bewerken. De paginanummers op het voorblad en de achteromslag van het album worden als volgt weergegeven:

O1: Voorblad

O2: Binnenkant voorblad

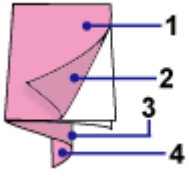

O3: Binnenzijde achteromslag

O4: Achteromslag

→ Opslaan

### Opmerking

- Raadpleeg de Help voor meer informatie over het venster Bewerken (Edit).



[Naar boven](#) ↕

## Uitgebreide Handleiding

Uitgebreide Handleiding > Afdrukken vanaf een computer > Afdrukken met de meegeleverde software > Een album maken > Afdrukken


Easy-PhotoPrint EX



## Afdrukken

### 1. Klik op Afdrukinstellingen (Print Settings).

Het venster Afdrukinstellingen (Print Settings) verschijnt.

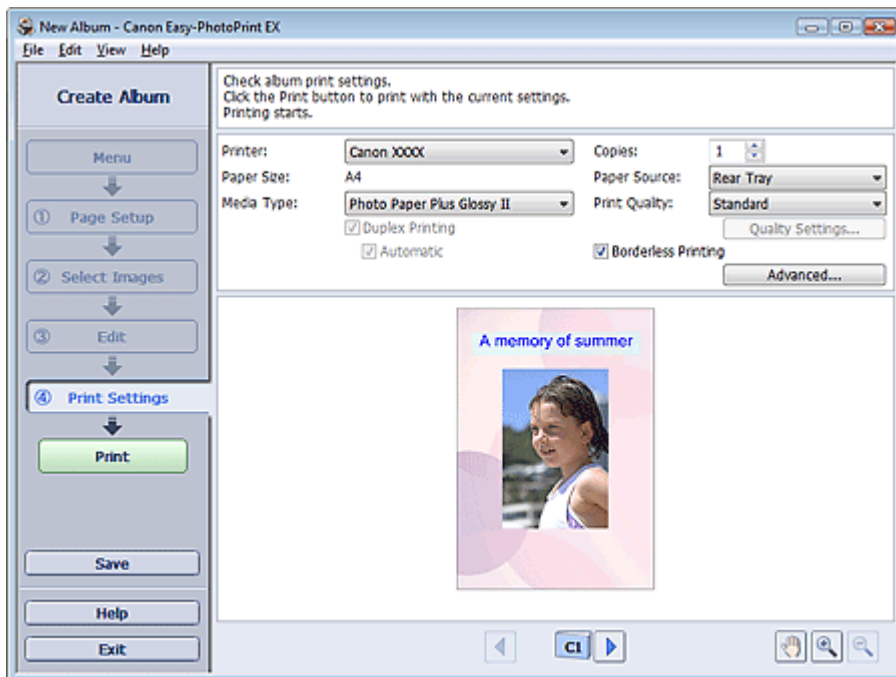

### 2. Geef de instellingen op voor de volgende items op basis van de printer en het papier:

Printer

Mediumtype (Media Type)

Aantal (Copies)

Papierbron (Paper Source)

Afdrukkwaliteit (Print Quality)

Afdrukken zonder marges (Borderless Printing)



### Opmerking

- De mediumtypen variëren per printer en papierformaat.
- Dubbelzijdig afdrukken (Duplex Printing) wordt weergegeven als de geselecteerde printer en het geselecteerde mediumtype dubbelzijdig afdrukken ondersteunen. Schakel dit selectievakje in om op beide zijden van het papier af te drukken.
- De optie Automatisch (Automatic) wordt weergegeven als u het selectievakje Dubbelzijdig afdrukken (Duplex Printing) inschakelt nadat u een printer hebt geselecteerd die automatisch dubbelzijdig afdrukken ondersteunt en een mediumtype dat dubbelzijdig afdrukken ondersteunt. Schakel dit selectievakje in om automatisch op beide zijden van het papier af te drukken.
- De papierbronnen variëren per printer en mediumtype.
- U kunt een aangepaste afdrukkwaliteit instellen in het dialoogvenster Instellingen afdrukkwaliteit (Print Quality Settings). Als u het dialoogvenster Instellingen afdrukkwaliteit (Print Quality Settings) wilt openen, selecteert u Aangepast (Custom) voor Afdrukkwaliteit (Print Quality) en klikt u op Kwaliteitsinstellingen (Quality Settings...).

- Schakel het selectievakje Afdrukken zonder marges (Borderless Printing) in als u foto's zonder rand wilt afdrukken.
  - U kunt het afdrukgebied en de hoeveelheid uitbreiding voor afdrukken zonder randen opgeven in het dialoogvenster Afdrukinstellingen (Print Settings). Klik op Geavanceerd... (Advanced...) om het dialoogvenster Afdrukinstellingen (Print Settings) weer te geven.
- 

### 3. Klik op Afdrukken (Print).

#### Opmerking

---

- Raadpleeg de Help voor meer informatie over het venster Afdrukinstellingen (Print Settings).
- 



[Naar boven](#) ↕

## Uitgebreide Handleiding

Uitgebreide Handleiding > Afdrukken vanaf een computer > Afdrukken met de meegeleverde software > Afdrukken op een dvd/cd

Easy-PhotoPrint EX


## Afdrukken op een dvd/cd

Start Easy-PhotoPrint EX en selecteer Dvd/cd-label (DVD/CD Label) in Menu om CD-LabelPrint te starten. Met CD-LabelPrint kunt u eenvoudig dvd/cd-labels afdrukken.

Voor meer informatie over het gebruik van CD-LabelPrint, installeert u CD-LabelPrint en raadpleegt u de gebruikershandleiding als volgt. Selecteer in het menu Start de opties (Alle) programma's ((All) Programs) > CD-LabelPrint > Handleiding (Manual).

### Belangrijk

- Dvd/cd-label (DVD/CD Label) wordt niet weergegeven in Menu als CD-LabelPrint niet op uw computer is geïnstalleerd.

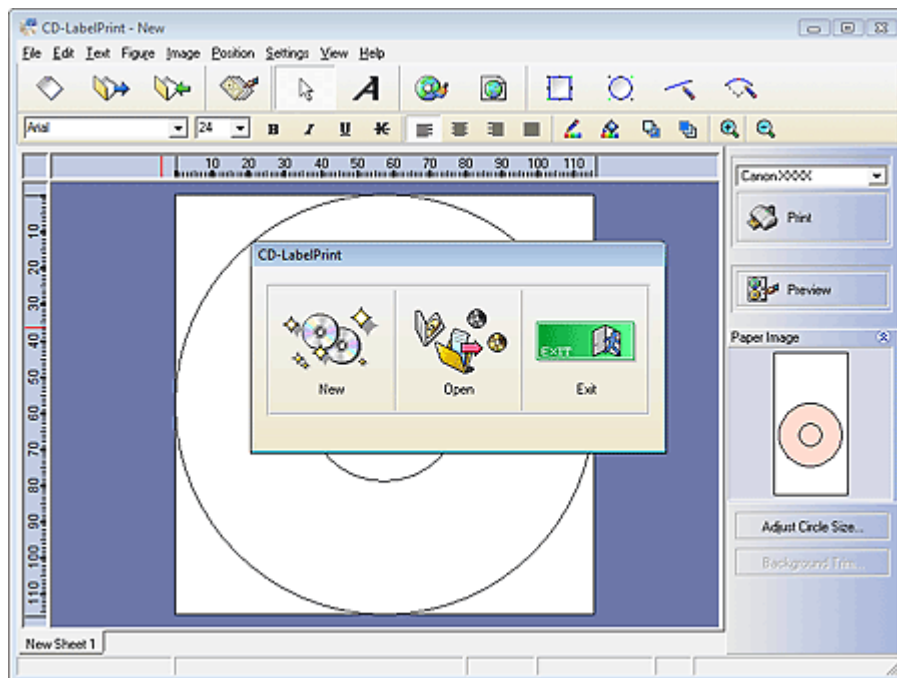

[Naar boven](#)


## Uitgebreide Handleiding

Uitgebreide Handleiding > Afdrukken vanaf een computer > Afdrukken met de meegeleverde software > Kalenders afdrukken

Easy-PhotoPrint EX

## Kalenders afdrukken

Met Easy-PhotoPrint EX kunt u uw eigen kalenders maken met uw favoriete foto's.

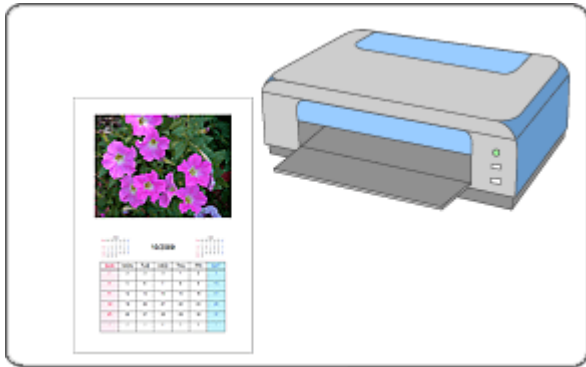

### Stappen

1. Easy-PhotoPrint EX openen
2. Papier en indeling selecteren
3. Een foto selecteren
4. Bewerken
5. Afdrukken

### Probeer dit

- ➔ Foto's corrigeren en verbeteren
- ➔ Indeling wijzigen
- ➔ Achtergrond wijzigen
- ➔ Foto's toevoegen
- ➔ Positie van foto's verwisselen
- ➔ Foto's vervangen
- ➔ Positie, hoek en formaat van foto's wijzigen
- ➔ Foto's bijsnijden
- ➔ Foto's in kader plaatsen
- ➔ Een datum op foto's afdrukken
- ➔ Tekst aan foto's toevoegen
- ➔ Kalenderweergave instellen
- ➔ Feestdagen instellen
- ➔ Opslaan
- ➔ Opgeslagen bestanden openen



**Vragen en antwoorden**

➡ Hoe kan ik het opgeslagen bestand verplaatsen (of kopiëren)?

[Naar boven](#) ↕

## Uitgebreide Handleiding

Uitgebreide Handleiding > Afdrukken vanaf een computer > Afdrukken met de meegeleverde software > Kalenders afdrukken > Easy-PhotoPrint EX openen


Easy-PhotoPrint EX



## Easy-PhotoPrint EX openen

1. Open het menu Start en selecteer Alle programma's ((All) Programs) > Canon Utilities > Easy-PhotoPrint EX > Easy-PhotoPrint EX.

Easy-PhotoPrint EX wordt gestart en Menu wordt weergegeven.

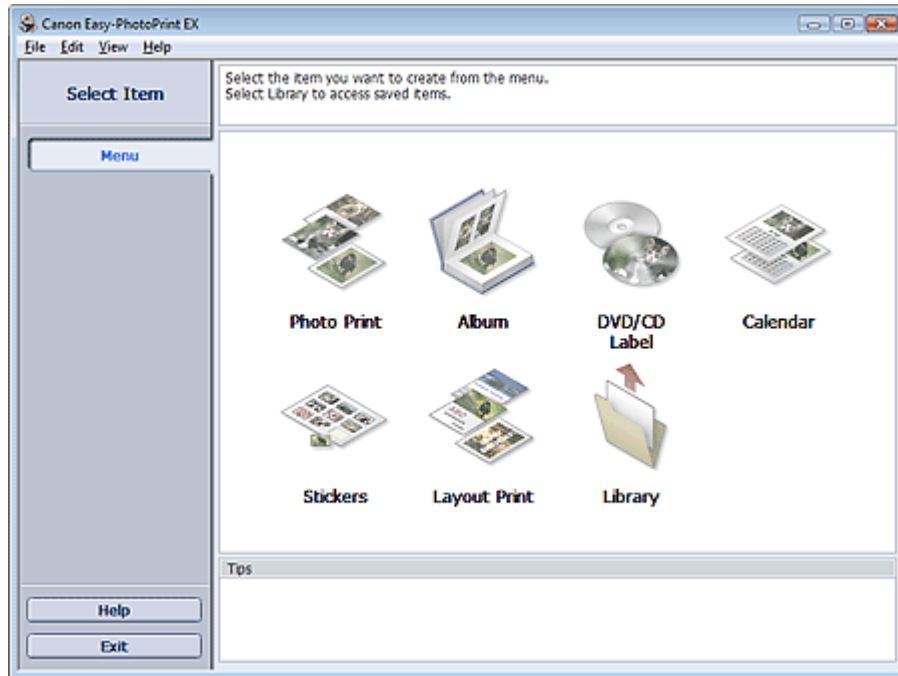

[Naar boven](#)

## Uitgebreide Handleiding

Uitgebreide Handleiding > Afdrukken vanaf een computer > Afdrukken met de meegeleverde software > Kalenders afdrukken > Papier en indeling selecteren


Easy-PhotoPrint EX



## Papier en indeling selecteren

### 1. Klik bij Menu op Kalender (Calendar).

Het venster Pagina-instelling (Page Setup) verschijnt.

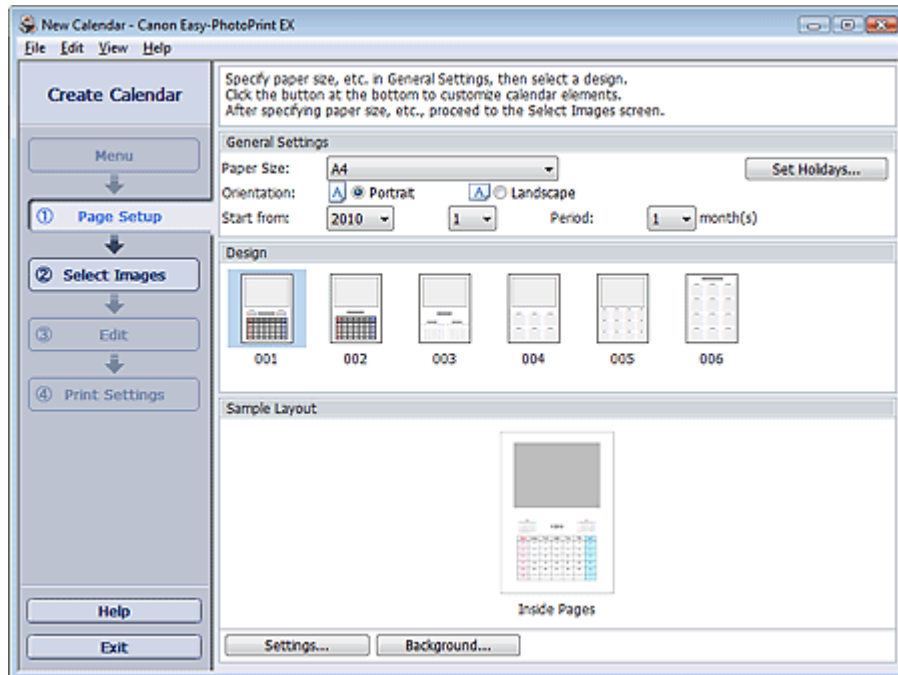

### 2. Stel de volgende items in bij het gedeelte Algemene instellingen (General Settings):

Papierformaat (Paper Size)

Afdrukstand (Orientation)

Beginnen bij (Start from)

Periode (Period)

#### **Opmerking**

- Raadpleeg de Help voor meer informatie over de papierformaten die u kunt selecteren.
- U kunt feestdagen aan uw kalender toevoegen.  
➔ [Feestdagen instellen](#)

### 3. Selecteer een indeling voor Ontwerpen (Design).

Geef indien nodig geavanceerde instellingen op voor de kalender en kies een achtergrond.

#### **Opmerking**

- U kunt de kalenderweergave aanpassen (de kleur van de datums en de dagen van de week, positie en formaat van de kalender enz.).  
➔ [Kalenderweergave instellen](#)
- In het dialoogvenster Achtergrond wijzigen (Change Background) kunt u een effen kleur of een afbeeldingsbestand als achtergrond selecteren. Klik op Achtergrond... (Background...) om het dialoogvenster Achtergrond wijzigen (Change Background) weer te geven.

 **Opmerking**

- Raadpleeg de Help voor meer informatie over het venster Pagina-instelling (Page Setup).



[Naar boven](#) 

## Uitgebreide Handleiding

Uitgebreide Handleiding > Afdrukken vanaf een computer > Afdrukken met de meegeleverde software > Kalenders afdrukken > Een foto selecteren

Easy-PhotoPrint EX



## Een foto selecteren

### 1. Klik op Afbeeldingen selecteren (Select Images).

Het venster Afbeeldingen selecteren (Select Images) verschijnt.



### 2. Selecteer in de mappenstructuur de map met de afbeelding die u wilt afdrukken.



De afbeeldingen in de map worden weergegeven als miniaturen.

### 3. Selecteer de afbeelding(en) die u wilt afdrukken en klik op de knop (Importeren naar binnenste pagina's).

De geselecteerde afbeeldingen worden weergegeven in het vak voor geselecteerde afbeeldingen.

U kunt de afbeelding(en) die u wilt afdrukken ook selecteren door ze naar het vak voor geselecteerde afbeeldingen te slepen.

#### **Opmerking**

- Als u een afbeelding wilt verwijderen uit de lijst met geselecteerde afbeeldingen, selecteert u de afbeelding en klikt u op de knop  (Geïmporteerde afbeelding verwijderen). Als u alle afbeeldingen wilt verwijderen uit de lijst met geselecteerde afbeeldingen, klikt u op de knop  (Alle geïmporteerde afbeeldingen verwijderen).

#### **Opmerking**

- Raadpleeg de Help voor meer informatie over het venster Afbeeldingen selecteren (Select Images).



[Naar boven](#) ↕

## Uitgebreide Handleiding

Uitgebreide Handleiding > Afdrukken vanaf een computer > Afdrukken met de meegeleverde software > Kalenders afdrukken > Bewerken


Easy-PhotoPrint EX



## Bewerken

### 1. Klik op Bewerken (Edit).

Het venster Bewerken (Edit) verschijnt.

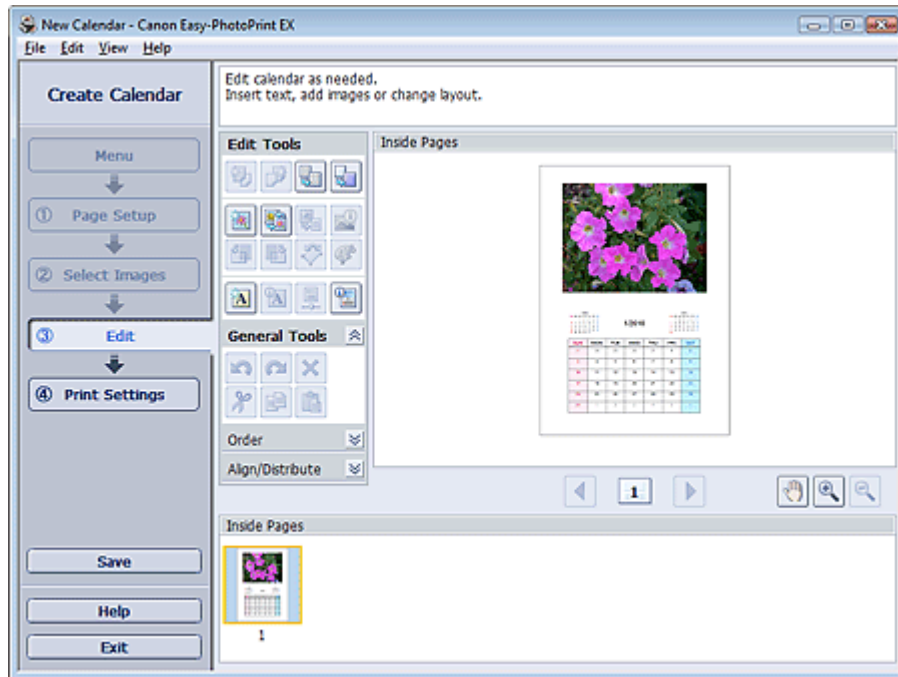

### 2. Bewerk de kalender indien nodig.

- ➔ Indeling wijzigen
- ➔ Achtergrond wijzigen
- ➔ Foto's toevoegen
- ➔ Positie van foto's verwisselen
- ➔ Foto's vervangen
- ➔ Positie, hoek en formaat van foto's wijzigen
- ➔ Foto's bijsnijden
- ➔ Foto's in kader plaatsen
- ➔ Een datum op foto's afdrukken
- ➔ Tekst aan foto's toevoegen
- ➔ Kalenderweergave instellen
- ➔ Feestdagen instellen

### Belangrijk

- De wijzigingen worden verwijderd wanneer u Easy-PhotoPrint EX sluit zonder de bewerkte kalender op te slaan. We raden u aan het item op te slaan wanneer u dit later verder wilt bewerken.
  - ➔ Opslaan

### Opmerking

- Raadpleeg de Help voor meer informatie over het venster Bewerken (Edit).
- 



[Naar boven](#) ↕



## Uitgebreide Handleiding

Uitgebreide Handleiding > Afdrukken vanaf een computer > Afdrukken met de meegeleverde software > Kalenders afdrukken > Afdrukken


Easy-PhotoPrint EX



## Afdrukken

### 1. Klik op Afdrukinstellingen (Print Settings).

Het venster Afdrukinstellingen (Print Settings) verschijnt.

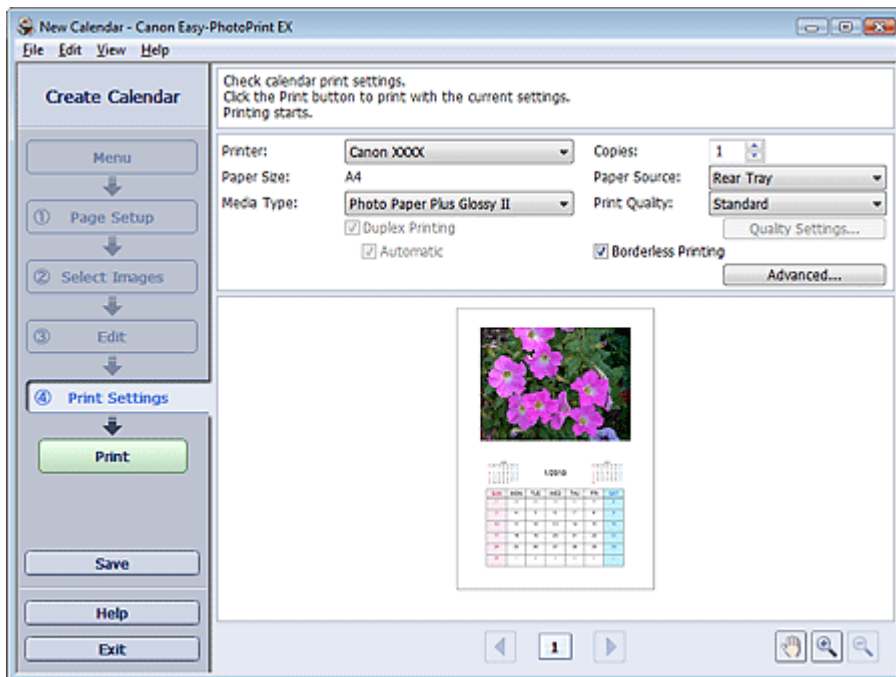

### 2. Geef de instellingen op voor de volgende items op basis van de printer en het papier:

Printer

Mediumtype (Media Type)

Aantal (Copies)

Papierbron (Paper Source)

Afdrukkwaliteit (Print Quality)

Afdrukken zonder marges (Borderless Printing)



### Opmerking

- De mediumtypen variëren per printer en papierformaat.
- Dubbelzijdig afdrukken (Duplex Printing) wordt weergegeven als de geselecteerde printer en het geselecteerde mediumtype dubbelzijdig afdrukken ondersteunen. Schakel dit selectievakje in om op beide zijden van het papier af te drukken.
- De optie Automatisch (Automatic) wordt weergegeven als u het selectievakje Dubbelzijdig afdrukken (Duplex Printing) inschakelt nadat u een printer hebt geselecteerd die automatisch dubbelzijdig afdrukken ondersteunt en een mediumtype dat dubbelzijdig afdrukken ondersteunt. Schakel dit selectievakje in om automatisch op beide zijden van het papier af te drukken.
- De papierbronnen variëren per printer en mediumtype.
- U kunt een aangepaste afdrukkwaliteit instellen in het dialoogvenster Instellingen afdrukkwaliteit (Print Quality Settings). Als u het dialoogvenster Instellingen afdrukkwaliteit (Print Quality Settings) wilt openen, selecteert u Aangepast (Custom) voor Afdrukkwaliteit (Print Quality) en klikt u op Kwaliteitsinstellingen (Quality Settings...).

- U kunt het afdrukbereik en de hoeveelheid uitbreiding voor afdrukken zonder randen opgeven in het dialoogvenster Afdrukinstellingen (Print Settings). Klik op Geavanceerd... (Advanced...) om het dialoogvenster Afdrukinstellingen (Print Settings) weer te geven.
- 

### 3. Klik op Afdrukken (Print).

#### **Opmerking**

- Raadpleeg de Help voor meer informatie over het venster Afdrukinstellingen (Print Settings).
- 



[Naar boven](#) ↕

## Uitgebreide Handleiding

Uitgebreide Handleiding > Afdrukken vanaf een computer > Afdrukken met de meegeleverde software > Stickers afdrukken

Easy-PhotoPrint EX

## Stickers afdrukken

U kunt uw favoriete foto's op speciale stickervellen afdrukken.



### Stappen

1. Easy-PhotoPrint EX openen
2. Papier en indeling selecteren
3. Een foto selecteren
4. Bewerken
5. Afdrukken

### Probeer dit

- ➔ Foto's corrigeren en verbeteren
- ➔ Foto's toevoegen
- ➔ Positie van foto's verwisselen
- ➔ Foto's vervangen
- ➔ Positie, hoek en formaat van foto's wijzigen
- ➔ Foto's bijsnijden
- ➔ Foto's in kader plaatsen
- ➔ Tekst aan foto's toevoegen
- ➔ Opslaan
- ➔ Opgeslagen bestanden openen

### Vragen en antwoorden

- ➔ Hoe kan ik het opgeslagen bestand verplaatsen (of kopiëren)?

## Uitgebreide Handleiding

Uitgebreide Handleiding > Afdrukken vanaf een computer > Afdrukken met de meegeleverde software > Stickers afdrukken > Easy-PhotoPrint EX openen


Easy-PhotoPrint EX



## Easy-PhotoPrint EX openen

1. Open het menu Start en selecteer Alle programma's ((All) Programs) > Canon Utilities > Easy-PhotoPrint EX > Easy-PhotoPrint EX.

Easy-PhotoPrint EX wordt gestart en Menu wordt weergegeven.

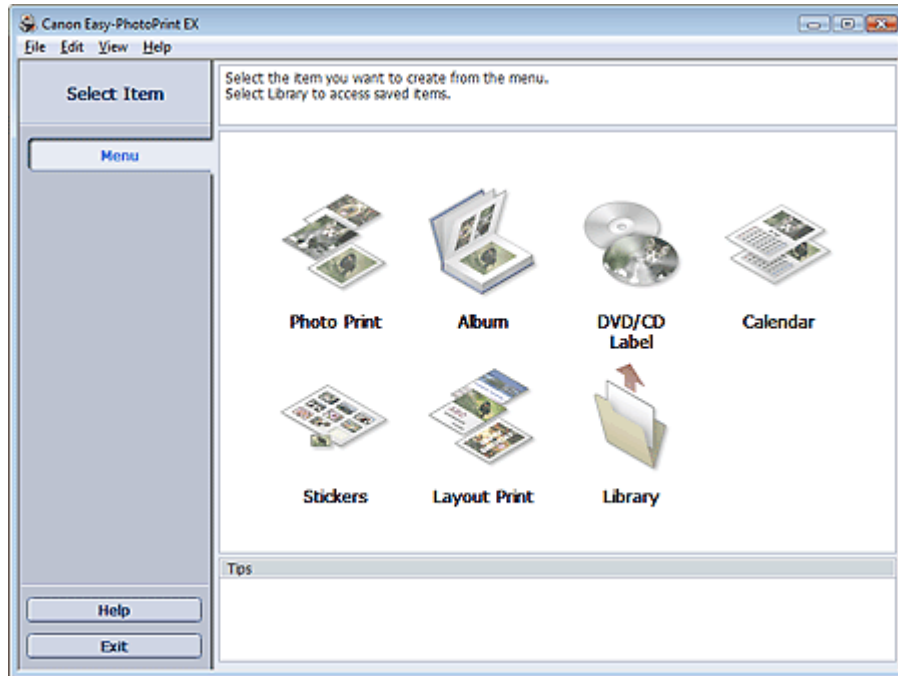

[Naar boven](#)

## Uitgebreide Handleiding

Uitgebreide Handleiding > Afdrukken vanaf een computer > Afdrukken met de meegeleverde software > Stickers afdrukken > Papier en indeling selecteren


Easy-PhotoPrint EX



## Papier en indeling selecteren

### 1. Klik bij Menu op Stickers.

Het venster Pagina-instelling (Page Setup) verschijnt.

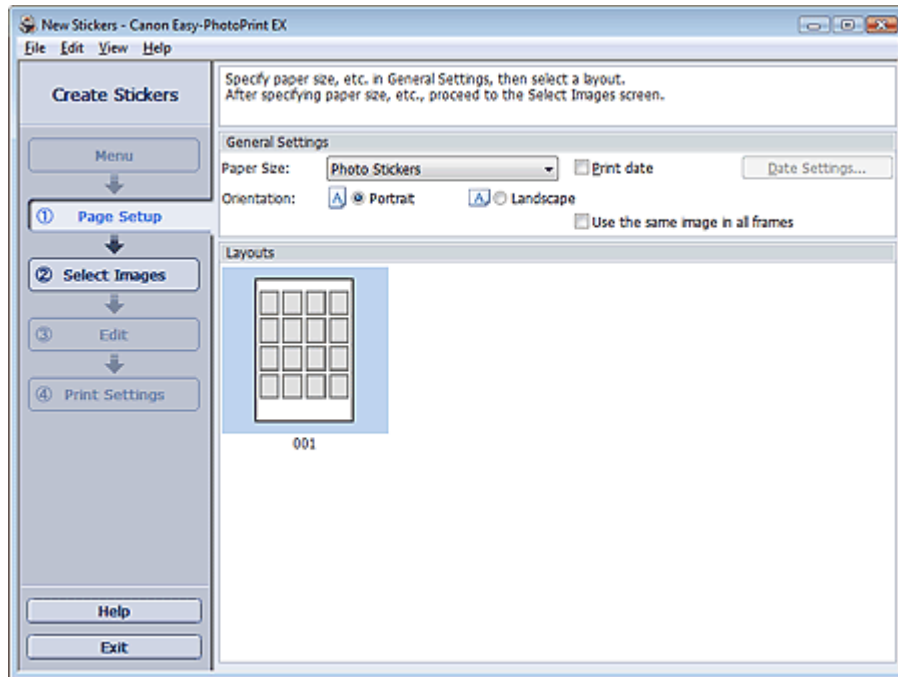

### 2. Stel de volgende items in bij het gedeelte Algemene instellingen (General Settings):

Papierformaat (Paper Size)

Afdrukstand (Orientation)

Afdrukdatum (Print date)

Dezelfde afbeelding gebruiken in alle kaders (Use the same image in all frames)

#### Opmerking

- Andere papierformaten dan Fotostickers (Photo Stickers) kunnen niet worden geselecteerd.
- Schakel het selectievakje Dezelfde afbeelding gebruiken in alle kaders (Use the same image in all frames) in als u dezelfde afbeelding wilt gebruiken in alle kaders van de pagina.
- In het dialoogvenster Datuminstellingen (Date Settings) kunt u de positie, grootte, kleur en dergelijke van de datum aanpassen. Als u het dialoogvenster Datuminstellingen (Date Settings) wilt weergeven, schakelt u het selectievakje Afdrukdatum (Print date) in en klikt u op Datuminstellingen... (Date Settings...).

#### Opmerking

- Raadpleeg de Help voor meer informatie over het venster Pagina-instelling (Page Setup).



## Uitgebreide Handleiding

Uitgebreide Handleiding > Afdrukken vanaf een computer > Afdrukken met de meegeleverde software > Stickers afdrukken > Een foto selecteren

Easy-PhotoPrint EX



## Een foto selecteren

### 1. Klik op Afbeeldingen selecteren (Select Images).

Het venster Afbeeldingen selecteren (Select Images) verschijnt.



### 2. Selecteer in de mappenstructuur de map met de afbeelding die u wilt afdrukken.



De afbeeldingen in de map worden weergegeven als miniaturen.

### 3. Selecteer de afbeelding(en) die u wilt afdrukken en klik op de knop (Importeren naar binnenste pagina's).

De geselecteerde afbeeldingen worden weergegeven in het vak voor geselecteerde afbeeldingen.

U kunt de afbeelding(en) die u wilt afdrukken ook selecteren door ze naar het vak voor geselecteerde afbeeldingen te slepen.

#### Opmerking

- Als u een afbeelding wilt verwijderen uit de lijst met geselecteerde afbeeldingen, selecteert u de afbeelding en klikt u op de knop  (Geïmporteerde afbeelding verwijderen). Als u alle afbeeldingen wilt verwijderen uit de lijst met geselecteerde afbeeldingen, klikt u op de knop  (Alle geïmporteerde afbeeldingen verwijderen).

#### Opmerking

- Raadpleeg de Help voor meer informatie over het venster Afbeeldingen selecteren (Select Images).



[Naar boven](#) ↕

## Uitgebreide Handleiding

Uitgebreide Handleiding > Afdrukken vanaf een computer > Afdrukken met de meegeleverde software > Stickers afdrukken > Bewerken


Easy-PhotoPrint EX



## Bewerken

### 1. Klik op Bewerken (Edit).

Het venster Bewerken (Edit) verschijnt.

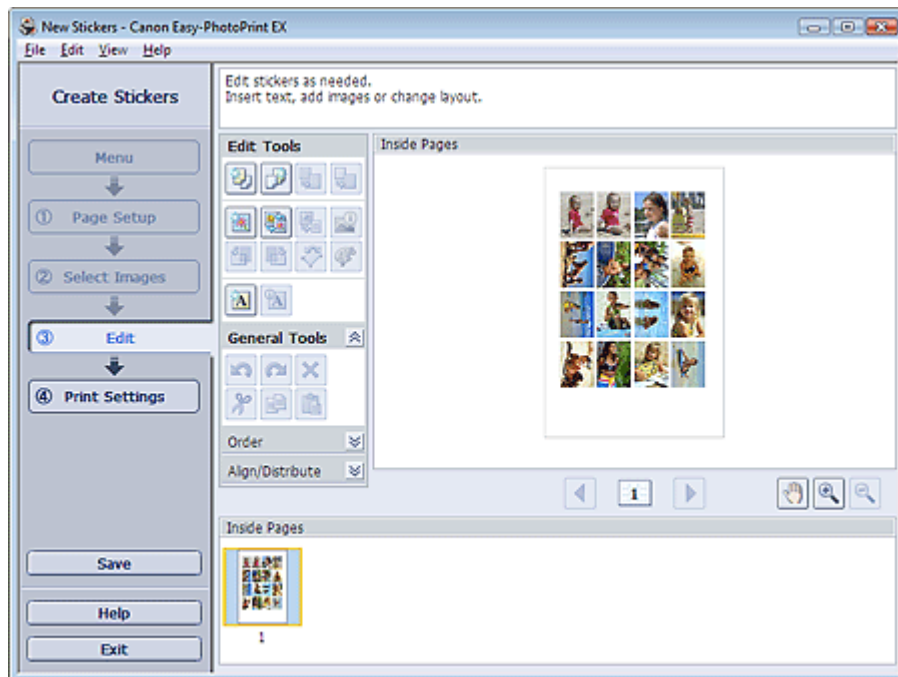

### 2. Bewerk de stickers indien nodig.

- ➔ Foto's toevoegen
- ➔ Positie van foto's verwisselen
- ➔ Foto's vervangen
- ➔ Positie, hoek en formaat van foto's wijzigen
- ➔ Foto's bijsnijden
- ➔ Een datum op foto's afdrukken
- ➔ Tekst aan foto's toevoegen

### Belangrijk

- De wijzigingen worden verwijderd wanneer u Easy-PhotoPrint EX sluit zonder de bewerkte stickers op te slaan. We raden u aan het item op te slaan wanneer u dit later verder wilt bewerken.
- ➔ Opslaan

### Opmerking

- Raadpleeg de Help voor meer informatie over het venster Bewerken (Edit).





## Uitgebreide Handleiding

Uitgebreide Handleiding > Afdrukken vanaf een computer > Afdrukken met de meegeleverde software > Stickers afdrukken > Afdrukken


Easy-PhotoPrint EX



## Afdrukken

### 1. Klik op Afdrukinstellingen (Print Settings).

Het venster Afdrukinstellingen (Print Settings) verschijnt.

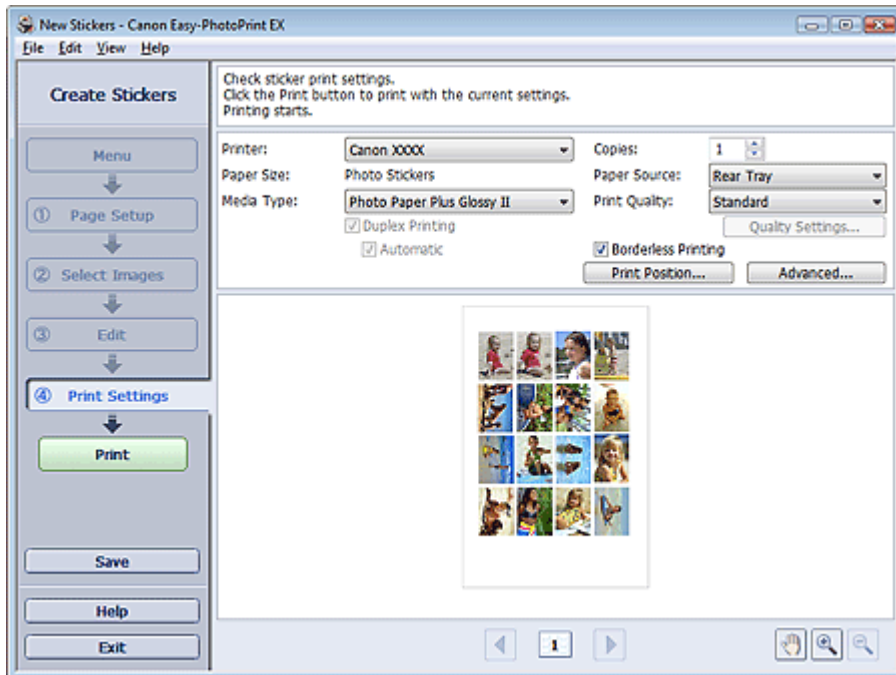

### 2. Geef de instellingen op voor de volgende items op basis van de printer en het papier:

Printer

Mediumtype (Media Type)

Aantal (Copies)

Papierbron (Paper Source)

Afdrukkwaliteit (Print Quality)

Afdrukken zonder marges (Borderless Printing)



### Opmerking

- De mediumtypen variëren per printer en papierformaat.
- De papierbronnen variëren per printer en mediumtype.
- U kunt een aangepaste afdrukkwaliteit instellen in het dialoogvenster Instellingen afdrukkwaliteit (Print Quality Settings). Als u het dialoogvenster Instellingen afdrukkwaliteit (Print Quality Settings) wilt openen, selecteert u Aangepast (Custom) voor Afdrukkwaliteit (Print Quality) en klikt u op Kwaliteitsinstellingen (Quality Settings...).
- In het dialoogvenster Afdrukpositie aanpassen (Adjust Print Position) kunt u de afdrukpositie op stickers aanpassen. Klik op Afdrukpositie... (Print Position...) om het dialoogvenster Afdrukpositie aanpassen (Adjust Print Position) te openen.
- U kunt het afdrukbereik en de hoeveelheid uitbreiding voor afdrukken zonder randen opgeven in het dialoogvenster Afdrukinstellingen (Print Settings). Klik op Geavanceerd... (Advanced...) om het dialoogvenster Afdrukinstellingen (Print Settings) weer te geven.

3. Klik op Afdrukken (Print).

 **Opmerking**

- Raadpleeg de Help voor meer informatie over het venster Afdrukinstellingen (Print Settings).



[Naar boven ↕](#)

## Uitgebreide Handleiding

Uitgebreide Handleiding > Afdrukken vanaf een computer > Afdrukken met de meegeleverde software > Opmaak afdrukken

Easy-PhotoPrint EX

## Opmaak afdrukken

U kunt tekst toevoegen aan uw favoriete foto's en deze afdrukken in verschillende indelingen.



### Stappen

1. Easy-PhotoPrint EX openen
2. Papier en indeling selecteren
3. Een foto selecteren
4. Bewerken
5. Afdrukken

### Probeer dit

- ➔ Foto's corrigeren en verbeteren
- ➔ Indeling wijzigen
- ➔ Foto's toevoegen
- ➔ Positie van foto's verwisselen
- ➔ Foto's vervangen
- ➔ Positie, hoek en formaat van foto's wijzigen
- ➔ Foto's bijsnijden
- ➔ Een datum op foto's afdrukken
- ➔ Tekst aan foto's toevoegen
- ➔ Opslaan
- ➔ Opgeslagen bestanden openen

### Vragen en antwoorden

- ➔ Hoe kan ik het opgeslagen bestand verplaatsen (of kopiëren)?

## Uitgebreide Handleiding

Uitgebreide Handleiding > Afdrukken vanaf een computer > Afdrukken met de meegeleverde software > Opmaak afdrukken > Easy-PhotoPrint EX openen


Easy-PhotoPrint EX



## Easy-PhotoPrint EX openen

1. Open het menu Start en selecteer Alle programma's ((All) Programs) > Canon Utilities > Easy-PhotoPrint EX > Easy-PhotoPrint EX.

Easy-PhotoPrint EX wordt gestart en Menu wordt weergegeven.

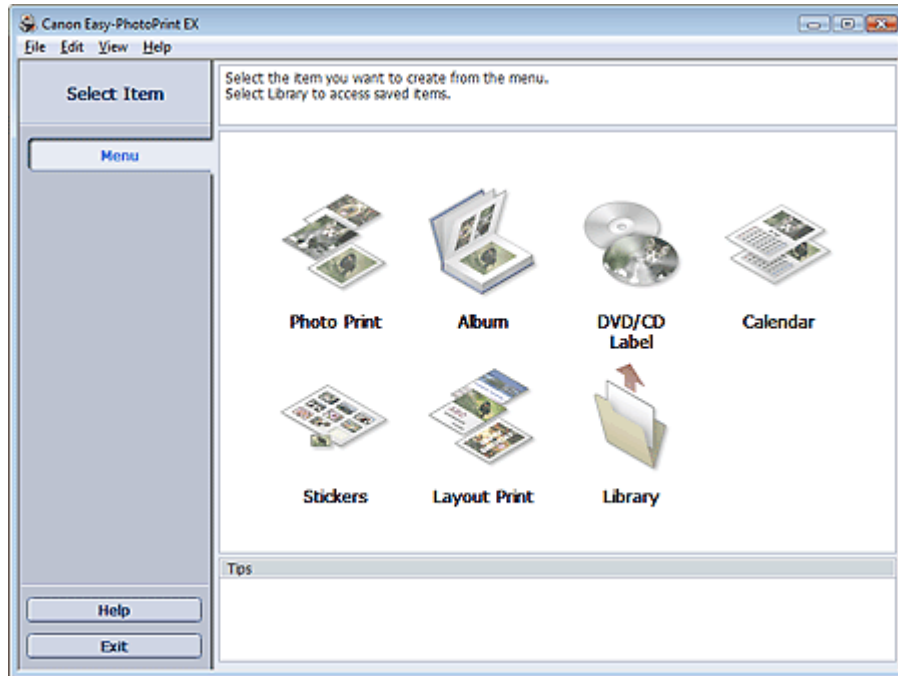

[Naar boven](#) ↕

## Uitgebreide Handleiding

Uitgebreide Handleiding > Afdrukken vanaf een computer > Afdrukken met de meegeleverde software > Opmaak afdrukken > Papier en indeling selecteren


Easy-PhotoPrint EX



## Papier en indeling selecteren

### 1. Klik bij Menu op Opmaak afdrukken (Layout Print).

Het venster Pagina-instelling (Page Setup) verschijnt.

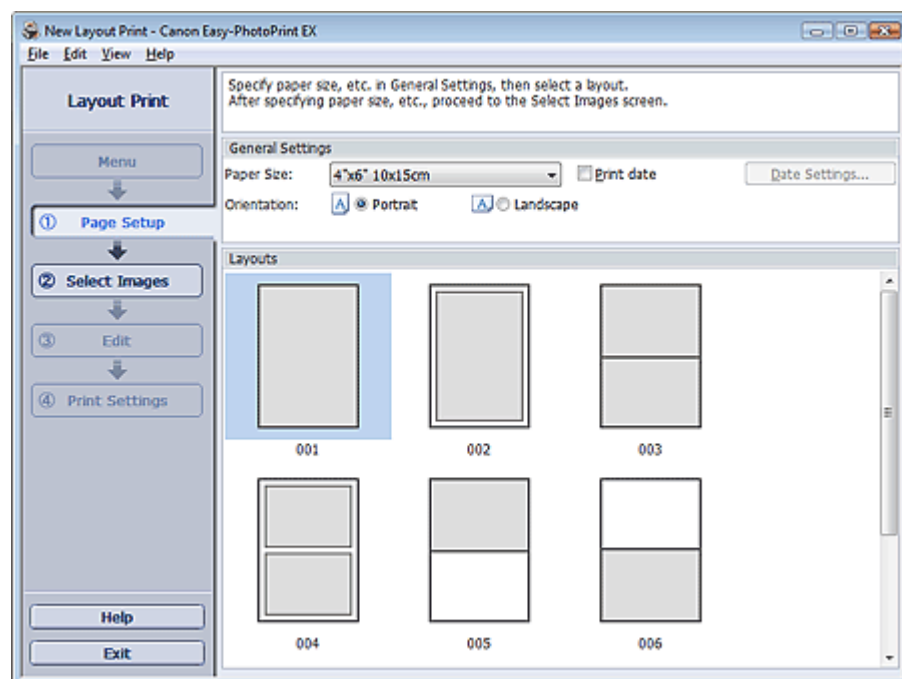

### 2. Stel de volgende items in bij het gedeelte Algemene instellingen (General Settings):

Papierformaat (Paper Size)

Afdrukstand (Orientation)

Afdrukdatum (Print date)

#### **Opmerking**

- Raadpleeg de Help voor meer informatie over de papierformaten die u kunt selecteren.
- In het dialoogvenster Datuminstellingen (Date Settings) kunt u de positie, grootte, kleur en dergelijke van de datum aanpassen. Als u het dialoogvenster Datuminstellingen (Date Settings) wilt weergeven, schakelt u het selectievakje Afdrukdatum (Print date) in en klikt u op Datuminstellingen... (Date Settings...).

### 3. Selecteer een indeling bij Indelingen (Layouts).

#### **Opmerking**

- De indelingen kunnen variëren, afhankelijk van de Afdrukstand (Orientation).

#### **Opmerking**

- Raadpleeg de Help voor meer informatie over het venster Pagina-instelling (Page Setup).



[Naar boven](#) ↕

## Uitgebreide Handleiding

Uitgebreide Handleiding > Afdrukken vanaf een computer > Afdrukken met de meegeleverde software > Opmaak afdrukken > Een foto selecteren


Easy-PhotoPrint EX



## Een foto selecteren

### 1. Klik op Afbeeldingen selecteren (Select Images).

Het venster Afbeeldingen selecteren (Select Images) verschijnt.

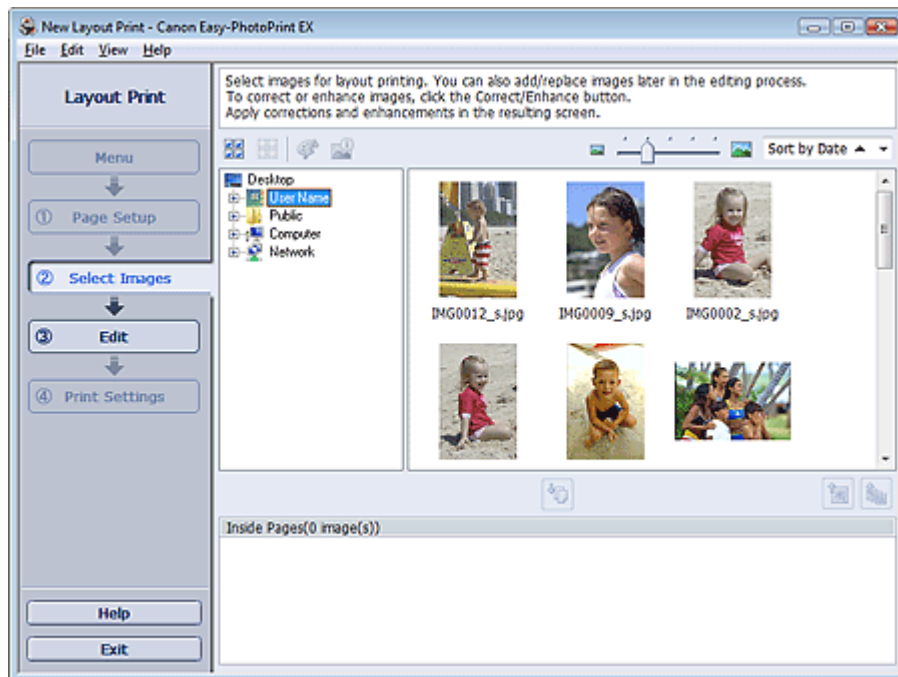

### 2. Selecteer in de mappenstructuur de map met de afbeelding die u wilt afdrukken.



De afbeeldingen in de map worden weergegeven als miniaturen.

### 3. Selecteer de afbeelding(en) die u wilt afdrukken en klik op de knop (Importeren naar binnenste pagina's).

De geselecteerde afbeeldingen worden weergegeven in het vak voor geselecteerde afbeeldingen.

U kunt de afbeelding(en) die u wilt afdrukken ook selecteren door ze naar het vak voor geselecteerde afbeeldingen te slepen.

#### Opmerking

- Als u een afbeelding wilt verwijderen uit de lijst met geselecteerde afbeeldingen, selecteert u de afbeelding en klikt u op de knop  (Geïmporteerde afbeelding verwijderen). Als u alle afbeeldingen wilt verwijderen uit de lijst met geselecteerde afbeeldingen, klikt u op de knop  (Alle geïmporteerde afbeeldingen verwijderen).

#### Opmerking

- Raadpleeg de Help voor meer informatie over het venster Afbeeldingen selecteren (Select Images).



[Naar boven](#) ↕



## Uitgebreide Handleiding

Uitgebreide Handleiding > Afdrukken vanaf een computer > Afdrukken met de meegeleverde software > Opmaak afdrukken > Bewerken

Easy-PhotoPrint EX



## Bewerken

### 1. Klik op Bewerken (Edit).

Het venster Bewerken (Edit) verschijnt.



### 2. Bewerk de opmaak indien nodig.

- ➔ Indeling wijzigen
- ➔ Foto's toevoegen
- ➔ Positie van foto's verwisselen
- ➔ Foto's vervangen
- ➔ Positie, hoek en formaat van foto's wijzigen
- ➔ Foto's bijsnijden
- ➔ Een datum op foto's afdrukken
- ➔ Tekst aan foto's toevoegen

### Belangrijk

- De wijzigingen worden verwijderd wanneer u Easy-PhotoPrint EX sluit zonder de bewerkte opmaak op te slaan. We raden u aan het item op te slaan wanneer u dit later verder wilt bewerken.
  - ➔ Opslaan

### Opmerking

- Raadpleeg de Help voor meer informatie over het venster Bewerken (Edit).



## Uitgebreide Handleiding

Uitgebreide Handleiding > Afdrukken vanaf een computer > Afdrukken met de meegeleverde software > Opmaak afdrukken > Afdrukken


Easy-PhotoPrint EX



## Afdrukken

### 1. Klik op Afdrukinstellingen (Print Settings).

Het venster Afdrukinstellingen (Print Settings) verschijnt.

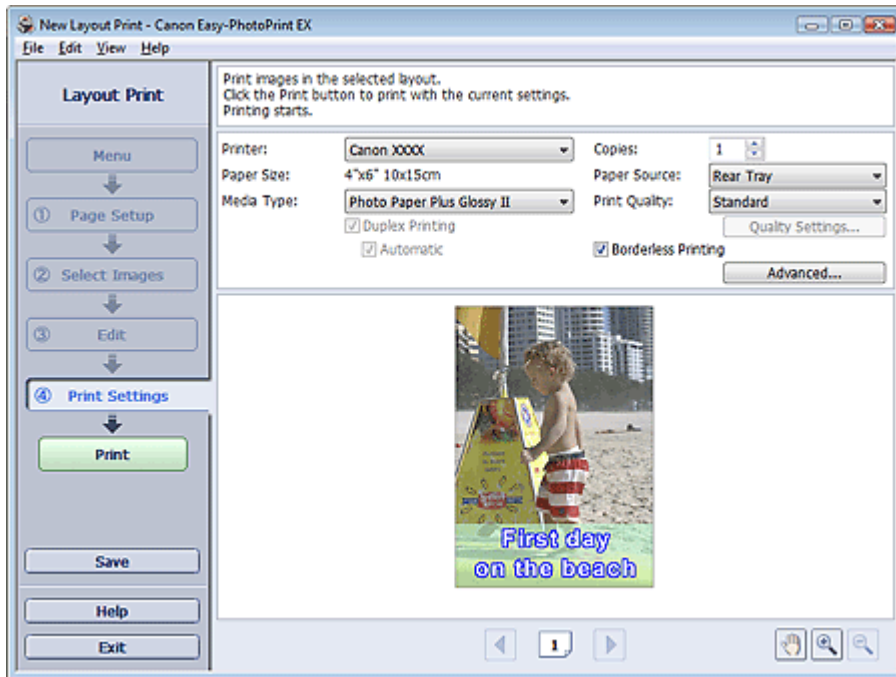

### 2. Geef de instellingen op voor de volgende items op basis van de printer en het papier:

Printer

Mediumtype (Media Type)

Aantal (Copies)

Papierbron (Paper Source)

Afdrukkwaliteit (Print Quality)

Afdrukken zonder marges (Borderless Printing)



### Opmerking

- De mediumtypen variëren per printer en papierformaat.
- Dubbelzijdig afdrukken (Duplex Printing) wordt weergegeven als de geselecteerde printer en het geselecteerde mediumtype dubbelzijdig afdrukken ondersteunen. Schakel dit selectievakje in om op beide zijden van het papier af te drukken.
- De optie Automatisch (Automatic) wordt weergegeven als u het selectievakje Dubbelzijdig afdrukken (Duplex Printing) inschakelt nadat u een printer hebt geselecteerd die automatisch dubbelzijdig afdrukken ondersteunt en een mediumtype dat dubbelzijdig afdrukken ondersteunt. Schakel dit selectievakje in om automatisch op beide zijden van het papier af te drukken.
- De papierbronnen variëren per printer en mediumtype.
- U kunt een aangepaste afdrukkwaliteit instellen in het dialoogvenster Instellingen afdrukkwaliteit (Print Quality Settings). Als u het dialoogvenster Instellingen afdrukkwaliteit (Print Quality Settings) wilt openen, selecteert u Aangepast (Custom) voor Afdrukkwaliteit (Print Quality) en klikt u op Kwaliteitsinstellingen (Quality Settings...).

- Schakel het selectievakje Afdrukken zonder marges (Borderless Printing) in als u foto's zonder rand wilt afdrukken.
  - U kunt het afdrukgebied en de hoeveelheid uitbreiding voor afdrukken zonder randen opgeven in het dialoogvenster Afdrukinstellingen (Print Settings). Klik op Geavanceerd... (Advanced...) om het dialoogvenster Afdrukinstellingen (Print Settings) weer te geven.
- 

### 3. Klik op Afdrukken (Print).

#### Opmerking

---

- Raadpleeg de Help voor meer informatie over het venster Afdrukinstellingen (Print Settings).
- 



[Naar boven](#) ↕


## Uitgebreide Handleiding

Uitgebreide Handleiding > Afdrukken vanaf een computer > Afdrukken met de meegeleverde software > Foto's corrigeren en verbeteren

Easy-PhotoPrint EX

## Foto's corrigeren en verbeteren

U kunt afbeeldingen corrigeren en verbeteren.

Klik op  (Afbeeldingen corrigeren/verbeteren) in het venster Afbeeldingen selecteren (Select Images) of Bewerken (Edit) of in het venster Opmaak/Afdrukken (Layout/Print) van Photo Print. U kunt de volgende correcties en verbeteringen aanbrengen in het venster Afbeeldingen corrigeren/verbeteren (Correct/Enhance Images).

### Belangrijk

- Als u in Photo Print de optie ICC-profiel inschakelen (Enable ICC Profile) selecteert op het tabblad Geavanceerd (Advanced) van het dialoogvenster Voorkeuren (Preferences), kunt u geen afbeeldingen corrigeren/verbeteren.

### Opmerking

- Zie 'Venster Afbeeldingen corrigeren/verbeteren (Correct/Enhance Images) ' voor meer informatie over het venster Afbeeldingen corrigeren/verbeteren (Correct/Enhance Images).

### Automatische fotocorrectie

Deze functie analyseert de geselecteerde scène automatisch en past geschikte correcties toe.

➔ De functie Automatische fotocorrectie gebruiken

### De functie Correctie rode ogen

U kunt rode ogen, die kunnen voorkomen wanneer een flitser is gebruikt, corrigeren.

➔ De functie Correctie rode ogen gebruiken

### De functie Helderheid gezicht

U kunt gezichten die als gevolg van een lichte achtergrond donker lijken, helderder maken.

➔ De functie Helderheid gezicht gebruiken

### De functie Gezicht scherper maken

U kunt onscherpe gezichten op een foto scherper maken.

➔ De functie Gezicht scherper maken gebruiken

### De functie Gezicht digitaal effenen

U kunt de huid verbeteren door oneffenheden en rimpels te verwijderen.

➔ De functie Gezicht digitaal effenen gebruiken

### De functie Vlekken verwijderen

U kunt moedervlekjes verwijderen.

➔ De functie Vlekken verwijderen gebruiken

### Afbeeldingen aanpassen

U kunt de helderheid en het contrast in de hele afbeelding aanpassen of de hele afbeelding scherper maken.

U kunt ook de contouren van onderwerpen vager maken of de basiskleur verwijderen.

➔ [Afbeeldingen aanpassen](#)

[Naar boven](#) ↕

## Uitgebreide Handleiding

Uitgebreide Handleiding > Afdrukken vanaf een computer > Afdrukken met de meegeleverde software > Foto's corrigeren en verbeteren > De functie Automatische fotocorrectie gebruiken


Easy-PhotoPrint EX

## De functie Automatische fotocorrectie gebruiken


U kunt correcties automatisch toepassen op alle foto's die worden gebruikt voor een album of kalender en dergelijke.

### Belangrijk


- De functie Automatische fotocorrectie (Auto Photo Fix) is niet beschikbaar voor Photo Print. Met Photo Print kunt u automatisch geschikte correcties toepassen op alle foto's die u afdrukt door Automatische fotocorrectie (Auto Photo Fix) te selecteren bij Kleurcorrectie voor afdrukken (Color correction for printing) op het tabblad Geavanceerd (Advanced) in het dialoogvenster Voorkeuren (Preferences). Als u het dialoogvenster Voorkeuren (Preferences) wilt weergeven, klikt u op de knop  (Instellingen) in het venster Opmaak/Afdrukken (Layout/Print) of selecteert u Voorkeuren... (Preferences...) uit het menu Bestand (File).
- Wanneer een afbeelding is gecorrigeerd met Automatische fotocorrectie en is opgeslagen, kan deze niet nogmaals worden gecorrigeerd met Automatische fotocorrectie. De functie Automatische fotocorrectie is mogelijk niet beschikbaar voor foto's die zijn bewerkt met toepassingen, digitale camera's en dergelijke van andere fabrikanten.

- Selecteer foto's in het venster Afbeeldingen selecteren (Select Images) en klik op  (Afbeeldingen corrigeren/verbeteren).

Het venster Afbeeldingen corrigeren/verbeteren (Correct/Enhance Images) wordt weergegeven.

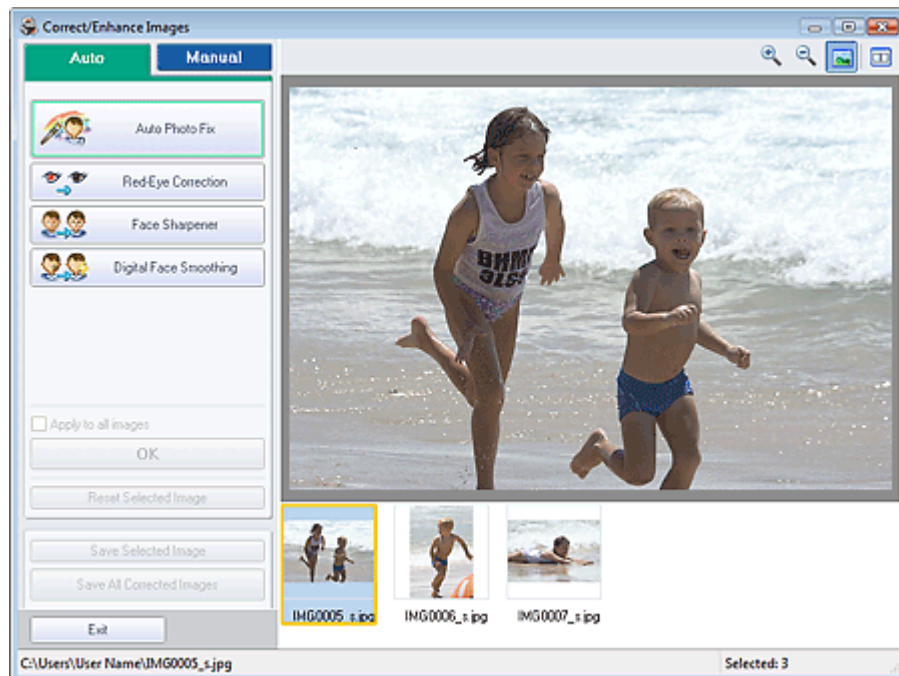

### Opmerking

- U kunt het venster Afbeeldingen corrigeren/verbeteren (Correct/Enhance Images) ook weergeven door te klikken op  (Afbeeldingen corrigeren/verbeteren) in het venster Opmaak/Afdrukken (Layout/Print) of Bewerken (Edit). In dat geval kan alleen de afbeelding worden gecorrigeerd/verbeterd die in het voorbeeld wordt weergegeven.
- Zie 'Venster Afbeeldingen corrigeren/verbeteren (Correct/Enhance Images)' voor meer informatie over het venster Afbeeldingen corrigeren/verbeteren (Correct/Enhance Images).

2. Selecteer de afbeelding die u wilt corrigeren in de lijst onder in het venster Afbeeldingen corrigeren/verbeteren (Correct/Enhance Images).


De afbeelding wordt weergegeven in Voorbeeld.

#### **Opmerking**


- Als slechts één afbeelding is geselecteerd, verschijnt de miniatuur niet in het voorbeeldgedeelte.

3. Zorg dat Auto is geselecteerd.

4. Klik op Automatische fotocorrectie (Auto Photo Fix) en vervolgens op OK.

De volledige foto wordt automatisch gecorrigeerd en de aanduiding  (Correctie/verbetering) wordt weergegeven in de linkerbovenhoek van de afbeelding.

#### **Opmerking**

- Klik op  (Vergelijken) om de afbeeldingen van voor en na de correctie naast elkaar weer te geven, zodat u het verschil kunt zien.
- Klik op Geselecteerde afbeelding herstellen (Reset Selected Image) als u de bewerking ongedaan wilt maken.
- Als u de correctie op alle geselecteerde afbeeldingen tegelijk wilt toepassen, schakelt u het selectievakje Op alle afbeeldingen toepassen (Apply to all images) in.
- Schakel het selectievakje Voorrang geven aan Exif-info (Prioritize Exif Info) in om correcties toe te passen die voornamelijk zijn gebaseerd op de instellingen die waren geselecteerd op het moment van vastleggen.  
Schakel dit selectievakje uit om correcties toe te passen op basis van de resultaten van de afbeeldingsanalyse. Deze instelling wordt aanbevolen.

5. Klik op Geselecteerde afbeelding opslaan (Save Selected Image) of op Alle gecorrigeerde afbeeldingen opslaan (Save All Corrected Images).

U kunt gecorrigeerde afbeeldingen opslaan als nieuwe bestanden.

#### **Opmerking**

- Als u alleen de gewenste afbeelding wilt opslaan, klikt u op Geselecteerde afbeelding opslaan (Save Selected Image). Als u alle afbeeldingen wilt opslaan, klikt u op Alle gecorrigeerde afbeeldingen opslaan (Save All Corrected Images).
- Gecorrigeerde afbeeldingen kunnen alleen worden opgeslagen in de bestandsindeling JPEG/Exif.

6. Klik op Afsluiten (Exit).

#### **Belangrijk**

- De correcties gaan verloren als u het programma afsluit voordat u gecorrigeerde afbeeldingen hebt opgeslagen.

[Naar boven](#) 

## Uitgebreide Handleiding

Uitgebreide Handleiding > Afdrukken vanaf een computer > Afdrukken met de meegeleverde software > Foto's corrigeren en verbeteren > De functie Correctie rode ogen gebruiken

Easy-PhotoPrint EX


## De functie Correctie rode ogen gebruiken

U kunt rode ogen, die kunnen voorkomen wanneer een flitser is gebruikt, corrigeren.

U kunt de functie voor het corrigeren van rode ogen handmatig of automatisch uitvoeren.

### Opmerking


- Met Photo Print kunt u rode ogen automatisch corrigeren tijdens het afdrukken. Als u rode ogen automatisch wilt corrigeren, selecteert u Automatische fotocorrectie inschakelen (Enable Auto Photo Fix) in Kleurcorrectie voor afdrukken (Color correction for printing) op het tabblad Geavanceerd (Advanced) van het dialoogvenster Voorkeuren (Preferences) en schakelt u het selectievakje Correctie rode ogen inschakelen (Enable Red-Eye Correction) in.

- Selecteer foto's in het venster Afbeeldingen selecteren (Select Images) en klik op  (Afbeeldingen corrigeren/verbeteren).

Het venster Afbeeldingen corrigeren/verbeteren (Correct/Enhance Images) wordt weergegeven.



### Opmerking

- U kunt het venster Afbeeldingen corrigeren/verbeteren (Correct/Enhance Images) ook weergegeven door te klikken op  (Afbeeldingen corrigeren/verbeteren) in het venster Opmaak/Afdrukken (Layout/Print) of Bewerken (Edit). In dat geval kan alleen de afbeelding worden gecorrigeerd/verbeterd die in het voorbeeld wordt weergegeven.
- Zie 'Venster Afbeeldingen corrigeren/verbeteren (Correct/Enhance Images)' voor meer informatie over het venster Afbeeldingen corrigeren/verbeteren (Correct/Enhance Images).

- Selecteer de afbeelding die u wilt corrigeren in de lijst onder in het venster Afbeeldingen corrigeren/verbeteren (Correct/Enhance Images).

De afbeelding wordt weergegeven in Voorbeeld.




## Opmerking

- Als slechts één afbeelding is geselecteerd, verschijnt de miniatuur niet in het voorbeeldgedeelte.

### Automatische correctie

3. Zorg dat Auto is geselecteerd.
4. Klik op Correctie rode ogen (Red-Eye Correction).
5. Klik op OK.

Het rode-ogeneffect wordt verwijderd en de aanduiding  (Correctie/verbetering) wordt weergegeven in de linkerbovenhoek van de afbeelding.

## Belangrijk

- Afhankelijk van de afbeelding is het mogelijk dat ook gebieden buiten de ogen worden gecorrigeerd.

## Opmerking

- Klik op  (Vergelijken) om de afbeeldingen van voor en na de correctie naast elkaar weer te geven, zodat u het verschil kunt zien.
- Klik op Geselecteerde afbeelding herstellen (Reset Selected Image) als u de bewerking ongedaan wilt maken.
- Als u de correctie op alle geselecteerde afbeeldingen tegelijk wilt toepassen, schakelt u het selectievakje Op alle afbeeldingen toepassen (Apply to all images) in.

### Handmatige correctie

3. Klik op Handmatig (Manual) en vervolgens op Corrigeren/verbeteren (Correct/Enhance).
4. Klik op Correctie rode ogen (Red-Eye Correction).



## Opmerking


- U kunt het niveau van het effect wijzigen met de schuifregelaar onder Correctie rode ogen (Red-Eye Correction).

- Beweeg de cursor over de afbeelding. De vorm van de muisaanwijzer verandert in (Penseel).



5. Versleep de cursor om het gebied te selecteren dat u wilt corrigeren en klik op de knop OK die op de afbeelding verschijnt.



Het rode-ogeneffect wordt verwijderd en de aanduiding  (Correctie/verbetering) wordt weergegeven in de linkerbovenhoek van de afbeelding.

#### **Opmerking**

- Klik op Omgedaan maken (Undo) als u de bewerking ongedaan wilt maken.

6. Klik op Geselecteerde afbeelding opslaan (Save Selected Image) of op Alle gecorrigeerde afbeeldingen opslaan (Save All Corrected Images).

U kunt gecorrigeerde afbeeldingen opslaan als nieuwe bestanden.

#### **Opmerking**

- Als u alleen de gewenste afbeelding wilt opslaan, klikt u op Geselecteerde afbeelding opslaan (Save Selected Image). Als u alle afbeeldingen wilt opslaan, klikt u op Alle gecorrigeerde afbeeldingen opslaan (Save All Corrected Images).
- Gecorrigeerde afbeeldingen kunnen alleen worden opgeslagen in de bestandsindeling JPEG/Exif.

7. Klik op Afsluiten (Exit).

#### **Belangrijk**

- De correcties gaan verloren als u het programma afsluit voordat u gecorrigeerde afbeeldingen hebt opgeslagen.

[Naar boven](#) 

## Uitgebreide Handleiding

Uitgebreide Handleiding > Afdrukken vanaf een computer > Afdrukken met de meegeleverde software > Foto's corrigeren en verbeteren > De functie Helderheid gezicht gebruiken


Easy-PhotoPrint EX

## De functie Helderheid gezicht gebruiken

U kunt gezichten die als gevolg van een lichte achtergrond donker lijken, helderder maken.

### Opmerking


- U kunt donkere foto's als gevolg van een lichte achtergrond automatisch lichter maken door Automatische fotocorrectie te selecteren. Als de correctie niet voldoende is uitgevoerd, wordt aanbevolen om de functie Helderheid gezicht toe te passen.  
 ➔ De functie Automatische fotocorrectie gebruiken

- Selecteer foto's in het venster Afbeeldingen selecteren (Select Images) en klik op  (Afbeeldingen corrigeren/verbeteren).

Het venster Afbeeldingen corrigeren/verbeteren (Correct/Enhance Images) wordt weergegeven.



### Opmerking

- U kunt het venster Afbeeldingen corrigeren/verbeteren (Correct/Enhance Images) ook weergegeven door te klikken op  (Afbeeldingen corrigeren/verbeteren) in het venster Opmaak/Afdrukken (Layout/Print) of Bewerken (Edit). In dat geval kan alleen de afbeelding worden gecorrigeerd/verbeterd die in het voorbeeld wordt weergegeven.
- Zie 'Venster Afbeeldingen corrigeren/verbeteren (Correct/Enhance Images)' voor meer informatie over het venster Afbeeldingen corrigeren/verbeteren (Correct/Enhance Images).

- Selecteer de afbeelding die u wilt corrigeren in de lijst onder in het venster Afbeeldingen corrigeren/verbeteren (Correct/Enhance Images).

De afbeelding wordt weergegeven in Voorbeeld.


### Opmerking

- Als slechts één afbeelding is geselecteerd, verschijnt de miniatuur niet in het voorbeeldgedeelte.


3. Klik op Handmatig (Manual) en vervolgens op Corrigeren/verbeteren (Correct/Enhance).
4. Klik op Helderheid gezicht (Face Brightener).




### Opmerking

- U kunt het niveau van het effect wijzigen met de schuifregelaar onder Helderheid gezicht (Face Brightener).
- Beweeg de cursor over de afbeelding. De vorm van de muisaanwijzer verandert in  (Kruis).

5. Versleep de cursor om het gebied te selecteren dat u wilt corrigeren en klik op de knop OK die op de afbeelding verschijnt.

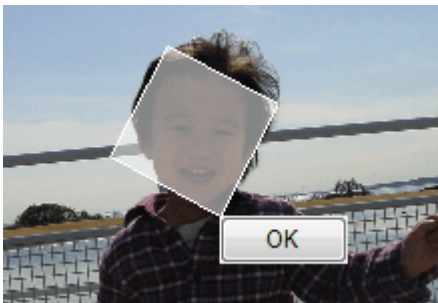

De gehele afbeelding wordt bijgewerkt zodat het geselecteerde gedeelte met het gezicht helderder wordt en de aanduiding  (Correctie/verbetering) wordt weergegeven in de linkerbovenhoek van de afbeelding.

### Opmerking

- U kunt de rechthoek ook draaien door het geselecteerde gedeelte te verslepen.
- Klik op Omgedaan maken (Undo) als u de bewerking ongedaan wilt maken.

6. Klik op Geselecteerde afbeelding opslaan (Save Selected Image) of op Alle gecorrigeerde afbeeldingen opslaan (Save All Corrected Images).

U kunt gecorrigeerde afbeeldingen opslaan als nieuwe bestanden.

### Opmerking

- Als u alleen de gewenste afbeelding wilt opslaan, klikt u op Geselecteerde afbeelding opslaan (Save Selected Image). Als u alle afbeeldingen wilt opslaan, klikt u op Alle gecorrigeerde

afbeeldingen opslaan (Save All Corrected Images).

- Gecorrigeerde afbeeldingen kunnen alleen worden opgeslagen in de bestandsindeling JPEG/Exif.
- 

## 7. Klik op Afsluiten (Exit).

### **Belangrijk**

- De correcties gaan verloren als u het programma afsluit voordat u gecorrigeerde afbeeldingen hebt opgeslagen.

[Naar boven](#) ↕

## Uitgebreide Handleiding


Uitgebreide Handleiding > Afdrukken vanaf een computer > Afdrukken met de meegeleverde software > Foto's corrigeren en verbeteren > De functie Gezicht scherper maken gebruiken

Easy-PhotoPrint EX


## De functie Gezicht scherper maken gebruiken

U kunt onscherpe gezichten op een foto scherper maken.


U kunt de functie voor het verscherpen van gezichten handmatig of automatisch uitvoeren.

1. Selecteer foto's in het venster Afbeeldingen selecteren (Select Images) en klik op  (Afbeeldingen corrigeren/verbeteren).

Het venster Afbeeldingen corrigeren/verbeteren (Correct/Enhance Images) wordt weergegeven.

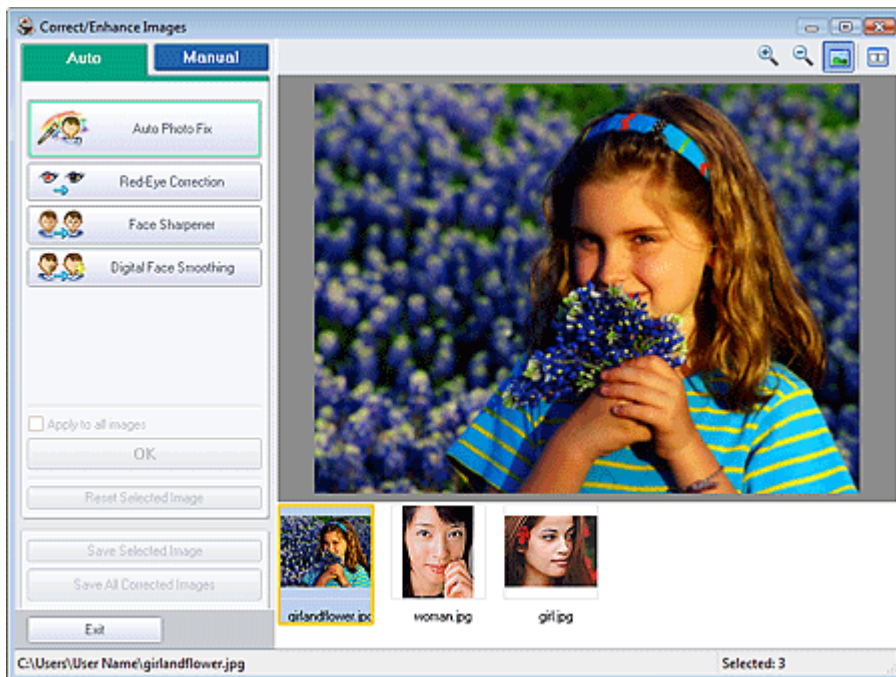

### Opmerking

- U kunt het venster Afbeeldingen corrigeren/verbeteren (Correct/Enhance Images) ook weergegeven door te klikken op  (Afbeeldingen corrigeren/verbeteren) in het venster Opmaak/Afdrukken (Layout/Print) of Bewerken (Edit). In dat geval kan alleen de afbeelding worden gecorrigeerd/verbeterd die in het voorbeeld wordt weergegeven.
- Zie 'Venster Afbeeldingen corrigeren/verbeteren (Correct/Enhance Images)' voor meer informatie over het venster Afbeeldingen corrigeren/verbeteren (Correct/Enhance Images).

2. Selecteer de afbeelding die u wilt corrigeren in de lijst onder in het venster Afbeeldingen corrigeren/verbeteren (Correct/Enhance Images).

De afbeelding wordt weergegeven in Voorbeeld.

### Opmerking

- Als slechts één afbeelding is geselecteerd, verschijnt de miniatuur niet in het voorbeeldgedeelte.

## Automatische correctie


3. Zorg dat Auto is geselecteerd.

4. Klik op Gezicht scherper maken (Face Sharpener).


#### Opmerking

- U kunt het niveau van het effect wijzigen met de schuifregelaar onder Gezicht scherper maken (Face Sharpener).

5. Klik op OK.

Het gezicht wordt scherper gemaakt en de aanduiding  (Correctie/Verbetering) wordt weergegeven in de linkerbovenhoek van de afbeelding.


#### Opmerking

- Klik op  (Vergelijken) om de afbeeldingen van voor en na de correctie naast elkaar weer te geven, zodat u het verschil kunt zien.
- Klik op Geselecteerde afbeelding herstellen (Reset Selected Image) als u de bewerking ongedaan wilt maken.
- Als u de correctie op alle geselecteerde afbeeldingen tegelijk wilt toepassen, schakelt u het selectievakje Op alle afbeeldingen toepassen (Apply to all images) in.


## Handmatige correctie

3. Klik op Handmatig (Manual) en vervolgens op Corrigeren/verbeteren (Correct/Enhance).


4. Klik op Gezicht scherper maken (Face Sharpener).

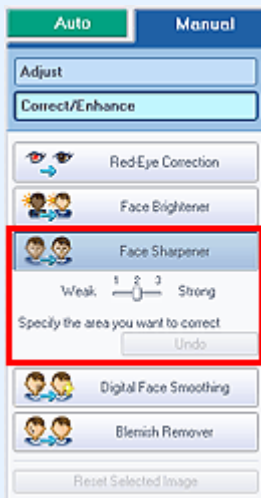


#### Opmerking

- U kunt het niveau van het effect wijzigen met de schuifregelaar onder Gezicht scherper maken (Face Sharpener).
- Beweeg de cursor over de afbeelding. De vorm van de muisaanwijzer verandert in  (Kruis).

5. Versleep de cursor om het gebied te selecteren dat u wilt corrigeren en klik op de knop OK die op de afbeelding verschijnt.

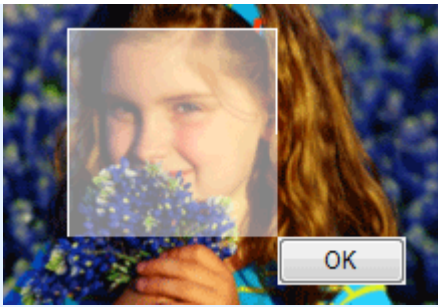

De gezichtsdelen in en rond het geselecteerde gebied worden scherper gemaakt en de aanduiding  (Correctie/Verbetering) wordt weergegeven in de linkerbovenhoek van de afbeelding.

#### **Opmerking**

- U kunt de rechthoek ook draaien door het geselecteerde gedeelte te verslepen.
- Klik op Omgedaan maken (Undo) als u de bewerking ongedaan wilt maken.

### 6. Klik op Geselecteerde afbeelding opslaan (Save Selected Image) of op Alle gecorrigeerde afbeeldingen opslaan (Save All Corrected Images).

U kunt gecorrigeerde afbeeldingen opslaan als nieuwe bestanden.

#### **Opmerking**

- Als u alleen de gewenste afbeelding wilt opslaan, klikt u op Geselecteerde afbeelding opslaan (Save Selected Image). Als u alle afbeeldingen wilt opslaan, klikt u op Alle gecorrigeerde afbeeldingen opslaan (Save All Corrected Images).
- Gecorrigeerde afbeeldingen kunnen alleen worden opgeslagen in de bestandsindeling JPEG/Exif.

### 7. Klik op Afsluiten (Exit).

#### **Belangrijk**

- De correcties gaan verloren als u het programma afsluit voordat u gecorrigeerde afbeeldingen hebt opgeslagen.

[Naar boven](#) 



## Uitgebreide Handleiding


Uitgebreide Handleiding > Afdrukken vanaf een computer > Afdrukken met de meegeleverde software > Foto's corrigeren en verbeteren > De functie Gezicht digitaal effenen gebruiken

Easy-PhotoPrint EX

## De functie Gezicht digitaal effenen gebruiken

U kunt de huid verbeteren door oneffenheden en rimpels te verwijderen.


U kunt de functie voor het digitaal effenen van het gezicht handmatig of automatisch uitvoeren.

1. Selecteer foto's in het venster Afbeeldingen selecteren (Select Images) en klik op  (Afbeeldingen corrigeren/verbeteren).

Het venster Afbeeldingen corrigeren/verbeteren (Correct/Enhance Images) wordt weergegeven.



### Opmerking

- U kunt het venster Afbeeldingen corrigeren/verbeteren (Correct/Enhance Images) ook weergegeven door te klikken op  (Afbeeldingen corrigeren/verbeteren) in het venster Opmaak/Afdrukken (Layout/Print) of Bewerken (Edit). In dat geval kan alleen de afbeelding worden gecorrigeerd/verbeterd die in het voorbeeld wordt weergegeven.
- Zie 'Venster Afbeeldingen corrigeren/verbeteren (Correct/Enhance Images)' voor meer informatie over het venster Afbeeldingen corrigeren/verbeteren (Correct/Enhance Images).

2. Selecteer de afbeelding die u wilt verbeteren in de lijst onder in het venster Afbeeldingen corrigeren/verbeteren (Correct/Enhance Images).

De afbeelding wordt weergegeven in Voorbeeld.

### Opmerking

- Als slechts één afbeelding is geselecteerd, verschijnt de miniatuur niet in het voorbeeldgedeelte.


## Automatisch verbeteren

3. Zorg dat Auto is geselecteerd.
4. Klik op Gezicht digitaal effenen (Digital Face Smoothing).


#### **Opmerking**

- U kunt het niveau van het effect wijzigen met de schuifregelaar onder Gezicht digitaal effenen (Digital Face Smoothing).

5. Klik op OK.


Het gezicht wordt bijgewerkt en de aanduiding  (Correctie/verbetering) wordt weergegeven in de linkerbovenhoek van de afbeelding.

#### **Opmerking**


- Klik op  (Vergelijken) om de afbeeldingen van voor en na de verbetering naast elkaar weer te geven, zodat u het verschil kunt zien.
- Klik op Geselecteerde afbeelding herstellen (Reset Selected Image) als u de verbetering ongedaan wilt maken.
- Als u de verbetering op alle geselecteerde afbeeldingen tegelijk wilt toepassen, schakelt u het selectievakje Op alle afbeeldingen toepassen (Apply to all images) in.

## Handmatig verbeteren

3. Klik op Handmatig (Manual) en vervolgens op Corrigeren/verbeteren (Correct/Enhance).
4. Klik op Gezicht digitaal effenen (Digital Face Smoothing).

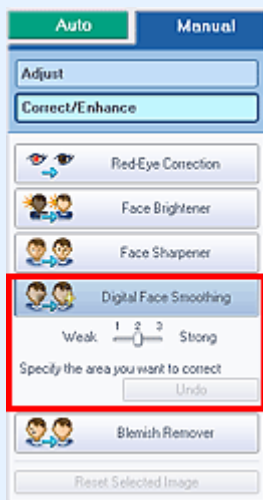


#### **Opmerking**

- U kunt het niveau van het effect wijzigen met de schuifregelaar onder Gezicht digitaal effenen (Digital Face Smoothing).
- Beweeg de cursor over de afbeelding. De vorm van de muisaanwijzer verandert in  (Kruis).

5. Versleep de cursor om het gebied te selecteren dat u wilt verbeteren en klik op de knop OK die op de afbeelding verschijnt.



Het deel van het gezicht in en rond het geselecteerde gedeelte wordt bijgewerkt en de aanduiding  (Correctie/verbetering) wordt weergegeven in de linkerbovenhoek van de afbeelding.

### **Opmerking**

- U kunt de rechthoek ook draaien door het geselecteerde gedeelte te verslepen.
- Klik op Omgedaan maken (Undo) als u de bewerking ongedaan wilt maken.

## 6. Klik op Geselecteerde afbeelding opslaan (Save Selected Image) of op Alle gecorrigeerde afbeeldingen opslaan (Save All Corrected Images).

U kunt verbeterde afbeeldingen opslaan als nieuwe bestanden.

### **Opmerking**

- Als u alleen de gewenste afbeelding wilt opslaan, klikt u op Geselecteerde afbeelding opslaan (Save Selected Image). Als u alle afbeeldingen wilt opslaan, klikt u op Alle gecorrigeerde afbeeldingen opslaan (Save All Corrected Images).
- Verbeterde afbeeldingen kunnen alleen worden opgeslagen in de bestandsindeling JPEG/Exif.

## 7. Klik op Afsluiten (Exit).

### **Belangrijk**

- De verbeteringen gaan verloren als u het programma afsluit voordat u verbeterde afbeeldingen hebt opgeslagen.

[Naar boven](#) 


## Uitgebreide Handleiding

Uitgebreide Handleiding > Afdrukken vanaf een computer > Afdrukken met de meegeleverde software > Foto's corrigeren en verbeteren > De functie Vlekken verwijderen gebruiken


Easy-PhotoPrint EX

## De functie Vlekken verwijderen gebruiken


U kunt moedervlekjes verwijderen.

1. Selecteer foto's in het venster Afbeeldingen selecteren (Select Images) en klik op  (Afbeeldingen corrigeren/verbeteren).

Het venster Afbeeldingen corrigeren/verbeteren (Correct/Enhance Images) wordt weergegeven.

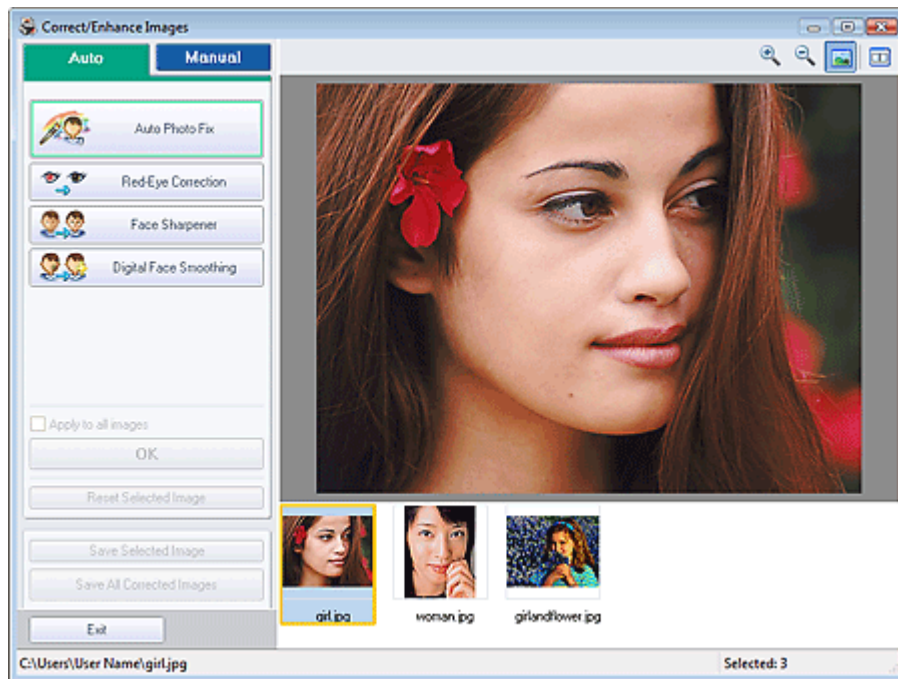

### Opmerking

- U kunt het venster Afbeeldingen corrigeren/verbeteren (Correct/Enhance Images) ook weergeven door te klikken op  (Afbeeldingen corrigeren/verbeteren) in het venster Opmaak/Afdrukken (Layout/Print) of Bewerken (Edit). In dat geval kan alleen de afbeelding worden gecorrigeerd/verbeterd die in het voorbeeld wordt weergegeven.
- Zie 'Venster Afbeeldingen corrigeren/verbeteren (Correct/Enhance Images)' voor meer informatie over het venster Afbeeldingen corrigeren/verbeteren (Correct/Enhance Images).

2. Selecteer de afbeelding die u wilt verbeteren in de lijst onder in het venster Afbeeldingen corrigeren/verbeteren (Correct/Enhance Images).

De afbeelding wordt weergegeven in Voorbeeld.

### Opmerking


- Als slechts één afbeelding is geselecteerd, verschijnt de miniatuur niet in het voorbeeldgedeelte.

3. Klik op Handmatig (Manual) en vervolgens op Corrigeren/verbeteren (Correct/Enhance).


4. Klik Vlekken verwijderen (Blemish Remover).




### Opmerking

- Beweeg de cursor over de afbeelding. De vorm van de muisaanwijzer verandert in  (Kruis).

5. Versleep de cursor om het gebied te selecteren dat u wilt verbeteren en klik op de knop OK die op de afbeelding verschijnt.

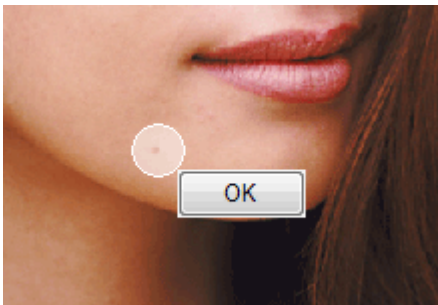

Vlekjes in en rond het geselecteerde gebied worden bijgewerkt en de aanduiding  (Correctie/verbetering) wordt weergegeven in de linkerbovenhoek van de afbeelding.

### Opmerking

- Klik op Omgedaan maken (Undo) als u de bewerking ongedaan wilt maken.

6. Klik op Geselecteerde afbeelding opslaan (Save Selected Image) of op Alle gecorrigeerde afbeeldingen opslaan (Save All Corrected Images).

U kunt verbeterde afbeeldingen opslaan als nieuwe bestanden.

### Opmerking

- Als u alleen de gewenste afbeelding wilt opslaan, klikt u op Geselecteerde afbeelding opslaan (Save Selected Image). Als u alle afbeeldingen wilt opslaan, klikt u op Alle gecorrigeerde afbeeldingen opslaan (Save All Corrected Images).
- Verbeterde afbeeldingen kunnen alleen worden opgeslagen in de bestandsindeling JPEG/Exif.

7. Klik op Afsluiten (Exit).

### Belangrijk

- De verbeteringen gaan verloren als u het programma afsluit voordat u verbeterde afbeeldingen hebt opgeslagen.


## Uitgebreide Handleiding

Uitgebreide Handleiding > Afdrukken vanaf een computer > Afdrukken met de meegeleverde software > Foto's corrigeren en verbeteren > Afbeeldingen aanpassen


Easy-PhotoPrint EX

## Afbeeldingen aanpassen


U kunt de helderheid, het contrast en dergelijke van afbeeldingen aanpassen.

1. Selecteer foto's in het venster Afbeeldingen selecteren (Select Images) en klik op  (Afbeeldingen corrigeren/verbeteren).

Het venster Afbeeldingen corrigeren/verbeteren (Correct/Enhance Images) wordt weergegeven.

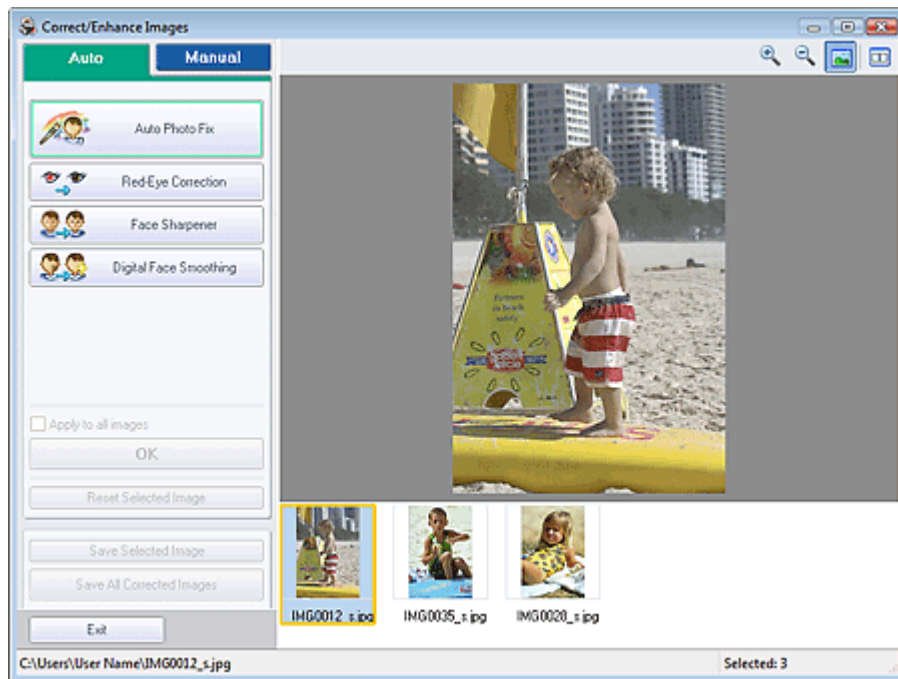

### Opmerking

- U kunt het venster Afbeeldingen corrigeren/verbeteren (Correct/Enhance Images) ook weergeven door te klikken op  (Afbeeldingen corrigeren/verbeteren) in het venster Opmaak/Afdrukken (Layout/Print) of Bewerken (Edit). In dat geval kan alleen de afbeelding worden gecorrigeerd/verbeterd die in het voorbeeld wordt weergegeven.
- Zie 'Venster Afbeeldingen corrigeren/verbeteren (Correct/Enhance Images)' voor meer informatie over het venster Afbeeldingen corrigeren/verbeteren (Correct/Enhance Images).

2. Selecteer de afbeelding die u wilt aanpassen in de lijst onder in het venster Afbeeldingen corrigeren/verbeteren (Correct/Enhance Images).

De afbeelding wordt weergegeven in Voorbeeld.

### Opmerking

- Als slechts één afbeelding is geselecteerd, verschijnt de miniatuur niet in het voorbeeldgedeelte.

3. Klik op Handmatig (Manual) en vervolgens op Aanpassen (Adjust).
4. Verplaats de schuifregelaar van het item dat u wilt aanpassen en stel het niveau van het effect in.

U kunt de volgende eigenschappen aanpassen:

Helderheid (Brightness)

Contrast

Scherpte (Sharpness)

Vervagen (Blur)

Doorschijnendheid verwijderen (Show-through Removal)



### **Opmerking**

- Klik op Standaard (Defaults) als u aanpassingen ongedaan wilt maken.

## 5. Klik op Geselecteerde afbeelding opslaan (Save Selected Image) of op Alle gecorrigeerde afbeeldingen opslaan (Save All Corrected Images).

U kunt aangepaste afbeeldingen opslaan als nieuwe bestanden.


### **Opmerking**

- Als u alleen de gewenste afbeelding wilt opslaan, klikt u op Geselecteerde afbeelding opslaan (Save Selected Image). Als u alle afbeeldingen wilt opslaan, klikt u op Alle gecorrigeerde afbeeldingen opslaan (Save All Corrected Images).
- Aangepaste afbeeldingen kunnen alleen worden opgeslagen in de bestandsindeling JPEG/Exif.

## 6. Klik op Afsluiten (Exit).

### **Belangrijk**

- De aanpassingen gaan verloren als u het programma afsluit voordat u aangepaste afbeeldingen hebt opgeslagen.

[Naar boven](#) 

## Uitgebreide Handleiding


Uitgebreide Handleiding > Afdrukken vanaf een computer > Afdrukken met de meegeleverde software > Foto's corrigeren en verbeteren > Venster Afbeeldingen corrigeren/verbeteren (Correct/Enhance Images)

Easy-PhotoPrint EX

## Venster Afbeeldingen corrigeren/verbeteren (Correct/Enhance Images)

In dit venster kunt u afbeeldingen corrigeren en verbeteren.

Klik om het venster Afbeeldingen corrigeren/verbeteren (Correct/Enhance Images) weer te geven op (Afbeeldingen corrigeren/verbeteren) in het venster Afbeeldingen selecteren (Select Images) of Bewerken (Edit) of in het venster Opmaak/Afdrukken (Layout/Print) van Photo Print.

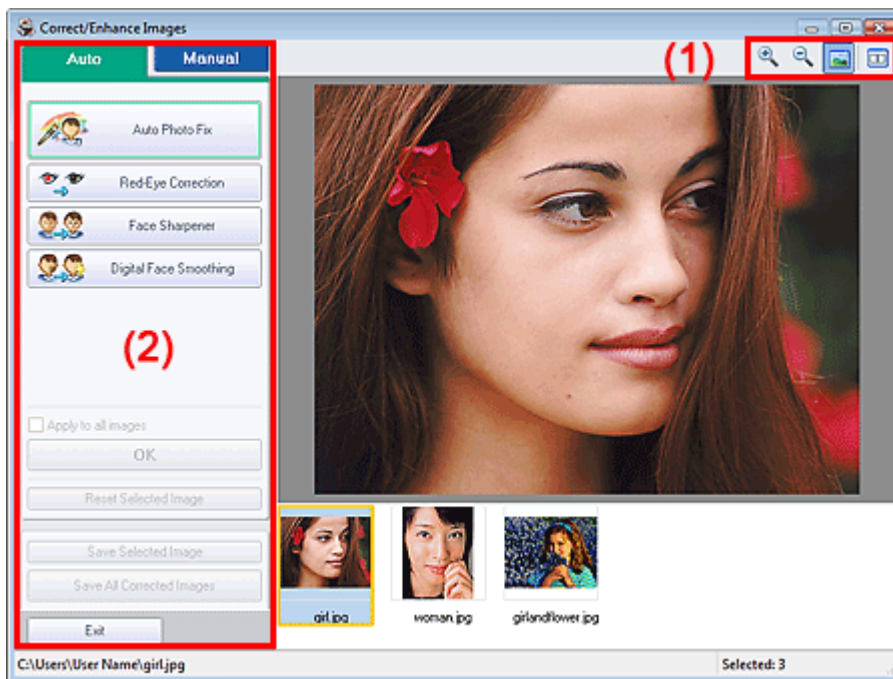

### (1)Werkbalk

#### Werkbalk

##### (Inzoomen/Uitzoomen)

Hiermee vergroot of verkleint u het voorbeeld van de pagina.

##### (Volledig scherm)


Hiermee geeft u de hele afbeelding weer in Voorbeeld.

##### (Vergelijken)

Hiermee geeft u het venster Afbeeldingen vergelijken (Compare Images) weer. U kunt hier de afbeeldingen van voor en na de correctie/verbetering naast elkaar vergelijken.

De afbeelding voor de correctie/verbetering wordt links weergegeven en de afbeelding na de correctie/verbetering wordt rechts weergegeven.



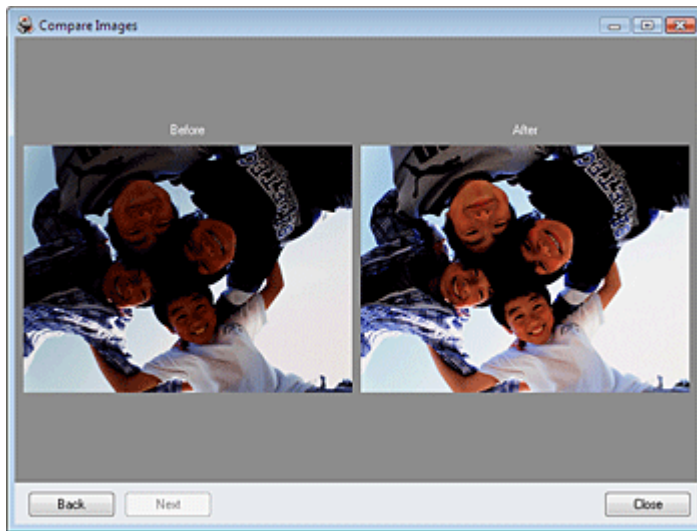


## (2) Taakgebied

Op de tabbladen Auto en Handmatig (Manual) zijn verschillende taken en instellingen beschikbaar.

Klik op Auto of Handmatig (Manual) om het betreffende tabblad te openen.

### Tabblad Auto


Selecteer dit tabblad om correcties automatisch toe te passen.

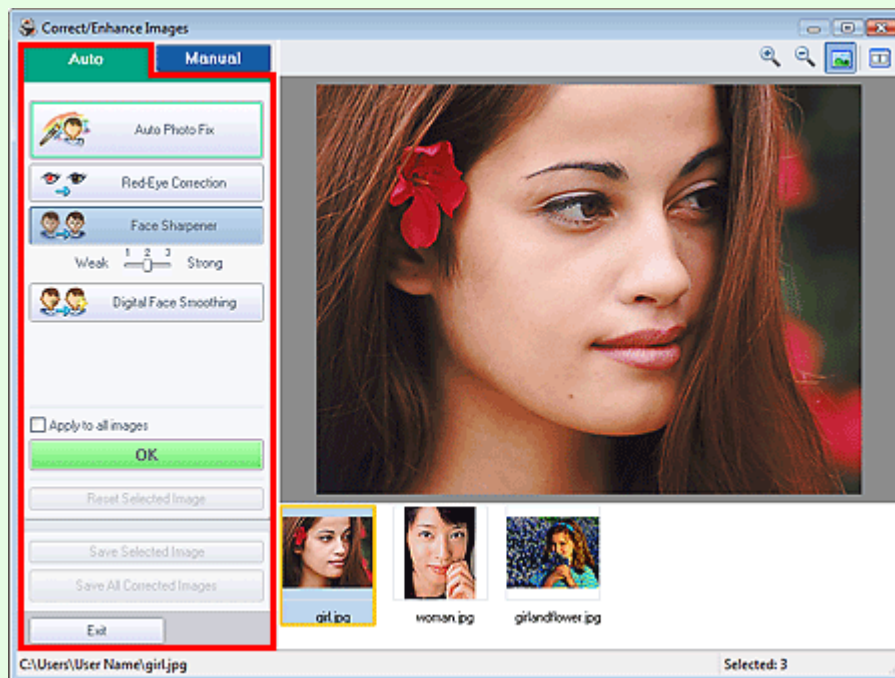

### Automatische fotocorrectie (Auto Photo Fix)

Hiermee worden automatische fotocorrecties toegepast.

### Belangrijk

- De functie Automatische fotocorrectie (Auto Photo Fix) is niet beschikbaar voor Photo Print. Met Photo Print kunt u automatisch correcties toepassen op alle foto's die u afdrukt. Selecteer deze optie bij Kleurcorrectie voor afdrukken (Color correction for printing) op het tabblad Geavanceerd (Advanced) in het dialoogvenster Voorkeuren (Preferences). Als u het dialoogvenster Voorkeuren (Preferences) wilt weergeven, klikt u op de knop  (Instellingen) in het venster Opmaak/Afdrukken (Layout/Print) of selecteert u Voorkeuren... (Preferences...) uit het menu Bestand (File).

**Voorrang geven aan Exif-info (Prioritize Exif Info)**

Schakel dit selectievakje in om correcties toe te passen die voornamelijk zijn gebaseerd op de instellingen die waren geselecteerd op het moment van vastleggen.

Schakel dit selectievakje uit om correcties toe te passen op basis van de resultaten van de afbeeldingsanalyse. Deze instelling wordt aanbevolen.

**Opmerking**

- Exif is een standaardindeling waarmee u verschillende opnamegegevens kunt toevoegen aan afbeeldingen van digitale camera's (JPEG).
- Bij Photo Print kunt u geschikte correcties ook toepassen op basis van Exif-informatie door Automatische fotocorrectie inschakelen (Enable Auto Photo Fix) te selecteren bij Kleurcorrectie voor afdrukken (Color correction for printing) op het tabblad Geavanceerd (Advanced) van het dialoogvenster Voorkeuren (Preferences) en het selectievakje Voorrang geven aan Exif-info (Prioritize Exif Info) aan te vinken.

**Correctie rode ogen (Red-Eye Correction)**

Hiermee worden rode ogen gecorrigeerd.

**Opmerking**

- Voor Photo Print kunt u rode ogen ook corrigeren door Automatische fotocorrectie inschakelen (Enable Auto Photo Fix) te selecteren bij Kleurcorrectie voor afdrukken (Color correction for printing) op het tabblad Geavanceerd (Advanced) van het dialoogvenster Voorkeuren (Preferences) en het selectievakje Correctie rode ogen inschakelen (Enable Red-Eye Correction) aan te vinken.

**Gezicht scherper maken (Face Sharpener)**

Hiermee kunt u onscherpe gezichten verscherpen.

Geef met de schuifregelaar het niveau van het effect op.

**Gezicht digitaal effenen (Digital Face Smoothing)**

Hiermee kunt u de huid verbeteren door oneffenheden en rimpels te verwijderen.

Geef met de schuifregelaar het niveau van het effect op.

**Op alle afbeeldingen toepassen (Apply to all images)**

Wanneer u deze optie selecteert, worden alle afbeeldingen in de lijst automatisch gecorrigeerd.

**OK**

Hiermee past u het geselecteerde effect toe op de geselecteerde afbeelding of op alle afbeeldingen.

**Geselecteerde afbeelding herstellen (Reset Selected Image)**

Hiermee annuleert u alle correcties en verbeteringen die u op de geselecteerde afbeelding hebt toegepast.

**Geselecteerde afbeelding opslaan (Save Selected Image)**

Hiermee wordt de geselecteerde afbeelding met correcties en verbeteringen opgeslagen.

**Alle gecorrigeerde afbeeldingen opslaan (Save All Corrected Images)**

Hiermee worden alle afbeeldingen met correcties en verbeteringen die worden weergegeven in de lijst opgeslagen.

**Afsluiten (Exit)**

Klik hierop om het venster Afbeeldingen corrigeren/verbeteren (Correct/Enhance Images) af te sluiten.


**Tabblad Handmatig**

Selecteer dit tabblad om afbeeldingen handmatig te corrigeren.

Gebruik Aanpassen (Adjust) om de helderheid en het contrast aan te passen of om de hele afbeelding scherper te maken.

Gebruik Corrigeren/verbeteren (Correct/Enhance) als u specifieke gedeelten wilt corrigeren/verbeteren.

**Aanpassen**

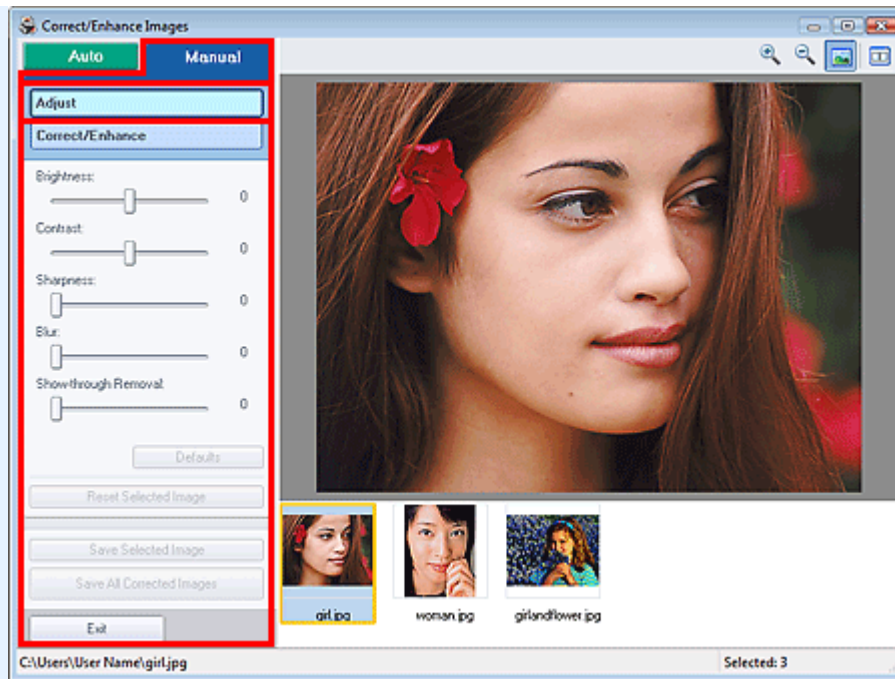

### Helderheid (Brightness)

De algemene helderheid van de afbeelding wordt aangepast.

Verplaats de schuifregelaar naar links om de afbeelding donkerder te maken en naar rechts om deze lichter te maken.

### Contrast

Het contrast van de afbeelding wordt aangepast. Als de afbeelding flets is vanwege gebrek aan contrast, kunt u het contrastniveau aanpassen.

Verplaats de schuifregelaar naar links om het contrast van de afbeelding te verlagen en naar rechts om het te verhogen.

### Scherpte (Sharpness)

Versterkt de contouren van onderwerpen om de afbeelding scherper te maken. Pas de scherpte aan als de foto onscherp is of tekst vaag leesbaar is.

Verplaats de schuifregelaar naar rechts om de afbeelding scherper te maken.

### Vervagen (Blur)

Vervaagt de contouren van onderwerpen om de afbeelding een zachtere uitstraling te geven.

Verplaats de schuifregelaar naar rechts om de afbeelding te vervagen.

### Doorschijnendheid verwijderen (Show-through Removal)

Verwijdert doorschijnendheid van tekst of de basiskleur door de achterkant. Pas het niveau van doorschijnendheid aan om te voorkomen dat tekst of de basiskleur van de achterkant van een dun document doorschijnt op de voorkant.

Verplaats de schuifregelaar naar rechts om doorschijnendheid meer te verwijderen.

### Standaard (Defaults)

Hiermee herstelt u de standaardwaarden voor alle aanpassingen (helderheid, contrast, scherpte, vervagen en doorschijnendheid verwijderen).

### Geselecteerde afbeelding herstellen (Reset Selected Image)

Hiermee annuleert u alle aanpassingen die u op de geselecteerde afbeelding hebt toegepast.

### Geselecteerde afbeelding opslaan (Save Selected Image)

Hiermee wordt de geselecteerde afbeelding in de lijst met toegepaste verbeteringen opgeslagen.

### Alle gecorrigeerde afbeeldingen opslaan (Save All Corrected Images)

Hiermee worden alle afbeeldingen met verbeteringen die worden weergegeven in de lijst opgeslagen.

### Afsluiten (Exit)

Klik hierop om het venster Afbeeldingen corrigeren/verbeteren (Correct/Enhance Images) af te sluiten.

**Corrigeren/verbeteren****Correctie rode ogen (Red-Eye Correction)**

Hiermee worden rode ogen gecorrigeerd.

U kunt het gedeelte opgeven waarop u het effect wilt toepassen. Geef met de schuifregelaar het niveau van het effect op.

**Opmerking**

- Voor Photo Print worden rode ogen automatisch gecorrigeerd als Automatische fotocorrectie inschakelen (Enable Auto Photo Fix) is geselecteerd in Kleurcorrectie voor afdrukken (Color correction for printing) op het tabblad Geavanceerd (Advanced) van het dialoogvenster Voorkeuren (Preferences) en het selectievakje Correctie rode ogen inschakelen (Enable Red-Eye Correction) is ingeschakeld. Schakel het selectievakje uit als u de automatische correctie wilt uitschakelen.

**Helderheid gezicht (Face Brightener)**

Hiermee wordt de hele afbeelding gecorrigeerd, zodat het geselecteerde deel van het gezicht helderder wordt.

Geef met de schuifregelaar het niveau van het effect op.

**Gezicht scherper maken (Face Sharpener)**

Hiermee kunt u onscherpe gezichten verscherpen.

U kunt het gedeelte opgeven waarop u het effect wilt toepassen. Geef met de schuifregelaar het niveau van het effect op.

**Gezicht digitaal effenen (Digital Face Smoothing)**

Hiermee kunt u de huid verbeteren door oneffenheden en rimpels te verwijderen.

U kunt het gedeelte opgeven waarop u het effect wilt toepassen. Geef met de schuifregelaar het niveau van het effect op.

**Vlekken verwijderen (Blemish Remover)**

Hiermee kunt u moedervlekjes verwijderen.

U kunt het gedeelte opgeven waarop u het effect wilt toepassen.

**OK**

Hiermee past u het geselecteerde effect toe op het opgegeven gebied.

**Omgedaan maken (Undo)**

Hiermee wordt de laatste correctie/verbetering geannuleerd.

**Geselecteerde afbeelding herstellen (Reset Selected Image)**

Hiermee annuleert u alle correcties en verbeteringen die u op de geselecteerde afbeelding hebt

toegepast.

**Geselecteerde afbeelding opslaan (Save Selected Image)**

Hiermee wordt de geselecteerde afbeelding met correcties en verbeteringen opgeslagen.

**Alle gecorrigeerde afbeeldingen opslaan (Save All Corrected Images)**

Hiermee worden alle afbeeldingen met correcties en verbeteringen die worden weergegeven in de lijst opgeslagen.

**Afsluiten (Exit)**

Klik hierop om het venster Afbeeldingen corrigeren/verbeteren (Correct/Enhance Images) af te sluiten.

[Naar boven ↕](#)

## Uitgebreide Handleiding

Uitgebreide Handleiding > Afdrukken vanaf een computer > Afdrukken met de meegeleverde software > Vragen en antwoorden

---

Easy-PhotoPrint EX

---

## Vragen en antwoorden

- ➔ Hoe kan ik het opgeslagen bestand verplaatsen (of kopiëren)?
- ➔ Welke zijde van de weergegeven afbeelding wordt het eerst afgedrukt?
- ➔ Hoe kan ik met gelijke marges afdrukken?
- ➔ Wat is O1 of O4?

[Naar boven](#) ↕

## Uitgebreide Handleiding

Uitgebreide Handleiding > Afdrukken vanaf een computer > Afdrukken met de meegeleverde software > Vragen en antwoorden > Hoe kan ik het opgeslagen bestand verplaatsen (of kopiëren)?


Easy-PhotoPrint EX



## Hoe kan ik het opgeslagen bestand verplaatsen (of kopiëren)?

Als u een bestand dat is gemaakt en opgeslagen met Easy-PhotoPrint EX wilt verplaatsen (of kopiëren) van de ene map naar de andere, moet u ook de map verplaatsen (of kopiëren) die automatisch is gemaakt toen het bestand werd opgeslagen.

Als u bijvoorbeeld een bestand opslaat met de naam "MijnAlbum.el1", wordt automatisch een map "MijnAlbum.el1.Data" gemaakt in de map waarin het bestand "MijnAlbum.el1" zich bevindt. Als u het bestand "MijnAlbum.el1" naar een andere map wilt verplaatsen (of kopiëren), moet u ook de map "MijnAlbum.el1.Data" verplaatsen. De map "MijnAlbum.el1.Data" bevat de foto's die in het album worden gebruikt.

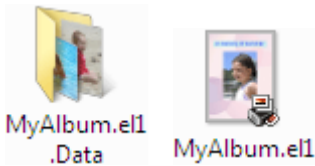

### Opmerking

- De pictogrammen variëren, afhankelijk van de items.

### Belangrijk

- Wijzig de naam van de map Data niet, anders kunt u geen foto's weergeven die u hebt bewerkt met Easy-PhotoPrint EX.

[Naar boven](#) ↕

## Uitgebreide Handleiding

Uitgebreide Handleiding > Afdrukken vanaf een computer > Afdrukken met de meegeleverde software > Vragen en antwoorden > Welke zijde van de weergegeven afbeelding wordt het eerst afgedrukt?

Easy-PhotoPrint EX



## Welke zijde van de weergegeven afbeelding wordt het eerst afgedrukt?

Zoals hieronder wordt weergegeven, wordt het afdrukken gestart aan de linkerkant van de afbeelding die in het venster Opmaak/Afdrukken (Layout/Print) wordt weergegeven.



Het papier wordt uitgevoerd in de richting die door de pijl wordt aangegeven.

Raadpleeg de handleiding van de printer voor meer informatie over het plaatsen van papier voor afdrukken op de voorzijde/achterzijde en dergelijke.

[Naar boven](#) ↕



## Uitgebreide Handleiding

Uitgebreide Handleiding > Afdrukken vanaf een computer > Afdrukken met de meegeleverde software > Vragen en antwoorden > Hoe kan ik met gelijke marges afdrukken?


Easy-PhotoPrint EX



## Hoe kan ik met gelijke marges afdrukken?

Wanneer u een indeling met randen kiest, is het mogelijk dat de marges links en rechts of boven en onder niet gelijk zijn, afhankelijk van de afbeelding en de printer.

Als u altijd wilt afdrukken met gelijke marges, schakelt u het selectievakje **Altijd bijsnijden** wanneer u een indeling met marges selecteert (*Always crop images when selecting a layout with margins*) in op het tabblad **Geavanceerd** (*Advanced*) van het dialoogvenster **Voorkeuren** (*Preferences*).

Als u het dialoogvenster **Voorkeuren** (*Preferences*) wilt weergeven, klikt u op de knop  (*Instellingen*) in het venster **Opmaak/Afdrukken** (*Layout/Print*) of selecteert u **Voorkeuren...** (*Preferences...*) uit het menu **Bestand** (*File*).

Snijd de foto bij om gelijke marges te krijgen.

➔ [Foto's bijsnijden \(Photo Print\)](#)

### **Opmerking**

- Deze instelling is alleen beschikbaar voor Photo Print.

[Naar boven](#) ↕

## Uitgebreide Handleiding

Uitgebreide Handleiding > Afdrukken vanaf een computer > Afdrukken met de meegeleverde software > Vragen en antwoorden > Wat is O1 of O4?


Easy-PhotoPrint EX



## Wat is O1 of O4?

Wanneer een album wordt afgedrukt, worden labels als O1 en O4 afgedrukt als paginanummers.

De O1 en O4 staan respectievelijk voor voorblad en achteromslag.

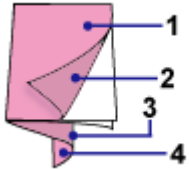

O1: Voorblad

O2: Binnenkant voorblad

O3: Binnenzijde achteromslag

O4: Achteromslag

[Naar boven](#) ↕

## Uitgebreide Handleiding

Uitgebreide Handleiding > Afdrukken vanaf een computer > Afdrukken met de meegeleverde software > Instellingen voor Photo Print

Easy-PhotoPrint EX

## Instellingen voor Photo Print

- ➔ Afdrukken op een dvd/cd
- ➔ Foto's afdrukken in grijstinten
- ➔ Levendige foto's afdrukken
- ➔ Ruis in foto's reduceren
- ➔ Foto's bijsnijden (Photo Print)
- ➔ Een datum op foto's afdrukken (Photo Print)
- ➔ Meerdere foto's op één pagina afdrukken
- ➔ Een index afdrukken
- ➔ Pasfoto's afdrukken (ID Photo Print)
- ➔ Fotogegevens afdrukken
- ➔ Foto's opslaan
- ➔ Opgeslagen bestanden openen

[Naar boven](#) ↕

## Uitgebreide Handleiding

Uitgebreide Handleiding > Afdrukken vanaf een computer > Afdrukken met de meegeleverde software > Instellingen voor Photo Print > Afdrukken op een dvd/cd

Easy-PhotoPrint EX



## Afdrukken op een dvd/cd

U kunt met Photo Print afdrukken op een dvd/cd.

Selecteer CD-R bij Papierformaat (Paper Size) in het venster Papier selecteren (Select Paper) en selecteer de gewenste indeling en geef een titel op.

Als u de details wilt bewerken, keert u terug naar het Menu en selecteert u Dvd/cd-label (DVD/CD Label) om af te drukken/te bewerken met CD-LabelPrint.

Volg de stappen voor andere items om de selectie van afbeeldingen in het scherm Afbeeldingen selecteren (Select Images) te voltooien.


➔ Een foto selecteren

### Belangrijk

- Plaats geen cd-r-lade totdat het bericht wordt weergegeven dat u de dvd/cd moet laden. Daardoor kan de printer beschadigd raken.

### 1. Selecteer CD-R bij Papierformaat (Paper Size) in het venster Papier selecteren (Select Paper).

Geef de instellingen op voor Printer en Mediumtype (Media Type) op basis van de printer en de dvd/cd die u gebruikt.

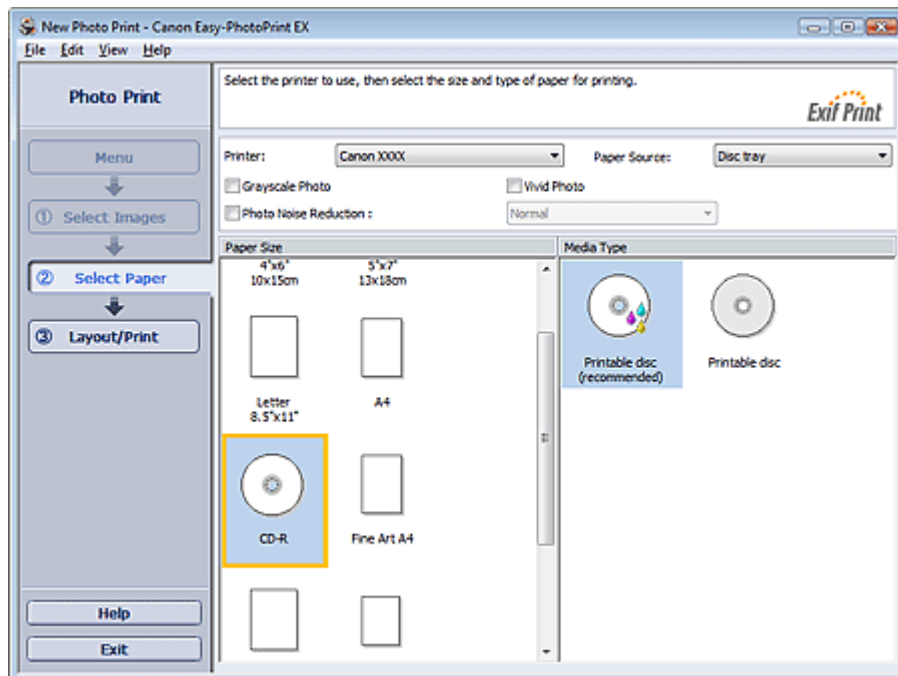


### Opmerking

- Als CD-R is geselecteerd, kunt u alleen Disclade (Disc tray) selecteren bij Papierbron (Paper Source).

### 2. Klik op Opmaak/Afdrukken (Layout/Print).

Het venster Opmaak/Afdrukken (Layout/Print) wordt weergegeven.

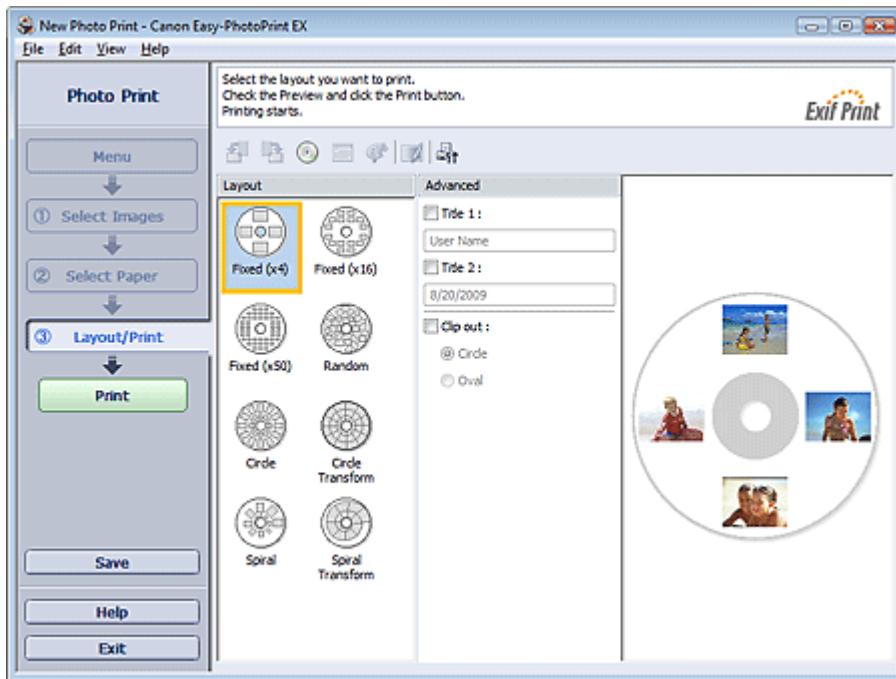

3. Selecteer de gewenste indeling.
4. Voer de titel in en geef de details van de indeling op in Geavanceerd (Advanced).

#### **Opmerking**

- De items die u kunt instellen, kunnen verschillen afhankelijk van de geselecteerde indeling.


5. Klik op Afdrukken (Print).

Stel een dvd/cd in en druk af volgens de berichten op het venster.

Het afdrukken begint bij de bovenkant van de afbeelding die wordt weergegeven in Voorbeeld.

#### **Opmerking**

- U kunt de afdrukpositie op de dvd/cd wijzigen in het dialoogvenster Aanpassen (Adjust). Klik op  (Afdrukgebied/afdrukpositie aanpassen) om het dialoogvenster Aanpassen (Adjust) te openen.
- U kunt geavanceerde instellingen voor Photo Print (aantal exemplaren, afdrukkwaliteit en dergelijke) opgeven in het dialoogvenster Voorkeuren (Preferences). Als u het dialoogvenster Voorkeuren (Preferences) wilt weergegeven, klikt u op  (Instellingen) of selecteert u Voorkeuren... (Preferences...) in het menu Bestand (File).

[Naar boven](#) 

## Uitgebreide Handleiding


Uitgebreide Handleiding > Afdrucken vanaf een computer > Afdrucken met de meegeleverde software > Instellingen voor Photo Print > Foto's afdrucken in grijstinten

Easy-PhotoPrint EX




## Foto's afdrucken in grijstinten

Selecteer het selectievakje Foto met grijstinten (Grayscale Photo) in het scherm Papier selecteren (Select Paper) om foto's af te drukken in grijstinten.

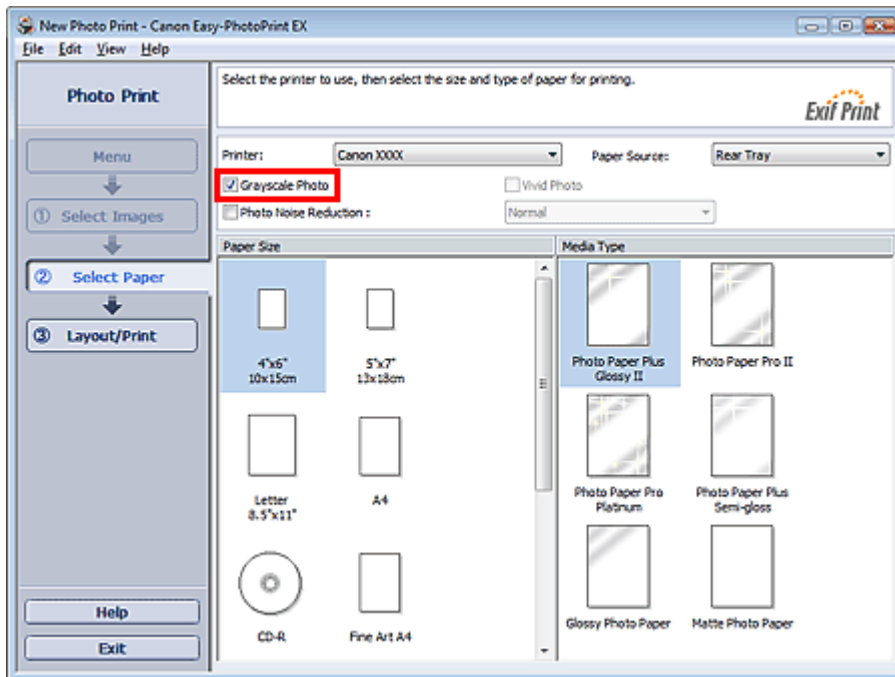


### Belangrijk

- Vivid Photo is niet beschikbaar wanneer het selectievakje Foto met grijstinten (Grayscale Photo) is geselecteerd.
- Er kunnen witte strepen verschijnen aan de boven- en onderkant van foto's in grijstinten. In dat geval kunt u afdrucken met een marge aan de onder- en bovenkant van 45 mm of meer. Als u Met randen (marge 45) (Bordered (Margin 45)) selecteert uit de indelingen in het scherm Opmaak/Afdrukken (Layout/Print), worden afbeeldingen bij het afdrucken verkleind zodat er een marge van 45 mm aan de boven- en onderkant ontstaat, rekening houdend met de afdrukrichting.

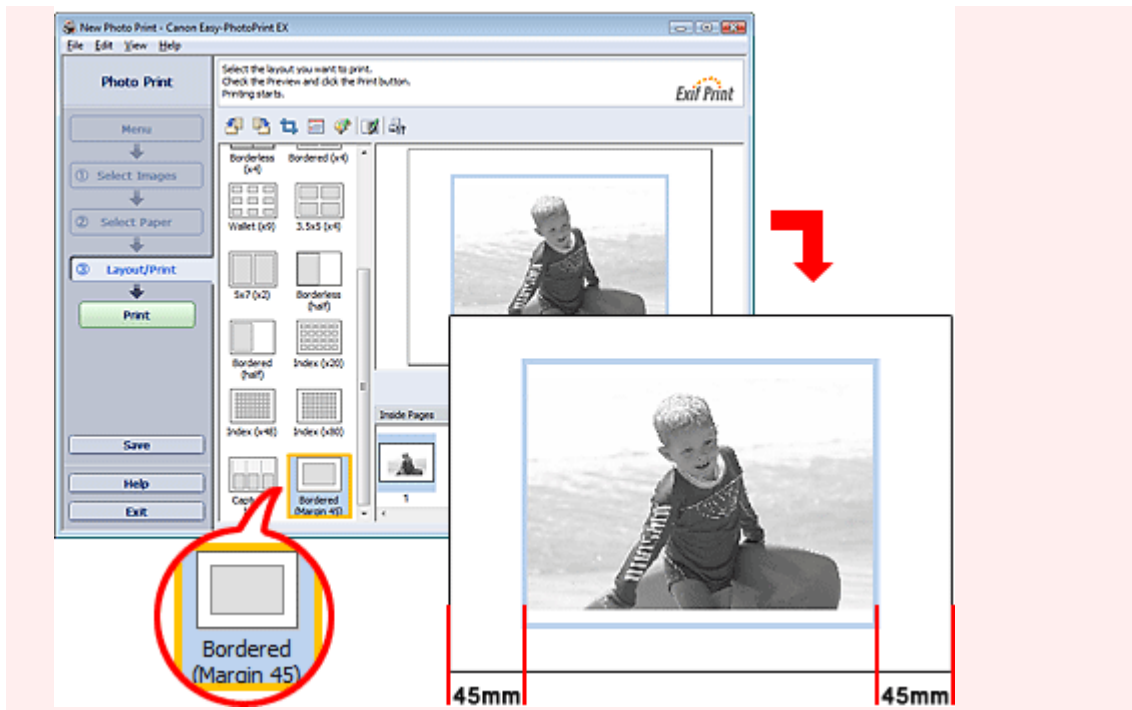

### Opmerking

- Wanneer het selectievakje Foto met grijstinten (Grayscale Photo) is geselecteerd, worden voorbeeldafbeeldingen in het scherm Opmaak/Afdrukken (Layout/Print) weergegeven in grijstinten. Ze worden echter wel in kleur weergegeven in het venster Afbeeldingen corrigeren/verbeteren (Correct/Enhance Images).
- In het venster Grijswaarden aanpassen (Adjust Grayscale) kunt u de zwarte kleurtint van foto's in grijstinten aanpassen. Als u het venster Grijswaarden aanpassen (Adjust Grayscale) wilt weergeven, schakelt u het selectievakje Foto met grijstinten (Grayscale Photo) in het venster Papier selecteren (Select Paper) in en klikt u op  (Grijswaarden aanpassen) in het venster Opmaak/Afdrukken (Layout/Print). Raadpleeg de Help voor meer informatie.

[Naar boven ↕](#)

## Uitgebreide Handleiding


Uitgebreide Handleiding > Afdrucken vanaf een computer > Afdrucken met de meegeleverde software > Instellingen voor Photo Print > Levendige foto's afdrucken

Easy-PhotoPrint EX



## Levendige foto's afdrucken

Schakel het selectievakje Vivid Photo in het venster Papier selecteren (Select Paper) in als u de kleuren in een foto wilt verlevendigen voordat u deze afdrukt.

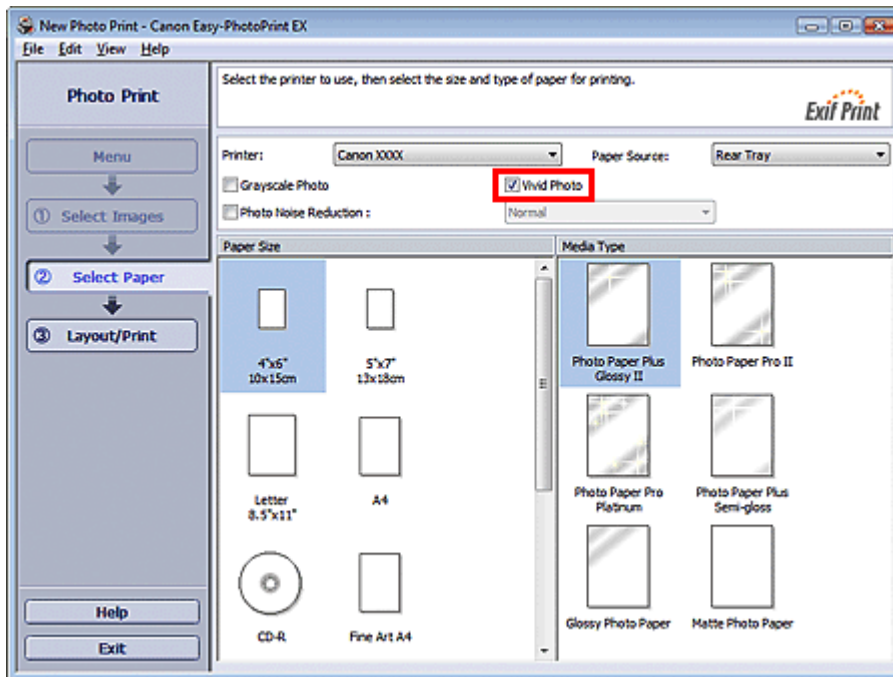

### Belangrijk

- Deze functie is alleen beschikbaar voor printers die Vivid Photo ondersteunen.
- Deze functie is niet beschikbaar als ICC-profiel inschakelen (Enable ICC Profile) is geselecteerd op het tabblad Geavanceerd (Advanced) van het dialoogvenster Voorkeuren (Preferences).

### Opmerking

- Als u Vivid Photo selecteert, is dit alleen van invloed op de afdruk. De oorspronkelijke afbeelding of het afdrukvoorbeeld blijft ongewijzigd.

[Naar boven](#)



## Uitgebreide Handleiding

Uitgebreide Handleiding > Afdrukken vanaf een computer > Afdrukken met de meegeleverde software > Instellingen voor Photo Print > Ruis in foto's reduceren


Easy-PhotoPrint EX



## Ruis in foto's reduceren

Een foto die op een donkere locatie (bijvoorbeeld 's nachts) met een digitale camera is gemaakt, kan ruis bevatten.

Schakel het selectievakje Ruisreductie in foto (Photo Noise Reduction) in het venster Papier selecteren (Select Paper) in om ruis in de foto te verminderen en de afgedrukte foto's helderder te maken.

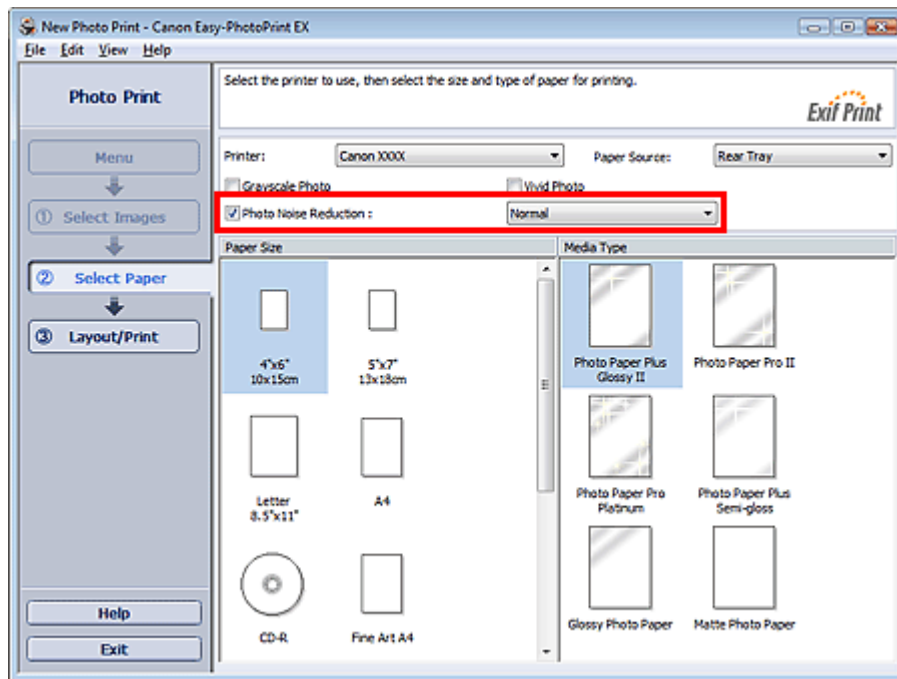

### Belangrijk

- Deze functie is niet beschikbaar als ICC-profiel inschakelen (Enable ICC Profile) is geselecteerd op het tabblad Geavanceerd (Advanced) van het dialoogvenster Voorkeuren (Preferences).

### Opmerking

- Bij veel ruis wijzigt u Normaal (Normal) in Krachtig (Strong).
- Deze functie heeft alleen effect op het afdrukresultaat. De oorspronkelijke afbeelding of het afdrukvoorbeeld blijft ongewijzigd.

[Naar boven](#) ↑

## Uitgebreide Handleiding


Uitgebreide Handleiding > Afdrukken vanaf een computer > Afdrukken met de meegeleverde software > Instellingen voor Photo Print > Foto's bijnijden (Photo Print)


Easy-PhotoPrint EX



## Foto's bijnijden (Photo Print)

Bij het bijnijden van foto's selecteert u het deel dat u wilt behouden en wordt de rest verwijderd.


Klik op  (Afbeelding bijnijden) in het scherm Opmaak/Afdrukken (Layout/Print) of dubbelklik op de voorbeeldafbeelding.

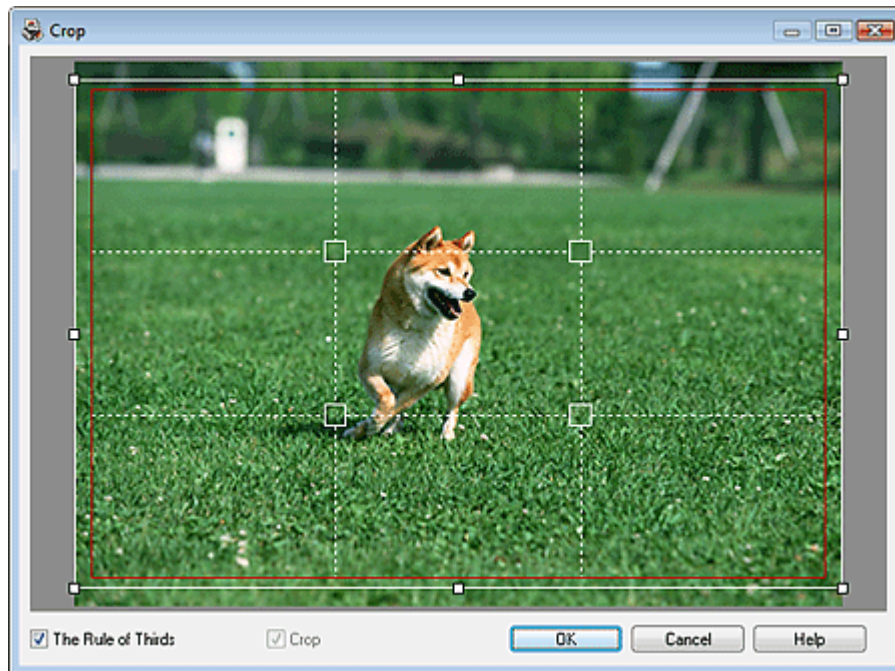

Plaats het witte kader over het gedeelte dat u wilt afdrukken en klik op OK.

### **Opmerking**

- U kunt het bijnijdgebied ook verplaatsen door de cursor in het witte kader te plaatsen en dit te verslepen. Versleep de witte lijnen om het bijnijdgebied te vergroten of verkleinen.
- Schakel het selectievakje De regel van drie (The Rule of Thirds) in om witte streepjeslijnen weer te geven. U kunt een evenwichtige compositie maken door een van de kruispunten (witte vierkantjes) of witte streepjeslijnen naar het hoofdonderwerp van de foto te verslepen.

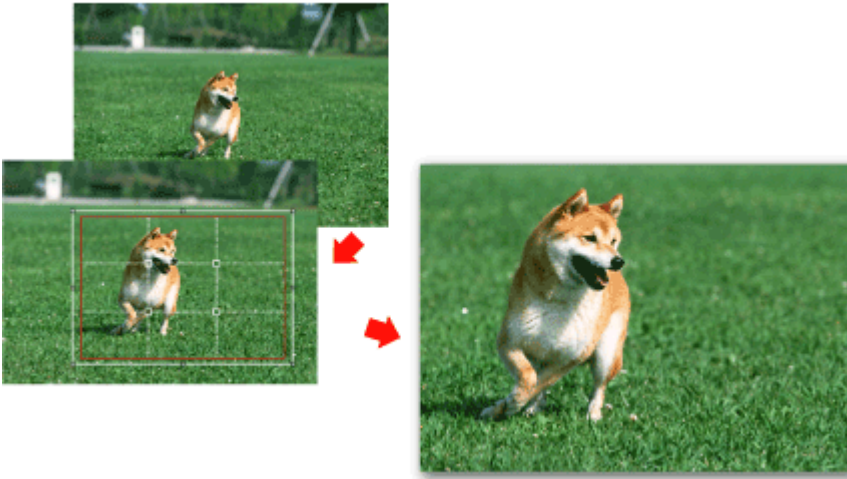

- Het bijsnijden heeft alleen effect op het afdrukresultaat. De oorspronkelijke afbeelding wordt niet bijgesneden.
- Raadpleeg de Help voor meer informatie over het venster Bijsnijden (Crop).

---

[Naar boven ↕](#)


## Uitgebreide Handleiding


Uitgebreide Handleiding > Afdrukken vanaf een computer > Afdrukken met de meegeleverde software > Instellingen voor Photo Print > Een datum op foto's afdrukken (Photo Print)

Easy-PhotoPrint EX




## Een datum op foto's afdrukken (Photo Print)

Als u de datum waarop de foto is gemaakt op de foto wilt afdrukken, klikt u op de knop  (Datuminstellingen) in het venster Opmaak/Afdrukken (Layout/Print) en schakelt u vervolgens het selectievakje Afdrukdatum (Print date) in het dialoogvenster Datuminstellingen (Date Settings) in.

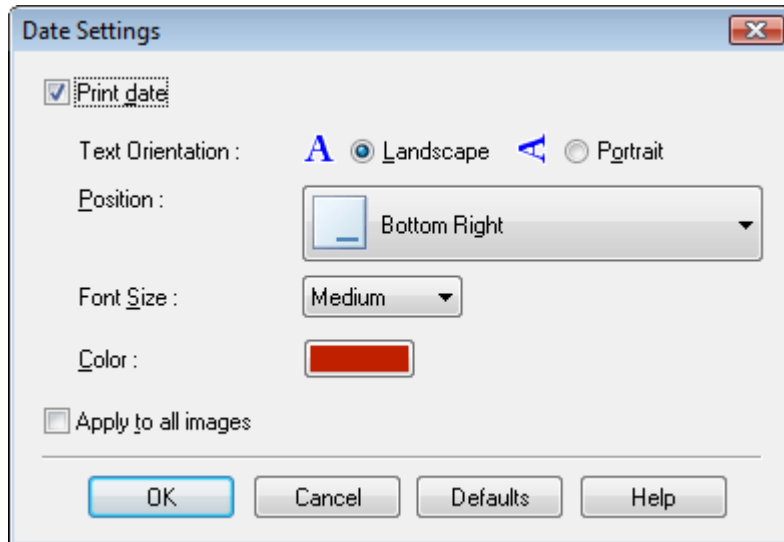

### Opmerking

- De datum wordt weergegeven volgens de datumnotatie die is ingesteld in uw besturingssysteem (mm-dd-jjjj, enzovoort).
- Raadpleeg de Help voor meer informatie over het instellen van de datum.

[Naar boven](#) 

## Uitgebreide Handleiding


Uitgebreide Handleiding > Afdrucken vanaf een computer > Afdrucken met de meegeleverde software > Instellingen voor Photo Print > Meerdere foto's op één pagina afdrucken

Easy-PhotoPrint EX



## Meerdere foto's op één pagina afdrucken


U kunt meerdere foto's op één pagina afdrucken door een indeling met meerdere foto's te selecteren in het venster Opmaak/Afdrucken (Layout/Print).

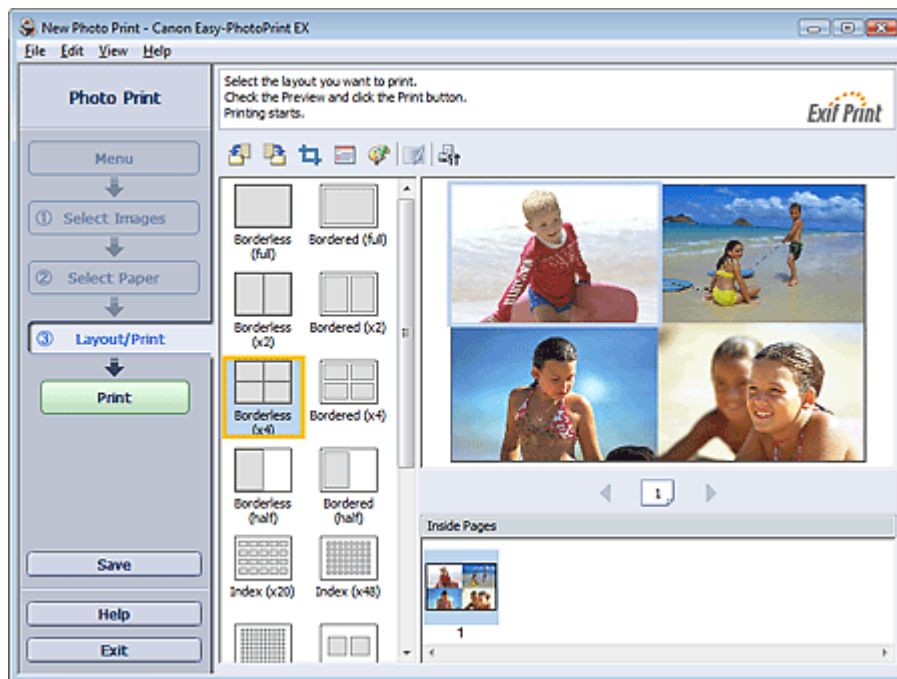

### Opmerking

- Zie het volgende onderwerp voor meer informatie over het selecteren van foto's.  
➔ Een foto selecteren
- De aantallen foto's en indelingen kunnen per mediumtype variëren.
- De foto's worden als volgt gerangschikt.  
Voorbeeld: Geen randen (x4)

1	3
2	4

- U kunt de afdrukvolgorde wijzigen bij Afdrukvolgorde (Printing Order) op het tabblad Afdrucken (Print) in het dialoogvenster Voorkeuren (Preferences).  
U kunt hier kiezen uit Op datum (By Date), Op naam (By Name) en Op selectie (By Selection).  
Als u het dialoogvenster Voorkeuren (Preferences) wilt weergeven, klikt u op  (Instellingen) of selecteert u Voorkeuren... (Preferences...) in het menu Bestand (File).

[Naar boven](#) ↕

## Uitgebreide Handleiding

Uitgebreide Handleiding > Afdrukken vanaf een computer > Afdrukken met de meegeleverde software > Instellingen voor Photo Print > Een index afdrukken


Easy-PhotoPrint EX



## Een index afdrukken

U kunt een index afdrukken van geselecteerde foto's. Op een indexafdruk worden de miniaturen van de foto's weergegeven op één pagina. Dit is een handige manier om uw foto's te beheren.

Als u een index wilt afdrukken, selecteert u Index uit de indelingen in het venster Opmaak/Afdrukken (Layout/Print).

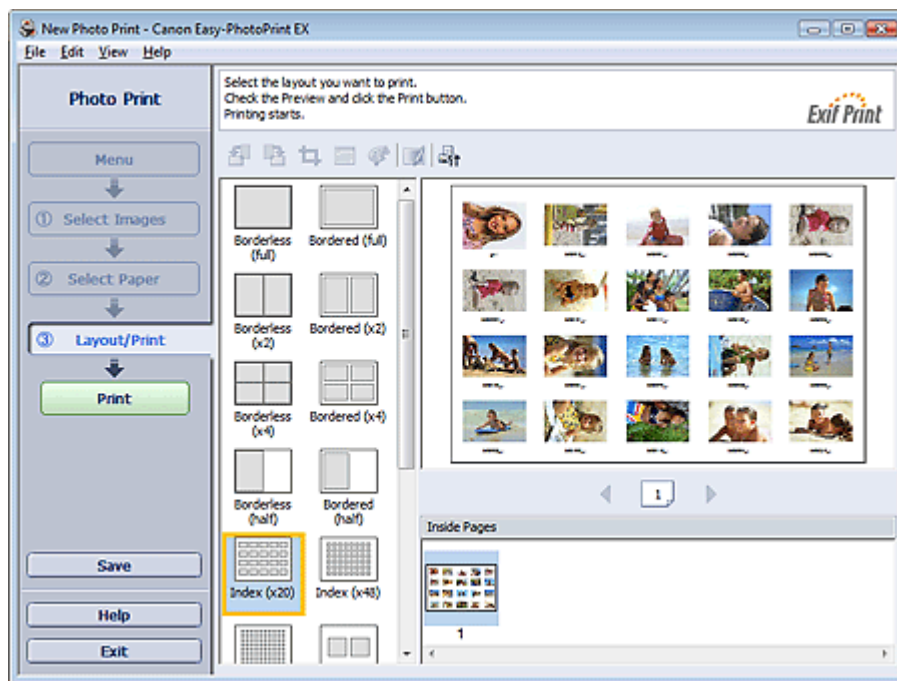

### Belangrijk

- U kunt geen index afdrukken als u een van de volgende papierformaten hebt geselecteerd.
  - Creditcard
  - Fine Art A4
  - Fine Art Letter
  - CD-R
- U kunt maximaal 80 afbeeldingen afdrukken op één pagina.


### Opmerking

- Zie het volgende onderwerp voor meer informatie over het selecteren van foto's.
  - ➔ [Een foto selecteren](#)
- De foto's worden als volgt gerangschikt.  
Voorbeeld: Index (x20)

1	2	3	4	5
6	7	8	9	10
11	12	13	14	15
16	17	18	19	20

- U kunt de afdrukvolgorde wijzigen bij Afdrukvolgorde (Printing Order) op het tabblad Afdrukken (Print) in het dialoogvenster Voorkeuren (Preferences).

U kunt hier kiezen uit Op datum (By Date), Op naam (By Name) en Op selectie (By Selection).

Als u het dialoogvenster Voorkeuren (Preferences) wilt weergeven, klikt u op  (Instellingen) of selecteert u Voorkeuren... (Preferences...) in het menu Bestand (File).

---

[Naar boven](#) ↕

## Uitgebreide Handleiding

Uitgebreide Handleiding > Afdrukken vanaf een computer > Afdrukken met de meegeleverde software > Instellingen voor Photo Print > Pasfoto's afdrukken (ID Photo Print)

Easy-PhotoPrint EX




## Pasfoto's afdrukken (ID Photo Print)

U kunt verschillende pasfoto's afdrukken.

### Belangrijk


- De foto is mogelijk niet geschikt als een officiële pasfoto.  
Raadpleeg voor meer informatie de instantie waarvoor u de foto wilt gebruiken.

Als u pasfoto's wilt afdrukken, selecteert u 4"x6" 10x15cm bij Papierformaat (Paper Size) in het venster Papier selecteren (Select Paper) en selecteert u een indeling voor de pasfoto uit de indelingen in het venster Opmaak/Afdrukken (Layout/Print).

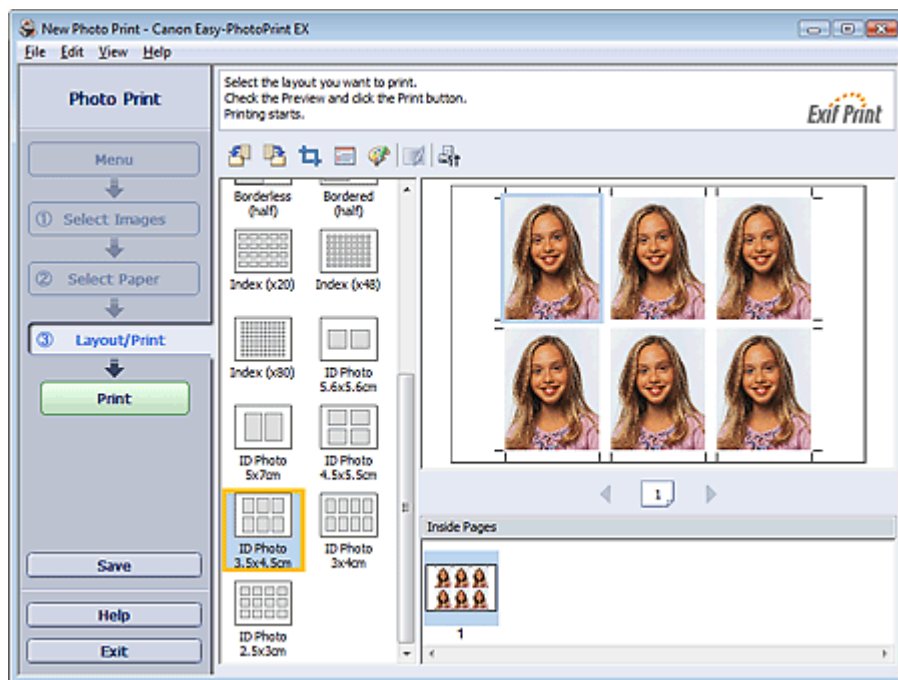


### Opmerking

- Zie het volgende onderwerp voor meer informatie over het selecteren van foto's.  
➔ Een foto selecteren
- De foto's worden als volgt gerangschikt.  
Voorbeeld: pasfoto 3,5 x 4,5 cm

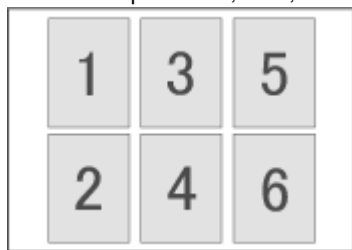

- U kunt de afdrukvolgorde wijzigen bij Afdrukvolgorde (Printing Order) op het tabblad Afdrukken (Print) in het dialoogvenster Voorkeuren (Preferences).  
U kunt hier kiezen uit Op datum (By Date), Op naam (By Name) en Op selectie (By Selection).

Als u het dialoogvenster Voorkeuren (Preferences) wilt weergeven, klikt u op  (Instellingen) of selecteert u Voorkeuren... (Preferences...) in het menu Bestand (File).



- Pasfoto's kunnen alleen worden afgedrukt op papier van 10x15 cm.
- 

[Naar boven](#) ↕

## Uitgebreide Handleiding

Uitgebreide Handleiding > Afdrukken vanaf een computer > Afdrukken met de meegeleverde software > Instellingen voor Photo Print > Fotogegevens afdrukken


Easy-PhotoPrint EX



## Fotogegevens afdrukken

U kunt de foto en de Exif-informatie naast elkaar afdrukken.

Als u ze wilt afdrukken, selecteert u Letter 8,5"x11" of A4 bij Papierformaat (Paper Size) in het venster Papier selecteren (Select Paper) en selecteert u Opnamegegevens (Captured Info) uit de indelingen in het venster Opmaak/Afdrukken (Layout/Print).

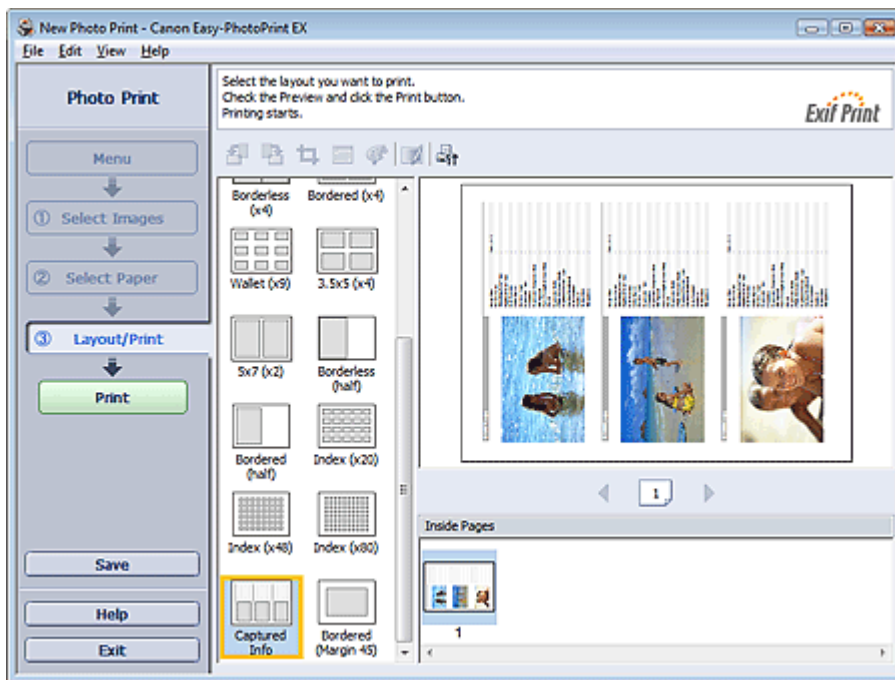

### Opmerking

- Zie het volgende onderwerp voor meer informatie over het selecteren van foto's.  
 ➔ [Een foto selecteren](#)
- Deze functie is alleen beschikbaar voor de papierformaten Letter 8,5"x11" en A4.

[Naar boven](#) ↕

## Uitgebreide Handleiding

Uitgebreide Handleiding > Afdrukken vanaf een computer > Afdrukken met de meegeleverde software > Instellingen voor Photo Print > Foto's opslaan


Easy-PhotoPrint EX



## Foto's opslaan

U kunt bewerkte foto's opslaan. De gegevens over het bijnijden en de indeling kunnen worden opgeslagen.

Klik op Opslaan (Save) in het venster Opmaak/Afdrukken (Layout/Print).

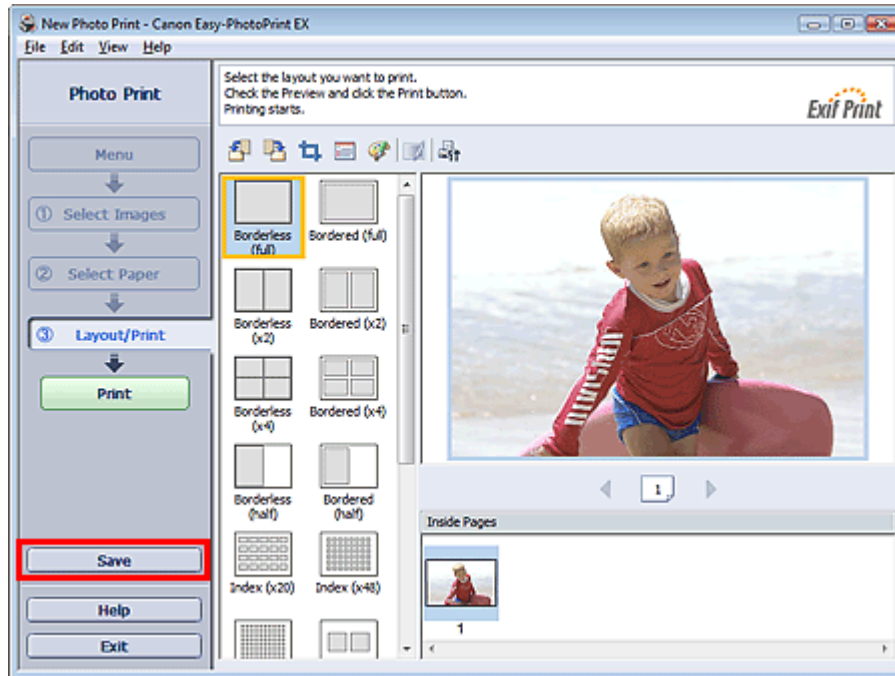

Wanneer het dialoogvenster Opslaan als (Save As) wordt weergegeven, geeft u de locatie en de bestandsnaam op en klikt u op Opslaan (Save).

### Belangrijk

- Als u een opgeslagen bestand bewerkt en opnieuw opslaat, wordt het bestand overschreven. Als u een bestand opnieuw wilt opslaan onder een nieuwe naam of op een andere locatie, selecteert u Opslaan als... (Save As...) in het menu Bestand (File) en slaat u het bestand op.

### Opmerking

- Opslaan (Save) wordt niet weergegeven in de vensters Afbeeldingen selecteren (Select Images) en Papier selecteren (Select Paper).

[Naar boven](#)

## Uitgebreide Handleiding

Uitgebreide Handleiding > Afdrukken vanaf een computer > Afdrukken met de meegeleverde software > Instellingen voor Photo Print > Opgeslagen bestanden openen


Easy-PhotoPrint EX



## Opgeslagen bestanden openen

U kunt bestanden openen die zijn gemaakt met Easy-PhotoPrint EX.

### 1. Klik bij Menu op Bibliotheek (Library).

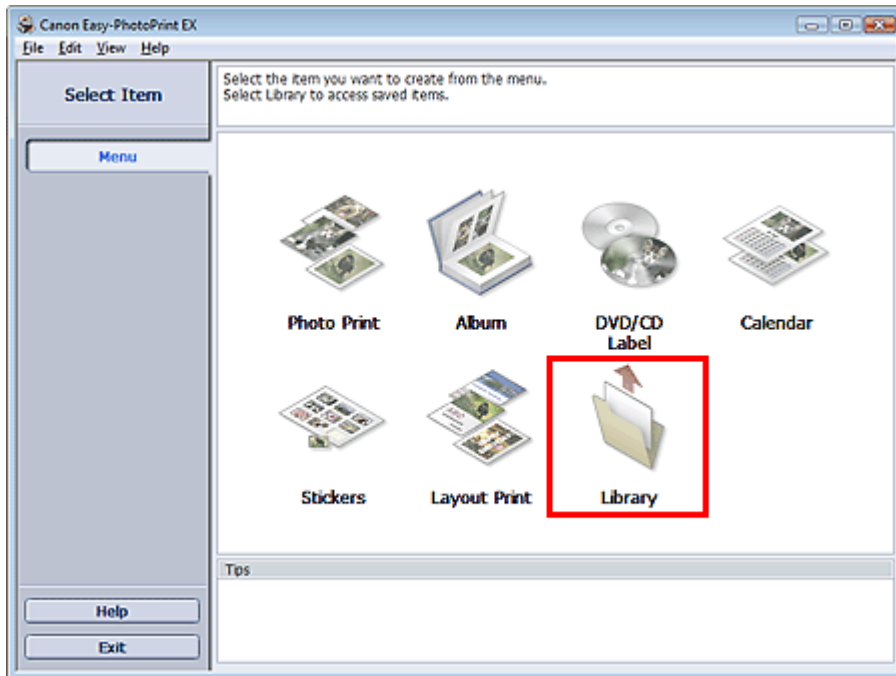

Het dialoogvenster Openen (Open) wordt weergegeven.

U kunt bestanden die zijn gemaakt en opgeslagen met Easy-PhotoPrint EX bekijken in de pictogramweergave (alleen voor Windows Vista) of de miniatuurweergave.

### Belangrijk

- Wanneer u de 64-bits versie van Windows Vista of Windows XP gebruikt, kan de inhoud van bestanden niet worden weergegeven in de Verkenner.

### 2. Selecteer het bestand dat u wilt openen en klik op Openen (Open).

Het venster Opmaak/Afdrukken (Layout/Print) wordt weergegeven.

### Opmerking

- De volgende bestandsindeling (extensie) wordt ondersteund door Easy-PhotoPrint EX.
  - Easy-PhotoPrint EX Photo Print-bestand (.el6)

### 3. Bewerk het bestand indien nodig.

### Opmerking

- U kunt bestanden die zijn gemaakt met Easy-PhotoPrint EX niet alleen openen via Bibliotheek (Library) in Menu, maar ook op de volgende manieren.
  - Dubbelklik of klik op het bestand.
  - Klik in het menu Bestand (File) op Openen... (Open...) en selecteer het bestand dat u wilt

bewerken.

- U kunt een onlangs geopend bestand ook openen door op de bestandsnaam te klikken in het menu Bestand (File).

---

[Naar boven ↕](#)

## Uitgebreide Handleiding

Uitgebreide Handleiding > Afdrukken vanaf een computer > Afdrukken met de meegeleverde software > Overige instellingen

Easy-PhotoPrint EX

### Overige instellingen

- ➔ Indeling wijzigen
- ➔ Achtergrond wijzigen
- ➔ Foto's toevoegen
- ➔ Positie van foto's verwisselen
- ➔ Foto's vervangen
- ➔ Positie, hoek en formaat van foto's wijzigen
- ➔ Foto's bijsnijden
- ➔ Foto's in kader plaatsen
- ➔ Een datum op foto's afdrukken
- ➔ Opmerkingen aan foto's toevoegen
- ➔ Tekst aan foto's toevoegen
- ➔ Opslaan
- ➔ Feestdagen instellen
- ➔ Kalenderweergave instellen
- ➔ Opgeslagen bestanden openen

[Naar boven ↕](#)

## Uitgebreide Handleiding

Uitgebreide Handleiding > Afdrukken vanaf een computer > Afdrukken met de meegeleverde software > Overige instellingen > Indeling wijzigen

Easy-PhotoPrint EX



## Indeling wijzigen


U kunt de indeling van elke pagina afzonderlijk wijzigen.

Selecteer de pagina waarvan u de opmaak wilt veranderen in het venster Bewerken (Edit) en klik

vervolgens op  (Opmaak wijzigen).

Selecteer de opmaak die u wilt gebruiken in het dialoogvenster Opmaak wijzigen (Change Layout) en klik op OK.

### Album

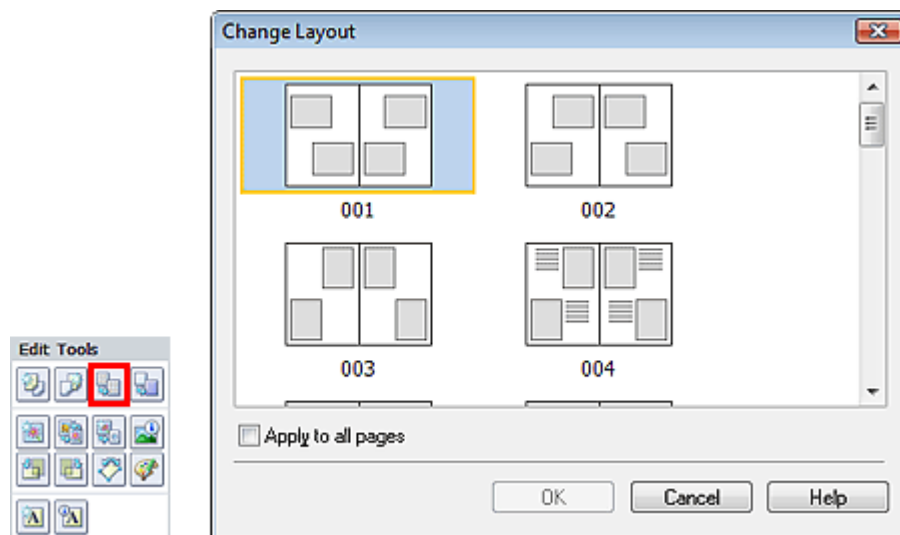


### Belangrijk

- Als de nieuwe opmaak een ander aantal kaders bevat dan de huidige opmaak, gebeurt het volgende:
  - Als het aantal kaders is verhoogd : De afbeeldingen van de volgende pagina's worden naar voren gehaald om alle kaders in de nieuwe opmaak te vullen.
  - Als het aantal kaders is verlaagd : Pagina's met de nieuwe opmaak worden toegevoegd tot alle afbeeldingen op de pagina's met de huidige opmaak passen.
- Als u voor het voorblad of de achteromslag een andere indeling kiest die minder kaders bevat, worden afbeeldingen die niet in de nieuwe opmaak passen verwijderd, te beginnen met de afbeelding die als laatste is toegevoegd aan de eerdere opmaakpagina.

### Opmerking

- De indelingen die u kunt selecteren, zijn afhankelijk van Papierformaat (Paper Size), Afdrukstand (Orientation) of het type pagina dat u hebt geselecteerd (voorblad, binnenste pagina's of achteromslag).
- Schakel het selectievakje Toepassen op alle pagina's (Apply to all pages) in als u de indeling van alle pagina's wilt wijzigen in de nieuwe indeling.

### Kalender

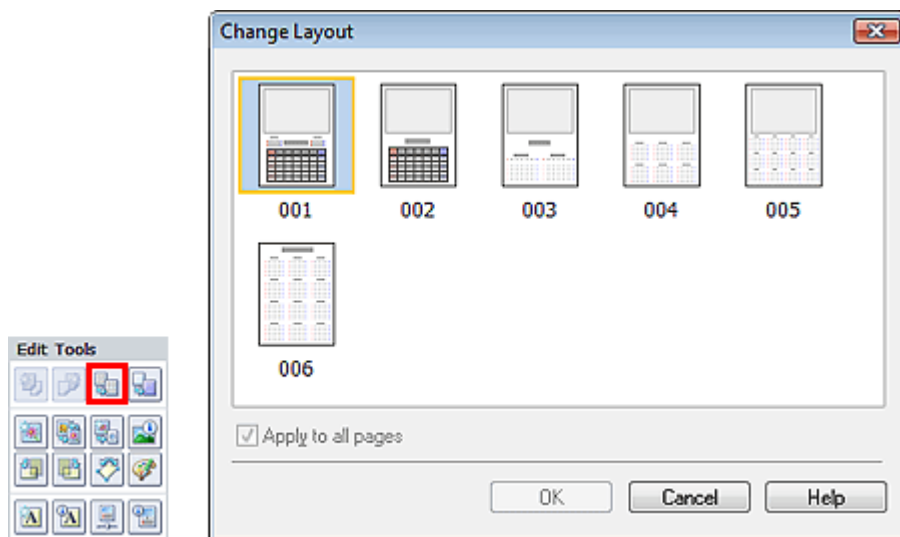


### Belangrijk

- De opmaak van alle pagina's wordt gewijzigd in de geselecteerde opmaak.
- Alle afbeeldingen die niet in de nieuwe opmaak passen, worden op de laatste pagina verzameld.

### Opmerking

- De indelingen die u kunt selecteren, zijn afhankelijk van het Papierformaat (Paper Size) en de Afdrukstand (Orientation).

### Opmaak afdrukken

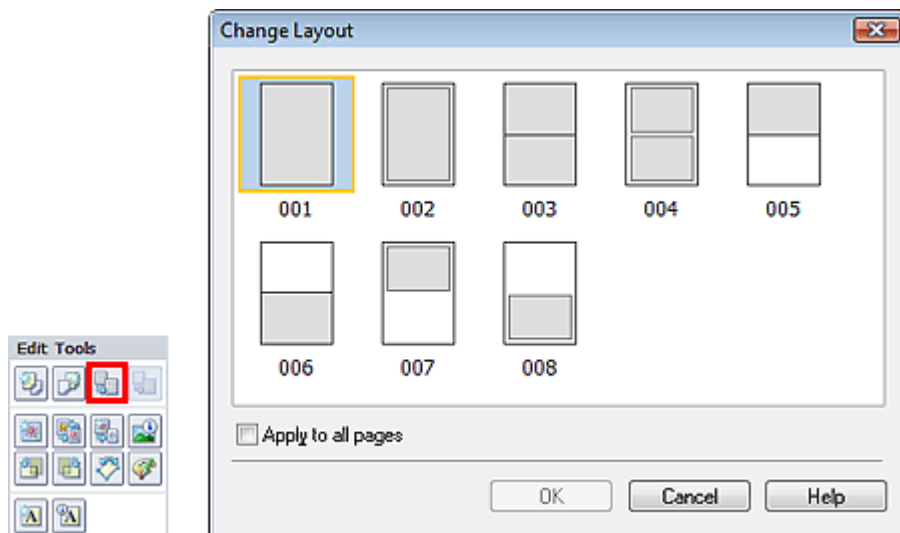

### Belangrijk

- Als de nieuwe opmaak een ander aantal kaders bevat dan de huidige opmaak, gebeurt het volgende:
  - Als het aantal kaders is verhoogd : De afbeeldingen van de volgende pagina's worden naar voren gehaald om alle kaders in de nieuwe opmaak te vullen.
  - Als het aantal kaders is verlaagd : Pagina's met de nieuwe opmaak worden toegevoegd tot alle afbeeldingen op de pagina's met de huidige opmaak passen.

### Opmerking

- De indelingen die u kunt selecteren, zijn afhankelijk van het Papierformaat (Paper Size) en de Afdrukstand (Orientation).
- Schakel het selectievakje Toepassen op alle pagina's (Apply to all pages) in als u de indeling van alle pagina's wilt wijzigen in de nieuwe indeling.



[Naar boven](#) ↕

## Uitgebreide Handleiding

Uitgebreide Handleiding > Afdrukken vanaf een computer > Afdrukken met de meegeleverde software > Overige instellingen > Achtergrond wijzigen

Easy-PhotoPrint EX



## Achtergrond wijzigen

U kunt de achtergrond van elke pagina wijzigen.

### Belangrijk

- U kunt de achtergrond voor Photo Print, Stickers en Opmaak afdrukken (Layout Print) niet wijzigen.


Klik op Achtergrond... (Background...) in het scherm Pagina-instelling (Page Setup) of selecteer de pagina waarvan u de achtergrond wilt veranderen in het venster Bewerken (Edit) en klik vervolgens op



(Achtergrond wijzigen).

### Opmerking

- De vensters voor het afdrukken van albums worden gebruikt als voorbeelden in de volgende beschrijvingen. De vensters kunnen verschillen afhankelijk van wat u maakt.

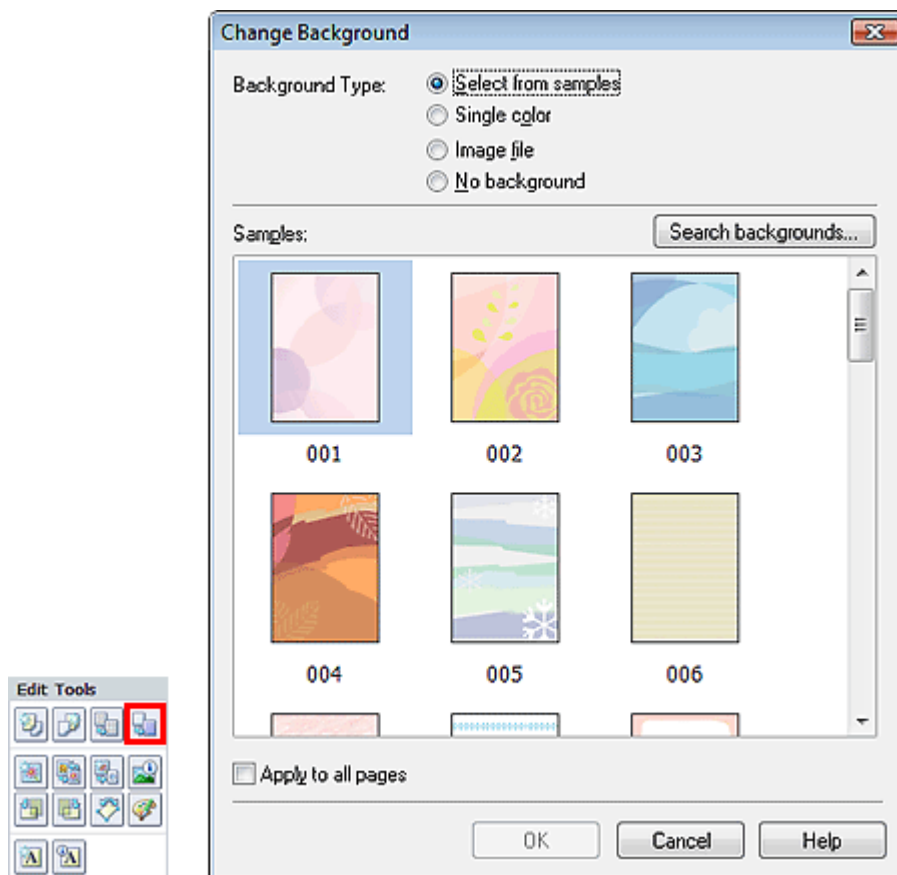

Selecteer het gewenste achtergrondtype in het dialoogvenster Achtergrond wijzigen (Change Background).

### Als Selecteren uit voorbeelden (Select from samples) is geselecteerd


Selecteer de afbeelding die wilt gebruiken bij Voorbeelden (Samples) en klik op OK.

### Opmerking

- Selecteren uit voorbeelden (Select from samples) wordt alleen weergegeven als Album is geselecteerd.
  - Op onze website zijn verschillende achtergronden beschikbaar naast de opgeslagen achtergronden in de toepassing.  
Klik op Achtergronden zoeken... (Search backgrounds...) om naar de Canon-website te gaan waar u gratis extra materiaal kunt downloaden.
    - Voor toegang tot de website is een internetverbinding vereist. Aan de internetverbinding zijn de gebruikelijke kosten verbonden.
    - De functie is mogelijk niet beschikbaar in sommige regio's.
    - Sluit Easy-PhotoPrint EX af voordat u achtergronden installeert.
- 


### Als Enkele kleur (Single color) is geselecteerd

Selecteer de gewenste kleur bij Standaardkleur (Standard color) of Aangepaste kleur (Custom color) en klik op OK.

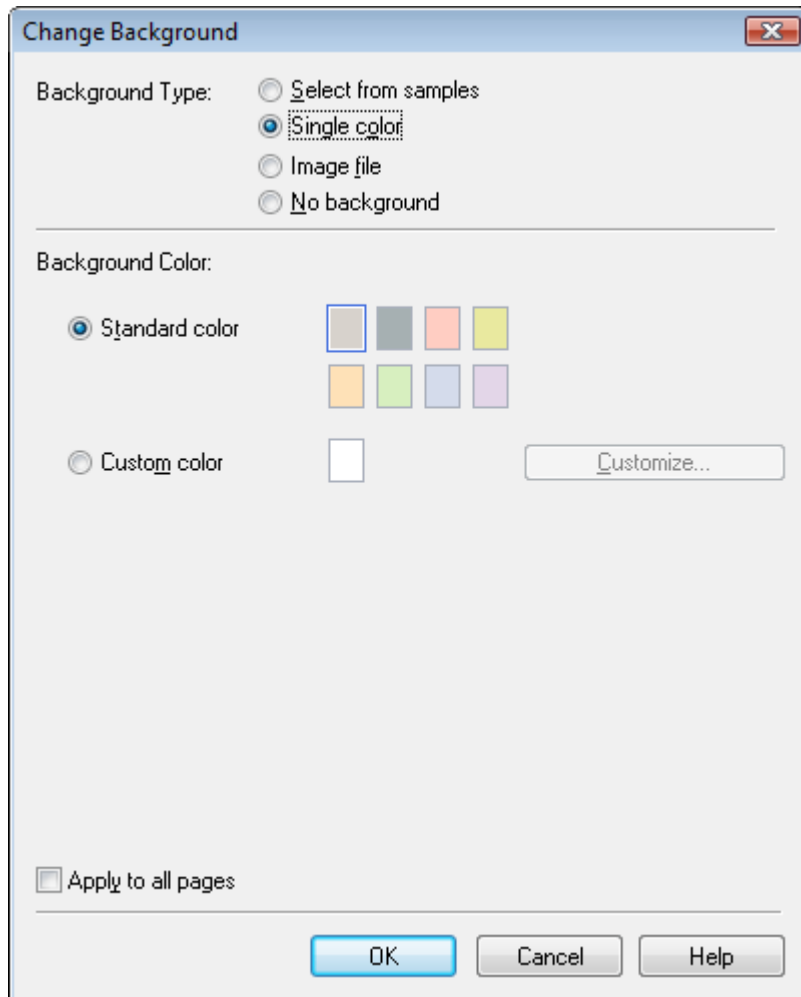

### Als Afbeeldingsbestand (Image file) is geselecteerd

Stel Pad afbeeldingsbestand (Image File Path) en Indeling afbeelding (Image Layout) in en klik op OK.

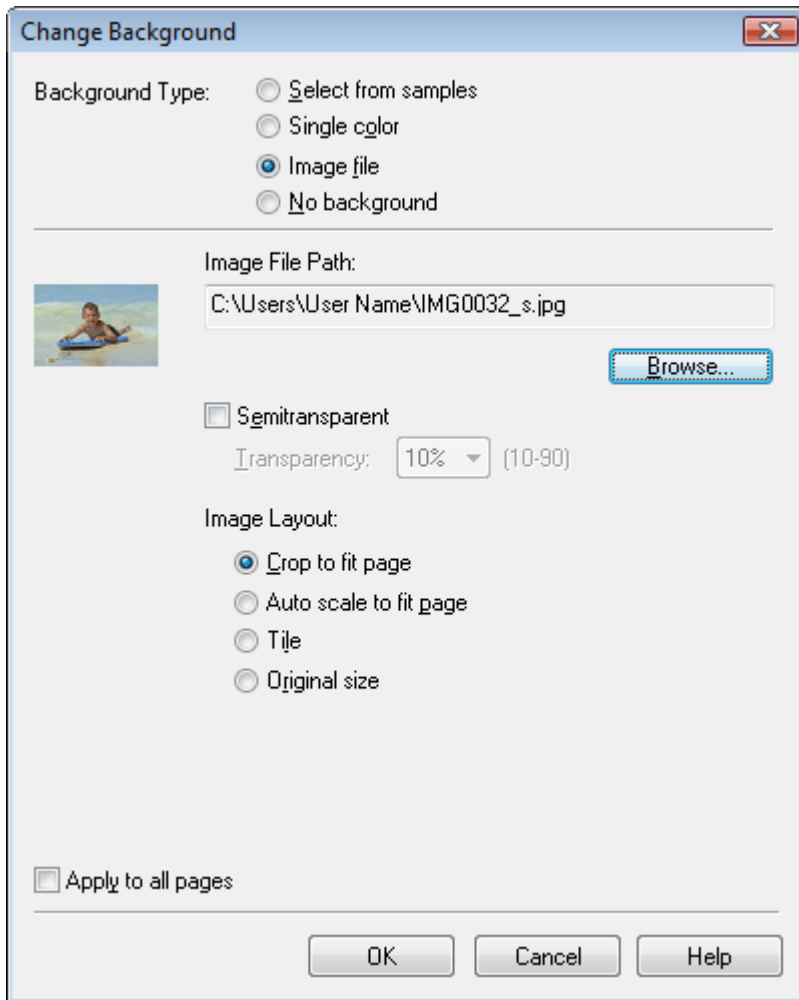

### Opmerking

- Raadpleeg de Help voor meer informatie over het instellen van de achtergrond in het dialoogvenster Achtergrond wijzigen (Change Background).

[Naar boven](#)

## Uitgebreide Handleiding

Uitgebreide Handleiding > Afdrukken vanaf een computer > Afdrukken met de meegeleverde software > Overige instellingen > Foto's toevoegen

Easy-PhotoPrint EX



## Foto's toevoegen

U kunt foto's aan pagina's toevoegen.


Selecteer de pagina waaraan u foto's wilt toevoegen in het venster Bewerken (Edit) en klik vervolgens op



(Afbeelding toevoegen).

### Opmerking

- De vensters voor het afdrukken van albums worden gebruikt als voorbeelden in de volgende beschrijvingen. De vensters kunnen verschillen afhankelijk van wat u maakt.

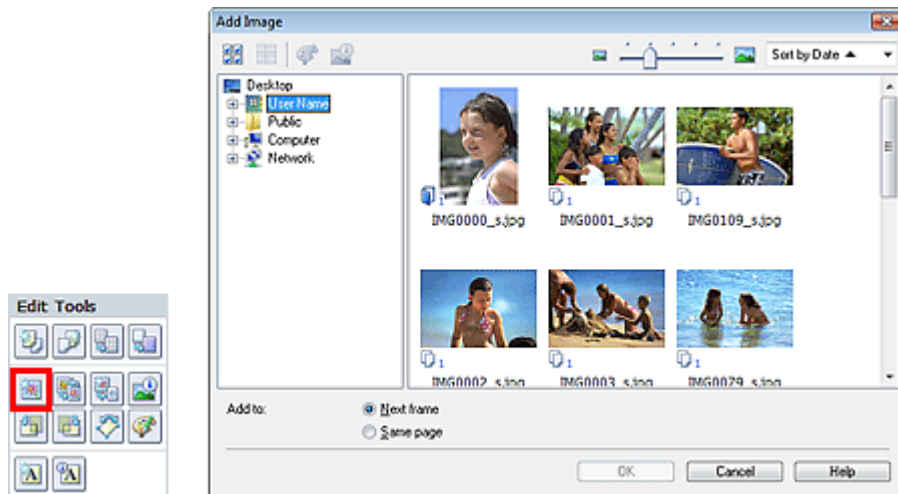

Selecteer de map met de afbeelding die u wilt toevoegen in de mappenstructuur links in het dialoogvenster Afbeelding toevoegen (Add Image) en selecteer de afbeelding die u wilt toevoegen in het venster met miniatures aan de rechterkant.

### Opmerking

- Klik op een afbeelding om die te selecteren (de achtergrond wordt blauw) of om de selectie op te heffen (de achtergrond wordt wit). U kunt ook meerdere afbeeldingen selecteren.

Selecteer een optie bij Toevoegen aan (Add to) en klik op OK.

### Belangrijk

- U kunt maximaal 20 afbeeldingen tegelijk toevoegen aan één pagina.
- U kunt maximaal 99 identieke afbeeldingen aan alle pagina's samen toevoegen.
- U kunt dezelfde afbeelding niet meerdere malen tegelijk toevoegen. Voeg de afbeeldingen een voor een toe.
- Als het aantal pagina's toeneemt doordat u afbeeldingen toevoegt, kunt u geen afbeeldingen toevoegen na pagina 400.

### Opmerking

- U kunt alle afbeeldingen tegelijk selecteren of het weergaveformaat en de volgorde van de miniatures wijzigen in het dialoogvenster Afbeelding toevoegen (Add Image). Raadpleeg de Help voor meer informatie.

## Uitgebreide Handleiding


Uitgebreide Handleiding > Afdrukken vanaf een computer > Afdrukken met de meegeleverde software > Overige instellingen > Positie van foto's verwisselen

Easy-PhotoPrint EX



## Positie van foto's verwisselen

U kunt de positie van afbeeldingen verwisselen.

Klik op  (Afbeeldingsposities wisselen) in het venster Bewerken (Edit).


### Opmerking

- De vensters voor het afdrukken van albums worden gebruikt als voorbeelden in de volgende beschrijvingen. De vensters kunnen verschillen afhankelijk van wat u maakt.



Selecteer de twee afbeeldingen die u wilt verwisselen en klik op Wisselen (Swap).

Wanneer u klaar bent met het verwisselen van foto's, klikt u op Terug naar Bewerken (Back to Edit).

[Naar boven](#) 

## Uitgebreide Handleiding

Uitgebreide Handleiding > Afdrukken vanaf een computer > Afdrukken met de meegeleverde software > Overige instellingen > Foto's vervangen


Easy-PhotoPrint EX



## Foto's vervangen

U kunt een afbeelding vervangen door een andere afbeelding.

Selecteer de afbeelding die u wilt vervangen in het venster Bewerken (Edit) en klik vervolgens op (Geselecteerde afbeelding vervangen).

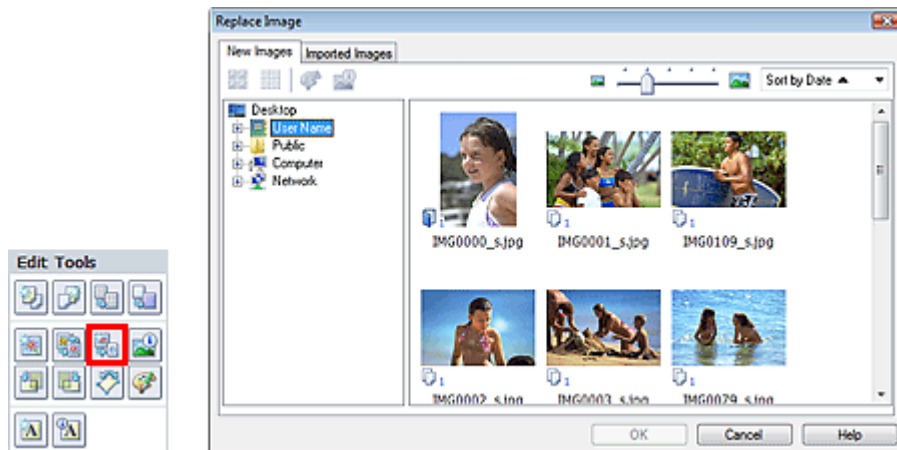

Selecteer de map met de vervangende afbeelding in de mappenstructuur links in het dialoogvenster Afbeelding vervangen (Replace Image).

Selecteer de vervangende afbeelding in het venster met miniaturen rechts in het venster en klik op OK.

Als u een afbeelding wilt kiezen die al is geïmporteerd, klikt u op de tab Geïmporteerde afbeeldingen (Imported Images), selecteert u de gewenste afbeelding in het venster met miniaturen en klikt u op OK.

### Belangrijk

- Het is niet mogelijk meerdere afbeeldingen te selecteren in het dialoogvenster Afbeelding vervangen (Replace Image).

### Opmerking

- Als u meerdere afbeeldingen selecteert in het venster Bewerken (Edit) en de vervangingsfunctie gebruikt, worden alle afbeeldingen die zijn geselecteerd in het venster Bewerken (Edit) vervangen door de afbeelding die is geselecteerd in het dialoogvenster Afbeelding vervangen (Replace Image).
- Wanneer afbeeldingen worden vervangen, worden de volgende instellingen van de oude afbeelding overgenomen in de nieuwe afbeelding.
  - Positie
  - Formaat
  - Kader
  - Positie en formaat van de datum
 Informatie over uitsnede en stand wordt niet overgenomen.
- U kunt in het dialoogvenster Afbeelding vervangen (Replace Image) het weergaveformaat en de volgorde van de miniaturen wijzigen. Raadpleeg de Help voor meer informatie.

## Uitgebreide Handleiding

Uitgebreide Handleiding > Afdrukken vanaf een computer > Afdrukken met de meegeleverde software > Overige instellingen > Positie, hoek en formaat van foto's wijzigen


Easy-PhotoPrint EX




## Positie, hoek en formaat van foto's wijzigen

U kunt de positie, de hoek en het formaat van foto's wijzigen.


Selecteer de afbeelding waarvan u de positie of afmetingen wilt wijzigen in het venster Bewerken (Edit)

en klik op de knop  (Afbeelding bewerken) of dubbelklik op de afbeelding.

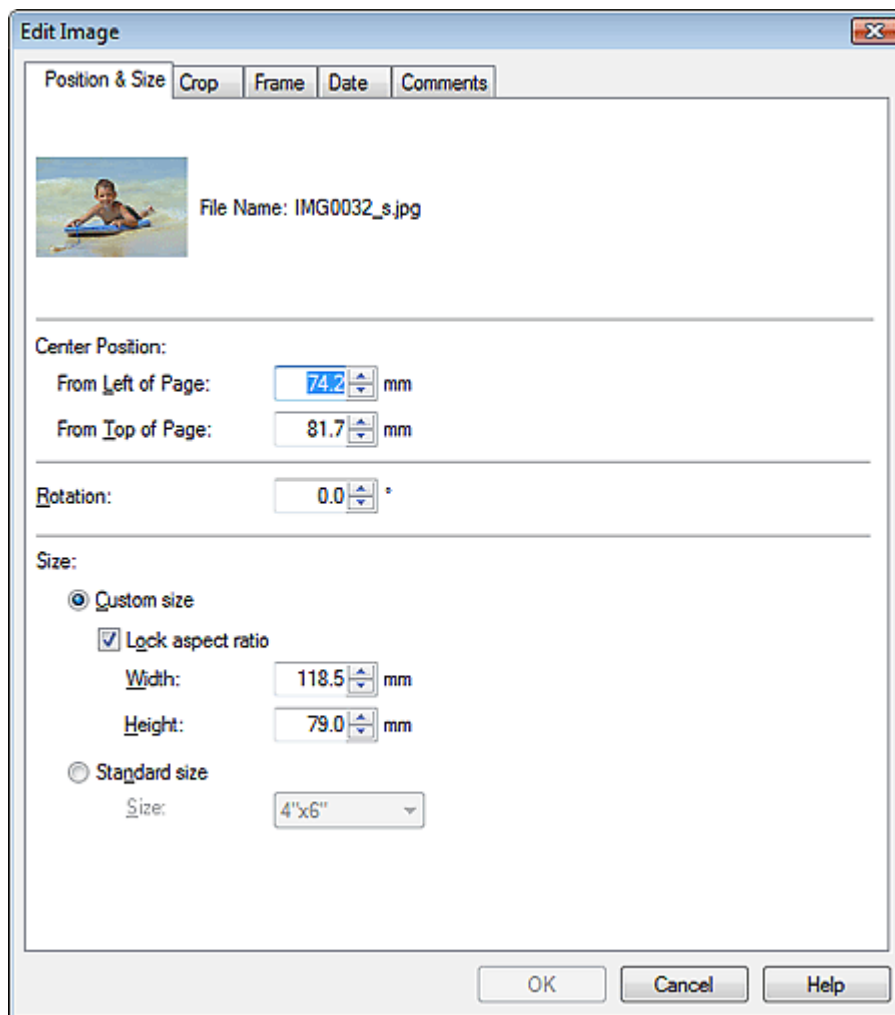

Stel de opties Middenpositie (Center Position), Draaien (Rotation) en Formaat (Size) in en klik op OK.

### Opmerking

- U kunt de positie en het formaat van een afbeelding ook wijzigen door de afbeelding te verslepen in het venster Bewerken (Edit).
- Selecteer een afbeelding in het venster Bewerken (Edit), klik op  (Vrij draaien) en versleep een hoek van de afbeelding om deze te draaien.
- Raadpleeg de Help voor meer informatie over de positie en afmetingen van afbeeldingen.



## Uitgebreide Handleiding

Uitgebreide Handleiding > Afdrukken vanaf een computer > Afdrukken met de meegeleverde software > Overige instellingen > Foto's bijnijden

Easy-PhotoPrint EX



## Foto's bijnijden

Wanneer u een afbeelding bijnijdt, selecteert u het deel dat u wilt behouden en wordt de rest verwijderd.

Selecteer de afbeelding die u wilt bijnijden in het venster Bewerken (Edit) en klik vervolgens op (Afbeelding bewerken) of dubbelklik op de afbeelding.



Klik op de tab Bijnijden (Crop) in het dialoogvenster Afbeelding bewerken (Edit Image).



Versleep de witte vierkantjes in de afbeelding om het gedeelte dat u wilt bijnijden te wijzigen en klik op OK.

### Opmerking

- Raadpleeg de Help voor meer informatie over bijnijden.

## Uitgebreide Handleiding

Uitgebreide Handleiding > Afdrukken vanaf een computer > Afdrukken met de meegeleverde software > Overige instellingen > Foto's in kader plaatsen

Easy-PhotoPrint EX



## Foto's in kader plaatsen

U kunt kaders toevoegen aan afbeeldingen.

### Belangrijk


- U kunt geen kaders om foto's plaatsen voor Photo Print, Stickers en Opmaak afdrukken (Layout Print).

Selecteer de afbeelding die u in een kader wilt plaatsen in het venster Bewerken (Edit) en klik vervolgens



op (Afbeelding bewerken) of dubbelklik op de afbeelding.

Klik op de tab Kader (Frame) in het dialoogvenster Afbeelding bewerken (Edit Image).

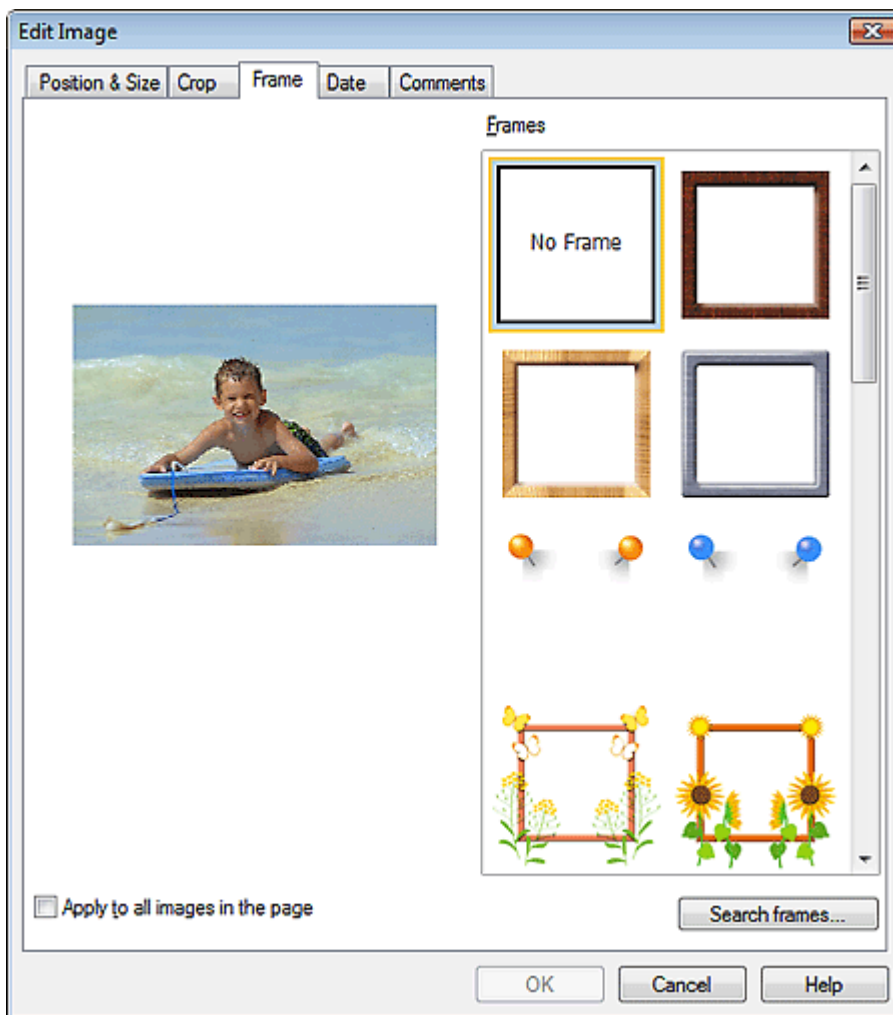

Selecteer het kader dat u wilt gebruiken bij Kaders (Frames) en klik op OK.

### Belangrijk

- U kunt geen datums afdrukken op omkaderde foto's.

### Opmerking

- Schakel het selectievakje Toepassen op alle afbeeldingen op de pagina (Apply to all images in the page) in als u hetzelfde kader tegelijkertijd wilt toevoegen aan alle foto's op een geselecteerde pagina.
  - Op onze website zijn verschillende kaders beschikbaar naast de opgeslagen kaders in de toepassing.  
Klik op Kaders zoeken... (Search frames...) om naar de Canon-website te gaan waar u gratis extra materiaal kunt downloaden.
    - Voor toegang tot de website is een internetverbinding vereist. Aan de internetverbinding zijn de gebruikelijke kosten verbonden.
    - De functie is mogelijk niet beschikbaar in sommige regio's.
    - Sluit Easy-PhotoPrint EX af voordat u kaders installeert.
  - Kaders zoeken... (Search frames...) wordt alleen weergegeven als Album is geselecteerd.
  - Raadpleeg de Help voor meer informatie over kaders.
- 

[Naar boven ↕](#)

## Uitgebreide Handleiding

Uitgebreide Handleiding > Afdrucken vanaf een computer > Afdrucken met de meegeleverde software > Overige instellingen > Een datum op foto's afdrucken


Easy-PhotoPrint EX




## Een datum op foto's afdrucken

U kunt een datum afdrucken op afbeeldingen.

Selecteer de afbeelding waarop u een datum wilt afdrucken in het venster Bewerken (Edit) en klik op de

knop  (Afbeelding bewerken) of dubbelklik op de afbeelding.

Klik op de tab Datum (Date) in het dialoogvenster Afbeelding bewerken (Edit Image).

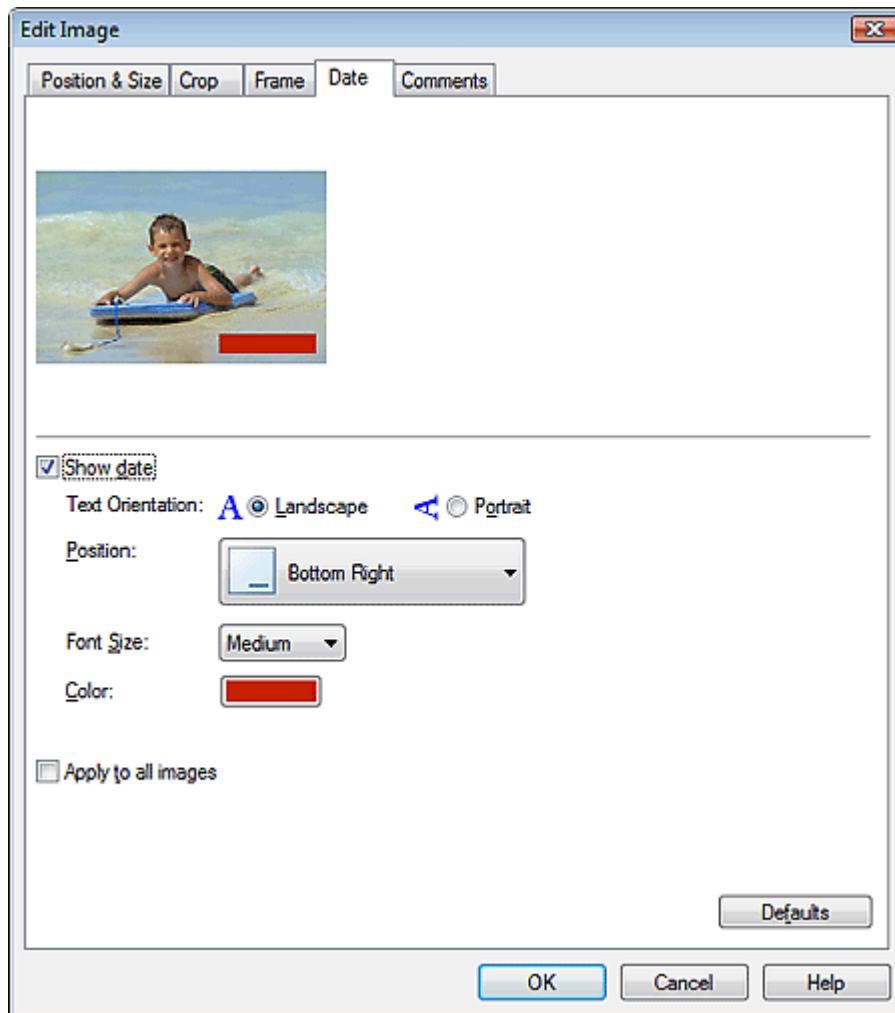

Schakel het selectievakje Datum weergeven (Show date) in.

Stel Tekstrichting (Text Orientation), Positie (Position), Lettertypeformaat (Font Size) en Kleur (Color) in en klik op OK.

### **Belangrijk**

- U kunt geen datums afdrucken op omkaderde afbeeldingen.

### **Opmerking**

- De datum wordt weergegeven volgens de datumnotatie die is ingesteld in uw besturingssysteem (mm-dd-jjjj, enzovoort).

- Raadpleeg de Help voor meer informatie over het instellen van de datum.
- 

[Naar boven](#) ↕

## Uitgebreide Handleiding

Uitgebreide Handleiding > Afdrukken vanaf een computer > Afdrukken met de meegeleverde software > Overige instellingen > Opmerkingen aan foto's toevoegen

Easy-PhotoPrint EX



## Opmerkingen aan foto's toevoegen


U kunt opmerkingen toevoegen aan foto's en deze in uw album weergeven. De naam van de foto, de opnamedatum en opmerkingen worden weergegeven (van boven naar beneden) in een opmerkingenvak.




### Belangrijk

- U kunt geen opmerkingen toevoegen bij Photo Print, Kalender (Calendar), Stickers en Opmaak afdrukken (Layout Print).

Selecteer de afbeelding waaraan u een opmerking wilt toevoegen in het venster Bewerken (Edit) en klik

op de knop  (Afbeelding bewerken) of dubbelklik op de afbeelding.

Klik op de tab Opmerkingen (Comments) in het dialoogvenster Afbeelding bewerken (Edit Image).

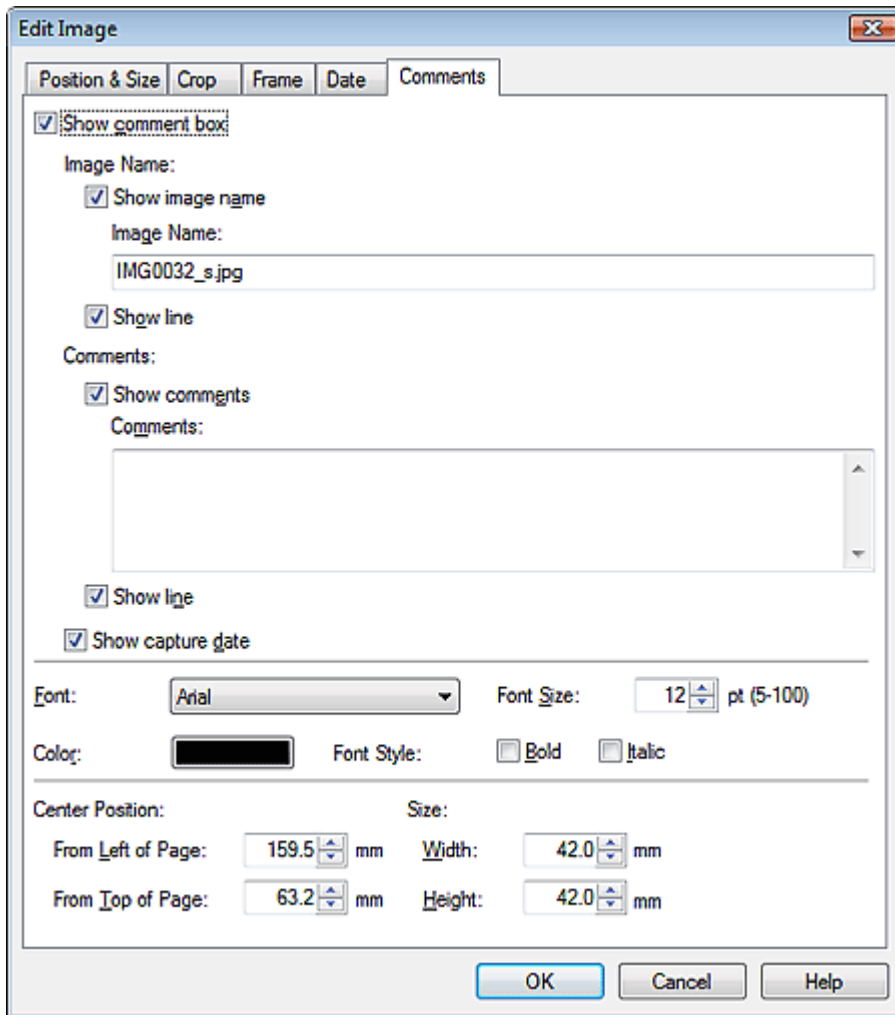

Schakel het selectievakje Opmerkingenvak weergeven (Show comment box) in.  
Schakel de selectievakjes in van de items die u wilt weergeven en voer de opmerkingen in.  
Selecteer de tekengrootte, kleur, positie en dergelijke van de opmerkingen en klik op OK.

### **Opmerking**

- Raadpleeg de Help voor meer informatie over opmerkingen.

[Naar boven](#) ↑

## Uitgebreide Handleiding

Uitgebreide Handleiding > Afdrukken vanaf een computer > Afdrukken met de meegeleverde software > Overige instellingen > Tekst aan foto's toevoegen

Easy-PhotoPrint EX



## Tekst aan foto's toevoegen


U kunt tekst aan foto's toevoegen.



Klik op (Tekst toevoegen) in het venster Bewerken (Edit) en sleep de muis over het gedeelte waar u de tekst wilt plaatsen.

### Opmerking

- De vensters voor het afdrukken van albums worden gebruikt als voorbeelden in de volgende beschrijvingen. De vensters kunnen verschillen afhankelijk van wat u maakt.

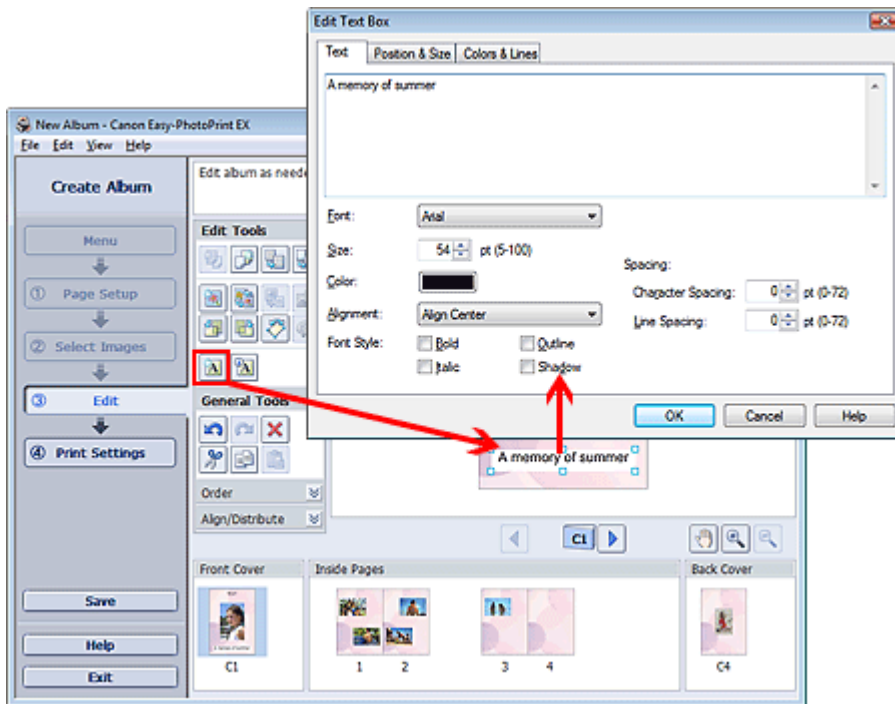

Selecteer de tab Tekst (Text) in het dialoogvenster Tekstvak bewerken (Edit Text Box) en voer de tekst in.

### Opmerking

- In het dialoogvenster Tekstvak bewerken (Edit Text Box) kunt u de positie, hoek en grootte van de tekst wijzigen. U kunt ook de kleur en omlijning van het tekstvak instellen. Raadpleeg de Help voor meer informatie.
- Als u de ingevoerde tekst wilt wijzigen, selecteert u de tekst en klikt u op (Tekstvak bewerken). Het dialoogvenster Tekstvak bewerken (Edit Text Box) wordt weergegeven. U kunt de tekst nu wijzigen.

Naar boven



## Uitgebreide Handleiding

Uitgebreide Handleiding > Afdrukken vanaf een computer > Afdrukken met de meegeleverde software > Overige instellingen > Opslaan

Easy-PhotoPrint EX



## Opslaan

U kunt bewerkte items opslaan.

Klik op Opslaan (Save) in het venster Bewerken (Edit) of het venster Afdrukinstellingen (Print Settings).

### Opmerking

- De vensters voor het afdrukken van albums worden gebruikt als voorbeelden in de volgende beschrijvingen. De vensters kunnen verschillen afhankelijk van wat u maakt.



Wanneer het dialoogvenster Opslaan als (Save As) wordt weergegeven, geeft u de locatie en de bestandsnaam op en klikt u op Opslaan (Save).

### Belangrijk

- Als u een opgeslagen bestand bewerkt en opnieuw opslaat, wordt het bestand overschreven. Als u een bestand opnieuw wilt opslaan onder een nieuwe naam of op een andere locatie, selecteert u Opslaan als... (Save As...) in het menu Bestand (File) en slaat u het bestand op.

### Opmerking

- Opslaan (Save) wordt niet weergegeven in de vensters Pagina-instelling (Page Setup) en Afbeeldingen selecteren (Select Images).

[Naar boven](#) ↑

## Uitgebreide Handleiding

Uitgebreide Handleiding > Afdrukken vanaf een computer > Afdrukken met de meegeleverde software > Overige instellingen > Feestdagen instellen


Easy-PhotoPrint EX




## Feestdagen instellen

U kunt feestdagen aan uw kalender toevoegen.

Klik op Feestdgn instellen... (Set Holidays...) in het venster Pagina-instelling (Page Setup) van Kalender

(Calendar) of klik op  (Periode/Feestdagen instellen) in het venster Bewerken (Edit) en klik op Feestdgn instellen... (Set Holidays...) in het dialoogvenster Algemene kalenderinstellingen (Calendar General Settings) om het dialoogvenster Instellingen feestdag (Holiday Settings) weer te geven.

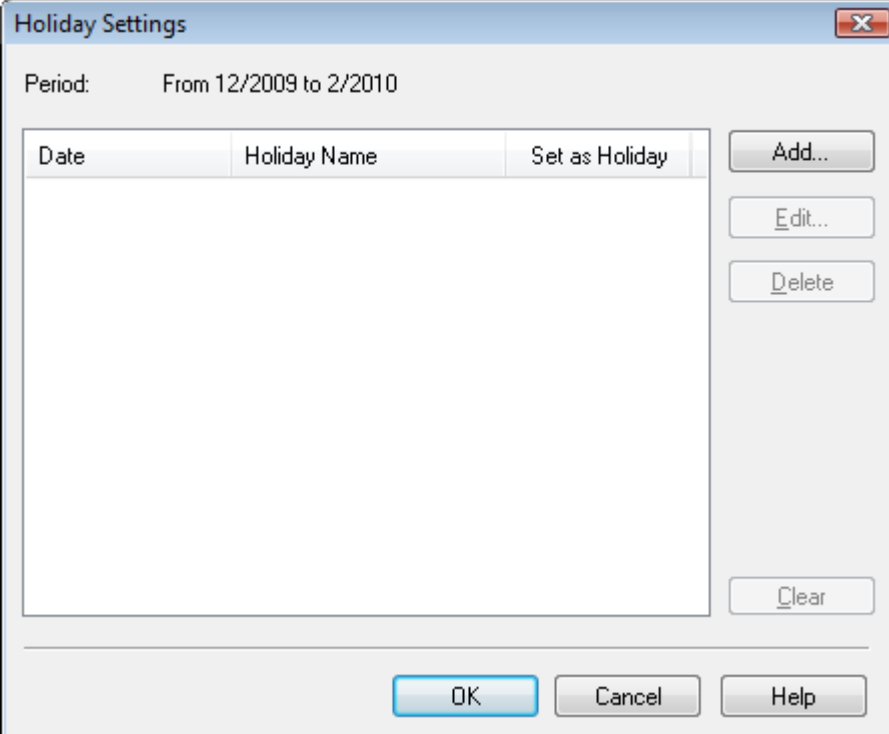


Date	Holiday Name	Set as Holiday
------	--------------	----------------

Buttons: Add..., Edit..., Delete, Clear, OK, Cancel, Help

Als u een feestdag wilt toevoegen, klikt u op Toevoegen... (Add...). Het dialoogvenster Feestdag toevoegen/bewerken (Add/Edit Holiday) wordt weergegeven. Als u een opgeslagen feestdag wilt bewerken, selecteert u deze en klikt u op Bewerken... (Edit...).

Als u een feestdag wilt verwijderen, selecteert u deze en klikt u op Verwijderen (Delete). Als u alle opgeslagen feestdagen in uw kalenderperiode wilt verwijderen, klikt u op Wissen (Clear).

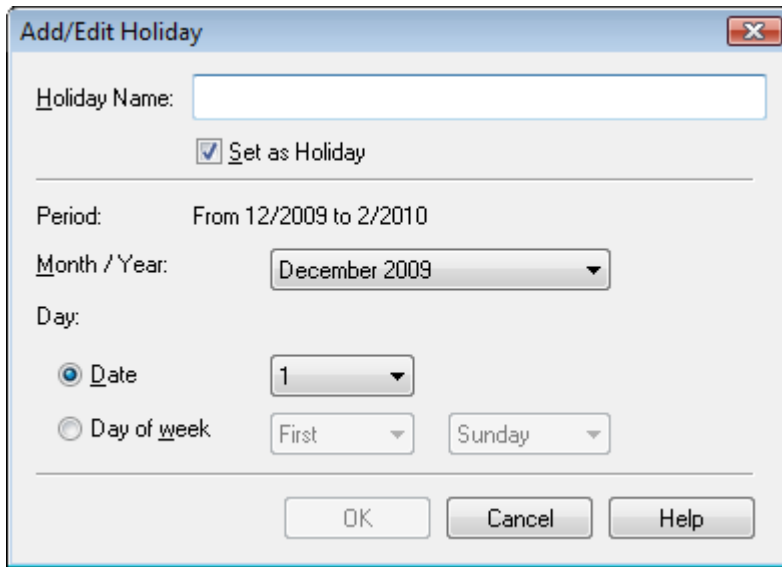

**Add/Edit Holiday**

Holiday Name:

Set as Holiday

Period: From 12/2009 to 2/2010

Month / Year:

Day:

Date

Day of week


OK Cancel Help

Voer de naam in bij Naam feestdag (Holiday Name) en geef de datum op.

Schakel het selectievakje Instellen als feestdag (Set as Holiday) in om die dag als feestdag weer te geven in uw kalender.

### **Opmerking**

- Raadpleeg de Help voor meer informatie over elk dialoogvenster.

[Naar boven](#) 

## Uitgebreide Handleiding

Uitgebreide Handleiding > Afdrukken vanaf een computer > Afdrukken met de meegeleverde software > Overige instellingen > Kalenderweergave instellen


Easy-PhotoPrint EX



## Kalenderweergave instellen


U kunt de weergave van de kalender (lettertypen, lijnen, kleuren, positie, grootte en dergelijke) aanpassen.

Klik op Instellingen... (Settings...) in het venster Pagina-instelling (Page Setup) van Kalender (Calendar),

of selecteer een kalender in het venster Bewerken (Edit) en klik op  (Kalender instellen) om het dialoogvenster Kalenderinstellingen (Calendar Settings) weer te geven.

### Belangrijk

- Het tabblad Positie en formaat (Position & Size) wordt alleen weergegeven als het dialoogvenster Kalenderinstellingen (Calendar Settings) wordt geopend vanuit het venster Bewerken (Edit).

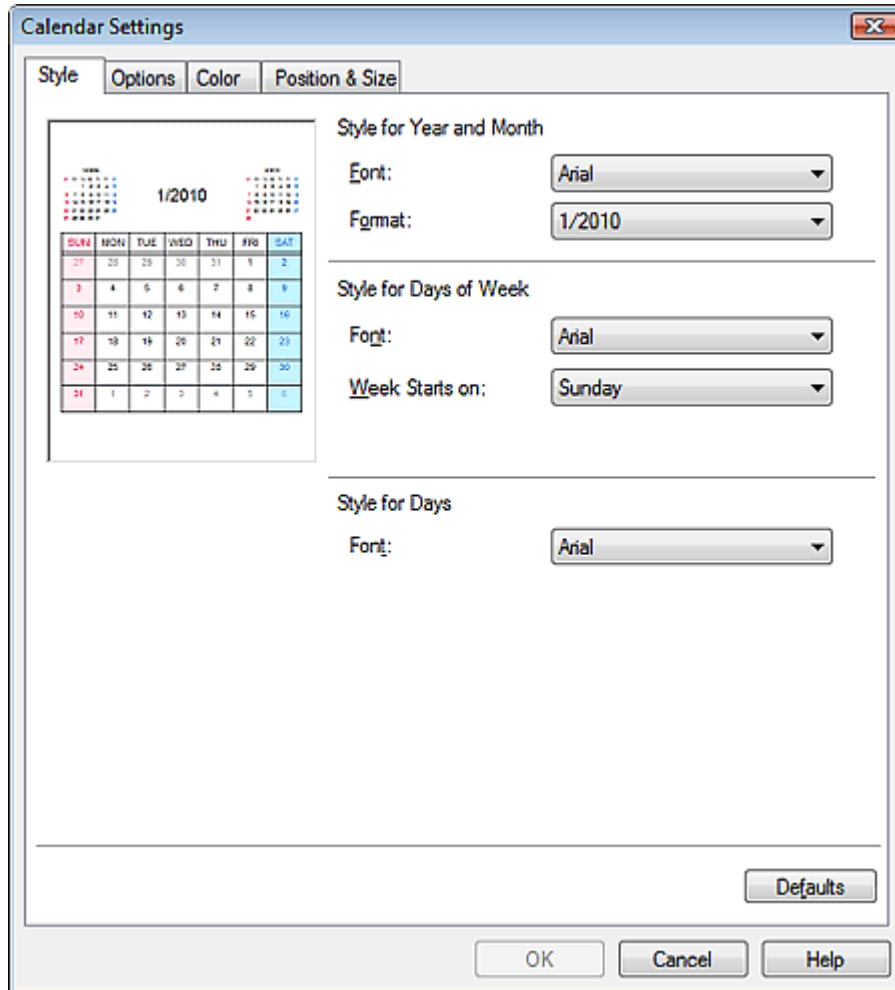

### Opmerking

- Raadpleeg de Help voor meer informatie over het dialoogvenster Kalenderinstellingen (Calendar Settings).

## Uitgebreide Handleiding

Uitgebreide Handleiding > Afdrukken vanaf een computer > Afdrukken met de meegeleverde software > Overige instellingen > Opgeslagen bestanden openen


Easy-PhotoPrint EX



## Opgeslagen bestanden openen

U kunt bestanden openen die zijn gemaakt met Easy-PhotoPrint EX.

1. Klik bij Menu op Bibliotheek (Library).

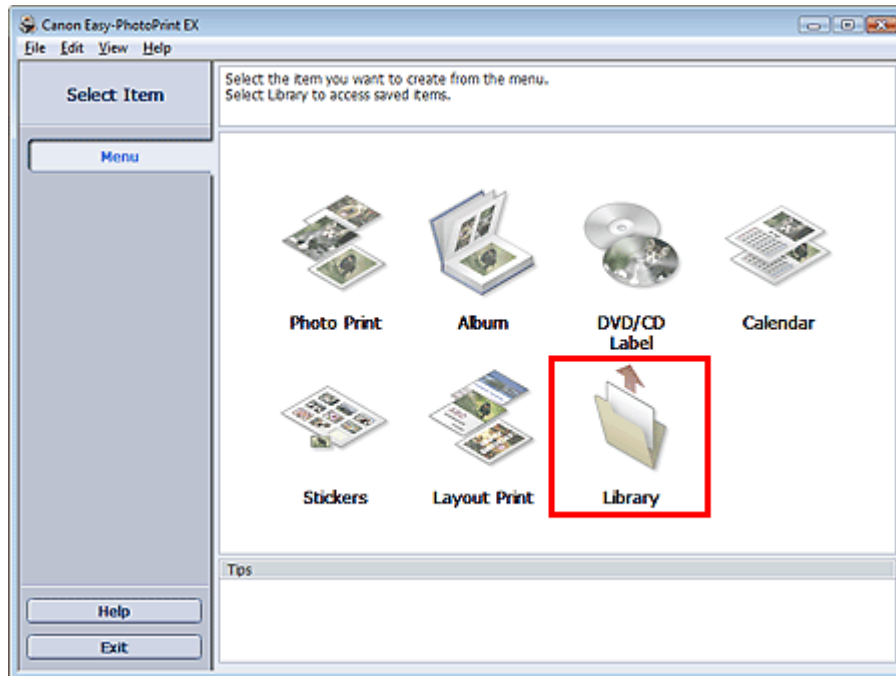

Het dialoogvenster Openen (Open) wordt weergegeven.

U kunt bestanden die zijn gemaakt en opgeslagen met Easy-PhotoPrint EX bekijken in de pictogramweergave (alleen voor Windows Vista) of de miniatuurweergave.

### Belangrijk

- Wanneer u de 64-bits versie van Windows Vista of Windows XP gebruikt, kan de inhoud van bestanden niet worden weergegeven in de Verkenner.

2. Selecteer het bestand dat u wilt openen en klik op Openen (Open).

Het venster Bewerken (Edit) verschijnt.

### Opmerking

- De volgende bestandsindelingen (extensies) worden ondersteund door Easy-PhotoPrint EX.
  - Easy-PhotoPrint EX Albumbestand (.el1)
  - Easy-PhotoPrint EX Stickerbestand (.el2)
  - Easy-PhotoPrint EX Kalenderbestand (.el4)
  - Easy-PhotoPrint EX Indelingsbestand (.el5)
  - CD-LabelPrint-gegevens (.cld)

3. Bewerk het bestand indien nodig.

### Opmerking

- Zie de volgende onderwerpen voor meer informatie over bewerkingsprocedures.
    - ➔ [Album bewerken](#)
    - ➔ [Kalender bewerken](#)
    - ➔ [Stickers bewerken](#)
    - ➔ [Opmaak afdrukken bewerken](#)
- 

### **Opmerking**

---

- U kunt bestanden die zijn gemaakt met Easy-PhotoPrint EX niet alleen openen via Bibliotheek (Library) in Menu, maar ook op de volgende manieren.
    - Dubbelklik of klik op het bestand.
    - Klik in het menu Bestand (File) op Openen... (Open...) en selecteer het bestand dat u wilt bewerken.
  - U kunt een onlangs geopend bestand ook openen door op de bestandsnaam te klikken in het menu Bestand (File).
- 

[Naar boven](#) ↕

## Uitgebreide Handleiding

Uitgebreide Handleiding > Afdrukken vanaf een computer > Afdrukken met de meegeleverde software > Wat is Easy-PhotoPrint Pro?

Easy-PhotoPrint Pro

## Wat is Easy-PhotoPrint Pro?

Easy-PhotoPrint Pro is een plugin voor Adobe Photoshop, Adobe Photoshop Elements en Digital Photo Professional, een toepassing voor digitale spiegelreflexcamera's van Canon. Met Easy-PhotoPrint Pro kunt u eenvoudig foto's afdrukken in verschillende stijlen, inclusief volledige pagina's zonder randen, index, afdrukken in grijstinten en Adobe RGB-modus.



### Belangrijk

- Easy-PhotoPrint Pro ondersteunt alleen Adobe Photoshop CS, Photoshop CS2, Photoshop CS3, Photoshop CS4, Photoshop Elements 6, Adobe Photoshop Elements 7 en Digital Photo Professional 2.1 of hoger.  
Voor de laatste informatie over compatibiliteit gaat u naar onze website.
- Easy-PhotoPrint Pro biedt geen ondersteuning voor Windows 95, Windows 98, Windows Me of Windows NT4.
- Als er geen printer is geïnstalleerd die Easy-PhotoPrint Pro ondersteunt, kunt u Easy-PhotoPrint Pro niet starten.
- Hoewel compatibiliteit met Windows Vista en Windows XP is vastgesteld, ondersteunt Easy-PhotoPrint Pro de functie voor snelle gebruikerswisseling van Windows Vista en Windows XP niet. U kunt het beste Easy-PhotoPrint Pro afsluiten voordat u de functie voor snelle gebruikerswisseling gebruikt.
- Als Adobe Photoshop of Adobe Photoshop Elements wordt geïnstalleerd nadat u Easy-PhotoPrint Pro hebt geïnstalleerd, kunt u Easy-PhotoPrint Pro niet starten omdat het niet wordt weergegeven in het menu van Adobe Photoshop of Adobe Photoshop Elements.  
In dat geval volgt u de volgende stappen om de Photoshop-plugin te installeren.
  1. Klik in het menu Start op (Alle) Programma's ((All) Programs) > Canon Utilities > Easy-PhotoPrint Pro > Photoshop Plug-In Installer.
  2. Volg de instructies op het scherm voor de installatie.

### Opmerking

- Zie de Help van Easy-PhotoPrint Pro voor beschrijvingen van de vensters van Easy-PhotoPrint Pro. Klik op Help in een dialoogvenster, of selecteer Help-onderwerpen (Help Topics) in het menu Help. De Help wordt weergegeven.

- In Windows Vista kunt u met het XPS-printerstuurprogramma in een hoog dynamisch bereik afdrukken (volledige 16-bits werkstroom).  
Zie 'XPS-printerstuurprogramma' voor meer informatie over het XPS-printerstuurprogramma.
- 

### Ondersteunde gegevensindelingen

- Eén kleur (8 of 16 bits) per pixel RGB-gegevensindelingen ondersteund door Adobe Photoshop of Adobe Photoshop Elements
- Eén kleur (8 of 16 bits) per pixel RGB-gegevensindelingen ondersteund door Digital Photo Professional

### Algemene opmerking

- De kleurtint van de afbeelding die wordt weergegeven op het scherm (monitor) verschilt van het afdrukresultaat.

[Naar boven](#) ↕



## Uitgebreide Handleiding

Uitgebreide Handleiding > Afdrukken vanaf een computer > Afdrukken met de meegeleverde software > Mooie foto's afdrukken

Easy-PhotoPrint Pro


## Mooie foto's afdrukken

Met Easy-PhotoPrint Pro kunt u afbeeldingen die zijn gemaakt in de Adobe RGB- of sRGB-modus afdrukken met kleuren die dichtbij de originele kleuren liggen door het gebruik van ICC-profielen. U kunt ook sRGB-afbeeldingen afdrukken met Canon's unieke kleurtinten (Canon Digital Photo Color).

Door de geschikte afdrukmethode toe te passen kunt u foto's produceren die voldoen aan uw verwachtingen.

Het onderstaande diagram geeft de digitale beeldverwerkingsstroom aan, van het importeren van een vastgelegde foto in Adobe Photoshop, Adobe Photoshop Elements of Digital Photo Professional tot het afdrukken ervan.

De bediening kan verschillen afhankelijk van het doel. Controleer de procedure in het volgende diagram.

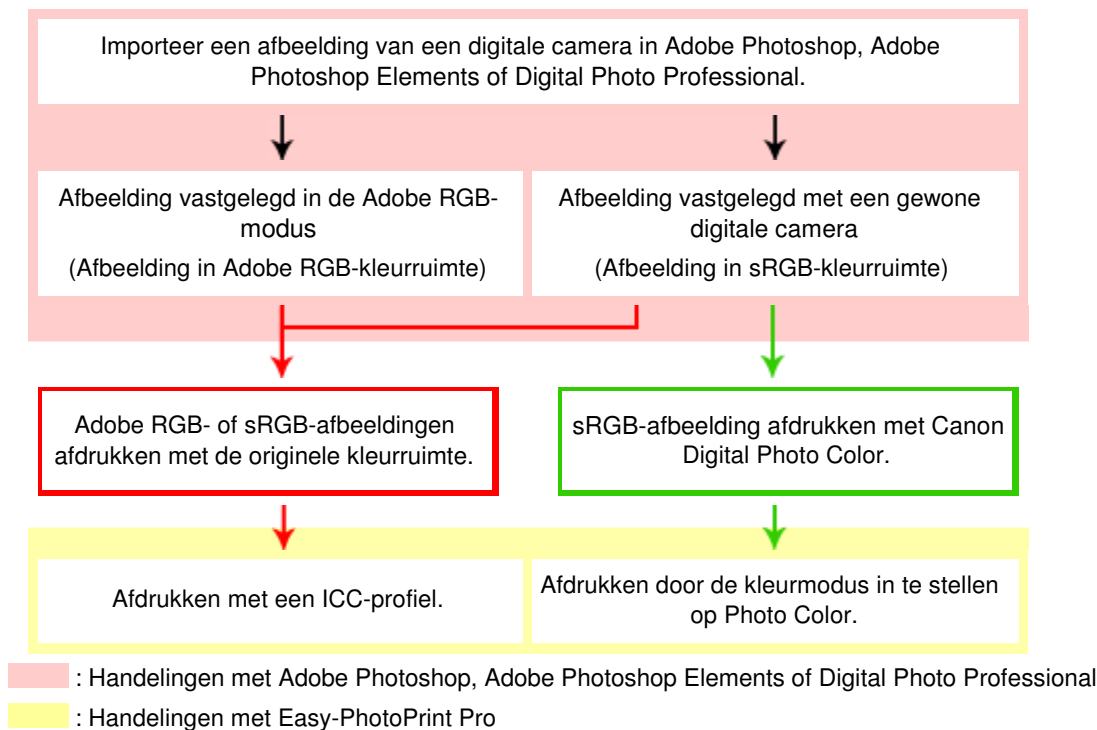

### Gedetailleerde handelingen

- : Een Adobe RGB- of sRGB-afbeelding afdrukken met de originele kleurruimte
  - ⇒ Afdrukken met ICC-profielen (Adobe RGB, sRGB)
- : Een sRGB-afbeelding afdrukken met Canon Digital Photo Color
  - ⇒ Afdrukken met unieke kleurtinten van Canon

### Termen Color Management

- **Wat is een ICC-profiel?**

Een ICC-profiel is een gegevensbestand dat de kenmerken van kleurreproductie beschrijft van afzonderlijke apparaten, om de kleuren van invoerapparaten (scanners en digitale camera's) en uitvoerapparaten (schermen en printers) met elkaar overeen te laten komen.

- **Wat is sRGB?**

sRGB is een internationale standaard kleurruimte, voor het verenigen van de kleuren van digitale camera's en schermen.

- **Wat is Adobe RGB?**

Adobe RGB is een kleurruimte (waarmee het bereik van de kleuren wordt bepaald) die groter is dan sRGB. Bij het afdrukken kan Adobe RGB het bereik van kleuren tussen groen en cyaan aangeven die niet aangegeven kunnen worden door sRGB.

- **Wat is Canon Digital Photo Color?**

Canon Digital Photo Color is een unieke technologie van Canon waarmee afbeeldingen worden verwerkt. Met deze technologie kunt u afbeeldingen afdrukken in populaire, mooie kleurtinten wanneer u een hoog contrast produceert met een scherp drie-dimensionaal uiterlijk, terwijl u de echte kleuren van de originele afbeelding reproduceert.

[Naar boven](#) ↕

## Uitgebreide Handleiding

Uitgebreide Handleiding > Afdrukken vanaf een computer > Afdrukken met de meegeleverde software > Mooie foto's afdrukken > Afdrukken met ICC-profielen (Adobe RGB, sRGB)

Easy-PhotoPrint Pro

## Afdrukken met ICC-profielen (Adobe RGB, sRGB)

Als u een ICC-profiel opgeeft, kunt u een afbeelding afdrukken die is vastgelegd in de Adobe RGB- of sRGB-modus door de originele kleurruimte te gebruiken, of kunt u afdrukken in kleuren die overeenkomen met de kleuren die gecorrigeerd zijn door Adobe Photoshop, Adobe Photoshop Elements of Digital Photo Professional.

1. Start Easy-PhotoPrint Pro en selecteer de foto die u wilt afdrukken.

De foto wordt in het gebied rechtsonder in het scherm weergegeven.




### Opmerking

- Zie 'Een foto selecteren' voor meer informatie over het selecteren van foto's.

2. Klik op Color Adjustment... in het venster met printerinstellingen.

Het dialoogvenster Color Adjustment wordt weergegeven.

3. Klik op het tabblad Color Management.

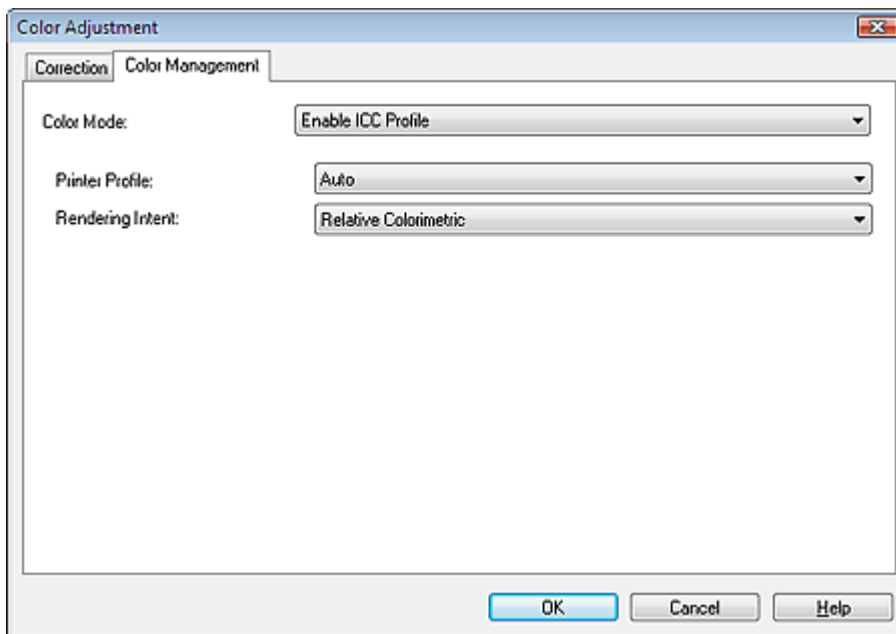

4. Selecteer Enable ICC Profile voor Color Mode.

5. Selecteer Auto voor Printer Profile.



### Opmerking

- Voor Auto wordt het meest geschikte profiel automatisch geselecteerd op basis van de geselecteerde printer, afdrukkwaliteit en het geselecteerde papier.
- U kunt ook een specifiek ICC-profiel selecteren.

6. Selecteer de gewenste afstemmingsmethode bij Rendering Intent.

---

 **Opmerking**

---

- Relative Colorimetric: Hiermee converteert u de afbeelding naar de kleuruimte van de printer op een manier waarop de bronkleuren in het kleurengamma van de doelruimte in het dichtstbijzijnde niveau worden gereproduceerd. Selecteer deze optie wanneer de afdrukk kleuren de kleuren van originele afbeelding zo veel mogelijk moeten benaderen.
  - Perceptual: Hiermee reproduceert u de afbeelding met populaire kleurtinten. Selecteer deze optie wanneer u de foto wilt afdrukken.
- 

**7.** Klik op OK.

**8.** Klik op Print.

Het dialoogvenster Afdrukken (Print) wordt weergegeven.

**9.** Klik op OK.

---

 **Opmerking**

---

- U kunt de kleurbalans, helderheid en het contrast van een afbeelding ook aanpassen.
    - ➔ [De kleurbalans aanpassen](#)
    - ➔ [Helderheid/contrast aanpassen](#)
- 

[Naar boven](#) ↕

## Uitgebreide Handleiding

Uitgebreide Handleiding > Afdrukken vanaf een computer > Afdrukken met de meegeleverde software > Mooie foto's afdrukken > Afdrukken met unieke kleurtinten van Canon

Easy-PhotoPrint Pro

## Afdrukken met unieke kleurtinten van Canon

U kunt sRGB-afbeeldingen afdrukken met Canon Digital Photo Color.

### Opmerking

- Canon Digital Photo Color is een unieke technologie van Canon waarmee afbeeldingen worden verwerkt.  
Met deze technologie kunt u afbeeldingen afdrukken in populaire, mooie kleurtinten wanneer u een hoog contrast produceert met een scherp drie-dimensionaal uiterlijk, terwijl u de echte kleuren van de originele afbeelding reproduceert.

### 1. Start Easy-PhotoPrint Pro en selecteer de foto die u wilt afdrukken.

De foto wordt in het gebied rechtsonder in het scherm weergegeven.


### Opmerking

- Zie 'Een foto selecteren' voor meer informatie over het selecteren van foto's.


### 2. Klik op Color Adjustment... in het venster met printerinstellingen.

Het dialoogvenster Color Adjustment wordt weergegeven.

### 3. Klik op het tabblad Color Management.

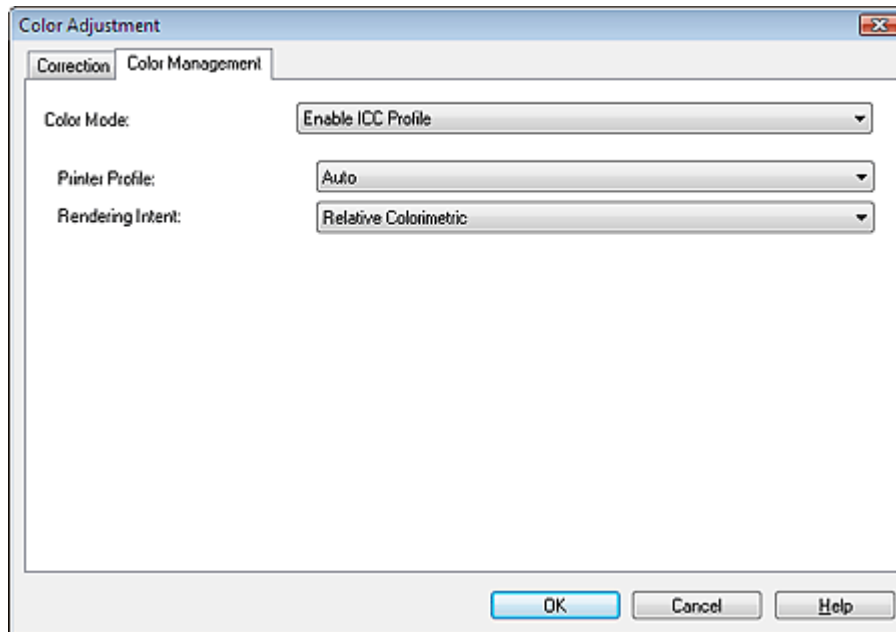

### 4. Selecteer Photo Color voor Color Mode.

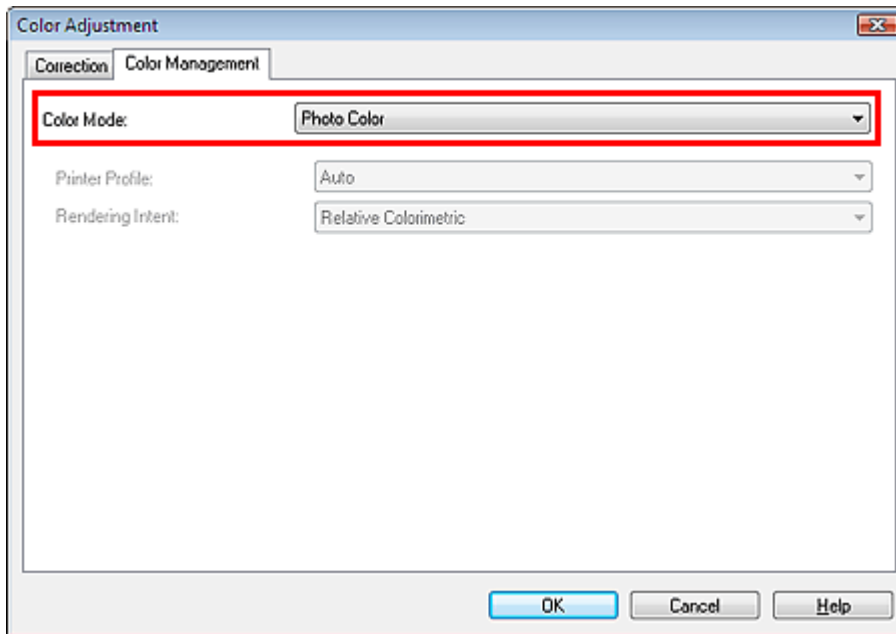

5. Klik op OK.

6. Klik op Print.

Het dialoogvenster Afdrukken (Print) wordt weergegeven.

7. Klik op OK.

#### **Opmerking**

- U kunt de kleurbalans, helderheid en het contrast van een afbeelding ook aanpassen.
  - ➔ De kleurbalans aanpassen
  - ➔ Helderheid/contrast aanpassen


[Naar boven](#) ↕

## Uitgebreide Handleiding

Uitgebreide Handleiding > Afdrukken vanaf een computer > Afdrukken met de meegeleverde software > Afdrukken met Easy-PhotoPrint Pro

Easy-PhotoPrint Pro

## Afdrukken met Easy-PhotoPrint Pro

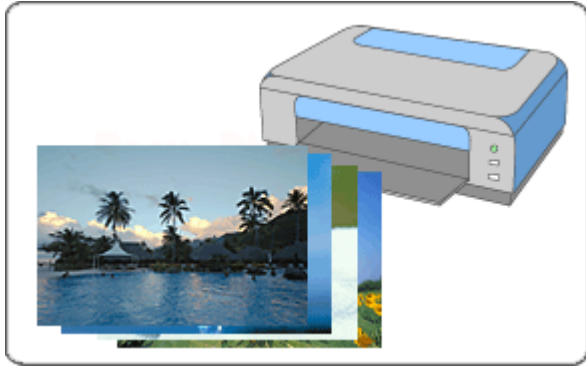

### Stappen

1. Easy-PhotoPrint Pro openen
2. Een foto selecteren
3. Papier en indeling selecteren
4. Afdrukken

### Kleuren van foto's aanpassen

- ➔ Foto's afdrukken in grijstinten
- ➔ De kleurbalans aanpassen
- ➔ Kleurbalans aanpassen met voorbeeldpatronen
- ➔ Helderheid/contrast aanpassen
- ➔ Helderheid/contrast aanpassen met voorbeeldpatronen

### Probeer dit

- ➔ Foto's zonder marges afdrukken
- ➔ Een index afdrukken
- ➔ Overzichtsafdrukken afdrukken
- ➔ Geavanceerde gegevens afdrukken
- ➔ Foto's bijsnijden
- ➔ Afdrukken met aangepast afdrukformaat
- ➔ Afdrukinstellingen opslaan

[Naar boven](#) ↕

## Uitgebreide Handleiding

Uitgebreide Handleiding > Afdrukken vanaf een computer > Afdrukken met de meegeleverde software > Afdrukken met Easy-PhotoPrint Pro > Easy-PhotoPrint Pro openen

Easy-PhotoPrint Pro

## Easy-PhotoPrint Pro openen

Easy-PhotoPrint Pro kan worden gestart vanuit Adobe Photoshop, Adobe Photoshop Elements of Digital Photo Professional.

### Starten vanuit Adobe Photoshop of Adobe Photoshop Elements

1. Selecteer Automatisch (Automate) > Canon Easy-PhotoPrint Pro... in het menu Bestand (File) van Adobe Photoshop of Adobe Photoshop Elements.

Easy-PhotoPrint Pro wordt gestart.



### Belangrijk

- Easy-PhotoPrint Pro kan niet worden gestart wanneer er geen afbeelding wordt weergegeven in Adobe Photoshop of Adobe Photoshop Elements.
- Als Easy-PhotoPrint Pro niet wordt weergegeven in het menu van Adobe Photoshop of Adobe Photoshop Elements, zelfs niet nadat u Easy-PhotoPrint Pro hebt geïnstalleerd, volgt u de volgende stappen om de Photoshop-plugin te installeren.
  1. Sluit Adobe Photoshop of Adobe Photoshop Elements.
  2. Klik in het menu Start op (Alle) Programma's ((All) Programs) > Canon Utilities > Easy-PhotoPrint Pro > Photoshop Plug-In Installer.
  3. Volg de instructies op het scherm voor de installatie.

\*De Photoshop-plugin wordt niet geïnstalleerd als Adobe Photoshop of Adobe Photoshop Elements nog nooit is gestart.
- Als u een afbeelding maakt of bewerkt in Adobe Photoshop CS3 met de functie voor lagen, wordt de afbeelding mogelijk niet weergegeven in Easy-PhotoPrint Pro. Combineer in dit geval de afbeelding met de laag in Adobe Photoshop CS3.

### Opmerking

- De afbeeldingen die worden weergegeven in Adobe Photoshop of Adobe Photoshop Elements verschijnen in Easy-PhotoPrint Pro.



## Opstarten vanuit Digital Photo Professional

1. Selecteer in het menu Bestand (File) van Digital Photo Professional de optie Afdrukken met plugin (Plug-in printing) > Afdrukken met Easy-PhotoPrint Pro (Print with Easy-PhotoPrint Pro).

Easy-PhotoPrint Pro wordt gestart.

### **Belangrijk**

- Easy-PhotoPrint Pro kan niet worden gestart wanneer er geen afbeelding wordt weergegeven in Digital Photo Professional.

### **Opmerking**

- De afbeeldingen die worden weergegeven in Digital Photo Professional verschijnen in Easy-PhotoPrint Pro.



[Naar boven](#) ↕


## Uitgebreide Handleiding

Uitgebreide Handleiding > Afdrukken vanaf een computer > Afdrukken met de meegeleverde software > Afdrukken met Easy-PhotoPrint Pro > Een foto selecteren

Easy-PhotoPrint Pro

## Een foto selecteren

1. Controleer of de foto die u wilt afdrukken in het gebied rechtsonder in het scherm wordt weergegeven.

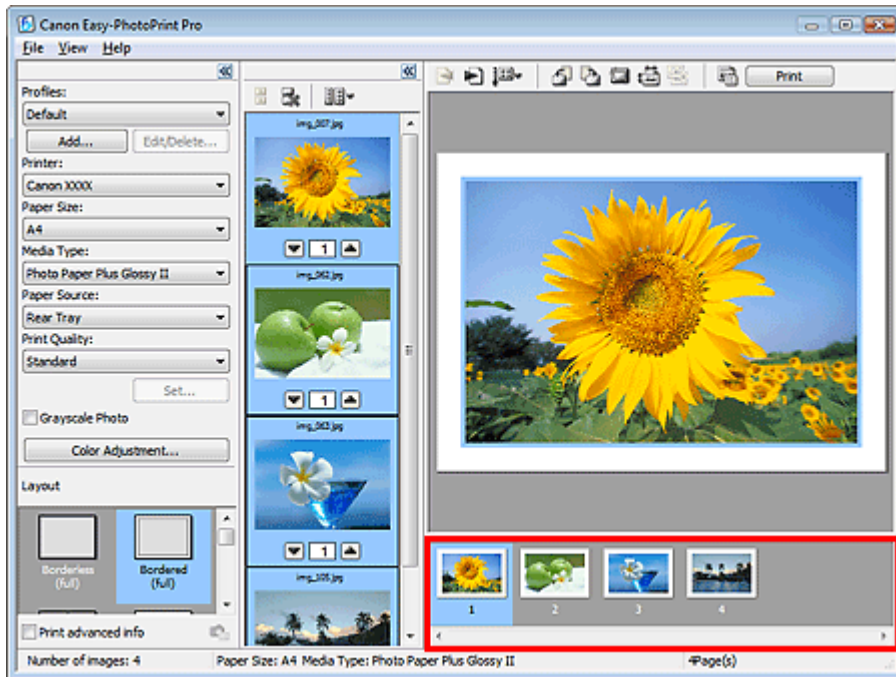

### Opmerking

- Als u het aantal exemplaren wilt verhogen, klikt u op (pijl omhoog) onder de miniatuur in het midden van het scherm totdat het gewenste aantal exemplaren is opgegeven. Als u het aantal exemplaren in het vak wilt verlagen, klikt u op (pijl omlaag).
- U kunt maximaal 99 afdrukken per afbeelding selecteren en 1000 afdrukken in totaal.
- U kunt de afdrukvolgorde wijzigen door te klikken op (Specify Print Order) in het venster Afdrukvoorbeeld.
- U kunt het formaat van de miniatuur aanpassen door te klikken op (Specify Thumbnail Size) in het venster met miniaturen.
- Klik op (Clear Image Selection) om alle selecties ongedaan te maken.



Naar boven

## Uitgebreide Handleiding

Uitgebreide Handleiding > Afdrukken vanaf een computer > Afdrukken met de meegeleverde software > Afdrukken met Easy-PhotoPrint Pro > Papier en indeling selecteren

Easy-PhotoPrint Pro

## Papier en indeling selecteren

### 1. Geef de instellingen op voor de volgende items op basis van de printer en het papier:

- Printer
- Paper Size
- Media Type
- Paper Source



### Belangrijk

- Als u Fine Art selecteert voor Paper Size, wordt aan de boven- en onderkant van het papier automatisch een marge van 35 mm ingesteld. U kunt het beste het voorbeeld gebruiken om het afdrukbereik te controleren voordat u afdrukt.

### Opmerking

- De papierformaten en mediumtypen variëren per printer.
- De papierbronnen variëren per printer en mediumtype.
- Selecteer het XPS-printerstuurprogramma ('Naam van uw XPS apparaatmodel') onder Printer om af te drukken in een hoog dynamisch bereik (volledige 16-bits werkstroom). Zie 'XPS-printerstuurprogramma' voor meer informatie over het XPS-printerstuurprogramma.

### 2. Selecteer een afdrukkwaliteit bij Print Quality.

### Opmerking

- De beschikbare opties voor kwaliteit variëren per printer en mediumtype.

### 3. Selecteer een opmaak bij Layout.



## Belangrijk

- Als Plain Paper is geselecteerd voor Media Type en Bordered (full) is geselecteerd voor Layout, kan het afdrukresultaat erg licht zijn. In dat geval wijzigt u het Media Type of de Layout en drukt u opnieuw af.

## Opmerking

- De lay-outs kunnen variëren per printer, papierformaat en mediumtype.

## Opmerking

- Voor foto's en indexafdrukken zonder randen, kunt u geavanceerde instellingen instellen zoals de hoeveelheid uitbreiding en de indeling van afbeeldingen. Nadat u een opmaak hebt geselecteerd, klikt u op Set... aan de rechterkant van Layout.
- Als u Bordered (full) selecteert voor Layout, kunt u het afdrukformaat en de hoeveelheid marge opgeven.
  - ➔ Afdrukken met aangepast afdrukformaat
- U kunt de kleurbalans, helderheid en het contrast van een afbeelding ook aanpassen.
  - ➔ De kleurbalans aanpassen
  - ➔ Helderheid/contrast aanpassen



Naar boven ↕

## Uitgebreide Handleiding

Uitgebreide Handleiding > Afdrukken vanaf een computer > Afdrukken met de meegeleverde software > Afdrukken met Easy-PhotoPrint Pro > Afdrukken

Easy-PhotoPrint Pro

## Afdrukken

### 1. Klik op Print.



Het dialoogvenster Afdrukken (Print) wordt weergegeven.

### Opmerking

- U kunt de afdrukvolgorde wijzigen door te klikken op  (Specify Print Order) in het venster Afdrukvoorbeeld.

### 2. Klik op OK.

### Belangrijk

- Als 'Er is een fout opgetreden tijdens het afdrukken. Er is mogelijk onvoldoende geheugen voor afdrukken.' wordt weergegeven tijdens het afdrukken met Easy-PhotoPrint Pro, terwijl dit is opgestart vanuit Adobe Photoshop of Adobe Photoshop Elements, kunt u het probleem mogelijk oplossen door de geheugentoeewijzing voor Adobe Photoshop of Adobe Photoshop Elements te vergroten.

### Opmerking

- Selecteer het XPS-printerstuurprogramma onder Printer om af te drukken in een hoog dynamisch bereik (volledige 16-bits werkstroom). Zie 'XPS-printerstuurprogramma' voor meer informatie over het XPS-printerstuurprogramma.
- U kunt foto's met grijs tinten afdrukken of foto's bijsnijden. U kunt ook afdrukken in verschillende stijlen waaronder indexafdrukken en overzichtsafdrukken.
  - ➔ Foto's afdrukken in grijs tinten
  - ➔ Foto's bijsnijden
  - ➔ Foto's zonder marges afdrukken
  - ➔ Een index afdrukken
  - ➔ Overzichtsafdrukken afdrukken

➔ Geavanceerde gegevens afdrukken

---



[Naar boven](#) ↕

## Uitgebreide Handleiding

Uitgebreide Handleiding > Afdrukken vanaf een computer > Afdrukken met de meegeleverde software > Kleuren van foto's aanpassen

---

Easy-PhotoPrint Pro

## Kleuren van foto's aanpassen

- ➔ Foto's afdrukken in grijstinten
- ➔ De kleurbalans aanpassen
- ➔ Kleurbalans aanpassen met voorbeeldpatronen
- ➔ Helderheid/contrast aanpassen
- ➔ Helderheid/contrast aanpassen met voorbeeldpatronen

[Naar boven](#) ↕

## Uitgebreide Handleiding

Uitgebreide Handleiding > Afdrukken vanaf een computer > Afdrukken met de meegeleverde software > Kleuren van foto's aanpassen > Foto's afdrukken in grijstinten


Easy-PhotoPrint Pro

## Foto's afdrukken in grijstinten

U kunt kleurenfoto's als foto's met grijstinten afdrukken.

### Belangrijk

- Afhankelijk van het printertype kunt u mogelijk niet met deze instelling afdrukken.

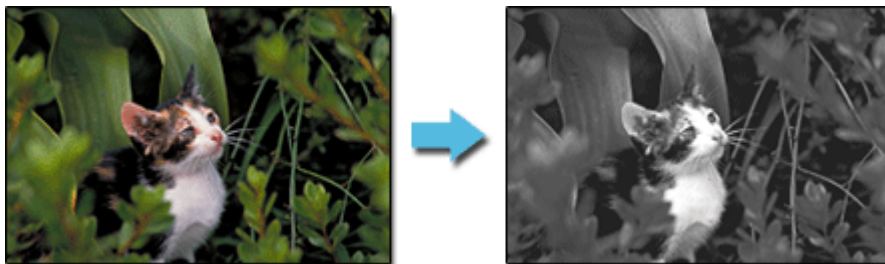


- Controleer of de foto die u wilt afdrukken in het gebied rechtsonder in het scherm wordt weergegeven.

### Opmerking

- Zie 'Een foto selecteren' voor meer informatie over het selecteren van foto's.

- Schakel het selectievakje Grayscale Photo in het venster met printerinstellingen in.

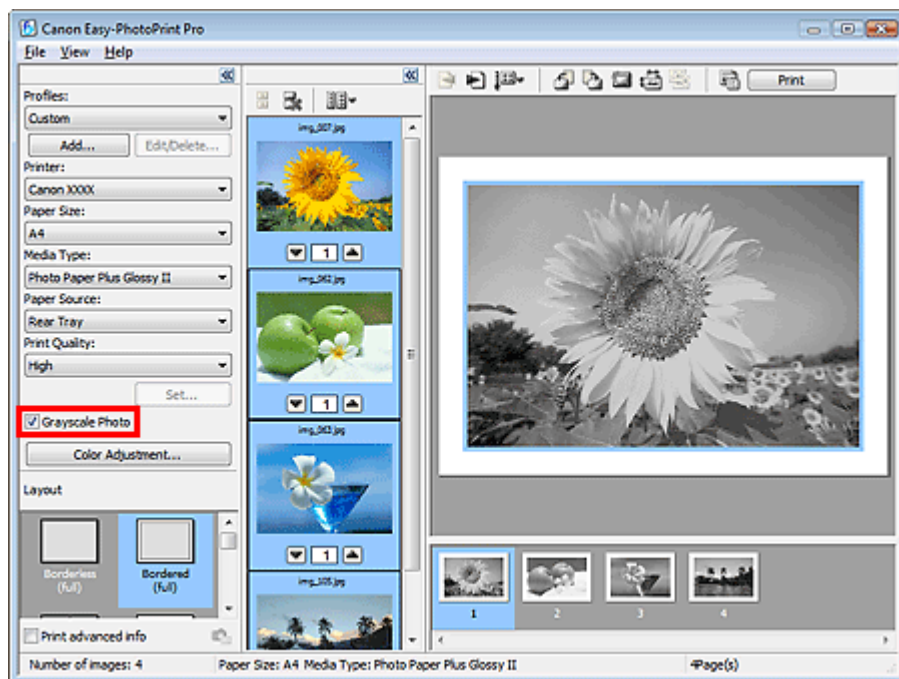

### Belangrijk

- Als u het selectievakje Grayscale Photo inschakelt, worden alle geselecteerde afbeeldingen afgedrukt in grijstinten.



## Opmerking

- U kunt de zwarte kleurtint aanpassen in het dialoogvenster Color Adjustment. Als u het dialoogvenster Color Adjustment wilt weergeven, schakelt u het selectievakje Grayscale Photo in het venster met printerinstellingen in en klikt u op Color Adjustment.... Raadpleeg de Help voor meer informatie.


### 3. Klik op Print.

Het dialoogvenster Afdrukken (Print) wordt weergegeven.

### 4. Klik op OK.

## Belangrijk

- Er kunnen witte strepen verschijnen aan de boven- en onderkant van foto's in grijstinten. In dat geval kunt u afdrukken met een marge aan de onder- en bovenkant van 45 mm of meer. Als u Bordered (Margin 45) selecteert onder Layout, worden afbeeldingen bij het afdrukken verkleind zodat er een marge van 45 mm aan de boven- en onderkant ontstaat, rekening houdend met de afdrukrichting.

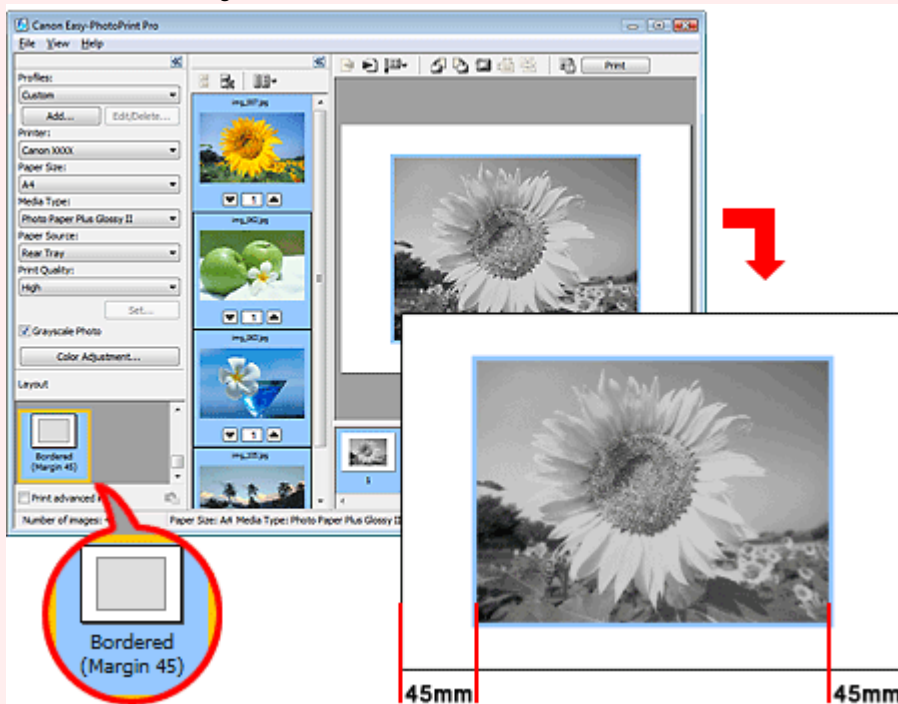

- Als het afdrukresultaat na het aanpassen van de kleurbalans in het dialoogvenster Color Adjustment afwijkt van de voorbeeldafbeelding, drukt u een kleurenpatroon af en past u de kleuren aan op basis van dat patroon.

➔ [Kleurbalans aanpassen met voorbeeldpatronen](#)

[Naar boven](#) ↕

## Uitgebreide Handleiding

Uitgebreide Handleiding > Afdrukken vanaf een computer > Afdrukken met de meegeleverde software > Kleuren van foto's aanpassen > De kleurbalans aanpassen

Easy-PhotoPrint Pro

## De kleurbalans aanpassen

U kunt de kleurbalans van een afbeelding aanpassen.




1. Controleer of de foto die u wilt afdrukken in het gebied rechtsonder in het scherm wordt weergegeven.

### Opmerking


- Zie 'Een foto selecteren' voor meer informatie over het selecteren van foto's.

2. Klik op Color Adjustment... in het venster met printerinstellingen.

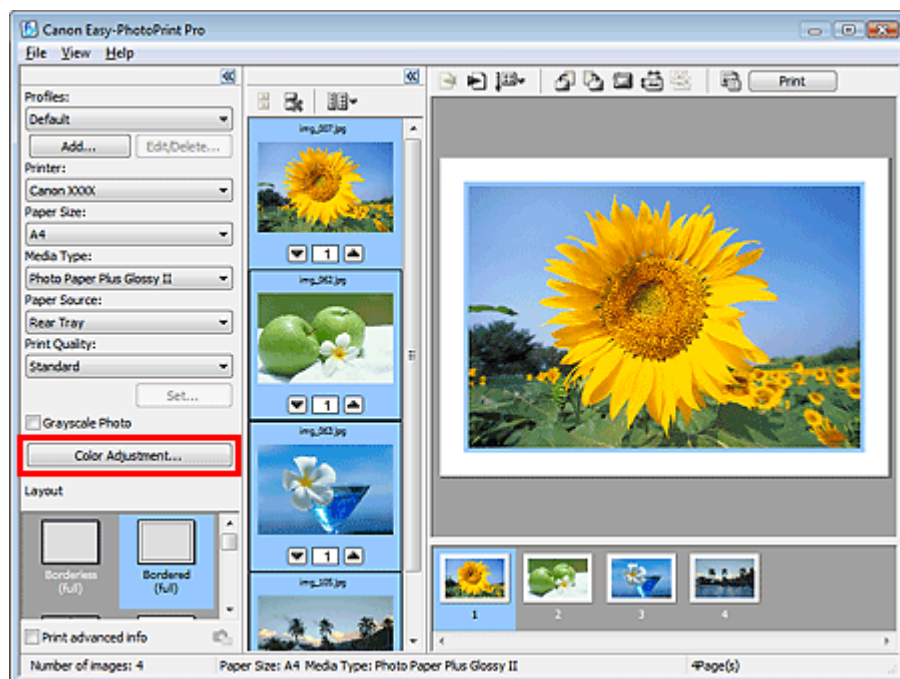

Het dialoogvenster Color Adjustment wordt weergegeven.

3. Pas de intensiteit van Cyan, Magenta en Yellow aan in Color Balance.

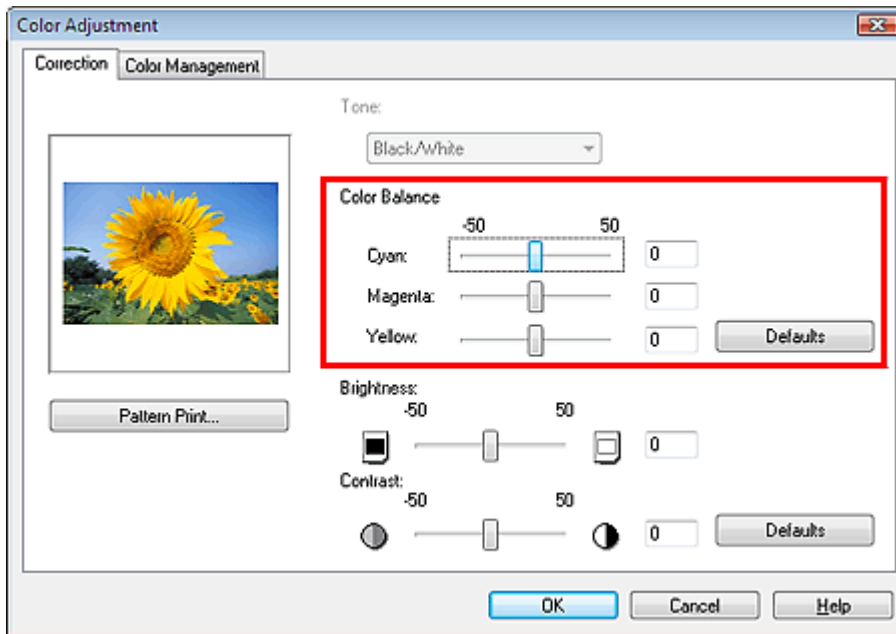

### **Belangrijk**

- Als het afdrukresultaat na het aanpassen van de kleurbalans afwijkt van de voorbeeldafbeelding, drukt u een kleurenpatroon af en past u de kleuren aan op basis van dat patroon.
  - ➔ [Kleurbalans aanpassen met voorbeeldpatronen](#)
- De aanpassing van de kleurbalans is van toepassing op alle af te drukken afbeeldingen.

### **Opmerking**

- Verplaats de schuifregelaar naar rechts om de intensiteit te vergroten en naar links om deze te verkleinen.

**4.** Klik op OK.

[Naar boven](#) ↕

## Uitgebreide Handleiding

Uitgebreide Handleiding > Afdrukken vanaf een computer > Afdrukken met de meegeleverde software > Kleuren van foto's aanpassen > Kleurbalans aanpassen met voorbeeldpatronen

Easy-PhotoPrint Pro

## Kleurbalans aanpassen met voorbeeldpatronen


U kunt een patroon van een afbeelding afdrukken en de kleurbalans van de afbeelding aanpassen op basis van het patroon.

1. Controleer of de foto die u wilt afdrukken in het gebied rechtsonder in het scherm wordt weergegeven.

### Opmerking


- Zie 'Een foto selecteren' voor meer informatie over het selecteren van foto's.

2. Klik op Color Adjustment... in het venster met printerinstellingen.

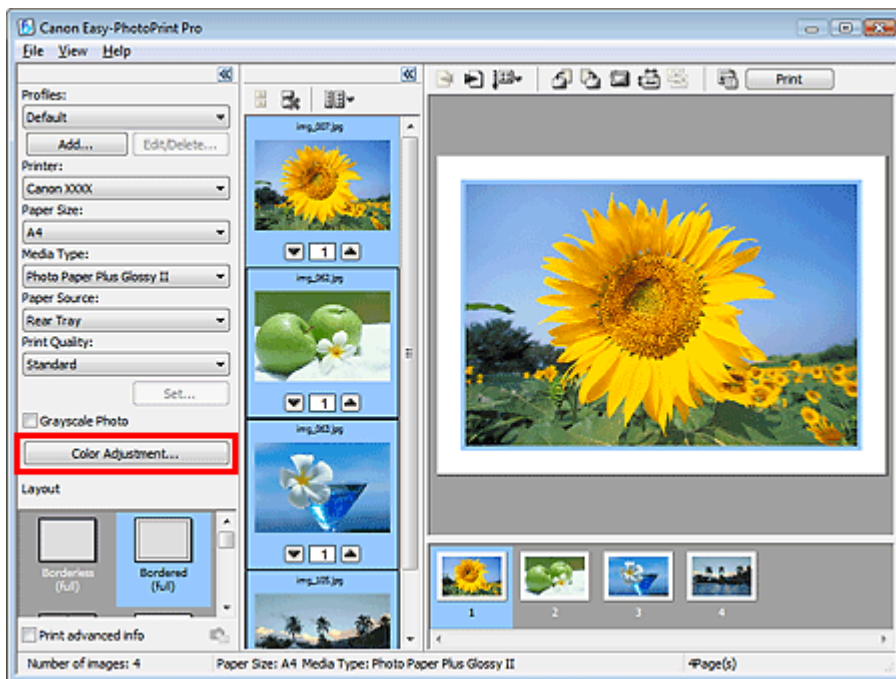


Het dialogvenster Color Adjustment wordt weergegeven.

3. Klik op Pattern Print....

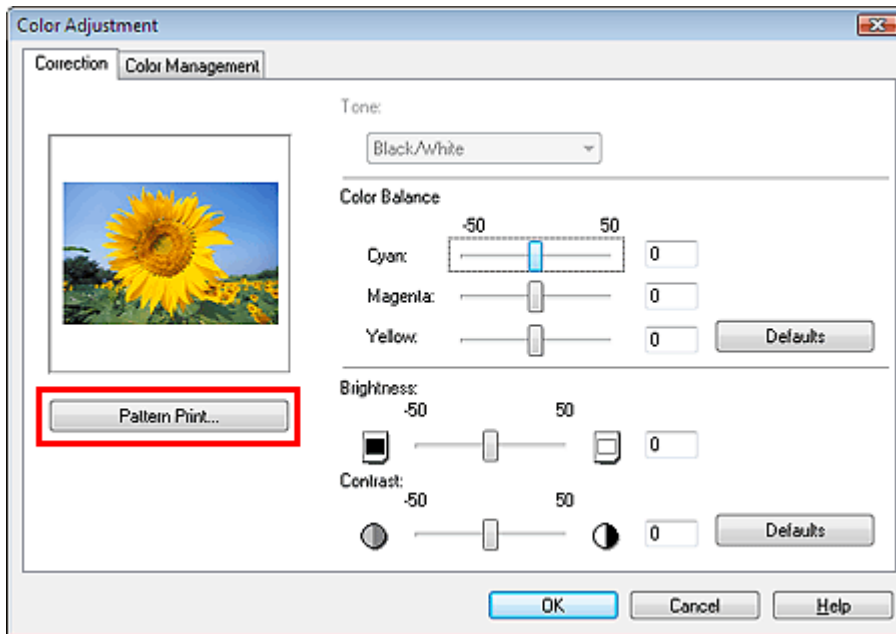

Het venster Pattern Print wordt weergegeven.

4. Selecteer Color onder Pattern Print en selecteer vervolgens de kleurrichting waarin u de afbeelding wilt aanpassen.

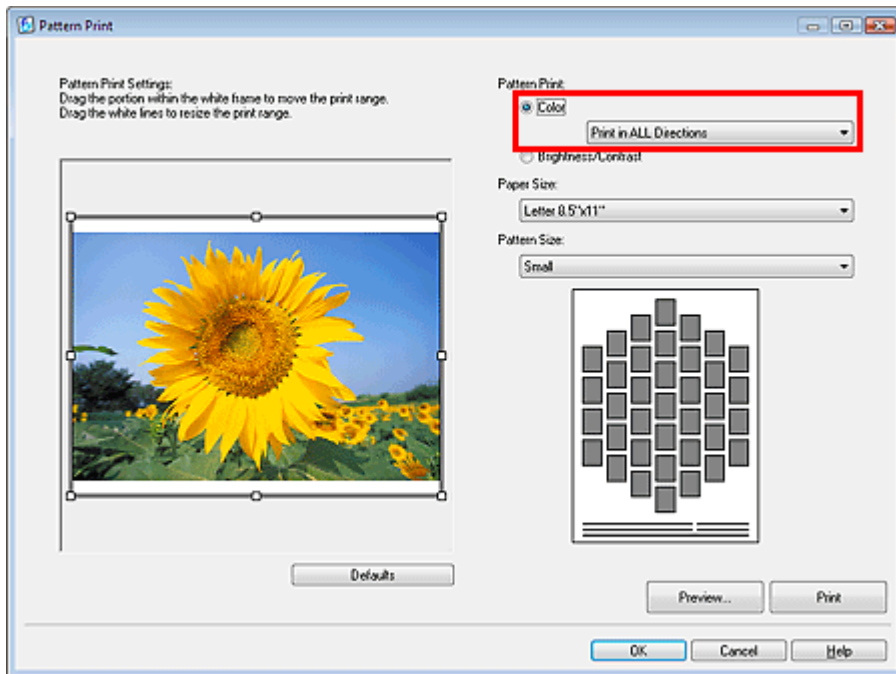


### Opmerking

- Selecteer Print in ALL Directions om een patroon van de afbeelding af te drukken dat is aangepast in de volgende zes richtingen. (De afbeelding met de huidige kleurbalans wordt in het midden afgedrukt.) Gebruik het patroon om te bepalen in welke kleurrichting u de kleurbalans wilt aanpassen.

R-richting (rechtsboven) : Rood

Y-richting (boven) : Geel

G-richting (linksboven) : Groen

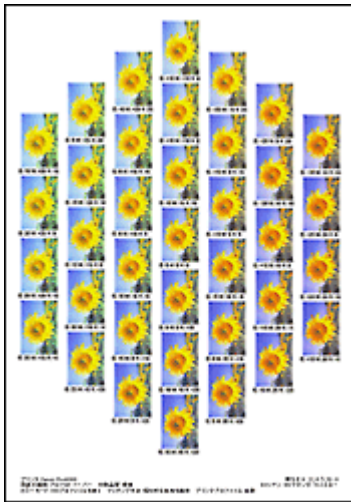


C-richting (linksonder) : Cyaan

B-richting (onder) : Blauw

M-richting (rechtsonder) : Magenta

- Selecteer een specifieke richting zoals Print in Direction R om een patroon af te drukken van de aangepaste afbeelding in de geselecteerde richting. (De afbeelding met de huidige kleurbalans wordt linksonder afgedrukt.) Selecteer bijvoorbeeld Print in Direction R om een gedetailleerd patroon af te drukken van het deel in de R-richting van het patroon voor alle richtingen (het rood omkaderde deel in de afbeelding hieronder). Hiermee kunt u meerdere variaties controleren dan in alle richtingen.

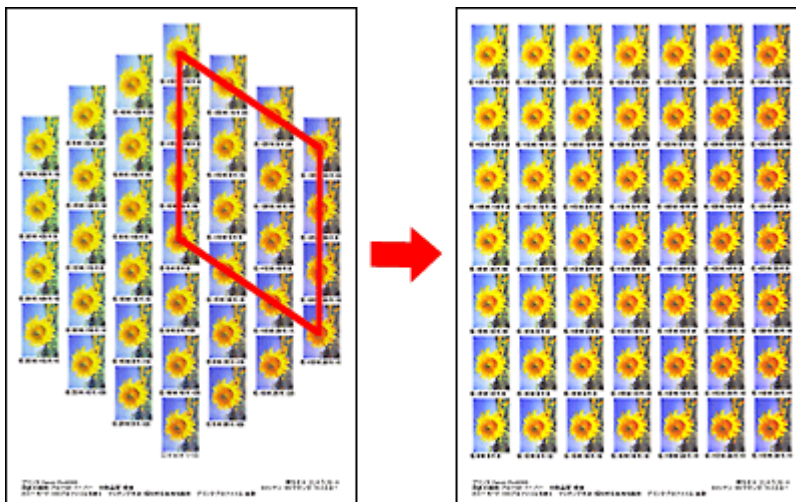

## 5. Selecteer Paper Size en Pattern Size.

### Opmerking

- U kunt de afbeelding bijsnijden alvorens het patroon af te drukken. Verplaats het witte kader in Voorbeeld om het bijsnijdgebied te wijzigen.
- Klik op Preview... om het afdrukvoorbeeld weer te geven in een ander venster, waarin u de instellingen voor het afdrukken kunt controleren.
- Zie de Help voor meer informatie over het venster Pattern Print.

## 6. Klik op Print.

Het patroon wordt afgedrukt.

## 7. Klik op OK.

## 8. Selecteer de afbeelding met de gewenste kleurbalans van het afgedrukte patroon en voer de waarden in die hieronder zijn aangegeven bij Color Balance.

## 9. Klik op OK.

[Naar boven](#) ↕


## Uitgebreide Handleiding

Uitgebreide Handleiding > Afdrukken vanaf een computer > Afdrukken met de meegeleverde software > Kleuren van foto's aanpassen > Helderheid/contrast aanpassen

Easy-PhotoPrint Pro

## Helderheid/contrast aanpassen

U kunt de helderheid en het contrast van een afbeelding aanpassen.

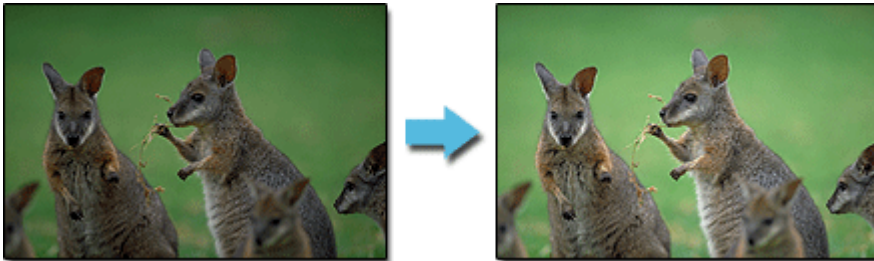


1. Controleer of de foto die u wilt afdrukken in het gebied rechtsonder in het scherm wordt weergegeven.

### Opmerking

- Zie 'Een foto selecteren' voor meer informatie over het selecteren van foto's.


2. Klik op Color Adjustment... in het venster met printerinstellingen.

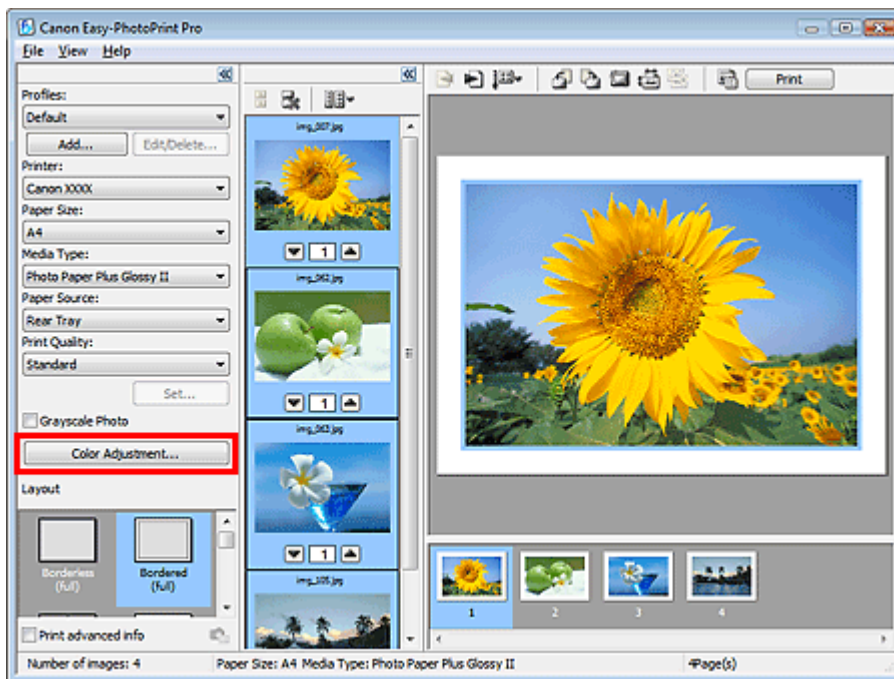

Het dialogvenster Color Adjustment wordt weergegeven.

3. Pas Brightness en Contrast aan.



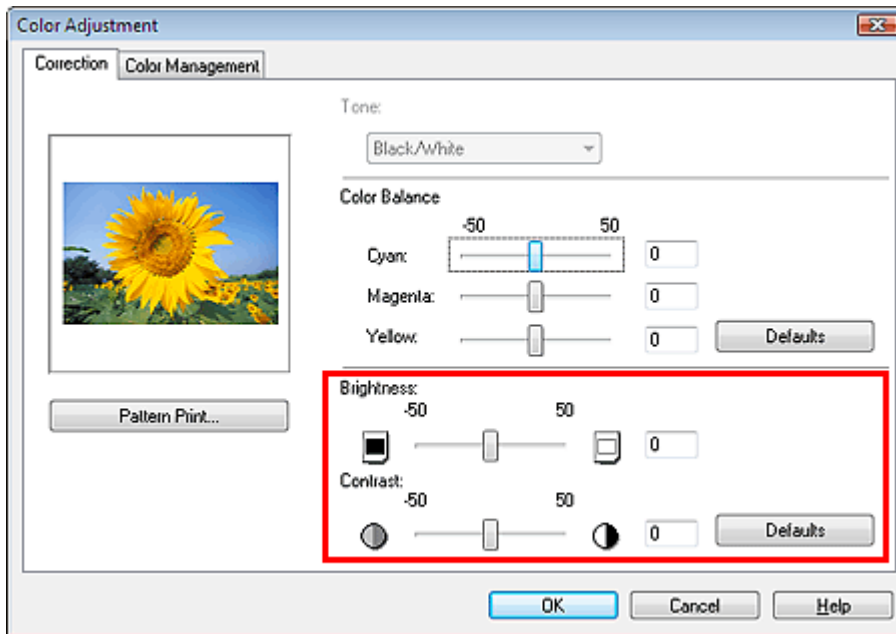

### Belangrijk

- Als het afdrukresultaat na het aanpassen van de helderheid en het contrast afwijkt van de voorbeeldafbeelding, drukt u een kleurenpatroon af en past u de kleuren aan op basis van dat patroon.  
→ [Helderheid/contrast aanpassen met voorbeeldpatronen](#)
- De aanpassing van helderheid/contrast is van toepassing op alle af te drukken afbeeldingen.

### Opmerking

- Voor Brightness sleept u de schuifknop naar rechts om de afbeelding lichter en naar links om deze donkerder te maken.
- Voor Contrast sleept u de schuifknop naar rechts om het contrast te verhogen en naar links om dit te verlagen.

4. Klik op OK.

[Naar boven](#) ↕

## Uitgebreide Handleiding

Uitgebreide Handleiding > Afdrukken vanaf een computer > Afdrukken met de meegeleverde software > Kleuren van foto's aanpassen > Helderheid/contrast aanpassen met voorbeeldpatronen

Easy-PhotoPrint Pro

## Helderheid/contrast aanpassen met voorbeeldpatronen


U kunt een patroon van een afbeelding afdrukken en de helderheid/het contrast van de afbeelding aanpassen op basis van het patroon.

1. Controleer of de foto die u wilt afdrukken in het gebied rechtsonder in het scherm wordt weergegeven.

### Opmerking


- Zie 'Een foto selecteren' voor meer informatie over het selecteren van foto's.

2. Klik op Color Adjustment... in het venster met printerinstellingen.

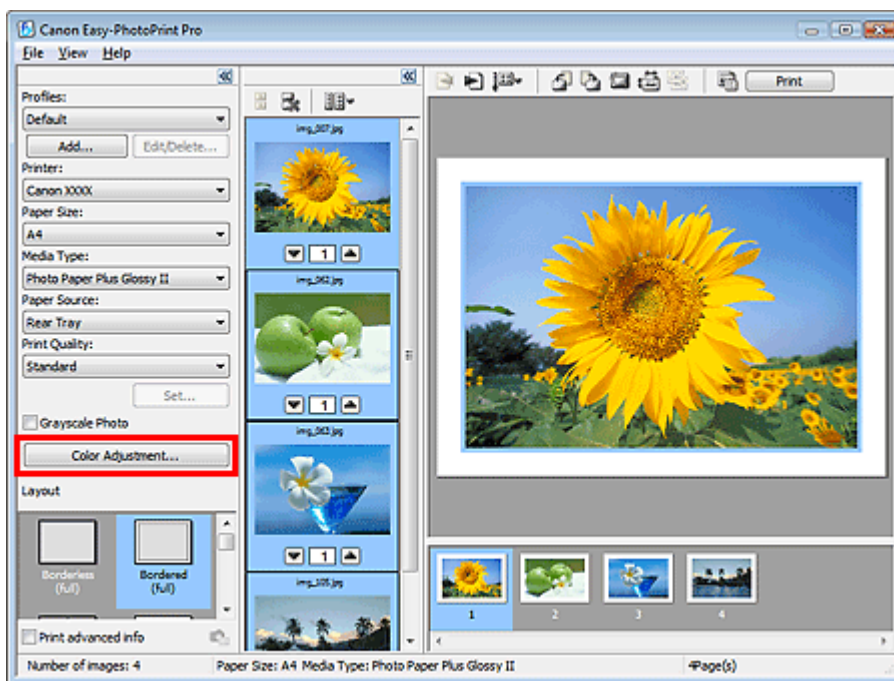


Het dialogvenster Color Adjustment wordt weergegeven.

3. Klik op Pattern Print....

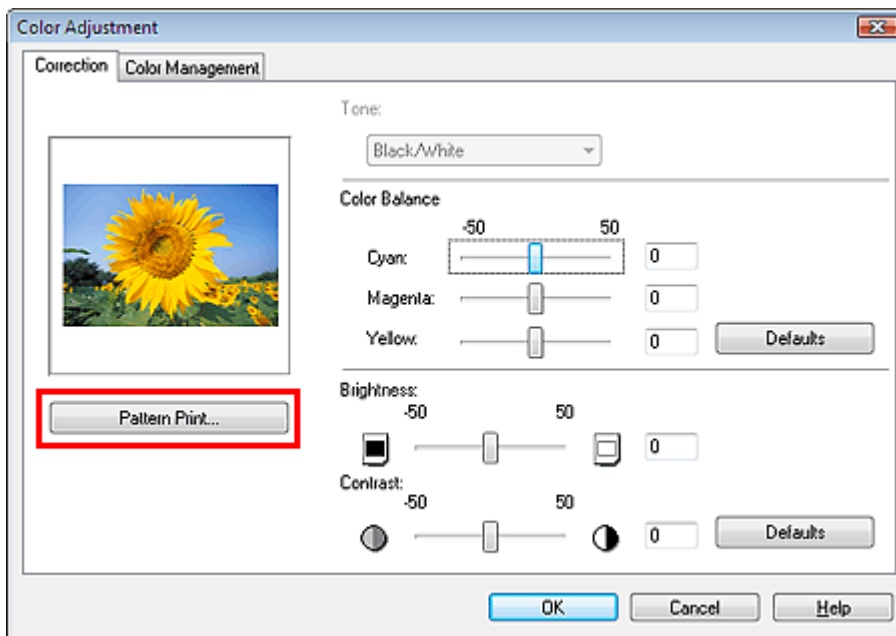

Het venster Pattern Print wordt weergegeven.

#### 4. Selecteer Brightness/Contrast onder Pattern Print.

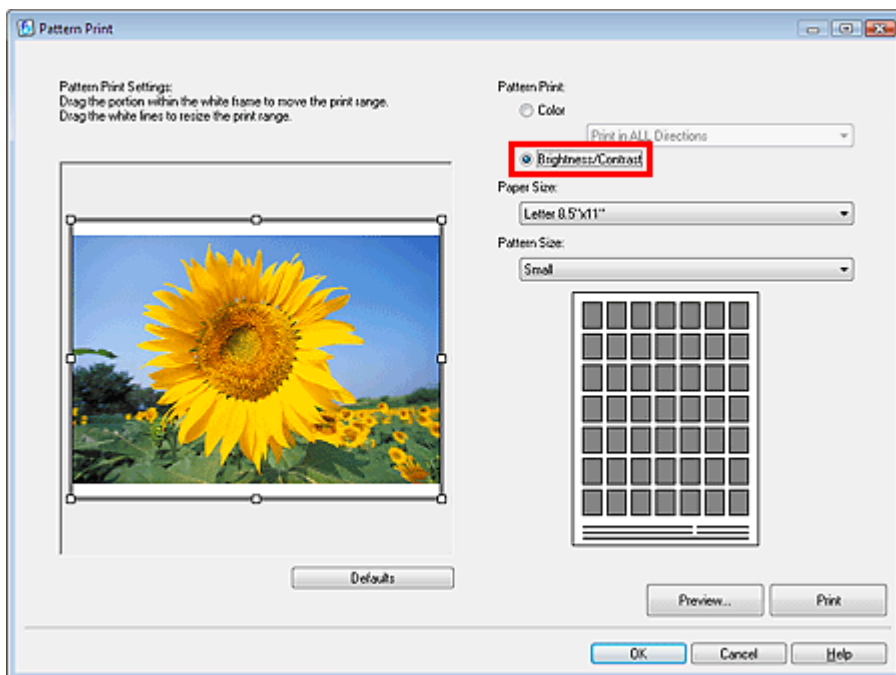

#### 5. Selecteer Paper Size en Pattern Size.

##### **Opmerking**

- U kunt de afbeelding bijsnijden alvorens het patroon af te drukken. Verplaats het witte kader in Voorbeeld om het bijsnijdgebied te wijzigen.
- Klik op Preview... om het afdrukvoorbeeld weer te geven in een ander venster, waarin u de instellingen voor het afdrukken kunt controleren.
- Zie de Help voor meer informatie over het venster Pattern Print.

#### 6. Klik op Print.

Het patroon wordt afgedrukt.

##### **Opmerking**

- De bronafbeelding wordt gecentreerd afgedrukt. De helderheid neemt toe van onder naar boven. Het contrast neemt toe van links naar rechts.
- 

**7.** Klik op OK.

**8.** Selecteer de afbeelding met de gewenste helderheid/contrast van het afgedrukte patroon en voer de waarden in die onder de afbeelding zijn aangegeven bij Brightness en Contrast.

**9.** Klik op OK.

[Naar boven ↕](#)

## Uitgebreide Handleiding

Uitgebreide Handleiding > Afdrukken vanaf een computer > Afdrukken met de meegeleverde software > Instellingen Easy-PhotoPrint Pro

Easy-PhotoPrint Pro

## Instellingen Easy-PhotoPrint Pro

- ➔ Foto's zonder marges afdrukken
- ➔ Een index afdrukken
- ➔ Overzichtsafdrukken afdrukken
- ➔ Geavanceerde gegevens afdrukken
- ➔ Foto's bijsnijden
- ➔ Afdrukken met aangepast afdrukformaat
- ➔ Afdrukinstellingen opslaan

[Naar boven ↕](#)

## Uitgebreide Handleiding

Uitgebreide Handleiding > Afdrukken vanaf een computer > Afdrukken met de meegeleverde software > Instellingen Easy-PhotoPrint Pro > Foto's zonder marges afdrukken

Easy-PhotoPrint Pro

## Foto's zonder marges afdrukken

U kunt foto's zonder randen afdrukken door een opmaak zonder randen te selecteren in Layout in het venster met printerinstellingen.



### Opmerking

- Selecteer een opmaak zonder randen en klik op Set... aan de rechterkant van Layout om het dialoogvenster Set Amount of Extension of Borderless Printing weer te geven waarin u de hoeveelheid uitbreiding kunt bepalen. Raadpleeg de Help voor meer informatie.

[Naar boven ↕](#)

## Uitgebreide Handleiding


Uitgebreide Handleiding > Afdrukken vanaf een computer > Afdrukken met de meegeleverde software > Instellingen Easy-PhotoPrint Pro > Een index afdrukken

Easy-PhotoPrint Pro

## Een index afdrukken

U kunt een index afdrukken van geselecteerde foto's. Op een indexafdruk worden de miniaturen van de foto's weergegeven op één pagina. Dit is een handige manier om uw foto's te beheren.

Selecteer Index bij Layout in het venster met printerinstellingen om een index af te drukken.

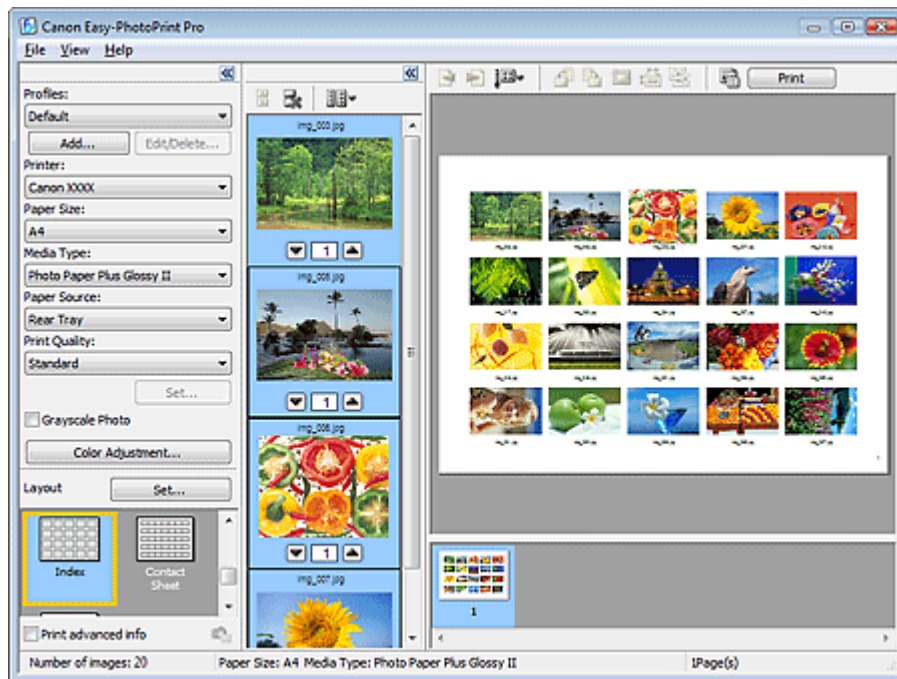

### Belangrijk

- U kunt maximaal 80 afbeeldingen afdrukken op één pagina.

### Opmerking

- Indexafdrucken kunnen alleen worden afgedrukt op papier met het formaat Letter 8,5"x11" en A4.
- Selecteer Index en klik rechts van Layout op Set... om het aantal kolommen en aantal rijen aan te passen of een kop-/voettekst toe te voegen.

[Naar boven](#) 

## Uitgebreide Handleiding


Uitgebreide Handleiding > Afdrukken vanaf een computer > Afdrukken met de meegeleverde software > Instellingen Easy-PhotoPrint Pro > Overzichtsafdrukken afdrukken

Easy-PhotoPrint Pro

## Overzichtsafdrukken afdrukken

U kunt een index van foto's afdrukken met een ontwerp dat lijkt op filmstrips met negatieven.

Selecteer Contact Sheet bij Layout in het venster met printerinstellingen om een overzichtsafdruk af te drukken.

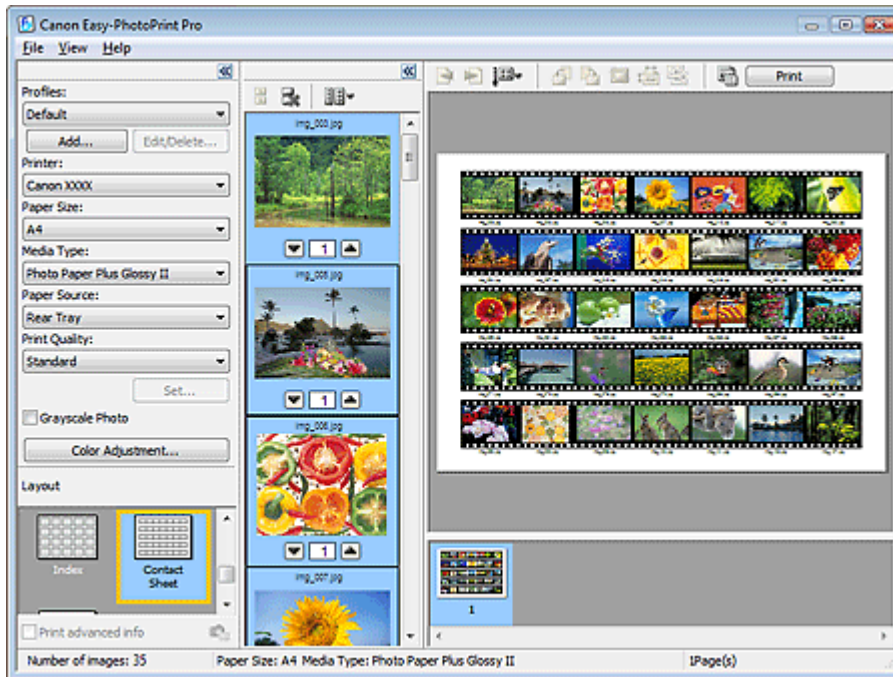

### Opmerking

- Overzichtsafdrukken kunnen alleen worden afgedrukt op papier met het formaat Letter 8,5"x11" en A4.

[Naar boven ↕](#)




## Uitgebreide Handleiding

Uitgebreide Handleiding > Afdrukken vanaf een computer > Afdrukken met de meegeleverde software > Instellingen Easy-PhotoPrint Pro > Geavanceerde gegevens afdrukken


Easy-PhotoPrint Pro

## Geavanceerde gegevens afdrukken

Schakel het selectievakje Print advanced info in het venster met printerinstellingen in als u de foto en de fotogegevens of kleurcorrectiegegevens naast elkaar wilt afdrukken.

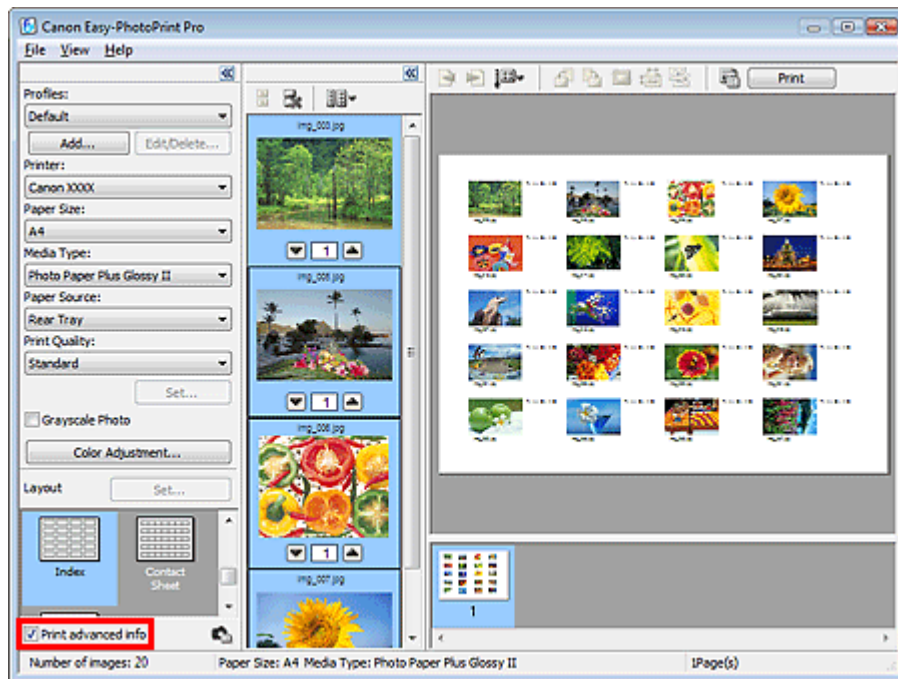

### Opmerking

- Items met fotogegevens kunnen op verschillende manieren worden weergegeven, afhankelijk van de toepassing waarmee Easy-PhotoPrint Pro wordt gestart.
- Klik op  (Advanced Information Settings) om de weergave van de gegevens (afdrukpositie, item en dergelijke) aan te passen. Raadpleeg de Help voor meer informatie.
- De volgende combinaties van opmaak en papierformaat zijn beschikbaar voor het afdrukken van fotogegevens of kleurcorrectiegegevens.

Indeling	Papierformaat
Bordered (full)	A4, Letter 8.5"x11", Fine Art A4, Fine Art Letter, 10x15cm 4"x6" (4"x6" 10x15cm), 13x18cm 5"x7" (5"x7" 13x18cm), 101.6x203.2mm 4"x8" (4"x8" 101.6x203.2mm), 20x25cm 8"x10" (8"x10" 20x25cm)
Bordered (x2) Bordered (x4)	A4, Letter 8.5"x11", Fine Art A4, Fine Art Letter, 20x25cm 8"x10" (8"x10" 20x25cm)
Index (*)	A4, Letter 8,5"x11"

\*Als Index wordt geselecteerd onder Layout, worden alleen fotogegevens afgedrukt.

\*Als Index wordt geselecteerd onder Layout, wordt de afbeeldingsindeling automatisch gewijzigd naar vier kolommen en vijf rijen.

- Als u de afdrukpositie van fotogegevens voor elke afbeelding wilt wijzigen, selecteer u een afbeelding en klikt u op  (Change the photo information position for the image.).


## Uitgebreide Handleiding


Uitgebreide Handleiding > Afdrukken vanaf een computer > Afdrukken met de meegeleverde software > Instellingen Easy-PhotoPrint Pro > Foto's bijsnijden

Easy-PhotoPrint Pro

## Foto's bijsnijden


Bij het bijsnijden van foto's selecteert u het deel dat u wilt behouden en wordt de rest verwijderd.

Klik op  (Crop) in het venster met het afdrukvoorbeeld of dubbelklik op de voorbeeldafbeelding. Verplaats het witte kader over het gedeelte dat u wilt bijsnijden en klik op OK.

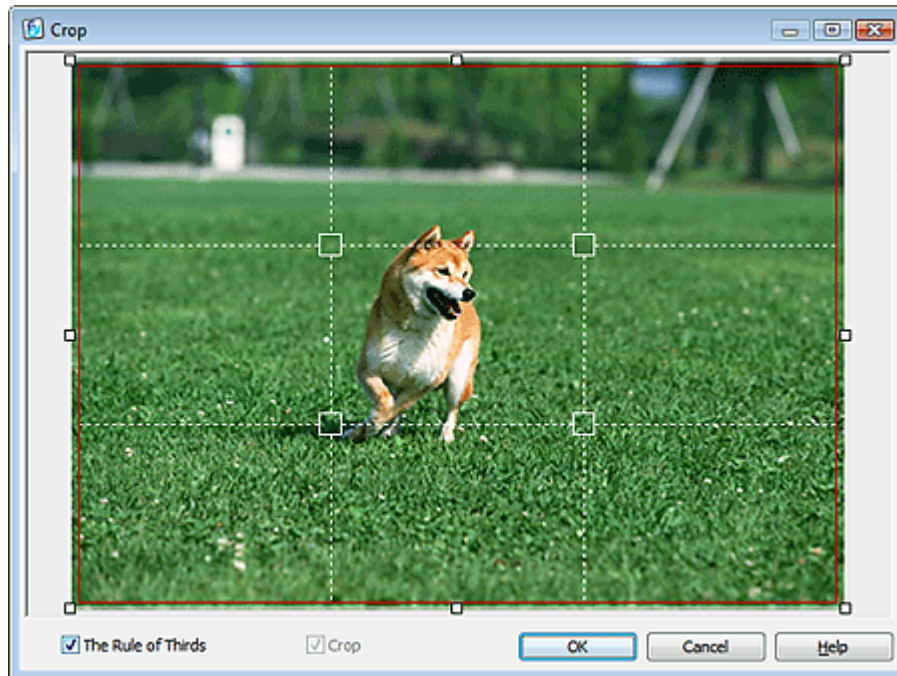

### Opmerking

- U kunt het bijsnijdgebied ook verplaatsen door de cursor in het witte kader te plaatsen en dit te verslepen. Versleep de witte lijnen om het bijsnijdgebied te vergroten of verkleinen.
- Schakel het selectievakje The Rule of Thirds in om witte streepjeslijnen weer te geven. U kunt een evenwichtige compositie maken door een van de kruispunten (witte vierkantjes) of witte streepjeslijnen naar het hoofdonderwerp van de foto te verslepen.

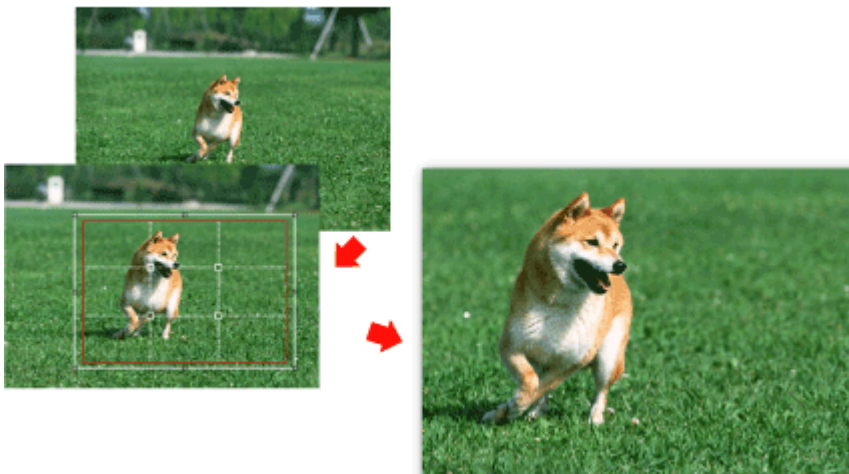

- Het bijnijden heeft alleen effect op het afdrukresultaat. De oorspronkelijke afbeelding wordt niet bijgesneden.
- 


[Naar boven](#) ↕


## Uitgebreide Handleiding

Uitgebreide Handleiding > Afdrukken vanaf een computer > Afdrukken met de meegeleverde software > Instellingen Easy-PhotoPrint Pro > Afdrukken met aangepast afdrukformaat

Easy-PhotoPrint Pro

## Afdrukken met aangepast afdrukformaat

Klik op de knop  (Specify Print Size) in het venster met het afdrukvoorbeeld om het afdrukformaat en de marge aan te passen voordat u gaat afdrukken.

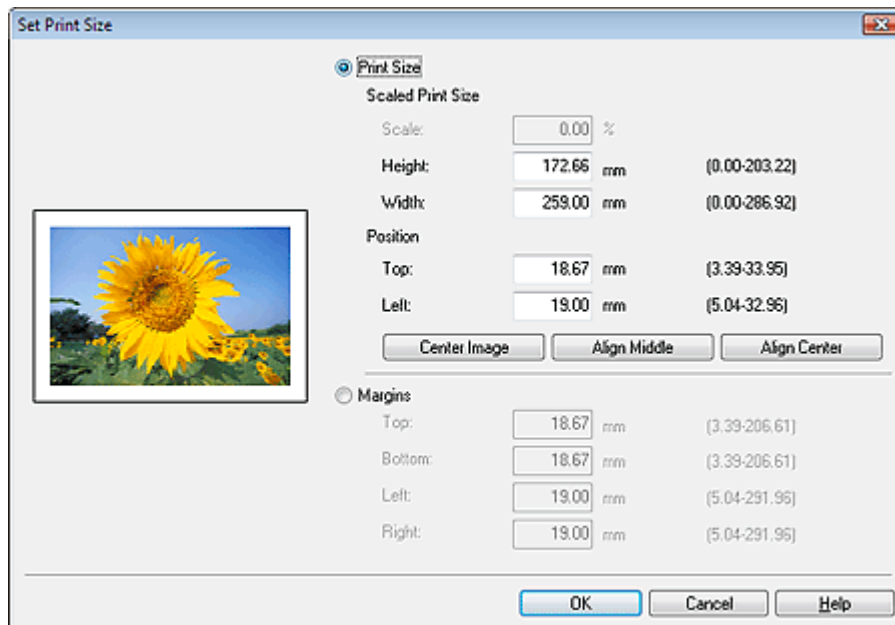

### Belangrijk

- Stel Printer, Paper Size en Layout in voordat de u de waarden voor Scale, Height en dergelijke aanpast in het dialoogvenster Set Print Size. Als u Printer, Paper Size of Layout aanpast nadat u de waarden hebt veranderd, worden de originele waarden hersteld.
- U kunt de oorspronkelijke waarden voor Scale, Height en andere instellingen in het dialoogvenster Set Print Size herstellen door het aantal afdrukken op 0 in te stellen onder de miniatuur en daarna opnieuw een aantal te selecteren.

### Opmerking

- Het afdrukformaat kan alleen worden aangepast wanneer Bordered (full) is geselecteerd voor Layout.
- Marges kunnen alleen worden aangepast als de afbeelding is bijgesneden.

[Naar boven](#) 

## Uitgebreide Handleiding

Uitgebreide Handleiding > Afdrukken vanaf een computer > Afdrukken met de meegeleverde software > Instellingen Easy-PhotoPrint Pro > Afdrukinstellingen opslaan

Easy-PhotoPrint Pro

## Afdrukinstellingen opslaan

U kunt veelgebruikte combinaties van papierformaten, materiaalsoorten, kleuraanpassingen en dergelijke opslaan als aangepaste profielen. Opgeslagen profielen kunnen worden geladen uit een lijst. Hierdoor kunt u foto's direct afdrukken met uw favoriete instellingen.

Klik op Add... in het venster met printerinstellingen om het dialoogvenster Add to Profiles weer te geven. Voer een Name en een Description in en klik op OK.

**Add to Profiles**

Name:

Description:

Details:

Parameter	Setting
Printer	Canon XXXX
Paper Size	A4
Media Type	Photo Paper Plus Glossy II
Paper Source	Rear Tray
Print Quality	Standard
Grayscale Photo	OFF
Color Balance	Cyan: 0 Magenta: 0 Yellow: 0
Brightness	0
Contrast	0
Color Mode	Enable ICC Profile

OK Cancel Help

### Belangrijk

- Voer maximaal 64 tekens in bij Name.
- 'Default' en 'Custom' kunnen niet worden gebruikt voor Name.
- Voer maximaal 256 tekens in bij Description.

### Opmerking

- Klik op Edit/Delete... in het venster met printerinstellingen om namen en beschrijvingen te bewerken of te verwijderen.

[Naar boven](#) ↑

## Uitgebreide Handleiding

Uitgebreide Handleiding > Afdrukken vanaf een computer > Afdrukken met andere toepassingen

---

### Afdrukken met andere toepassingen

- ➔ Verschillende afdrukmethoden
- ➔ De afdrukkwaliteit wijzigen en afbeeldingsgegevens corrigeren
- ➔ Overzicht van het printerstuurprogramma

[Naar boven](#) ↑

## Uitgebreide Handleiding

Uitgebreide Handleiding > Afdrukken vanaf een computer > Afdrukken met andere toepassingen > Verschillende afdrukmethoden

---

### Verschillende afdrukmethoden

- ➔ Afdrukken met de basisinstellingen
- ➔ Een paginaformaat en afdrukstand opgeven
- ➔ Instellingen voor aantal en afdrukvolgorde opgeven
- ➔ De nietmarge instellen
- ➔ Afdrukken zonder marges
- ➔ Passend op papier afdrukken
- ➔ Afdrukken op schaal
- ➔ Pagina-indeling afdrukken
- ➔ Poster afdrukken
- ➔ Boekje afdrukken
- ➔ Dubbelzijdig afdrukken
- ➔ Stempel/achtergrond afdrukken
- ➔ Een stempel registreren
- ➔ Afbeeldingsgegevens registreren die u als achtergrond wilt gebruiken
- ➔ Een envelop afdrukken
- ➔ Van papierbron wisselen zodat deze overeenkomt met het doel
- ➔ Afdrukresultaten weergeven vóór het afdrukken
- ➔ Papierformaat instellen (aangepast formaat)

[Naar boven ↑](#)

## Uitgebreide Handleiding

Uitgebreide Handleiding > Afdrukken vanaf een computer > Afdrukken met andere toepassingen > Verschillende afdrukmethoden > Afdrukken met de basisinstellingen


### Afdrukken met de basisinstellingen

U kunt de volgende eenvoudige instelprocedure gebruiken om op de juiste manier af te drukken met dit apparaat:

1. Open het eigenschapsvenster van het printerstuurprogramma
2. Selecteer een veelgebruikt profiel

Selecteer een geschikt afdrukprofiel bij Veelgebruikte instellingen (Commonly Used Settings) op het tabblad Snel instellen (Quick Setup).

Wanneer u een afdrukprofiel selecteert, worden voor Extra functies (Additional Features), Mediumtype (Media Type) en Papierformaat printer (Printer Paper Size) automatisch de vooraf ingestelde waarden toegepast.

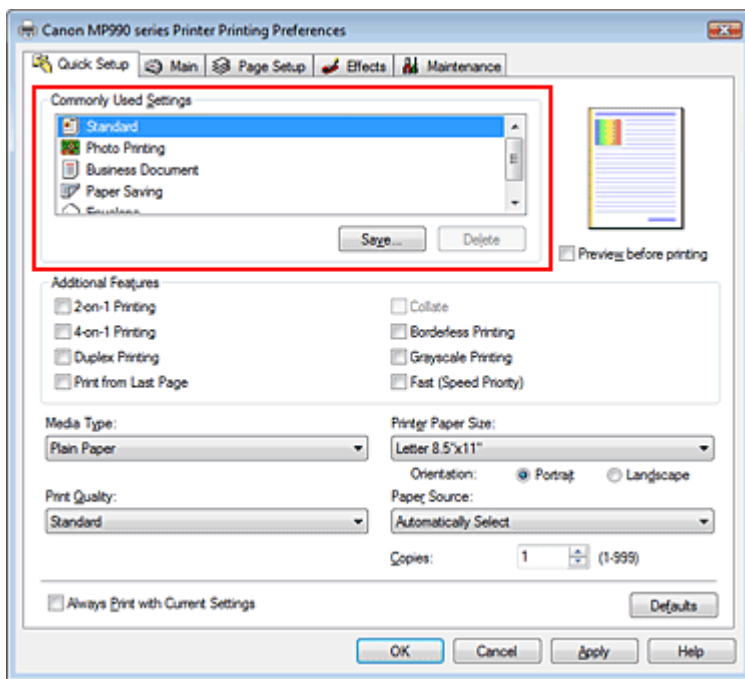

3. Selecteer de afdrukkwaliteit

Selecteer bij Afdrukkwaliteit (Print Quality) Hoog (High), Standaard (Standard) of Snel (Fast), afhankelijk van het gewenste afdrukresultaat.

4. Selecteer de papierbron

Selecteer Automatisch selecteren (Automatically Select), Achterste lade (Rear Tray), Cassette, Doorl. autom. invoer (Continuous Autofeed) of Papiertoewijzing (Paper Allocation) bij Papierbron (Paper Source).

#### Belangrijk

- De beschikbare instellingen voor papierbron zijn afhankelijk van de papiersoort en het papierformaat.

5. Voltooi de configuratie

Klik op OK.

Wanneer u het document afdrukt, worden de gewenste instellingen voor het document gebruikt.



 **Belangrijk**

- Als u het selectievakje Altijd afdrukken met huidige instellingen (Always Print with Current Settings) inschakelt, worden alle instellingen op de tabbladen Snel instellen (Quick Setup), Afdruk (Main), Pagina-instelling (Page Setup) en Effecten (Effects) opgeslagen en kunt u de volgende keer afdrukken met dezelfde instellingen.
- Klik op Opslaan... (Save...) om de aangebrachte instellingen op te slaan. Raadpleeg ' [Een veelgebruikt afdrukprofiel registreren](#) ' voor instructies over het opslaan van instellingen.

[Naar boven](#) 

## Uitgebreide Handleiding

Uitgebreide Handleiding > Afdrukken vanaf een computer > Afdrukken met andere toepassingen > Verschillende afdrukmethoden > Een paginaformaat en afdrukstand opgeven

### Een paginaformaat en afdrukstand opgeven


Het papierformaat en de afdrukstand worden in principe bepaald door de toepassing. Als de instellingen voor Paginaformaat (Page Size) en Afdrukstand (Orientation) op het tabblad Pagina-instelling (Page Setup) hetzelfde zijn als de instellingen in de toepassing, hoeft u deze niet te wijzigen op het tabblad Pagina-instelling (Page Setup).

Als u deze instellingen niet in de toepassing kunt opgeven, geeft u als volgt een paginaformaat en afdrukstand op:

U kunt het paginaformaat en de Afdrukstand (Orientation) ook instellen op het tabblad Snel instellen (Quick Setup).

1. Open het **eigenschappenvenster van het printerstuurprogramma**
2. Selecteer het papierformaat

Selecteer een paginaformaat in de lijst Paginaformaat (Page Size) op het tabblad Pagina-instelling (Page Setup).

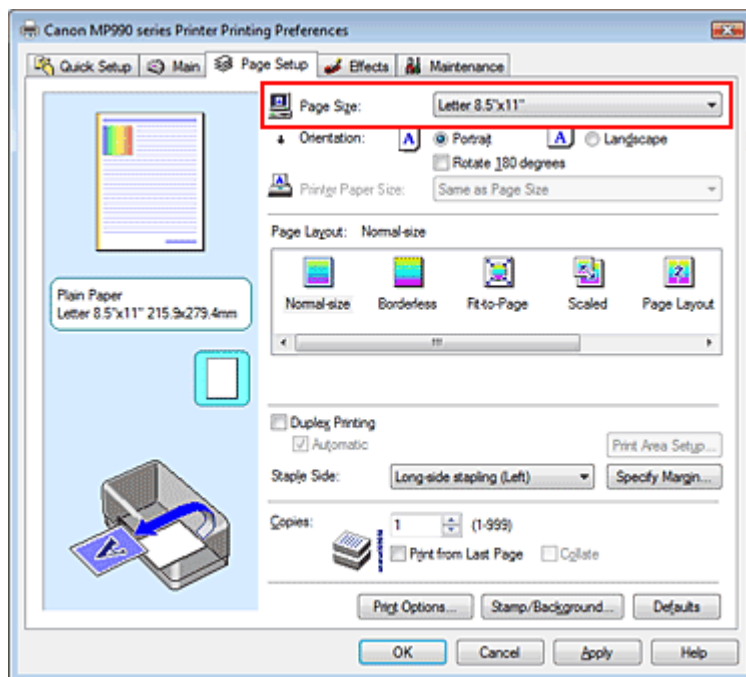

3. Stel Afdrukstand (Orientation) in

Selecteer Staand (Portrait) of Liggend (Landscape) voor Afdrukstand (Orientation). Schakel het selectievakje 180 graden roteren (Rotate 180 degrees) in als u de afdrukgegevens 180 graden wilt draaien.

4. Voltooi de configuratie

Klik op OK.

Het document wordt met het geselecteerde paginaformaat en de geselecteerde afdrukstand afgedrukt.


## Uitgebreide Handleiding

Uitgebreide Handleiding > Afdrukken vanaf een computer > Afdrukken met andere toepassingen > Verschillende afdrukmethoden > Instellingen voor aantal en afdrukvolgorde opgeven

## Instellingen voor aantal en afdrukvolgorde opgeven



Standaardinstelling

Vanaf de laatste pagina afdrukken (Print from Last Page)

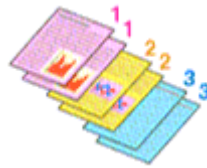

Sorteren (Collate)

Vanaf de laatste pagina afdrukken (Print from Last Page) + Sorteren (Collate)

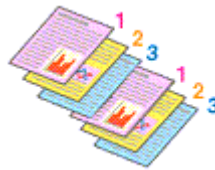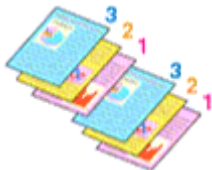


U geeft als volgt het aantal afdrukken en de afdrukvolgorde op:

U kunt ook het aantal exemplaren instellen op het tabblad Snel instellen (Quick Setup).

**1.** Open het eigenschappenvenster van het printerstuurprogramma

**2.** Geef het aantal exemplaren op dat u wilt afdrukken

Geef bij Aantal (Copies) op het tabblad Pagina-instelling (Page Setup) het aantal af te drukken exemplaren op.

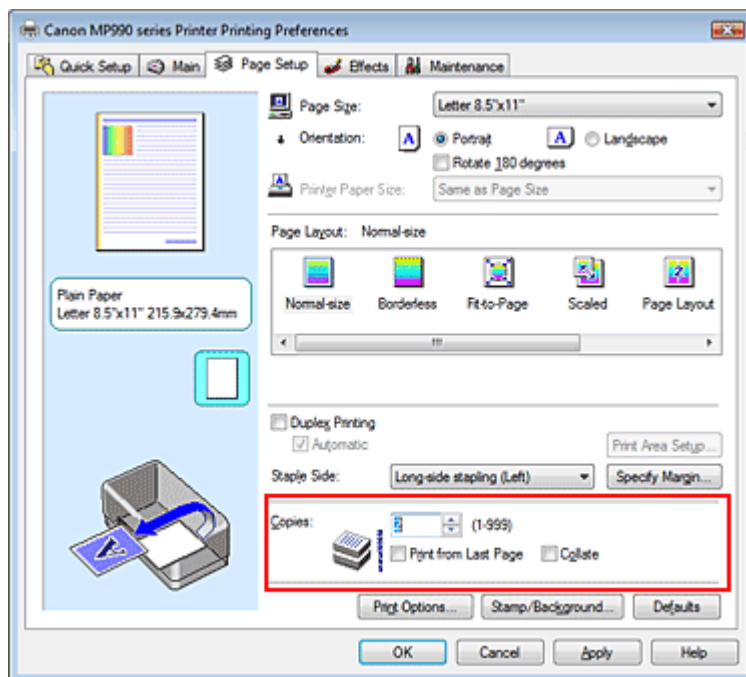

**3.** Geef de afdrukvolgorde op

Schakel het selectievakje Vanaf de laatste pagina afdrukken (Print from Last Page) in als u wilt dat bij het afdrukken met de laatste pagina wordt begonnen. Als u dit doet, hoeft u de pagina's na het afdrukken niet meer in de juiste volgorde te leggen.

#### 4. Stel gesorteerd afdrukken in als u meerdere exemplaren opgeeft in het vak Aantal (Copies)

Schakel het selectievakje Sorteren (Collate) in als u meerdere pagina's tegelijk opgeeft.

Selecteer deze optie niet als u het document zo wilt afdrukken dat alle pagina's met hetzelfde nummer bij elkaar worden gegroepeerd.

#### 5. Voltooi de configuratie

Klik op OK.

Het opgegeven aantal exemplaren wordt in de gekozen volgorde afgedrukt.

### **Belangrijk**

- Als de toepassing waarmee het document is gemaakt dezelfde functie heeft, geeft u voorrang aan de instellingen van het printerbesturingsbestand. Als de afdrukresultaten echter niet naar wens zijn, geeft u de functie-instellingen op in de toepassing. Als u het aantal exemplaren en de afdrukvolgorde in zowel de toepassing als dit besturingsbestand opgeeft, is het mogelijk dat de waarden van deze twee instellingen voor het aantal exemplaren worden vermenigvuldigd of dat de opgegeven afdrukvolgorde niet wordt ingeschakeld.
- Vanaf de laatste pagina afdrukken (Print from Last Page) en Sorteren (Collate) zijn niet beschikbaar voor selectie als Boekje (Booklet) bij Pagina-indeling (Page Layout) is geselecteerd.
- Vanaf de laatste pagina afdrukken (Print from Last Page) is niet beschikbaar voor selectie als Poster bij Pagina-indeling (Page Layout) is geselecteerd.

### **Opmerking**


- Als u zowel Vanaf de laatste pagina afdrukken (Print from Last Page) als Sorteren (Collate) inschakelt, worden de exemplaren van een document vanaf de laatste pagina en per exemplaar afgedrukt. Deze instellingen kunnen worden gebruikt in combinatie met Zonder marges (Borderless), Normaal formaat (Normal-size), Passend op papier (Fit-to-Page), Op schaal (Scaled), Pagina-indeling (Page Layout) en Dubbelzijdig afdrukken (Duplex Printing).

[Naar boven ↕](#)

## Uitgebreide Handleiding

Uitgebreide Handleiding > Afdrukken vanaf een computer > Afdrukken met andere toepassingen > Verschillende afdrukmethoden > De nietmarge instellen

### De nietmarge instellen

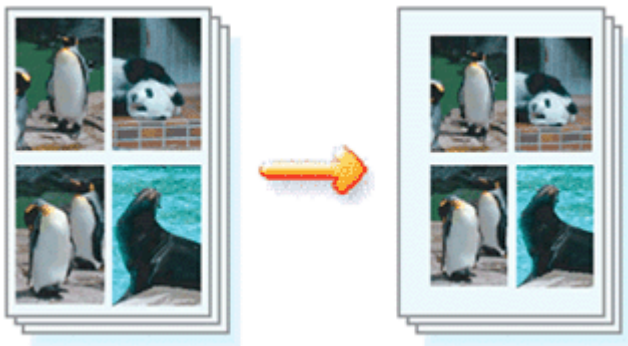


De procedure voor het instellen van de nietzijde en de breedte van de marge is als volgt:

1. Open het eigenschappenvenster van het printerstuurprogramma
2. Geef op aan welke zijde de nietjes moeten komen


Controleer de positie van de nietmarge met Zijkant nieten (Staple Side) op het tabblad Pagina-instelling (Page Setup).

De printer selecteert automatisch de beste nietpositie op basis van de instellingen voor Afdrukstand (Orientation) en Pagina-indeling (Page Layout). Als u de instelling wilt wijzigen, selecteert u een andere instelling in de lijst.

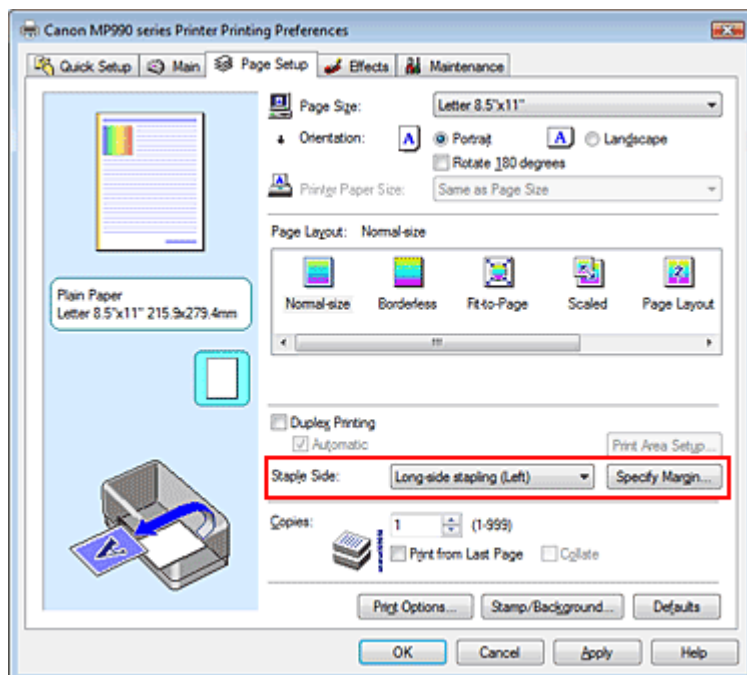

3. Stel de breedte van de marge in

Klik zo nodig op Marge instellen... (Specify Margin...) om de breedte van de marge in te stellen en klik vervolgens op OK.

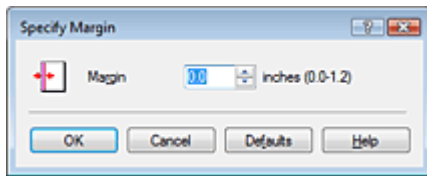

#### 4. Voltooi de configuratie

Klik op OK op het tabblad Pagina-instelling (Page Setup).

Wanneer u een document afdrukt, worden de opgegeven nietzijde en breedte van de marge toegepast.

### **Belangrijk**

- Zijkant nieten (Staple Side) en Marge instellen... (Specify Margin...) zijn niet beschikbaar voor selectie als:
  - Zonder marges (Borderless), Poster of Boekje (Booklet) is geselecteerd voor Pagina-indeling (Page Layout).
  - Op schaal (Scaled) is geselecteerd bij Pagina-indeling (Page Layout). (Als Dubbelzijdig afdrukken (Duplex Printing) ook is geselecteerd, kan alleen Zijkant nieten (Staple Side) worden opgegeven.)


[Naar boven ↕](#)

## Uitgebreide Handleiding

Uitgebreide Handleiding > Afdrukken vanaf een computer > Afdrukken met andere toepassingen > Verschillende afdrukmethoden > Afdrukken zonder marges

### Afdrukken zonder marges

Met de functie voor afdrukken zonder marges kunt u gegevens randloos afdrukken door de gegevens te vergroten, zodat ze net buiten de randen van het papier vallen. Zonder deze functie worden de gegevens met een marge afgedrukt. Als u gegevens, zoals een foto, zonder lege rand eromheen wilt afdrukken, selecteert u Zonder marges.

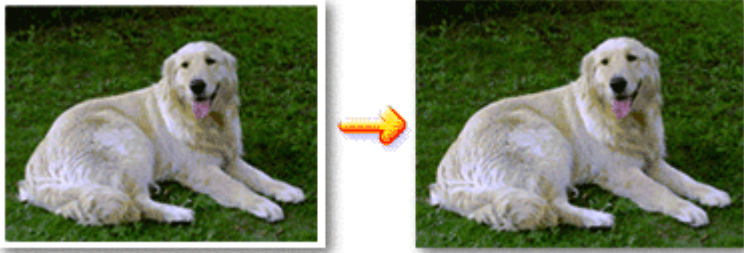


De procedure voor het afdrukken zonder marges is als volgt:

U kunt afdrukken zonder marges ook instellen bij Extra functies (Additional Features) op het tabblad Snel instellen (Quick Setup).

#### Afdrukken zonder marges instellen

1. Open het eigenschapsvenster van het printerstuurprogramma
2. Stel afdrukken zonder marges in

Selecteer Zonder marges (Borderless) in de lijst Pagina-indeling (Page Layout) op het tabblad Pagina-instelling (Page Setup).

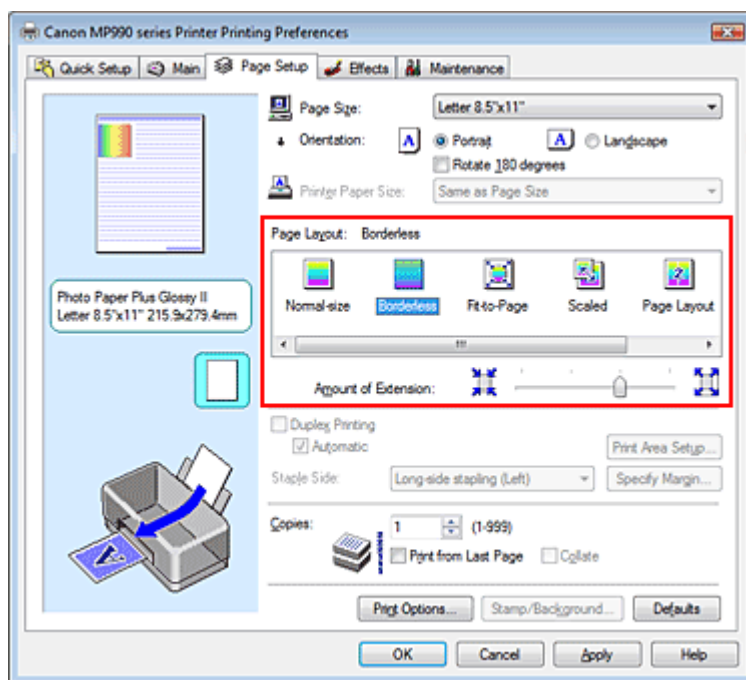

Klik op OK in het bevestigingsbericht.

Wanneer een bericht verschijnt dat aangeeft dat u het mediumtype moet wijzigen, selecteert u een mediumtype in de lijst en klikt u op OK.

### 3. Controleer het papierformaat

Controleer de lijst Paginaformaat (Page Size). Als u het paginaformaat wilt wijzigen, selecteert u een ander formaat in de lijst. In de lijst worden alleen formaten weergegeven die kunnen worden gebruikt voor afdrukken zonder marge.

### 4. Pas de hoeveelheid uitbreiding van het papier aan

Pas indien nodig met de schuifregelaar Hoeveelheid uitbreiding (Amount of Extension) de hoeveelheid uitbreiding aan.

Wanneer u de schuifregelaar naar rechts schuift, wordt de hoeveelheid groter en wanneer u hem naar links schuift wordt de hoeveelheid kleiner.

De tweede positie van rechts is geschikt voor de meeste situaties.



#### **Belangrijk**

- Als u de schuifregelaar helemaal rechts zet, is het mogelijk dat er vegen op de achterzijde van het papier terechtkomen.

### 5. Voltooi de configuratie

Klik op OK.

Het document wordt zonder marges op het papier afgedrukt.

#### **Belangrijk**

- Als een paginaformaat is geselecteerd dat niet kan worden gebruikt voor het afdrukken zonder marges, wordt het formaat automatisch gewijzigd in een formaat dat geschikt is voor het afdrukken zonder marges.
- U kunt niet zonder marges afdrukken als High Resolution Paper (High Resolution Paper), Fine Art "Photo Rag", Overig Fine Art-papier (Other Fine Art Paper), T-Shirt Transfers of Envelop (Envelope) is geselecteerd in de lijst Mediumtype (Media Type) op het tabblad Afdruk (Main).
- Als Zonder marges (Borderless) is geselecteerd, zijn de instellingen Papierformaat printer (Printer Paper Size) en Zijkant nieten (Staple Side) (indien Dubbelzijdig afdrukken (Duplex Printing) niet is geselecteerd) en de knop Stempel/Achtergrond... (Stamp/Background...) op het tabblad Pagina-instelling (Page Setup) niet beschikbaar voor selectie.
- Het is mogelijk dat de kwaliteit van de afdruk afneemt of het papier aan de boven- en onderkant vlekken bevat, afhankelijk van het gebruikte type medium.
- Wanneer de hoogte-breedteverhouding afwijkt van de afbeeldingsgegevens, is het mogelijk dat een gedeelte niet wordt afgedrukt, afhankelijk van het formaat van het medium. In dit geval verkleint u de afbeeldingsgegevens in de toepassingssoftware, zodat deze op het papierformaat passen.

#### **Opmerking**

- Als Gewoon papier (Plain Paper) is geselecteerd bij Mediumtype (Media Type) op het tabblad Afdruk (Main), wordt afdrukken zonder marges niet aanbevolen. Daarom verschijnt in dit geval het dialoogvenster voor het selecteren van een mediumtype. Als u gewoon papier gebruikt voor testafdrukken, selecteert u Gewoon papier (Plain Paper) en klikt u op OK.

#### **Het bereik van het af te drukken document vergroten**

Als u een grote hoeveelheid uitbreiding opgeeft, kunt u probleemloos afdrukken zonder marges. Het gedeelte van het document dat buiten het papier valt, wordt echter niet afgedrukt. Onderwerpen aan de rand van een foto worden daardoor mogelijk niet afgedrukt.

Maak eerst een proefafdruk zonder marges. Als u niet tevreden bent met het resultaat, vermindert u de hoeveelheid uitbreiding. De hoeveelheid uitbreiding wordt kleiner wanneer u de schuifregelaar Hoeveelheid uitbreiding (Amount of Extension) naar links schuift.

#### **Belangrijk**



- Als de hoeveelheid uitbreiding wordt verkleind, kan een onverwachte marge ontstaan, afhankelijk van het papierformaat.

---

### **Opmerking**

- Als de schuifregelaar Hoeveelheid uitbreiding (Amount of Extension) helemaal naar links is geschoven, worden de afbeeldingsgegevens volledig afgedrukt.
  - Als u Afdrukvoorbeeld (Preview before printing) selecteert op het tabblad Afdruk (Main), kunt u controleren of u zonder marges wilt afdrukken voordat daadwerkelijk wordt afgedrukt.
- 

[Naar boven ↕](#)

## Uitgebreide Handleiding

Uitgebreide Handleiding > Afdrukken vanaf een computer > Afdrukken met andere toepassingen > Verschillende afdrukmethoden > Passend op papier afdrukken


### Passend op papier afdrukken



De procedure voor het afdrukken van een document dat automatisch is verkleind of vergroot in overeenstemming met het paginaformaat, is als volgt:

1. Open het eigenschappenvenster van het printerstuurprogramma
2. Stel Passend op papier in

Selecteer Passend op papier (Fit-to-Page) in de lijst Pagina-indeling (Page Layout) op het tabblad Pagina-instelling (Page Setup).

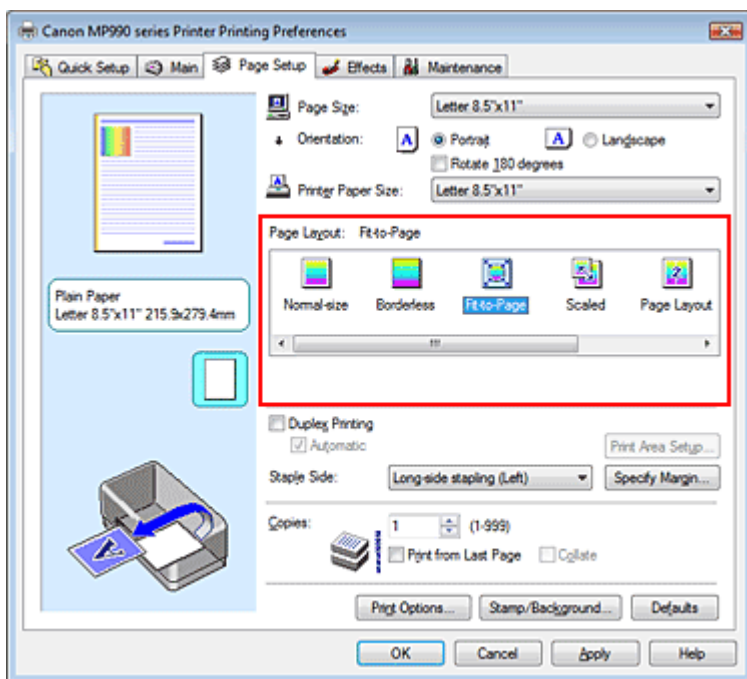

3. Selecteer het papierformaat voor de gegevens

Geef bij Paginaformaat (Page Size) het paginaformaat op dat in de toepassing is ingesteld.


4. Selecteer het papierformaat

Selecteer in de lijst Papierformaat printer (Printer Paper Size) het formaat van het papier dat voor het afdrukken wordt gebruikt.

Als Papierformaat printer (Printer Paper Size) kleiner is dan het Paginaformaat (Page Size), wordt de afbeelding van de pagina kleiner. Als Papierformaat printer (Printer Paper Size) groter is dan het

Paginaformaat (Page Size), wordt de afbeelding van de pagina groter.

De huidige instellingen worden weergegeven in het instellingenvoorbeeld aan de linkerkant van het printerstuurprogramma.

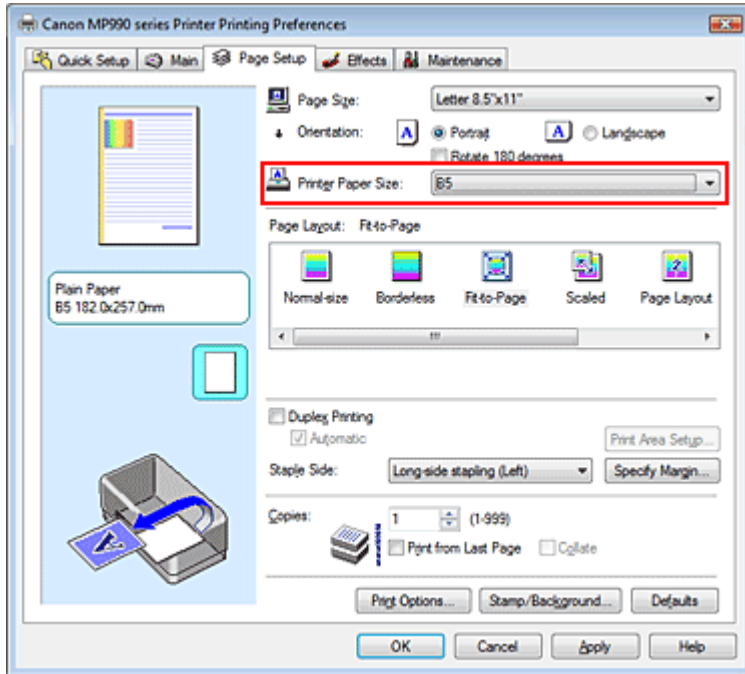

## 5. Voltooi de configuratie

Klik op OK.

Het document wordt bij het afdrucken vergroot of verkleind, zodat dit op het paginaformaat past.

[Naar boven ↑](#)

## Uitgebreide Handleiding

Uitgebreide Handleiding > Afdrukken vanaf een computer > Afdrukken met andere toepassingen > Verschillende afdrukmethoden > Afdrukken op schaal


### Afdrukken op schaal



De procedure voor het afdrukken van een document met pagina's die zijn vergroot of verkleind is als volgt:

1. Open het eigenschappenvenster van het printerstuurprogramma
2. Stel afdrukken op schaal in

Selecteer Op schaal (Scaled) in de lijst Pagina-indeling (Page Layout) op het tabblad Pagina-instelling (Page Setup).

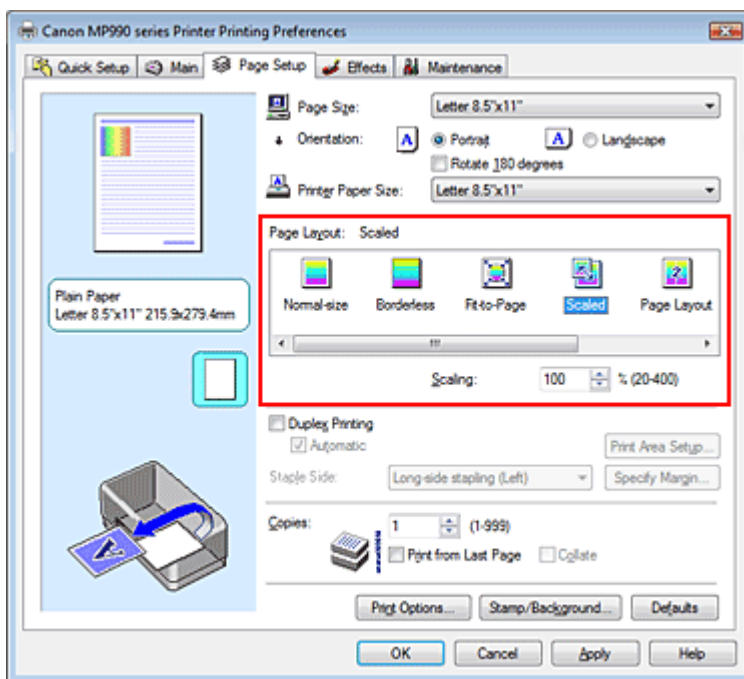

3. Selecteer het papierformaat voor de gegevens


Geef bij Paginaformaat (Page Size) het paginaformaat op dat in de toepassing is ingesteld.

4. Stel de schaalverhouding op een van de volgende manieren in:

- **Selecteer een instelling voor Papierformaat printer (Printer Paper Size)**


Als het papierformaat voor de printer kleiner is dan het Paginaformaat (Page Size), wordt de afbeelding van de pagina kleiner. Als het papierformaat voor de printer groter is dan het

Paginaformaat (Page Size), wordt de afbeelding van de pagina groter.

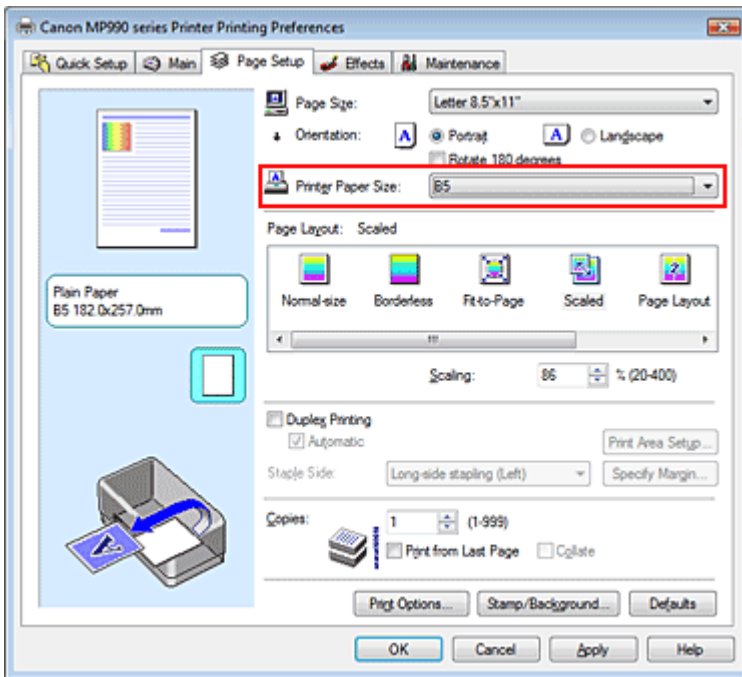

- **Geef een schaalfactor op**

Typ een waarde in het vak Schaling (Scaling).

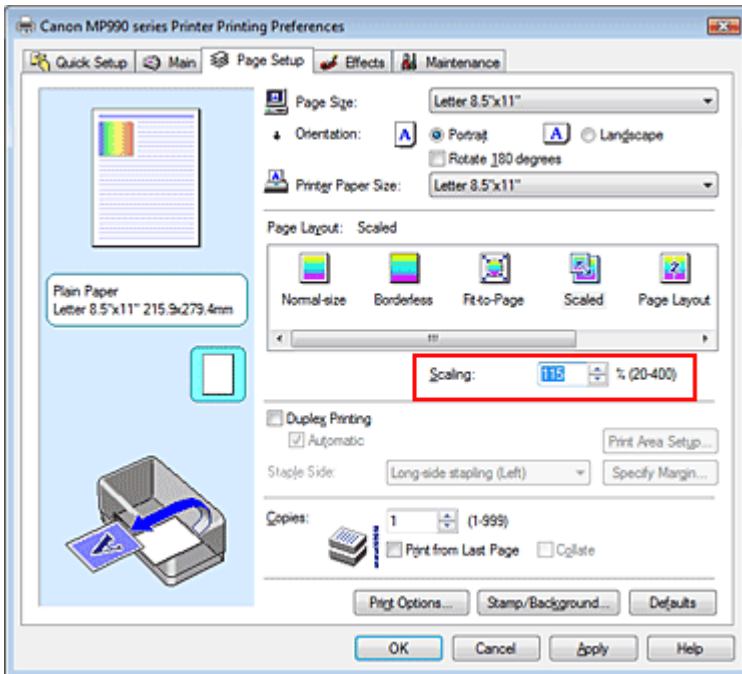

De huidige instellingen worden weergegeven in het instellingenvoorbeeld aan de linkerkant van het printerstuurprogramma.

## 5. Voltooi de configuratie

Klik op OK.

De afbeelding wordt met de opgegeven schaal afgedrukt.

### **Belangrijk**

- Als de toepassing waarin u het origineel hebt gemaakt een functie heeft voor afdrukken op schaal, geeft u de instelling in deze toepassing op. U hoeft deze instelling dan niet in het printerstuurprogramma op te geven.
- Als Op schaal (Scaled) is geselecteerd, is Zijkant nieten (Staple Side) niet beschikbaar voor selectie (als Dubbelzijdig afdrukken (Duplex Printing) niet is geselecteerd).

---

 **Opmerking**

- Als u Op schaal (Scaled) selecteert, wordt het afdrukgebied van het document gewijzigd.

[Naar boven ↕](#)

## Uitgebreide Handleiding

Uitgebreide Handleiding > Afdrukken vanaf een computer > Afdrukken met andere toepassingen > Verschillende afdrukmethoden > Pagina-indeling afdrukken

### Pagina-indeling afdrukken

U kunt met de functie voor het afdrukken van een pagina-indeling meer dan een paginabeeld op een enkel vel papier afdrukken.




De procedure voor het afdrukken van een pagina-indeling is als volgt:

1. Open het eigenschapsvenster van het printerstuurprogramma
2. Stel Pagina-indeling afdrukken in

Selecteer Pagina-indeling (Page Layout) in de lijst Pagina-indeling (Page Layout) op het tabblad Pagina-instelling (Page Setup).

De huidige instellingen worden weergegeven in het instellingenvoorbeeld aan de linkerkant van het printerstuurprogramma.

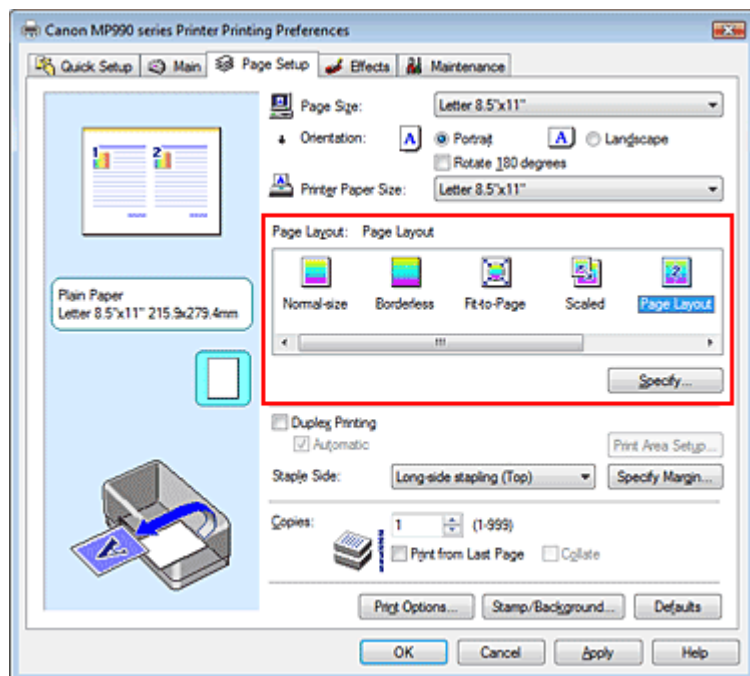


3. Selecteer het papierformaat

Selecteer in de lijst Papierformaat printer (Printer Paper Size) het formaat van het papier dat voor het afdrukken wordt gebruikt.

Het instellen van de indeling van twee pagina's in het document van links naar rechts is nu voltooid.

4. Stel het aantal af te drukken pagina's op één vel en de paginavolgorde in

Klik zo nodig op Opgeven... (Specify...), geef de volgende instellingen op in het dialoogvenster Pagina-indeling afdrukken (Page Layout Printing) en klik op OK.

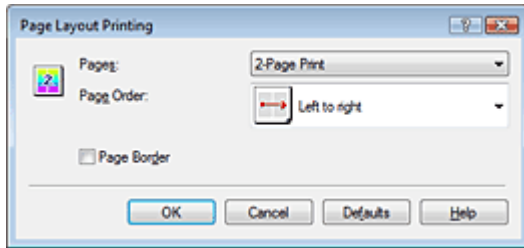**Pagina's (Pages)**

Selecteer het gewenste aantal pagina's in de lijst om het aantal pagina's op één vel te verhogen.

U kunt ook 2 pagina-afdruk (2-Page Print) of 4 pagina-afdruk (4-Page Print) instellen op het tabblad Snel instellen (Quick Setup).

**Paginavolgorde (Page Order)**

Selecteer een pictogram in de lijst om de volgorde van de pagina's te wijzigen.

**Paginarand (Page Border)**

Schakel dit selectievakje in als u een paginarand rond elke documentpagina wilt afdrukken.

**5. Voltooi de configuratie**

Klik op OK op het tabblad Pagina-instelling (Page Setup).

Als u het afdrukken start, wordt het opgegeven aantal pagina's in de opgegeven volgorde op elk vel papier gerangschikt.

[Naar boven](#) ↕




## Uitgebreide Handleiding

Uitgebreide Handleiding > Afdrukken vanaf een computer > Afdrukken met andere toepassingen > Verschillende afdrukmethoden > Poster afdrukken

### Poster afdrukken

Met deze functie kunt u de afbeeldingsgegevens vergroten, over meerdere pagina's verdelen en deze pagina's op afzonderlijke vellen papier afdrukken. Wanneer de pagina's aan elkaar worden geplakt, vormen ze één grote afdruk zoals die van een poster.

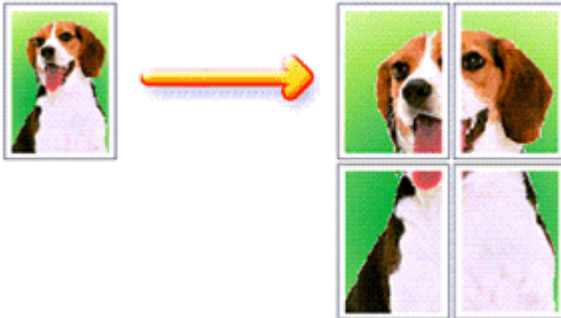

De procedure voor het afdrukken van een poster is als volgt:


#### Instellingen opgeven voor Poster afdrukken

##### 1. Open het eigenschappenvenster van het printerstuurprogramma

##### 2. Stel poster afdrukken in

Selecteer Poster in de lijst Pagina-indeling (Page Layout) op het tabblad Pagina-instelling (Page Setup).

De huidige instellingen worden weergegeven in het instellingenvoorbeeld aan de linkerkant van het printerstuurprogramma.

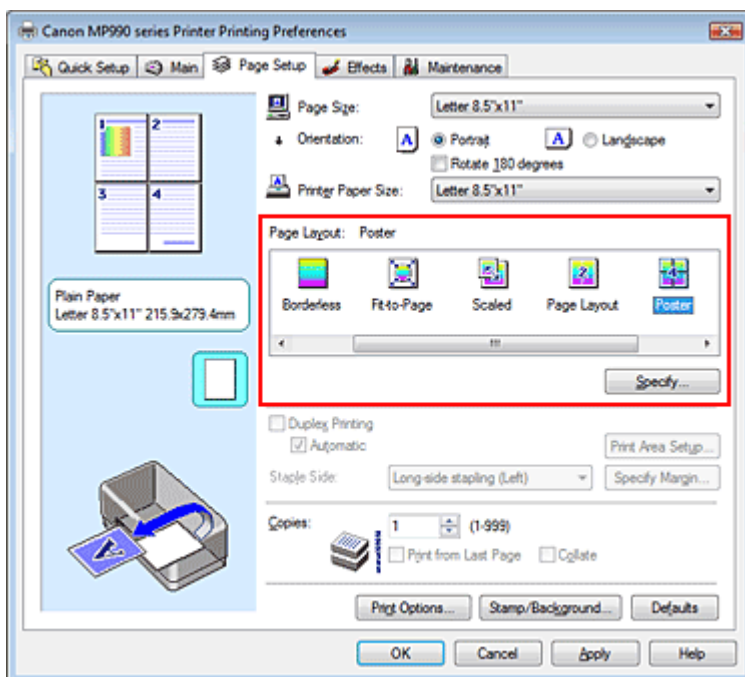

##### 3. Selecteer het papierformaat


Selecteer in de lijst Papierformaat printer (Printer Paper Size) het formaat van het papier dat voor het

afdrukken wordt gebruikt.

Het instellen van het afdrukken van een poster in de indeling 2 bij 2 is nu voltooid.

#### 4. Stel het aantal af te drukken beeldscheidingen en het aantal af te drukken pagina's in

Klik zo nodig op Opgeven... (Specify...), geef de volgende instellingen op in het dialoogvenster Poster afdrukken (Poster Printing) en klik op OK.

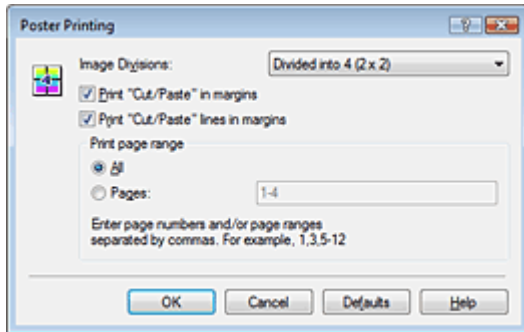

##### Beeldscheidingen (Image Divisions)

Selecteer het aantal scheidingen (verticaal x horizontaal). Naarmate het aantal scheidingen toeneemt, neemt ook aantal af te drukken pagina's toe zodat er een grotere poster kan worden gemaakt.

##### "Knippen/Plakken" afdrukken in marges (Print "Cut/Paste" in margins)

Schakel dit selectievakje uit om de woorden "Knippen" en "Plakken" weg te laten.



#### Belangrijk

- Deze functie is niet beschikbaar als de 64-bits versie van het printerstuurprogramma wordt gebruikt.

##### Lijnen "Knippen/Plakken" afdrukken in marges (Print "Cut/Paste" lines in margins)

Schakel dit selectievakje uit om de kniplijnen weg te laten.

##### Pagina's (Pages)

Als u alleen specifieke pagina's opnieuw wilt afdrukken, voert u het nummer in van de pagina's die u wilt afdrukken. U kunt meerdere pagina's afdrukken door de paginanummers te scheiden door een komma of koppelteken.



#### Opmerking

- U kunt ook het afdrubbereik opgeven door op de pagina's in het instellingenvoorbeeld te klikken.

#### 5. Voltooi de configuratie

Klik op OK op het tabblad Pagina-instelling (Page Setup).

Het document wordt bij het afdrukken over meerdere pagina's verdeeld.

Als alles is afgedrukt, plakt u de pagina's aan elkaar om zo een poster te maken.


#### Alleen bepaalde pagina's afdrukken

Als de inkt vager wordt of opraakt tijdens het afdrukken, kunt u als volgt bepaalde pagina's opnieuw afdrukken:

##### 1. Stel het afdrubbereik in

Klik in het instellingenvoorbeeld links op het tabblad Pagina-instelling (Page Setup) achtereenvolgens op de pagina's die u niet wilt afdrukken.

De pagina's waarop u hebt geklikt, worden verborgen en alleen de af te drukken pagina's worden weergegeven.

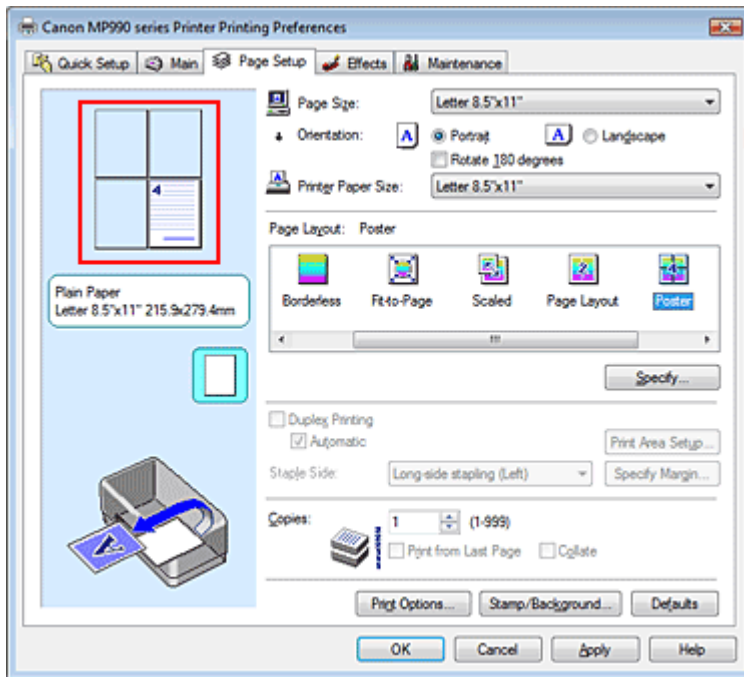

### **Opmerking**

- U kunt de pagina's weer weergeven door er nogmaals op te klikken.
- Klik met de rechtermuisknop op het instellingenvoorbeeld om Alle pagina's afdrukken (Print all pages) of Alle pagina's verwijderen (Delete all pages) te selecteren.

## 2. Voltooi de configuratie

Klik op OK wanneer u de gewenste pagina's hebt geselecteerd.  
Alleen de opgegeven pagina's worden afgedrukt.

### **Belangrijk**

- Als Poster is geselecteerd, zijn Dubbelzijdig afdrukken (Duplex Printing), Zijkant nieten (Staple Side), en Vanaf de laatste pagina afdrukken (Print from Last Page) in grijze letters weergegeven en niet beschikbaar.
- Omdat het document wordt vergroot bij het afdrukken van posters, kan het resultaat korrelig zijn.


[Naar boven](#) 

## Uitgebreide Handleiding

Uitgebreide Handleiding > Afdrukken vanaf een computer > Afdrukken met andere toepassingen > Verschillende afdrukmethoden > Boekje afdrukken

### Boekje afdrukken

Met de functie voor boekjes kunt u afbeeldingsgegevens voor een boekje afdrukken. De gegevens worden afgedrukt op beide zijden van het papier. Bij dit afdruktype wordt ervoor gezorgd dat de pagina's in de juiste volgorde liggen (op paginanummer) wanneer het papier in het midden wordt gevouwen en geniet.

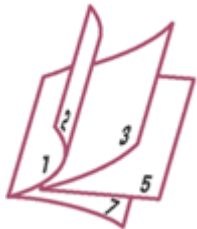


De procedure voor het afdrukken van een boekje is als volgt:

1. Open het eigenschapsvenster van het printerstuurprogramma
2. Stel het afdrukken van een boekje in

Selecteer Boekje (Booklet) in de lijst Pagina-indeling (Page Layout) op het tabblad Pagina-instelling (Page Setup).

De huidige instellingen worden weergegeven in het instellingenvoorbeeld links op het scherm.

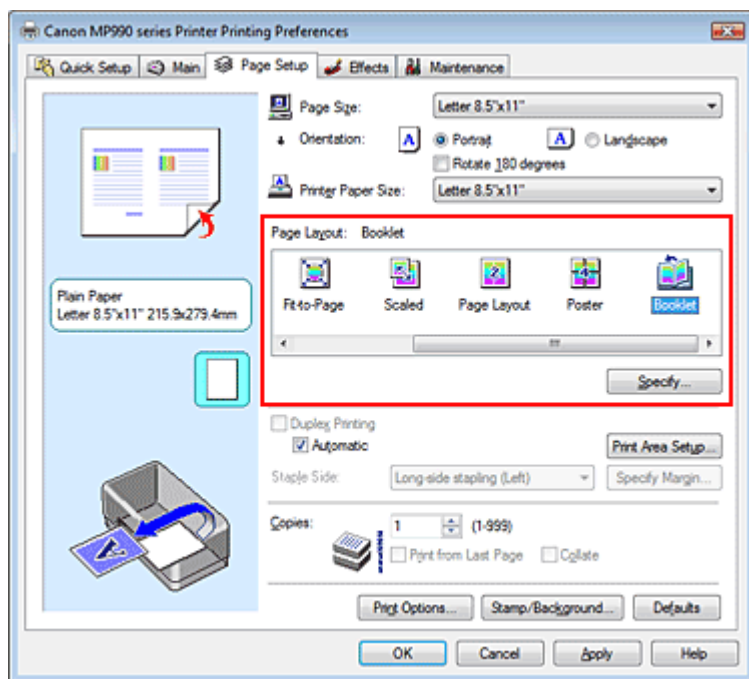


3. Selecteer het papierformaat

Selecteer in de lijst Papierformaat printer (Printer Paper Size) het formaat van het papier dat voor het afdrukken wordt gebruikt.

4. Stel de nietmarge en de breedte van de marge in

Klik op Opgeven... (Specify...), geef de volgende instellingen op in het dialoogvenster Boekje afdrukken (Booklet Printing) en klik op OK.

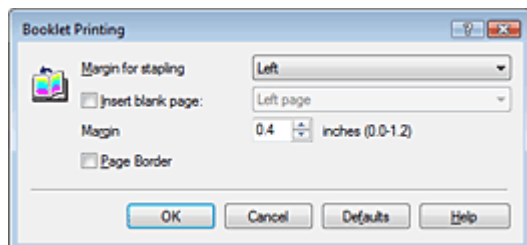**Nietmarge (Margin for stapling)**

Selecteer aan welke zijde de nietmarge moet komen wanneer het boekje wordt voltooid.

**Lege pagina invoegen (Insert blank page)**

Als u één bladzijde leeg wilt laten, schakelt u het selectievakje in en selecteert u de pagina die u leeg wilt laten.

**Marge (Margin)**

Voer de breedte van de marge in. De opgegeven breedte vanaf het midden van de pagina wordt de nietmarge voor één pagina.

**Paginarand (Page Border)**

Schakel het selectievakje in als u een paginarand rond elke pagina van het document wilt afdrukken.

## 5. Voltooi de configuratie

Klik op OK op het tabblad Pagina-instelling (Page Setup).

Wanneer u afdrukt, wordt het document automatisch eerst op één zijde van het papier afgedrukt en vervolgens op de andere zijde.

Wanneer het afdrukken is voltooid, vouwt u het papier in het midden van de marge om het boekje te maken.

### **Belangrijk**

- Boekje (Booklet) kan niet worden geselecteerd wanneer een ander mediumtype dan Gewoon papier (Plain Paper), Hagaki A of Hagaki is geselecteerd bij Mediumtype (Media Type).
- Als Boekje (Booklet) is geselecteerd, zijn Dubbelzijdig afdrukken (Duplex Printing), Zijkant nieten (Staple Side), Vanaf de laatste pagina afdrukken (Print from Last Page) en Sorteren (Collate) niet beschikbaar voor selectie.

### **Opmerking**


- De stempel en achtergrond worden niet afgedrukt op lege vellen die zijn ingevoegd met behulp van de functie Lege pagina invoegen (Insert blank page) van Boekje afdrukken.

[Naar boven](#) 

## Uitgebreide Handleiding

Uitgebreide Handleiding > Afdrucken vanaf een computer > Afdrucken met andere toepassingen > Verschillende afdruckmethoden > Dubbelzijdig afdrucken

## Dubbelzijdig afdrucken

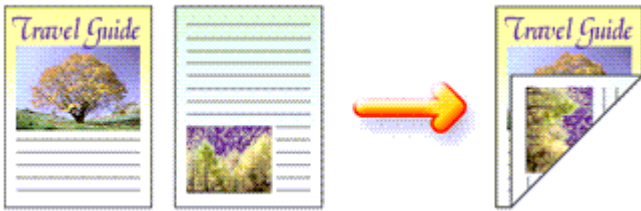


De procedure voor het afdrucken van gegevens op beide zijden van een vel papier is als volgt:  
U kunt dubbelzijdig afdrucken ook instellen bij Extra functies (Additional Features) op het tabblad Snel instellen (Quick Setup).

### Automatisch dubbelzijdig afdrucken

U kunt ook dubbelzijdig afdrucken zonder dat u het papier zelf hoeft om te draaien.

1. Open het eigenschapsvenster van het printerstuurprogramma
2. Automatisch dubbelzijdig afdrucken instellen

Schakel het selectievakje Dubbelzijdig afdrucken (Duplex Printing) op het tabblad Pagina-instelling (Page Setup) in en controleer of het selectievakje Automatisch (Automatic) is ingeschakeld.

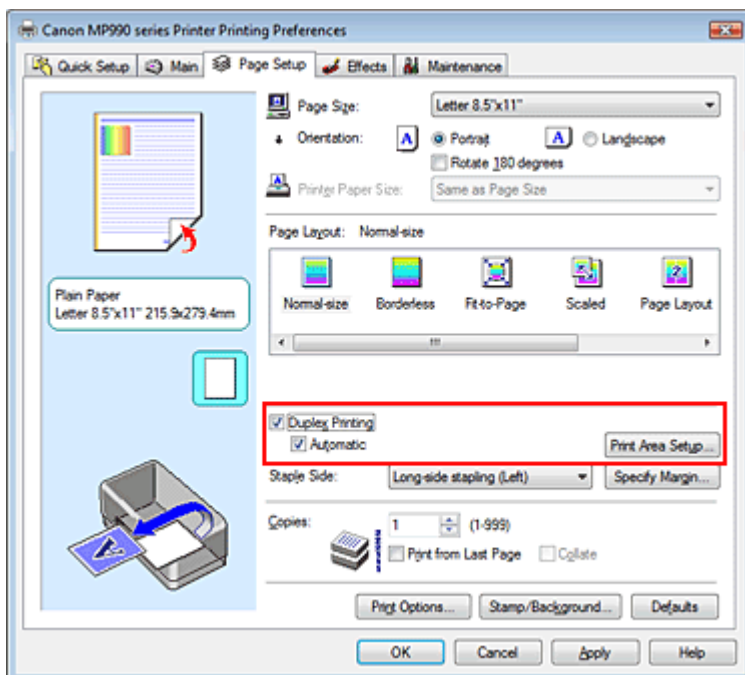


3. Selecteer de indeling

Selecteer Normaal formaat (Normal-size) (of Passend op papier (Fit-to-Page), Op schaal (Scaled) of Pagina-indeling (Page Layout)) in de lijst Pagina-indeling (Page Layout).

4. Stel het afdruckgebied in

Wanneer u dubbelzijdig afdrucken uitvoert, wordt het afdruckgebied van het document iets kleiner dan normaal en is het mogelijk dat het document niet op één pagina past.

Klik op Afdrukgebied instellen... (Print Area Setup...) en selecteer een van de volgende verwerkingsmethoden.

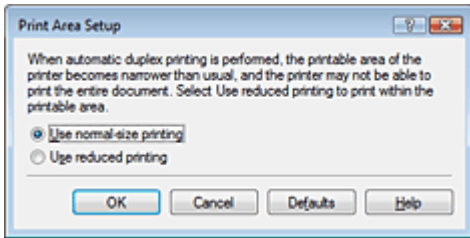

#### **Afdrukken op normaal formaat (Use normal-size printing)**

Afdrukken zonder de pagina te verkleinen.

#### **Gereduceerd afdrukken (Use reduced printing)**

De pagina enigszins verkleind afdrukken.

### **5. Geef op aan welke zijde de nietjes moeten komen**

Het apparaat selecteert automatisch de beste optie voor Zijkant nieten (Staple Side) op basis van de instellingen voor Afdrukstand (Orientation) en Pagina-indeling (Page Layout). Als u de instelling wilt wijzigen, selecteert u een andere waarde in de lijst.

### **6. Stel de breedte van de marge in**

Klik zo nodig op Marge instellen... (Specify Margin...) om de breedte van de marge in te stellen en klik vervolgens op OK.

### **7. Voltooi de configuratie**

Klik op OK op het tabblad Pagina-instelling (Page Setup).

Wanneer u het afdrukken start, wordt het dubbelzijdig afdrukken gestart.


## **Handmatig dubbelzijdig afdrukken**

U kunt het dubbelzijdig afdrukken handmatig uitvoeren.

### **1. Open het eigenschapsvenster van het printerstuurprogramma**

### **2. Stel dubbelzijdig afdrukken in**

Schakel het selectievakje Dubbelzijdig afdrukken (Duplex Printing) in en schakel het selectievakje Automatisch (Automatic) uit op het tabblad Pagina-instelling (Page Setup).

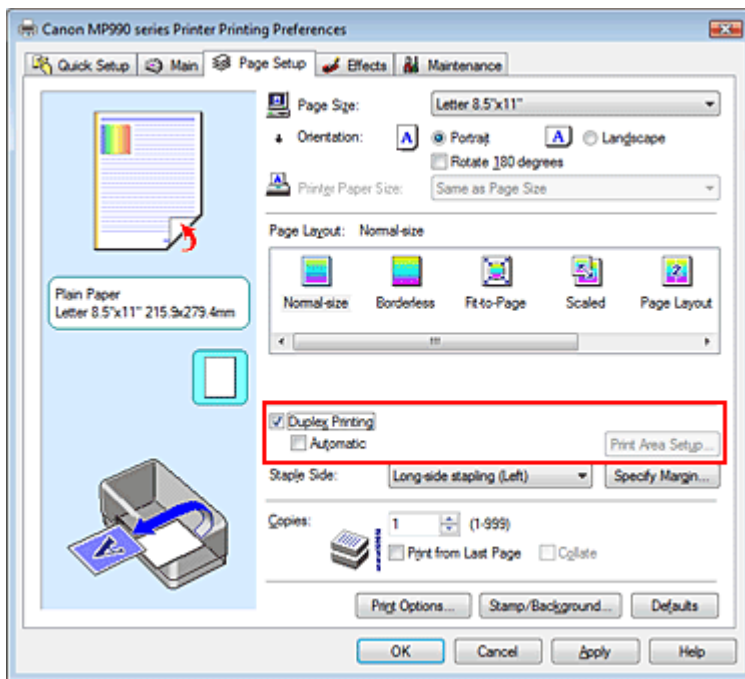

### 3. Selecteer de indeling

Selecteer Normaal formaat (Normal-size) (of Passend op papier (Fit-to-Page), Op schaal (Scaled) of Pagina-indeling (Page Layout)) in de lijst Pagina-indeling (Page Layout).

### 4. Geef aan welke zijde de nietjes moeten komen

Het apparaat selecteert automatisch de beste optie voor Zijkant nieten (Staple Side) op basis van de instellingen voor Afdrukstand (Orientation) en Pagina-indeling (Page Layout). Als u de instelling wilt wijzigen, selecteert u een andere waarde in de lijst.

### 5. Stel de breedte van de marge in

Klik zo nodig op Marge instellen... (Specify Margin...) om de breedte van de marge in te stellen en klik vervolgens op OK.

### 6. Voltooi de configuratie

Klik op OK op het tabblad Pagina-instelling (Page Setup).

Wanneer u het document afdrukt, wordt dit afgedrukt op één zijde van een vel papier. Wanneer het afdrucken van de ene zijde is voltooid, plaatst u het papier correct aan de hand van het weergegeven bericht en klikt u op OK. Het document wordt afgedrukt op de andere zijde.

## Belangrijk

- Dubbelzijdig afdrucken (Duplex Printing) wordt in grijze letters weergegeven en is niet beschikbaar als:
  - Een ander mediumtype dan Gewoon papier (Plain Paper), Hagaki A of Hagaki is geselecteerd in de lijst Mediumtype (Media Type).
  - Poster is geselecteerd in de lijst Pagina-indeling (Page Layout).
- Als Boekje (Booklet) is geselecteerd in de lijst Pagina-indeling (Page Layout), zijn Dubbelzijdig afdrucken (Duplex Printing) en Zijkant nieten (Staple Side) niet beschikbaar voor selectie.
- Nadat de voorzijde is afgedrukt, wordt gewacht met de achterzijde totdat de inkt droog is (het afdrucken wordt tijdelijk onderbroken). Raak het papier niet aan. U kunt de droogtijd van de inkt wijzigen bij Aangepaste instellingen (Custom Settings) op het tabblad Onderhoud (Maintenance).
- Wanneer u automatisch dubbelzijdig op Hagaki afdrukt, drukt u eerst het adres en vervolgens het bericht af.

## Opmerking

- Als u dubbelzijdig afdrucken zonder marges selecteert, verschijnt er mogelijk een dialoogvenster voor het kiezen van een mediumtype. Selecteer in dat geval Gewoon papier (Plain Paper).



- Gebruik bij het automatisch dubbelzijdig afdrucken geen gewoon papier dat kleiner is dan A5. Selecteer ook geen ander mediumtype dan Gewoon papier (Plain Paper), Hagaki A of Hagaki in de lijst Mediumtype (Media Type).
  - Als tijdens dubbelzijdig afdrucken vegen op de achterzijde van het papier ontstaan, voert u Reiniging onderste plaat (Bottom Plate Cleaning) uit via het tabblad Onderhoud (Maintenance).
- 

## Verwant onderwerp

➡ [De binnenkant van het apparaat reinigen](#)

[Naar boven](#) ↑

## Uitgebreide Handleiding

Uitgebreide Handleiding > Afdrukken vanaf een computer > Afdrukken met andere toepassingen > Verschillende afdrukmethoden > Stempel/achtergrond afdrukken

## Stempel/achtergrond afdrukken

Deze functie is niet beschikbaar als de 64-bits versie van het printerstuurprogramma wordt gebruikt.


Met de functie Stempel (Stamp) kunt u een stempel bestaande uit tekst of een bitmap over of achter de documentgegevens afdrukken. Verder kunt u hiermee de datum, tijd en gebruikersnaam afdrukken. Met de functie Achtergrond (Background) kunt u een lichte illustratie achter de documentgegevens afdrukken.

De procedure voor het afdrukken van een stempel/achtergrond is als volgt:


### Een stempel afdrukken

"VERTROUWELIJK", "BELANGRIJK" en andere stempels die vaak door bedrijven worden gebruikt, zijn standaard aanwezig.

1. Open het eigenschapsvenster van het printerstuurprogramma
2. Klik op Stempel/Achtergrond... (Stamp/Background...) op het tabblad Pagina-instelling (Page Setup)

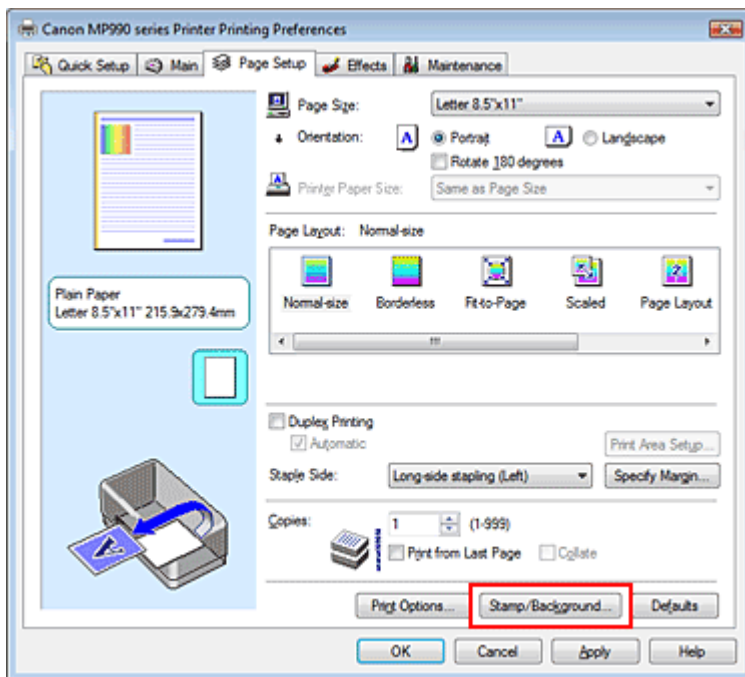

Het dialogvenster Stempel/Achtergrond (Stamp/Background) wordt geopend.

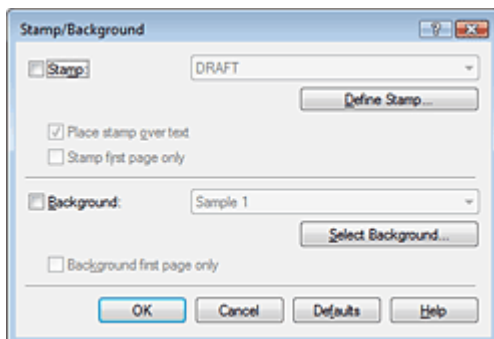

### 3. Selecteer een stempel

Schakel het selectievakje Stempel (Stamp) in en selecteer de gewenste stempel in de lijst. De huidige instellingen worden weergegeven in het instellingenvoorbeeld links op het tabblad Pagina-instelling (Page Setup).

### 4. Stel de stempelininstellingen in

Geef desgewenst de volgende instellingen op en klik op OK.

#### **Stempel over tekst plaatsen (Place stamp over text)**

Schakel dit selectievakje in als u de stempel voorop het document wilt afdrukken.

#### **Opmerking**

- De stempel krijgt prioriteit omdat deze over de documentgegevens heen wordt afgedrukt in de gedeelten waar de stempel en de documentgegevens elkaar overlappen. Als dit selectievakje niet is ingeschakeld, wordt de stempel achter de documentgegevens afgedrukt en in overlappende gedeelten mogelijk niet weergegeven (afhankelijk van de gebruikte toepassing).

#### **Alleen eerste pagina (Stamp first page only)**

Schakel dit selectievakje in als u de stempel alleen op de eerste pagina wilt afdrukken.

#### **De knop Stempel definiëren... (Define Stamp...)**

Klik op deze knop als u de tekst, bitmap of positie van de stempel wilt wijzigen (raadpleeg [Een stempel registreren](#)).

### 5. Voltooi de configuratie

Klik op OK op het tabblad Pagina-instelling (Page Setup). Wanneer u de gegevens afdrukt, worden deze met de opgegeven stempel afgedrukt.

## **Een achtergrond afdrukken**

Het programma bevat twee bitmapbestanden die als voorbeeld dienen.

### 1. Open het [eigenschapsvenster van het printerstuurprogramma](#)

### 2. Klik op Stempel/Achtergrond... (Stamp/Background...) op het tabblad Pagina-instelling (Page Setup)

Het dialoogvenster Stempel/Achtergrond (Stamp/Background) wordt geopend.

### 3. Selecteer de achtergrond

Schakel het selectievakje Achtergrond (Background) in en selecteer de gewenste achtergrond in de lijst.

De huidige instellingen worden weergegeven in het instellingenvoorbeeld links op het tabblad Pagina-instelling (Page Setup).

### 4. Stel de achtergrondinstellingen in

Geef desgewenst de volgende instellingen op en klik op OK.

#### **Achtergrond alleen op eerste pagina (Background first page only)**

Schakel dit selectievakje in als u de achtergrond alleen op de eerste pagina wilt afdrukken.

#### **De knop Achtergrond selecteren... (Select Background...)**

Klik op deze knop als u een andere achtergrond wilt gebruiken of de opmaak of dichtheid van een achtergrond wilt wijzigen (raadpleeg [Afbeltingsgegevens registreren die u als achtergrond wilt gebruiken](#)).

### 5. Voltooi de configuratie

Klik op OK op het tabblad Pagina-instelling (Page Setup). Wanneer u de gegevens afdrukt, worden deze met de opgegeven achtergrond afgedrukt.

## **Belangrijk**

- Als Zonder marges (Borderless) is geselecteerd, is de knop Stempel/Achtergrond... (Stamp/Background...) niet beschikbaar voor selectie.

## **Opmerking**

- De stempel en achtergrond worden niet afgedrukt op lege vellen die zijn ingevoegd met behulp van de functie Lege pagina invoegen (Insert blank page) van Boekje afdrukken.

## **Verwante onderwerpen**

- ➔ Een stempel registreren
- ➔ Afbeeldingsgegevens registreren die u als achtergrond wilt gebruiken



[Naar boven](#) 

## Uitgebreide Handleiding

Uitgebreide Handleiding > Afdrukken vanaf een computer > Afdrukken met andere toepassingen > Verschillende afdrukmethoden > Stempel/achtergrond afdrukken > Een stempel registreren

## Een stempel registreren


Deze functie is niet beschikbaar als de 64-bits versie van het printerstuurprogramma wordt gebruikt.

U kunt een nieuwe stempel maken en registreren. U kunt ook bepaalde instellingen van een bestaande stempel wijzigen en registreren. Stempels die u niet meer nodig hebt, kunt u op elk gewenst moment verwijderen.


De procedure voor het opslaan van een nieuwe stempel is als volgt:

### Een nieuwe stempel registreren

1. Open het eigenschapsvenster van het printerstuurprogramma
2. Klik op Stempel/Achtergrond... (Stamp/Background...) op het tabblad Pagina-instelling (Page Setup)

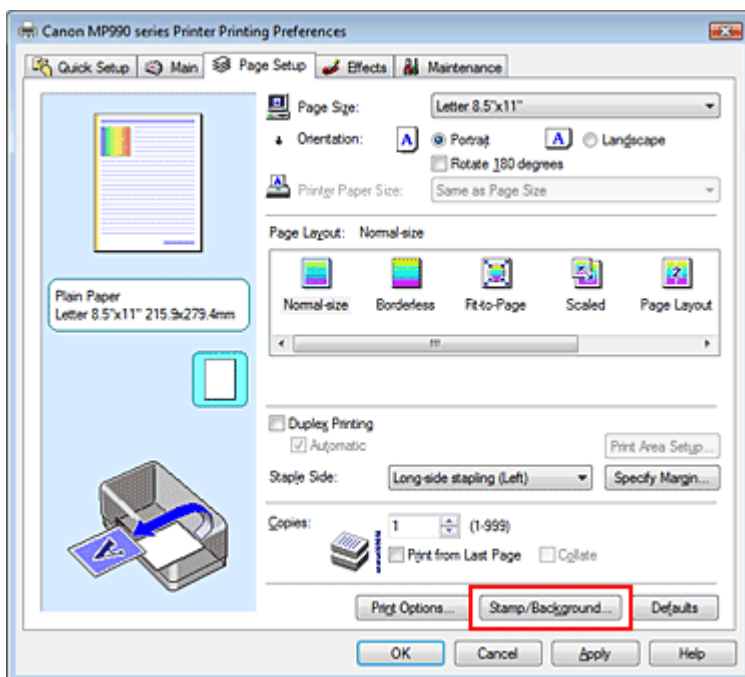


Het dialoogvenster Stempel/Achtergrond (Stamp/Background) wordt geopend.

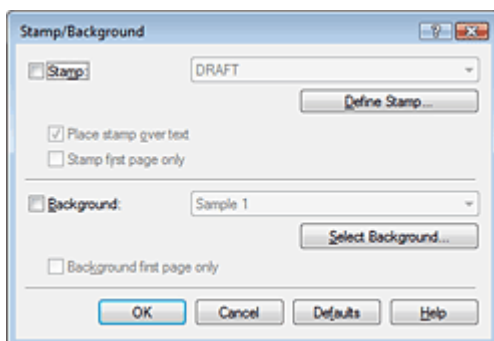

3. Klik op Stempel definiëren... (Define Stamp...)

Het dialoogvenster Stempelinstellingen (Stamp Settings) wordt geopend.

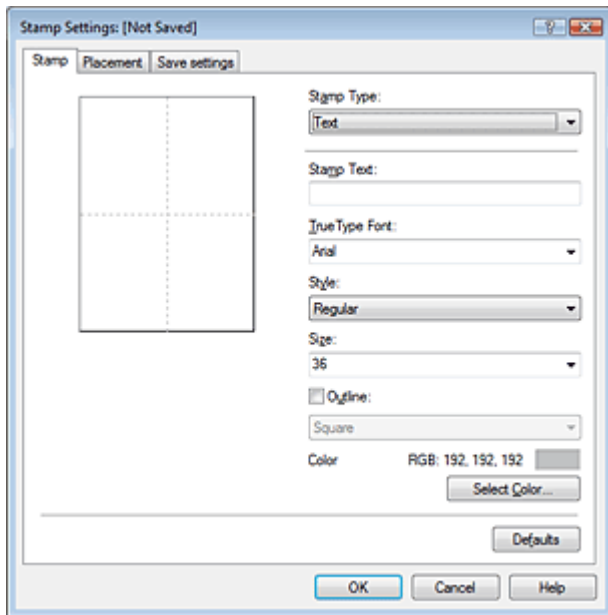

#### 4. Configureer de stempel terwijl u het effect in het voorbeeldvenster bekijkt

- **Tabblad Stempel (Stamp)**

Selecteer de gewenste Tekst (Text), Bitmap of Datum/tijd/gebruikersnaam (Date/Time/User Name) voor Stempeltype (Stamp Type).

- Als u Tekst (Text) registreert, moeten de tekens al zijn ingevoerd in Stempeltekst (Stamp Text). Wijzig zo nodig de instellingen voor TrueType-lettertype (TrueType Font), Stijl (Style), Grootte (Size) en Contour (Outline). U kunt de kleur van de stempel selecteren door op Kleur selecteren... (Select Color...) te klikken.
- Klik voor Bitmap op Bestand selecteren... (Select File...) en selecteer het te gebruiken bitmapbestand (.bmp). Wijzig zo nodig de instellingen voor Grootte (Size) en Transparant wit gebied (Transparent white area).
- Voor Datum/tijd/gebruikersnaam (Date/Time/User Name) worden de aanmaaktijd en -datum en de gebruikersnaam van het afgedrukte object weergegeven in Stempeltekst (Stamp Text). Wijzig zo nodig de instellingen voor TrueType-lettertype (TrueType Font), Stijl (Style), Grootte (Size) en Contour (Outline). U kunt de kleur van de stempel selecteren door op Kleur selecteren... (Select Color...) te klikken.

#### **Belangrijk**

- Stempeltekst (Stamp Text) is niet beschikbaar als Datum/tijd/gebruikersnaam (Date/Time/User Name) is geselecteerd.

- **Tabblad Plaatsing (Placement)**

Selecteer de stempelpositie in de lijst Positie (Position). U kunt ook Aangepast (Custom) in de lijst Positie (Position) selecteren en de coördinaten opgeven voor X-positie (X-Position) en Y-positie (Y-Position).

Daarnaast kunt u de stempelpositie wijzigen door de stempel naar het voorbeeldscherm te slepen.

Als u de hoek van de stempelpositie wilt wijzigen, kunt u direct een waarde in het vak Afdrukstand (Orientation) typen.

#### 5. Sla de stempel op

Klik op de tab Instellingen opslaan (Save settings), typ een naam in het vak Naam (Title) en klik vervolgens op Opslaan (Save).

Klik op OK in het bevestigingsbericht.

#### 6. Voltooi de configuratie

Klik op OK. Het dialoogvenster Stempel/Achtergrond (Stamp/Background) wordt opnieuw geopend.

De geregistreerde naam wordt weergegeven in de lijst Stempel (Stamp).

## Stempelinstellingen wijzigen en registreren

### 1. Selecteer de stempel waarvoor u de instellingen wilt wijzigen

Schakel het selectievakje Stempel (Stamp) in het dialoogvenster Stempel/Achtergrond (Stamp/Background) in en selecteer vervolgens de naam van te wijzigen stempel in de lijst Stempel (Stamp).

### 2. Klik op Stempel definiëren... (Define Stamp...)

Het dialoogvenster Stempelinstellingen (Stamp Settings) wordt geopend.

### 3. Configureer de stempel terwijl u het effect in het voorbeeldvenster bekijkt

### 4. Sla de stempel op met overschrijven

Klik op Opslaan overschrijven (Save overwrite) op het tabblad Instellingen opslaan (Save settings). Als u de stempel onder een andere naam wilt opslaan, typt u deze naam in het vak Naam (Title) en klikt u op Opslaan (Save).  
Klik op OK in het bevestigingsbericht.

### 5. Voltooi de configuratie

Klik op OK. Het dialoogvenster Stempel/Achtergrond (Stamp/Background) wordt opnieuw geopend. De geregistreerde naam wordt weergegeven in de lijst Stempel (Stamp).

## Een stempel verwijderen

### 1. Klik op Stempel definiëren... (Define Stamp...) in het dialoogvenster Stempel/Achtergrond (Stamp/Background)

Het dialoogvenster Stempelinstellingen (Stamp Settings) wordt geopend.

### 2. Selecteer de stempel die u wilt verwijderen

Selecteer de naam van de stempel die u wilt verwijderen in de lijst Stempels (Stamps) op het tabblad Instellingen opslaan (Save settings). Klik vervolgens op Verwijderen (Delete).  
Klik op OK in het bevestigingsbericht.

### 3. Voltooi de configuratie

Klik op OK. Het dialoogvenster Stempel/Achtergrond (Stamp/Background) wordt opnieuw geopend.



## Uitgebreide Handleiding

Uitgebreide Handleiding > Afdrukken vanaf een computer > Afdrukken met andere toepassingen > Verschillende afdrukmethoden > Stempel/achtergrond afdrukken > Afdrukkingsgegevens registreren die u als achtergrond wilt gebruiken

## Afdrukkingsgegevens registreren die u als achtergrond wilt gebruiken


Deze functie is niet beschikbaar als de 64-bits versie van het printerstuurprogramma wordt gebruikt.

U kunt een bitmapbestand (.bmp) selecteren en als een nieuwe achtergrond registreren. U kunt ook bepaalde instellingen van een bestaande achtergrond wijzigen en registreren. Achtergronden die u niet meer nodig hebt, kunt u op elk gewenst moment verwijderen.


De procedure voor het opslaan van afbeeldingsgegevens voor een achtergrond is als volgt:

### Een nieuwe achtergrond registreren

1. Open het eigenschappenvenster van het printerstuurprogramma
2. Klik op Stempel/Achtergrond... (Stamp/Background...) op het tabblad Pagina-instelling (Page Setup)

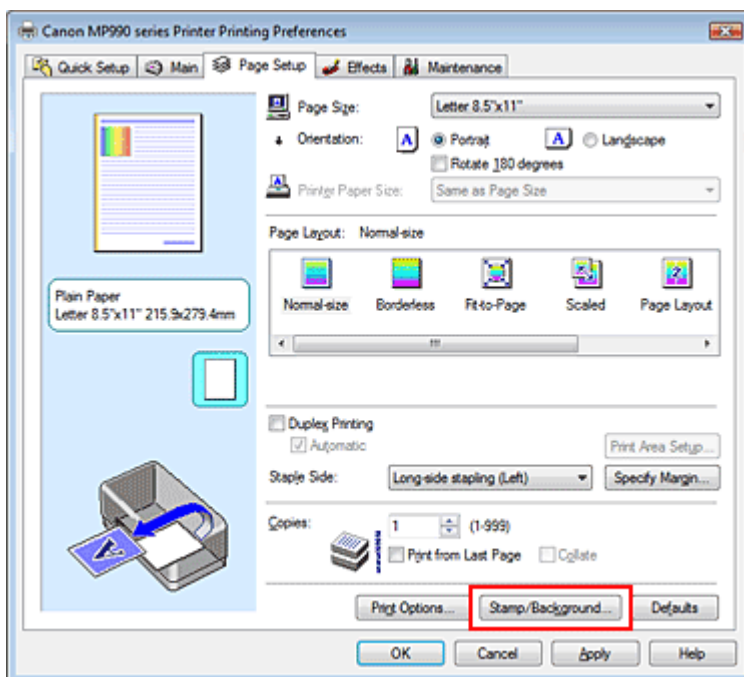


Het dialoogvenster Stempel/Achtergrond (Stamp/Background) wordt geopend.

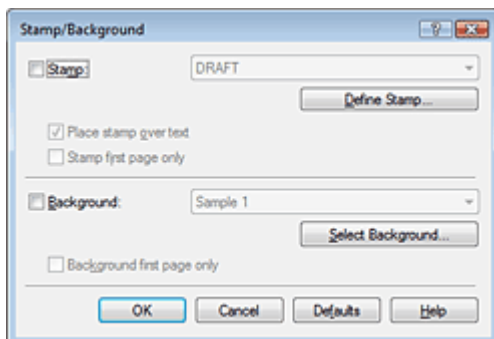



### 3. Klik op Achtergrond selecteren... (Select Background...)

Het dialoogvenster Achtergrondinstellingen (Background Settings) wordt geopend.

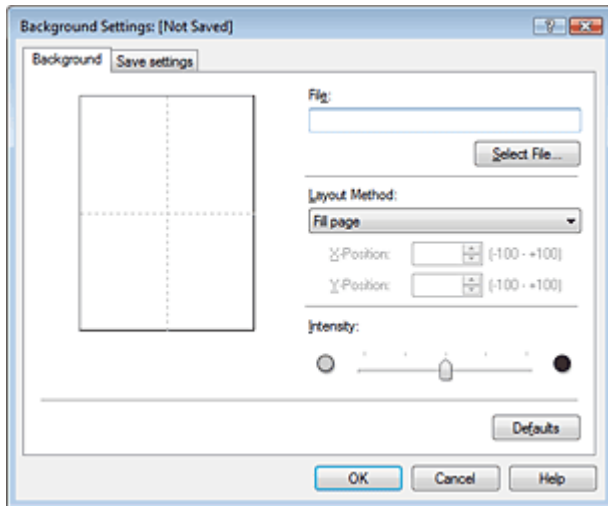

### 4. Selecteer de afbeeldingsgegevens die u wilt opslaan op de achtergrond

Klik op Bestand selecteren... (Select File...). Selecteer het gewenste bitmapbestand (.bmp) en klik op Openen (Open).

### 5. Geef de volgende instellingen op wanneer u het voorbeeldvenster controleert:

#### Lay-outmethode (Layout Method)

Geef aan hoe de afbeeldingsgegevens moeten worden gerangschikt.

Als u Aangepast (Custom) selecteert, kunt u de coördinaten voor de X-positie (X-Position) en de Y-positie (Y-Position) opgeven.

U kunt ook de positie van de achtergrond wijzigen door de afbeelding in het voorbeeldscherm te verslepen.

#### Intensiteit (Intensity)

Stel de intensiteit van de achtergrond in met de schuifregelaar Intensiteit (Intensity). Voor een lichtere achtergrond schuift u de regelaar naar links. Voor een donkerder achtergrond schuift u de regelaar naar rechts. Als u de achtergrond wilt afdrucken met de intensiteit van de oorspronkelijke bitmap, sleept u de schuifregelaar helemaal naar rechts.

### 6. Sla de achtergrond op

Klik op de tab Instellingen opslaan (Save settings), typ een naam in het vak Naam (Title) en klik vervolgens op Opslaan (Save).

Klik op OK in het bevestigingsbericht.

### 7. Voltooi de configuratie

Klik op OK. Het dialoogvenster Stempel/Achtergrond (Stamp/Background) wordt opnieuw geopend. De geregistreerde naam wordt weergegeven in de lijst Achtergrond (Background).

## Achtergrondinstellingen wijzigen en registreren

### 1. Selecteer de achtergrond waarvoor u de instellingen wilt wijzigen

Schakel het selectievakje Achtergrond (Background) in het dialoogvenster Stempel/Achtergrond (Stamp/Background) in en kies vervolgens de naam van de achtergrond die u wilt wijzigen in de lijst Achtergrond (Background).

### 2. Klik op Achtergrond selecteren... (Select Background...)

Het dialoogvenster Achtergrondinstellingen (Background Settings) wordt geopend.

3. Stel de items in op het tabblad Achtergrond (Background) terwijl u het voorbeeldvenster bekijkt.
4. Sla de achtergrond op  
Klik op Opslaan overschrijven (Save overwrite) op het tabblad Instellingen opslaan (Save settings).  
Als u de achtergrond onder een andere naam wilt opslaan, voert u deze naam in het vak Naam (Title) in en klikt u op Opslaan (Save).  
Klik op OK in het bevestigingsbericht.
5. Voltooi de configuratie  
Klik op OK. Het dialoogvenster Stempel/Achtergrond (Stamp/Background) wordt opnieuw geopend.  
De geregistreerde naam wordt weergegeven in de lijst Achtergrond (Background).

### Een overbodige achtergrond verwijderen

1. Klik op Achtergrond selecteren... (Select Background...) in het dialoogvenster Stempel/Achtergrond (Stamp/Background)  
Het dialoogvenster Achtergrondinstellingen (Background Settings) wordt geopend.
2. Selecteer de achtergrond die u wilt verwijderen  
Selecteer de naam van de achtergrond die u wilt verwijderen uit de lijst Achtergronden (Backgrounds) op het tabblad Instellingen opslaan (Save settings) en klik op Verwijderen (Delete).  
Klik op OK in het bevestigingsbericht.
3. Voltooi de configuratie  
Klik op OK. Het dialoogvenster Stempel/Achtergrond (Stamp/Background) wordt opnieuw geopend.



[Naar boven ↑](#)

## Uitgebreide Handleiding

Uitgebreide Handleiding > Afdrukken vanaf een computer > Afdrukken met andere toepassingen > Verschillende afdrukmethoden > Een envelop afdrukken

### Een envelop afdrukken


Raadpleeg het hoofdstuk 'Papier plaatsen in de achterste lade' in de Basis Handleiding voor meer informatie over het plaatsen van enveloppen in het apparaat.

De procedure voor het afdrukken op enveloppen is als volgt:

#### 1. Plaats een envelop in het apparaat

Vouw de envelopflap naar beneden.


Plaats de envelop zo dat de klep naar links is gericht en het gevouwen oppervlak naar beneden is gericht, en plaats de envelop in de achterste lade.

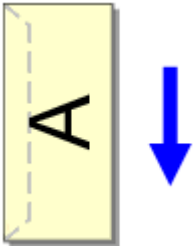

#### 2. Open het eigenschapsvenster van het printerstuurprogramma

#### 3. Selecteer het mediumtype

Selecteer Envelop (Envelope) bij Veelgebruikte instellingen (Commonly Used Settings) op het tabblad Snel instellen (Quick Setup).

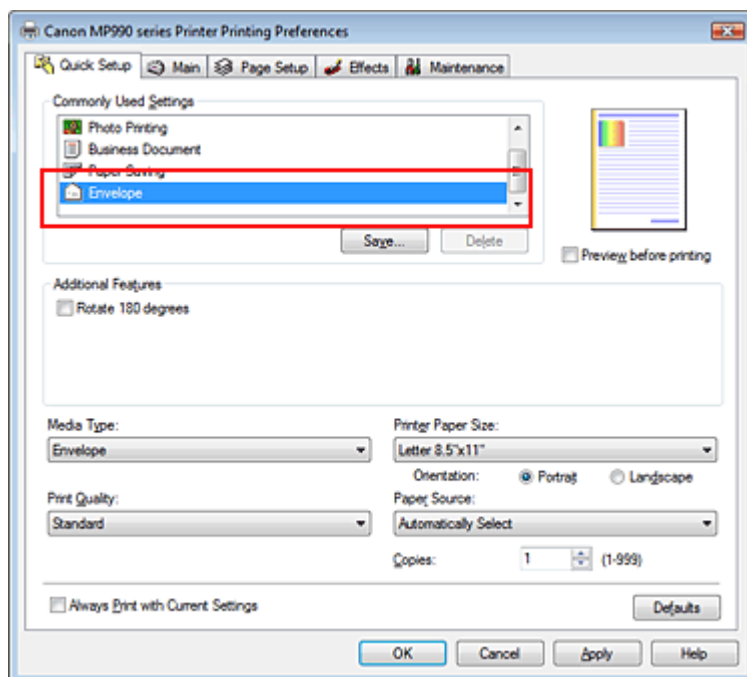

#### 4. Selecteer het papierformaat

Selecteer Comm. Env. #10, DL Env., Youkei 4 105x235mm of Youkei 6 98x190mm in het dialoogvenster Envelopformaat instellen (Envelope Size Setting) en klik op OK.

#### 5. Stel de afdrukstand in

Selecteer Liggend (Landscape) voor Afdrukstand (Orientation) om het adres horizontaal af te drukken.

## 6. Selecteer de afdrukkwaliteit

Selecteer naar wens Hoog (High) of Standaard (Standard) bij Afdrukkwaliteit (Print Quality).

## 7. Voltooi de configuratie

Klik op OK.

Wanneer u de afdruk uitvoert, worden de gegevens afgedrukt op de envelop.

### **Belangrijk**

- Wanneer u de afdruk op de envelop uitvoert, worden ondersteunende berichten weergegeven. Als u de berichten wilt verbergen, schakelt u het selectievakje Dit bericht niet meer weergeven. (Do not show this message again.) in. Als u de berichten weer wilt weergeven, klikt u op de knop Printerstatus weergeven... (View Printer Status...) op het tabblad Onderhoud (Maintenance) en start u de Canon IJ-statusmonitor. Klik vervolgens op Envelop afdrukken (Envelope Printing) vanuit Gidsbericht weergeven (Display Guide Message) in het menu Optie (Option) en schakelt u de instelling in.

[Naar boven ↕](#)

## Uitgebreide Handleiding

Uitgebreide Handleiding > Afdrukken vanaf een computer > Afdrukken met andere toepassingen > Verschillende afdrukmethoden > Van papierbron wisselen zodat deze overeenkomt met het doel

## Van papierbron wisselen zodat deze overeenkomt met het doel

Dit apparaat heeft twee papierbronnen, een achterste lade en een cassette.


U kunt het afdrukken vereenvoudigen door een papierbron te selecteren die overeenkomt met uw afdrukgeving en doelstellingen.

De procedure voor het instellen van de papierbron is als volgt:

U kunt ook de papierbron instellen op het tabblad Snel instellen (Quick Setup).

1. Open het eigenschapsvenster van het printerstuurprogramma
2. Selecteer de papierbron

Selecteer de papierbron die geschikt is voor uw doel in de lijst Papierbron (Paper Source) op het tabblad Afdruk (Main).

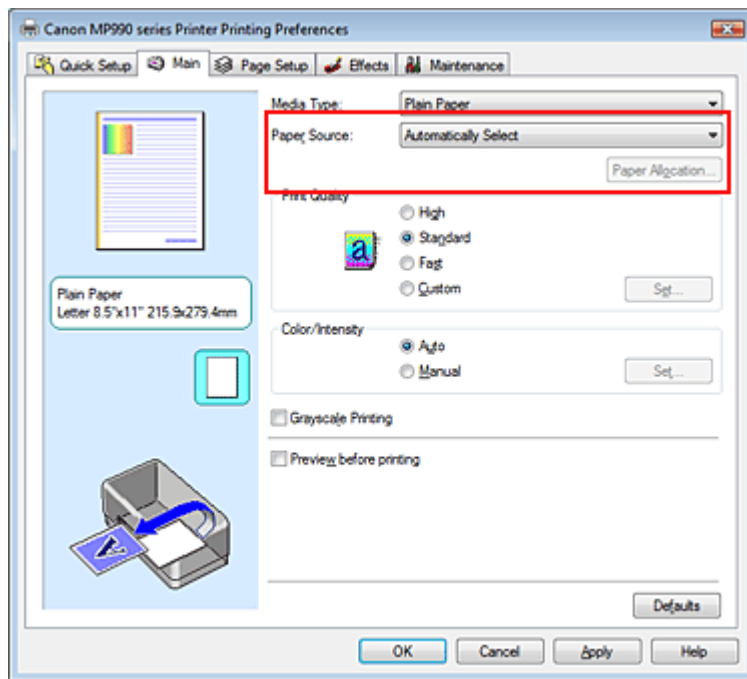

### Automatisch selecteren (Automatically Select)

Gewoon papier waarvoor Paginaformaat (Page Size) is ingesteld op Letter 8.5"x11", A5, A4 of B5 wordt ingevoerd vanuit de cassette. Gewoon papier in andere formaten en andere papiersoorten dan gewoon papier worden ingevoerd vanuit de achterste lade.

### Achterste lade (Rear Tray)

Het papier wordt altijd vanuit de achterste lade ingevoerd.

### Cassette

Papier wordt altijd ingevoerd vanuit de cassette.

### Belangrijk

- Gewoon papier dat niet het formaat Letter 8.5"x11", A5, A4 of B5 heeft, en andere papiersoorten dan gewoon papier kunnen niet vanuit de cassette worden ingevoerd.

### Doorgel. autom. invoer (Continuous Autofeed)

Wanneer het papier in de geselecteerde papierbron op raakt, schakelt de printer automatisch over naar de andere papierbron.

Als u grote hoeveelheden gegevens afdruckt, plaatst u gewoon papier van hetzelfde formaat in beide papierbronnen. Op deze manier hoeft u niet steeds papier te plaatsen, omdat de printer automatisch naar een andere papierbron schakelt wanneer het papier in de papierbron op raakt.

### **Belangrijk**

- Doorl. autom. invoer (Continuous Autofeed) is niet beschikbaar wanneer ander papier dan Gewoon papier (Plain Paper) is geselecteerd bij Mediumtype (Media Type).
- Het papier wordt ingevoerd vanuit de papierbron die is gebruikt tijdens de laatste keer dat Doorl. autom. invoer (Continuous Autofeed) was geselecteerd en het afdrucken werd voltooid. Laad daarom hetzelfde papier in de achterste lade en de cassette.

#### **Papiertoewijzing (Paper Allocation)**

Wanneer het mediumtype voor de afdruckgegevens gewoon papier is en het papierformaat overeenkomt met de instellingen voor papiertoewijzing, wordt het papier automatisch vanuit de cassette ingevoerd. Als dit niet het geval is, wordt het papier ingevoerd vanuit de achterste lade.

Als u de instellingen voor papiertoewijzing wilt wijzigen, klikt u op Papiertoewijzing... (Paper Allocation...), geeft u het Papierformaat (Paper Size) van het papier in de cassette op en klikt u op OK.

Wanneer u papier dat vaak wordt gebruikt, zoals gewoon papier, in de cassette plaatst, wordt het papier vanuit de achterste lade ingevoerd wanneer voor de afdruckgegevens een andere papiersoort is opgegeven. Zo zorgt u ervoor dat u niet zelf ander papier hoeft te plaatsen.

### **3. Voltooi de configuratie**

Klik op OK.

Bij het afdrucken wordt het papier in de opgegeven papierbron gebruikt.

[Naar boven](#) 

## Uitgebreide Handleiding

Uitgebreide Handleiding > Afdrukken vanaf een computer > Afdrukken met andere toepassingen > Verschillende afdrukmethoden > Afdrukresultaten weergeven vóór het afdrukken

## Afdrukresultaten weergeven vóór het afdrukken

U kunt de afdrukresultaten vóór het afdrukken bekijken en controleren.


De procedure voor het bekijken van een afdrukvoorbeeld is als volgt:

U kunt de weergave van het afdrukresultaat ook instellen op het tabblad Snel instellen (Quick Setup).

### 1. Open het eigenschapsvenster van het printerstuurprogramma

### 2. Stel het voorbeeld in

Schakel het selectievakje Afdrukvoorbeeld (Preview before printing) in op het tabblad Afdruk (Main).

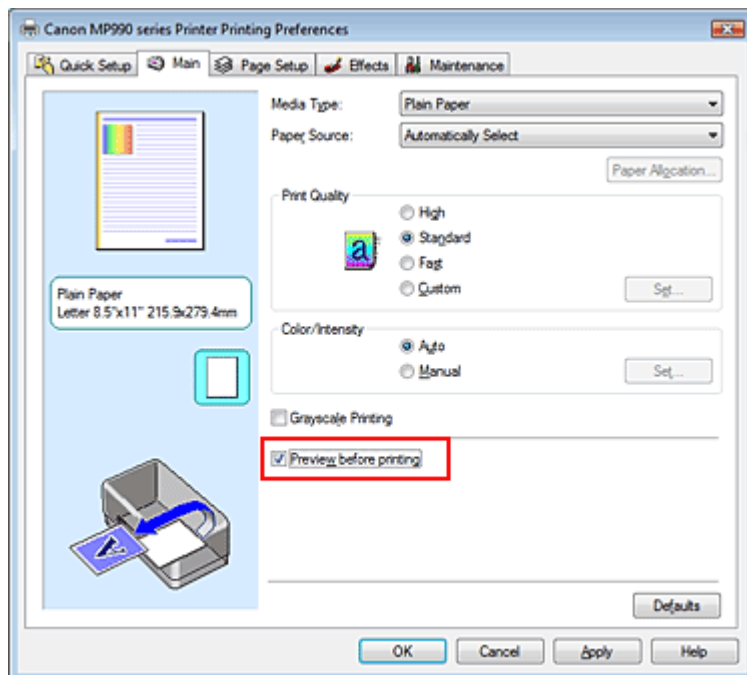

### 3. Voltooi de configuratie

Klik op OK.

Het Canon IJ-afdrukvoorbeeld wordt vóór het afdrukken weergegeven. U kunt hierin de afdrukresultaten zien.

## Verwant onderwerp

➔ Canon IJ-afdrukvoorbeeld

Naar boven ↑

## Uitgebreide Handleiding

Uitgebreide Handleiding > Afdrukken vanaf een computer > Afdrukken met andere toepassingen > Verschillende afdrukmethoden > Papierformaat instellen (aangepast formaat)

## Papierformaat instellen (aangepast formaat)

U kunt de hoogte en breedte van het papier opgeven als u het formaat niet kunt selecteren bij Paginaformaat (Page Size). Een dergelijk papierformaat wordt een aangepast formaat genoemd.

De procedure voor het opgeven van een aangepast papierformaat is als volgt:

U kunt een aangepast formaat ook instellen bij Papierformaat printer (Printer Paper Size) op het tabblad Snel instellen (Quick Setup).

### 1. Stel het aangepaste formaat in de toepassing in

Gebruik de functie Papierformaat in de toepassing om het aangepaste papierformaat op te geven.


#### **Belangrijk**

- Als de toepassing waarmee het document is gemaakt een functie heeft voor het opgeven van de hoogte en breedte, geeft u de waarden op met de toepassing. Als de toepassing deze functie niet heeft of als het document niet correct wordt afgedrukt, gebruikt u het printerbesturingsbestand om de waarden in te stellen.

### 2. Open het eigenschapsvenster van het printerstuurprogramma


### 3. Selecteer het papierformaat

Selecteer Aangepast... (Custom...) voor Paginaformaat (Page Size) op het tabblad Pagina-instelling (Page Setup).

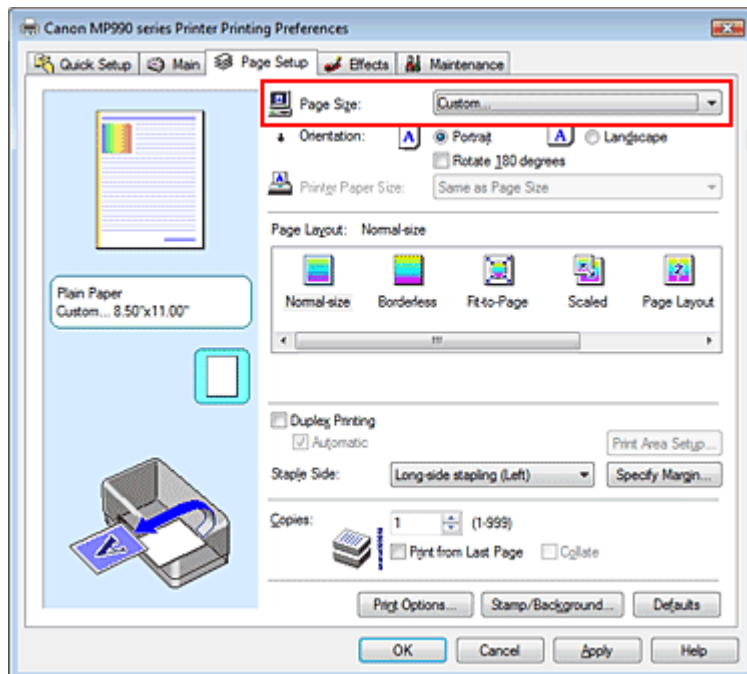

Het dialoogvenster Aangepast papierformaat (Custom Paper Size) wordt geopend.



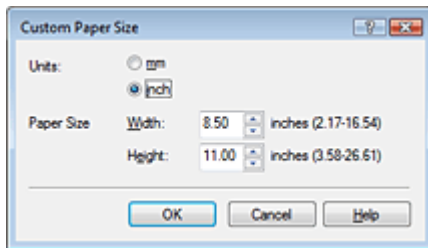

#### 4. Stel het aangepaste papierformaat in

Geef de Eenheden (Units) op en voer de Breedte (Width) en Hoogte (Height) van het te gebruiken papier in. Klik vervolgens op OK.

#### 5. Voltooi de configuratie

Klik op OK op het tabblad Pagina-instelling (Page Setup).

Wanneer u de gegevens afdrukt, worden deze met het opgegeven papierformaat afgedrukt.

[Naar boven ↕](#)

## Uitgebreide Handleiding

Uitgebreide Handleiding > Afdrukken vanaf een computer > Afdrukken met andere toepassingen > De afdrukkwaliteit wijzigen en afbeeldingsgegevens corrigeren

---

### De afdrukkwaliteit wijzigen en afbeeldingsgegevens corrigeren

- ➔ Een combinatie van afdrukkwaliteit en halftoningmethode selecteren
- ➔ Een kleurendocument monochroom afdrukken
- ➔ Tint aanpassen
- ➔ Kleurcorrectie opgeven
- ➔ Een optimale foto van afbeeldingsgegevens afdrukken
- ➔ De kleuren aanpassen met het printerbesturingsbestand
- ➔ Afdrukken met ICC-profielen
- ➔ De kleurbalans aanpassen
- ➔ De helderheid aanpassen
- ➔ De intensiteit aanpassen
- ➔ Het contrast aanpassen
- ➔ Een illustratie simuleren
- ➔ Afbeeldingsgegevens weergeven in een enkele kleur
- ➔ Afbeeldingsgegevens weergeven in levendige kleuren
- ➔ Gekartelde randen verwijderen
- ➔ Kleureigenschappen wijzigen om kleuren te verbeteren
- ➔ Ruis in foto's reduceren

[Naar boven ↑](#)

## Uitgebreide Handleiding

Uitgebreide Handleiding > Afdrukken vanaf een computer > Afdrukken met andere toepassingen > De afdrukkwaliteit wijzigen en afbeeldingsgegevens corrigeren > Een combinatie van afdrukkwaliteit en halftoningmethode selecteren

# Een combinatie van afdrukkwaliteit en halftoningmethode selecteren


U kunt de gecombineerde weergavemethode voor het kwaliteitsniveau en de halftoningmethode gebruikt afzonderlijk instellen.




De procedure voor het instellen van een afdrukkwaliteit en halftoningmethode is als volgt:

1. Open het eigenschapsvenster van het printerstuurprogramma
2. Selecteer de afdrukkwaliteit

Selecteer Aangepast (Custom) voor Afdrukkwaliteit (Print Quality) op het tabblad Afdruk (Main) en klik op Instellen... (Set...).

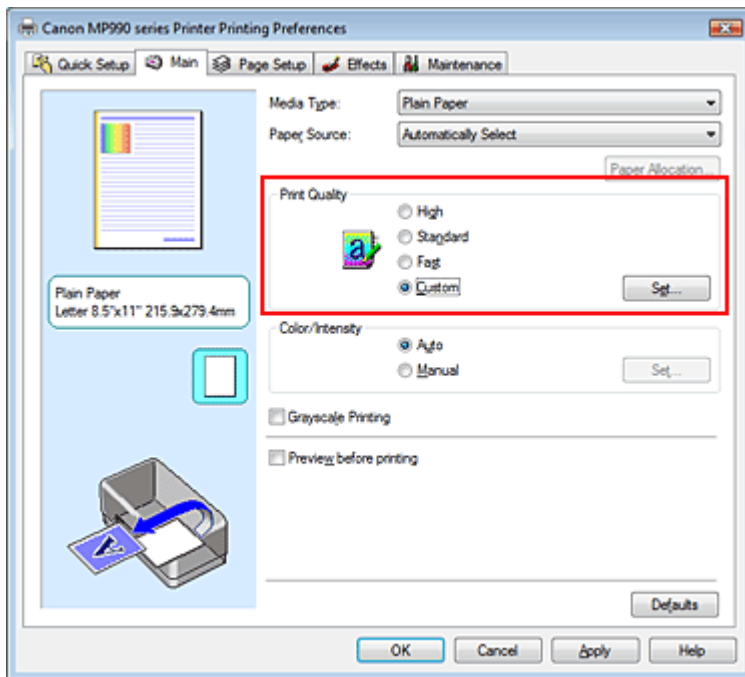

Het dialogvenster Aangepast (Custom) wordt geopend.

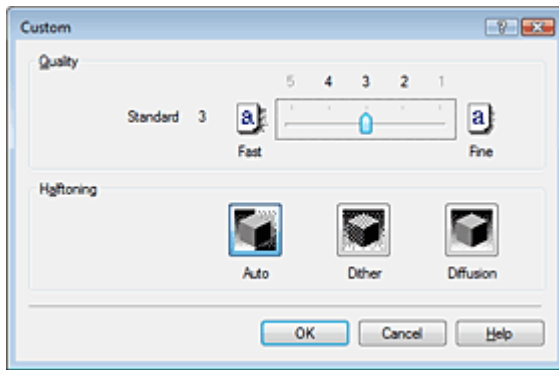

### 3. Stel de afdrukkwaliteit en halftoningmethode in

Verplaats de schuifregelaar Kwaliteit (Quality) naar het gewenste kwaliteitsniveau. Selecteer de methode in Halftoning en klik op OK.

#### **Opmerking**

- Halftonen zijn de kleurschakeringen tussen de donkerste kleur en de helderste kleur. De kleurschakeringen worden bij het afdrukken vervangen door een verzameling kleine punten die de halftonen voorstellen. Bij Dithering (Dither) worden de punten volgens vaste regels gerangschikt om de halftonen te produceren. Bij Diffusie (Diffusion) worden de punten willekeurig gerangschikt om halftonen te produceren. Als u Auto selecteert, worden de gegevens afgedrukt met de optimale halftoningmethode voor de geselecteerde afdrukkwaliteit.

### 4. Voltooi de configuratie

Klik op OK op het tabblad Afdruk (Main).

Wanneer u het document afdrukt, wordt de opgegeven halftoningmethode gebruikt.

#### **Belangrijk**

- Bepaalde niveaus voor afdrukkwaliteit en halftoningmethoden kunnen niet worden geselecteerd bij bepaalde instellingen voor Mediumtype (Media Type).

#### **Opmerking**

- Als een deel niet wordt afgedrukt, kunt u dit mogelijk oplossen door Diffusie (Diffusion) te selecteren bij Halftoning.

### Verwante onderwerpen


- ➔ [Kleurcorrectie opgeven](#)
- ➔ [De kleurbalans aanpassen](#)
- ➔ [De helderheid aanpassen](#)
- ➔ [De intensiteit aanpassen](#)
- ➔ [Het contrast aanpassen](#)

[Naar boven](#) 

## Uitgebreide Handleiding

Uitgebreide Handleiding > Afdrukken vanaf een computer > Afdrukken met andere toepassingen > De afdrukkwaliteit wijzigen en afbeeldingsgegevens corrigeren > Een kleurendocument monochroom afdrukken

## Een kleurendocument monochroom afdrukken

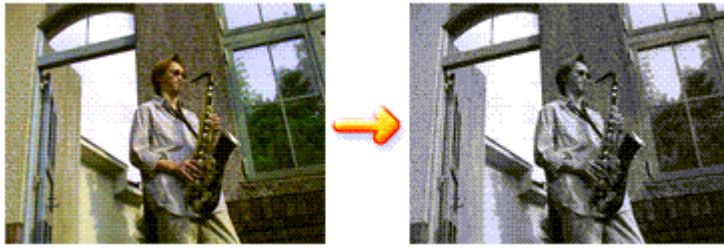


De procedure voor het monochroom afdrukken van een kleurendocument is als volgt:

U kunt afdrukken in grijstinten instellen ook bij Extra functies (Additional Features) op het tabblad Snel instellen (Quick Setup).

### 1. Open het eigenschapsvenster van het printerstuurprogramma

### 2. Stel afdrukken in grijstinten in

Schakel het selectievakje Afdrukken in grijstinten (Grayscale Printing) op het tabblad Afdruk (Main) in.

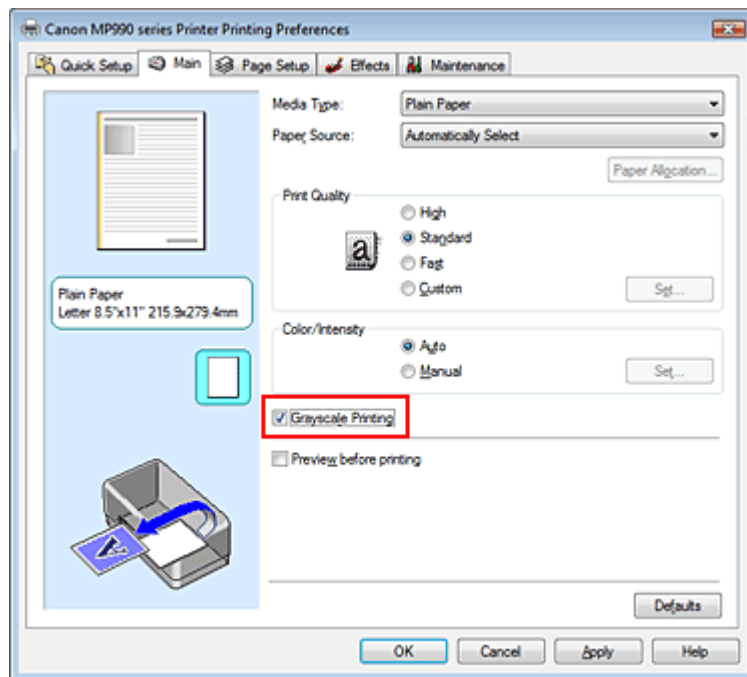

### 3. Voltooi de configuratie

Klik op OK.

Wanneer u de afdruk uitvoert, wordt het document geconverteerd naar grijstinten. Hierdoor kunt u het kleurendocument monochroom afdrukken.

## Belangrijk

- Als het selectievakje Afdrukken in grijstinten (Grayscale Printing) is ingeschakeld, worden de afbeeldingsgegevens verwerkt als sRGB-gegevens. In dit geval kunnen de afgedrukte kleuren verschillen van de kleuren in de oorspronkelijke afbeelding. Wanneer u de functie Afdrukken in grijstinten gebruikt om Adobe RGB-gegevens af te drukken, converteert u de gegevens naar sRGB-gegevens in een toepassing.

---

 **Opmerking**

- Tijdens het Afdrukken in grijs tinten (Grayscale Printing) worden zowel grijze inkt, kleureninkt als zwarte inkt gebruikt.
- 

**Verwant onderwerp**

[➔ Tint aanpassen](#)

[Naar boven ↕](#)

## Uitgebreide Handleiding

Uitgebreide Handleiding > Afdrukken vanaf een computer > Afdrukken met andere toepassingen > De afdrukkwaliteit wijzigen en afbeeldingsgegevens corrigeren > Tint aanpassen

## Tint aanpassen

Wanneer u zwart-wit foto's afdrukt kunt u koele effecten of koele kleuren en warme effecten of warme kleuren produceren.



Tint (Tone) is ingesteld op Koel (Cool)



Tint (Tone) is ingesteld op standaard



Tint (Tone) is ingesteld op Warm

De procedure voor het aanpassen van de tint is als volgt:


### 1. Open het eigenschappenvenster van het printerstuurprogramma

### 2. Selecteer het mediumtype

Selecteer Glossy Foto Papier Extra II (Photo Paper Plus Glossy II), Professioneel Fotopapier II (Photo Paper Pro II), Professioneel Foto Platinum (Photo Paper Pro Platinum), Photo Paper Plus Halfglans (Photo Paper Plus Semi-gloss), Hagaki P, Fine Art "Photo Rag" of Overig Fine Art-papier (Other Fine Art Paper) voor het Mediumtype (Media Type) op het tabblad Afdruk (Main).

### 3. Stel afdrukken in grijstinten in

Schakel het selectievakje Afdrukken in grijstinten (Grayscale Printing) in.

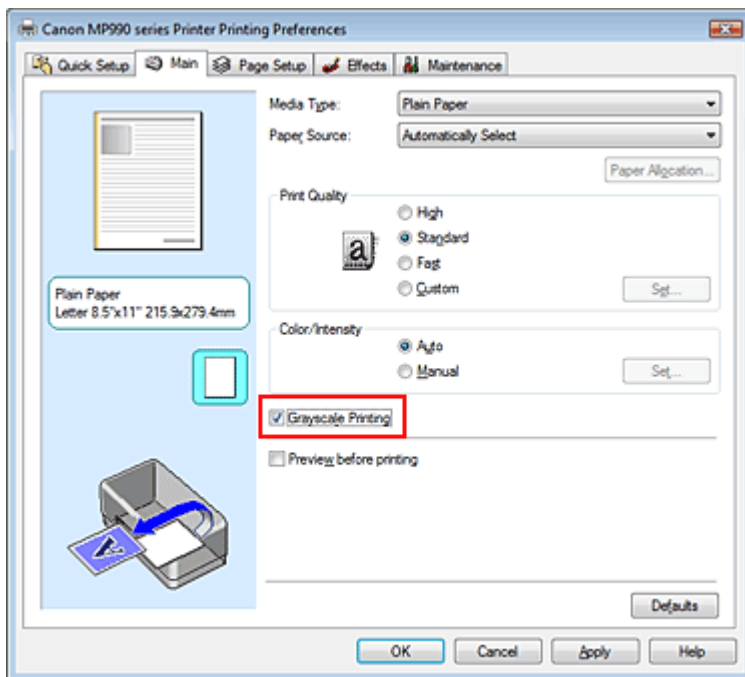

### 4. Selecteer de handmatige kleuraanpassing


Selecteer Handmatig (Manual) voor Kleur/Intensiteit (Color/Intensity) en klik op Instellen... (Set...). Het dialogvenster Handmatige kleuraanpassing (Manual Color Adjustment) wordt geopend.

## 5. Monochrome kleuren aanpassen

U kunt de schuifregelaar voor Tint (Tone) naar rechts schuiven om de warme kleuren naar voren te brengen (Warm), en u kunt de schuifregelaar naar links schuiven om de koele kleuren naar voren te brengen (Koel).

U kunt ook rechtstreeks een waarde invoeren voor de schuifregelaar. Voer een waarde in tussen -50 en 50.

Nadat u de tinten hebt aangepast klikt u op OK.

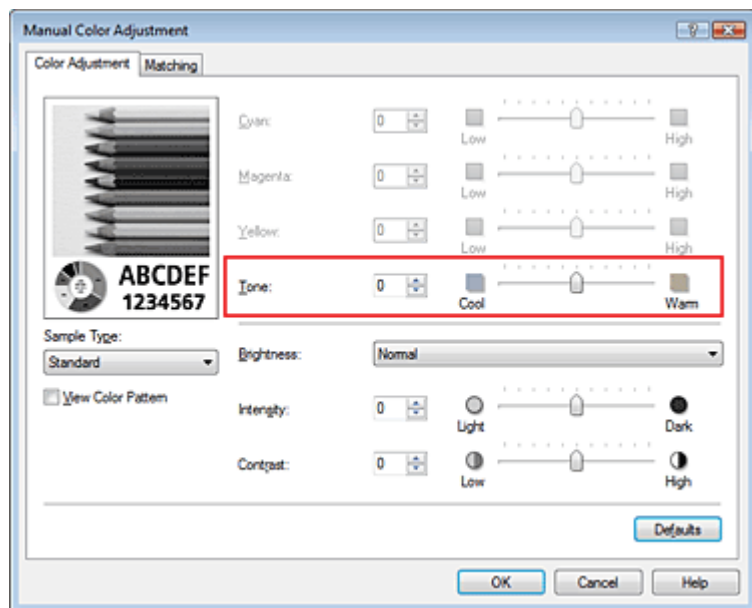

## 6. Voltooi de configuratie

Klik op OK op het tabblad Afdruk (Main).

Wanneer u de afdruk uitvoert, wordt het kleurendocument geconverteerd naar grijs tinten met aangepaste tinten. Hierdoor kunt u het kleurendocument monochroom afdrukken.

### Verwante onderwerpen

- ➔ Een kleurendocument monochroom afdrukken
- ➔ De helderheid aanpassen
- ➔ De intensiteit aanpassen
- ➔ Het contrast aanpassen

[Naar boven ↑](#)



## Uitgebreide Handleiding

Uitgebreide Handleiding > Afdrukken vanaf een computer > Afdrukken met andere toepassingen > De afdrুকwaliteit wijzigen en afbeeldingsgegevens corrigeren > Kleurcorrectie opgeven

## Kleurcorrectie opgeven

U kunt de methode voor kleurcorrectie aanpassen aan het type document dat u wilt afdrukken. Normaal gesproken worden de kleuren aangepast met behulp van Canon Digital Photo Color, zodat de gegevens worden afgedrukt met kleurtinten waaraan de meeste mensen de voorkeur geven. Deze methode is geschikt voor het afdrukken van sRGB-gegevens.

Als u zodanig wilt afdrukken dat de kleurruimte (Adobe RGB of sRGB) van de afbeeldingsgegevens effectief wordt gebruikt, selecteert u ICM. Als u een toepassing wilt gebruiken om een ICC-afdrukprofiel op te geven, selecteert u Geen (None).


De procedure voor het opgeven van de kleurcorrectie is als volgt:

U kunt kleurcorrectie ook instellen op het tabblad Snel instellen (Quick Setup) door Foto afdrukken (Photo Printing) te kiezen onder Veelgebruikte instellingen (Commonly Used Settings) en vervolgens Kleur/intensiteit handmatig aanpassen (Color/Intensity Manual Adjustment) te kiezen onder Extra functies (Additional Features).

### 1. Open het eigenschapsvenster van het printerstuurprogramma

### 2. Selecteer de handmatige kleuraanpassing


Selecteer op het tabblad Afdruk (Main) de optie Handmatig (Manual) voor Kleur/Intensiteit (Color/Intensity) en klik op Instellen... (Set...).

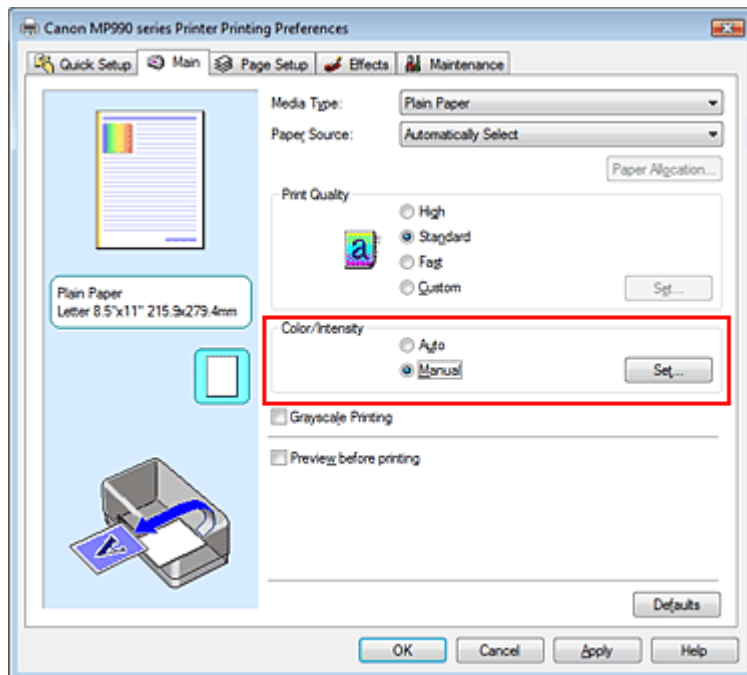

Het dialoogvenster Handmatige kleuraanpassing (Manual Color Adjustment) wordt geopend.

### 3. Selecteer de kleurcorrectie

Klik op de tab Afstemming (Matching), selecteer de instelling voor Kleurcorrectie (Color Correction) die overeenkomt met uw doel en klik op OK.

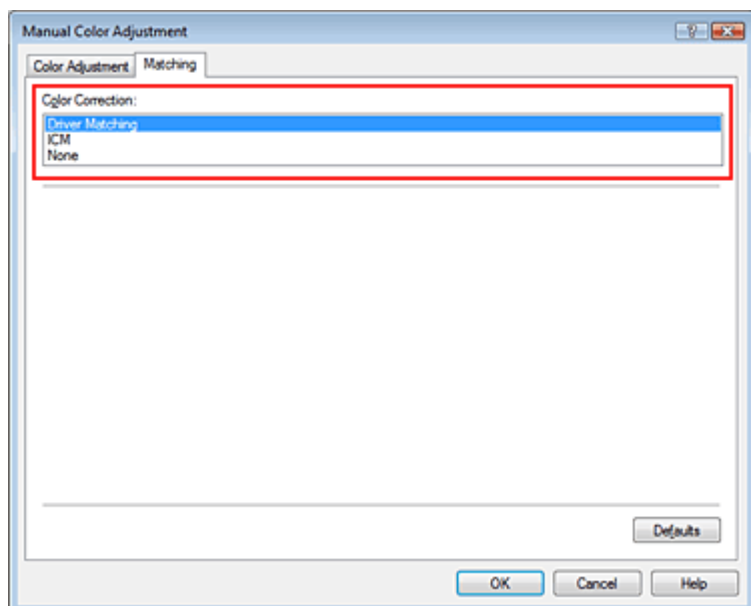

### Driververgelijking (Driver Matching)

Door gebruik te maken van Canon Digital Photo Color kunt u sRGB-gegevens afdrukken met kleurtinten waaraan de meeste mensen de voorkeur geven.

Driververgelijking (Driver Matching) is de standaardinstelling voor kleurcorrectie.

### ICM

U kunt afdrukken door effectief gebruik te maken van de kleurreimte (Adobe RGB of sRGB) van de afbeeldingsgegevens.

### Geen (None)

Er wordt geen kleurcorrectie uitgevoerd door het printerbesturingsbestand. Selecteer deze instelling als u een afzonderlijk gemaakt ICC-afdrukprofiel of een profiel voor speciaal Canon-papier in een toepassing gebruikt om gegevens af te drukken.

## 4. Voltooi de configuratie

Klik op OK op het tabblad Afdruk (Main).

Wanneer u de gegevens afdrukt, worden deze met de opgegeven methode voor kleurcorrectie afgedrukt.

### Belangrijk

- Als ICM in de toepassing is uitgeschakeld, is ICM niet beschikbaar voor Kleurcorrectie (Color Correction) en is het mogelijk dat de afbeeldingsgegevens niet correct worden afgedrukt.
- Als het selectievakje Afdrukken in grijstinten (Grayscale Printing) op het tabblad Afdruk (Main) is ingeschakeld, is Kleurcorrectie (Color Correction) niet beschikbaar voor selectie.

### Verwante onderwerpen

- ➔ Een optimale foto van afbeeldingsgegevens afdrukken
- ➔ De kleuren aanpassen met het printerbesturingsbestand
- ➔ Afdrukken met ICC-profielen



## Uitgebreide Handleiding

[Uitgebreide Handleiding](#) > [Afdrukken vanaf een computer](#) > [Afdrukken met andere toepassingen](#) > [De afdrukkwaliteit wijzigen en afbeeldingsgegevens corrigeren](#) > [Kleurcorrectie opgeven](#) > Een optimale foto van afbeeldingsgegevens afdrukken

# Een optimale foto van afbeeldingsgegevens afdrukken

Wanneer mensen foto's afdrukken die met een digitale camera zijn gemaakt, krijgen zij soms het gevoel dat de afgedrukte kleuren anders zijn dan de kleuren in de oorspronkelijke foto of de kleuren op het scherm.

Om een afdruk te krijgen die de gewenste kleurtinten zo dicht mogelijk benadert, moet u een afdrukmethode kiezen die geschikt is voor de gebruikte software of het doel van de afdruk.

## Kleurbeheer

Digitale camera's, scanners, beeldschermen en printers verwerken kleuren niet op dezelfde manier. Met kleurbeheer (kleurafstemming) kunnen 'kleuren' van verschillende apparaten via een gemeenschappelijke kleurruimte worden verwerkt. Windows heeft een ingebouwd kleurbeheersysteem, ICM.

Adobe RGB en sRGB zijn veelgebruikte kleurruimten. Adobe RGB is een bredere kleurruimte dan sRGB.

Met ICC-profielen kunnen de 'kleuren' van verschillende apparaten naar een gemeenschappelijke kleurruimte worden geconverteerd. Door gebruik te maken van een ICC-profiel en kleurbeheer kunt u de kleurruimte van afbeeldingsgegevens afstemmen op het kleurproductiegebied dat de printer kan produceren.

## Een afdrukmethode kiezen die geschikt is voor de afbeeldingsgegevens

De aanbevolen afdrukmethode is afhankelijk van de kleurruimte (Adobe RGB of sRGB) van de afbeeldingsgegevens of de toepassing die wordt gebruikt. Er zijn twee afdrukmethoden die vaak worden gebruikt. Controleer de kleurruimte (Adobe GRB of sRGB) van de afbeeldingsgegevens en de toepassing die wordt gebruikt, en selecteer vervolgens de geschikte afdrukmethode.

## De kleuren aanpassen met het printerbesturingsbestand

In dit gedeelte wordt de procedure beschreven voor het afdrukken van sRGB-gegevens met behulp van de kleurcorrectiefunctie van het printerbesturingsbestand.

- **Afdrukken met Canon Digital Photo Color**

De printer drukt gegevens af in kleurtinten waaraan veel mensen de voorkeur geven; de originele kleuren van de afbeelding worden weergegeven en driedimensionale effecten en hoge, scherpe contrasten worden gegenereerd.

- **Afdrukken door de bewerkingen en verbeteringen van een toepassing rechtstreeks toe te passen**

Wanneer de gegevens worden afgedrukt, benadrukt de printer subtiele kleurverschillen tussen donkere en lichte delen, waarbij de donkerste en lichtste gebieden intact blijven.

Wanneer de gegevens worden afgedrukt, past de printer het resultaat toe van gedetailleerde aanpassingen die zijn aangebracht met een toepassing, zoals aanpassingen in de helderheid.

## Afdrukken met ICC-profielen

In dit gedeelte wordt de procedure beschreven voor het afdrukken door effectief gebruik te maken van de kleurruimte van Adobe RGB of sRGB.

U kunt afdrukken met een gemeenschappelijke kleurruimte door de toepassing en het printerbesturingsbestand zo in te stellen dat het kleurbeheer overeenkomt met het ICC-invoerprofiel van de afbeeldingsgegevens.

De methode voor het instellen van het printerbesturingsbestand verschilt, afhankelijk van de toepassing die wordt gebruikt.



## Uitgebreide Handleiding

Uitgebreide Handleiding > Afdrukken vanaf een computer > Afdrukken met andere toepassingen > De afdrukkwaliteit wijzigen en afbeeldingsgegevens corrigeren > Kleurcorrectie opgeven > De kleuren aanpassen met het printerbesturingsbestand

## De kleuren aanpassen met het printerbesturingsbestand


U kunt de functie voor kleurcorrectie van het printerbesturingsbestand zo instellen dat sRGB-gegevens worden afgedrukt met kleurtinten waaraan veel mensen de voorkeur geven, door het gebruik van Canon Digital Photo Color.

Als u afdrukt vanuit een toepassing die ICC-profielen kan identificeren en waarvoor u deze kunt opgeven, gebruikt u een ICC-profiel voor afdrukken in de toepassing en selecteert u instellingen voor kleurbeheer.

De procedure voor het aanpassen van kleuren met het printerbesturingsbestand is als volgt:

1. Open het eigenschapsvenster van het printerstuurprogramma
2. Selecteer het mediumtype

Selecteer het type papier dat in het apparaat is geplaatst in de lijst Mediumtype (Media Type) op het tabblad Afdruk (Main).

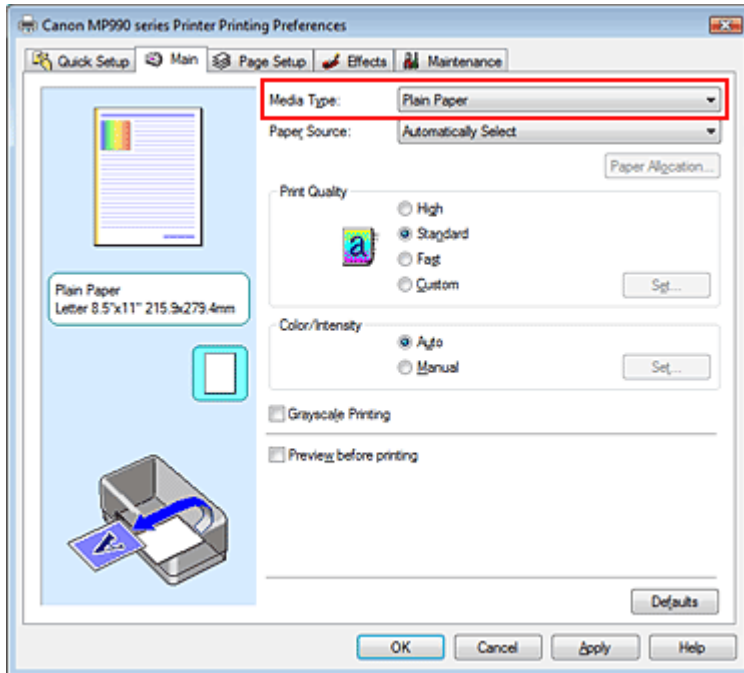

3. Selecteer de afdrukkwaliteit


Selecteer bij Afdrukkwaliteit (Print Quality) Hoog (High), Standaard (Standard) of Snel (Fast), afhankelijk van het gewenste afdrukresultaat.

4. Selecteer de handmatige kleuraanpassing

Selecteer Handmatig (Manual) voor Kleur/Intensiteit (Color/Intensity) en klik op Instellen... (Set...). Het dialoogvenster Handmatige kleuraanpassing (Manual Color Adjustment) wordt geopend.

5. Selecteer de kleurcorrectie

Klik op de tab Afstemming (Matching) en selecteer Driververgelijking (Driver Matching) voor Kleurcorrectie (Color Correction).

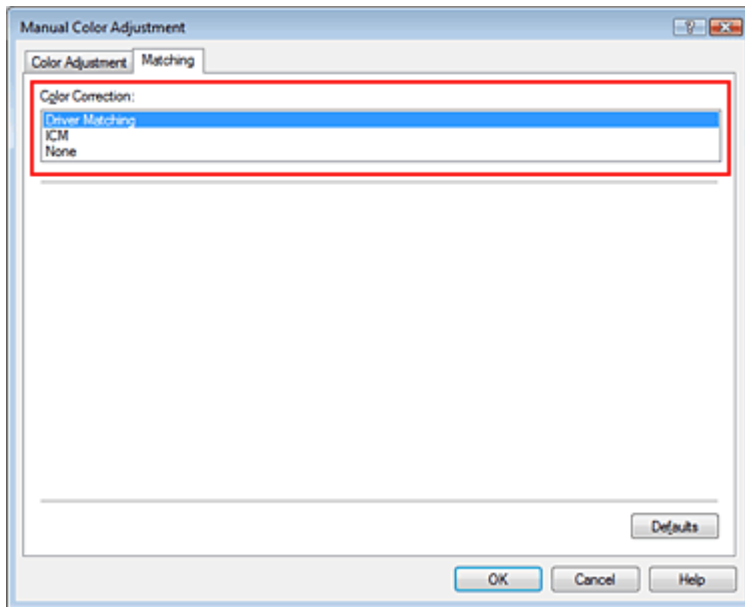

## 6. Stel de andere items in

Klik zo nodig op het tabblad Kleuraanpassing (Color Adjustment) en pas de kleurbalans van Cyaan (Cyan), Magenta en Geel (Yellow) aan, pas de instellingen voor Helderheid (Brightness), Intensiteit (Intensity) en Contrast aan en klik op OK.

## 7. Voltooi de configuratie

Klik op OK op het tabblad Afdruk (Main).

De kleuren van de gegevens worden bij het afdrukken aangepast.

## Verwante onderwerpen

- ➔ Een combinatie van afdrুকwaliteit en halftoningmethode selecteren
- ➔ Kleurcorrectie opgeven
- ➔ De kleurbalans aanpassen
- ➔ De helderheid aanpassen
- ➔ De intensiteit aanpassen
- ➔ Het contrast aanpassen



[Naar boven ↕](#)

## Uitgebreide Handleiding

Uitgebreide Handleiding > Afdrukken vanaf een computer > Afdrukken met andere toepassingen > De afdrukkwaliteit wijzigen en afbeeldingsgegevens corrigeren > Kleurcorrectie opgeven > Afdrukken met ICC-profielen

## Afdrukken met ICC-profielen

Wanneer voor de afbeeldingsgegevens een ICC-invoerprofiel is opgegeven, kunt u afdrukken met effectief gebruik van de kleuruimte (Adobe RGB of sRGB) van de gegevens.

De procedure voor het instellen van het printerstuurprogramma is afhankelijk van de toepassing die voor het afdrukken wordt gebruikt.

### Een ICC-profiel opgeven vanuit de toepassing en de gegevens afdrukken


Wanneer u het resultaat afdrukt van bewerkingen en verbeteringen die zijn aangebracht met Adobe Photoshop, Canon Digital Photo Professional of een andere toepassing waarin u ICC-profielen voor invoer en afdrukken kunt opgeven, kunt u bij het afdrukken effectief gebruikmaken van de kleuruimte van het ICC-invoerprofiel dat in de afbeeldingsgegevens is opgegeven.

Als u deze afdrukmethode wilt gebruiken, moet u eerst met de toepassingsopties voor kleurbeheer selecteren en een ICC-invoerprofiel en een ICC-afdrukprofiel opgeven voor de afbeeldingsgegevens. Ook als u afdrukt met een ICC-afdrukprofiel dat u zelf hebt gemaakt of één voor speciaal Canon-papier in de toepassing, moet u de opties voor kleurbeheer selecteren in de toepassing. Raadpleeg de gebruikershandleiding bij de toepassing voor instructies.

#### 1. Open het eigenschappenvenster van het printerstuurprogramma

#### 2. Selecteer het mediumtype

Selecteer het type papier dat in het apparaat is geplaatst in de lijst Mediumtype (Media Type) op het tabblad Afdruk (Main).

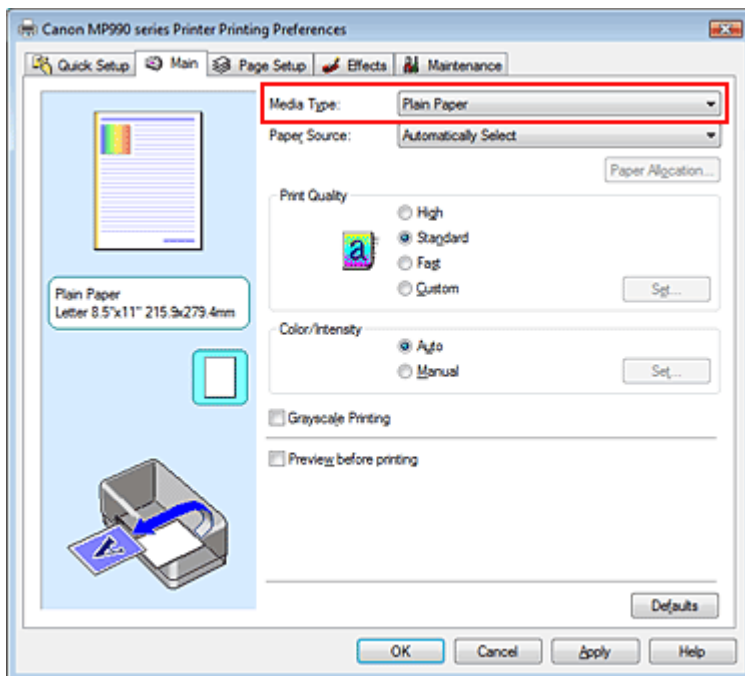

#### 3. Selecteer de afdrukkwaliteit

Selecteer bij Afdrukkwaliteit (Print Quality) Hoog (High), Standaard (Standard) of Snel (Fast), afhankelijk van het gewenste afdrukresultaat.


#### 4. Selecteer de handmatige kleuraanpassing

Selecteer Handmatig (Manual) voor Kleur/Intensiteit (Color/Intensity) en klik op Instellen... (Set...).

Het dialoogvenster Handmatige kleuraanpassing (Manual Color Adjustment) wordt geopend.

## 5. Selecteer de kleurcorrectie

Klik op de tab Afstemming (Matching) en selecteer Geen (None) voor Kleurcorrectie (Color Correction).

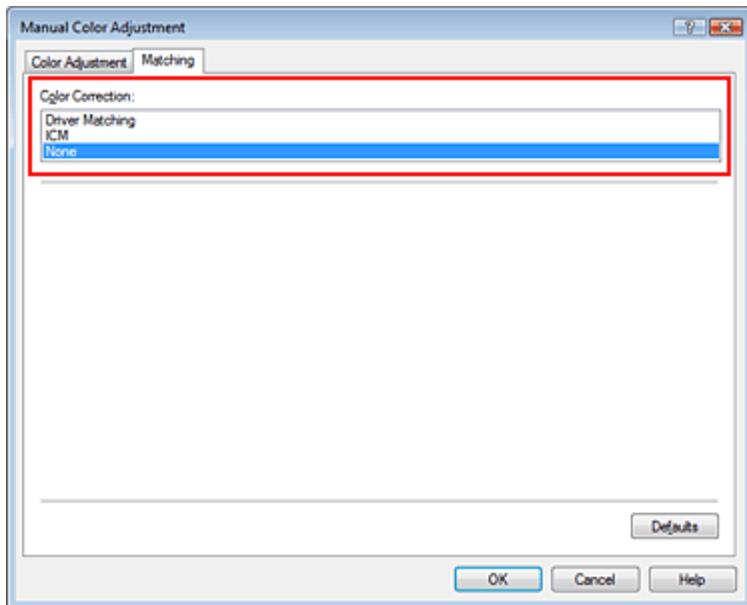

## 6. Stel de andere items in

Klik zo nodig op het tabblad Kleuraanpassing (Color Adjustment) en pas de kleurbalans van Cyaan (Cyan), Magenta en Geel (Yellow) aan, pas de instellingen voor Helderheid (Brightness), Intensiteit (Intensity) en Contrast aan en klik op OK.

## 7. Voltooi de configuratie

Klik op OK op het tabblad Afdruk (Main).

Wanneer u afdrukt, wordt de kleurreimte van de afbeeldingsgegevens gebruikt.


## Een ICC-profiel opgeven met het printerstuurprogramma en vervolgens afdrukken

Vanuit een programma dat geen ICC-invoerprofielen kan identificeren of waarin u geen ICC-profiel kunt opgeven kunt u afdrukken door de ICC-invoerprofielen uit de printerprofielen van het printerstuurprogramma op te geven. Wanneer u Adobe RGB-gegevens afdrukt, kunt u de gegevens met de Adobe RGB-kleurreimte afdrukken, zelfs als de toepassing Adobe RGB niet ondersteunt.

### 1. Open het eigenschappenvenster van het printerstuurprogramma

### 2. Selecteer het mediumtype

Selecteer het type papier dat in het apparaat is geplaatst in de lijst Mediumtype (Media Type) op het tabblad Afdruk (Main).

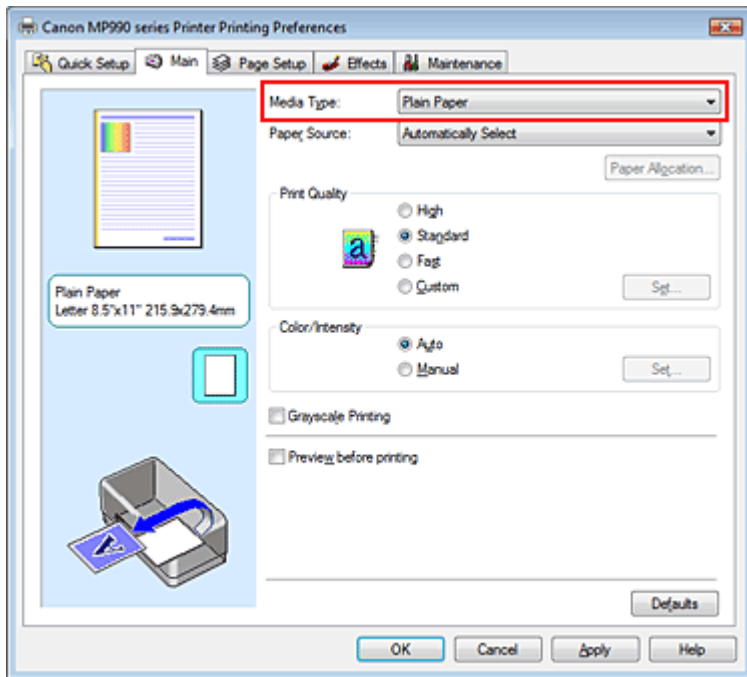

### 3. Selecteer de afdrukkwaliteit


Selecteer bij Afdrukkwaliteit (Print Quality) Hoog (High), Standaard (Standard) of Snel (Fast), afhankelijk van het gewenste afdrukresultaat.

### 4. Selecteer de handmatige kleuraanpassing

Selecteer Handmatig (Manual) voor Kleur/Intensiteit (Color/Intensity) en klik op Instellen... (Set...). Het dialoogvenster Handmatige kleuraanpassing (Manual Color Adjustment) wordt geopend.

### 5. Selecteer de kleurcorrectie

Klik op de tab Afstemming (Matching) en selecteer ICM voor Kleurcorrectie (Color Correction).

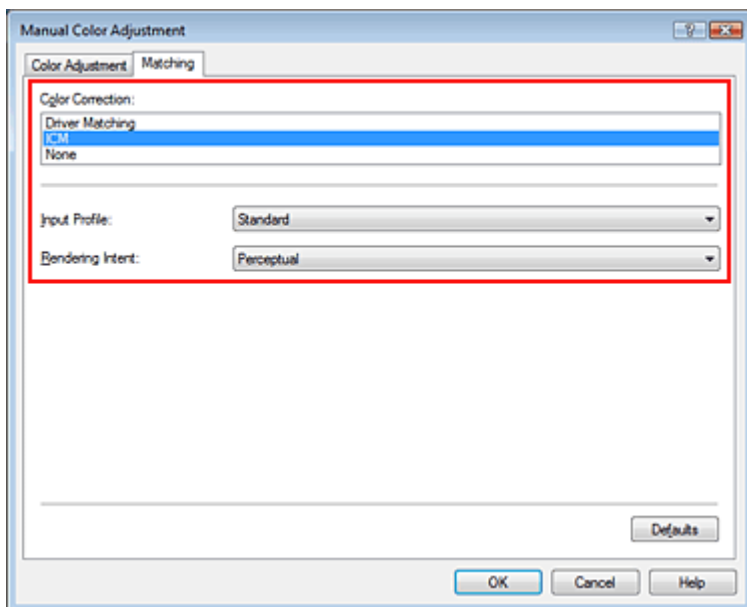

### 6. Selecteer het invoerprofiel

Selecteer een Invoerprofiel (Input Profile) dat overeenkomt met de kleuruimte van de afbeeldingsgegevens.

- **Voor sRGB-gegevens of gegevens zonder een ICC-invoerprofiel:**  
Selecteer Standaard (Standard).



- **Voor Adobe RGB-gegevens:**  
Selecteer Adobe RGB (1998).

### **Belangrijk**

- Als er in de toepassing een invoerprofiel is opgegeven, wordt de instelling voor het invoerprofiel in het printerstuurprogramma ongeldig.
- Als er geen ICC-invoerprofielen op uw computer zijn geïnstalleerd, wordt Adobe RGB (1998) niet weergegeven. U kunt ICC-profielen installeren vanaf de installatie-cd-rom die bij de printer wordt geleverd.

## 7. De render-intentie selecteren

Selecteer de methode voor kleuraanpassing in Render-intentie (Rendering Intent).

- **Verzadiging (Saturation)**

Met deze methode worden afbeeldingen nog levendiger gereproduceerd dan met de methode Perceptueel (Perceptual).

- **Perceptueel (Perceptual)**

Met deze methode worden afbeeldingen gereproduceerd met kleurtinten die bij de meeste mensen de voorkeur hebben. Selecteer deze method als u foto's wilt afdrukken.

- **Relatief colorimetrisch (Relative Colorimetric)**

Wanneer afbeeldingsgegevens worden geconverteerd naar de kleurruimte van de printer, worden met deze methode de afbeeldingsgegevens zo geconverteerd dat de gereproduceerde kleuren ongeveer overeenkomen met de gedeelde kleurregio's. Selecteer deze methode om afbeeldingsgegevens af te drukken met kleuren die dicht bij de oorspronkelijke kleuren liggen.

- **Absoluut colorimetrisch (Absolute Colorimetric)**

Als Relatief colorimetrisch (Relative Colorimetric) is geselecteerd, worden witte plekken gereproduceerd als witte plekken in het papier (de achtergrondkleur). Als echter Absoluut colorimetrisch (Absolute Colorimetric) is geselecteerd, hangt het af van de afbeeldingsgegevens hoe de witte plekken worden gereproduceerd.

### **Belangrijk**

- Als u Windows XP SP2 of Windows XP SP3 gebruikt, is deze functie uitgeschakeld.

## 8. Stel de andere items in

Klik zo nodig op het tabblad Kleuraanpassing (Color Adjustment) en pas de kleurbalans van Cyaan (Cyan), Magenta en Geel (Yellow) aan, pas de instellingen voor Helderheid (Brightness), Intensiteit (Intensity) en Contrast aan en klik op OK.

## 9. Voltooi de configuratie

Klik op OK op het tabblad Afdruk (Main).

Wanneer u afdrukt, worden de gegevens afgedrukt met de kleurruimte van de geselecteerde afbeeldingsgegevens.

### Verwante onderwerpen

- ➔ Een combinatie van afdrukkwaliteit en halftoningmethode selecteren
- ➔ Kleurcorrectie opgeven
- ➔ De kleurbalans aanpassen
- ➔ De helderheid aanpassen
- ➔ De intensiteit aanpassen
- ➔ Het contrast aanpassen



[Naar boven](#) ↑

## Uitgebreide Handleiding

Uitgebreide Handleiding > Afdrukken vanaf een computer > Afdrukken met andere toepassingen > De afdrukkwaliteit wijzigen en afbeeldingsgegevens corrigeren > De kleurbalans aanpassen

### De kleurbalans aanpassen

U kunt de kleurtinten tijdens het afdrukken aanpassen.

Aangezien deze functie de kleurbalans van de afdruk aanpast door de inktverhoudingen van elke kleur te wijzigen, wordt de gehele kleurbalans van het document gewijzigd. Gebruik de toepassing als u uitgebreide wijzigingen wilt aanbrengen in de kleurbalans. Gebruik het printerbesturingsbestand alleen als u kleine wijzigingen in de kleurbalans wilt aanbrengen.

In het volgende voorbeeld ziet u hoe de kleurbalans wordt gebruikt om de intensiteit van cyaan te verhogen en die van geel te verlagen zodat de kleuren beter op elkaar zijn afgestemd.



Geen aanpassing

Pas Kleurbalans aan


De procedure voor het aanpassen van de kleurbalans is als volgt:

U kunt de kleurbalans ook instellen op het tabblad Snel instellen (Quick Setup) door Foto afdrukken (Photo Printing) te kiezen onder Veelgebruikte instellingen (Commonly Used Settings) en vervolgens Kleur/intensiteit handmatig aanpassen (Color/Intensity Manual Adjustment) te kiezen onder Extra functies (Additional Features).

#### 1. Open het eigenschapsvenster van het printerstuurprogramma

#### 2. Selecteer de handmatige kleuraanpassing

Selecteer op het tabblad Afdruk (Main) de optie Handmatig (Manual) voor Kleur/Intensiteit (Color/Intensity) en klik op Instellen... (Set...).

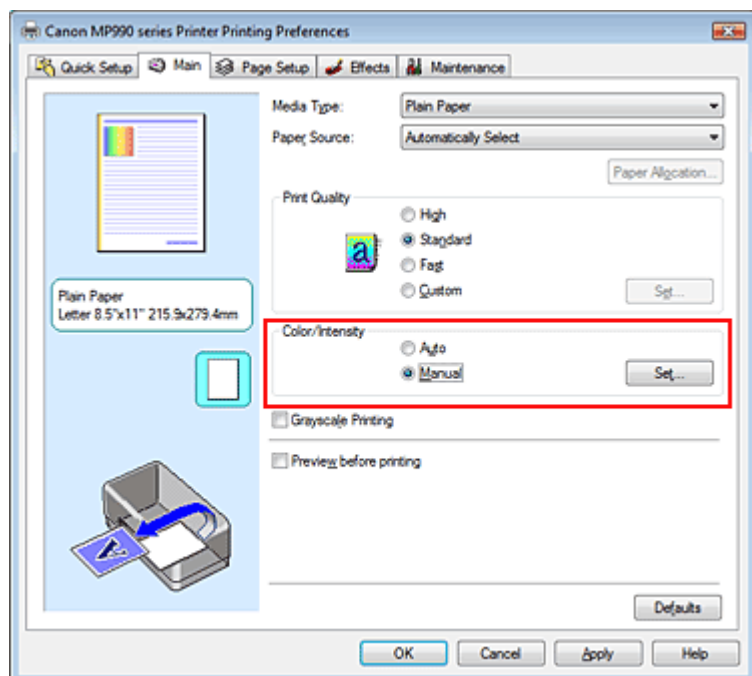


Het dialoogvenster Handmatige kleuraanpassing (Manual Color Adjustment) wordt geopend.

### 3. Pas de kleurbalans aan

Er zijn afzonderlijke schuifregelaars voor Cyaan (Cyan), Magenta en Geel (Yellow). Elke kleur wordt krachtiger wanneer u de bijbehorende schuifregelaar naar rechts schuift en zwakker wanneer u de schuifregelaar naar links schuift. Als bijvoorbeeld cyaan zwakker wordt, wordt de kleur rood sterker. U kunt ook rechtstreeks een waarde invoeren voor de schuifregelaar. Voer een waarde in tussen -50 en 50.

Klik op OK nadat u alle kleuren hebt aangepast.

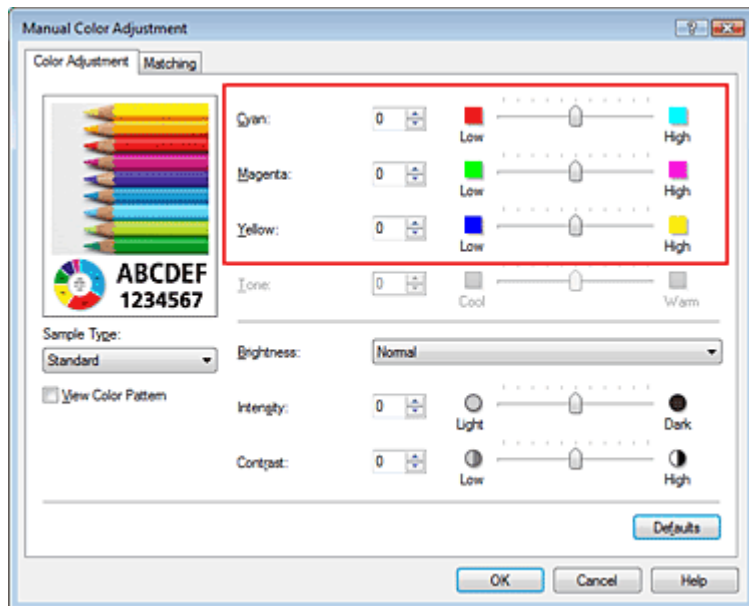

#### **Belangrijk**

- Verschuif de schuifregelaar langzaam.

### 4. Voltooi de configuratie

Klik op OK op het tabblad Afdruk (Main).

Wanneer u het document afdrukt, wordt de aangepaste kleurbalans gebruikt.

#### **Belangrijk**

- Als het selectievakje Afdrukken in grijstinten (Grayscale Printing) op het tabblad Afdruk (Main) is ingeschakeld, zijn Cyaan (Cyan), Magenta en Geel (Yellow) niet beschikbaar voor selectie.

#### **Verwante onderwerpen**

- ➔ Een combinatie van afdrukkwaliteit en halftoningmethode selecteren
- ➔ Kleurcorrectie opgeven
- ➔ De helderheid aanpassen
- ➔ De intensiteit aanpassen
- ➔ Het contrast aanpassen

[Naar boven ↑](#)

## Uitgebreide Handleiding

Uitgebreide Handleiding > Afdrukken vanaf een computer > Afdrukken met andere toepassingen > De afdrukkwaliteit wijzigen en afbeeldingsgegevens corrigeren > De helderheid aanpassen

### De helderheid aanpassen

U kunt de helderheid van afbeeldingsgegevens tijdens het afdrukken aanpassen. Puur wit en zwart worden niet veranderd, maar de helderheid van de tussenliggende kleuren wordt wel veranderd.

Het volgende voorbeeld toont het afdrukresultaat wanneer de helderheid is aangepast.



Licht (Light) is geselecteerd Normaal (Normal) is geselecteerd Donker (Dark) is geselecteerd


De procedure voor het aanpassen van de helderheid is als volgt:

U kunt de helderheid ook instellen op het tabblad Snel instellen (Quick Setup) door Foto afdrukken (Photo Printing) te kiezen onder Veelgebruikte instellingen (Commonly Used Settings) en vervolgens Kleur/intensiteit handmatig aanpassen (Color/Intensity Manual Adjustment) te kiezen onder Extra functies (Additional Features).

#### 1. Open het eigenschappenvenster van het printerstuurprogramma

#### 2. Selecteer de handmatige kleuraanpassing


Selecteer op het tabblad Afdruk (Main) de optie Handmatig (Manual) voor Kleur/Intensiteit (Color/Intensity) en klik op Instellen... (Set...).

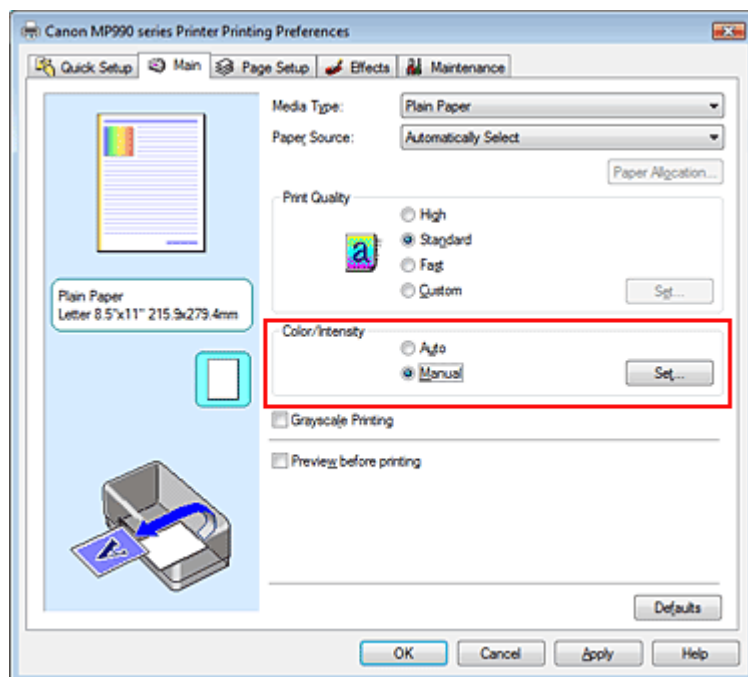

Het dialoogvenster Handmatige kleuraanpassing (Manual Color Adjustment) wordt geopend.

#### 3. Geef de helderheid op

Selecteer Licht (Light), Normaal (Normal) of Donker (Dark) bij Helderheid (Brightness) en klik op OK.

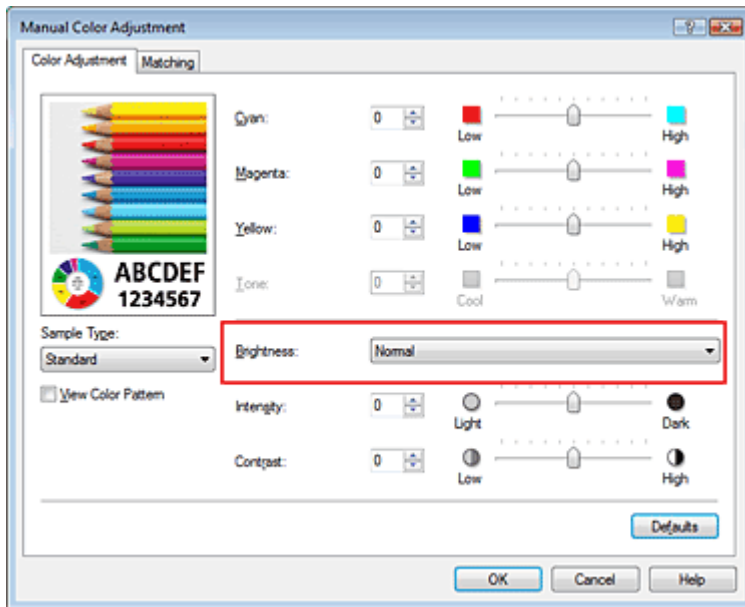

#### 4. Voltooi de configuratie

Klik op OK op het tabblad Afdruk (Main).

De opgegeven helderheid wordt bij het afdrukken gebruikt.

#### Verwante onderwerpen

- ➔ Een combinatie van afdrukkwaliteit en halftoningmethode selecteren
- ➔ Kleurcorrectie opgeven
- ➔ De kleurbalans aanpassen
- ➔ De intensiteit aanpassen
- ➔ Het contrast aanpassen

[Naar boven ↕](#)

## Uitgebreide Handleiding

Uitgebreide Handleiding > Afdrukken vanaf een computer > Afdrukken met andere toepassingen > De afdrukkwaliteit wijzigen en afbeeldingsgegevens corrigeren > De intensiteit aanpassen

### De intensiteit aanpassen

U kunt de kleuren van de beeldgegevens helderder of donkerder maken tijdens het afdrukken.

Als u een scherpere afdruk wilt, moet u de intensiteit van de kleuren verhogen.

Het volgende voorbeeld laat zien wat er gebeurt wanneer de intensiteit wordt verhoogd: de kleuren van de afbeeldingsgegevens worden donkerder afgedrukt.



Geen aanpassing

Hogere intensiteit


De procedure voor het aanpassen van de intensiteit is als volgt:

U kunt de intensiteit ook instellen op het tabblad Snel instellen (Quick Setup) door Foto afdrukken (Photo Printing) te kiezen onder Veelgebruikte instellingen (Commonly Used Settings) en vervolgens Kleur/intensiteit handmatig aanpassen (Color/Intensity Manual Adjustment) te kiezen onder Extra functies (Additional Features).

#### 1. Open het eigenschappenvenster van het printerstuurprogramma

#### 2. Selecteer de handmatige kleuraanpassing

Selecteer Handmatig (Manual) voor Kleur/Intensiteit (Color/Intensity) op het tabblad Afdruk (Main) en klik op Instellen... (Set...).

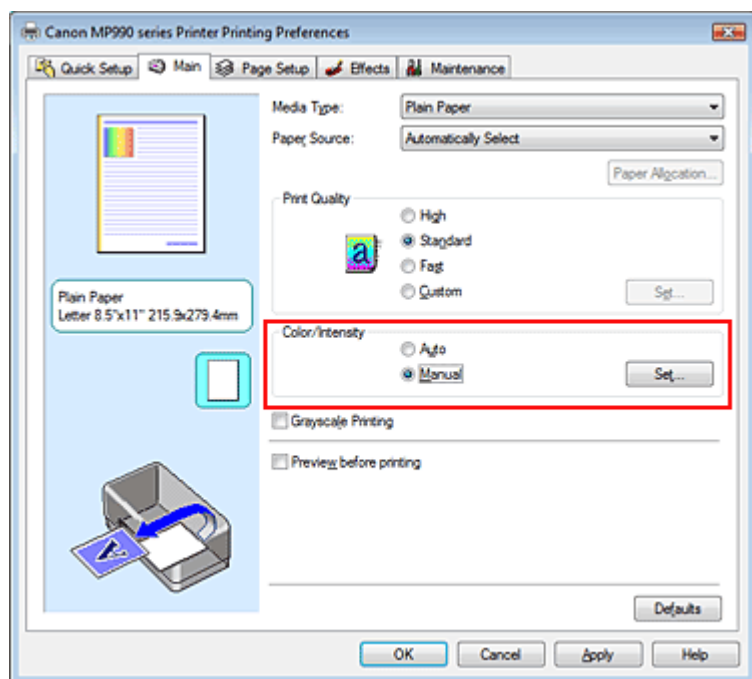

Het dialoogvenster Handmatige kleuraanpassing (Manual Color Adjustment) wordt geopend.


#### 3. Pas de intensiteit aan

Wanneer u de schuifregelaar Intensiteit (Intensity) naar rechts verplaatst, worden de kleuren donkerder. Wanneer u de schuifregelaar naar links verplaatst, worden de kleuren helderder.

U kunt ook rechtstreeks een waarde invoeren voor de schuifregelaar. Voer een waarde in tussen -

50 en 50.

Klik op OK nadat u alle kleuren hebt aangepast.

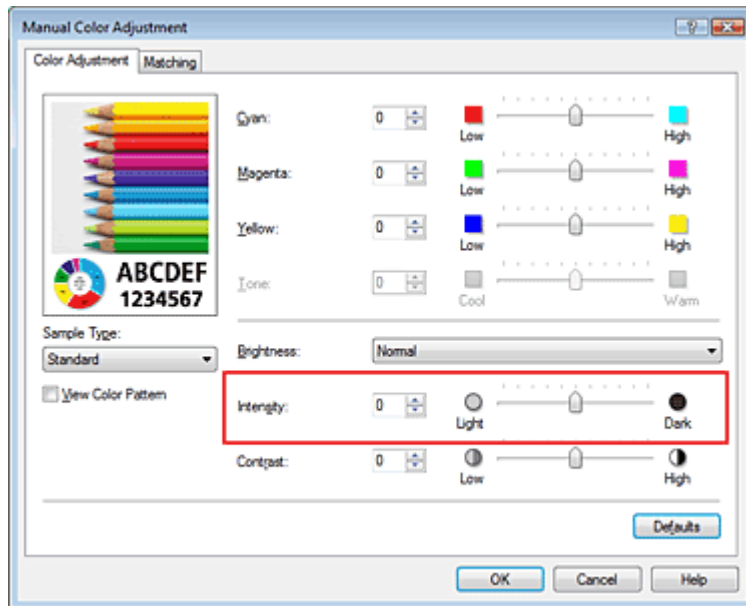

### **Belangrijk**

- Verschuif de schuifregelaar langzaam.

#### **4.** Voltooi de configuratie

Klik op OK op het tabblad Afdruk (Main).

Wanneer u het document afdrukt, wordt de aangepaste intensiteit gebruikt.

#### **Verwante onderwerpen**

- ➔ Een combinatie van afdrukkwaliteit en halftoningmethode selecteren
- ➔ Kleurcorrectie opgeven
- ➔ De kleurbalans aanpassen
- ➔ De helderheid aanpassen
- ➔ Het contrast aanpassen

[Naar boven ↕](#)



## Uitgebreide Handleiding

Uitgebreide Handleiding > Afdrukken vanaf een computer > Afdrukken met andere toepassingen > De afdrukkwaliteit wijzigen en afbeeldingsgegevens corrigeren > Het contrast aanpassen

### Het contrast aanpassen

U kunt het beeldcontrast tijdens het afdrukken aanpassen.

Wanneer u de verschillen tussen de lichte en donkere gebieden van afbeeldingen groter en duidelijker wilt maken, verhoogt u het contrast. Wanneer u echter de verschillen tussen de lichte en donkere gebieden van afbeeldingen kleiner en minder duidelijk wilt maken, verlaagt u het contrast.



Geen aanpassing

Pas het contrast aan


De procedure voor het aanpassen van het contrast is als volgt:

U kunt het contrast ook instellen op het tabblad Snel instellen (Quick Setup) door Foto afdrukken (Photo Printing) te kiezen onder Veelgebruikte instellingen (Commonly Used Settings) en vervolgens Kleur/intensiteit handmatig aanpassen (Color/Intensity Manual Adjustment) te kiezen onder Extra functies (Additional Features).

#### 1. Open het eigenschapsvenster van het printerstuurprogramma

#### 2. Selecteer de handmatige kleuraanpassing

Selecteer op het tabblad Afdruk (Main) de optie Handmatig (Manual) voor Kleur/Intensiteit (Color/Intensity) en klik op Instellen... (Set...).

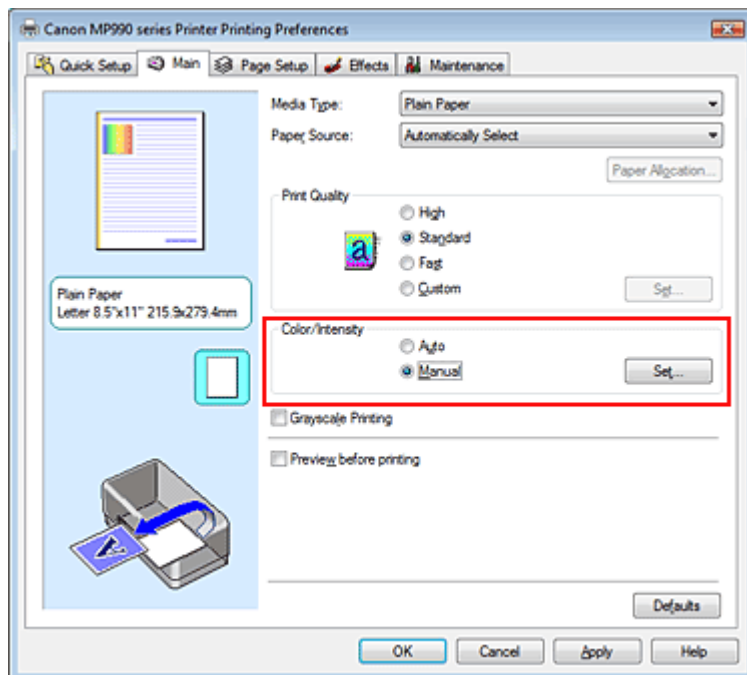


Het dialoogvenster Handmatige kleuraanpassing (Manual Color Adjustment) wordt geopend.

#### 3. Pas het contrast aan

Wanneer u de schuifregelaar Contrast naar rechts schuift, wordt het contrast groter en wanneer u de schuifregelaar naar links schuift, wordt het contrast kleiner.

U kunt ook rechtstreeks een waarde invoeren voor de schuifregelaar. Voer een waarde in tussen -50 en 50.

Klik op OK nadat u alle kleuren hebt aangepast.

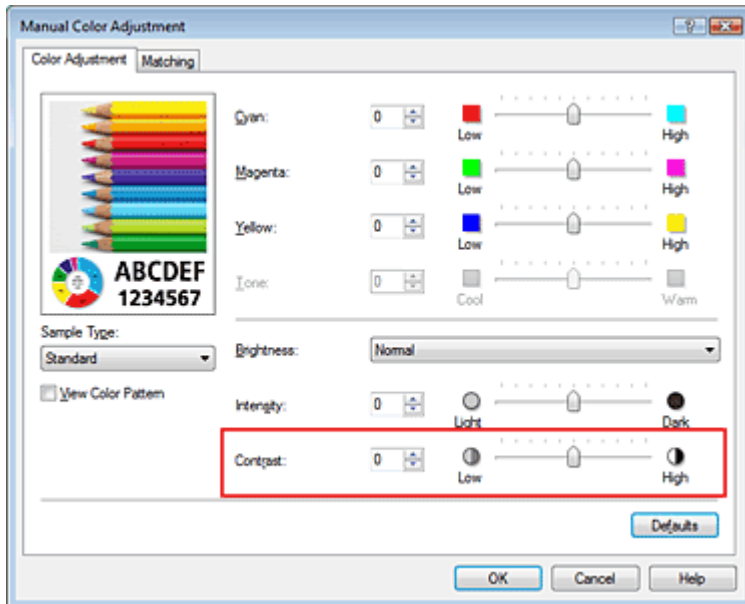

### **Belangrijk**

- Verschuif de schuifregelaar langzaam.

#### **4.** Voltooi de configuratie

Klik op OK op het tabblad Afdruk (Main).

Bij het afdrukken wordt het aangepaste contrast gebruikt.

#### **Verwante onderwerpen**

- ➔ Een combinatie van afdrukkwaliteit en halftoningmethode selecteren
- ➔ Kleurcorrectie opgeven
- ➔ De kleurbalans aanpassen
- ➔ De helderheid aanpassen
- ➔ De intensiteit aanpassen

[Naar boven ↕](#)

## Uitgebreide Handleiding

Uitgebreide Handleiding > Afdrukken vanaf een computer > Afdrukken met andere toepassingen > De afdrukkwaliteit wijzigen en afbeeldingsgegevens corrigeren > Een illustratie simuleren

### Een illustratie simuleren

Met de functie Illustratie simuleren (Simulate Illustration) kunt u een full-colour afbeelding of een afbeelding met 256 kleuren zo afdrukken dat het lijkt of deze met de hand is getekend. Deze functie voegt diverse effecten toe aan het profiel en de kleuren van de oorspronkelijke afbeelding.




De procedure voor het gebruik van Illustratie simuleren (Simulate Illustration) is als volgt:

1. Open het eigenschappenvenster van het printerstuurprogramma
2. Stel Illustratie simuleren (Simulate Illustration) in

Schakel zo nodig het selectievakje Illustratie simuleren (Simulate Illustration) op het tabblad Effecten (Effects) in en pas het Contrast aan.

Wanneer u de schuifregelaar naar rechts schuift, wordt de afbeelding lichter en wanneer u de schuifregelaar naar links schuift, wordt de afbeelding donkerder.

De huidige instellingen worden weergegeven in het instellingenvoorbeeld aan de linkerkant van het printerstuurprogramma.

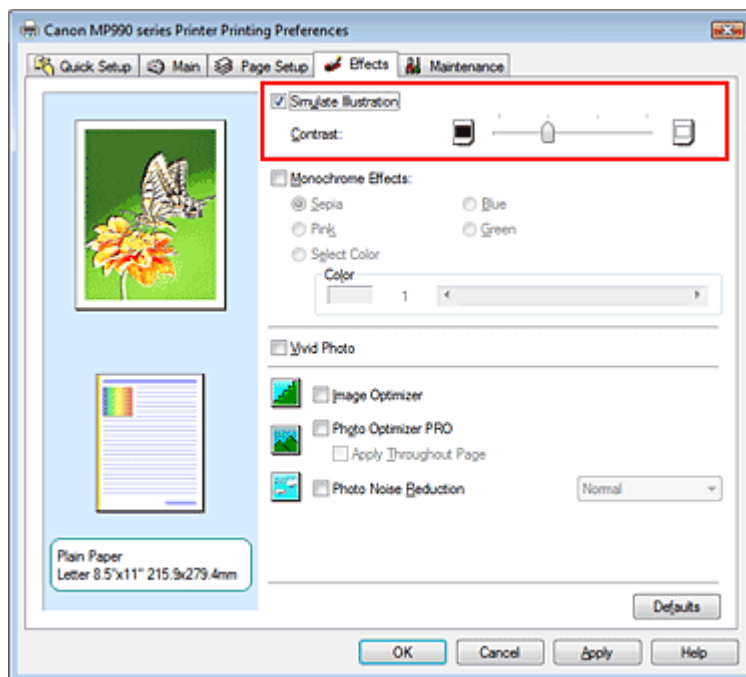

3. Voltooi de configuratie

Klik op OK.


De afbeelding wordt als een met de hand getekende illustratie afgedrukt.

## Uitgebreide Handleiding

Uitgebreide Handleiding > Afdrukken vanaf een computer > Afdrukken met andere toepassingen > De afdrukkwaliteit wijzigen en afbeeldingsgegevens corrigeren > Afbeeldingsgegevens weergeven in een enkele kleur

### Afbeeldingsgegevens weergeven in een enkele kleur

Met de functie Monochroomeffecten (Monochrome Effects) kunt u kleureffecten toepassen, zoals een foto omzetten in sepiatinten.

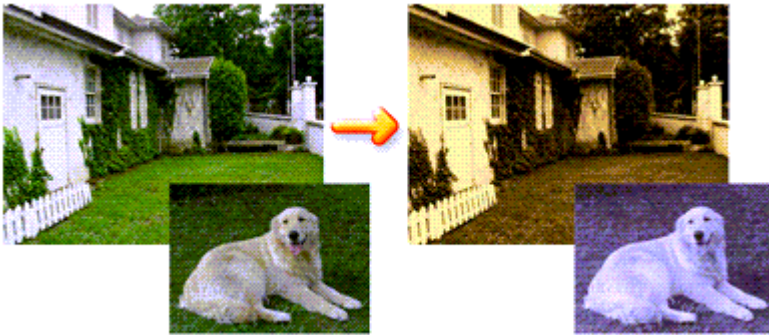


De procedure voor het gebruik van Monochroomeffecten (Monochrome Effects) is als volgt:

1. Open het **eigenschappenvenster van het printerstuurprogramma**
2. Stel Monochroomeffecten (Monochrome Effects) in

Schakel het selectievakje Monochroomeffecten (Monochrome Effects) op het tabblad Effecten (Effects) in en selecteer de gewenste kleur.

Als u Kleur selecteren (Select Color) kiest, kunt u met de schuifregelaar Kleur (Color) de gewenste kleur kiezen.

De huidige instellingen worden weergegeven in het instellingenvoorbeeld aan de linkerkant van het printerstuurprogramma.

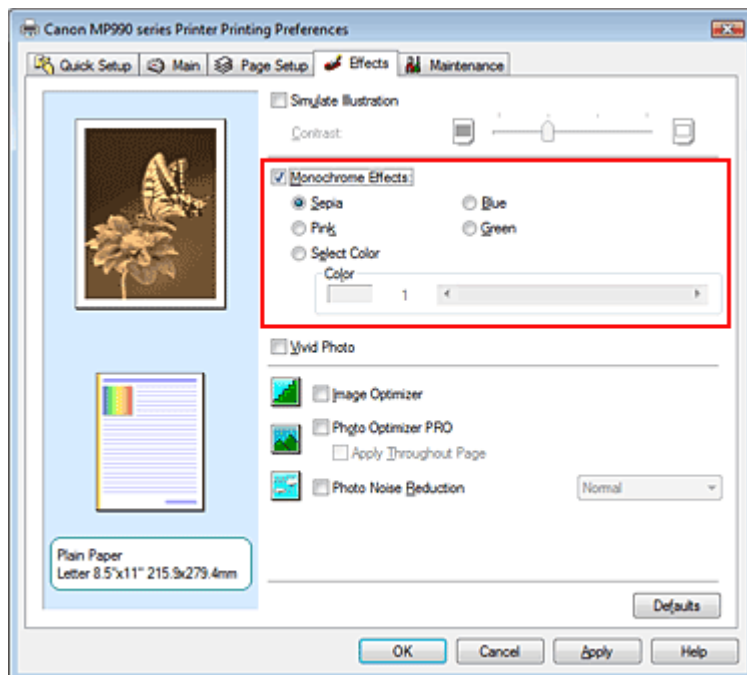

3. Voltooi de configuratie

Klik op OK.

Wanneer u de afbeelding afdrukt, wordt deze in een enkele kleur afgedrukt.

 **Belangrijk**

- Als het selectievakje Afdrukken in grijstinten (Grayscale Printing) op het tabblad Afdruk (Main) is ingeschakeld, is Monochroomeffecten (Monochrome Effects) niet beschikbaar voor selectie.


[Naar boven](#) ↕

## Uitgebreide Handleiding

Uitgebreide Handleiding > Afdrukken vanaf een computer > Afdrukken met andere toepassingen > De afdrukkwaliteit wijzigen en afbeeldingsgegevens corrigeren > Afbeeldingsgegevens weergeven in levendige kleuren

## Afbeeldingsgegevens weergeven in levendige kleuren

Met de functie Vivid Photo kunt u afbeeldingsgegevens afdrukken in levendige kleuren. Door de functie Vivid Photo worden de kleuren in achtergronden benadrukt, terwijl de huidskleur van personen natuurlijk blijft. Met deze functie kunt u levendige kleuren nog levendiger maken.

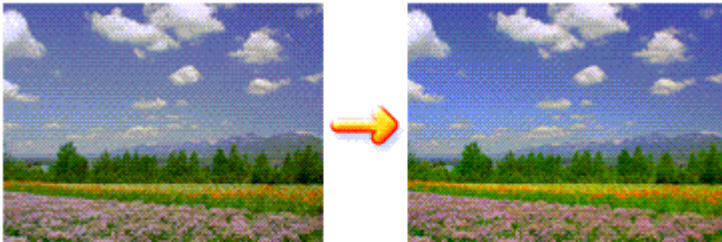


De procedure voor het gebruik van Vivid Photo is als volgt:

U kunt levendige kleuren ook instellen op het tabblad Snel instellen (Quick Setup) door Foto afdrukken (Photo Printing) te kiezen onder Veelgebruikte instellingen (Commonly Used Settings) en vervolgens Extra functies (Additional Features) te kiezen.

### 1. Open het eigenschapsvenster van het printerstuurprogramma

### 2. Stel Vivid Photo in

Schakel het selectievakje Vivid Photo in op het tabblad Effecten (Effects).

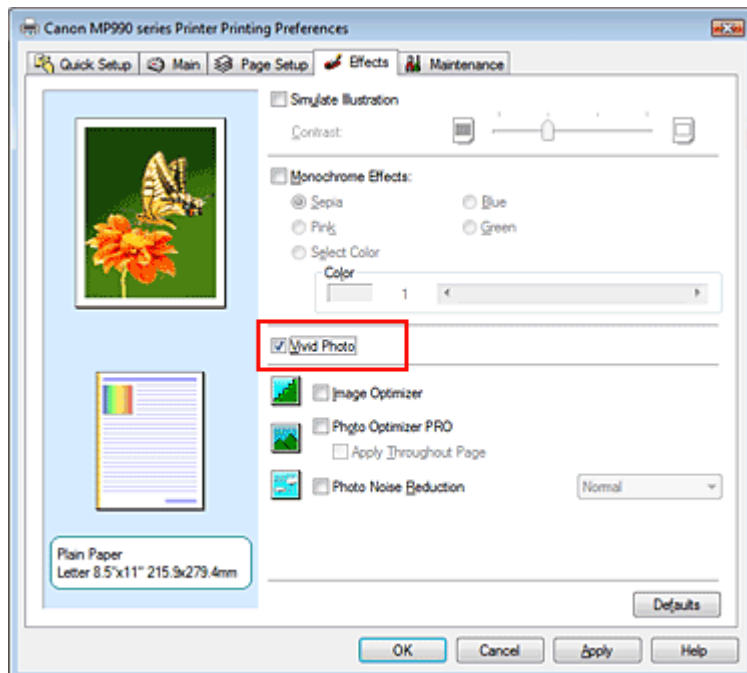

### 3. Voltooi de configuratie

Klik op OK.


Wanneer u de afbeelding afdrukt, wordt deze met levendige kleuren afgedrukt.

## Uitgebreide Handleiding

Uitgebreide Handleiding > Afdrukken vanaf een computer > Afdrukken met andere toepassingen > De afdrukkwaliteit wijzigen en afbeeldingsgegevens corrigeren > Gekartelde randen verwijderen

## Gekartelde randen verwijderen


Met de functie Image Optimizer kunt u de gekartelde randen corrigeren van foto's en afbeeldingen die in de toepassing zijn vergroot. Deze functie is vooral handig wanneer u afbeeldingen met een lage resolutie uit webpagina's afdrukt.

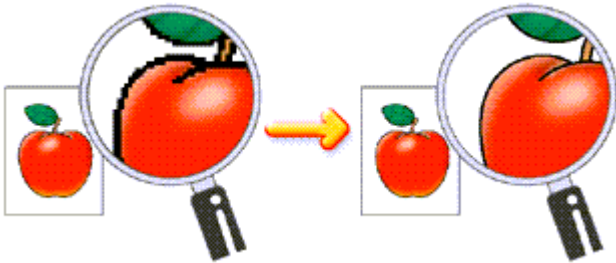

De procedure voor het gebruik van Image Optimizer is als volgt:

1. Open het eigenschapsvenster van het printerstuurprogramma
2. Stel Image Optimizer in

Schakel het selectievakje Image Optimizer in op het tabblad Effecten (Effects).

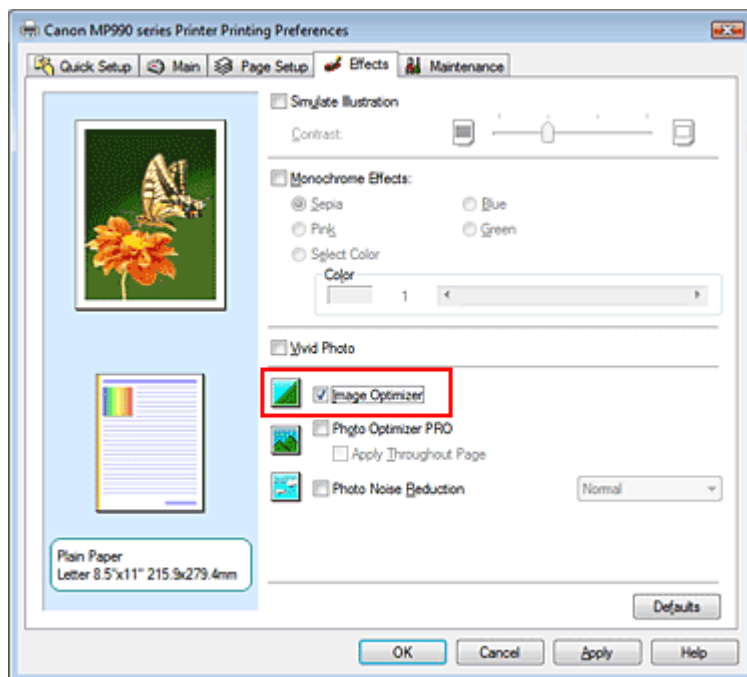

3. Voltooi de configuratie

Klik op OK.

Foto's en afbeeldingen worden met vloeiende randen afgedrukt.

### Opmerking

- Afhankelijk van de toepassingssoftware of de resolutie van de afbeeldingsgegevens, heeft Image Optimizer mogelijk geen zichtbaar effect.
- Bij het gebruik van Image Optimizer kan het afdrukken langzamer verlopen.






## Uitgebreide Handleiding

Uitgebreide Handleiding > Afdrukken vanaf een computer > Afdrukken met andere toepassingen > De afdrukwaliteit wijzigen en afbeeldingsgegevens corrigeren > Kleureigenschappen wijzigen om kleuren te verbeteren

## Kleureigenschappen wijzigen om kleuren te verbeteren


De functie Photo Optimizer PRO corrigeert de kleuren van afbeeldingen die zijn gemaakt met een digitale camera of van gescande afbeeldingen. De functie is speciaal ontworpen om kleurverschuiving, overbelichting en onderbelichting te corrigeren.

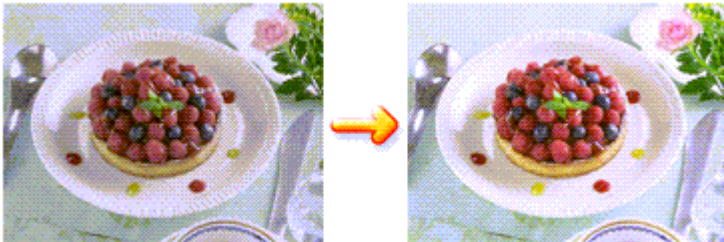

De procedure voor het gebruik van Photo Optimizer PRO is als volgt:

1. Open het eigenschappenvenster van het printerstuurprogramma
2. Stel Photo Optimizer PRO in

Schakel het selectievakje Photo Optimizer PRO in op het tabblad Effecten (Effects).

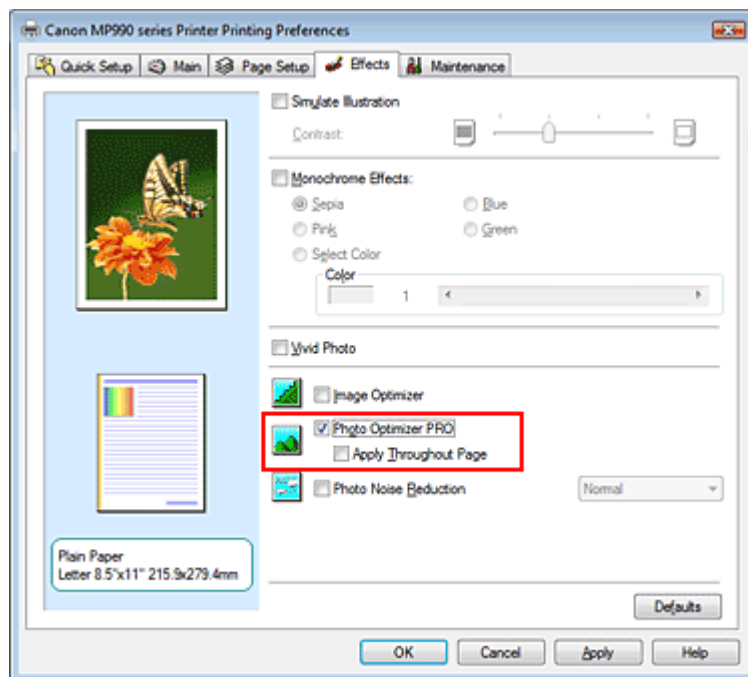

Normaal gesproken is het niet nodig om het selectievakje Op hele pagina toepassen (Apply Throughout Page) in te schakelen.

De afbeeldingen op een pagina worden afzonderlijk geoptimaliseerd.

### Opmerking

- Schakel het selectievakje Op hele pagina toepassen (Apply Throughout Page) in als de af te drukken afbeeldingsgegevens zijn bewerkt (bijvoorbeeld bijgesneden of geroteerd). In dit geval wordt de hele pagina gezien als één enkele afbeelding die moet worden geoptimaliseerd.

3. Voltooi de configuratie

Klik op OK.

Wanneer u de afbeeldingen afdrukt, worden de kleuren van de afbeeldingen gecorrigeerd.

### **Belangrijk**

- Photo Optimizer PRO werkt niet als:
  - Achtergrond (Background) is ingesteld in het dialoogvenster Stempel/Achtergrond (Stamp/Background) van het tabblad Pagina-instelling (Page Setup).
  - Stempel definiëren... (Define Stamp...) is geselecteerd in het dialoogvenster Stempel/Achtergrond (Stamp/Background) op het tabblad Pagina-instelling (Page Setup) en een bitmap als stempel is opgegeven.

### **Opmerking**

- Afhankelijk van de afbeelding heeft Photo Optimizer PRO mogelijk geen zichtbaar effect.


[Naar boven](#) 

## Uitgebreide Handleiding

Uitgebreide Handleiding > Afdrukken vanaf een computer > Afdrukken met andere toepassingen > De afdrukwaliteit wijzigen en afbeeldingsgegevens corrigeren > Ruis in foto's reduceren


## Ruis in foto's reduceren

U kunt met Ruisreductie in foto (Photo Noise Reduction) de ruis in foto's reduceren die kan ontstaan bij het gebruik van een digitale camera. Op deze manier kunt u de kwaliteit van de digitale afdruk verbeteren.

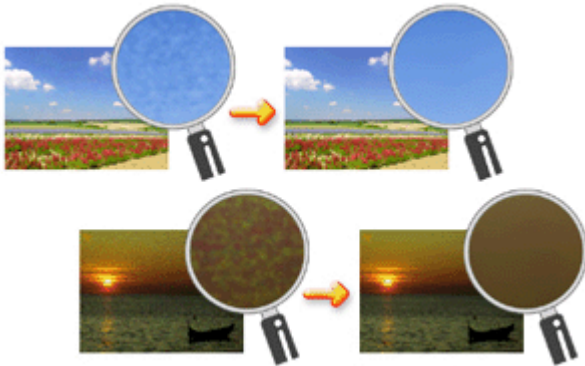

De procedure voor het gebruik van Ruisreductie in foto (Photo Noise Reduction) is als volgt:

1. Open het eigenschapsvenster van het printerstuurprogramma
2. Stel Ruisreductie in foto (Photo Noise Reduction) in  
Schakel het selectievakje Ruisreductie in foto (Photo Noise Reduction) op het tabblad Effecten (Effects) in en selecteer Normaal (Normal) of Krachtig (Strong).

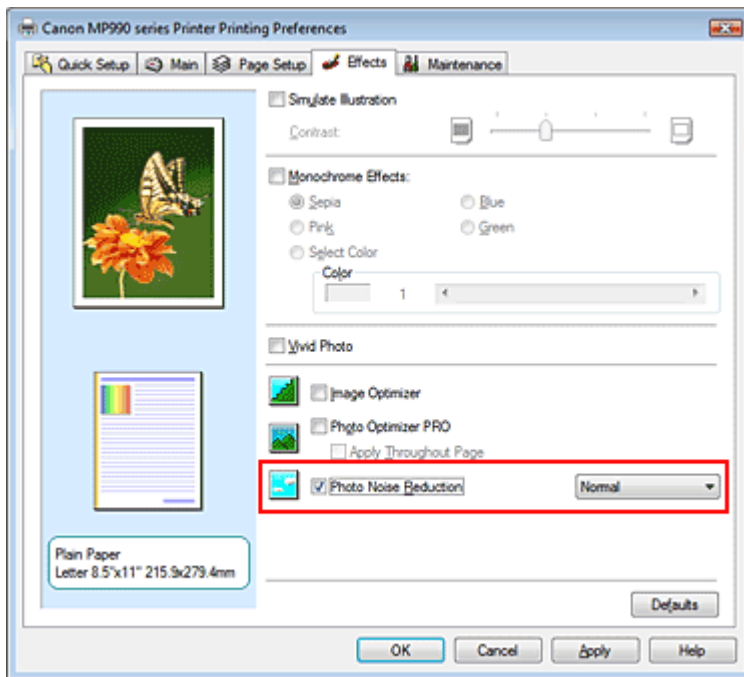

3. Voltooi de configuratie

Klik op OK.

De afbeelding wordt met minder digitale cameraruis afgedrukt.

### Opmerking

- De aanbevolen instelling is in de meeste gevallen Normaal (Normal). Selecteer Krachtig (Strong)

als u met Normaal (Normal) niet het gewenste resultaat krijgt.

- Afhankelijk van de gebruikte toepassing of de resolutie van de afbeeldingsgegevens, is het mogelijk dat het reduceren van ruis geen zichtbaar effect heeft.
  - Wanneer u deze functie gebruikt voor andere afbeeldingen dan foto's gemaakt met een digitale camera, kan de afbeelding vervormen.
- 

[Naar boven ↕](#)

## Uitgebreide Handleiding

[Uitgebreide Handleiding](#) > [Afdrukken vanaf een computer](#) > [Afdrukken met andere toepassingen](#) > [Overzicht van het printerstuurprogramma](#)

---

### Overzicht van het printerstuurprogramma

- ➔ [Procedures van het printerstuurprogramma](#)
- ➔ [Canon IJ-printerstuurprogramma](#)
- ➔ [Het eigenschapsvenster van het printerstuurprogramma openen](#)
- ➔ [Tabblad Onderhoud](#)
- ➔ [Canon IJ-statusmonitor](#)
- ➔ [Canon IJ-afdrukvoorbeeld](#)

[Naar boven](#) ↑



## Procedures van het printerstuurprogramma

MA-5834-V1.00

| Instructies voor gebruik (printerbesturingsbestand) | Deze handleiding gebruiken | Deze handleiding afdrukken |  
| XPS-printerstuurprogramma |

### Verschillende afdrukmethoden

- Afdrukken met de basisinstellingen
- Een paginaformaat en afdrukstand opgeven
- Instellingen voor aantal en afdrukvolgorde opgeven
- De nietmarge instellen
- Afdrukken zonder marges
- Passend op papier afdrukken
- Afdrukken op schaal
- Pagina-indeling afdrukken
- Poster afdrukken
- Boekje afdrukken
- Dubbelzijdig afdrukken
- Stempel/achtergrond afdrukken
- Een envelop afdrukken
- Van papierbron wisselen zodat deze overeenkomt met het doel
- Afdrukresultaten weergeven vóór het afdrukken
- Papierformaat instellen (aangepast formaat)

### De afdrukkwaliteit wijzigen en afbeeldingsgegevens corrigeren

- Een combinatie van afdrukkwaliteit en halftoningmethode selecteren
- Een kleurendocument monochroom afdrukken
- Tint aanpassen
- Kleurcorrectie opgeven
- De kleurbalans aanpassen
- De helderheid aanpassen
- De intensiteit aanpassen
- Het contrast aanpassen
- Een illustratie simuleren
- Afbeeldingsgegevens weergeven in een enkele kleur
- Afbeeldingsgegevens weergeven in levendige kleuren
- Gekartelde randen verwijderen
- Kleureigenschappen wijzigen om kleuren te verbeteren

### Apparaatinstellingen vanaf uw computer wijzigen

- Afdrukopties wijzigen
- Een veelgebruikt afdrukprofiel registreren
- De papierbron instellen voor gewoon papier
- De stroomvoorziening van het apparaat beheren
- Het geluidsvolume van het apparaat verlagen
- De bedieningsmodus van het apparaat wijzigen

### Onderhoud uitvoeren vanaf een computer

- De printkoppen reinigen
- De papierinvoerrollen reinigen
- De positie van de printkop uitlijnen
- De spuitopeningen van de printkop controleren
- De binnenkant van het apparaat reinigen

### Overzicht van het printerstuurprogramma

- Canon IJ-printerstuurprogramma
- Het eigenschappenvenster van het printerstuurprogramma openen
- Tabblad Onderhoud
- Canon IJ-statusmonitor
- Canon IJ-afdrukvoorbeeld

### MP Drivers bijwerken

- De nieuwste versie van MP Drivers ophalen
- Onnodige MP Drivers verwijderen
- Voordat u MP Drivers installeert
- MP Drivers installeren

### Bijlage

- Een ongewenste afdruktaak verwijderen

Ruis in foto's reduceren

## Uitgebreide Handleiding

[Uitgebreide Handleiding](#) > [Afdrukken vanaf een computer](#) > [Afdrukken met andere toepassingen](#) > [Overzicht van het printerstuurprogramma](#) > [Canon IJ-printerstuurprogramma](#)

# Canon IJ-printerstuurprogramma

Het Canon IJ-printerstuurprogramma is de software die op uw computer wordt geïnstalleerd voor het afdrukken van gegevens op het apparaat.

Het Canon IJ-printerstuurprogramma converteert de afdrukgegevens die in de Windows-toepassing zijn gemaakt, naar gegevens die de printer begrijpt en stuurt de geconverteerde gegevens naar de printer.

Aangezien de ondersteunde indeling van de afdrukgegevens per model verschilt, moet u een Canon IJ-printerstuurprogramma gebruiken dat geschikt is voor het model dat u gebruikt.

## Help voor het printerstuurprogramma gebruiken

In de Help worden de instellingen van het stuurprogramma beschreven. U kunt deze help openen via het venster Voorkeursinstellingen voor afdrukken van het Canon IJ-printerstuurprogramma.


- **Alle beschrijvingen van een tabblad weergeven...**

Klik op de knop Help op een tabblad. Er wordt een dialoogvenster geopend met daarin een beschrijving van alle items op het tabblad.

U kunt ook op de koppeling in de beschrijving van een item klikken om een beschrijving van het gekoppelde dialoogvenster weer te geven.

- **Een beschrijving van elk item weergeven...**

Klik met de rechtermuisknop op het item waarover u informatie wilt weergeven en klik op Wat is dit? (What's This?).

U kunt ook klikken op de knop  Help rechts op de titelbalk en vervolgens klikken op het item waarover u meer informatie wilt weergeven.

Er wordt een beschrijving van het item weergegeven.

## Verwant onderwerp

➔ [Het eigenschapsvenster van het printerstuurprogramma openen](#)



[Naar boven](#) 



## Uitgebreide Handleiding

Uitgebreide Handleiding > Afdrukken vanaf een computer > Afdrukken met andere toepassingen > Overzicht van het printerstuurprogramma > Canon IJ-printerstuurprogramma > Het eigenschappenvenster van het printerstuurprogramma openen

# Het eigenschappenvenster van het printerstuurprogramma openen

U kunt het eigenschappenvenster van het printerstuurprogramma openen via de toepassing waarin u werkt of via het menu Start van Windows.

### Opmerking

- In deze handleiding wordt de procedure voor Windows Vista beschreven. De procedure kan verschillen voor andere versies van Windows.

## Het eigenschappenvenster van het printerstuurprogramma via de toepassing openen

Volg onderstaande procedure om het afdrukprofiel in te stellen bij het afdrukken.

### 1. Selecteer de opdracht voor het afdrukken in het programma dat u gebruikt

Meestal doet u dit door Afdrukken (Print) te kiezen in het menu Bestand (File) waardoor het dialoogvenster Afdrukken (Print) wordt weergegeven.

### 2. Selecteer de naam van uw printermodel en klik op Voorkeuren (Preferences) of Eigenschappen (Properties)

Het eigenschappenvenster van het printerstuurprogramma verschijnt.

### Opmerking

- Afhankelijk van de toepassing die u gebruikt, kunnen de namen van opdrachten of menu's verschillen en kan de procedure uit meer stappen bestaan. Raadpleeg de gebruikershandleiding bij de toepassing voor meer informatie.

## Het eigenschappenvenster van het printerstuurprogramma via het menu Start openen

Volg onderstaande procedure om onderhoudswerkzaamheden uit te voeren, zoals het reinigen van de printkop, of om een afdrukprofiel in te stellen dat in alle toepassingen vrijwel hetzelfde is.

### 1. Selecteer items in het menu Start zoals hieronder aangegeven:

- In Windows Vista selecteert u Start -> Configuratiescherm (Control Panel) -> Hardware en geluiden (Hardware and Sound) -> Printers.
- In Windows XP selecteert u Start -> Configuratiescherm (Control Panel) -> Printers en andere hardware (Printers and Other Hardware) -> Printers en faxapparaten (Printers and Faxes).
- In Windows 2000 selecteert u Start -> Instellingen (Settings) -> Printers.

### 2. Klik met de rechtermuisknop op het pictogram van uw model en selecteer Voorkeursinstellingen voor afdrukken... (Printing Preferences...) in het weergegeven menu

Het eigenschappenvenster van het printerstuurprogramma verschijnt.

### Belangrijk

- Wanneer u het eigenschappenvenster van het printerstuurprogramma via Eigenschappen (Properties) opent, worden Windows-tabbladen zoals Poorten (Ports) (of Geavanceerd (Advanced)) weergegeven. Deze tabbladen verschijnen niet wanneer u het printerstuurprogramma opent via Voorkeursinstellingen voor afdrukken... (Printing

Preferences...) of een toepassing. Raadpleeg de gebruikershandleiding bij Windows voor meer informatie over de tabbladen met Windows-functies.




[Naar boven ↕](#)

## Uitgebreide Handleiding

Uitgebreide Handleiding > Afdrukken vanaf een computer > Afdrukken met andere toepassingen > Overzicht van het printerstuurprogramma > Canon IJ-printerstuurprogramma > Tabblad Onderhoud

## Tabblad Onderhoud

Op het tabblad Onderhoud (Maintenance) kunt u onderhoudswerkzaamheden uitvoeren aan het apparaat of de instellingen van het apparaat wijzigen.

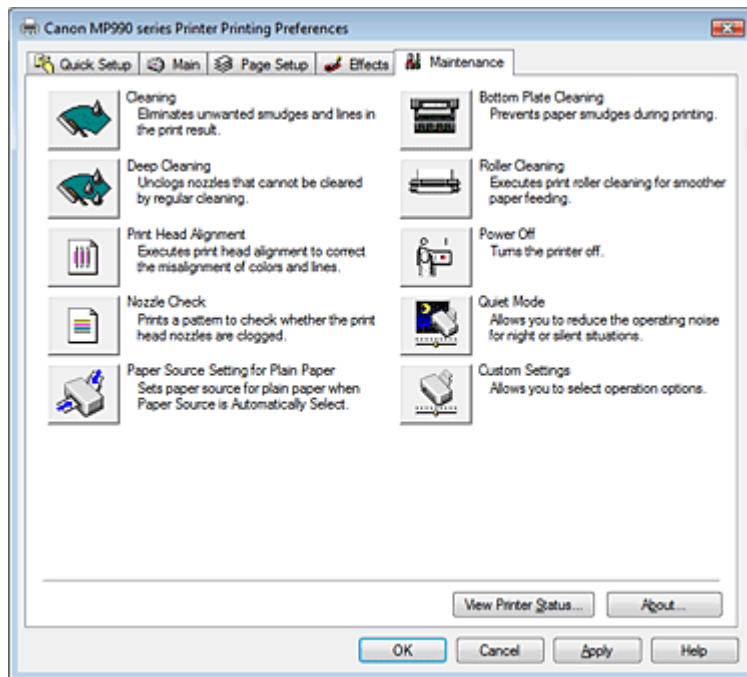

### Funcities

- ➔ De printkoppen reinigen
- ➔ De papierinvoerrollen reinigen
- ➔ De positie van de printkop uitlijnen
- ➔ De spuitopeningen van de printkop controleren
- ➔ De papierbron instellen voor gewoon papier
- ➔ De binnenkant van het apparaat reinigen
- ➔ De stroomvoorziening van het apparaat beheren

### Verwante funcities

- ➔ Het geluidsvolume van het apparaat verlagen
- ➔ De bedieningsmodus van het apparaat wijzigen



Naar boven ↑

## Uitgebreide Handleiding

Uitgebreide Handleiding > Afdrukken vanaf een computer > Afdrukken met andere toepassingen > Overzicht van het printerstuurprogramma > Canon IJ-statusmonitor

## Canon IJ-statusmonitor


De Canon IJ-statusmonitor is een toepassing die de status van de printer en de voortgang van het afdrukken op het Windows-scherm weergeeft. U kunt aan de hand van de afbeeldingen, pictogrammen en berichten zien wat de status van de printer is.

### De Canon IJ-statusmonitor starten

De Canon IJ-statusmonitor wordt automatisch gestart wanneer gegevens naar de printer worden gestuurd. De Canon IJ-statusmonitor wordt weergegeven als een knop op de taakbalk.



Klik op de knop Statusmonitor op de taakbalk. De Canon IJ-statusmonitor verschijnt.

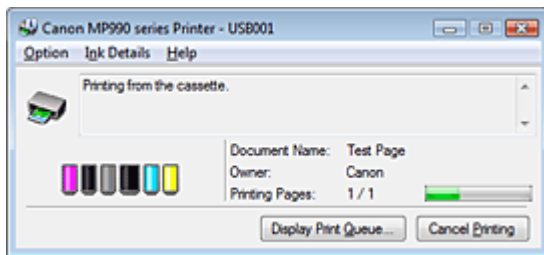


### Opmerking

- U kunt de Canon IJ-statusmonitor openen wanneer er niet wordt afgedrukt door het [eigenschappenvenster van het printerstuurprogramma](#) te openen en op Printerstatus weergegeven... (View Printer Status...) op het tabblad Onderhoud (Maintenance) te klikken.

### Wanneer fouten optreden

De Canon IJ-statusmonitor wordt automatisch weergegeven wanneer er een fout optreedt (bijvoorbeeld wanneer het papier op is of de inkt op raakt).

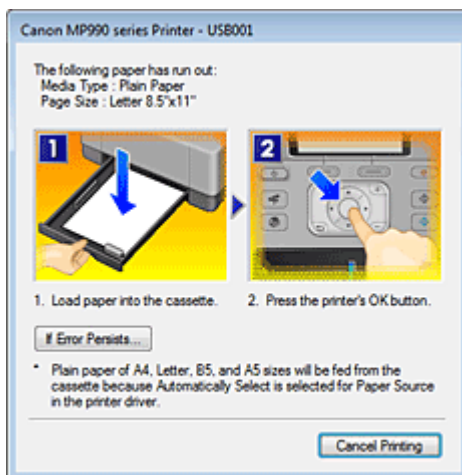

Voer in dergelijke gevallen de beschreven maatregelen uit.

## Uitgebreide Handleiding

[Uitgebreide Handleiding](#) > [Afdrukken vanaf een computer](#) > [Afdrukken met andere toepassingen](#) > [Overzicht van het printerstuurprogramma](#) > [Canon IJ-afdrukvoorbeeld](#)

---

### Canon IJ-afdrukvoorbeeld

Canon IJ-afdrukvoorbeeld is een toepassing die de afdrukresultaten op het scherm laat zien, voordat er daadwerkelijk wordt afgedrukt.

Hierbij worden de instellingen gebruikt die in het printerstuurprogramma zijn opgegeven. Op deze manier kunt u de indeling, de afdrukvolgorde en het aantal pagina's van een document controleren. U kunt ook de instelling voor het mediumtype en de papierbron wijzigen.

Als u eerst een afdrukvoorbeeld wilt zien, opent u het [eigenschappenvenster van het printerstuurprogramma](#), klikt u op het tabblad Snel instellen (Quick Setup) of het tabblad Afdruk (Main) en schakelt u het selectievakje Afdrukvoorbeeld (Preview before printing) in.

Als u niet eerst een afdrukvoorbeeld wilt zien, schakelt u het selectievakje uit.

#### Verwant onderwerp

➡ [Afdrukresultaten weergeven vóór het afdrukken](#)

[Naar boven](#) ↕

## Uitgebreide Handleiding

Uitgebreide Handleiding > Afdrukken met het bedieningspaneel van het apparaat

---

### Afdrukken met het bedieningspaneel van het apparaat

- ➔ Gelineeerd papier of grafiekpapier afdrukken
- ➔ Kopiëren
- ➔ Afdrukken vanaf een geheugenkaart
- ➔ Afdrukken vanaf een USB-flashstation
- ➔ Foto's afdrukken vanaf afgedrukte foto's of film

[Naar boven](#) ↕

## Uitgebreide Handleiding

Uitgebreide Handleiding > Afdrukken met het bedieningspaneel van het apparaat > Gelinieerd papier of grafiekpapier afdrukken

---

### Gelinieerd papier of grafiekpapier afdrukken

➔ Sjabloonformulieren zoals gelinieerd papier of grafiekpapier afdrukken



[Naar boven ↕](#)

## Uitgebreide Handleiding





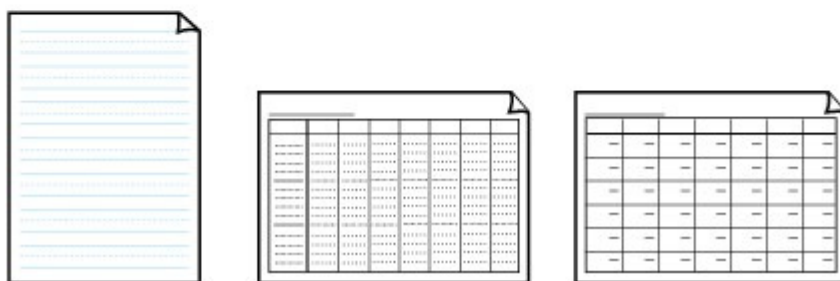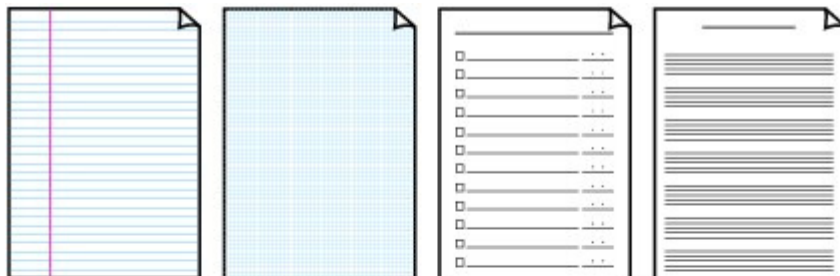

Uitgebreide Handleiding > Afdrukken met het bedieningspaneel van het apparaat > Gelinieerd papier of grafiekpapier afdrukken > Sjabloonformulieren zoals gelinieerd papier of grafiekpapier afdrukken

### Sjabloonformulieren zoals gelinieerd papier of grafiekpapier afdrukken

U kunt een sjabloonformulier, zoals gelinieerd papier, grafiekpapier of een controlelijst, afdrukken op gewoon papier van A4-, B5- of Letter-formaat.



#### Sjabloonformulieren afdrukken

1. Zorg dat het apparaat is ingeschakeld.
2. Plaats gewoon papier van A4-, B5-, of Letter-formaat in de cassette.
3. Selecteer  Instellingen (Settings) in het startscherm en druk op OK.
4. Selecteer met het Easy-Scroll Wheel of de knop   de optie  Sjabloonafdruk (Template print) en druk op OK.
5. Selecteer met het Easy-Scroll Wheel of de knop   de sjabloon die u wilt afdrukken en druk vervolgens op OK.

De volgende sjablonen zijn beschikbaar:

- **Gelinieerd papier**

U kunt drie indelingen voor de regelafstand selecteren.

- Gelinieerd papier 1: 8-mm spatiëring (Notebook paper 1: 8 mm spacing)
- Gelinieerd papier 2: 7-mm spatiëring (Notebook paper 2: 7 mm spacing)
- Gelinieerd papier 3: 6-mm spatiëring (Notebook paper 3: 6 mm spacing)

- **Grafiekpapier**



U kunt twee groottes voor de vierkantjes selecteren.

- Grafiekpapier 1: Grafiek 5 mm (Graph paper 1: Graph 5 mm)
- Grafiekpapier 2: Grafiek 3 mm (Graph paper 2: Graph 3 mm)

- **Controlelijst**

U kunt een notitieblok met selectievakjes afdrukken.

- **Muziekpapier**

U kunt muziekpapier met 10 of 12 notenbalken afdrukken.

- Muziekpapier 1: Muziekp. met 10 notenbalken (Staff paper 1: Staff paper 10 staves)
- Muziekpapier 2: Muziekp. met 12 notenbalken (Staff paper 2: Staff paper 12 staves)

- **Handschriftpapier**

U kunt handschriftpapier afdrukken.

- **Weekschema**

U kunt een formulier voor een weekschema afdrukken.

- **Maandschema**

U kunt een formulier voor een maandschema afdrukken.



#### **Opmerking**

---

- U kunt grafiekpapier afdrukken op papier van B5-formaat.
- 

### **6. Selecteer met de knop ▲ ▼ het paginaformaat en druk vervolgens op de knop OK.**



#### **Opmerking**

---

- Selecteer Duplex-afdruk (Duplex printing) bij Duplex/simplex-afdruk (Duplex/simplex printing) om op beide zijden af te drukken.
- 

### **7. Gebruik de knop + of - om het aantal exemplaren op te geven.**

### **8. Druk op de knop OK om het afdrukken te starten.**

Het apparaat begint sjablonen af te drukken.

[Naar boven ↑](#)

## Uitgebreide Handleiding

Uitgebreide Handleiding > Afdrukken met het bedieningspaneel van het apparaat > Kopiëren

---

### Kopiëren

- ➔ Kopieën maken
- ➔ Handige kopieerfuncties gebruiken

[Naar boven ↕](#)

## Uitgebreide Handleiding


Uitgebreide Handleiding > Afdrukken met het bedieningspaneel van het apparaat > Kopiëren > Kopieën maken

### Kopieën maken

Raadpleeg [Kopiëren](#) voor de basisprocedure voor kopiëren.

- ➔ [Items instellen](#)
- ➔ [Kopieën verkleinen of vergroten](#)
- ➔ [Instelling intensiteit wijzigen](#)
- ➔ [Voorbeeldweergave weergeven](#)
- ➔ [Handige kopieerfuncties gebruiken](#)

1. Zorg dat het apparaat is ingeschakeld.

2. Selecteer  **Kopiëren (Copy)** in het startscherm en druk op **OK**.


3. Plaats papier.

4. Plaats het origineel op de glasplaat.


5. Bevestig het paginaformaat en mediumtype.

#### **Opmerking**

- Selecteer het item en druk op **OK** als u de instellingen wilt wijzigen.
  - ➔ [Items instellen](#)
- De instellingen voor het paginaformaat en mediumtype worden in elke modus opgeslagen.
- Wanneer u kopieën maakt, kunt u diverse indelingen opgeven op het scherm dat wordt weergegeven wanneer u op de linkerfunctieknop drukt.
  - ➔ [Handige kopieerfuncties gebruiken](#)

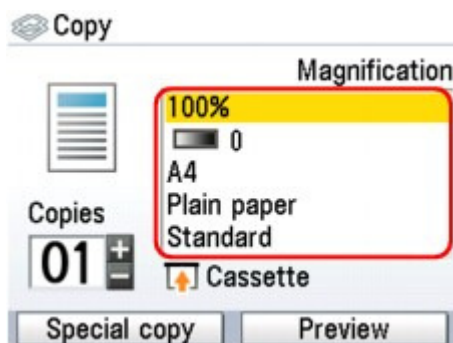

6. Druk op de knop **+** of **-** om het aantal exemplaren op te geven.

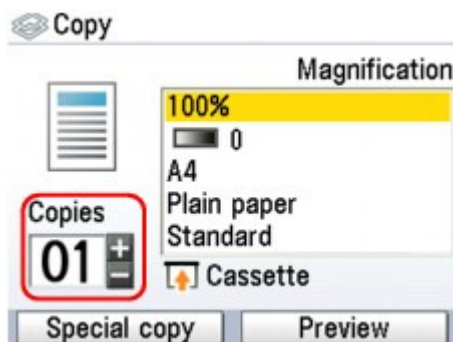

7. Druk op de knop **Kleur (Color)** als u in kleur wilt kopiëren of op de knop **Zwart (Black)** als u in zwart-wit wilt kopiëren.

Het apparaat begint met kopiëren.

Verwijder het origineel van de glasplaat wanneer het kopiëren is voltooid.



### Belangrijk

- Open de documentklep niet en laat het origineel op de glasplaat liggen totdat het kopiëren is voltooid.



### Opmerking


- Wanneer u op de functieknoop aan de rechterzijde drukt terwijl Voorbeeld (Preview) wordt weergegeven op het scherm, kunt u een voorbeeld van de afdruk weergeven op het voorbeeldscherm.  
➡ [Voorbeeldweergave weergeven](#)
- Druk op de knop **Stoppen (Stop)** om het afdrukken te annuleren.


[Naar boven](#) ↑

## Uitgebreide Handleiding

Uitgebreide Handleiding > Afdrukken met het bedieningspaneel van het apparaat > Kopiëren > Kopieën maken > Items instellen

## Items instellen

Selecteer  Kopiëren (Copy) op het startscherm en druk op **OK** om het scherm Kopiëren (Copy) weer te geven.

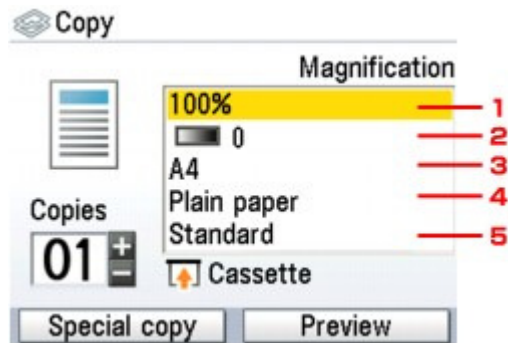

### Opmerking

- De instellingen voor het paginaformaat en mediumtype worden in elke modus opgeslagen.
- De instellingen voor paginaformaat, mediumtype enzovoorts blijven behouden ook als het apparaat wordt uitgeschakeld.
- Afhankelijk van de specifieke functie kunnen bepaalde combinaties van opties niet worden opgegeven.

### 1. Vergroting

Geef de methode voor vergroten/verkleinen op. ➔ [Kopieën verkleinen of vergroten](#)

### 2. Intensiteit

Geef de intensiteit op. ➔ [Instelling intensiteit wijzigen](#)

### 3. Paginaformaat

Selecteer het paginaformaat van het geplaatste papier.

### 4. Mediumtype

Selecteer het mediumtype van het geplaatste papier.

### 5. Afdrukkwaliteit

Pas de afdrukkwaliteit aan op basis van het origineel.

### Belangrijk

- Als u Snel (snelh. prior.) (Fast (speed-priority)) gebruikt in combinatie met het mediumtype Gewoon papier (Plain paper) en de kwaliteit is lager dan u had verwacht, selecteert u Standaard (Standard) of Hoog (kwalit. prior.) (High (quality-priority)) en probeert u het opnieuw.
- Selecteer Hoog (kwalit. prior.) (High (quality-priority)) om te kopiëren in grijstinten. Bij grijstinten wordt een reeks grijstinten gebruikt in plaats van alleen zwart en wit.


## Uitgebreide Handleiding

Uitgebreide Handleiding > Afdrukken met het bedieningspaneel van het apparaat > Kopiëren > Kopieën maken > Kopieën verkleinen of vergroten

### Kopieën verkleinen of vergroten


U kunt kiezen uit de volgende methoden voor verkleinen/vergroten.

#### Magnification

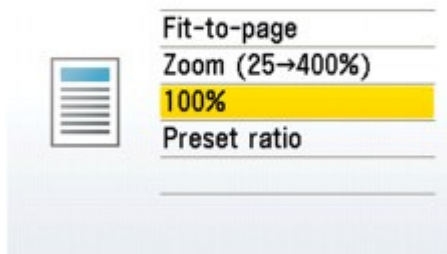


- **Passend op papier (Fit-to-page)**

Het apparaat vergroot of verkleint de afbeelding automatisch tot het paginaformaat.

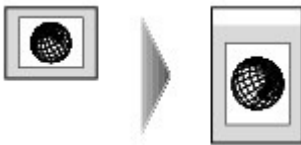

- **Zoom (25 - 400%)**

U kunt de kopieerschaal opgeven als een percentage om kopieën te vergroten of te verkleinen.

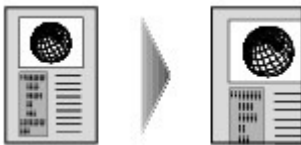

Op het scherm dat wordt weergegeven wanneer u Zoom (25 - 400%) selecteert, kunt u de verhouding wijzigen met het Easy-Scroll Wheel of de knop ▲ ▼ ◀ ▶, druk vervolgens op **OK** om uw instelling te bevestigen.

- **Vaste schaal (Preset ratio)**

U kunt een van de vaste schalen selecteren om een kopie te verkleinen of te vergroten.



Op het scherm dat wordt weergegeven wanneer u Vaste schaal (Preset ratio) selecteert, kunt u de verhouding selecteren met het Easy-Scroll Wheel of de knop ▲ ▼, druk vervolgens op **OK** om uw instelling te bevestigen.

#### Opmerking


- Als u Passend op papier (Fit-to-page) selecteert, wordt het documentformaat mogelijk niet bij alle originelen goed herkend. Selecteer in dit geval Vaste schaal (Preset ratio), Zoom (25 - 400%) of 100%.
- Als u een kopie wilt maken met hetzelfde formaat als het origineel, kiest u 100%.



## Uitgebreide Handleiding

Uitgebreide Handleiding > Afdrukken met het bedieningspaneel van het apparaat > Kopiëren > Kopieën maken > Instelling intensiteit wijzigen

### Instelling intensiteit wijzigen

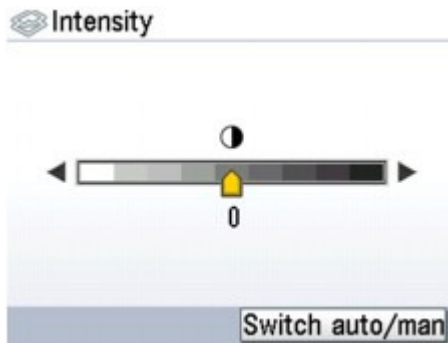

Draai het Easy-Scroll Wheel rechtsom om de intensiteit te verhogen en linksom om de intensiteit te verlagen.

U kunt ook instellingen opgeven met de knop ◀▶.

Druk op de functieknop aan de rechterzijde in het scherm Intensiteit (Intensity) om de intensiteit automatisch aan te passen aan het origineel op de glasplaat en druk de afbeelding af.

De schuifbalk voor de aanpassing van de intensiteit op het LCD-scherm verandert in Auto wanneer u klaar bent.

#### **Belangrijk**

- Wanneer Auto is geselecteerd, kunt u de intensiteit niet wijzigen met het Easy-Scroll Wheel. Druk op de rechterfunctieknop om handmatige intensiteitsinstellingen weer mogelijk te maken en geef de intensiteit op.

[Naar boven ↑](#)



## Uitgebreide Handleiding


Uitgebreide Handleiding > Afdrukken met het bedieningspaneel van het apparaat > Kopiëren > Kopieën maken > Voorbeeldweergave weergeven

### Voorbeeldweergave weergeven

Wanneer u op de functieknop aan de rechterzijde drukt terwijl Voorbeeld (Preview) wordt weergegeven op het scherm, kunt u een voorbeeld van de afdruk weergeven op het voorbeeldscherm.

#### Belangrijk

- Het origineel wordt gescand voor de voorbeeldweergave. Open de documentklep daarom niet totdat de voorbeeldweergave wordt weergegeven.
- Originelen worden opnieuw gescand nadat de voorbeeldweergave is weergegeven en voordat het kopiëren begint. Open de documentklep daarom niet en laat het origineel op de glasplaat liggen totdat het kopiëren is voltooid.

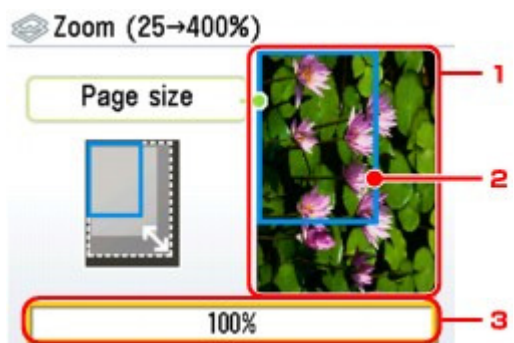

#### 1. Voorbeeld van het origineel

Het origineel op de glasplaat wordt weergegeven. Zie [Papier/originelen plaatsen](#) als de weergegeven afbeelding scheef is en plaats het origineel op de correcte manier. Geef vervolgens opnieuw de voorbeeldweergave weer en bekijk het afdrukvoorbeeld van het origineel.

#### 2. Paginaformaat

Er wordt een kader met het geselecteerde paginaformaat over de afbeelding geplaatst. Het gedeelte binnen in het kader wordt afgedrukt.

#### 3. Vergroting

De vergrotingsinstelling die is ingesteld tijdens weergave van het voorbeeld wordt weergegeven. Als Vaste schaal (Preset ratio), Zoom (25 - 400%) of 100% is geselecteerd, kunt u de vergrotingsinstelling wijzigen op het voorbeeldscherm.

[Naar boven](#) ↑

## Uitgebreide Handleiding

Uitgebreide Handleiding > Afdrukken met het bedieningspaneel van het apparaat > Kopiëren > Handige kopieerfuncties gebruiken

# Handige kopieerfuncties gebruiken

## Speciale kopie

Kies de gewenste kopieermethode.

### Opmerking

- Raadpleeg [Instellingen voor speciale kopie](#) voor informatie over het selecteren van de kopieermethode.

#### • **Dubbelzijdige kopie (Two-sided copy)**

U kunt twee pagina's kopiëren op beide zijden van één vel papier.

➔ [Kopiëren op beide zijden van het papier \(Dubbelzijdige kopie\)](#)

#### • **Kopie zonder marges (Borderless copy)**

U kunt afbeeldingen zo kopiëren dat deze de hele pagina vullen zonder marges.

➔ [Kopiëren zonder marges \(Kopie zonder marges\)](#)

#### • **2 op 1 kopie (2-on-1 copy)**

U kunt twee pagina's van een origineel op één vel papier kopiëren door elke pagina verkleind weer te geven.

➔ [Twee pagina's kopiëren op één pagina \(2 op 1 kopie\)](#)

#### • **4 op 1 kopie (4-on-1 copy)**

U kunt vier pagina's van een origineel op één vel papier kopiëren door elke pagina verkleind weer te geven. Er zijn vier verschillende indelingen beschikbaar.

➔ [Vier pagina's kopiëren op één pagina \(4 op 1 kopie\)](#)

#### • **Beeldherhaling (Image repeat)**

U kunt een afbeelding meerdere malen op één pagina kopiëren. U kunt het apparaat zo instellen dat automatisch het aantal malen wordt gekozen dat de afbeelding op de pagina wordt weergegeven of u kunt zelf een aantal opgeven.

➔ [Afbeelding herhalen op een pagina \(Beeldherhaling\)](#)

#### • **Kader wissen (Frame erase)**

Wanneer u een dik origineel zoals een boek kopieert, kunt u kopiëren zonder zwarte marges rondom het beeld en schaduwen van rugmarges.

➔ [Dikke originelen zoals boeken kopiëren \(Kader wissen\)](#)

#### • **Bijsnijden (Trimming)**

U kunt een benodigd deel van het te kopiëren origineel afsnijden.

➔ [Een bepaald gedeelte kopiëren \(Afsnijden\)](#)

#### • **Maskeren (Masking)**

U kunt een benodigd deel van het te kopiëren origineel wissen (maskeren).


➔ [Afbeeldingen kopiëren waarbij een deel wordt weggelaten \(Maskeren\)](#)

## Uitgebreide Handleiding

Uitgebreide Handleiding > Afdrukken met het bedieningspaneel van het apparaat > Kopiëren > Handige kopieerfuncties gebruiken > Instellingen voor speciale kopie

### Instellingen voor speciale kopie

1. Zorg dat het apparaat is ingeschakeld.

2. Selecteer  Kopiëren (Copy) in het startscherm en druk op **OK**.

3. Plaats papier.


4. Plaats het origineel op de glasplaat.

#### Opmerking


- Raadpleeg [Papier/originelen plaatsen](#) voor informatie over soorten documenten en voorwaarden voor het kopiëren.

5. Druk op de functieknop aan de linkerzijde wanneer het bevestigingsscherm voor de afdrukinstellingen wordt weergegeven.

Het scherm Speciale kopie (Special copy) wordt weergegeven.

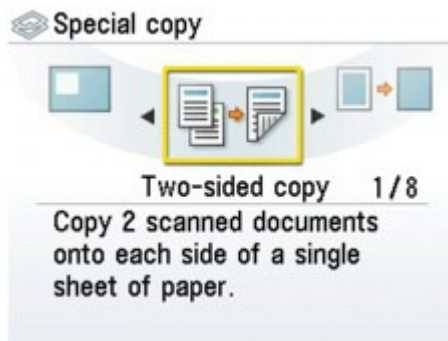

#### Opmerking

- Als u deze functies gebruikt, zijn sommige opties voor vergroting, paginaformaat en mediumtype niet beschikbaar. Als u Speciale kopie (Special copy) eerst uitvoert, worden niet-beschikbare opties uitgeschakeld of verborgen in het scherm met de algemene kopieerinstellingen. Als u eerst de basisinstellingen voor kopiëren uitvoert en vervolgens instellingen voor Speciale kopie (Special copy) opgeeft, worden items die aangepast moeten worden, automatisch aangepast of weergegeven met  wanneer u terugkeert naar het scherm voor basisinstellingen voor kopiëren.
- Als u de instellingen voor Speciale kopie (Special copy) wilt annuleren, drukt u op de knop **Stoppen**. Als het aantal exemplaren of de intensiteit al is ingesteld, drukt u tweemaal op de knop **Stoppen**.

## Uitgebreide Handleiding

Uitgebreide Handleiding > Afdrukken met het bedieningspaneel van het apparaat > Kopiëren > Handige kopieerfuncties gebruiken > Kopiëren op beide zijden van het papier (Dubbelzijdige kopie)

### Kopiëren op beide zijden van het papier (Dubbelzijdige kopie)


U kunt twee pagina's kopiëren op beide zijden van één vel papier.



(A) Niet in de lengte

(B) Niet in de breedte

➔ [Instellingen voor speciale kopie](#)

1. Selecteer  Dubbelzijdige kopie (Two-sided copy) en druk op **OK**.  
Volg de aanwijzingen op het scherm.

2. Druk op de knop **Kleur (Color)** als u in kleur wilt kopiëren of op de knop **Zwart (Black)** als u in zwart-wit wilt kopiëren.

#### **Opmerking**

- U kunt het scannen van de tweede pagina van het origineel overslaan en alleen de eerste pagina kopiëren. Na het scannen van de eerste pagina van de originelen door op de knop **Kleur (Color)** of **Zwart (Black)** te drukken, drukt u op de linkerfunctietoets om Druk voorzijde af (Print front side) te selecteren op het scherm dat wordt weergegeven.
- Als u kopieert in zwart-wit, kan de afdrukintensiteit van een Dubbelzijdige kopie (Two-sided copy) afwijken van die van een enkelzijdige kopie.


[Naar boven](#) ↑

## Uitgebreide Handleiding


Uitgebreide Handleiding > Afdrukken met het bedieningspaneel van het apparaat > Kopiëren > Handige kopieerfuncties gebruiken > Twee pagina's kopiëren op één pagina (2 op 1 kopie)

### Twee pagina's kopiëren op één pagina (2 op 1 kopie)

U kunt twee pagina's van een origineel (A) (B) op één vel papier (C) kopiëren door beide verkleind weer te geven.

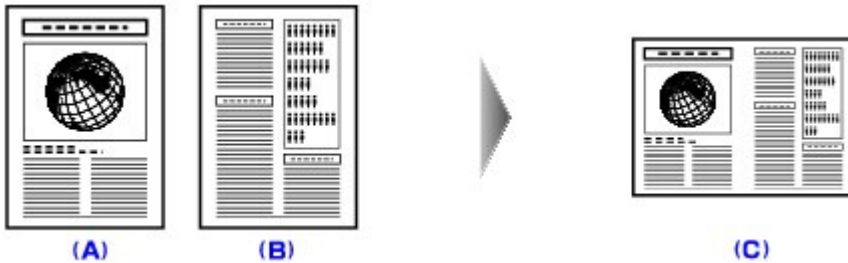

➔ Instellingen voor speciale kopie

1. Selecteer  2 op 1 kopie (2-on-1 copy) en druk op de knop **OK**.  
Volg de aanwijzingen op het scherm.
2. Druk op de knop **Kleur (Color)** als u in kleur wilt kopiëren of op de knop **Zwart (Black)** als u in zwart-wit wilt kopiëren.

#### Opmerking

- U kunt het scannen van de tweede pagina van het origineel overslaan en alleen de eerste pagina kopiëren. Na het scannen van het eerste vel van de originelen, door op de knop **Kleur (Color)** of **Zwart (Black)** te drukken, drukt u op de linkerfunctietoets om Druk 1ste vel af (Print first sheet) te selecteren op het scherm dat wordt weergegeven.
- Als tijdens het scannen Apparaatgeheugen is vol. (Device memory is full.) wordt weergegeven op het LCD-scherm, stelt u de afdrukkwaliteit in op Standaard (Standard) en probeert u opnieuw te kopiëren. Als het probleem niet is verholpen, verlaagt u het aantal pagina's van documenten of stelt u de afdrukkwaliteit in op Snel (snelh. prior.) (Fast (speed-priority)) en probeert u opnieuw te kopiëren.


[Naar boven ↑](#)

## Uitgebreide Handleiding


Uitgebreide Handleiding > Afdrukken met het bedieningspaneel van het apparaat > Kopiëren > Handige kopieerfuncties gebruiken > Vier pagina's kopiëren op één pagina (4 op 1 kopie)

### Vier pagina's kopiëren op één pagina (4 op 1 kopie)

U kunt vier pagina's van een origineel op één vel papier kopiëren door elke pagina verkleind weer te geven. Er zijn vier verschillende indelingen beschikbaar.

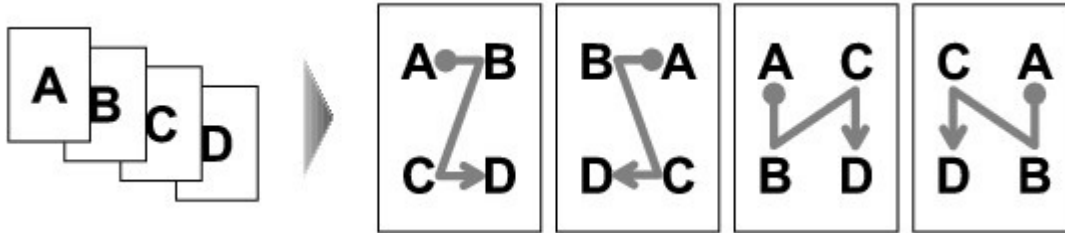

➔ Instellingen voor speciale kopie

1. Selecteer  4 op 1 kopie (4-on-1 copy) en druk op de knop **OK**.  
Volg de aanwijzingen op het scherm.
2. Druk op de knop **Kleur (Color)** als u in kleur wilt kopiëren of op de knop **Zwart (Black)** als u in zwart-wit wilt kopiëren.

#### Opmerking

- Als u alleen 1, 2 of 3 pagina's wilt kopiëren, drukt u op de functiekноп aan de linkerkant om Druk nu af (Print now) te selecteren na het scannen van de laatste pagina die u wilt kopiëren.
- Als tijdens het scannen Apparaatgeheugen is vol. (Device memory is full.) wordt weergegeven op het LCD-scherm, stelt u de afdrukkwaliteit in op Standaard (Standard) en probeert u opnieuw te kopiëren. Als het probleem niet is verholpen, verlaagt u het aantal pagina's van documenten of stelt u de afdrukkwaliteit in op Snel (snelh. prior.) (Fast (speed-priority)) en probeert u opnieuw te kopiëren.

[Naar boven ↑](#)

## Uitgebreide Handleiding




Uitgebreide Handleiding > Afdrukken met het bedieningspaneel van het apparaat > Kopiëren > Handige kopieerfuncties gebruiken > Kopiëren zonder marges (Kopie zonder marges)

### Kopiëren zonder marges (Kopie zonder marges)

U kunt afbeeldingen zo kopiëren dat deze de hele pagina vullen zonder marges.



➔ Instellingen voor speciale kopie

1. Selecteer    Kopie zonder marges (Borderless copy) en druk op **OK**.  
Volg de aanwijzingen op het scherm.
2. Druk op de knop **Kleur (Color)** als u in kleur wilt kopiëren of op de knop **Zwart (Black)** als u in zwart-wit wilt kopiëren.

#### **Opmerking**

- De afbeelding kan aan de randen enigszins worden afgekapt omdat de gekopieerde afbeelding wordt vergroot om de hele pagina te vullen. Zo nodig kunt u instellen tot welke breedte de randen van de originele afbeelding worden bijgesneden. Raadpleeg [Uitbr. kopiehoeveelheid \(Extended copy amount\)](#) voor meer informatie.
- Zie [Afdrukgebied](#) voor meer informatie over het beschikbare papierformaat en mediumtype voor afdrukken zonder marges.

[Naar boven](#) ↑

## Uitgebreide Handleiding


Uitgebreide Handleiding > Afdrukken met het bedieningspaneel van het apparaat > Kopiëren > Handige kopieerfuncties gebruiken > Afbeelding herhalen op een pagina (Beeldherhaling)

### Afbeelding herhalen op een pagina (Beeldherhaling)

U kunt een afbeelding meerdere malen op één pagina kopiëren. U kunt het apparaat zo instellen dat automatisch het aantal malen wordt gekozen dat de afbeelding op de pagina wordt weergegeven of u kunt zelf een aantal opgeven.



➔ Instellingen voor speciale kopie

1. Selecteer  Beeldherhaling (Image repeat) en druk op de knop **OK**.  
Volg de aanwijzingen op het scherm.
2. Druk op de knop **Kleur (Color)** als u in kleur wilt kopiëren of op de knop **Zwart (Black)** als u in zwart-wit wilt kopiëren.

#### **Opmerking**

- Het hangt af van de gekozen instelling voor verkleining/vergroting hoe groot het gedeelte is dat van het origineel wordt gescand.

[Naar boven ↑](#)




## Uitgebreide Handleiding

Uitgebreide Handleiding > Afdrukken met het bedieningspaneel van het apparaat > Kopiëren > Handige kopieerfuncties gebruiken > Dikke originelen zoals boeken kopiëren (Kader wissen)

### Dikke originelen zoals boeken kopiëren (Kader wissen)

Wanneer u een dik origineel zoals een boek kopieert, kunt u kopiëren zonder zwarte marges rondom het beeld en schaduwen van rugmarges. Met deze functie vermindert u onnodig inktverbruik.

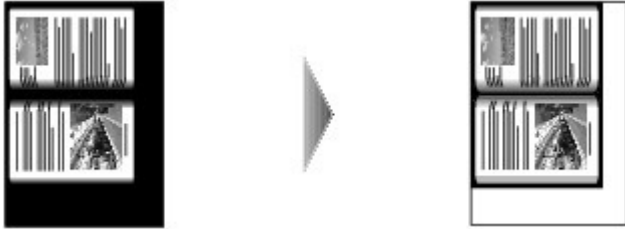

➔ Instellingen voor speciale kopie



1. Selecteer **Kader wissen (Frame erase)** en druk op de knop **OK**.

Volg de aanwijzingen op het scherm.

2. Druk op de knop **Kleur (Color)** als u in kleur wilt kopiëren of op de knop **Zwart (Black)** als u in zwart-wit wilt kopiëren.

#### **Opmerking**

- Sluit de documentklep.
- Er kan een smalle zwarte marge rondom het beeld verschijnen. Met deze functie worden alleen de donkere marges verwijderd. Als een gescand boek te dun is of als het apparaat dicht bij een raam of in een fel verlichte omgeving wordt gebruikt, kan er toch een vaag zwart kader overblijven. Als het origineel een donkere kleur heeft, kan het apparaat bovendien de documentkleur niet onderscheiden van de schaduw, waardoor het document mogelijk enigszins wordt bijgesneden of een schaduw in de vouw wordt weergegeven.
- Wanneer u op de functieknop aan de rechterzijde drukt terwijl Voorbeeld (Preview) wordt weergegeven op het scherm, kunt u een voorbeeld van de afdruk weergegeven op het voorbeeldscherm.

➔ [Voorbeeldweergave weergeven](#)


[Naar boven](#) ↑

## Uitgebreide Handleiding

Uitgebreide Handleiding > Afdrukken met het bedieningspaneel van het apparaat > Kopiëren > Handige kopieerfuncties gebruiken > Een bepaald gedeelte kopiëren (Afsnijden)

### Een bepaald gedeelte kopiëren (Afsnijden)

U kunt een benodigd deel van het te kopiëren origineel afsnijden.

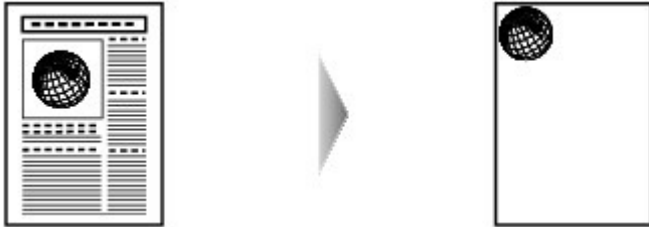

➔ Instellingen voor speciale kopie

1. Selecteer  **Bijsnijden (Trimming)** en geef de hoeken linksboven en rechtsonder aan van het bijsnijdgebied met de knop ▲▼◀▶ door de instructies op het LCD-scherm te volgen.
2. Druk na het opgeven van het bijsnijdgebied op **OK**.  
U kunt een voorbeeld van een afbeelding weergeven in het voorbeeldscherm.
3. Druk op de knop **Kleur (Color)** als u in kleur wilt kopiëren of op de knop **Zwart (Black)** als u in zwart-wit wilt kopiëren.

#### **Opmerking**

- Als u op de functieknoop aan de linkerzijde drukt nadat u op **OK** hebt gedrukt in het scherm Afbeelding bijsnijden (Trimming image) om het scherm voor de afdrukinstellingen weer te geven, kunt u het scannen van het origineel herhalen.

[Naar boven ↑](#)

## Uitgebreide Handleiding

Uitgebreide Handleiding > Afdrukken met het bedieningspaneel van het apparaat > Kopiëren > Handige kopieerfuncties gebruiken > Afbeeldingen kopiëren waarbij een deel wordt weggelaten (Maskeren)

### Afbeeldingen kopiëren waarbij een deel wordt weggelaten (Maskeren)

U kunt een benodigd deel van het te kopiëren origineel wissen (maskeren).



➔ Instellingen voor speciale kopie

1. Selecteer  Maskeren (Masking) en geef de hoeken linksboven en rechtsonder aan van het te maskeren gebied met de knop ▲▼◀▶ door de instructies op het LCD-scherm te volgen.
2. Druk na het opgeven van het maskeergebied op **OK**.  
U kunt een voorbeeld van een afbeelding weergeven in het voorbeeldscherm.
3. Druk op de knop **Kleur (Color)** als u in kleur wilt kopiëren of op de knop **Zwart (Black)** als u in zwart-wit wilt kopiëren.

#### Opmerking

- Als u op de functieknoop aan de linkerzijde drukt nadat u op **OK** hebt gedrukt in het scherm Afbeelding maskeren (Masking image) om het scherm voor de afdrukinstellingen weer te geven, kunt u het scannen van het origineel herhalen.

[Naar boven ↑](#)

## Uitgebreide Handleiding

[Uitgebreide Handleiding](#) > [Afdrukken met het bedieningspaneel van het apparaat](#) > [Afdrukken vanaf een geheugenkaart](#)

---

### Afdrukken vanaf een geheugenkaart

- ➔ Foto's op een geheugenkaart afdrukken
- ➔ Handige afdrukfuncties gebruiken
- ➔ Handige weergavefuncties gebruiken
- ➔ De kaartsleuf instellen als het geheugenkaartstation van de computer

[Naar boven](#) ↕

## Uitgebreide Handleiding

[Uitgebreide Handleiding](#) > [Afdrukken met het bedieningspaneel van het apparaat](#) > [Afdrukken vanaf een geheugenkaart](#)  
> [Foto's op een geheugenkaart afdrukken](#)

---

### Foto's op een geheugenkaart afdrukken

Zie [Afdrukken vanaf een geheugenkaart](#) voor de basisprocedure voor afdrukken vanaf een geheugenkaart.

- ➔ [Items instellen](#)
- ➔ [Afdrukken met het foto-indexblad](#)
- ➔ [Handige afdrukfuncties gebruiken](#)

[Naar boven](#) ↑


## Uitgebreide Handleiding

Uitgebreide Handleiding > Afdrukken met het bedieningspaneel van het apparaat > Afdrukken vanaf een geheugenkaart  
> Foto's op een geheugenkaart afdrukken > Items instellen

## Items instellen

### Bevestigingsscherm voor afdrukinstellingen

Selecteer in de modus Geheugenkaart (Memory card) de foto die u wilt afdrukken met het Easy-Scroll Wheel of de knop ◀▶, geef het aantal exemplaren op met de knop + of -, druk op **OK** en vervolgens wordt het scherm weergegeven.

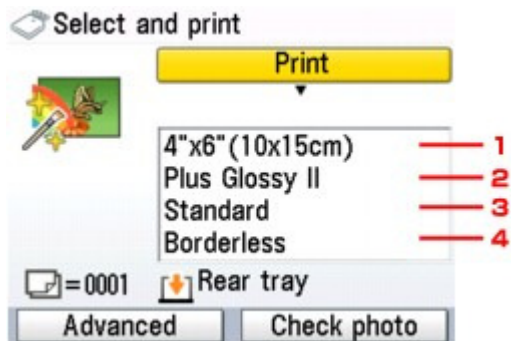

### Opmerking

- Afhankelijk van de specifieke functie kunnen bepaalde combinaties van opties niet worden opgegeven.

#### 1. Paginaformaat

Selecteer het paginaformaat van het geplaatste papier.

#### 2. Mediumtype

Selecteer het mediumtype van het geplaatste papier.

#### 3. Afdrukkwaliteit

Pas de afdrukkwaliteit aan op basis van het origineel.

#### 4. Afdruk zonder marges


Hiermee selecteert u afdrukken met of zonder rand.

### Opmerking

- Wanneer u Gewoon papier (Plain paper) selecteert als mediumtype, wordt de foto afgedrukt met marges zelfs als u Zonder marges (Borderless) hebt geselecteerd.

### Scherm Geavanceerd (Advanced)

Wanneer u op de functieknop aan de linkerkant drukt in het scherm voor bevestiging van de afdrukinstellingen, wordt het scherm met Datuminstelling (Date setting), Inst. bestandsnr. (File no. setting) of Automat. fotocorrectie (Auto photo fix) weergegeven.

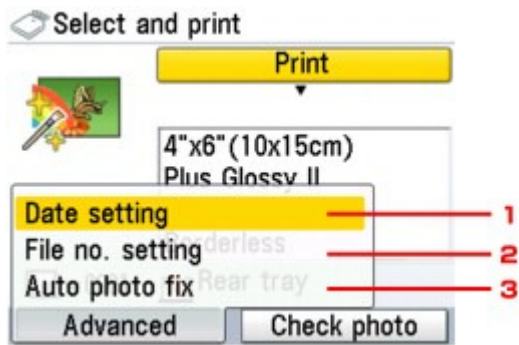

Gebruik het Easy-Scroll Wheel of de knop ▲ ▼ om het selectie-item te selecteren en druk op **OK** om het scherm van het geselecteerde item weer te geven.

### 1. Datuminstelling

Hiermee wordt de afdruk van de opnamedatum op de foto in- of uitgeschakeld.



### 2. Instelling bestandsnummer

Hiermee wordt de afdruk van het bestandsnummer op de foto in- of uitgeschakeld.



### Opmerking

- Het is niet mogelijk om zowel de opnamedatum als het bestandsnummer af te drukken wanneer Indeling afdr. (Layout print) is geselecteerd als een afdrukfunctie in de geheugenkaartmodus. Zelfs wanneer zowel Datum AAN (Date ON) als Bestandsnummer AAN (File no. ON) zijn geselecteerd, wordt alleen de opnamedatum afgedrukt. Als u het bestandsnummer wilt afdrukken, selecteert u Datum UIT (Date OFF).




### 3. Automatische fotocorrectie

Als Auto fotocorr. AAN (Auto photo fix ON) is geselecteerd, wordt de scène of het gezicht van een persoon op een foto geanalyseerd en wordt de meest geschikte correctie op elke foto automatisch toegepast. Een donker gezicht als gevolg van tegenlicht wordt lichter gemaakt bij het afdrukken. De functie herkent bijvoorbeeld ook landschappen, nachtopnames, personen, enzovoort en corrigeert automatisch elke foto door de meest geschikte kleur, helderheid of contrast toe te passen voordat de foto wordt afgedrukt.



### Opmerking

- Standaard wordt Auto. fotocorr. AAN (Auto photo fix ON) toegepast wanneer foto's van een geheugenkaart worden afgedrukt. Wanneer Auto. fotocorr. AAN (Auto photo fix ON) is toegepast, kunt u alleen de onderstaande optie (1) voor correctie van rode ogen opgeven.
- Als u niet tevreden bent met het afdrukresultaat met Auto. fotocorr. AAN (Auto photo fix ON), kunt u Handmatige correctie (Manual correction) selecteren en elke geavanceerde instelling hieronder opgeven.

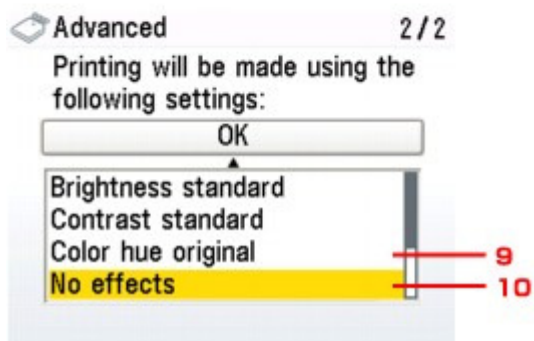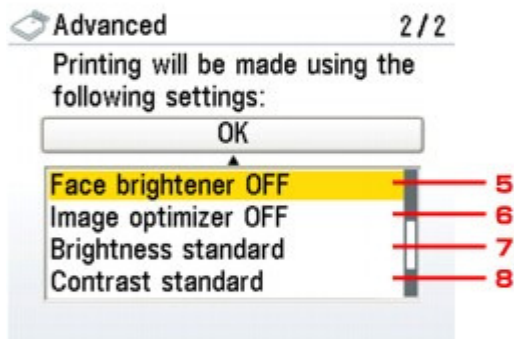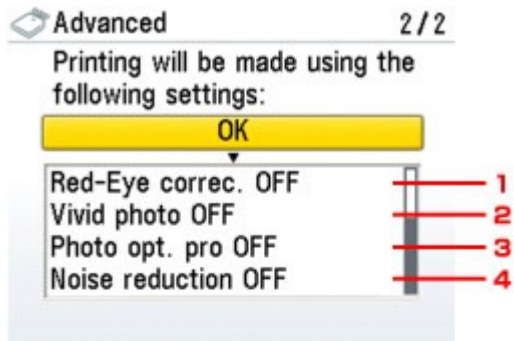

## 1. Correctie rode ogen

Hiermee worden rode ogen in portretfoto's gecorrigeerd die worden veroorzaakt door fotograferen met flitser.

Afhankelijk van het type foto worden rode ogen mogelijk niet gecorrigeerd of worden andere



delen dan de ogen gecorrigeerd.

### **Opmerking**

---

- Deze instelling is zelfs beschikbaar als Auto. fotocorr. AAN (Auto photo fix ON) is geselecteerd.
- 

## **2. Vivid photo**

Hiermee maakt u groen en blauw levendiger.

## **3. Photo Optimizer Pro**

Hiermee worden de helderheid en tonwaarden van een foto automatisch geoptimaliseerd.

## **4. Ruisreductie**

Hiermee vermindert u de beeldruis in blauwe gebieden, zoals de lucht, en in donkere gebieden.

## **5. Helderheid gezicht**

Hiermee maakt u donkere gezichten lichter, bijvoorbeeld op foto's die met tegenlicht zijn genomen.

## **6. Image optimizer**

Hiermee worden de rafelige randen van afdrukken gecorrigeerd en vloeiender gemaakt.

## **7. Helderheid**

Hiermee wordt de helderheid aangepast.

## **8. Contrast**

Hiermee wordt het contrast aangepast.

## **9. Kleurtint**

Hiermee wordt de kleurtint aangepast.  
U kunt bijvoorbeeld de huidtint aanpassen door meer rood of geel toe te voegen.

## **10. Effecten**

Hiermee worden speciale effecten toegepast op de foto, zoals afdrukken in sepiatinten of met een getekende afbeelding.

[Naar boven ↑](#)


## Uitgebreide Handleiding

Uitgebreide Handleiding > Afdrukken met het bedieningspaneel van het apparaat > Afdrukken vanaf een geheugenkaart  
> Foto's op een geheugenkaart afdrukken > Afdrukken met het foto-indexblad



### Afdrukken met het foto-indexblad

Een foto-indexblad is een vel gewoon papier van A4- of Letter-formaat waarop miniatuurafbeeldingen worden afgedrukt van foto's die op een geheugenkaart of USB-flashstation zijn opgeslagen. Druk een foto-indexblad af, markeer de afbeeldingen die u wilt afdrukken, scan het vel en de geselecteerde afbeeldingen worden automatisch afgedrukt. U kunt met dit blad ook andere instellingen opgeven, zoals het papierformaat en mediumtype. U hoeft daardoor geen instellingen op te geven via het bedieningspaneel van het apparaat.

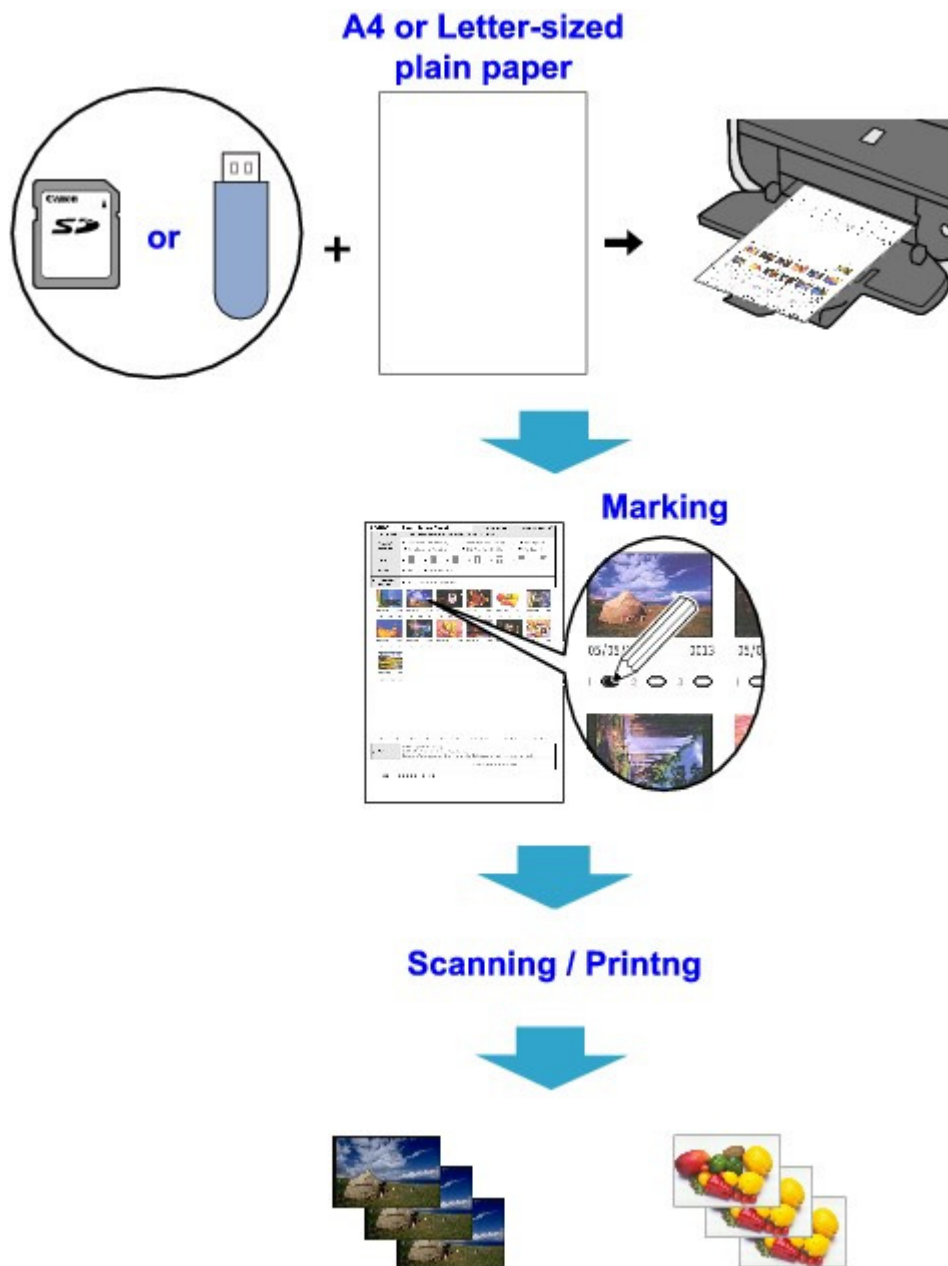\* De onderstaande procedure wordt zowel toegepast bij het afdrukken van foto's van een geheugenkaart als bij het afdrukken van foto's van een USB-flashstation.



1. Zorg dat het apparaat is ingeschakeld.
2. Plaats gewoon papier van A4- of Letter-formaat in de cassette.

3. Selecteer  Foto-indexblad (Photo index sheet) in het startscherm en druk op **OK**.
4. Controleer of  Afdruk foto-indexbl. (Index sheet print) is geselecteerd en druk vervolgens op **OK**.
5. Plaats een geheugenkaart of een USB-flashstation volgens de instructies op het LCD-scherm.

### **Belangrijk**

- U kunt niet tegelijkertijd een geheugenkaart en een USB-flashstation plaatsen.
- Verwijder de geheugenkaart of het USB-flashgeheugen pas uit de kaartsleuf nadat het afdrukken van de foto-indexbladen is voltooid.

### **Opmerking**

- Zie [Afdrukken vanaf een geheugenkaart](#) voor meer informatie over het plaatsen van de geheugenkaart of het USB-flashstation.

6. Selecteer een bereik van afbeeldingen die zijn opgenomen in het foto-indexblad en druk vervolgens op **OK**.

U hebt de volgende mogelijkheden voor het bereik.

**Alle foto's afdrukken (Print all photos):**

Hiermee worden alle afbeeldingen afgedrukt.

**Aantal kopieën instellen (Set no. of copies):**

Hiermee wordt het opgegeven aantal afbeeldingen afgedrukt, te beginnen bij de meest recente.

**Zoeken (Search):**

Hiermee drukt u foto's af door het datumbereik voor de opname op te geven.

### **Opmerking**

- Afhankelijk van het aantal foto's dat op de geheugenkaart of het USB-flashstation is opgeslagen kan het even duren voordat het scherm Zoeken (Search) wordt weergegeven.

7. Druk op de knop **Kleur (Color)**.

Er worden een of meer foto-indexbladen afgedrukt.

### **Opmerking**

- Wanneer er 31 of meer afbeeldingen zijn geselecteerd, worden er twee of meer foto-indexbladen afgedrukt.

8. Vul op het foto-indexblad de gewenste keuzerondjes in.

Vul de gewenste keuzerondjes in (  ) met een donker potlood of een zwarte pen om de gewenste foto's en instellingen voor het afdrukken te selecteren.

- Goed



- Onjuist



(a)




(b)



(c)

(a) Vinkje

- (b) Alleen een streepje
- (c) Te licht

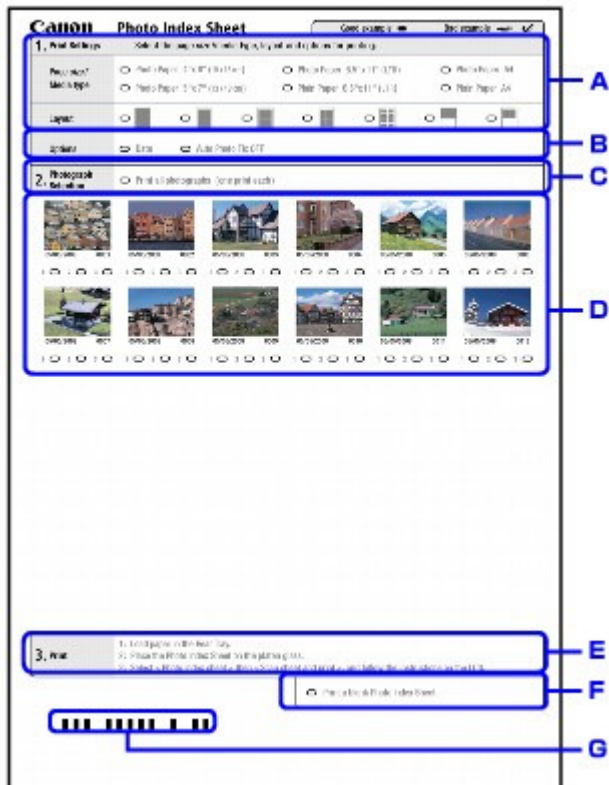

- A. Selecteer het paginaformaat en andere afdrukinstellingen.
- B. Selecteer indien nodig Datum/Auto. fotocorr. UIT.
- C. Vul dit keuzerondje in als u van alle foto's een exemplaar wilt afdrukken.
  - \* Wanneer u dit keuzerondje invult, wordt alle andere cirkels die u hebt ingevuld voor het aantal kopieën, genegeerd en wordt van alle foto's één exemplaar afgedrukt.
- D. Selecteer het aantal exemplaren (vul een keuzerondje in onder elke foto die u wilt afdrukken).
- E. Bevestig de instellingen en volg de beschreven afdrukprocedure.
- F. Vul dit keuzerondje in als u hetzelfde foto-indexblad nogmaals wilt afdrukken.
  - \* Als u dit keuzerondje invult, worden alle andere gekozen instellingen genegeerd.
- G. Zorg ervoor dat er geen vlekken op de streepjescode komen.

Als de streepjescode vuil is of gekreukeld raakt, wordt het foto-indexblad wellicht niet goed gescand.

### **Belangrijk**


- Zorg dat u voor elke instelling een keuzerondje invult (de opties Datum, Automatische afbeeldingscorrectie en Correctie van rode ogen zijn niet verplicht).
- Als er twee of meer foto-indexbladen zijn, vult u alle bladen in.
- Als de ingevulde keuzerondjes op het foto-indexblad niet donker of groot genoeg zijn, kan het foto-indexblad mogelijk niet goed worden gescand.

## 9. Papier laden voor het afdrukken van foto's.

Controleer of het paginaformaat en het mediumtype van het geplaatste papier overeenkomen met de gegevens op het foto-indexblad.

### **Opmerking**

- Wanneer u afbeeldingen afdrukt met het foto-indexblad, kunt u als paginaformaat 4 x 6 inch (101,6 x 152,4 mm), 5 x 7 inch (127 x 177,8 mm), 8,5 x 11 inch (Letter) of A4 opgeven.

- 10.** Controleer of  Scan blad en druk af (Scan sheet and print) is geselecteerd en druk vervolgens op **OK**.

- 11.** Plaats het foto-indexblad met de beeldzijde naar beneden op de glasplaat en druk op de knop **OK**.

Plaats het foto-indexblad met de voorzijde omlaag, lijn de linkerbovenhoek uit met de positiemarkering, zoals wordt weergegeven in de volgende afbeelding en sluit de documentklep.



Het foto-indexblad wordt gescand en de opgegeven foto's worden afgedrukt. Verwijder het foto-indexblad van de glasplaat nadat het afdrukken is voltooid.

### **Belangrijk**

- Als Foto-indexblad kan niet worden gescand (Failed to scan Photo Index Sheet.) op het LCD-scherm wordt weergegeven, drukt u op **OK** en controleert u het volgende:
  - Is de glasplaat of het foto-indexblad misschien vuil?
  - Is het foto-indexblad in de juiste positie geplaatst, met de voorzijde naar beneden?
  - Hebt u alle vereiste keuzerondjes op het blad ingevuld?
  - Zijn er misschien meerdere opties geselecteerd voor een item waarvoor de selectie van meerdere opties niet is toegestaan?
- Verwijder de geheugenkaart of het USB-flashstation niet tijdens het afdrukken.

### **Opmerking**

- Druk op de knop **Stoppen (Stop)** om het afdrukken te annuleren.
- Als u meer foto's wilt afdrukken met volgende foto-indexbladen, herhaalt u de procedure vanaf stap 10.
- Als de geheugenkaart of het USB-flashstation is verwijderd en weer is teruggeplaatst en u vervolgens gaat afdrukken met het foto-indexblad, kan het enige tijd duren voordat het afdrukken begint.

[Naar boven ↑](#)

## Uitgebreide Handleiding

Uitgebreide Handleiding > Afdrukken met het bedieningspaneel van het apparaat > Afdrukken vanaf een geheugenkaart  
> Handige afdrukfuncties gebruiken

# Handige afdrukfuncties gebruiken

## Foto's op een geheugenkaart afdrukken in verschillende indelingen

U kunt de volgende afdrukmethoden kiezen.

### Opmerking

- Zie [Instellingen voor het afdrukken van een foto op een geheugenkaart](#) voor meer informatie over het selecteren van de afdrukmethode.

#### • Indeling afdr. (Layout print)

U kunt foto's van uw keuze afdrukken in de opgegeven indeling.

➔ [Meerdere foto's op één vel papier afdrukken \(Indeling afdrukken\)](#)

#### • Stickerafdruk (Sticker print)

U kunt uw favoriete foto met rand afdrukken op Canon-fotostickers.

➔ [Stickers afdrukken \(Sticker\)](#)

#### • DPOF-afdruk (DPOF print)

Als u DPOF-instellingen (Digital Print Order Format) op uw digitale camera hebt gekozen, kunt u foto's afdrukken op basis van deze instellingen.

➔ [DPOF-afdruk](#)

#### • Afdruk opgenomen info (Captured info print)

U kunt opnamegegevens over het moment dat de opname werd gemaakt (Exif-informatie) afdrukken in de marge van een foto-indexblad of in de marge van geselecteerde afzonderlijke foto's.

➔ [Afdruk opgenomen info](#)

#### • Foto-index afdrukken (Photo index print)

U kunt een overzicht afdrukken van alle foto's die zijn opgeslagen op een geheugenkaart.

➔ [Foto-index afdrukken](#)

#### • Alle foto's afdrukken (Print all photos)

U kunt alle foto's afdrukken die op een geheugenkaart zijn opgeslagen.

➔ [Alle foto's afdrukken](#)

#### • Id-fotoformaat afdrukken (ID photo size print)

U kunt een foto op een geheugenkaart afdrukken in het pasfotoformaat.

➔ [Pasfoto afdrukken - Id-fotoformaat afdrukken](#)

#### • Kalender afdrukken (Calendar print)

U kunt een kalender afdrukken met foto's die zijn opgeslagen op een geheugenkaart.


➔ [Kalender maken - Kalender afdrukken](#)

[Naar boven](#) ↑

## Uitgebreide Handleiding

Uitgebreide Handleiding > Afdrukken met het bedieningspaneel van het apparaat > Afdrukken vanaf een geheugenkaart  
> Handige afdrukfuncties gebruiken > Instellingen voor het afdrukken van een foto op een geheugenkaart

# Instellingen voor het afdrukken van een foto op een geheugenkaart

1. Zorg dat het apparaat is ingeschakeld.
2. Plaats papier.
3. Selecteer  Geheugenkaart (Memory card) op het startscherm en druk op **OK**.
4. Plaats de geheugenkaart in de kaartsleuf.

Het menu van de geheugenkaart wordt weergegeven.

### **Belangrijk**

- Als het USB-flashstation is geplaatst in de poort voor Direct afdrukken verwijdt u het USB-flashstation en plaatst u de geheugenkaart in de kaartsleuf.

### **Opmerking**

- Zie [Afdrukken vanaf een geheugenkaart](#) voor meer informatie over het plaatsen van de geheugenkaart.

[Naar boven](#) ↑

## Uitgebreide Handleiding


Uitgebreide Handleiding > Afdrukken met het bedieningspaneel van het apparaat > Afdrukken vanaf een geheugenkaart  
> Handige afdrukfuncties gebruiken > Meerdere foto's op één vel papier afdrukken (Indeling afdrukken)

# Meerdere foto's op één vel papier afdrukken (Indeling afdrukken)

U kunt foto's van uw keuze afdrukken in de opgegeven indeling.

- ➔ Instellingen voor het afdrukken van een foto op een geheugenkaart
- ➔ Instellingen voor het afdrukken van een foto op een USB-flashstation

\* De onderstaande procedure wordt zowel toegepast bij het afdrukken van foto's van een geheugenkaart als bij het afdrukken van foto's van een USB-flashstation.

1. Selecteer  Indeling afdr. (Layout print) en druk op de knop **OK**.

Volg de aanwijzingen op het scherm.

### Opmerking

- Als u een geselecteerd kader overslaat zonder er een foto in te plakken bij het selecteren van Afzonderlijk plakken (Paste one by one), drukt u op de functieknop aan de linkerzijde op het foto-opmaakscherm.
- Als u kiest voor Zonder marges (Borderless), kan het mediumtype niet op Gewoon papier (Plain paper) worden ingesteld.
- Wanneer Gecombineerd 1 (Mixed 1), Gecombineerd 2 (Mixed 2) of Gecombineerd 3 (Mixed 3) is geselecteerd, kunt u A4 of LTR(8,5"x11") kiezen voor het paginaformaat.
- U kunt niet tegelijkertijd foto's over meerdere pagina's heen afdrukken. Als u foto's hebt die twee of meer pagina's omvatten, drukt u elke pagina af nadat u het gedeelte van de foto op de desbetreffende pagina hebt geplakt.
- Zelfs wanneer zowel Datum AAN (Date ON) als Bestandsnummer AAN (File no. ON) zijn geselecteerd, wordt alleen de opnamedatum afgedrukt. Als u het bestandsnummer wilt afdrukken, selecteert u Datum UIT (Date OFF).
- Overige opties
  - ➔ Een bepaald gedeelte afdrukken (Afsnijden) (Deze functie is alleen beschikbaar als Afzonderlijk plakken (Paste one by one) is geselecteerd.)
  - ➔ Foto's zoeken op opnamedatum (Zoeken)

[Naar boven](#) ↑



## Uitgebreide Handleiding

Uitgebreide Handleiding > Afdrukken met het bedieningspaneel van het apparaat > Afdrukken vanaf een geheugenkaart  
> Handige afdrukfuncties gebruiken > Stickers afdrukken (Sticker)

### Stickers afdrukken (Sticker)

U kunt uw favoriete foto met rand afdrukken op Canon-fotostickers.

➔ Instellingen voor het afdrukken van een foto op een geheugenkaart

➔ Instellingen voor het afdrukken van een foto op een USB-flashstation

\* De onderstaande procedure wordt zowel toegepast bij het afdrukken van foto's van een geheugenkaart als bij het afdrukken van foto's van een USB-flashstation.

1. Selecteer  Stickerafdruk (Sticker print) en druk op **OK**.

Volg de aanwijzingen op het scherm.

#### **Opmerking**

- U kunt de cassette niet gebruiken om stickers af te drukken. Plaats de stickers in de achterste lade.
- U kunt maar één vel met stickers tegelijk in de achterste lade plaatsen.
- Selecteer het kader dat u wilt afdrukken met het Easy-Scroll Wheel of de knop ◀▶.
- Als u zonder kader wilt afdrukken, drukt u op de functieknop aan de linkerzijde wanneer Geen kader (No frame) wordt weergegeven op het scherm.
- Wanneer de foto ondersteboven wordt weergegeven, gebruikt u de knop ▲▼ om het kader 180 graden te draaien zodat het correct op de foto wordt geplaatst.
- Gebruik het scherm voor bijsnijden om het bijsnijdgebied te draaien en de foto 90 graden te draaien zodat deze in het kader past.
  - ➔ Een bepaald gedeelte afdrukken (Afsnijden)
- Overige opties
  - ➔ Handige weergavefuncties gebruiken
  - ➔ Een bepaald gedeelte afdrukken (Afsnijden)
  - ➔ Foto's zoeken op opnamedatum (Zoeken)

[Naar boven ↑](#)

## Uitgebreide Handleiding

Uitgebreide Handleiding > Afdrukken met het bedieningspaneel van het apparaat > Afdrukken vanaf een geheugenkaart  
> Handige afdrukfuncties gebruiken > Alle foto's afdrukken

---

### Alle foto's afdrukken

U kunt alle foto's die zijn opgeslagen op de geheugenkaart of het USB-flashstation afdrukken.

➔ Instellingen voor het afdrukken van een foto op een geheugenkaart

➔ Instellingen voor het afdrukken van een foto op een USB-flashstation

\* De onderstaande procedure wordt zowel toegepast bij het afdrukken van foto's van een geheugenkaart als bij het afdrukken van foto's van een USB-flashstation.

1. Selecteer  Alle foto's afdrukken (Print all photos) en druk op **OK**.

Volg de aanwijzingen op het scherm.

#### **Opmerking**

- Overige opties
    - ➔ Foto's zoeken op opnamedatum (Zoeken)
- 

[Naar boven ↑](#)

## Uitgebreide Handleiding

Uitgebreide Handleiding > Afdrukken met het bedieningspaneel van het apparaat > Afdrukken vanaf een geheugenkaart  
> Handige afdrukfuncties gebruiken > Foto-index afdrukken


### Foto-index afdrukken

U kunt een overzicht afdrukken van alle foto's die zijn opgeslagen op een geheugenkaart of USB-flashstation.

➔ [Instellingen voor het afdrukken van een foto op een geheugenkaart](#)

➔ [Instellingen voor het afdrukken van een foto op een USB-flashstation](#)

\* De onderstaande procedure wordt zowel toegepast bij het afdrukken van foto's van een geheugenkaart als bij het afdrukken van foto's van een USB-flashstation.

1. Selecteer  Foto-index afdrukken (Photo index print) en druk op **OK**.

2. Selecteer Alle foto's (All photos) en druk vervolgens op **OK**.

Volg de aanwijzingen op het scherm.

#### Opmerking

- De volgende afdrukmethoden zijn beschikbaar:
  - Contactafdruk (Contact print): Afbeeldingen van 35-mm film worden afgedrukt in het negatieve formaat, als bij een contactafdruk.
  - Standaard (Standard): Het aantal foto's dat op één vel papier kan worden afgedrukt, is afhankelijk van het formaat van het papier.
    - A4/Letter: 80 foto's, 8 x 10 inch/203,2 x 254 mm: 72 foto's, 5 x 7 inch/127 x 177,8 mm: 35 foto's, 4 x 6 inch/101,6 x 152,4 mm: 24 foto's, Breed/101,6 x 180,6 mm: 28 foto's
    - 4 x 6 inch/101,6 x 152,4 mm: 24 foto's, Breed/101,6 x 180,6 mm: 28 foto's
- U kunt zoeken naar foto's die u wilt afdrukken met de opnamedatum.
  - Zoeken op opnamedatum.
  - ➔ [Foto's zoeken op opnamedatum \(Zoeken\)](#)

[Naar boven ↑](#)

## Uitgebreide Handleiding

Uitgebreide Handleiding > Afdrukken met het bedieningspaneel van het apparaat > Afdrukken vanaf een geheugenkaart  
> Handige afdrukfuncties gebruiken > DPOF-afdruk


### DPOF-afdruk

Als u DPOF-instellingen (Digital Print Order Format) op uw digitale camera hebt gekozen, kunt u foto's afdrukken op basis van deze instellingen.

➔ Instellingen voor het afdrukken van een foto op een geheugenkaart

➔ Instellingen voor het afdrukken van een foto op een USB-flashstation

\* De onderstaande procedure wordt zowel toegepast bij het afdrukken van foto's van een geheugenkaart als bij het afdrukken van foto's van een USB-flashstation.

1. Selecteer  DPOF-afdruk (DPOF print) en druk op **OK**.

Volg de aanwijzingen op het scherm.



#### Opmerking

- Dit apparaat ondersteunt de volgende DPOF-functies:

**Versie:**

Gebaseerd op versie 1.00

**Ondersteunde indelingen:**

Exif (TIFF) en JFIF

**Afdrukstijl - Standaardafdruk:**

Hiermee worden foto's afgedrukt die met DPOF als 'standaardafdruk' zijn opgegeven.

**Afdrukstijl - Indexafdruk:**

Hiermee wordt een index van foto's afgedrukt die met DPOF als 'indexafdruk' zijn opgegeven.

**Afdrukstijl - Meerdere exemplaren:**

Hiermee wordt een foto afgedrukt die met DPOF als 'afdruk meerdere exemplaren' is opgegeven (met het opgegeven aantal exemplaren en de opgegeven indeling)

**Fotoselectie afdrukken:**

Hiermee worden alleen foto's afgedrukt die zijn opgegeven met DPOF

**Aantal kopieën:**

Hiermee wordt het aantal exemplaren afgedrukt dat is opgegeven met DPOF

- Afdrukken worden automatisch vergroot of verkleind om deze aan te passen aan het paginaformaat. De randen van de foto kunnen worden afgesneden, afhankelijk van het paginaformaat.
- De volgorde van de foto's die zijn gesorteerd op opnamedatum, komt overeen met die van DPOF.
- DPOF is een standaardindeling voor het vastleggen van informatie over afbeeldingen, zoals welke afbeeldingen en hoeveel exemplaren moeten worden afgedrukt.

[Naar boven ↑](#)

## Uitgebreide Handleiding


Uitgebreide Handleiding > Afdrukken met het bedieningspaneel van het apparaat > Afdrukken vanaf een geheugenkaart  
> Handige afdrukfuncties gebruiken > Afdruk opgenomen info

### Afdruk opgenomen info

U kunt opnamegegevens over het moment dat de opname werd gemaakt (Exif-informatie) afdrukken in de marge van een foto-indexblad of in de marge van geselecteerde afzonderlijke foto's.

- ➔ Instellingen voor het afdrukken van een foto op een geheugenkaart
- ➔ Instellingen voor het afdrukken van een foto op een USB-flashstation

\* De onderstaande procedure wordt zowel toegepast bij het afdrukken van foto's van een geheugenkaart als bij het afdrukken van foto's van een USB-flashstation.

1. Selecteer  Afdruk opgenomen info (Captured info print) en druk op **OK**.

Volg de aanwijzingen op het scherm.

#### Opmerking

- De volgende afdrukmethoden zijn beschikbaar:

**Eén foto (Single photo):**

Hiermee wordt de informatie afgedrukt in de marge van de geselecteerde afzonderlijke foto's.

**Lijst (List):**

Hiermee wordt de informatie afgedrukt in de marge van de foto-index van alle foto's of van geselecteerde foto's. U kunt foto's selecteren die u wilt afdrukken op de opnamedatum.

- Overige opties
  - ➔ **Handige weergavefuncties gebruiken** (Deze functie kan alleen worden gebruikt als Eén foto (Single photo) is geselecteerd.)
  - ➔ **Een bepaald gedeelte afdrukken (Afsnijden)** (Deze functie is alleen beschikbaar als Eén foto (Single photo) is geselecteerd.)
  - ➔ **Foto's zoeken op opnamedatum (Zoeken)**

[Naar boven ↑](#)

## Uitgebreide Handleiding



Uitgebreide Handleiding > Afdrukken met het bedieningspaneel van het apparaat > Afdrukken vanaf een geheugenkaart  
> Handige afdrukfuncties gebruiken > Pasfoto afdrukken - Id-fotoformaat afdrukken

# Pasfoto afdrukken - Id-fotoformaat afdrukken

U kunt foto's van een geheugenkaart of USB-flashstation afdrukken in speciale formaten zoals een pasfoto.

- ➔ Instellingen voor het afdrukken van een foto op een geheugenkaart
- ➔ Instellingen voor het afdrukken van een foto op een USB-flashstation

\* De onderstaande procedure wordt zowel toegepast bij het afdrukken van foto's van een geheugenkaart als bij het afdrukken van foto's van een USB-flashstation.

1. Selecteer  Id-fotoformaat afdrukken (ID photo size print) en druk op **OK**.
2. Selecteer de foto die u wilt afdrukken met het Easy-Scroll Wheel of de knop  en druk op **OK**.

Volg de aanwijzingen op het scherm.

### Opmerking

- De volgende formaten zijn beschikbaar:  
Afdrukken op papier dat groter is dan het opgegeven papierformaat.
  - 1,18 x 0,98 inch (3 x 2,5 cm)
  - 1,57 x 1,18 inch (4 x 3 cm)
  - 1,57 x 1,57 inch (4 x 4 cm)
  - 1,57 x 2,36 inch (4 x 6 cm)
  - 1,77 x 1,38 inch (4,5 x 3,5 cm)
  - 1,77 x 1,77 inch (4,5 x 4,5 cm)
  - 1,97 x 1,97 inch (5 x 5 cm)
  - 2,17 x 2,17 inch (5,5 x 5,5 cm)
  - 2,36 x 1,77 inch (6 x 4,5 cm)
  - 4,72 x 4,72 inch (12 x 12 cm)
  - 1 x 1,43 inch (2,5 x 3,6 cm)
  - 1,43 x 2 inch (3,6 x 5,1 cm)
  - 1,77 x 2,17 inch (4,5 x 5,5 cm)
- Overige opties
  - ➔ Handige weergavefuncties gebruiken
  - ➔ Foto's zoeken op opnamedatum (Zoeken)

Naar boven 

## Uitgebreide Handleiding

Uitgebreide Handleiding > Afdrukken met het bedieningspaneel van het apparaat > Afdrukken vanaf een geheugenkaart  
> Handige afdrukfuncties gebruiken > Kalender maken - Kalender afdrukken

## Kalender maken - Kalender afdrukken

U kunt een originele kalender samenstellen met uw favoriete foto's en een kalender.

➔ Instellingen voor het afdrukken van een foto op een geheugenkaart

➔ Instellingen voor het afdrukken van een foto op een USB-flashstation

\* De onderstaande procedure wordt zowel toegepast bij het afdrukken van foto's van een geheugenkaart als bij het afdrukken van foto's van een USB-flashstation.



1. Selecteer  Kalender afdrukken (Calendar print) en druk op **OK**.

Volg de aanwijzingen op het scherm.

### Belangrijk

- Plaats het papier altijd in de lengterichting.

### Opmerking

- De volgende indelingen zijn beschikbaar:
  - Papier: Staand Foto: Onder (liggend)
  - Papier: Staand Foto: Boven (liggend)
  - Papier: Liggend Foto: Rechts (staand)
  - Papier: Liggend Foto: Links (staand)
- Selecteer liggend voor een foto met een liggende afdrukstand en staand voor een foto met een staande afdrukstand.
- Gebruik het Easy-Scroll Wheel of de knop ◀▶ om de foto te selecteren. Als de foto ondersteboven wordt weergegeven, kunt u de knop ▲▼ gebruiken om de foto 180 graden te draaien.
- Om het begin van de week van een af te drukken kalender te wijzigen, drukt u op de linkerfunctietoets op het bevestigingsscherm van de afdrukinstellingen en selecteert u Begin van de week (Start of the week).
- Om instellingen zoals helderheid te bevestigen of aan te passen, drukt u op de linkerfunctietoets op het bevestigingsscherm van de afdrukinstellingen en selecteert u vervolgens Automat. fotocorrectie (Auto photo fix).
- Zelfs wanneer zowel Datum AAN (Date ON) als Bestandsnummer AAN (File no. ON) zijn geselecteerd, wordt alleen de opnamedatum afgedrukt. Als u het bestandsnummer wilt afdrukken, selecteert u Datum UIT (Date OFF).
- Overige opties
  - ➔ Een bepaald gedeelte afdrukken (Afsnijden)
  - ➔ Foto's zoeken op opnamedatum (Zoeken)

[Naar boven ↑](#)

## Uitgebreide Handleiding

Uitgebreide Handleiding > Afdrukken met het bedieningspaneel van het apparaat > Afdrukken vanaf een geheugenkaart  
> Handige weergavefuncties gebruiken

# Handige weergavefuncties gebruiken

## De weergave wijzigen

Als u op de linkerfunctietoets drukt wanneer Wijzig weergave (Change display) op het scherm wordt weergegeven, kunt u de weergave van foto's wijzigen.

\* De onderstaande weergavemethoden zijn beschikbaar voor zowel het afdrukken van foto's van een geheugenkaart als voor het afdrukken van foto's van een USB-flashstation.

- **Normale schermweergave (Normal screen display):**

Hiermee wordt één foto weergegeven.

- **Miniatuurweergave (Thumbnail display):**

Hiermee worden negen foto's tegelijk weergegeven. Selecteer de foto die u wilt afdrukken met het Easy-Scroll Wheel of de knop ▲ ▼ ◀ ▶ en druk vervolgens op + of - om het aantal exemplaren op te geven.

- **Weergave voll. scherm (Full-screen display):**

Hiermee wordt één foto weergegeven op het volledige scherm.

- **Vergrote weergave (Enlarged display):**

Geef foto twee keer zo groot weer als het origineel. Verplaats het weergavegebied met de knop ▲ ▼ ◀ ▶. Druk op **OK** om terug te gaan naar de vorige weergavemodus.

- **Diashow (Slide show):**

Hiermee wordt automatisch de volgende foto weergegeven. Druk op de knop **Stoppen (Stop)** om de diashow te stoppen.

[Naar boven ↑](#)



## Uitgebreide Handleiding

Uitgebreide Handleiding > Afdrukken met het bedieningspaneel van het apparaat > Afdrukken vanaf een geheugenkaart  
> Handige weergavefuncties gebruiken > Een bepaald gedeelte afdrukken (Afsnijden)

### Een bepaald gedeelte afdrukken (Afsnijden)


U kunt afbeeldingen op het LCD-scherm bewerken door deze bij te snijden.

\* Deze functie is beschikbaar voor zowel het afdrukken van foto's van een geheugenkaart als voor het afdrukken van foto's van een USB-flashstation.

#### Opmerking

- Snijd afbeeldingen pas bij nadat u op het scherm Afdrukinstellingen het paginaformaat en mediumtype hebt opgegeven en hebt aangegeven of u afbeeldingen wilt afdrukken met of zonder randen. Als u een papierformaat opgeeft nadat u de afbeelding hebt bijgesneden, kan het afgesneden gedeelte aan het papier worden aangepast of volledig worden genegeerd.

1. Selecteer de foto die u wilt bijsnijden.
2. Druk op de rechterfunctietoets wanneer Bewerken (Edit) op het scherm wordt weergegeven.
3. Selecteer Bijsnijden (Trimming) en druk vervolgens op de knop **OK**.  
Het scherm voor bijsnijden wordt weergegeven.

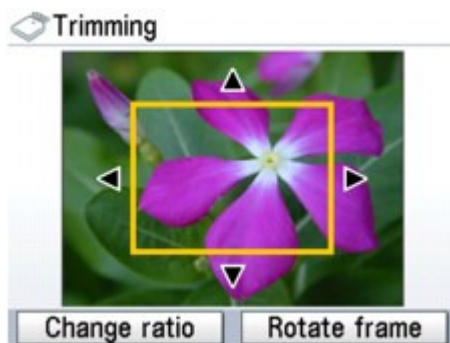

4. Selecteer het gebied dat u wilt afdrukken.

**De knoppen ▲, ▼, ◀ en ▶ :**

Plaats het bijsnijdkader in de gewenste positie.

**Easy-Scroll Wheel:**

Hiermee stelt u het formaat van het bijsnijdkader in.

Draai het Easy-Scroll Wheel rechtsom om het formaat van het bijsnijdkader te vergroten en linksom om het te verkleinen.

**Linkerfunctietoets:**

Hiermee past u de verhouding van het bijsnijdkader aan.

**Rechterfunctietoets:**

Hiermee draait u het bijsnijdkader.

Gebruik deze knop om het bijsnijdkader in te stellen op staand of liggend.

5. Druk op de knop **OK** om te bevestigen dat het door u geselecteerde gedeelte moet worden bijgesneden.

Het bij te snijden gedeelte is opgegeven en de originele foto wordt weergegeven.

#### Opmerking

- De bijgesneden afbeelding kan niet als nieuwe afbeelding op de geheugenkaart of het USB-flashstation worden opgeslagen.

- Alleen voor bijgesneden foto's wordt het bijsnijdgebied weergegeven.
  - U kunt het ingestelde bijsnijdgedeelte aanpassen door op de rechterfunctietoets te drukken wanneer Bewerken (Edit) wordt weergegeven op het scherm, Bijsnijden (Trimming) te selecteren en vervolgens op **OK** te drukken.
  - Om het bijsnijden na het bijsnijden te annuleren, drukt u op de rechterfunctietoets wanneer Bewerken (Edit) wordt weergegeven op het scherm, selecteer Bijsnijden annuleren (Cancel trimming) en druk vervolgens op **OK**. Selecteer Getoonde afbeeldingen (Displayed images only) of Alle afbeeldingen (All images) en druk vervolgens op **OK**.
- 

[Naar boven ↕](#)

## Uitgebreide Handleiding

Uitgebreide Handleiding > Afdrukken met het bedieningspaneel van het apparaat > Afdrukken vanaf een geheugenkaart  
> Handige weergavefuncties gebruiken > Foto's zoeken op opnamedatum (Zoeken)

### Foto's zoeken op opnamedatum (Zoeken)

Wanneer op een geheugenkaart of USB-flashstation veel foto's zijn opgeslagen, kunt u desgewenst alleen foto's weergeven en afdrukken die op een bepaalde datum of tussen bepaalde datums zijn genomen.

\* Deze functie is beschikbaar voor zowel het afdrukken van foto's van een geheugenkaart als voor het afdrukken van foto's van een USB-flashstation.

#### Opmerking

- Als u het gewenste aantal afdrukken voor sommige foto's al hebt opgegeven voordat u zoekt op opnamedatum of als sommige foto's al zijn toegekend aan een indeling, blijven deze foto's geselecteerd voor afdrukken. Ook als deze zijn genomen op een datum die niet de opgegeven datum is of niet in het opgegeven bereik valt.

#### 1. Het scherm voor de zoekmethode wordt weergegeven.

- Instelling in Bewerken (Edit):
  1. Druk op de rechterfunctietoets wanneer Bewerken (Edit) op het scherm wordt weergegeven.
  2. Selecteer Zoeken (Search) en druk vervolgens op de knop **OK**.  
Het scherm Zoeken (Search) wordt weergegeven.
- Instelling in Zoeken (Search) in het scherm Afdrukbereik opgeven (Specify print range):
  1. Selecteer Zoeken (Search) en druk vervolgens op de knop **OK**.  
Het scherm Zoeken (Search) wordt weergegeven.

#### 2. Stel de zoekmethode in.

- Als u slechts één datum wilt opgeven:  
Selecteer Eén datum (One date only).
- Als u het datumbereik wilt opgeven:  
Selecteer Datumbereik kiezen (Select date range).

#### 3. Druk op de knop **OK**.

Het scherm voor datum invoer wordt weergegeven.

#### Opmerking

- Afhankelijk van het aantal foto's dat op de geheugenkaart of het USB-flashstation is opgeslagen kan het even duren voordat het scherm voor datum invoer wordt weergegeven.

#### 4. Geef het datumbereik op en druk op **OK**.

- Als u Eén datum (One date only) hebt geselecteerd:
  1. Geef de datum op waarop u wilt zoeken en druk op **OK**.
- Als u Datumbereik kiezen (Select date range) hebt geselecteerd:
  1. Geef de startdatum op waarop u wilt zoeken en druk op **OK**.
  2. Geef de einddatum op waarop u wilt zoeken en druk op **OK**.

#### Opmerking

- De op te geven datum wordt weergegeven volgens de instellingen van Datumweergave (Date display) in Geavanceerde instellingen (Advanced settings) onder Apparaatinstellingen (Device settings).  
➔ [De apparaatinstellingen wijzigen op het LCD-scherm](#)
- Als u het geselecteerde datumbereik wilt annuleren, drukt u op de rechterfunctieknop wanneer

Bewerken (Edit) wordt weergegeven op het scherm en selecteert u Gekozen datum annuleren (Cancel selected date) en drukt u vervolgens op **OK**.

---

[Naar boven ↑](#)

## Uitgebreide Handleiding

Uitgebreide Handleiding > Afdrukken met het bedieningspaneel van het apparaat > Afdrukken vanaf een geheugenkaart  
> De kaartsleuf instellen als het geheugenkaartstation van de computer

# De kaartsleuf instellen als het geheugenkaartstation van de computer

De kaartsleuf van het apparaat kan ook worden gebruikt als het geheugenkaartstation van de computer.

## Opmerking

- Zie [De kaartsleuf gebruiken via een netwerk](#) voor meer informatie over het gebruik van de kaartsleuf via een netwerk.
- Bij een Macintosh kunt u niet via een netwerk gegevens schrijven naar een geheugenkaart in de kaartsleuf.

## Belangrijk

- Wanneer Lees-/schrijvenmerk (Read/write attribute) in Geavanceerde instellingen (Advanced settings) onder Apparaatinstellingen (Device settings) is ingesteld op Beschrijfb. van USB-pc (Writable from USB PC) of Beschrijfb. van LAN-pc (Writable from LAN PC) met het bedieningspaneel van het apparaat, kunt u geen foto's op een geheugenkaart afdrukken via het bedieningspaneel van het apparaat. Nadat u de kaartsleuf als het geheugenkaartstation van de computer hebt gebruikt, verwijdert u de geheugenkaart en stelt u het Lees-/schrijvenmerk (Read/write attribute) in op Niet beschrijfb. van pc (Not writable from PC). Als u het apparaat uitschakelt, wordt Beschrijfb. van USB-pc (Writable from USB PC) of Beschrijfb. van LAN-pc (Writable from LAN PC) geannuleerd en wordt Niet beschrijfb. van pc (Not writable from PC) weer ingesteld wanneer u het apparaat de volgende keer inschakelt.

### 1. Controleer of de geheugenkaart niet is geplaatst.

Als de geheugenkaart wel is geplaatst, verwijdert u deze uit de kaartsleuf. Zie [Afdrukken vanaf een geheugenkaart](#) voor meer informatie.

### 2. Selecteer Instellingen (Settings) in het startscherm en druk op **OK**.

### 3. Selecteer Apparaatinstellingen (Device settings) en druk op **OK**.

### 4. Selecteer Geavanceerde instellingen (Advanced settings) en druk op **OK**.

### 5. Selecteer Lees-/schrijvenmerk (Read/write attribute) en druk vervolgens op **OK**.

### 6. Geef het lees-/schrijvenmerk op.

#### **Niet beschrijfb. van pc (Not writable from PC)**

De kaartsleuf wordt alleen gebruikt om te lezen. Selecteer deze modus als u foto's vanaf een geheugenkaart afdrukt.

#### **Beschrijfb. van USB-pc (Writable from USB PC)**



De kaartsleuf wordt gebruikt als het geheugenkaartstation van een computer die via de USB-kabel met het apparaat is verbonden. Gegevens kunnen op de geheugenkaart gezet worden vanaf de computer.

#### **Beschrijfb. van LAN-pc (Writable from LAN PC)**

De kaartsleuf wordt gebruikt als het geheugenkaartstation van een computer die via een netwerk met het apparaat is verbonden. Gegevens kunnen op de geheugenkaart gezet worden vanaf de computer.

### 7. Druk op de knop **OK**.

## Belangrijk

- Als u de kaartsleuf gebruikt als een geheugenkaartstation voor de computer, moet u een 'veilige verwijdering' uitvoeren op de computer voordat u de geheugenkaart uit het apparaat verwijdert.
  - Klik in Windows met de rechtermuisknop op het pictogram van de verwisselbare schijf  en klik op Uitwerpen (Eject). Als Uitwerpen (Eject) niet op het scherm wordt weergegeven, controleert u of het **toegangslampje** niet knippert en verwijdert u de geheugenkaart.
  - Via een netwerk is verwijdering is niet nodig.
- Op een Macintosh sleept u het pictogram  Geactiveerd station (Mount drive) naar de prullenmand.

[Naar boven ↑](#)

## Uitgebreide Handleiding

Uitgebreide Handleiding > Afdrukken met het bedieningspaneel van het apparaat > Afdrukken vanaf een USB-flashstation

---

### Afdrukken vanaf een USB-flashstation

- ➔ Foto's op een USB-flashstation afdrukken
- ➔ Handige afdrukfuncties gebruiken
- ➔ Handige weergavefuncties gebruiken

[Naar boven ↕](#)

## Uitgebreide Handleiding

[Uitgebreide Handleiding](#) > [Afdrukken met het bedieningspaneel van het apparaat](#) > [Afdrukken vanaf een USB-flashstation](#) > [Foto's op een USB-flashstation afdrukken](#)

---

### Foto's op een USB-flashstation afdrukken

Zie [Afdrukken vanaf een geheugenkaart](#) voor de basisprocedure voor afdrukken vanaf een USB-flashstation.

- ➔ [Items instellen](#)
- ➔ [Afdrukken met het foto-indexblad](#)
- ➔ [Handige afdrukfuncties gebruiken](#)

[Naar boven](#) ↑




## Uitgebreide Handleiding

Uitgebreide Handleiding > Afdrukken met het bedieningspaneel van het apparaat > Afdrukken vanaf een USB-flashstation > Foto's op een USB-flashstation afdrukken > Items instellen

## Items instellen

### Bevestigingsscherm voor afdrukinstellingen

Selecteer in de modus Geheugenkaart (Memory card) de foto die u wilt afdrukken met het Easy-Scroll Wheel of de knop ◀▶, geef het aantal exemplaren op met de knop + of - en druk op **OK**, waarna het scherm wordt weergegeven.

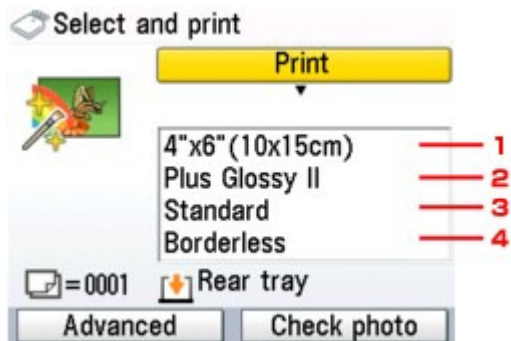

### Opmerking

- Afhankelijk van de specifieke functie kunnen bepaalde combinaties van opties niet worden opgegeven.

#### 1. Paginaformaat

Selecteer het paginaformaat van het geplaatste papier.

#### 2. Mediumtype

Selecteer het mediumtype van het geplaatste papier.

#### 3. Afdrukkwaliteit

Pas de afdrukkwaliteit aan op basis van het origineel.

#### 4. Afdruk zonder marges


Hiermee selecteert u afdrukken met of zonder rand.

### Opmerking

- Wanneer u Gewoon papier (Plain paper) selecteert als mediumtype, wordt de foto afgedrukt met marges zelfs als u Zonder marges (Borderless) hebt geselecteerd.

### Scherm Geavanceerd (Advanced)

Wanneer u op de functieknop aan de linkerkant drukt in het scherm voor bevestiging van de afdrukinstellingen, wordt het scherm met Datuminstelling (Date setting), Inst. bestandsnr. (File no. setting) of Automat. fotocorrectie (Auto photo fix) weergegeven.

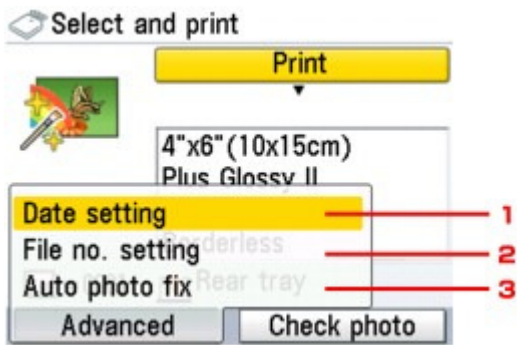

Gebruik het Easy-Scroll Wheel of de knop ▲ ▼ om het instellingsitem te selecteren en druk op OK om het scherm van het geselecteerde item weer te geven.


### 1. Datuminstelling

Hiermee wordt de afdruk van de opnamedatum op de foto in- of uitgeschakeld.



### 2. Instelling bestandsnummer

Hiermee wordt de afdruk van het bestandsnummer op de foto in- of uitgeschakeld.

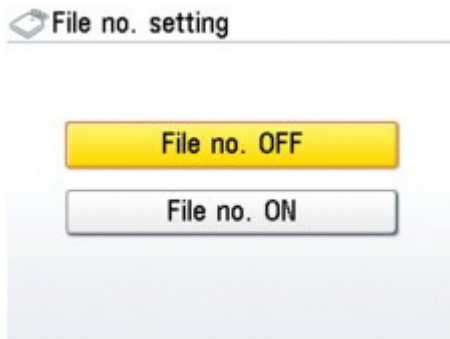

### Opmerking

- Het is niet mogelijk om zowel de opnamedatum als het bestandsnummer af te drukken wanneer Indeling afdr. (Layout print) is geselecteerd als een afdrukfunctie in de geheugenkaartmodus. Zelfs wanneer zowel Datum AAN (Date ON) als Bestandsnr. AAN (File no. ON) zijn geselecteerd, wordt alleen de opnamedatum afgedrukt. Als u het bestandsnummer wilt afdrukken, selecteert u Datum UIT (Date OFF).




### 3. Automatische fotocorrectie

Als Auto fotocorr. AAN (Auto photo fix ON) is geselecteerd, wordt de scène of het gezicht van een persoon op een foto geanalyseerd en wordt de meest geschikte correctie op elke foto automatisch toegepast. Een donker gezicht als gevolg van tegenlicht wordt lichter gemaakt bij het afdrukken. De functie herkent bijvoorbeeld ook landschappen, nachtopnames, personen, enzovoort en corrigeert automatisch elke foto door de meest geschikte kleur, helderheid of contrast toe te passen voordat de foto wordt afgedrukt.



### Opmerking

- Standaard wordt Auto. fotocorr. AAN (Auto photo fix ON) toegepast wanneer foto's van een USB-flashstation worden afgedrukt. Wanneer Auto. fotocorr. AAN (Auto photo fix ON) is toegepast, kunt u alleen de onderstaande optie (1) voor correctie van rode ogen opgeven.
- Als u niet tevreden bent met het afdrukresultaat met Auto. fotocorr. AAN (Auto photo fix ON), kunt u Handmatige correctie (Manual correction) selecteren en elke geavanceerde instelling hieronder opgeven.

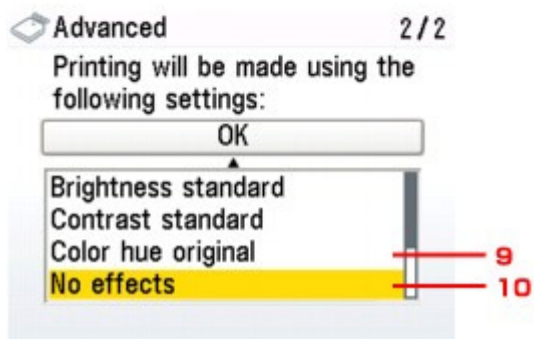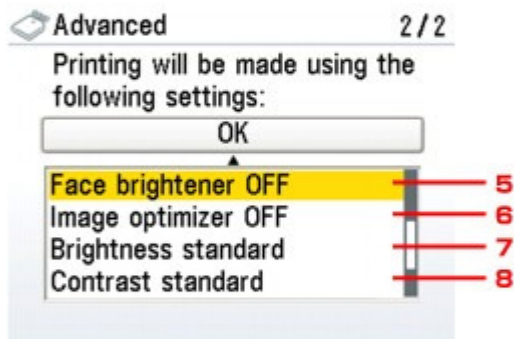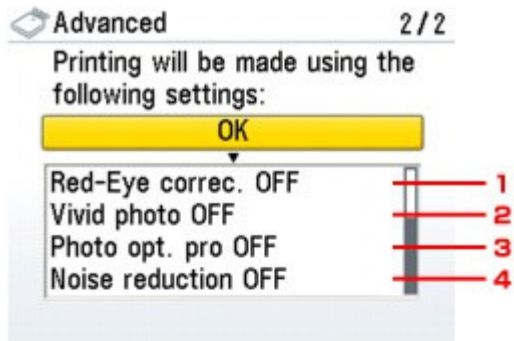

## 1. Correctie rode ogen

Hiermee worden rode ogen in portretfoto's gecorrigeerd die worden veroorzaakt door fotograferen met flitser.

Afhankelijk van het type foto worden rode ogen mogelijk niet gecorrigeerd of worden andere

delen dan de ogen gecorrigeerd.

### **Opmerking**

---

- Deze instelling is zelfs beschikbaar als Auto. fotocorr. AAN (Auto photo fix ON) is geselecteerd.
- 

## **2. Vivid photo**

Hiermee maakt u groen en blauw levendiger.

## **3. Photo Optimizer Pro**

Hiermee worden de helderheid en tonwaarden van een foto automatisch geoptimaliseerd.

## **4. Ruisreductie**

Hiermee vermindert u de beeldruis in blauwe gebieden, zoals de lucht, en in donkere gebieden.

## **5. Helderheid gezicht**

Hiermee maakt u donkere gezichten lichter, bijvoorbeeld op foto's die met tegenlicht zijn genomen.

## **6. Image optimizer**

Hiermee worden de rafelige randen van afdrukken gecorrigeerd en vloeiender gemaakt.

## **7. Helderheid**

Hiermee wordt de helderheid aangepast.

## **8. Contrast**

Hiermee wordt het contrast aangepast.

## **9. Kleurtint**

Hiermee wordt de kleurtint aangepast.  
U kunt bijvoorbeeld de huidtint aanpassen door meer rood of geel toe te voegen.

## **10. Effecten**

Hiermee worden speciale effecten toegepast op de foto, zoals afdrukken in sepiatinten of met een getekende afbeelding.

[Naar boven ↑](#)


## Uitgebreide Handleiding

Uitgebreide Handleiding > Afdrukken met het bedieningspaneel van het apparaat > Afdrukken vanaf een geheugenkaart  
> Foto's op een geheugenkaart afdrukken > Afdrukken met het foto-indexblad



### Afdrukken met het foto-indexblad

Een foto-indexblad is een vel gewoon papier van A4- of Letter-formaat waarop miniatuurafbeeldingen worden afgedrukt van foto's die op een geheugenkaart of USB-flashstation zijn opgeslagen. Druk een foto-indexblad af, markeer de afbeeldingen die u wilt afdrukken, scan het vel en de geselecteerde afbeeldingen worden automatisch afgedrukt. U kunt met dit blad ook andere instellingen opgeven, zoals het papierformaat en mediumtype. U hoeft daardoor geen instellingen op te geven via het bedieningspaneel van het apparaat.

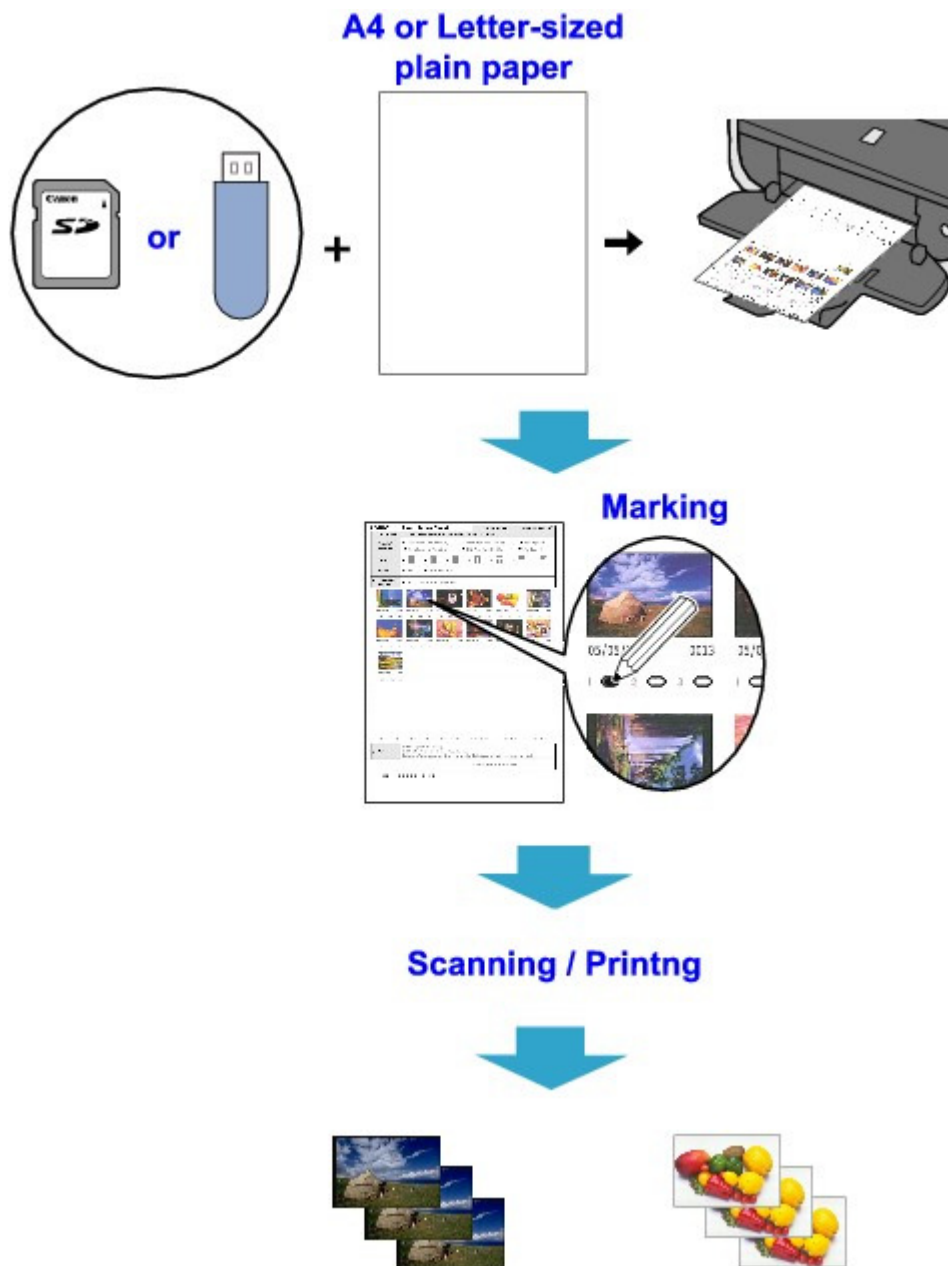\* De onderstaande procedure wordt zowel toegepast bij het afdrukken van foto's van een geheugenkaart als bij het afdrukken van foto's van een USB-flashstation.



1. Zorg dat het apparaat is ingeschakeld.
2. Plaats gewoon papier van A4- of Letter-formaat in de cassette.

3. Selecteer  Foto-indexblad (Photo index sheet) in het startscherm en druk op **OK**.
4. Controleer of  Afdruk foto-indexbl. (Index sheet print) is geselecteerd en druk vervolgens op **OK**.
5. Plaats een geheugenkaart of een USB-flashstation volgens de instructies op het LCD-scherm.

### **Belangrijk**

- U kunt niet tegelijkertijd een geheugenkaart en een USB-flashstation plaatsen.
- Verwijder de geheugenkaart of het USB-flashgeheugen pas uit de kaartsleuf nadat het afdrukken van de foto-indexbladen is voltooid.

### **Opmerking**

- Zie [Afdrukken vanaf een geheugenkaart](#) voor meer informatie over het plaatsen van de geheugenkaart of het USB-flashstation.

6. Selecteer een bereik van afbeeldingen die zijn opgenomen in het foto-indexblad en druk vervolgens op **OK**.

U hebt de volgende mogelijkheden voor het bereik.

#### **Alle foto's afdrukken (Print all photos):**

Hiermee worden alle afbeeldingen afgedrukt.

#### **Aantal kopieën instellen (Set no. of copies):**

Hiermee wordt het opgegeven aantal afbeeldingen afgedrukt, te beginnen bij de meest recente.

#### **Zoeken (Search):**

Hiermee drukt u foto's af door het datumbereik voor de opname op te geven.

### **Opmerking**

- Afhankelijk van het aantal foto's dat op de geheugenkaart of het USB-flashstation is opgeslagen kan het even duren voordat het scherm Zoeken (Search) wordt weergegeven.

7. Druk op de knop **Kleur (Color)**.

Er worden een of meer foto-indexbladen afgedrukt.

### **Opmerking**

- Wanneer er 31 of meer afbeeldingen zijn geselecteerd, worden er twee of meer foto-indexbladen afgedrukt.

8. Vul op het foto-indexblad de gewenste keuzerondjes in.

Vul de gewenste keuzerondjes in (  ) met een donker potlood of een zwarte pen om de gewenste foto's en instellingen voor het afdrukken te selecteren.

- Goed



- Onjuist



(a)




(b)



(c)

(a) Vinkje

- (b) Alleen een streepje
- (c) Te licht

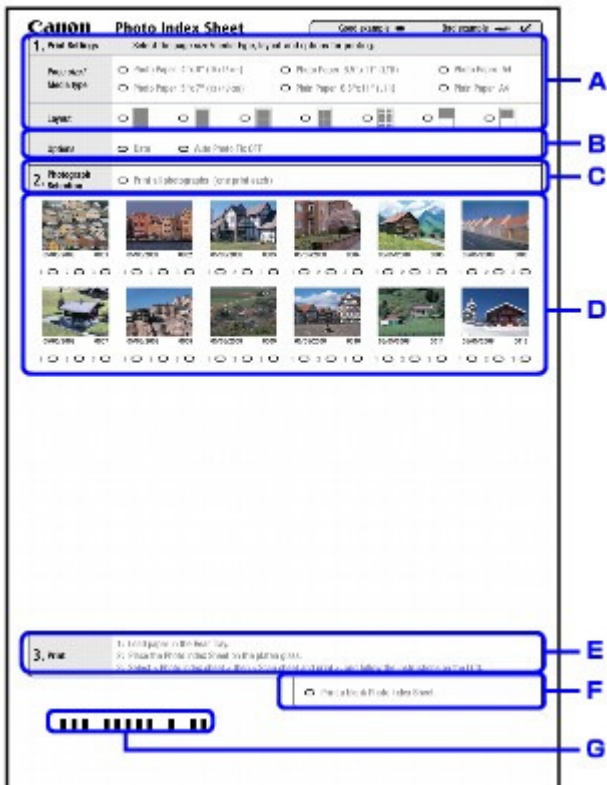

- A. Selecteer het paginaformaat en andere afdrukinstellingen.
- B. Selecteer indien nodig Datum/Auto. fotocorr. UIT.
- C. Vul dit keuzerondje in als u van alle foto's een exemplaar wilt afdrukken.
  - \* Wanneer u dit keuzerondje invult, wordt alle andere cirkels die u hebt ingevuld voor het aantal kopieën, genegeerd en wordt van alle foto's één exemplaar afgedrukt.
- D. Selecteer het aantal exemplaren (vul een keuzerondje in onder elke foto die u wilt afdrukken).
- E. Bevestig de instellingen en volg de beschreven afdrukprocedure.
- F. Vul dit keuzerondje in als u hetzelfde foto-indexblad nogmaals wilt afdrukken.
  - \* Als u dit keuzerondje invult, worden alle andere gekozen instellingen genegeerd.
- G. Zorg ervoor dat er geen vlekken op de streepjescode komen.

Als de streepjescode vuil is of gekreukeld raakt, wordt het foto-indexblad wellicht niet goed gescand.

### **Belangrijk**


- Zorg dat u voor elke instelling een keuzerondje invult (de opties Datum, Automatische afbeeldingscorrectie en Correctie van rode ogen zijn niet verplicht).
- Als er twee of meer foto-indexbladen zijn, vult u alle bladen in.
- Als de ingevulde keuzerondjes op het foto-indexblad niet donker of groot genoeg zijn, kan het foto-indexblad mogelijk niet goed worden gescand.

## 9. Papier laden voor het afdrukken van foto's.

Controleer of het paginaformaat en het mediumtype van het geplaatste papier overeenkomen met de gegevens op het foto-indexblad.

### **Opmerking**

- Wanneer u afbeeldingen afdrukt met het foto-indexblad, kunt u als paginaformaat 4 x 6 inch (101,6 x 152,4 mm), 5 x 7 inch (127 x 177,8 mm), 8,5 x 11 inch (Letter) of A4 opgeven.

- 10.** Controleer of  Scan blad en druk af (Scan sheet and print) is geselecteerd en druk vervolgens op **OK**.

- 11.** Plaats het foto-indexblad met de beeldzijde naar beneden op de glasplaat en druk op de knop **OK**.

Plaats het foto-indexblad met de voorzijde omlaag, lijn de linkerbovenhoek uit met de positiemarkering, zoals wordt weergegeven in de volgende afbeelding en sluit de documentklep.



Het foto-indexblad wordt gescand en de opgegeven foto's worden afgedrukt. Verwijder het foto-indexblad van de glasplaat nadat het afdrukken is voltooid.

### **Belangrijk**

- Als Foto-indexblad kan niet worden gescand (Failed to scan Photo Index Sheet.) op het LCD-scherm wordt weergegeven, drukt u op **OK** en controleert u het volgende:
  - Is de glasplaat of het foto-indexblad misschien vuil?
  - Is het foto-indexblad in de juiste positie geplaatst, met de voorzijde naar beneden?
  - Hebt u alle vereiste keuzerondjes op het blad ingevuld?
  - Zijn er misschien meerdere opties geselecteerd voor een item waarvoor de selectie van meerdere opties niet is toegestaan?
- Verwijder de geheugenkaart of het USB-flashstation niet tijdens het afdrukken.

### **Opmerking**

- Druk op de knop **Stoppen (Stop)** om het afdrukken te annuleren.
- Als u meer foto's wilt afdrukken met volgende foto-indexbladen, herhaalt u de procedure vanaf stap 10.
- Als de geheugenkaart of het USB-flashstation is verwijderd en weer is teruggeplaatst en u vervolgens gaat afdrukken met het foto-indexblad, kan het enige tijd duren voordat het afdrukken begint.



## Uitgebreide Handleiding

Uitgebreide Handleiding > Afdrukken met het bedieningspaneel van het apparaat > Afdrukken vanaf een USB-flashstation > Handige afdrufuncties gebruiken

# Handige afdrufuncties gebruiken

## Foto's op een USB-flashstation afdrukken in verschillende indelingen

U kunt de volgende afdrufmethoden kiezen.

### Opmerking

- Zie [Instellingen voor het afdrukken van een foto op een USB-flashstation](#) voor meer informatie over het selecteren van de afdrufmethode.

#### • Indeling afdr. (Layout print)

U kunt foto's van uw keuze afdrukken in de opgegeven indeling.

➔ [Meerdere foto's op één vel papier afdrukken \(Indeling afdrukken\)](#)

#### • Stickerafdruk (Sticker print)

U kunt uw favoriete foto met rand afdrukken op Canon-fotostickers.

➔ [Stickers afdrukken \(Sticker\)](#)

#### • DPOF-afdruk (DPOF print)

Als u DPOF-instellingen (Digital Print Order Format) op uw digitale camera hebt gekozen, kunt u foto's afdrukken op basis van deze instellingen.

➔ [DPOF-afdruk](#)

#### • Afdruk opgenomen info (Captured info print)

U kunt opnamegegevens over het moment dat de opname werd gemaakt (Exif-informatie) afdrukken in de marge van een foto-indexblad of in de marge van geselecteerde afzonderlijke foto's.

➔ [Afdruk opgenomen info](#)

#### • Foto-index afdrukken (Photo index print)

U kunt een overzicht afdrukken van alle foto's die zijn opgeslagen op een USB-flashstation.

➔ [Foto-index afdrukken](#)

#### • Alle foto's afdrukken (Print all photos)

U kunt alle foto's die zijn opgeslagen op een USB-flashstation afdrukken.

➔ [Alle foto's afdrukken](#)

#### • Id-fotoformaat afdrukken (ID photo size print)

U kunt een foto op een USB-flashstation afdrukken in het pasfotoformaat.

➔ [Pasfoto afdrukken - Id-fotoformaat afdrukken](#)

#### • Kalender afdrukken (Calendar print)

U kunt een kalender afdrukken met foto's die zijn opgeslagen op een USB-flashstation.


➔ [Kalender maken - Kalender afdrukken](#)

[Naar boven](#) ↑

## Uitgebreide Handleiding

Uitgebreide Handleiding > Afdrukken met het bedieningspaneel van het apparaat > Afdrukken vanaf een USB-flashstation > Handige afdrukfuncties gebruiken > Instellingen voor het afdrukken van een foto op een USB-flashstation

# Instellingen voor het afdrukken van een foto op een USB-flashstation

1. Zorg dat het apparaat is ingeschakeld.
2. Plaats papier.
3. Selecteer  Geheugenkaart (Memory card) op het startscherm en druk op **OK**.
4. Plaats het USB-flashstation in de poort voor direct afdrukken.

Het menu van de geheugenkaart wordt weergegeven.

### **Belangrijk**

- Als de geheugenkaart is geplaatst in de kaartsleuf verwijdt u de geheugenkaart en plaatst u het USB-flashstation in de poort voor Direct afdrukken.

### **Opmerking**

- Zie [Afdrukken vanaf een geheugenkaart](#) voor meer informatie over het plaatsen van een USB-flashstation.

[Naar boven ↑](#)

## Uitgebreide Handleiding


Uitgebreide Handleiding > Afdrukken met het bedieningspaneel van het apparaat > Afdrukken vanaf een geheugenkaart  
> Handige afdrukfuncties gebruiken > Meerdere foto's op één vel papier afdrukken (Indeling afdrukken)

# Meerdere foto's op één vel papier afdrukken (Indeling afdrukken)

U kunt foto's van uw keuze afdrukken in de opgegeven indeling.

- ➔ Instellingen voor het afdrukken van een foto op een geheugenkaart
- ➔ Instellingen voor het afdrukken van een foto op een USB-flashstation

\* De onderstaande procedure wordt zowel toegepast bij het afdrukken van foto's van een geheugenkaart als bij het afdrukken van foto's van een USB-flashstation.

1. Selecteer  Indeling afdr. (Layout print) en druk op de knop **OK**.

Volg de aanwijzingen op het scherm.

### Opmerking

- Als u een geselecteerd kader overslaat zonder er een foto in te plakken bij het selecteren van Afzonderlijk plakken (Paste one by one), drukt u op de functieknop aan de linkerzijde op het foto-opmaakscherm.
- Als u kiest voor Zonder marges (Borderless), kan het mediumtype niet op Gewoon papier (Plain paper) worden ingesteld.
- Wanneer Gecombineerd 1 (Mixed 1), Gecombineerd 2 (Mixed 2) of Gecombineerd 3 (Mixed 3) is geselecteerd, kunt u A4 of LTR(8,5"x11") kiezen voor het paginaformaat.
- U kunt niet tegelijkertijd foto's over meerdere pagina's heen afdrukken. Als u foto's hebt die twee of meer pagina's omvatten, drukt u elke pagina af nadat u het gedeelte van de foto op de desbetreffende pagina hebt geplakt.
- Zelfs wanneer zowel Datum AAN (Date ON) als Bestandsnummer AAN (File no. ON) zijn geselecteerd, wordt alleen de opnamedatum afgedrukt. Als u het bestandsnummer wilt afdrukken, selecteert u Datum UIT (Date OFF).
- Overige opties
  - ➔ Een bepaald gedeelte afdrukken (Afsnijden) (Deze functie is alleen beschikbaar als Afzonderlijk plakken (Paste one by one) is geselecteerd.)
  - ➔ Foto's zoeken op opnamedatum (Zoeken)

[Naar boven](#) ↑

## Uitgebreide Handleiding

Uitgebreide Handleiding > Afdrukken met het bedieningspaneel van het apparaat > Afdrukken vanaf een geheugenkaart  
> Handige afdrukfuncties gebruiken > Stickers afdrukken (Sticker)

### Stickers afdrukken (Sticker)

U kunt uw favoriete foto met rand afdrukken op Canon-fotostickers.

➔ Instellingen voor het afdrukken van een foto op een geheugenkaart

➔ Instellingen voor het afdrukken van een foto op een USB-flashstation

\* De onderstaande procedure wordt zowel toegepast bij het afdrukken van foto's van een geheugenkaart als bij het afdrukken van foto's van een USB-flashstation.

1. Selecteer  Stickerafdruk (Sticker print) en druk op **OK**.

Volg de aanwijzingen op het scherm.

#### Opmerking

- U kunt de cassette niet gebruiken om stickers af te drukken. Plaats de stickers in de achterste lade.
- U kunt maar één vel met stickers tegelijk in de achterste lade plaatsen.
- Selecteer het kader dat u wilt afdrukken met het Easy-Scroll Wheel of de knop ◀▶.
- Als u zonder kader wilt afdrukken, drukt u op de functieknop aan de linkerzijde wanneer Geen kader (No frame) wordt weergegeven op het scherm.
- Wanneer de foto ondersteboven wordt weergegeven, gebruikt u de knop ▲▼ om het kader 180 graden te draaien zodat het correct op de foto wordt geplaatst.
- Gebruik het scherm voor bijsnijden om het bijsnijdgebied te draaien en de foto 90 graden te draaien zodat deze in het kader past.
  - ➔ Een bepaald gedeelte afdrukken (Afsnijden)
- Overige opties
  - ➔ Handige weergavefuncties gebruiken
  - ➔ Een bepaald gedeelte afdrukken (Afsnijden)
  - ➔ Foto's zoeken op opnamedatum (Zoeken)

[Naar boven ↑](#)

## Uitgebreide Handleiding

Uitgebreide Handleiding > Afdrukken met het bedieningspaneel van het apparaat > Afdrukken vanaf een geheugenkaart  
> Handige afdrukfuncties gebruiken > Alle foto's afdrukken

---

### Alle foto's afdrukken

U kunt alle foto's die zijn opgeslagen op de geheugenkaart of het USB-flashstation afdrukken.

➔ Instellingen voor het afdrukken van een foto op een geheugenkaart

➔ Instellingen voor het afdrukken van een foto op een USB-flashstation

\* De onderstaande procedure wordt zowel toegepast bij het afdrukken van foto's van een geheugenkaart als bij het afdrukken van foto's van een USB-flashstation.

1. Selecteer  Alle foto's afdrukken (Print all photos) en druk op **OK**.

Volg de aanwijzingen op het scherm.

#### **Opmerking**

- Overige opties
    - ➔ Foto's zoeken op opnamedatum (Zoeken)
- 

[Naar boven ↑](#)

## Uitgebreide Handleiding

Uitgebreide Handleiding > Afdrukken met het bedieningspaneel van het apparaat > Afdrukken vanaf een geheugenkaart  
> Handige afdrukfuncties gebruiken > Foto-index afdrukken

### Foto-index afdrukken

U kunt een overzicht afdrukken van alle foto's die zijn opgeslagen op een geheugenkaart of USB-flashstation.

➔ [Instellingen voor het afdrukken van een foto op een geheugenkaart](#)

➔ [Instellingen voor het afdrukken van een foto op een USB-flashstation](#)

\* De onderstaande procedure wordt zowel toegepast bij het afdrukken van foto's van een geheugenkaart als bij het afdrukken van foto's van een USB-flashstation.

1. Selecteer  Foto-index afdrukken (Photo index print) en druk op **OK**.

2. Selecteer Alle foto's (All photos) en druk vervolgens op **OK**.

Volg de aanwijzingen op het scherm.

#### Opmerking

- De volgende afdrukmethoden zijn beschikbaar:
  - Contactafdruk (Contact print): Afbeeldingen van 35-mm film worden afgedrukt in het negatieve formaat, als bij een contactafdruk.
  - Standaard (Standard): Het aantal foto's dat op één vel papier kan worden afgedrukt, is afhankelijk van het formaat van het papier.
    - A4/Letter: 80 foto's, 8 x 10 inch/203,2 x 254 mm: 72 foto's, 5 x 7 inch/127 x 177,8 mm: 35 foto's, 4 x 6 inch/101,6 x 152,4 mm: 24 foto's, Breed/101,6 x 180,6 mm: 28 foto's
    - 4 x 6 inch/101,6 x 152,4 mm: 24 foto's, Breed/101,6 x 180,6 mm: 28 foto's
- U kunt zoeken naar foto's die u wilt afdrukken met de opnamedatum.
  - Zoeken op opnamedatum.
  - ➔ [Foto's zoeken op opnamedatum \(Zoeken\)](#)

[Naar boven ↑](#)

## Uitgebreide Handleiding

Uitgebreide Handleiding > Afdrukken met het bedieningspaneel van het apparaat > Afdrukken vanaf een geheugenkaart  
> Handige afdrukfuncties gebruiken > DPOF-afdruk


### DPOF-afdruk

Als u DPOF-instellingen (Digital Print Order Format) op uw digitale camera hebt gekozen, kunt u foto's afdrukken op basis van deze instellingen.

➔ Instellingen voor het afdrukken van een foto op een geheugenkaart

➔ Instellingen voor het afdrukken van een foto op een USB-flashstation

\* De onderstaande procedure wordt zowel toegepast bij het afdrukken van foto's van een geheugenkaart als bij het afdrukken van foto's van een USB-flashstation.

1. Selecteer  DPOF-afdruk (DPOF print) en druk op **OK**.

Volg de aanwijzingen op het scherm.



#### Opmerking

- Dit apparaat ondersteunt de volgende DPOF-functies:

**Versie:**

Gebaseerd op versie 1.00

**Ondersteunde indelingen:**

Exif (TIFF) en JFIF

**Afdrukstijl - Standaardafdruk:**

Hiermee worden foto's afgedrukt die met DPOF als 'standaardafdruk' zijn opgegeven.

**Afdrukstijl - Indexafdruk:**

Hiermee wordt een index van foto's afgedrukt die met DPOF als 'indexafdruk' zijn opgegeven.

**Afdrukstijl - Meerdere exemplaren:**

Hiermee wordt een foto afgedrukt die met DPOF als 'afdruk meerdere exemplaren' is opgegeven (met het opgegeven aantal exemplaren en de opgegeven indeling)

**Fotoselectie afdrukken:**

Hiermee worden alleen foto's afgedrukt die zijn opgegeven met DPOF

**Aantal kopieën:**

Hiermee wordt het aantal exemplaren afgedrukt dat is opgegeven met DPOF

- Afdrukken worden automatisch vergroot of verkleind om deze aan te passen aan het paginaformaat. De randen van de foto kunnen worden afgesneden, afhankelijk van het paginaformaat.
- De volgorde van de foto's die zijn gesorteerd op opnamedatum, komt overeen met die van DPOF.
- DPOF is een standaardindeling voor het vastleggen van informatie over afbeeldingen, zoals welke afbeeldingen en hoeveel exemplaren moeten worden afgedrukt.

[Naar boven ↑](#)

## Uitgebreide Handleiding


Uitgebreide Handleiding > Afdrukken met het bedieningspaneel van het apparaat > Afdrukken vanaf een geheugenkaart  
> Handige afdrukfuncties gebruiken > Afdruk opgenomen info

### Afdruk opgenomen info

U kunt opnamegegevens over het moment dat de opname werd gemaakt (Exif-informatie) afdrukken in de marge van een foto-indexblad of in de marge van geselecteerde afzonderlijke foto's.

- ➔ Instellingen voor het afdrukken van een foto op een geheugenkaart
- ➔ Instellingen voor het afdrukken van een foto op een USB-flashstation

\* De onderstaande procedure wordt zowel toegepast bij het afdrukken van foto's van een geheugenkaart als bij het afdrukken van foto's van een USB-flashstation.

1. Selecteer  Afdruk opgenomen info (Captured info print) en druk op **OK**.

Volg de aanwijzingen op het scherm.



#### Opmerking

- De volgende afdrukmethoden zijn beschikbaar:

**Eén foto (Single photo):**

Hiermee wordt de informatie afgedrukt in de marge van de geselecteerde afzonderlijke foto's.

**Lijst (List):**

Hiermee wordt de informatie afgedrukt in de marge van de foto-index van alle foto's of van geselecteerde foto's. U kunt foto's selecteren die u wilt afdrukken op de opnamedatum.

- Overige opties
  - ➔ **Handige weergavefuncties gebruiken** (Deze functie kan alleen worden gebruikt als Eén foto (Single photo) is geselecteerd.)
  - ➔ **Een bepaald gedeelte afdrukken (Afsnijden)** (Deze functie is alleen beschikbaar als Eén foto (Single photo) is geselecteerd.)
  - ➔ **Foto's zoeken op opnamedatum (Zoeken)**

[Naar boven ↑](#)



## Uitgebreide Handleiding



Uitgebreide Handleiding > Afdrukken met het bedieningspaneel van het apparaat > Afdrukken vanaf een geheugenkaart  
> Handige afdrukfuncties gebruiken > Pasfoto afdrukken - Id-fotoformaat afdrukken

# Pasfoto afdrukken - Id-fotoformaat afdrukken

U kunt foto's van een geheugenkaart of USB-flashstation afdrukken in speciale formaten zoals een pasfoto.

- ➔ Instellingen voor het afdrukken van een foto op een geheugenkaart
- ➔ Instellingen voor het afdrukken van een foto op een USB-flashstation

\* De onderstaande procedure wordt zowel toegepast bij het afdrukken van foto's van een geheugenkaart als bij het afdrukken van foto's van een USB-flashstation.

1. Selecteer  Id-fotoformaat afdrukken (ID photo size print) en druk op **OK**.
2. Selecteer de foto die u wilt afdrukken met het Easy-Scroll Wheel of de knop  en druk op **OK**.

Volg de aanwijzingen op het scherm.

### Opmerking

- De volgende formaten zijn beschikbaar:  
Afdrukken op papier dat groter is dan het opgegeven papierformaat.
  - 1,18 x 0,98 inch (3 x 2,5 cm)
  - 1,57 x 1,18 inch (4 x 3 cm)
  - 1,57 x 1,57 inch (4 x 4 cm)
  - 1,57 x 2,36 inch (4 x 6 cm)
  - 1,77 x 1,38 inch (4,5 x 3,5 cm)
  - 1,77 x 1,77 inch (4,5 x 4,5 cm)
  - 1,97 x 1,97 inch (5 x 5 cm)
  - 2,17 x 2,17 inch (5,5 x 5,5 cm)
  - 2,36 x 1,77 inch (6 x 4,5 cm)
  - 4,72 x 4,72 inch (12 x 12 cm)
  - 1 x 1,43 inch (2,5 x 3,6 cm)
  - 1,43 x 2 inch (3,6 x 5,1 cm)
  - 1,77 x 2,17 inch (4,5 x 5,5 cm)
- Overige opties
  - ➔ Handige weergavefuncties gebruiken
  - ➔ Foto's zoeken op opnamedatum (Zoeken)

Naar boven ↑

## Uitgebreide Handleiding

Uitgebreide Handleiding > Afdrukken met het bedieningspaneel van het apparaat > Afdrukken vanaf een geheugenkaart  
> Handige afdrukfuncties gebruiken > Kalender maken - Kalender afdrukken

# Kalender maken - Kalender afdrukken

U kunt een originele kalender samenstellen met uw favoriete foto's en een kalender.

➔ Instellingen voor het afdrukken van een foto op een geheugenkaart

➔ Instellingen voor het afdrukken van een foto op een USB-flashstation

\* De onderstaande procedure wordt zowel toegepast bij het afdrukken van foto's van een geheugenkaart als bij het afdrukken van foto's van een USB-flashstation.



1. Selecteer  Kalender afdrukken (Calendar print) en druk op **OK**.

Volg de aanwijzingen op het scherm.

## Belangrijk

- Plaats het papier altijd in de lengterichting.

## Opmerking

- De volgende indelingen zijn beschikbaar:
  - Papier: Staand Foto: Onder (liggend)
  - Papier: Staand Foto: Boven (liggend)
  - Papier: Liggend Foto: Rechts (staand)
  - Papier: Liggend Foto: Links (staand)
- Selecteer liggend voor een foto met een liggende afdrukstand en staand voor een foto met een staande afdrukstand.
- Gebruik het Easy-Scroll Wheel of de knop ◀▶ om de foto te selecteren. Als de foto ondersteboven wordt weergegeven, kunt u de knop ▲▼ gebruiken om de foto 180 graden te draaien.
- Om het begin van de week van een af te drukken kalender te wijzigen, drukt u op de linkerfunctietoets op het bevestigingsscherm van de afdrukinstellingen en selecteert u Begin van de week (Start of the week).
- Om instellingen zoals helderheid te bevestigen of aan te passen, drukt u op de linkerfunctietoets op het bevestigingsscherm van de afdrukinstellingen en selecteert u vervolgens Automat. fotocorrectie (Auto photo fix).
- Zelfs wanneer zowel Datum AAN (Date ON) als Bestandsnummer AAN (File no. ON) zijn geselecteerd, wordt alleen de opnamedatum afgedrukt. Als u het bestandsnummer wilt afdrukken, selecteert u Datum UIT (Date OFF).
- Overige opties
  - ➔ Een bepaald gedeelte afdrukken (Afsnijden)
  - ➔ Foto's zoeken op opnamedatum (Zoeken)

[Naar boven ↑](#)

## Uitgebreide Handleiding

Uitgebreide Handleiding > Afdrukken met het bedieningspaneel van het apparaat > Afdrukken vanaf een geheugenkaart  
> Handige weergavefuncties gebruiken

# Handige weergavefuncties gebruiken

## De weergave wijzigen

Als u op de linkerfunctietoets drukt wanneer Wijzig weergave (Change display) op het scherm wordt weergegeven, kunt u de weergave van foto's wijzigen.

\* De onderstaande weergavemethoden zijn beschikbaar voor zowel het afdrukken van foto's van een geheugenkaart als voor het afdrukken van foto's van een USB-flashstation.

- **Normale schermweergave (Normal screen display):**

Hiermee wordt één foto weergegeven.

- **Miniatuurweergave (Thumbnail display):**

Hiermee worden negen foto's tegelijk weergegeven. Selecteer de foto die u wilt afdrukken met het Easy-Scroll Wheel of de knop ▲ ▼ ◀ ▶ en druk vervolgens op + of - om het aantal exemplaren op te geven.

- **Weergave voll. scherm (Full-screen display):**

Hiermee wordt één foto weergegeven op het volledige scherm.

- **Vergrote weergave (Enlarged display):**

Geef foto twee keer zo groot weer als het origineel. Verplaats het weergavegebied met de knop ▲ ▼ ◀ ▶. Druk op **OK** om terug te gaan naar de vorige weergavemodus.

- **Diashow (Slide show):**

Hiermee wordt automatisch de volgende foto weergegeven. Druk op de knop **Stoppen (Stop)** om de diashow te stoppen.

[Naar boven ↑](#)

## Uitgebreide Handleiding

Uitgebreide Handleiding > Afdrukken met het bedieningspaneel van het apparaat > Afdrukken vanaf een geheugenkaart  
> Handige weergavefuncties gebruiken > Een bepaald gedeelte afdrukken (Afsnijden)

### Een bepaald gedeelte afdrukken (Afsnijden)


U kunt afbeeldingen op het LCD-scherm bewerken door deze bij te snijden.

\* Deze functie is beschikbaar voor zowel het afdrukken van foto's van een geheugenkaart als voor het afdrukken van foto's van een USB-flashstation.

#### Opmerking

- Snijd afbeeldingen pas bij nadat u op het scherm Afdrukinstellingen het paginaformaat en mediumtype hebt opgegeven en hebt aangegeven of u afbeeldingen wilt afdrukken met of zonder randen. Als u een papierformaat opgeeft nadat u de afbeelding hebt bijgesneden, kan het afgesneden gedeelte aan het papier worden aangepast of volledig worden genegeerd.

1. Selecteer de foto die u wilt bijsnijden.
2. Druk op de rechterfunctietoets wanneer Bewerken (Edit) op het scherm wordt weergegeven.
3. Selecteer Bijsnijden (Trimming) en druk vervolgens op de knop **OK**.  
Het scherm voor bijsnijden wordt weergegeven.

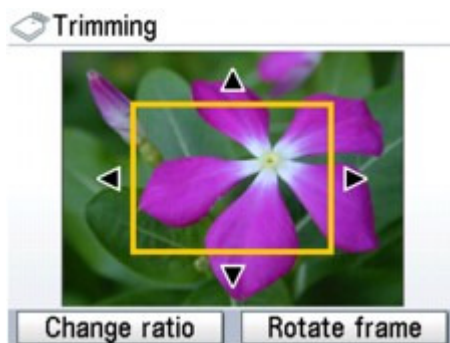

4. Selecteer het gebied dat u wilt afdrukken.

**De knoppen ▲, ▼, ◀ en ▶ :**

Plaats het bijsnijdkader in de gewenste positie.

**Easy-Scroll Wheel:**

Hiermee stelt u het formaat van het bijsnijdkader in.

Draai het Easy-Scroll Wheel rechtsom om het formaat van het bijsnijdkader te vergroten en linksom om het te verkleinen.

**Linkerfunctietoets:**

Hiermee past u de verhouding van het bijsnijdkader aan.

**Rechterfunctietoets:**

Hiermee draait u het bijsnijdkader.

Gebruik deze knop om het bijsnijdkader in te stellen op staand of liggend.

5. Druk op de knop **OK** om te bevestigen dat het door u geselecteerde gedeelte moet worden bijgesneden.

Het bij te snijden gedeelte is opgegeven en de originele foto wordt weergegeven.

#### Opmerking

- De bijgesneden afbeelding kan niet als nieuwe afbeelding op de geheugenkaart of het USB-flashstation worden opgeslagen.

- Alleen voor bijgesneden foto's wordt het bijsnijdgebied weergegeven.
  - U kunt het ingestelde bijsnijdgedeelte aanpassen door op de rechterfunctietoets te drukken wanneer Bewerken (Edit) wordt weergegeven op het scherm, Bijsnijden (Trimming) te selecteren en vervolgens op **OK** te drukken.
  - Om het bijsnijden na het bijsnijden te annuleren, drukt u op de rechterfunctietoets wanneer Bewerken (Edit) wordt weergegeven op het scherm, selecteer Bijsnijden annuleren (Cancel trimming) en druk vervolgens op **OK**. Selecteer Getoonde afbeeldingen (Displayed images only) of Alle afbeeldingen (All images) en druk vervolgens op **OK**.
- 

[Naar boven ↕](#)

## Uitgebreide Handleiding

Uitgebreide Handleiding > Afdrukken met het bedieningspaneel van het apparaat > Afdrukken vanaf een geheugenkaart  
> Handige weergavefuncties gebruiken > Foto's zoeken op opnamedatum (Zoeken)

### Foto's zoeken op opnamedatum (Zoeken)

Wanneer op een geheugenkaart of USB-flashstation veel foto's zijn opgeslagen, kunt u desgewenst alleen foto's weergeven en afdrukken die op een bepaalde datum of tussen bepaalde datums zijn genomen.

\* Deze functie is beschikbaar voor zowel het afdrukken van foto's van een geheugenkaart als voor het afdrukken van foto's van een USB-flashstation.

#### Opmerking

- Als u het gewenste aantal afdrukken voor sommige foto's al hebt opgegeven voordat u zoekt op opnamedatum of als sommige foto's al zijn toegekend aan een indeling, blijven deze foto's geselecteerd voor afdrukken. Ook als deze zijn genomen op een datum die niet de opgegeven datum is of niet in het opgegeven bereik valt.

#### 1. Het scherm voor de zoekmethode wordt weergegeven.

- Instelling in Bewerken (Edit):
  1. Druk op de rechterfunctietoets wanneer Bewerken (Edit) op het scherm wordt weergegeven.
  2. Selecteer Zoeken (Search) en druk vervolgens op de knop **OK**.  
Het scherm Zoeken (Search) wordt weergegeven.
- Instelling in Zoeken (Search) in het scherm Afdrukbereik opgeven (Specify print range):
  1. Selecteer Zoeken (Search) en druk vervolgens op de knop **OK**.  
Het scherm Zoeken (Search) wordt weergegeven.

#### 2. Stel de zoekmethode in.

- Als u slechts één datum wilt opgeven:  
Selecteer Eén datum (One date only).
- Als u het datumbereik wilt opgeven:  
Selecteer Datumbereik kiezen (Select date range).

#### 3. Druk op de knop **OK**.

Het scherm voor datum invoer wordt weergegeven.

#### Opmerking

- Afhankelijk van het aantal foto's dat op de geheugenkaart of het USB-flashstation is opgeslagen kan het even duren voordat het scherm voor datum invoer wordt weergegeven.

#### 4. Geef het datumbereik op en druk op **OK**.

- Als u Eén datum (One date only) hebt geselecteerd:
  1. Geef de datum op waarop u wilt zoeken en druk op **OK**.
- Als u Datumbereik kiezen (Select date range) hebt geselecteerd:
  1. Geef de startdatum op waarop u wilt zoeken en druk op **OK**.
  2. Geef de einddatum op waarop u wilt zoeken en druk op **OK**.

#### Opmerking

- De op te geven datum wordt weergegeven volgens de instellingen van Datumweergave (Date display) in Geavanceerde instellingen (Advanced settings) onder Apparaatinstellingen (Device settings).  
➔ [De apparaatinstellingen wijzigen op het LCD-scherm](#)
- Als u het geselecteerde datumbereik wilt annuleren, drukt u op de rechterfunctieknop wanneer

Bewerken (Edit) wordt weergegeven op het scherm en selecteert u Gekozen datum annuleren (Cancel selected date) en drukt u vervolgens op **OK**.

---

[Naar boven ↑](#)

## Uitgebreide Handleiding

Uitgebreide Handleiding > Afdrukken met het bedieningspaneel van het apparaat > Foto's afdrukken vanaf afgedrukte foto's of film

---

### Foto's afdrukken vanaf afgedrukte foto's of film

- ➔ Afdrukken vanaf afgedrukte foto's of film
- ➔ Handige afdrukfuncties gebruiken
- ➔ Handige weergavefuncties gebruiken

[Naar boven ↕](#)



## Uitgebreide Handleiding

[Uitgebreide Handleiding](#) > [Afdrukken met het bedieningspaneel van het apparaat](#) > [Foto's afdrukken vanaf afgedrukte foto's of film](#) > [Afdrukken vanaf afgedrukte foto's of film](#)

---

### Afdrukken vanaf afgedrukte foto's of film

Raadpleeg [Foto's afdrukken van afgedrukte foto's of films](#) voor de basisprocedure voor afdrukken vanaf een afgedrukte foto of film.

➔ [Items instellen](#)

[Naar boven](#) ↑


## Uitgebreide Handleiding

Uitgebreide Handleiding > Afdrukken met het bedieningspaneel van het apparaat > Foto's afdrukken vanaf afgedrukte foto's of film > Afdrukken vanaf afgedrukte foto's of film > Items instellen

## Items instellen

### Bevestigingsscherm voor afdrukinstellingen

Selecteer in de modus Film afdrukken (Film print) of Fotoreproductie (Easy photo reprint) de foto die u wilt afdrukken met het Easy-Scroll Wheel of de knop ◀▶, geef het aantal exemplaren op met de knop + of - en druk op **OK**, waarna het scherm wordt weergegeven.

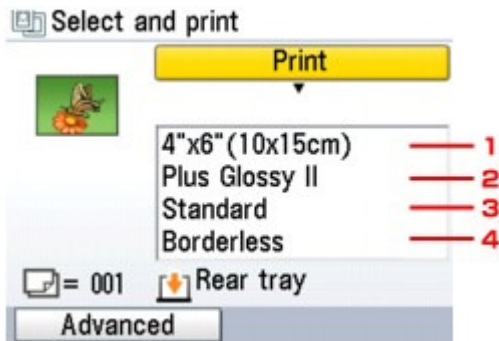

### Opmerking

- Afhankelijk van de specifieke functie kunnen bepaalde combinaties van opties niet worden opgegeven.

#### 1. Paginaformaat

Selecteer het paginaformaat van het geplaatste papier.

#### 2. Mediumtype

Selecteer het fotopapier dat u wilt gebruiken.

#### 3. Afdrukkwaliteit

Pas de afdrukkwaliteit aan op basis van het origineel.

#### 4. Afdruk zonder marges

Hiermee selecteert u afdrukken met of zonder rand.

### Scherm met geavanceerde afdrukinstellingen

Wanneer u op de functieknop aan de linkerkant drukt in het scherm voor bevestiging van de afdrukinstellingen, wordt het scherm Geavanceerd (Advanced) weergegeven.





Als Auto fotocorr. AAN (Auto photo fix ON) is geselecteerd, wordt de scène of het gezicht van een

persoon op een foto geanalyseerd en wordt de meest geschikte correctie op elke foto automatisch toegepast. Een donker gezicht als gevolg van tegenlicht wordt lichter gemaakt bij het afdrucken. De functie herkent bijvoorbeeld ook landschappen, nachtopnames, personen, enzovoort en corrigeert automatisch elke foto door de meest geschikte kleur, helderheid of contrast toe te passen voordat de foto wordt afgedrukt.

## Opmerking

- Als u niet tevreden bent met het afdrukresultaat met Auto. fotocorr. AAN (Auto photo fix ON), kunt u Handmatige correctie (Manual correction) selecteren en elke geavanceerde instelling hieronder opgeven.

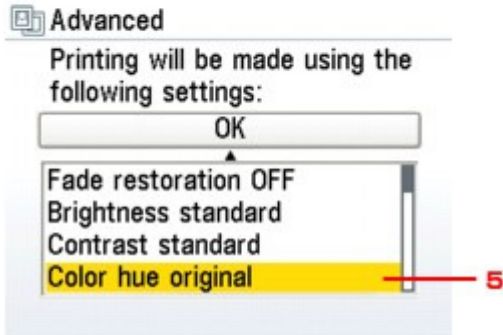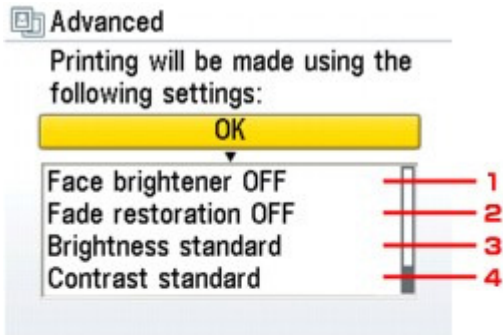

### 1. Helderheid gezicht

Hiermee maakt u donkere gezichten lichter, bijvoorbeeld op foto's die met tegenlicht zijn genomen.

### 2. Vervagingscorrectie

Hiermee worden kleuren gecorrigeerd van foto's die door de tijd heen zijn vervaagd of verkleurd.

### 3. Helderheid

Hiermee wordt de helderheid aangepast.

### 4. Contrast

Hiermee wordt het contrast aangepast.

### 5. Kleurtint

Hiermee wordt de kleurtint aangepast. U kunt bijvoorbeeld de huidtint aanpassen door meer rood of geel toe te voegen.

## Uitgebreide Handleiding

Uitgebreide Handleiding > Afdrukken met het bedieningspaneel van het apparaat > Foto's afdrukken vanaf afgedrukte foto's of film > Handige afdrukfuncties gebruiken

---

# Handige afdrukfuncties gebruiken

## Speciale fotoafdruk

Kies de gewenste afdrukmethode.

### Opmerking

---

- Raadpleeg [Instellingen voor het afdrukken van een gescande foto](#) of [Instellingen voor het afdrukken van een gescande film](#) voor meer informatie over het selecteren van de kopieermethode.
- 

- **Stickerafdruk (Sticker print)**

U kunt uw favoriete foto met rand afdrukken op Canon-fotostickers of u kunt uw eigen stickers maken.

➔ [Stickers afdrukken \(Sticker\)](#)

- **Alle foto's afdrukken (Print all photos)**

U kunt alle gescande foto's afdrukken.


➔ [Alle foto's afdrukken \(Alle foto's afdrukken\)](#)

[Naar boven ↑](#)


## Uitgebreide Handleiding

Uitgebreide Handleiding > Afdrukken met het bedieningspaneel van het apparaat > Foto's afdrukken vanaf afgedrukte foto's of film > Handige afdrukfuncties gebruiken > Instellingen voor het afdrukken van een gescande foto

### Instellingen voor het afdrukken van een gescande foto

1. Zorg dat het apparaat is ingeschakeld.
2. Selecteer  Fotoreproductie (Easy photo reprint) in het startscherm en druk op **OK**.
3. Volg de aanwijzingen op het scherm en druk vervolgens op de knop **OK** om een afgedrukte foto te scannen.

Het scherm Fotoreproductie (Easy photo reprint) wordt weergegeven.

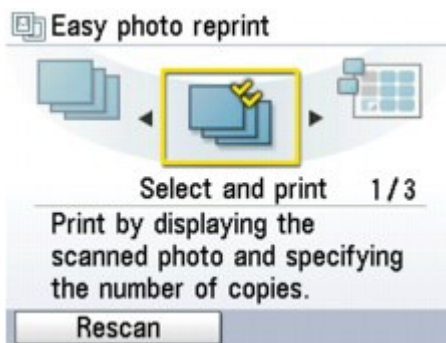

4. Plaats papier in de achterste lade.

#### **Opmerking**

- Zie [Foto's of films afdrukken van afgedrukte foto's of films](#) voor de basisprocedure voor afdrukken vanaf een afgedrukte foto.


[Naar boven](#) ↑

## Uitgebreide Handleiding

Uitgebreide Handleiding > Afdrukken met het bedieningspaneel van het apparaat > Foto's afdrukken vanaf afgedrukte foto's of film > Handige afdrukfuncties gebruiken > Instellingen voor het afdrukken van een gescande film


### Instellingen voor het afdrukken van een gescande film

1. Zorg dat het apparaat is ingeschakeld.

2. Selecteer  Film afdrukken (Film print) in het startscherm en druk op **OK**.

3. Selecteer het type film of dia dat u wilt scannen en druk vervolgens op de knop **OK** om te starten met scannen.

Het scherm Menu filmafdr. (Film print menu) wordt weergegeven.

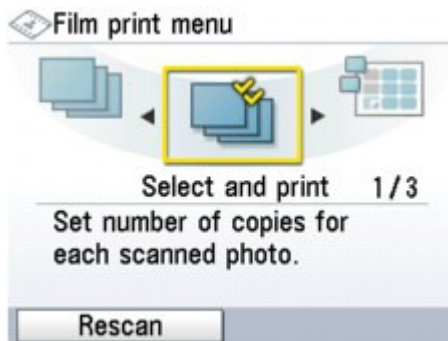

4. Plaats papier in de achterste lade.

#### **Opmerking**

- Zie [Foto's afdrukken van afgedrukte foto's of films](#) voor de basisprocedure voor afdrukken vanaf een gescande film.

[Naar boven](#) ↑


## Uitgebreide Handleiding

Uitgebreide Handleiding > Afdrukken met het bedieningspaneel van het apparaat > Foto's afdrukken vanaf afgedrukte foto's of film > Handige afdrukfuncties gebruiken > Stickers afdrukken (Sticker)

### Stickers afdrukken (Sticker)

U kunt uw eigen stickers maken van een gescande foto, film of dia met Canon-fotostickers.

- ➔ Instellingen voor het afdrukken van een gescande foto
- ➔ Instellingen voor het afdrukken van een gescande film

1. Selecteer  Stickerafdruk (Sticker print) en druk op **OK**.

2. Selecteer indeling en druk op **OK**.

Volg de aanwijzingen op het scherm.

#### **Opmerking**

- U kunt de cassette niet gebruiken om stickers af te drukken. Plaats de stickers in de achterste lade.
- U kunt maar één vel met stickers tegelijk in de achterste lade plaatsen.
- Overige opties
  - ➔ De weergave wijzigen
  - ➔ Een bepaald gedeelte afdrukken (Afsnijden)

[Naar boven ↑](#)

## Uitgebreide Handleiding


Uitgebreide Handleiding > Afdrukken met het bedieningspaneel van het apparaat > Foto's afdrukken vanaf afgedrukte foto's of film > Handige afdrukfuncties gebruiken > Alle foto's afdrukken (Alle foto's afdrukken)

---

### Alle foto's afdrukken (Alle foto's afdrukken)

U kunt alle gescande foto's, film of dia's afdrukken.

- ➔ Instellingen voor het afdrukken van een gescande foto
- ➔ Instellingen voor het afdrukken van een gescande film

1. Selecteer  Alle foto's afdrukken (Print all photos) en druk op **OK**.  
Volg de aanwijzingen op het scherm.

[Naar boven](#) ↑



## Uitgebreide Handleiding

Uitgebreide Handleiding > Afdrukken met het bedieningspaneel van het apparaat > Foto's afdrukken vanaf afgedrukte foto's of film > Handige weergavefuncties gebruiken

# Handige weergavefuncties gebruiken

## De weergave wijzigen

Als u op de linkerfunctietoets drukt wanneer Wijzig weergave (Change display) op het scherm wordt weergegeven, kunt u de weergave van foto's wijzigen.

- **Normale schermweergave (Normal screen display)**

Hiermee wordt één foto weergegeven.

- **Weergave voll. scherm (Full-screen display)**

Hiermee wordt één foto weergegeven op het volledige scherm.


- **Vergrote weergave (Enlarged display)**

Geef foto twee keer zo groot weer als het origineel. Verplaats het weergavegebied met de knop ▲ ▼ ◀ ▶ . Druk op **OK** om terug te gaan naar de vorige weergavemodus.

## Een bepaald gedeelte afdrukken (Afsnijden)

U kunt afbeeldingen op het LCD-scherm bewerken door deze bij te snijden.

1. Selecteer de foto die u wilt bijsnijden.
2. Druk op de rechterfunctietoets wanneer Bewerken (Edit) op het scherm wordt weergegeven.
3. Selecteer Bijsnijden (Trimming) en druk vervolgens op de knop **OK**.  
Het scherm voor bijsnijden wordt weergegeven.

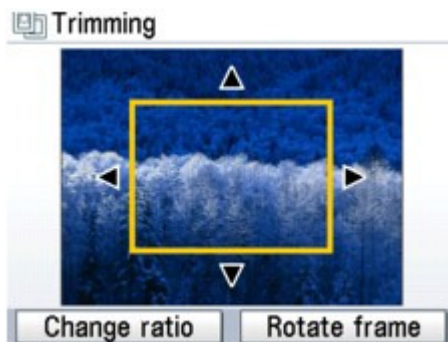

4. Selecteer het gebied dat u wilt afdrukken.

**De knoppen ▲ , ▼ , ◀ en ▶ :**

Plaats het bijsnijdkader in de gewenste positie.

**Easy-Scroll Wheel:**

Hiermee stelt u het formaat van het bijsnijdkader in.

Draai het Easy-Scroll Wheel rechtsom om het formaat van het bijsnijdkader te vergroten en linksom om het te verkleinen.

**Linkerfunctietoets:**

Hiermee past u de verhouding van het bijsnijdkader aan.

**Rechterfunctietoets:**

Hiermee draait u het bijsnijdkader.

Gebruik deze knop om het bijsnijdkader in te stellen op staand of liggend.

5. Druk op de knop **OK** om te bevestigen dat het door u geselecteerde gedeelte moet worden bijgesneden.

Het bij te snijden gedeelte is opgegeven en de originele foto wordt weergegeven.

### **Opmerking**

---

- Alleen voor bijgesneden foto's wordt het bijsnijdgebied weergegeven.
  - U kunt het ingestelde bijsnijdgedeelte aanpassen door nogmaals op de rechterfunctietoets te drukken wanneer Bewerken (Edit) wordt weergegeven op het scherm, Bijsnijden (Trimming) te selecteren en vervolgens op **OK** te drukken.
  - Om het bijsnijden na het bijsnijden te annuleren, drukt u op de rechterfunctietoets wanneer Bewerken (Edit) wordt weergegeven op het scherm, selecteer Bijsnijden annul. (Cancel trimming) en druk vervolgens op **OK**. Selecteer Getoonde afbeeldingen (Displayed images only) of Alle afbeeldingen (All images) en druk vervolgens op **OK**.
- 

[Naar boven ↑](#)

## Uitgebreide Handleiding

Uitgebreide Handleiding > Scannen

---

### Scannen

- ➔ Afbeeldingen scannen
- ➔ Gescande gegevens op het USB-flashstation of de geheugenkaart opslaan vanaf het bedieningspaneel van het apparaat
- ➔ Gescande gegevens naar de pc sturen met het bedieningspaneel van het apparaat
- ➔ Scannen met de meegeleverde toepassingssoftware
- ➔ Scannen met andere toepassingssoftware
- ➔ Vensters van Canon IJ Network Scan Utility
- ➔ Andere scanmethoden

[Naar boven](#) ↕

## Uitgebreide Handleiding

Uitgebreide Handleiding > Scannen > Afbeeldingen scannen

---

### Afbeeldingen scannen

- ➔ Afbeeldingen scannen
- ➔ Voordat u gaat scannen
- ➔ Documenten plaatsen
- ➔ Film plaatsen

[Naar boven ↕](#)

## Uitgebreide Handleiding

Uitgebreide Handleiding > Scannen > Afbeeldingen scannen > Afbeeldingen scannen

### Afbeeldingen scannen

U kunt afbeeldingen vanaf het apparaat naar een computer scannen zonder ze af te drukken. Vervolgens kunt u ze als gangbare afbeeldingsgegevens opslaan, zoals JPEG, TIFF, bitmap of PDF. U kunt de gescande afbeeldingen ook in PDF- of JPEG-gegevensindeling opslaan op de geheugenkaart of op een USB-flashstation.

#### **Belangrijk**

- Wanneer u een afbeelding scant vanaf film, moet u de gescande gegevens op de computer opslaan. U kunt de gegevens van de film niet opslaan op de geheugenkaart of het USB-flashstation.

Selecteer de gewenste scanmethode.

- ➔ Gescande gegevens op het USB-flashstation of de geheugenkaart opslaan vanaf het bedieningspaneel van het apparaat
- ➔ Gescande gegevens naar de pc sturen met het bedieningspaneel van het apparaat
- ➔ Scannen met de meegeleverde toepassingssoftware
- ➔ Scannen met andere toepassingssoftware

[Naar boven ↑](#)

## Uitgebreide Handleiding

[Uitgebreide Handleiding](#) > [Scannen](#) > [Afbeeldingen scannen](#) > [Voordat u gaat scannen](#)

---

### Voordat u gaat scannen

Voordat u afbeeldingen gaat scannen, controleert u het volgende:

- **Voldoet het origineel dat u wilt scannen aan de eisen voor originelen die op de glasplaat worden geplaatst?**

Als u de gegevens opslaat op een pc, raadpleegt u [Documenten plaatsen](#) voor meer informatie. Zie [Papier/originelen plaatsen](#) voor meer informatie als u de gegevens wilt opslaan op het USB-flashstation of de geheugenkaart.

[Naar boven](#) ↑

## Uitgebreide Handleiding

Uitgebreide Handleiding > Scannen > Afbeeldingen scannen > Documenten plaatsen

### Documenten plaatsen

Informatie over het plaatsen van documenten op de plaat van het apparaat. Plaats de documenten juist op de plaat, afhankelijk van het type document dat u wilt scannen. Anders worden de documenten mogelijk niet juist gescand.

#### Belangrijk

- Leg geen voorwerpen op de documentklep. Deze kunnen in het apparaat vallen als de documentklep wordt geopend. Het apparaat kan hierdoor beschadigd raken.
- Zorg dat de documentklep tijdens het scannen is gesloten.

#### Opmerking




- Zie [Film plaatsen](#) als u film wilt scannen.


### Documenten plaatsen

Plaats de documenten zoals hieronder beschreven om te zorgen dat het apparaat het documenttype en -formaat automatisch detecteert.

#### Belangrijk

- Wanneer u scant terwijl u het documenttype of -formaat hebt opgegeven in MP Navigator EX of ScanGear (scannerstuurprogramma), lijnt u een bovenhoek van het document uit met de hoek met de pijl (positiemarkering) op de glasplaat.
- Foto's die in verschillende vormen zijn uitgesneden en documenten die kleiner zijn dan 3 cm<sup>2</sup> (1,18 inch) kunnen niet precies worden uitgesneden tijdens het scannen.
- Reflecterende cd/dvd-labels worden mogelijk niet correct gescand.

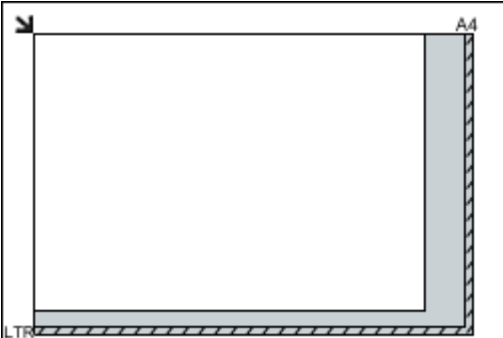Voor het scannen van foto's, ansichtkaarten, visitekaartjes of cd's/dvd's	Voor het scannen van tijdschriften, nieuwsbladen of tekstdocumenten
 <p><b>Eén document plaatsen</b></p> <p>Plaats het document met de te scannen zijde naar beneden op de glasplaat, waarbij u 1 cm (3/8 inch) of meer ruimte vrij laat tussen de randen van de glasplaat en van het document. Delen die op het diagonaal gestreepte gebied zijn geplaatst kunnen niet worden gescand.</p>	 <p>Plaats het document met de bedrukte zijde naar beneden op de glasplaat en lijn een bovenhoek van het document uit met de hoek bij de pijl (positiemarkering) op de glasplaat. Delen die op het diagonaal gestreepte gebied zijn geplaatst kunnen niet worden gescand.</p> 

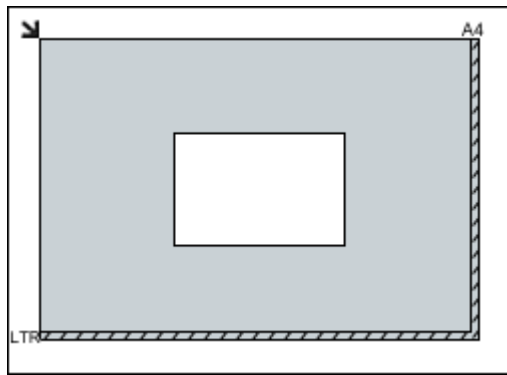


### Belangrijk

- Grote documenten (zoals foto's op A4-formaat) die alleen tegen de randen/pijl (positiemarkering) van de plaat kunnen worden geplaatst, worden mogelijk opgeslagen als PDF-bestanden. Als u bestanden in een ander formaat dan PDF wilt opslaan, scant u door het bestandsformaat op te geven.

### Meerdere documenten plaatsen

Houd een ruimte vrij van 1 cm (3/8 inch) of meer tussen de rand van de glasplaat en het document en tussen de documenten. Delen die op het diagonaal gestreepte gebied zijn geplaatst kunnen niet worden gescand.

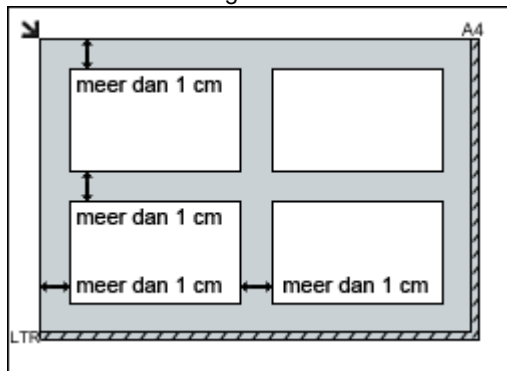


### Opmerking

- U kunt maximaal 12 documenten plaatsen.
- U kunt maximaal 4 documenten plaatsen als het selectievakje Gescande afbeeldingen bij het overbrengen comprimeren (Compress scanned images when transferring) op het tabblad Algemeen (General) in het dialoogvenster Voorkeuren (Preferences) is geselecteerd.
- Als u documenten iets scheef plaatst (10 graden of minder), wordt de positie automatisch gecorrigeerd.

### Belangrijk

- Het gedeelte binnen 1 mm vanaf de positiemarkering kan niet worden gescand.

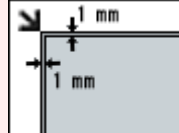



## Uitgebreide Handleiding

Uitgebreide Handleiding > Scannen > Afbeeldingen scannen > Film plaatsen

# Film plaatsen


## Vorbereiding

Verwijder de filmgeleider van het FAU-beschermveld (Film Adapter Unit, filmadapter).

1. Open de documentklep en verwijder het FAU-beschermveld.




2. Verwijder de filmgeleider van de achterzijde van het FAU-beschermveld.

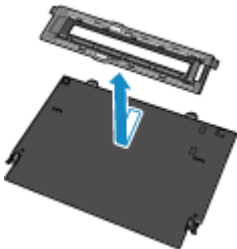

## Belangrijk


- Het scannen van film is niet beschikbaar als het FAU-beschermveld is bevestigd op de documentklep.

Filmstrips	Dia's
<p>Plaats de filmstrip in het kader voor filmstrips op de filmgeleider die u uit de documentklep hebt verwijderd en plaats het kader vervolgens op de glasplaat.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Open de filmhouder met de filmmarkering (A) omhoog door de inkepingen (B) voorzichtig in te knijpen in de richting van ➡️ ⬅️ (pijlen).</li> </ol> <p><b>Opmerking</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Zorg dat u de verbindingdelen (C) van het scharnier niet losmaakt bij het openen van de filmhouder.</li> </ul>	<p>Plaats dia's in de filmgeleider (zonder het kader voor filmstrips) nadat u de geleider op de glasplaat hebt geplaatst.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Open de filmhouder door de inkepingen (A) voorzichtig naar binnen in te knijpen.</li> <li>2. Verwijder het kader voor filmstrips uit de filmgeleider (C) door de inkepingen (B) voorzichtig in te knijpen in de richting van ➡️ ⬅️ (pijlen).</li> </ol>

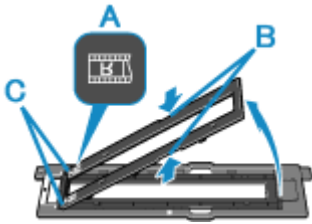

2. Houd de filmzijde (de zijde waarop de beelden correct worden weergegeven) omlaag zodat de beelden ondersteboven staan en plaats de linkerhoeken in de sleuven op het kader voor filmstrips.

De beeldvolgorde is van links naar rechts.

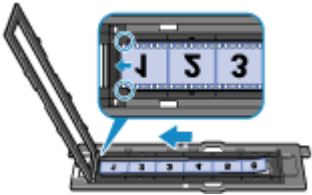

#### Opmerking

- Het kader voor filmstrips kan één filmstrip met maximaal zes frames tegelijk bevatten.
- Plaats de film van links naar rechts, aangezien dit de scanvolgorde is. Filmframes worden mogelijk niet in de juiste volgorde gescand, afhankelijk van het cameramodel dat is gebruikt om de beelden vast te leggen.




3. Sluit de filmhouder volledig.

#### Opmerking

- Als de houder niet goed kan worden gesloten, controleert u of de film juist is geplaatst.
- Als de houder niet helemaal is gesloten, drukt u op de houder om de nokjes in de sleuven te plaatsen.

4. Zorg ervoor dat de ruimtes tussen de frames zijn uitgelijnd met de witte lijnen op de houder.


Controleer de stand van film opnieuw.

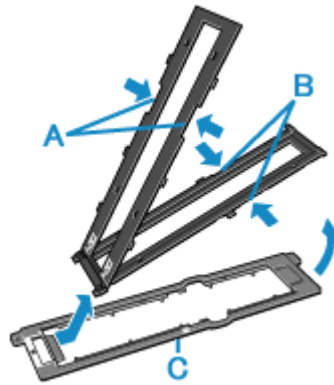

#### Opmerking


- Het kader voor filmstrips wordt niet gebruikt bij het plaatsen van dia's. Zorg dat u het kader verwijdert.

3. Lijn de sleuven op de filmgeleider uit met de inkepingen op de linker- en rechterkant van de glasplaat.

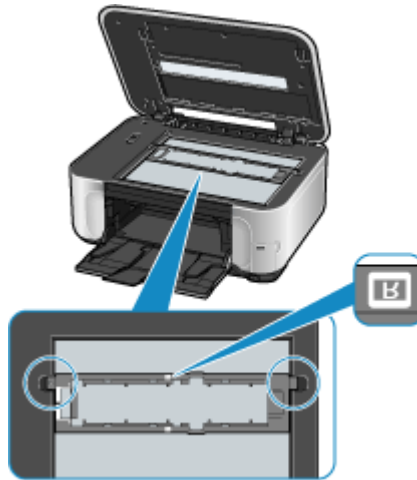


4. Houd de filmzijde (de zijde waarop de beelden correct worden weergegeven) omlaag zodat de beelden ondersteboven staan en plaats de dia's van links naar rechts.

Plaats de dia's zodat de film plat op de plaat ligt.

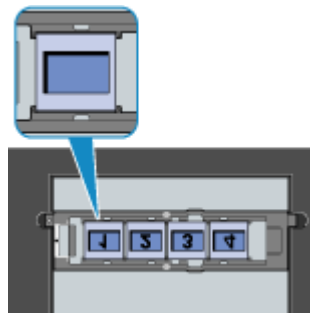

#### Opmerking

- De filmgeleider kan maximaal vier dia's tegelijk bevatten.

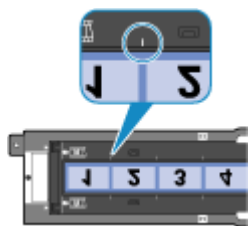

### Opmerking

- Naar gelang de gebruikte film zijn de ruimten tussen de frames mogelijk niet uitgelijnd met de witte lijnen op de filmhouder wanneer de filmhoeken onder de sleuven op het kader voor filmstrips zijn geplaatst. Geef in dat geval voorrang aan de uitlijning van de ruimte tussen de frames met de witte lijnen.

5. Lijn de sleuven op de filmgeleider uit met de inkepingen op de linker- en rechterkant van de glasplaat.



### Opmerking

- Wanneer een filmstrip wordt gescand die korter is dan het filmstripkader, kan het beeld van de frame naast het gedeelte zonder film witachtig worden weergegeven. Bedek in dat geval het gedeelte zonder film met zwart papier of iets dergelijks.
- Een stickerlabel aan de rand van de film kan worden herkend als afbeelding.

6. Sluit de documentklep voorzichtig.

5. Sluit de documentklep voorzichtig.

## Uitgebreide Handleiding

Uitgebreide Handleiding > Scannen > Gescande gegevens op het USB-flashstation of de geheugenkaart opslaan vanaf het bedieningspaneel van het apparaat

---

# Gescande gegevens op het USB-flashstation of de geheugenkaart opslaan vanaf het bedieningspaneel van het apparaat

➡ Gescande gegevens op het USB-flashstation of de geheugenkaart opslaan vanaf het bedieningspaneel van het apparaat

[Naar boven](#) ↑

## Uitgebreide Handleiding

Uitgebreide Handleiding > Scannen > Gescande gegevens op het USB-flashstation of de geheugenkaart opslaan vanaf het bedieningspaneel van het apparaat > Gescande gegevens op het USB-flashstation of de geheugenkaart opslaan vanaf het bedieningspaneel van het apparaat


# Gescande gegevens op het USB-flashstation of de geheugenkaart opslaan vanaf het bedieningspaneel van het apparaat

U kunt gescande gegevens op het USB-flashstation of de geheugenkaart opslaan vanaf het bedieningspaneel.


## Belangrijk

- Verwijder het USB-flashstation of de geheugenkaart niet uit het apparaat bij de volgende omstandigheden:
  - Tijdens het scannen
  - Voordat de gescande gegevens zijn opgeslagen
- U kunt het USB-flashstation en de geheugenkaart niet tegelijkertijd gebruiken. Gebruik een van deze twee media om gescande gegevens op te slaan.
- Gescande gegevens die op het USB-flashstation of de geheugenkaart zijn opgeslagen, kunnen niet worden afgedrukt in de geheugenkaartmodus.
- Om veiligheidsredenen wordt u aangeraden de gescande gegevens die op een USB-flashstation of geheugenkaart zijn opgeslagen, regelmatig op een ander medium op te slaan om onverwacht verlies te voorkomen.
- Canon is niet aansprakelijk voor enige schade of verlies van gegevens om welke reden dan ook, ook niet binnen de garantieperiode.

1. Zorg dat het apparaat is ingeschakeld.

2. Selecteer  Scannen (Scan) in het startscherm en druk op **OK**.


Het scherm waarin u kunt selecteren waar de gegevens worden opgeslagen, wordt weergegeven.

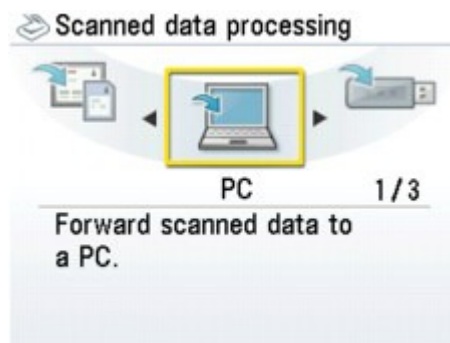





3. Plaats het USB-flashstation in de poort voor Direct afdrucken of plaats de geheugenkaart in de kaartsleuf.

Zie [Het USB-flashstation plaatsen](#) voor informatie over het plaatsen van het USB-flashstation in de poort voor Direct afdrucken.

Zie [Afdrukken vanaf een geheugenkaart](#) voor meer informatie over het plaatsen van een geheugenkaart in de kaartsleuf en welke kaarten compatibel zijn met het apparaat.

4. Selecteer  USB-flashstation (USB flash drive) of  Geheugenkaart (Memory card) en druk op **OK**.

5. Selecteer  Opsln op USB-flash (Save to USB flash) als u  USB-flashstation (USB flash drive) hebt geselecteerd in stap 4, of  Opslaan op geheugenkaart (Save to memory card) als u  Geheugenkaart (Memory card) hebt geselecteerd en druk op **OK**.

Het scherm voor scaninstellingen wordt weergegeven.

6. Geef de benodigde instellingen op en druk op **OK**.

➔ [Items instellen](#)

7. Plaats het origineel op de glasplaat volgens de instructies op het LCD-scherm.

### **Opmerking**

- Zie [Papier/originelen plaatsen](#) voor informatie over het plaatsen van originelen op de glasplaat.

8. Druk op **Kleur (Color)** als u in kleur wilt scannen of op de knop **Zwart (Black)** als u in zwart-wit wilt scannen.

Wanneer Voorbeeld AAN (Preview ON) is geselecteerd, drukt u op de knop **OK** nadat het voorbeeldscherm wordt weergegeven op het LCD-scherm.

Het scannen begint en de gescande gegevens worden opgeslagen op het USB-flashstation of op de geheugenkaart, afhankelijk van uw selectie.

Verwijder de originelen van de glasplaat nadat het scannen is voltooid.

Raadpleeg [Het USB-flashstation verwijderen](#) als u het USB-flashstation wilt verwijderen nadat het scannen is voltooid.

Zie [Afdrukken vanaf een geheugenkaart](#) als u de geheugenkaart wilt verwijderen nadat het scannen is voltooid.

### **Opmerking**

- U kunt doorlopend afbeeldingen scannen wanneer u PDF selecteert. Ga na het bevestigingsscherm door met scannen. U kunt maximaal honderd pagina's opslaan in één PDF-bestand.
- Als het USB-flashstation of de geheugenkaart vol raakt tijdens het scannen van afbeeldingen, kunt u alleen de al gescande afbeeldingen opslaan.
- U kunt maximaal 2000 bestanden met gescande gegevens in de JPEG- en PDF-gegevensindeling opslaan.
- De gescande gegevens worden opgeslagen in de volgende map op het USB-flashstation of de geheugenkaart en de bestandsnaam is als volgt:
  - Mapnaam: (bestandsextensie: PDF): CANON\_SC\DOCUMENT\0001
  - Mapnaam: (bestandsextensie: JPG): CANON\_SC\IMAGE\0001
  - Bestandsnaam: opeenvolgende nummers, beginnend bij SCN\_0001
  - Bestandsnaam: 01/01/2009

- Gescande gegevens op de geheugenkaart importeren naar de computer.

Wanneer u gescande gegevens van de geheugenkaart naar de computer importeert, importeert deze gegevens dan nadat u een van de volgende handelingen hieronder heb uitgevoerd:

-Schakel het apparaat uit en zet het apparaat weer aan.

-Verwijder de geheugenkaart en plaats deze opnieuw in de kaartsleuf.

U kunt de gescande gegevens die zijn opgeslagen op de geheugenkaart optimaliseren of afdrukken met MP Navigator EX. Zie [Afdrukken importeren die zijn opgeslagen op een geheugenkaart](#) voor meer informatie.

- Gescande gegevens op het USB-flashstation importeren naar de computer.



U kunt de gescande gegevens die zijn opgeslagen op het USB-flashstation importeren op de computer.

Nadat u de gegevens hebt gescand, sluit u het USB-flashstation aan op de computer en importeert u de gegevens met Windows Verkenner.



U kunt de gescande gegevens die zijn opgeslagen op het USB-flashstation importeren op de computer.

Nadat u de gegevens hebt gescand, sluit u het USB-flashstation aan op de computer en importeert u de gegevens.

## Het USB-flashstation plaatsen

### **Belangrijk**

#### ■ **Voordat u het USB-flashstation plaatst:**

- Als het USB-flashstation niet in de poort voor direct afdrukken van het apparaat kan worden geplaatst, moet u mogelijk een verlengsnoer gebruiken. Vraag een elektronicahandel om meer informatie.
- Afhankelijk van het type USB-flashstation kan de werking niet worden gegarandeerd.
- U kunt sommige USB-flashstations met beveiligingsinstellingen mogelijk niet gebruiken.

### **1. Plaats het USB-flashstation in de poort voor direct afdrukken.**

Zorg dat u het USB-flashstation in de juiste richting houdt voordat u dit recht in de poort voor Direct afdrukken plaatst.



## Het USB-flashstation verwijderen

### **1. Controleer of het apparaat geen gegevens schrijft naar het USB-flashstation.**

Controleer op het LCD-scherm of het schrijven is voltooid.

### **Belangrijk**

- Verwijder het USB-flashstation niet en zet het apparaat niet uit terwijl een bewerking wordt uitgevoerd.

### **Opmerking**

- Als u een USB-flashstation met een toegangslampje gebruikt, raadpleegt u de gebruiksaanwijzing van het USB-flashstation om te controleren of de schrijfbewerking op het USB-flashstation is voltooid.

## 2. Verwijder het USB-flashstation.

Pak het USB-flashstation vast en verwijder dit recht uit het apparaat.

[Naar boven ↑](#)




## Uitgebreide Handleiding

Uitgebreide Handleiding > Scannen > Gescande gegevens op het USB-flashstation of de geheugenkaart opslaan vanaf het bedieningspaneel van het apparaat > Gescande gegevens op het USB-flashstation of de geheugenkaart opslaan vanaf het bedieningspaneel van het apparaat > Items instellen

## Items instellen

### Scherf met scaninstellingen

Instellingen uitvoeren in gescande gegevens die zijn opgeslagen op het USB-flashstation of de geheugenkaart.

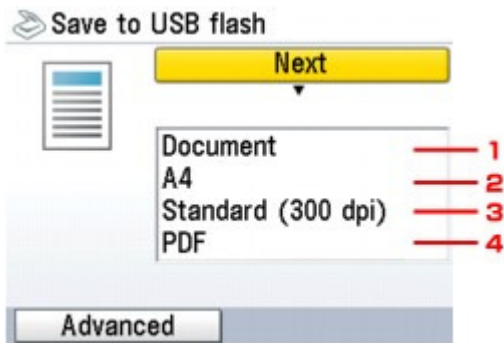

#### 1. Documenttype (Document type)

Selecteer het type origineel dat op de glasplaat is geplaatst.

#### 2. Scanformaat (Scan size)

Selecteer het formaat van het origineel dat op de glasplaat is geplaatst.

#### 3. Scanresolutie (Scan resolution)


Selecteer de resolutie voor scannen.

#### 4. Gegev.indeling (Data format)

Selecteer de gegevensindeling van de gescande gegevens.

### Scherf Geavanceerd (Advanced)

Wanneer u op de functieknop aan de linkerkant drukt in het scherm met de scaninstellingen, wordt het scherm Geavanceerd (Advanced) weergegeven.

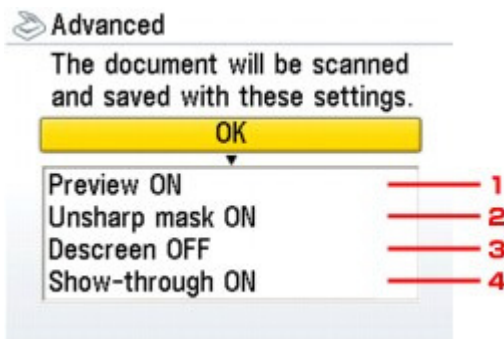

#### 1. Voorbeeld (Preview)

U kunt met deze optie opgeven of u een voorbeeld wilt weergeven van de gescande gegevens.

## 2. Onschrp masker (Unsharp mask)

De contouren van kleine tekens of dunne voorwerpen kunnen worden benadrukt. Selecteer Onschrp masker AAN (Unsharp mask ON) als u de contouren van de gescande gegevens wilt benadrukken.

## 3. Onteffenen (Descreen)\*

Een afdruk bestaat uit minuscule punten die samen tekens of afbeeldingen vormen. Als de punten elkaar verstoren, kan dit ongelijkmatige schaduwen of een streep patroon veroorzaken. Selecteer Onteffenen AAN (Descreen ON) als u ongelijkmatige schaduwen of een streep patroon waarneemt op de gescande afbeelding.

### Opmerking

---

- Er blijven mogelijk moiré-effecten zichtbaar als Onschrp masker AAN (Unsharp mask ON) en Onteffenen AAN (Descreen ON) tegelijkertijd zijn geselecteerd. Wijzig in dat geval Onschrp masker AAN (Unsharp mask ON) in Onschrp masker UIT (Unsharp mask OFF).
- 

## 4. Doorzichtigheid (Show-through)\*

Tekens op de achterkant kunnen doorschijnen als u een dun document zoals een krant scant. Selecteer Doorzichtigheid AAN (Show-through ON) als tekens lijken door te schijnen in het gescande document.

\* Niet beschikbaar als u foto's scant.


[Naar boven](#) ↑

## Uitgebreide Handleiding

Uitgebreide Handleiding > Scannen > Gescande gegevens op het USB-flashstation of de geheugenkaart opslaan vanaf het bedieningspaneel van het apparaat > Gescande gegevens op het USB-flashstation of de geheugenkaart opslaan vanaf het bedieningspaneel van het apparaat > Gescande gegevens verwijderen van een USB-flashstation/geheugenkaart

## Gescande gegevens verwijderen van een USB-flashstation/geheugenkaart

U kunt gescande gegevens op het USB-flashstation of de geheugenkaart verwijderen vanaf het bedieningspaneel.

1. Selecteer  Scannen (Scan) in het startscherm en druk op **OK**.
2. Plaats het USB-flashstation in de poort voor Direct afdrukken of plaats de geheugenkaart in de kaartsleuf.


### Belangrijk

- U kunt het USB-flashstation en de geheugenkaart niet tegelijkertijd gebruiken.

3. Selecteer  USB-flashstation (USB flash drive) of  Geheugenkaart (Memory card) en druk op **OK**.
4. Selecteer  Gescande geg. verw. (Delete scanned data) en druk op **OK**.  
De lijst met bestanden wordt weergegeven.
5. Selecteer het bestand dat u wilt verwijderen en druk op **OK**.

### Opmerking

- U kunt een voorbeeld van het bestand weergeven of de bestandslijst schakelen tussen PDF en JPEG.
- Alleen de eerste pagina van de afbeelding wordt op het LCD-scherm weergegeven.

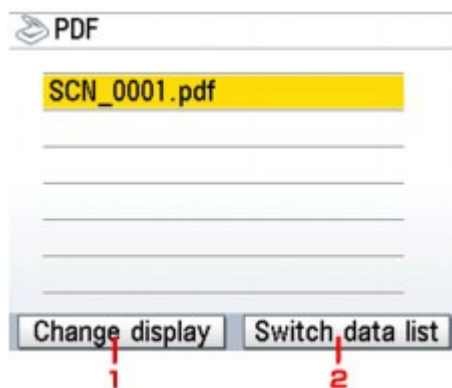

1. Wijzig weergave (Change display)  
De weergave wordt geschakeld tussen lijst en voorbeeld.
2. Geg.lijst wijzigen (Switch data list)  
Hiermee schakelt de weergave over van PDF-gegevenslijst naar JPEG-gegevenslijst.

6. Selecteer Ja (Yes) in het bevestigingsvenster en druk op **OK**.

**7.** Selecteer Ja (Yes) en druk normaal op **OK**.

Het apparaat verwijdert het bestand.

[Naar boven ↑](#)

## Uitgebreide Handleiding

[Uitgebreide Handleiding](#) > [Scannen](#) > Gescande gegevens naar de pc sturen met het bedieningspaneel van het apparaat

---

### **Gescande gegevens naar de pc sturen met het bedieningspaneel van het apparaat**

- ➔ [Gescande gegevens naar de pc sturen met het bedieningspaneel van het apparaat](#)
- ➔ [Bijlage: Diverse scaninstellingen](#)

[Naar boven](#) ↑

## Uitgebreide Handleiding

Uitgebreide Handleiding > Scannen > Gescande gegevens naar de pc sturen met het bedieningspaneel van het apparaat  
> Gescande gegevens naar de pc sturen met het bedieningspaneel van het apparaat

# Gescande gegevens naar de pc sturen met het bedieningspaneel van het apparaat

U kunt gescande gegevens naar de pc sturen vanaf het bedieningspaneel van het apparaat.

Controleer voordat u gescande gegevens naar de pc verstuurt het volgende:

- **Zijn de vereiste toepassingen geïnstalleerd (MP Drivers en MP Navigator EX)?**

Als de toepassingen (MP Drivers en MP Navigator EX) nog niet zijn geïnstalleerd, plaatst u de *installatie-cd-rom (Setup CD-ROM)* in het schijfstation van de computer. Voer vervolgens een Aangepaste installatie (Custom Install) uit en selecteer MP Drivers en MP Navigator EX.

- **Het apparaat is correct aangesloten op een computer.**

Controleer of het apparaat correct is aangesloten op de computer.


Wanneer u afbeeldingen scant met het apparaat of wanneer de computer in de slaapstand of in de standby-modus staat, moet u geen USB- of LAN-kabels aansluiten of loskoppelen.

Als u scant via de LAN-verbinding, moet u ervoor zorgen dat alle vereiste instellingen zijn opgegeven. Zie [Scaninstellingen voor het netwerk](#) voor meer informatie.

- **De bewerking die u moet uitvoeren nadat u het origineel hebt gescand, wordt aangegeven in MP Navigator EX.**

Met MP Navigator EX kunt u opgeven wat er moet gebeuren nadat u drukt op de knop **Kleur (Color)** of **Zwart (Black)** op het apparaat. U kunt de reactie voor elke gebeurtenis afzonderlijk opgeven.

Raadpleeg [Opgeven hoe gereageerd moet worden op opdrachten van het bedieningspaneel met gebruik van MP Navigator EX](#) voor meer informatie.

1.  Stel de starttoepassing in.

**Als u Mac OS X v.10.5 of Mac OS X v.10.4.x gebruikt:**

Deze bewerking is niet vereist.

**Als u Mac OS X v.10.3.9 gebruikt:**

U moet MP Navigator EX als starttoepassing instellen in Fotolader onder Programma's (Applications) in Mac OS X.

Selecteer Programma's (Applications) in het menu Ga (Go) en dubbelklik op het pictogram Fotolader (Image Capture). Klik links onder in het scanvenster op Opties (Options) en selecteer MP Navigator EX 3 in Open bij indrukken scannerknop: (Application to launch when the scanner button is pressed:). Klik vervolgens op OK. Als u Fotolader wilt afsluiten, selecteert u Stop Fotolader (Quit Image Capture) in het menu Fotolader (Image Capture).



### Belangrijk

- Als Opties (Options) niet wordt weergegeven, selecteert u Voorkeuren (Preferences) in het menu Fotolader (Image Capture), klikt u op Scanner en vervolgens op Gebruik TWAIN-software indien mogelijk (Use TWAIN software whenever possible) om de optie uit te schakelen. Sluit Fotolader vervolgens af en start het opnieuw.

2. Zorg dat het apparaat is ingeschakeld.

3. Plaats het origineel op de glasplaat.




### Opmerking

- Raadpleeg [Documenten plaatsen](#) voor aanwijzingen voor het plaatsen van originelen op de

glazen plaat.

---

4. Selecteer  Scannen (Scan) in het startscherm en druk op **OK**.

Het scherm waarin u kunt selecteren waar de gegevens heen worden gestuurd, wordt weergegeven.

5. Selecteer  PC en druk op **OK**.

6. Selecteer met de knop **▲▼** de computer waarnaar de gescande gegevens moeten worden doorgestuurd en druk op de knop **OK**.

Selecteer USB voor een via USB aangesloten computer of selecteer de pc waarnaar de gescande gegevens moeten worden doorgestuurd voor een LAN-computer.

Het selectiescherm voor documenttypen wordt weergegeven.

### **Opmerking**

- De LAN-computers worden weergegeven als 'Gebruikersnaam (User's name) Computernaam (PCs name)'.
- 

7. Selecteer het documenttype en druk op **OK**.

#### **Automatische scan (Auto scan)**

Deze optie is alleen beschikbaar als het apparaat met een USB-kabel op de computer is aangesloten.

Het apparaat detecteert automatisch het type origineel en de afbeelding wordt verstuurd met geoptimaliseerde gegevens.

Ga verder met stap 9.

#### **Document**


Het origineel op de glasplaat wordt gescand, waarbij de optimale instellingen worden toegepast voor het scannen van een document.

#### **Foto (Photo)**

Het origineel op de glasplaat wordt gescand, waarbij de optimale instellingen worden toegepast voor het scannen van een foto.

#### **Film**

Het origineel op de glasplaat wordt gescand, waarbij de optimale instellingen worden toegepast voor het scannen van een film.

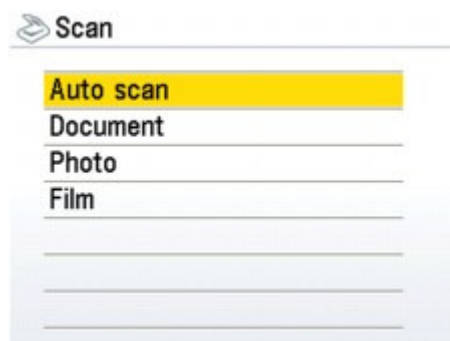

### **Belangrijk**

- Zorg dat het document correct is geplaatst op basis van het geselecteerde documenttype. Raadpleeg [Documenten plaatsen](#) voor aanwijzingen voor het plaatsen van originelen op de glazen plaat.

8. Als u Document, Foto (Photo) of Film selecteert in stap 7, selecteert u de bestandsindeling en drukt u daarna op **OK**.

**Opslaan op pc (Save to PC)**

Het origineel wordt gescand en opgeslagen.

**Opsl. als PDF-best. (Save as PDF file)**


Het origineel wordt gescand en opgeslagen als een PDF-bestand. Deze optie kan alleen worden geselecteerd als Document is geselecteerd in het scherm Scannen (Scan).

**Toev. aan e-mail (Attach to E-mail)**

Het origineel wordt gescand en de afbeelding wordt met de e-mailtoepassingssoftware toegevoegd aan een e-mailbericht.

**Openen met toep. (Open with application)**

Het origineel wordt gescand en weergegeven met de geregistreerde toepassingssoftware.

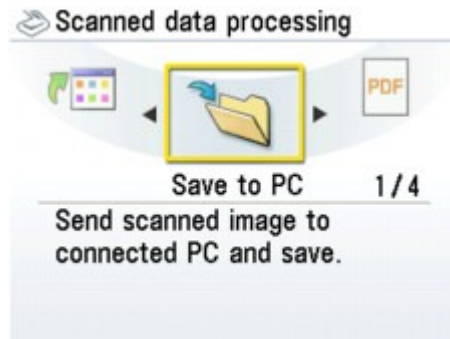**Opmerking**

- Opties voor scanbewerkingen kunnen worden opgegeven in MP Navigator EX. Raadpleeg [Opgeven hoe gereageerd moet worden op opdrachten van het bedieningspaneel met gebruik van MP Navigator EX](#) voor meer informatie.

**9. Druk op de knop **Kleur (Color)** of de knop **Zwart (Black)**.**

De instellingen van MP Navigator EX worden toegepast bij het scannen. Verwijder de originelen van de glasplaat nadat het scannen is voltooid.

**Opmerking**

- Als u Opsl. als PDF-best. (Save as PDF file) selecteert als bewerking, kunt u documenten op de glasplaat doorlopend scannen. Nadat het scannen is voltooid, selecteert u Doorgaan (Continue) in het bevestigingsscherm. Plaats het volgende document op de glasplaat en druk op de knop **Kleur (Color)** voor scannen in kleur of op de knop **Zwart (Black)** voor scannen in zwart-wit. Nadat het scannen is voltooid, selecteert u Beëindigen (End) in het bevestigingsscherm en kunt u de gescande documenten in één PDF-bestand opslaan.

**10.  MP Navigator EX 3.0 opgeven****Als u Windows Vista gebruikt:**

Mogelijk wordt het venster voor programmaselectie weergegeven nadat u op de knop **Kleur (Color)** of **Zwart (Black)** drukt. Selecteer in dit geval de optie MP Navigator EX Ver3.0 en klik vervolgens op OK.

U kunt instellen dat MP Navigator EX wordt gestart wanneer op de knop **Kleur (Color)** of **Zwart (Black)** wordt gedrukt. Zie [Voor Windows-gebruikers](#) voor meer informatie.

**Als u Windows XP gebruikt:**

Mogelijk wordt het venster voor programmaselectie weergegeven wanneer u voor de eerste keer op de knop **Kleur (Color)** of **Zwart (Black)** drukt. Selecteer in dit geval de optie MP Navigator EX Ver3.0 als het programma dat u wilt gebruiken en schakel het selectievakje Voor deze actie altijd dit programma gebruiken (Always use this program for this action) in. Klik vervolgens op OK. Voortaan wordt MP Navigator EX automatisch gestart.

**Belangrijk**

- Raadpleeg [Foto's en documenten scannen](#) als de positie of grootte van een afbeelding niet correct wordt gescand, afhankelijk van het type origineel, en pas de opties Documenttype (Document Type) en Documentgrootte (Document Size) aan het te scannen origineel aan.

**Opmerking**



- De bewerking die moet worden uitgevoerd na het scannen van het origineel, is afhankelijk van de instelling voor de scanbewerking die u hebt ingesteld in stap 8. Raadpleeg [Opgeven hoe gereageerd moet worden op opdrachten van het bedieningspaneel met gebruik van MP Navigator EX](#) voor meer informatie over het wijzigen van de werkingsinstellingen.
- 

## • Als u de gescande afbeeldingen wilt bewerken of afdrukken

Met MP Navigator EX kunt u de gescande afbeeldingen bewerken. U kunt deze bijvoorbeeld optimaliseren of bijsnijden.

U kunt ook toepassingssoftware van MP Navigator EX gebruiken om de gescande afbeeldingen te bewerken of af te drukken.

➔ [We gaan scannen](#)

## • Als u originelen wilt scannen met geavanceerde instellingen

Met ScanGear kunt u originelen scannen met geavanceerde instellingen, bijvoorbeeld voor de resolutie.

➔ [Scannen met geavanceerde instellingen met ScanGear \(scannerstuurprogramma\)](#)



### Opmerking

- U kunt ook toepassingssoftware die compatibel is met TWAIN of WIA (alleen Windows Vista en Windows XP) en het Configuratiescherm (alleen Windows Vista en Windows XP) gebruiken om originelen te scannen met dit apparaat. Raadpleeg [Andere scanmethoden](#) voor meer informatie.
- 

[Naar boven](#) ↑

## Uitgebreide Handleiding

Uitgebreide Handleiding > Scannen > Gescande gegevens opslaan op de pc met het bedieningspaneel van het apparaat  
> Bijlage: Diverse scaninstellingen

---

### Bijlage: Diverse scaninstellingen

- **Scannen via het netwerk inschakelen**
  - ➔ Scaninstellingen voor het netwerk
- **Opgeven hoe gereageerd moet worden bij gebruik van het bedieningspaneel om te scannen**
  - ➔ Opgeven hoe gereageerd moet worden op opdrachten van het bedieningspaneel met gebruik van MP Navigator EX

[Naar boven ↕](#)

## Uitgebreide Handleiding

Uitgebreide Handleiding > Scannen > Gescande gegevens opslaan op de pc met het bedieningspaneel van het apparaat  
> Bijlage: Diverse scaninstellingen > Scaninstellingen voor het netwerk

## Scaninstellingen voor het netwerk

U kunt het apparaat aansluiten op een netwerk om het te delen via meerdere computers of om afbeeldingen naar een bepaalde computer te scannen.

### Belangrijk

- U kunt niet met meerdere gebruikers tegelijk scannen.

### Opmerking


- Geef de netwerkinstellingen van het apparaat van te voren op. (Raadpleeg de gedrukte handleiding: *Aan de Slag-gids*.)

Geef de volgende instellingen op om scannen via een netwerk in te schakelen.

### Instellen voor scannen met MP Navigator EX

Als u wilt scannen via een netwerk met MP Navigator EX, voert u de onderstaande procedure uit en wijzigt u de verbindingstatus tussen de computer en het apparaat.

- Start MP Navigator EX.  
➔ MP Navigator EX starten
- Klik op Voorkeuren (Preferences).
- Voor een netwerkverbinding selecteert u (modelnaam) series (netwerk: XXXXXXXXXXXXX) ((model name) series (Network: XXXXXXXXXXXXX)) voor Productnaam (Product Name).  
(Waarbij XXXXXXXXXXXXX het MAC-adres is.)

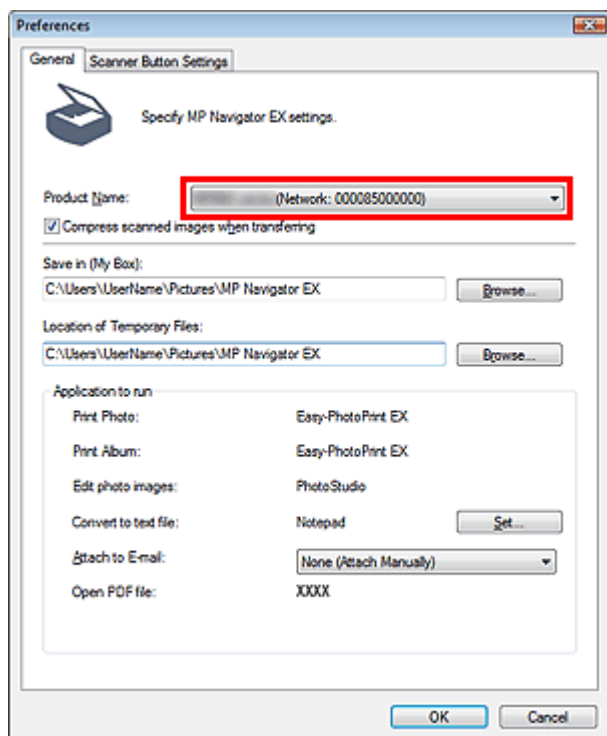


## Opmerking

- Voor een USB-verbinding selecteert u (modelnaam) series ((model name) series) voor Productnaam (Product Name).

### 4. Klik op OK.

Het dialoogvenster Voorkeuren (Preferences) wordt gesloten. U kunt nu scannen via een netwerkverbinding.

Ga naar het hoofdmenu om te controleren of netwerkscannen is ingeschakeld.

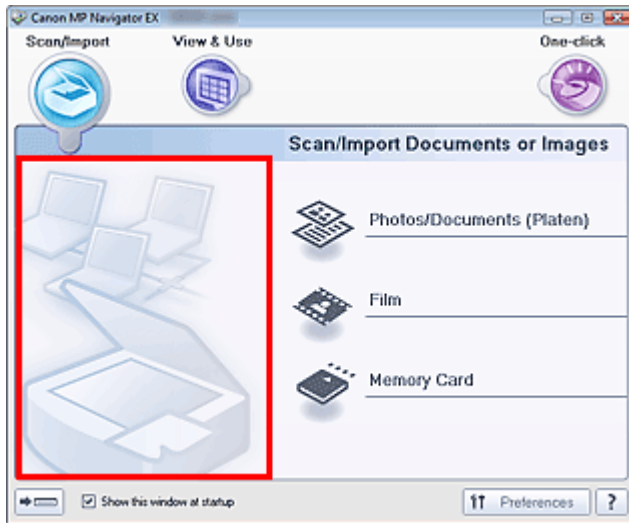

## Instellen voor scannen met het bedieningspaneel


U kunt instellingen voor het scannen maken met het bedieningspaneel van het apparaat.

### 1. Controleer of Canon IJ Network Scan Utility wordt uitgevoerd.

Als Canon IJ Network Scan Utility wordt uitgevoerd, wordt het pictogram weergegeven in het systeemvak van de taakbalk.


Als Canon IJ Network Scan Utility niet wordt uitgevoerd, selecteert u het menu Start, (Alle) programma's ((All) Programs) > Canon IJ Network Utilities > Canon IJ Network Scan Utility > Canon IJ Network Scan Utility om het te starten.

### 2. Klik in het systeemvak van de taakbalk met de rechtermuisknop op het pictogram van Canon IJ Network Scan Utility en kies Instellingen... (Settings...).

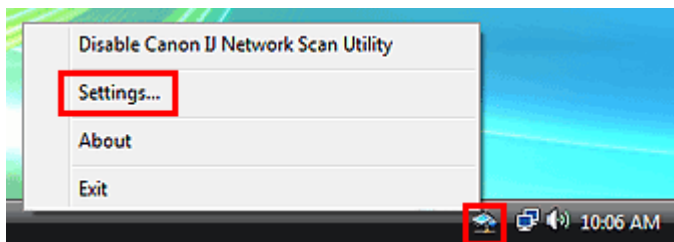

Het dialoogvenster Canon IJ Network Scan Utility wordt geopend.

### 3. Selecteer Canon (modelnaam) ser\_XXXXXXXXXXXX (Canon (model name) ser\_XXXXXXXXXXXX) en klik op OK.

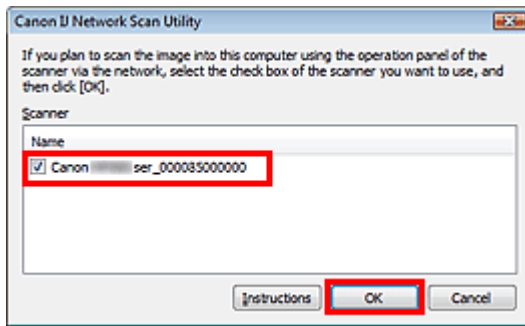

### **Opmerking**

- Wanneer er meerdere scanners via een netwerk zijn aangesloten kunt u maximaal drie scanners selecteren.
- Raadpleeg [Het menu en instellingenvenster van Canon IJ Network Scan Utility](#) voor meer informatie over het Canon IJ Network Scan Utility.

[Naar boven](#) ↕

## Uitgebreide Handleiding

Uitgebreide Handleiding > Scannen > Gescande gegevens opslaan op de pc met het bedieningspaneel van het apparaat  
> Bijlage: Diverse scaninstellingen > Opgeven hoe gereageerd moet worden op opdrachten van het bedieningspaneel met gebruik van MP Navigator EX

MP Navigator EX


## Opgeven hoe gereageerd moet worden op opdrachten van het bedieningspaneel met gebruik van MP Navigator EX

Met MP Navigator EX kunt u opgeven welke reactie moet volgen op het indrukken van een scanknop op het bedieningspaneel van het apparaat. U kunt de reactie voor elke gebeurtenis afzonderlijk opgeven.

### 1. Start MP Navigator EX.

➔ MP Navigator EX starten

### 2. Klik op Voorkeuren (Preferences).

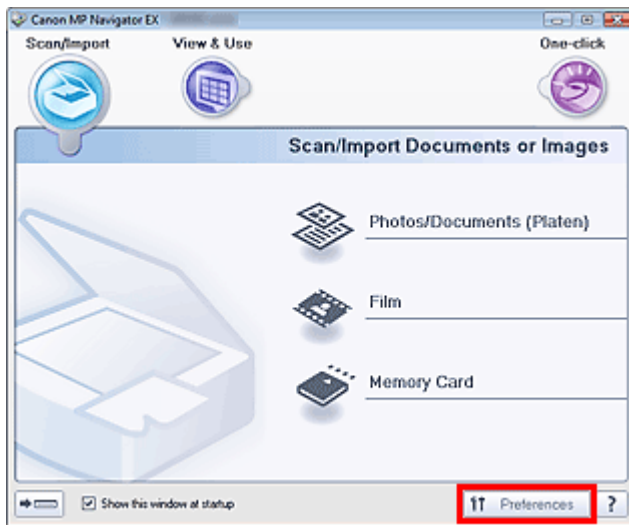


Het dialoogvenster Voorkeuren (Preferences) wordt geopend.

### Opmerking

- Het dialoogvenster Voorkeuren (Preferences) kan ook worden geopend door op Voorkeuren (Preferences) te klikken in het scherm van de modus Eenmaal klikken.

### 3. Geef op het tabblad Instellingen scannerknop (Scanner Button Settings) Gebeurtenis (Event) of Acties (Actions) op.

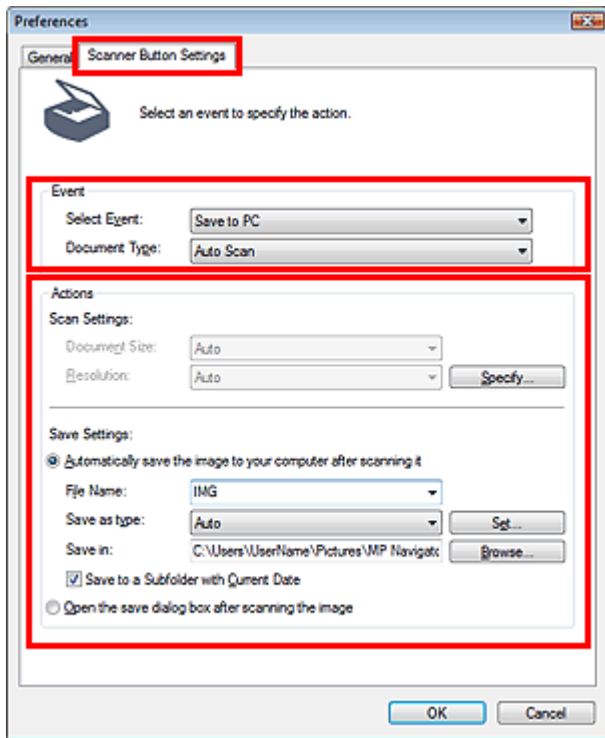

### Opmerking

- Zie de onderstaande onderwerpen voor meer informatie.
  - ➔ Tabblad Instellingen scannerknop (Scanner Button Settings) (Opslaan)
  - ➔ Tabblad Instellingen scannerknop (Scanner Button Settings) (Toevoegen aan e-mail)
  - ➔ Tabblad Instellingen scannerknop (Scanner Button Settings) (Openen met toepassing)

#### 4. Klik op OK.

Wanneer u op de scanknop op het apparaat drukt, wordt de bewerking volgens de instellingen uitgevoerd wanneer u op de knop Start (kleur) of Start (zwart) drukt.

[Naar boven](#) ↑

## Uitgebreide Handleiding

[Uitgebreide Handleiding](#) > [Scannen](#) > [Scannen met de meegeleverde toepassingssoftware](#)

---

### Scannen met de meegeleverde toepassingssoftware

- ➔ [Wat is MP Navigator EX \(meegeleverde scannersoftware\)?](#)
- ➔ [We gaan scannen](#)
- ➔ [Handige functies van MP Navigator EX](#)
- ➔ [Afbeeldingen in MP Navigator EX gebruiken](#)
- ➔ [Schermen van MP Navigator EX](#)
- ➔ [Bijlage: Andere bestanden openen dan gescande afbeeldingen](#)

[Naar boven](#) ↕



## Uitgebreide Handleiding

Uitgebreide Handleiding > Scannen > Scannen met de meegeleverde toepassingssoftware > Wat is MP Navigator EX (meegeleverde scannersoftware)?

### MP Navigator EX

## Wat is MP Navigator EX (meegeleverde scannersoftware)?

MP Navigator EX is een toepassing waarmee u eenvoudig foto's, documenten en film kunt scannen. De toepassing is ook geschikt voor beginners.

### Belangrijk

- MP Navigator EX kan wellicht niet worden gestart met het bedieningspaneel van het apparaat. Start in dit geval de computer opnieuw op.
- Gebruik de standaardlettergrootte van het besturingssysteem. Als u een andere lettergrootte instelt, worden softwareschermen mogelijk niet correct weergegeven.

### De mogelijkheden van deze software

Met deze software kunt u meerdere documenten tegelijk scannen of afbeeldingen scannen die groter zijn dan de glasplaat. U kunt gescande afbeeldingen ook opslaan, toevoegen aan een e-mail of afdrukken met de meegeleverde toepassingen.


### Schermen

#### Hoofdmenu's

MP Navigator EX heeft twee soorten hoofdmenu's: het scherm voor de navigatiemodus en het scherm voor de modus Eenmaal klikken.

#### Scherf Navigatiemodus

U kunt verschillende taken starten vanaf het scherm voor de Navigatiemodus, waaronder eenvoudig scannen, scannen met ScanGear (scannerstuurprogramma) en afbeeldingen verbeteren/corrigeren.

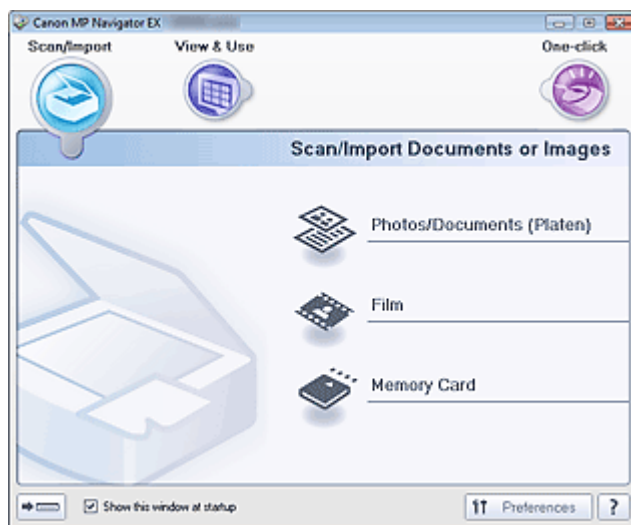


#### Scherf voor modus Eenmaal klikken

U kunt in één handeling scannen, opslaan enzovoort door op het bijbehorende pictogram in het scherm voor de modus Eenmaal klikken te klikken.




### Venster Scan/Import. (Scan/Import)

In het venster Scan/Import. (Scan/Import) kunt u foto's, documenten en film scannen of afbeeldingen importeren die op een geheugenkaart zijn opgeslagen.

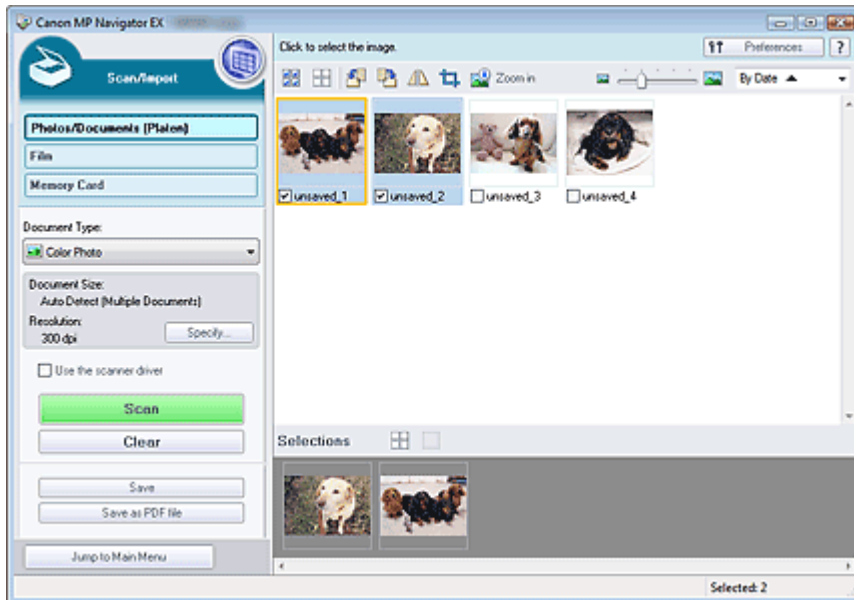

### Venster Toon & gebruik (View & Use)

In het venster Toon & gebruik (View & Use) kunt u bepalen wat u wilt doen met de gescande afbeeldingen.

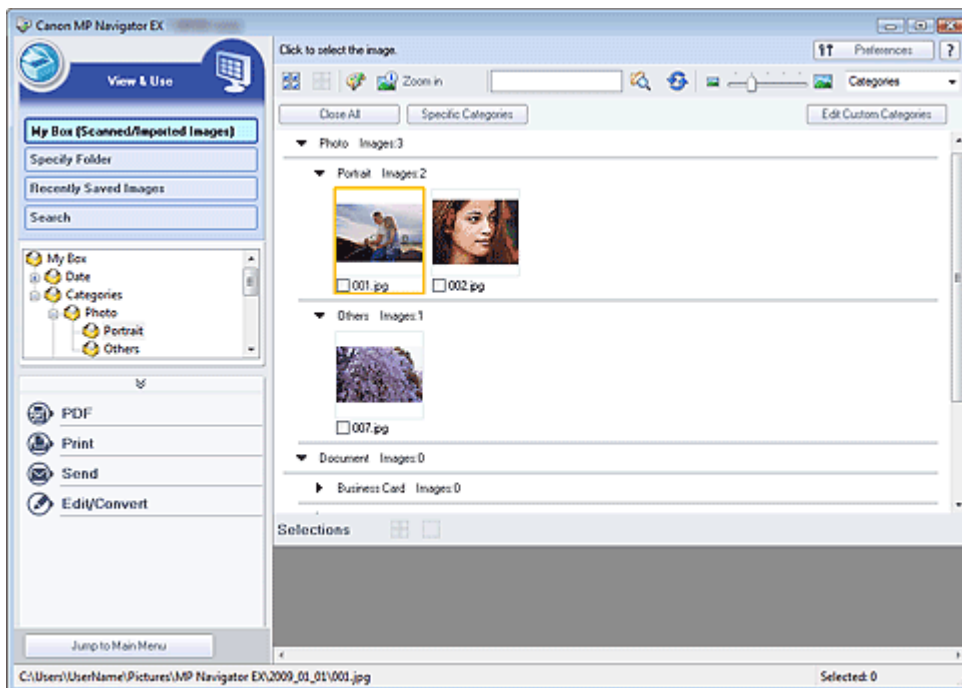

Naar boven ↕

## Uitgebreide Handleiding

[Uitgebreide Handleiding](#) > [Scannen](#) > [Scannen met de meegeleverde toepassingssoftware](#) > [We gaan scannen](#)

MP Navigator EX

## We gaan scannen

Scannen met behulp van MP Navigator EX

- **MP Navigator EX starten**
  - ➔ [MP Navigator EX starten](#)
- **Documenten, foto's, tijdschriften enzovoort, scannen vanaf de plaat**
  - ➔ [Foto's en documenten scannen](#)
- **Film scannen**
  - ➔ [Film scannen](#)
- **Twee of meer foto's (kleine documenten) tegelijk scannen**
  - ➔ [Meerdere documenten tegelijk scannen](#)
- **Afbeeldingen scannen die groter zijn dan de glasplaat**
  - ➔ [Afbeeldingen scannen die groter zijn dan de glasplaat \(Assistent voor samenvoegen\)](#)
- **Eenvoudig scannen naar behoefte (scannen en opslaan, als bijlage aan e-mail toevoegen, enzovoort)**
  - ➔ [Eenvoudig scannen met eenmaal klikken](#)

[Naar boven](#) ↕

## Uitgebreide Handleiding

Uitgebreide Handleiding > Scannen > Scannen met de meegeleverde toepassingssoftware > We gaan scannen > MP Navigator EX starten


### MP Navigator EX


## MP Navigator EX starten

### Opmerking

- Als u wilt scannen via een netwerkverbinding, start u MP Navigator EX en stelt u de netwerkomgeving in voordat u gaat scannen.  
➔ [Scaninstellingen voor het netwerk](#)

### MP Navigator EX starten


- Dubbelklik op het pictogram  Canon MP Navigator EX 3.0 op het bureaublad. MP Navigator EX wordt gestart.

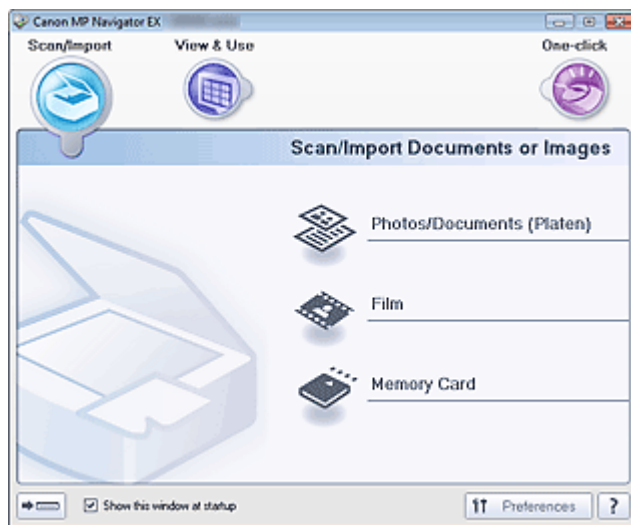


### Opmerking

- U kunt ook op het menu Start klikken en vervolgens op (Alle) Programma's ((All) Programs) > Canon Utilities > MP Navigator EX 3.0 > MP Navigator EX 3.0.

### Modus Eenmaal klikken starten

- Klik op  (Modus wisselen) in de linkerbenedenhoek van het scherm.

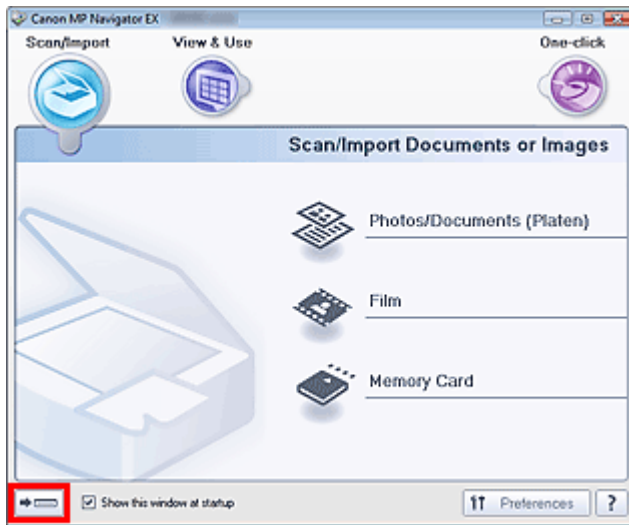


Het scherm voor de modus Eenmaal klikken wordt weergegeven.



### **Opmerking**

- Schakel het selectievakje Dit venster bij het opstarten weergeven (Show this window at startup) in het scherm Navigatiemodus in als u de Navigatiemodus altijd wilt openen bij het opstarten. Als dit selectievakje niet is ingeschakeld, wordt het laatstgebruikte scherm geopend bij het opstarten.

[Naar boven](#) 

## Uitgebreide Handleiding


Uitgebreide Handleiding > Scannen > Scannen met de meegeleverde toepassingssoftware > We gaan scannen > Foto's en documenten scannen

MP Navigator EX


## Foto's en documenten scannen

Foto's en documenten scannen die op de glasplaat zijn gelegd.

1. Start MP Navigator EX en open het venster voor de navigatiemodus.  
➔ MP Navigator EX starten
2. Wijs Scan/Import. (Scan/Import) aan en klik op Foto's/documenten (plaat) (Photos/Documents (Platen)).

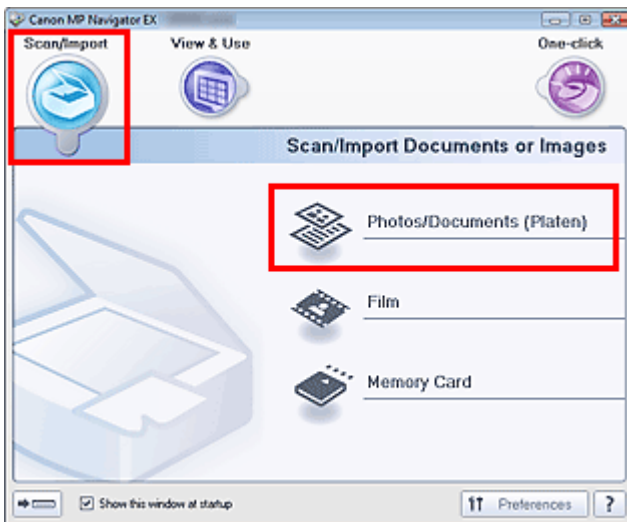

3. Plaats het document op de glasplaat en selecteer Documenttype (Document Type).  
➔ Documenten plaatsen

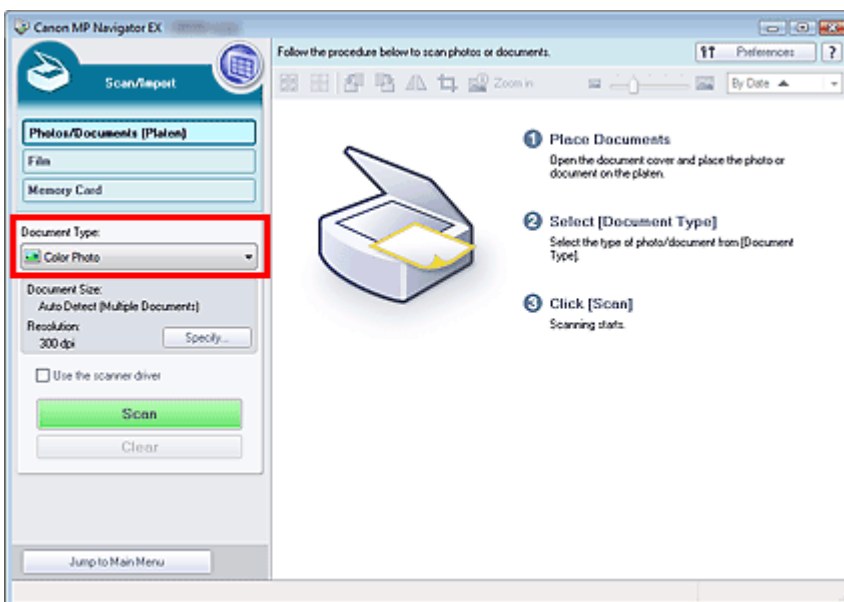

### Opmerking

- Als u Tijdschrift (kleur) (Magazine(Color)) selecteert, wordt de functie Moiré-reductie

geactiveerd en duurt het scannen langer dan normaal. U kunt de functie Moiré-reductie uitschakelen door het selectievakje Moiré-reductie (Descreen) in het dialoogvenster Scan-instellingen (Scan Settings) uit te schakelen.

- Selecteer Tekst (OCR) (Text(OCR)) om de tekst uit de afbeelding te halen en te converteren naar tekst die u kunt bewerken met MP Navigator EX. Deze instelling is niet beschikbaar als het selectievakje Gescande afbeeldingen bij het overbrengen comprimeren (Compress scanned images when transferring) op het tabblad Algemeen (General) in het dialoogvenster Voorkeuren (Preferences) geselecteerd is.
- In kleur scannen is niet beschikbaar voor Tekst (OCR) (Text(OCR)). Als u in kleur wilt scannen, moet u OCR gebruiken voor Eenmaal klikken (One-click) en scannen terwijl Kleurenmodus (Color Mode) is ingesteld op Kleur (Color).

#### 4. Klik op Opgeven... (Specify...) om het gewenste documentformaat en de gewenste scanresolutie in te stellen.


Als u klaar bent met het opgeven van de instellingen, klikt u op OK.

➔ Dialoogvenster Scan-instellingen (Scan Settings) (foto's/documenten)

### Belangrijk

- Lijn bij het scannen van een groot document (zoals een foto op A4-formaat) de hoek van het document uit met de hoek bij de pijl (positiemarkering) van de glasplaat en geef de documentgrootte op in het dialoogvenster Scan-instellingen (Scan Settings).


#### 5. Klik op Scannen (Scan).

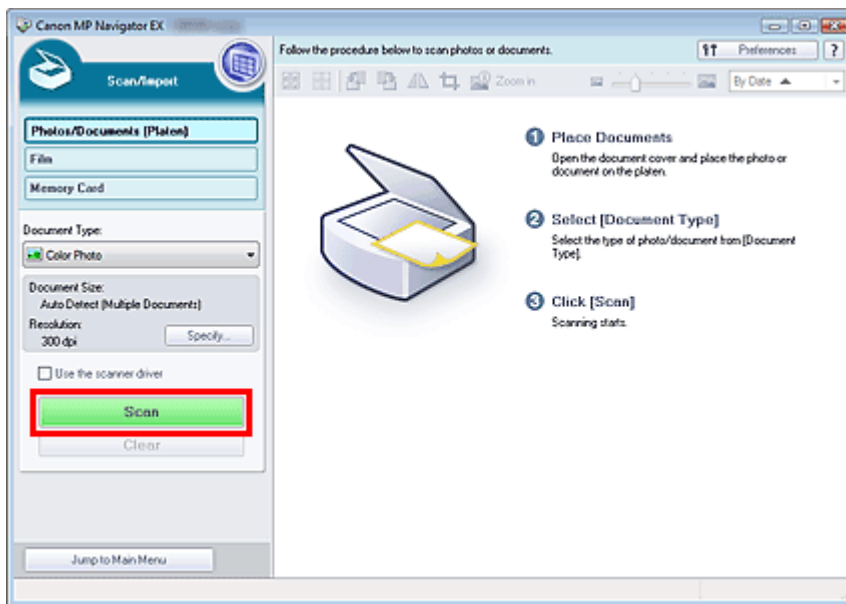

Het scannen begint.

Wanneer het scannen is voltooid, wordt het dialoogvenster Scannen voltooid (Scan Complete) geopend. Selecteer Scannen (Scan) of Afsluiten (Exit). Selecteer Scannen (Scan) om het volgende document te scannen of selecteer Afsluiten (Exit) om te eindigen.

De gescande afbeeldingen worden weergegeven in het venster met miniaturen.

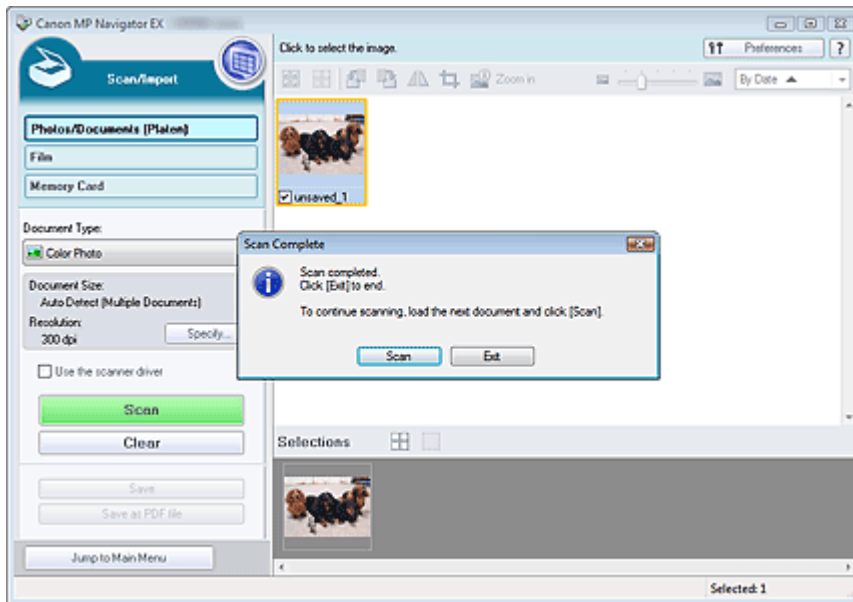

## 6. Bewerk desgewenst de gescande afbeeldingen.

Gebruik de hulpmiddelen voor bijwerken om afbeeldingen te draaien, een deel van een afbeelding te selecteren enzovoort.

Raadpleeg de informatie over de bewerkingshulpmiddelen in het [Scherm Foto's/documenten \(plaat\) \(Photos/Documents \(Platen\)\) \(Venster Scan/Import. \(Scan/Import\)\)](#) voor meer informatie.

### **Opmerking**

- Selecteer eerst de afbeeldingen die u wilt bewerken. (Geselecteerde afbeeldingen worden in een oranje kader geplaatst.) U kunt de muis verslepen of Shift + pijltoetsen gebruiken om meerdere afbeeldingen te selecteren.

## 7. Sla de gescande afbeeldingen op.

- ➔ Opslaan
- ➔ Opslaan als PDF-bestanden

[Naar boven](#) ↕



## Uitgebreide Handleiding

Uitgebreide Handleiding > Scannen > Scannen met de meegeleverde toepassingssoftware > We gaan scannen > Film scannen

MP Navigator EX

## Film scannen

Dit apparaat ondersteunt 35 mm positief- en negatief-filmstrips (standaard voor ontwikkelde films met zes kaders in elke strip), en 35 mm positieve dia's (één frame per dia).

U kunt continu maximaal zes filmstripframes of vier diaframes scannen.

### Belangrijk

- Als u negatieve dia's wilt scannen, scant u vanaf het tabblad Geavanceerde modus (Advanced Mode) van ScanGear (scannerstuurprogramma) met Bron selecteren (Select Source) ingesteld op negatieve film.

### Opmerking

- Als u wilt scannen met een resolutie van 4800 dpi of hoger, scant u vanaf het tabblad Geavanceerde modus (Advanced Mode) van ScanGear (scannerstuurprogramma).  
 ➔ Film scannen in Geavanceerde modus



35 mm filmstrip




35 mm dia's

- Start MP Navigator EX en open het venster voor de navigatiemodus.

➔ MP Navigator EX starten

- Wijs Scan/Import. (Scan/Import) aan en klik op Film.

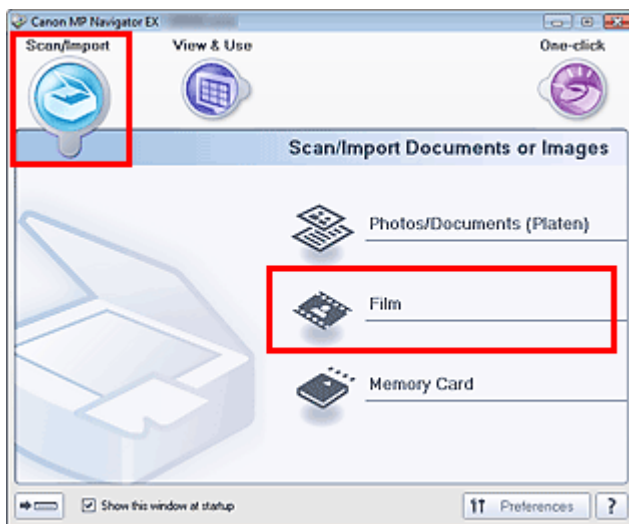

- Plaats de film op de glasplaat.

➔ Film plaatsen

- Klik op Opgeven... (Specify...) om het gewenste documentformaat en de gewenste

scanresolutie in te stellen.

Als u klaar bent met het opgeven van de instellingen, klikt u op OK.

→ [Dialogvenster Scan-instellingen \(Scan Settings\) \(Film\)](#)


## Belangrijk

- Film wordt wellicht niet correct gescand als Filmtype (Film Type) in het dialogvenster Scan-instellingen (Scan Settings) is ingesteld op Auto. Selecteer in dat geval het type film in Filmtype (Film Type) en scan opnieuw.

## Opmerking


- Als u zwart-witfilm wilt scannen, kunt u het beste Zwart-wit negatiefilm (Black and White Negative Film) of Zwart-wit positiefilm (Black and White Positive Film) selecteren voor Filmtype (Film Type) in het dialogvenster Scan-instellingen (Scan Settings).

## 5. Klik op Scannen (Scan).

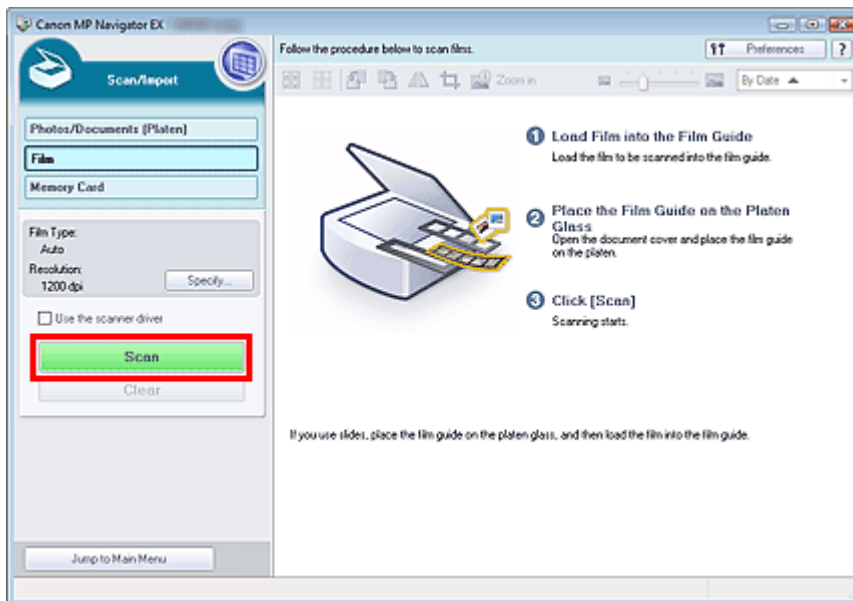

Een voorbeeldscan wordt gestart.

Als een voorbeeldscan van de film is voltooid, wordt de voorbeeldafbeelding weergegeven.

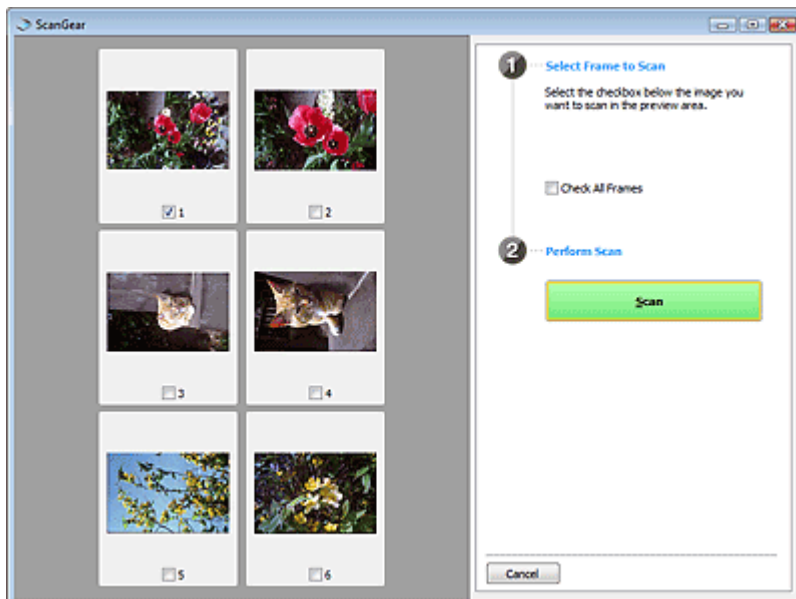


## Opmerking

- Voorbeeldafbeeldingen worden niet weergegeven als het selectievakje Scanvoorbeeld (Preview before scanning) niet is ingeschakeld in het dialoogvenster Scan-instellingen (Scan Settings). De gescande afbeeldingen worden rechtstreeks in het venster met miniatures weergegeven.
- Zie [Problemen met film scannen/afdrukken](#) in Problemen oplossen als een film niet kan worden gescand.

## 6. Schakel de selectievakjes van de frames in die u wilt scannen en klik op Scannen (Scan).

Wanneer het scannen is voltooid, wordt het dialoogvenster Scannen voltooid (Scan Complete) geopend. Selecteer Scannen (Scan) of Afsluiten (Exit). Selecteer Scannen (Scan) om de volgende film te scannen of selecteer Afsluiten (Exit) om te eindigen.

De gescande afbeeldingen worden weergegeven in het venster met miniatures.

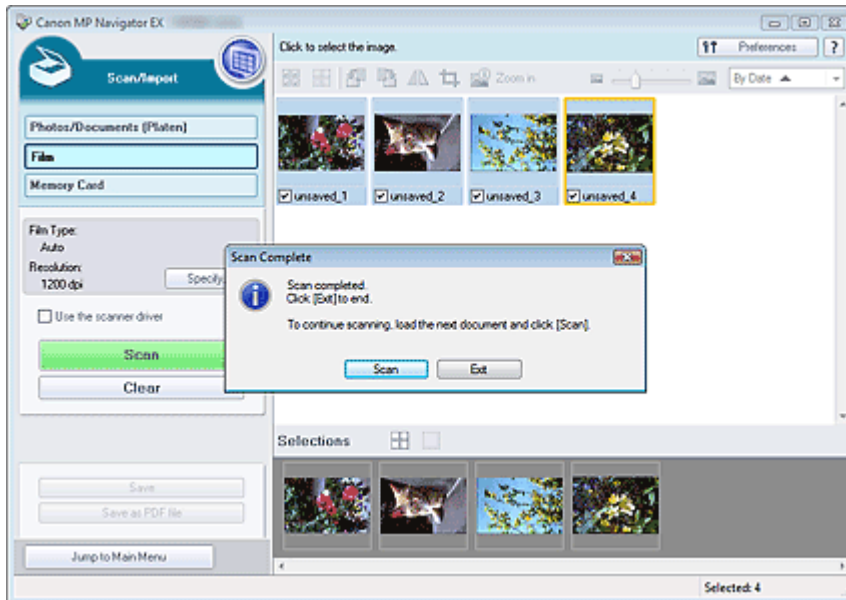

## 7. Bewerk desgewenst de gescande afbeeldingen.

Gebruik de hulpmiddelen voor bijwerken om afbeeldingen te draaien, een deel van een afbeelding te selecteren enzovoort.

Zie de bewerkingshulpmiddelen in het [Scherm Film \(Venster Scan/Import. \(Scan/Import\)\)](#) voor meer informatie.

### **Opmerking**

- Selecteer eerst de afbeeldingen die u wilt bewerken. (Geselecteerde afbeeldingen worden in een oranje kader geplaatst.) U kunt de muis verslepen of Shift + pijltoetsen gebruiken om meerdere afbeeldingen te selecteren.

## 8. Sla de gescande afbeeldingen op.

- ➔ Opslaan
- ➔ Opslaan als PDF-bestanden

[Naar boven](#) 

## Uitgebreide Handleiding

Uitgebreide Handleiding > Scannen > Scannen met de meegeleverde toepassingssoftware > We gaan scannen > Meerdere documenten tegelijk scannen

MP Navigator EX

## Meerdere documenten tegelijk scannen

U kunt twee of meer foto's (kleine documenten) tegelijk scannen door Documentformaat (Document Size) in te stellen op Autom. detecteren (meer documenten) (Auto Detect (Multiple Documents)) in het dialoogvenster Scan-instellingen (Scan Settings) van MP Navigator EX.

### Belangrijk

- De volgende typen documenten worden mogelijk niet goed bijgesneden. Start in dat geval ScanGear (scannerstuurprogramma), pas de bijsnijdkaders (scangebieden) aan in de volledige afbeeldingsweergave en voer de scan opnieuw uit.
    - Foto's die een witte (lichte) rand hebben
    - Documenten die op wit papier zijn afgedrukt, handgeschreven tekst, visitekaartjes enzovoort
    - Dunne documenten
    - Dikke documenten
- ➔ Meerdere documenten scannen in de volledige afbeeldingsweergave


#### 1. Plaats het document op de glasplaat.

➔ Documenten plaatsen


#### 2. Start MP Navigator EX en open het venster voor de navigatiemodus.

➔ MP Navigator EX starten

#### 3. Wijs Scan/Import. (Scan/Import) aan en klik op Foto's/documenten (plaat) (Photos/Documents (Platen)).

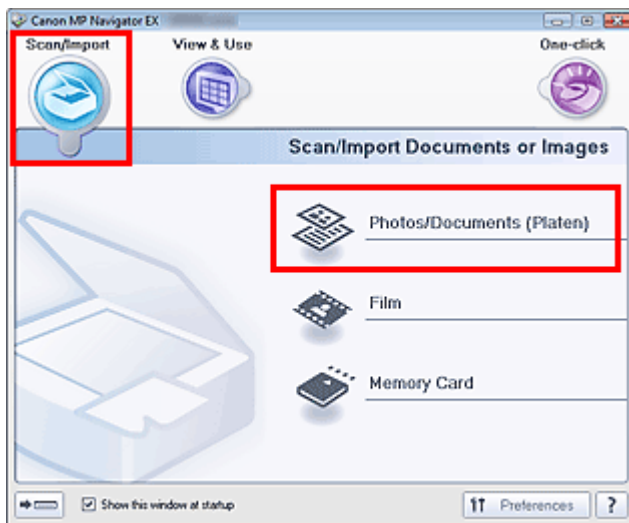

#### 4. Selecteer bij Documenttype (Document Type) het type document dat u wilt scannen.

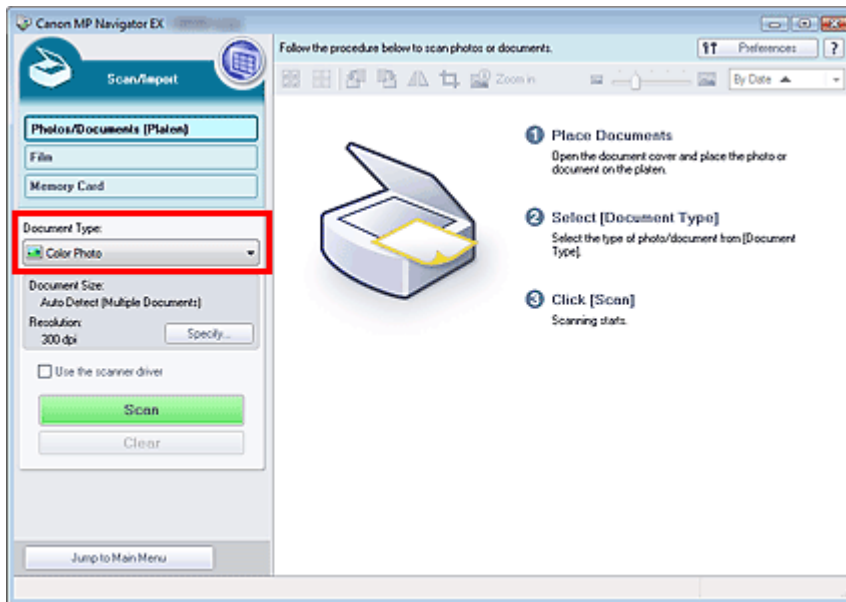


**5.** Klik op Opgeven... (Specify...).


Selecteer Autom. detecteren (meer documenten) (Auto Detect (Multiple Documents)) voor Documentformaat (Document Size).

Als u klaar bent met het opgeven van de instellingen, klikt u op OK.

➔ Dialoogvenster Scan-instellingen (Scan Settings) (foto's/documenten)

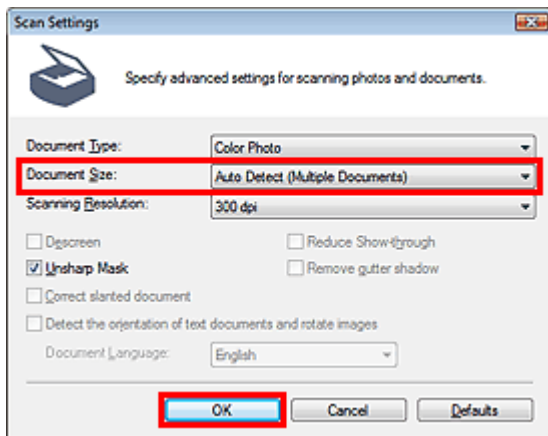


**6.** Klik op Scannen (Scan).

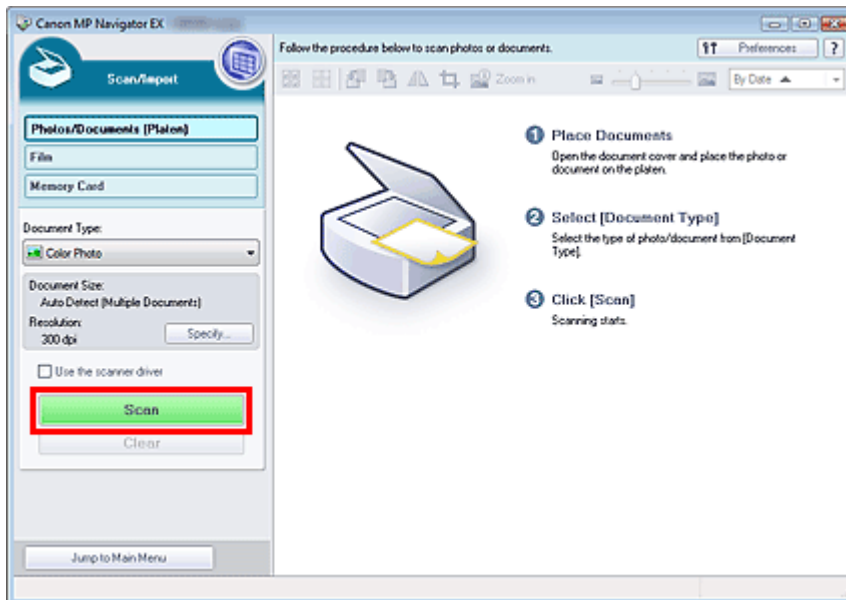

Er worden meerdere documenten tegelijk gescand.

Wanneer het scannen is voltooid, wordt het dialoogvenster Scannen voltooid (Scan Complete) geopend. Selecteer Scannen (Scan) of Afsluiten (Exit). Selecteer Scannen (Scan) om het volgende document te scannen of selecteer Afsluiten (Exit) om te eindigen.

De gescande afbeeldingen worden weergegeven in het venster met miniatures.

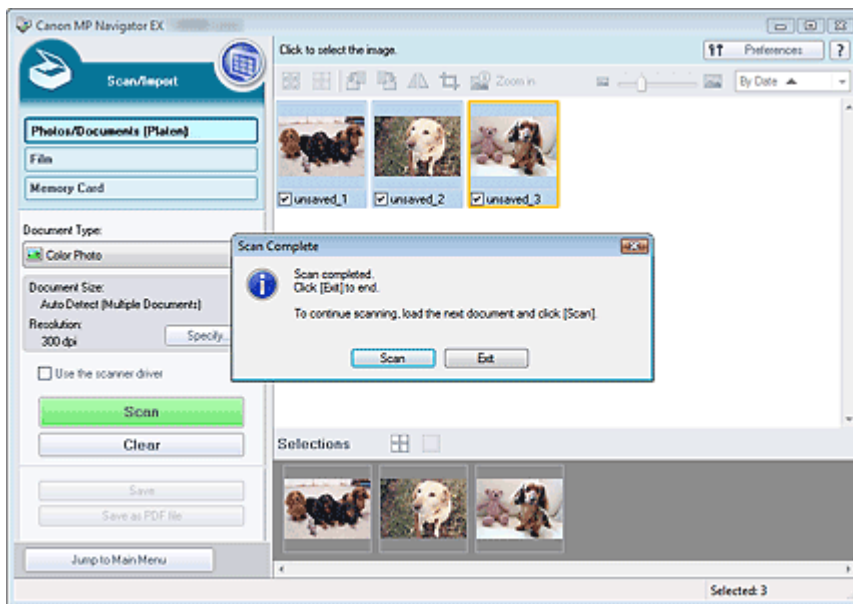

## 7. Bewerk desgewenst de gescande afbeeldingen.

Gebruik de hulpmiddelen voor bijwerken om afbeeldingen te draaien, een deel van een afbeelding te selecteren enzovoort.

Raadpleeg de informatie over de bewerkingshulpmiddelen in het [Scherm Foto's/documenten \(plaat\) \(Photos/Documents \(Platen\)\) \(Venster Scan/Import. \(Scan/Import\)\)](#) voor meer informatie.

### **Opmerking**

- Selecteer eerst de afbeeldingen die u wilt bewerken. (Geselecteerde afbeeldingen worden in een oranje kader geplaatst.) U kunt de muis verslepen of Shift + pijltoetsen gebruiken om meerdere afbeeldingen te selecteren.

## 8. Sla de gescande afbeeldingen op.

➔ Opslaan

➔ Opslaan als PDF-bestanden

### **Opmerking**

---

- Als u de afbeeldingen wilt bekijken voordat u gaat scannen, gebruikt u ScanGear (scannerstuurprogramma).
    - ➔ [Meerdere documenten tegelijk scannen met ScanGear \(scannerstuurprogramma\)](#)
- 

[Naar boven](#) ↕

## Uitgebreide Handleiding

Uitgebreide Handleiding > Scannen > Scannen met de meegeleverde toepassingssoftware > We gaan scannen > Afdelingen scannen die groter zijn dan de glasplaat (Assistent voor samenvoegen)

MP Navigator EX

## Afdelingen scannen die groter zijn dan de glasplaat (Assistent voor samenvoegen)

U kunt met de Assistent voor samenvoegen de linker- en rechterhelft van een groot document afzonderlijk scannen en deze tot één afbeelding samenvoegen. U kunt documenten scannen die maximaal twee keer zo groot zijn als de glasplaat.


### 1. Start MP Navigator EX en open het venster voor de navigatiemodus.

➔ MP Navigator EX starten

#### Opmerking


- U kunt in één handeling scannen, opslaan enzovoort door op het bijbehorende pictogram in het scherm voor de modus Eenmaal klikken te klikken. De Assistent voor samenvoegen is ook beschikbaar in het scherm voor de modus Eenmaal klikken, door het documentformaat te wijzigen. Klik op het bijbehorende pictogram en selecteer de Assistent voor samenvoegen voor Documentformaat (Document Size). Ga vervolgens verder met stap 5.

### 2. Wijs Scan/Import. (Scan/Import) aan en klik op Foto's/documenten (plaat) (Photos/Documents (Platen)).

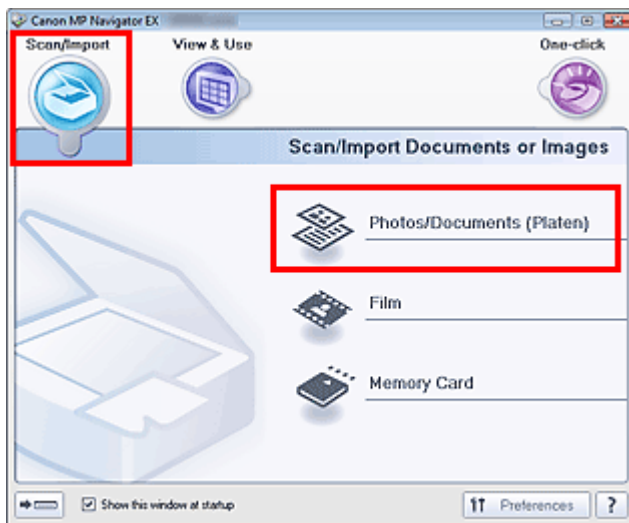

### 3. Selecteer bij Documenttype (Document Type) het type document dat u wilt scannen.



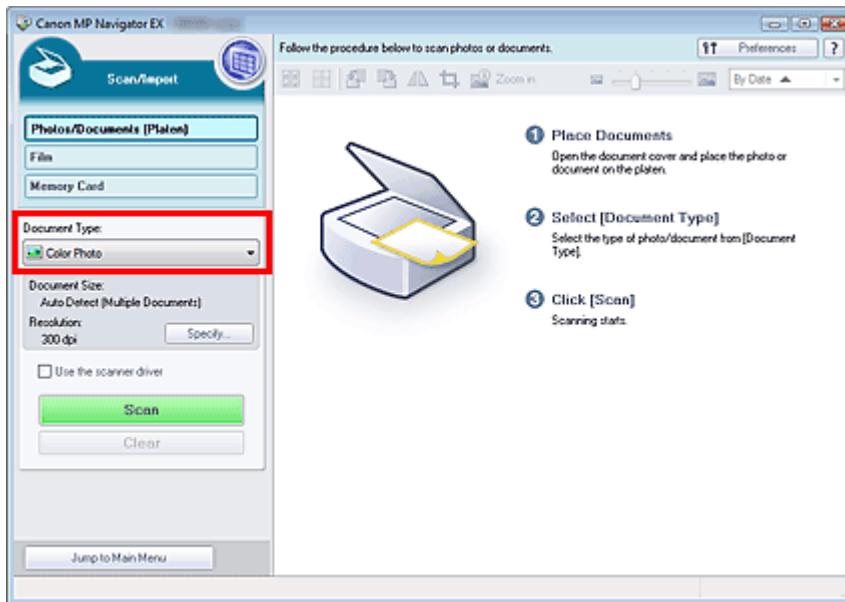


**4.** Klik op Opgeven... (Specify...).


Selecteer Assistent voor samenvoegen bij Documentformaat (Document Size) en geef de gewenste scanresolutie op.

Als u klaar bent met het opgeven van de instellingen, klikt u op OK.


➔ Dialoogvenster Scan-instellingen (Scan Settings) (foto's/documenten)

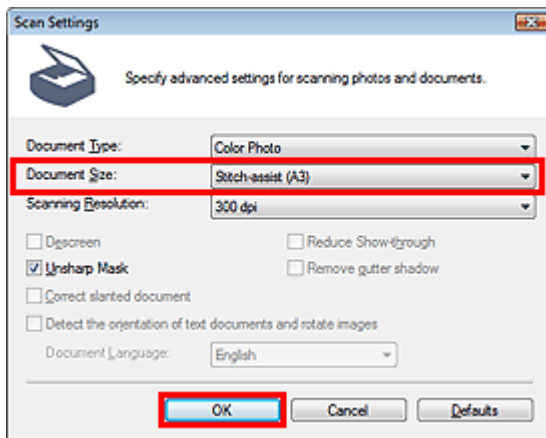

**5.** Klik op Scannen (Scan).

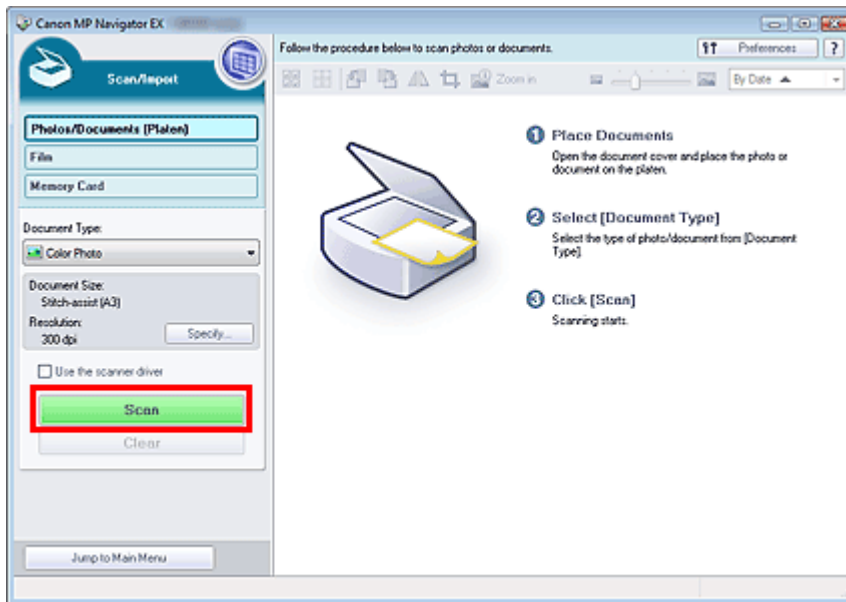


Het venster Assistent voor samenvoegen (Stitch-assist) wordt geopend.

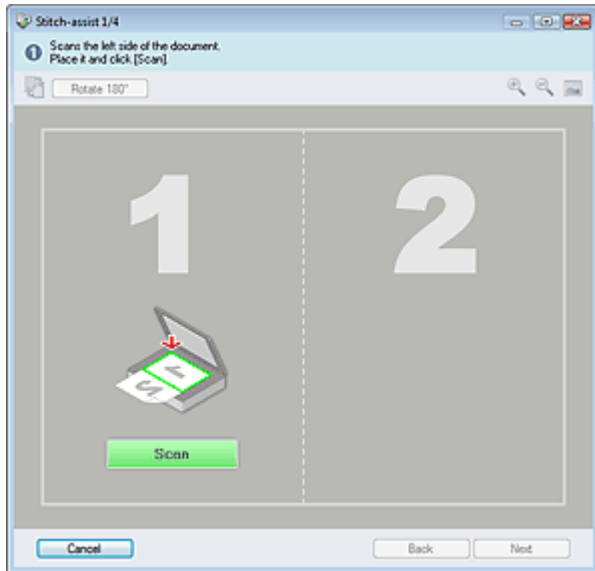

**6.** Plaats de linkerhelft van het document met de bedrukte zijde naar beneden op de glasplaat.

**7.** Klik op Scannen (Scan).

De linkerhelft van het document wordt gescand en weergegeven in het dialoogvenster Assistent voor samenvoegen (Stitch-assist).

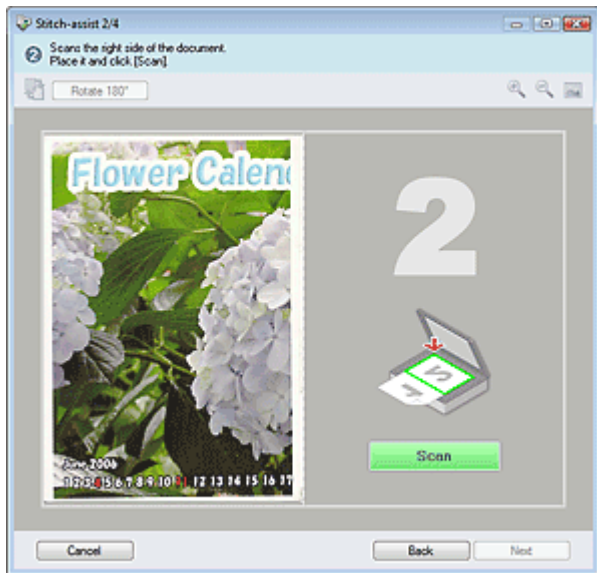


8. Plaats de rechterhelft van het document met de bedrukte zijde naar beneden op de glasplaat.

9. Klik op Scannen (Scan).

De rechterhelft van het document wordt gescand.

10. Pas de gescande afbeelding desgewenst aan.

Gebruik de pictogrammen om de linker- en rechterhelft te wisselen, de afbeelding 180 graden te draaien of de afbeelding te vergroten of verkleinen.

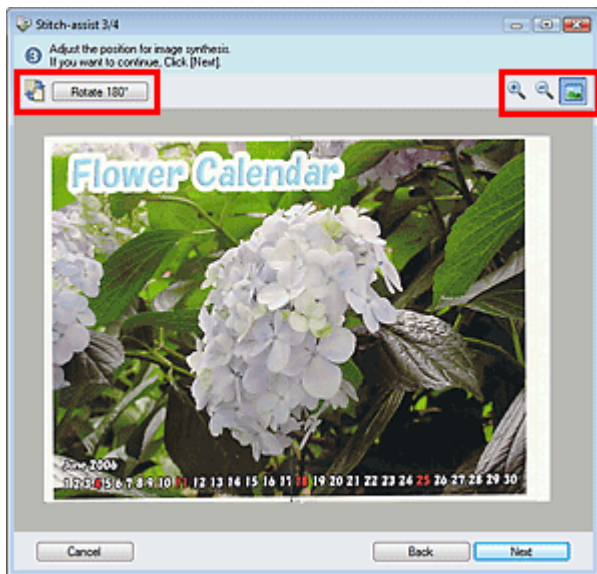

-  (Links en rechts wisselen)

De linker- en rechterhelft worden omgewisseld.

### **Belangrijk**

- Deze functie is niet beschikbaar tijdens het vergroten/verkleinen van de afbeelding.

-  **180° roteren (Rotate 180°)**

Hiermee word de rechter helft van de afbeelding 180 graden gedraaid.

### **Belangrijk**

- Deze functie is niet beschikbaar tijdens het vergroten/verkleinen van de afbeelding.

-  **(Vergroten)**

De weergegeven afbeelding wordt vergroot.

-  **(Verkleinen)**

De weergegeven afbeelding wordt verkleind.

-  **(Volledig scherm)**

De afbeelding wordt vergroot/verkleind voor weergave op een volledig scherm.

### **Opmerking**

- Vergroten/verkleinen heeft geen gevolgen voor het daadwerkelijke formaat van de gescande afbeelding.
- Als het document ondersteboven wordt gescand, wordt de afbeelding in het dialoogvenster Assistent voor samenvoegen (Stitch-assist) ook ondersteboven weergegeven. Klik op 180° Stitch Assist (Rotate 180°) om de afbeelding naar de juiste positie te draaien.
- U kunt de rechterhelft van de afbeelding van rechts naar links of omhoog/omlaag slepen om de positie aan te passen.
- Als de linker- en rechterhelft niet overeenkomen omdat een document scheef ligt, plaatst u het document correct en klikt u op Terug (Back) en scant u opnieuw.


**11.** Klik op Volgende (Next).

**12.** Sleep met de muis om het gebied dat moet worden opgeslagen te selecteren en klik op OK.



De gecombineerde afbeelding wordt weergegeven in het venster met miniaturen.

Wanneer het scannen is voltooid, wordt het dialoogvenster Scannen voltooid (Scan Complete) geopend. Selecteer Scannen (Scan) of Afsluiten (Exit). Selecteer Scannen (Scan) om het volgende document te scannen of selecteer Afsluiten (Exit) om te eindigen.

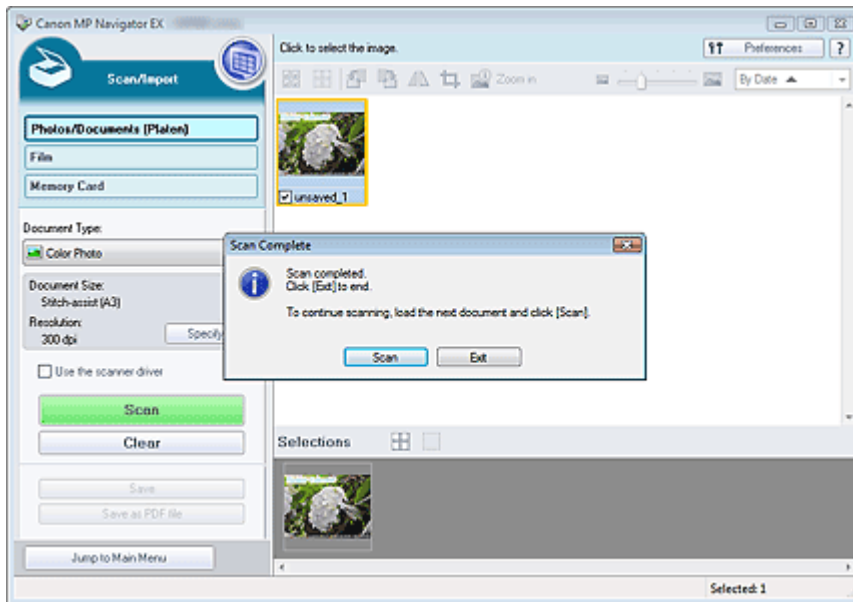

**13.** Sla de gescande afbeeldingen op.

➔ Opslaan

➔ Opslaan als PDF-bestanden

[Naar boven](#) ↕

## Uitgebreide Handleiding

Uitgebreide Handleiding > Scannen > Scannen met de meegeleverde toepassingssoftware > We gaan scannen > Eenvoudig scannen met eenmaal klikken

### MP Navigator EX

## Eenvoudig scannen met eenmaal klikken

U kunt in één handeling scannen, opslaan enzovoort door op het bijbehorende pictogram te klikken.

### 1. Plaats het document op de glasplaat.


➔ Documenten plaatsen

### 2. Start MP Navigator EX.


➔ MP Navigator EX starten

Het scherm voor de navigatiemodus of de modus voor eenmaal klikken van MP Navigator EX wordt geopend.

Scherf Navigatiemodus

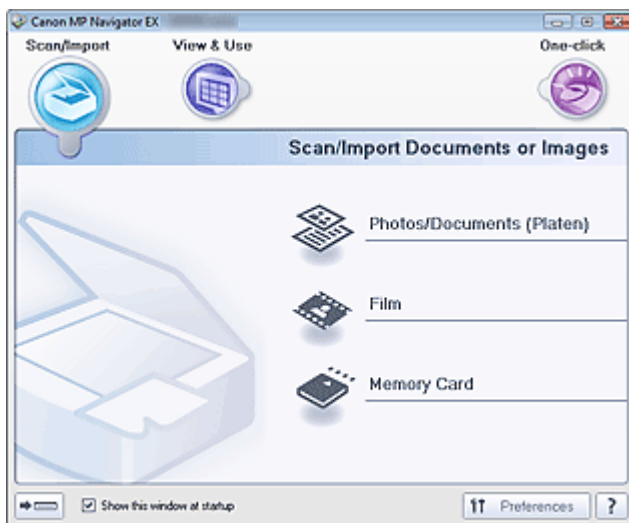


Scherf voor modus Eenmaal klikken

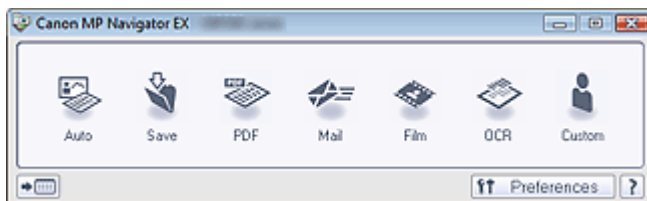

### Opmerking

- Als het scherm voor de modus Eenmaal klikken is geopend, gaat u door naar stap 4.

### 3. Wijs Eenmaal klikken (One-click) aan.

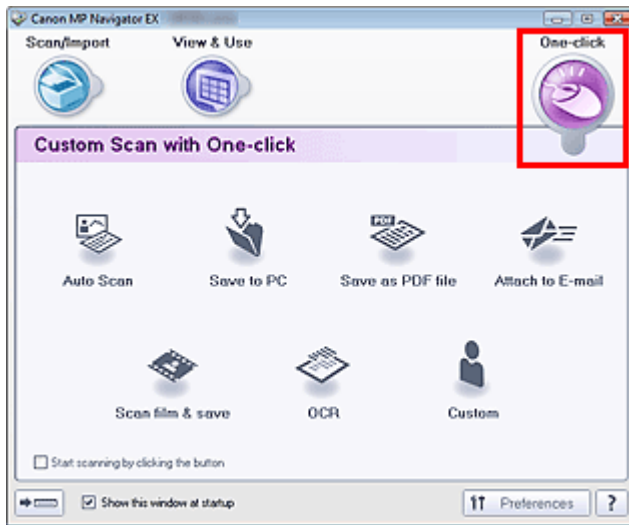

4. Klik op het bijbehorende pictogram.
  - ➔ Tabblad Aangepaste scan met eenmaal klikken (Custom Scan with One-click)
  - ➔ Scherm voor modus Eenmaal klikken
5. Selecteer bij Documenttype (Document Type) het type document dat u wilt scannen.
6. Stel het gewenste documentformaat en de gewenste scanresolutie in.
7. Start het scannen.  
Het scannen begint.

[Naar boven](#) ↕

## Uitgebreide Handleiding

Uitgebreide Handleiding > Scannen > Scannen met de meegeleverde toepassingssoftware > Handige functies van MP Navigator EX

MP Navigator EX

## Handige functies van MP Navigator EX

Met MP Navigator EX kunt u gescande afbeeldingen op een mooie manier corrigeren/verbeteren en opgeslagen afbeeldingen snel vinden.

- **Afbeeldingen automatisch corrigeren/verbeteren**
  - ➔ Afbeeldingen automatisch corrigeren/verbeteren
- **Afbeeldingen handmatig corrigeren/verbeteren**
  - ➔ Afbeeldingen handmatig corrigeren/verbeteren
- **Kleurkenmerken zoals helderheid en contrast aanpassen**
  - ➔ Afbeeldingen aanpassen
- **Zoeken naar verloren afbeeldingen**
  - ➔ Afbeeldingen zoeken
- **Afbeeldingen classificeren en sorteren**
  - ➔ Afbeeldingen classificeren in categorieën

[Naar boven](#) ↕



## Uitgebreide Handleiding

Uitgebreide Handleiding > Scannen > Scannen met de meegeleverde toepassingssoftware > Handige functies van MP Navigator EX > Afbeeldingen automatisch corrigeren/verbeteren

MP Navigator EX

## Afbeeldingen automatisch corrigeren/verbeteren


Met MP Navigator EX kunt u gescande afbeeldingen automatisch analyseren en corrigeren/verbeteren.

1. Scan documenten in MP Navigator EX en sla ze op. Open vervolgens het venster Toon & gebruik (View & Use) vanuit het scherm voor de Navigatiemodus en selecteer de foto's die u wilt corrigeren/verbeteren

### Opmerking


- Zie 'We gaan scannen' voor meer informatie over het scannen van afbeeldingen in MP Navigator EX.
- U kunt ook afbeeldingen selecteren die zijn opgeslagen op een geheugenkaart of computer.
  - ➔ Afbeeldingen importeren die zijn opgeslagen op een geheugenkaart
  - ➔ Afbeeldingen openen die op een computer zijn opgeslagen

2. Klik op Bewerken/converteren (Edit/Convert) en klik op Foto Afbeeldingen herstellen (Fix photo images) in de lijst.

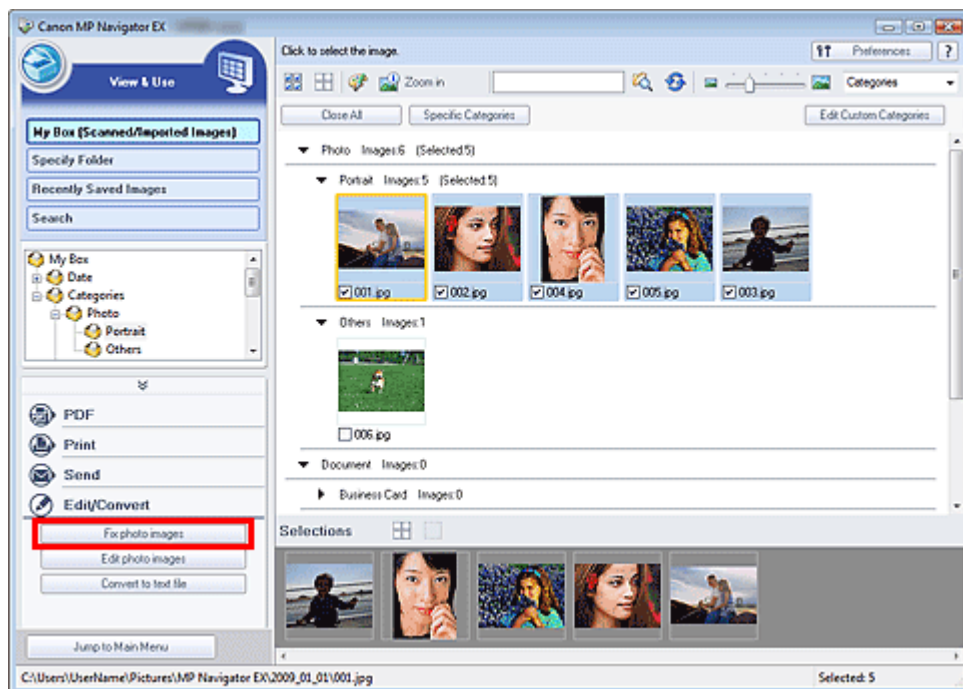

Het venster Afbeeldingen corrigeren/verbeteren (Correct/Enhance Images) wordt geopend.

### Opmerking

- U kunt het venster Afbeeldingen corrigeren/verbeteren (Correct/Enhance Images) ook openen door te klikken op  (Afbeeldingen corrigeren/verbeteren) op de werkbalk of in het dialoogvenster Inzoomen (Zoom in). In dit geval kan alleen de doelfoto (met een oranje kader) worden gecorrigeerd/verbeterd.
- Zie 'Venster Afbeeldingen corrigeren/verbeteren (Correct/Enhance Images)' voor meer informatie over het venster Afbeeldingen corrigeren/verbeteren (Correct/Enhance Images).

3. Selecteer de afbeelding die u wilt corrigeren/verbeteren in het venster met

miniaturen.

De geselecteerde afbeelding wordt weergegeven in het voorbeeldgebied.




### Opmerking

- Als u één afbeelding hebt geselecteerd in het venster Toon & gebruik (View & Use), wordt de lijst met miniaturen niet weergegeven en verschijnt alleen de voorbeeldafbeelding.

4. Zorg dat Auto is geselecteerd.

5. Klik op Automatische fotocorrectie (Auto Photo Fix), Gezicht scherper maken (Face Sharpener) of Gezicht digitaal effenen (Digital Face Smoothing).

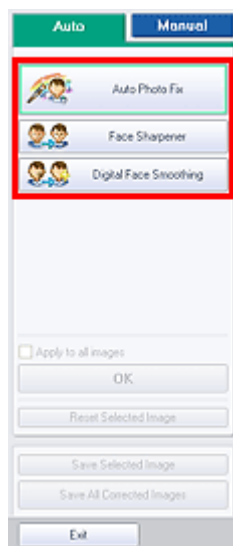

### Belangrijk

- Als u de afbeelding hebt gecorrigeerd met Automatische fotocorrectie (Auto Photo Fix) en hebt opgeslagen, kunt u de afbeelding niet nogmaals corrigeren met Automatische fotocorrectie (Auto Photo Fix). Automatische fotocorrectie (Auto Photo Fix) is mogelijk niet beschikbaar voor afbeeldingen die zijn bewerkt met een toepassing, digitale camera enzovoort van andere bedrijven.

### Opmerking

- De effectniveaus van Gezicht scherper maken (Face Sharpener) en Gezicht digitaal effenen (Digital Face Smoothing) kunt u aanpassen met de schuifknop die wordt weergegeven


wanneer u op de betreffende knoppen drukt.

- Als u Automatische fotocorrectie (Auto Photo Fix) toepast, worden donkere foto's met tegenlicht automatisch gecorrigeerd. Als de foto onvoldoende wordt gecorrigeerd met Automatische fotocorrectie (Auto Photo Fix), wordt aanbevolen Helderheid gezicht (Face Brightener) toe te passen op het tabblad Handmatig (Manual).

➔ [Afbeeldingen handmatig corrigeren/verbeteren](#)

---

## 6. Klik op OK.

De gehele afbeelding wordt automatisch gecorrigeerd/verbeterd en  (corrigeren/verbeteren) wordt weergegeven in de linkerbovenhoek van de miniatuur en de voorbeeldafbeelding.

### **Opmerking**

---

- Klik op Geselecteerde afbeelding herstellen (Reset Selected Image) om de correctie/verbetering ongedaan te maken.
  - Selecteer Op alle afbeeldingen toepassen (Apply to all images) om alle geselecteerde afbeeldingen te corrigeren/verbeteren.
- 

## 7. Klik op Geselecteerde afbeelding opslaan (Save Selected Image) of op Alle gecorrigeerde afbeeldingen opslaan (Save All Corrected Images).

U kunt gecorrigeerde/verbeterde afbeeldingen opslaan als nieuwe bestanden.

### **Opmerking**

---

- Als u alleen bepaalde afbeeldingen wilt opslaan, selecteert u deze en klikt u op Geselecteerde afbeelding opslaan (Save Selected Image). Als u alle afbeeldingen wilt opslaan, klikt u op Alle gecorrigeerde afbeeldingen opslaan (Save All Corrected Images).
  - De bestandsindeling van gecorrigeerde/verbeterde afbeeldingen is JPEG/Exif.
  - Adobe RGB-afbeeldingen worden opgeslagen als sRGB-afbeeldingen.
- 

## 8. Klik op Afsluiten (Exit).

### **Belangrijk**

- De correcties/verbeteringen gaan verloren als u afsluit voordat de gecorrigeerde/verbeterde afbeeldingen zijn opgeslagen.

[Naar boven](#) 

## Uitgebreide Handleiding

Uitgebreide Handleiding > Scannen > Scannen met de meegeleverde toepassingssoftware > Handige functies van MP Navigator EX > Afbeeldingen handmatig corrigeren/verbeteren

MP Navigator EX

## Afbeeldingen handmatig corrigeren/verbeteren


U kunt gescande afbeeldingen handmatig corrigeren of verbeteren.

1. Scan documenten in MP Navigator EX en sla ze op. Open vervolgens het venster Toon & gebruik (View & Use) vanuit het scherm voor de Navigatiemodus en selecteer de foto's die u wilt corrigeren/verbeteren

### Opmerking


- Zie 'We gaan scannen' voor meer informatie over het scannen van afbeeldingen in MP Navigator EX.
- U kunt ook afbeeldingen selecteren die zijn opgeslagen op een geheugenkaart of computer.
  - ➔ Afbeeldingen importeren die zijn opgeslagen op een geheugenkaart
  - ➔ Afbeeldingen openen die op een computer zijn opgeslagen

2. Klik op Bewerken/converteren (Edit/Convert) en klik op Foto Afbeeldingen herstellen (Fix photo images) in de lijst.

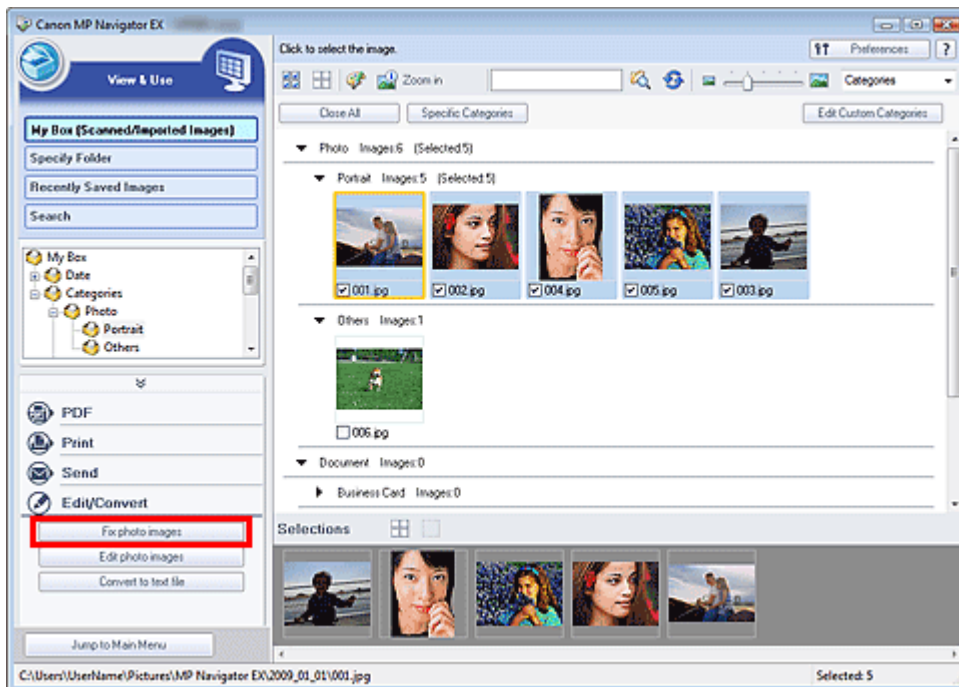

Het venster Afbeeldingen corrigeren/verbeteren (Correct/Enhance Images) wordt geopend.


### Opmerking

- U kunt het venster Afbeeldingen corrigeren/verbeteren (Correct/Enhance Images) ook openen door te klikken op  (Afbeeldingen corrigeren/verbeteren) op de werkbalk of in het dialoogvenster Inzoomen (Zoom in). In dit geval kan alleen de doelfoto (met een oranje kader) worden gecorrigeerd/verbeterd.
- Zie 'Venster Afbeeldingen corrigeren/verbeteren (Correct/Enhance Images)' voor meer informatie over het venster Afbeeldingen corrigeren/verbeteren (Correct/Enhance Images).

3. Selecteer de afbeelding die u wilt corrigeren/verbeteren in het venster met

miniaturen.

De geselecteerde afbeelding wordt weergegeven in het voorbeeldgebied.

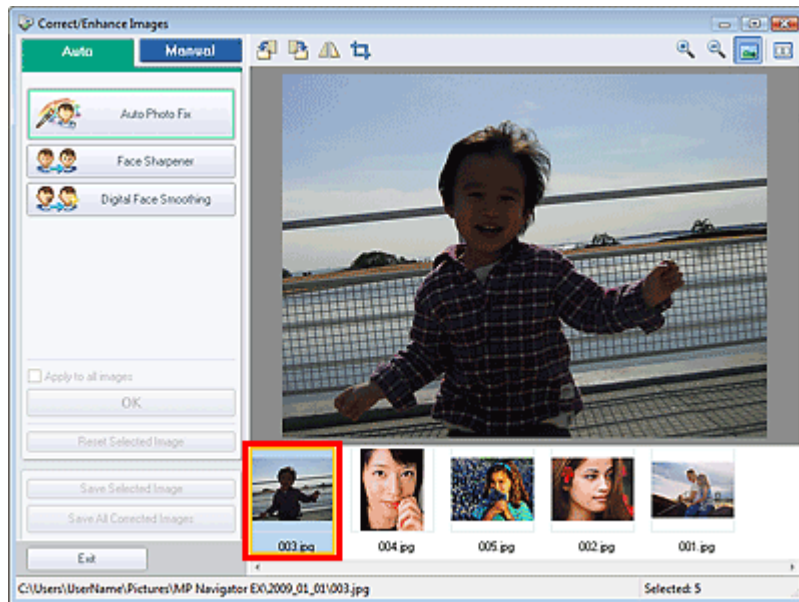


### Opmerking

- Als u één afbeelding hebt geselecteerd in het venster Toon & gebruik (View & Use), wordt de lijst met miniaturen niet weergegeven en verschijnt alleen de voorbeeldafbeelding.

- Klik op Handmatig (Manual) en vervolgens op Corrigeren/verbeteren (Correct/Enhance).
- Klik op Helderheid gezicht (Face Brightener), Gezicht scherper maken (Face Sharpener), Gezicht digitaal effenen (Digital Face Smoothing) of Vlekken verwijderen (Blemish Remover).




### Opmerking

- Het niveau van de effecten Helderheid gezicht (Face Brightener), Gezicht scherper maken (Face Sharpener) en Gezicht digitaal effenen (Digital Face Smoothing) kan worden gewijzigd met de schuifknop die verschijnt wanneer u op de betreffende knoppen klikt.
- Beweeg de cursor over de afbeelding. De vorm van de muisaanwijzer verandert in  (Kruis)

- Sleep om het gebied te selecteren dat u wilt corrigeren/verbeteren en klik op OK (dit

wordt op de afbeelding weergegeven).

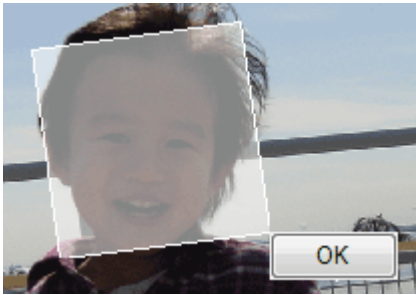

Het gedeelte binnen en rond het geselecteerde gebied wordt gecorrigeerd/verbeterd en (corrigeren/verbeteren) wordt links boven de miniatuur en voorbeeldafbeelding weergegeven.

### **Opmerking**

- U kunt de rechthoek ook draaien door deze te verslepen.
- Klik op Ongedaan maken (Undo) om de laatste correctie/verbetering ongedaan te maken.
- Klik op Geselecteerde afbeelding herstellen (Reset Selected Image) om alle correcties, verbeteringen en aanpassingen te annuleren die op de geselecteerde afbeelding zijn toegepast.

## 7. Klik op Geselecteerde afbeelding opslaan (Save Selected Image) of op Alle gecorrigeerde afbeeldingen opslaan (Save All Corrected Images).

U kunt gecorrigeerde/verbeterde afbeeldingen opslaan als nieuwe bestanden.

### **Opmerking**

- Als u alleen bepaalde afbeeldingen wilt opslaan, selecteert u deze en klikt u op Geselecteerde afbeelding opslaan (Save Selected Image). Als u alle afbeeldingen wilt opslaan, klikt u op Alle gecorrigeerde afbeeldingen opslaan (Save All Corrected Images).
- De bestandsindeling van gecorrigeerde/verbeterde afbeeldingen is JPEG/Exif.

## 8. Klik op Afsluiten (Exit).

### **Belangrijk**

- De correcties/verbeteringen gaan verloren als u afsluit voordat de gecorrigeerde/verbeterde afbeeldingen zijn opgeslagen.

[Naar boven](#) 

## Uitgebreide Handleiding

Uitgebreide Handleiding > Scannen > Scannen met de meegeleverde toepassingssoftware > Handige functies van MP Navigator EX > Afbeeldingen aanpassen

MP Navigator EX

## Afbeeldingen aanpassen


U kunt de helderheid, het contrast en dergelijke van afbeeldingen aanpassen.

1. Scan documenten in MP Navigator EX en sla ze op. Open het venster Toon & gebruik (View & Use) vanuit het scherm voor de navigatiemodus en selecteer de foto's die u wilt aanpassen.

### Opmerking


- Zie 'We gaan scannen' voor meer informatie over het scannen van afbeeldingen in MP Navigator EX.
- U kunt ook afbeeldingen selecteren die zijn opgeslagen op een geheugenkaart of computer.
  - ➔ Afbeeldingen importeren die zijn opgeslagen op een geheugenkaart
  - ➔ Afbeeldingen openen die op een computer zijn opgeslagen

2. Klik op Bewerken/converteren (Edit/Convert) en klik op Foto Afbeeldingen herstellen (Fix photo images) in de lijst.

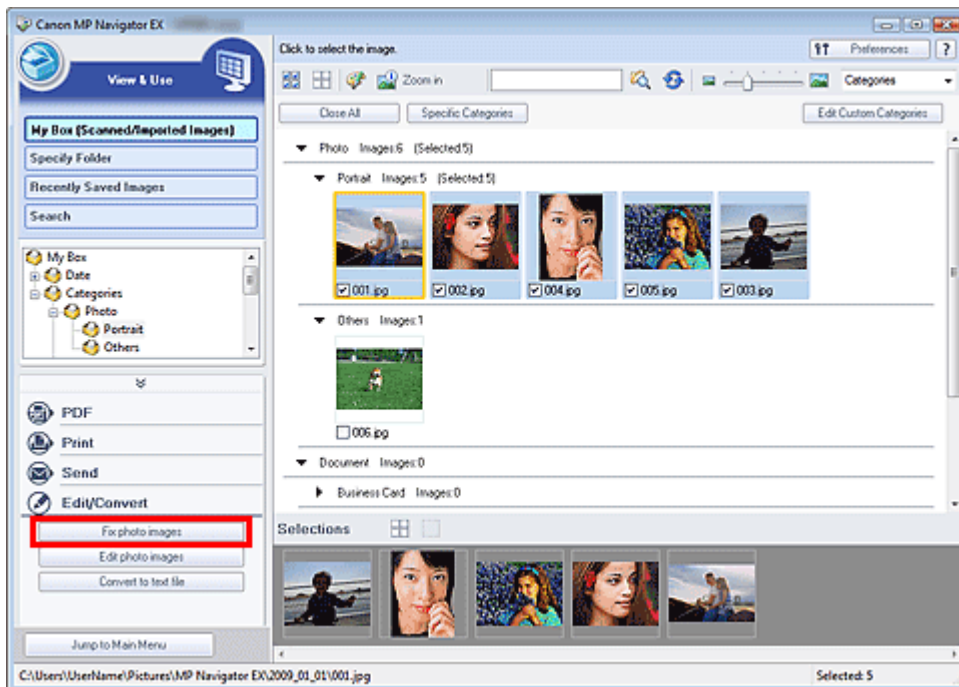

Het venster Afbeeldingen corrigeren/verbeteren (Correct/Enhance Images) wordt geopend.

### Opmerking

- U kunt het venster Afbeeldingen corrigeren/verbeteren (Correct/Enhance Images) ook openen door te klikken op  (Afbeeldingen corrigeren/verbeteren) op de werkbalk of in het dialoogvenster Inzoomen (Zoom in). In dit geval kan alleen de doelfoto (met een oranje kader) worden gecorrigeerd/verbeterd.
- Zie 'Venster Afbeeldingen corrigeren/verbeteren (Correct/Enhance Images)' voor meer informatie over het venster Afbeeldingen corrigeren/verbeteren (Correct/Enhance Images).

3. Selecteer de afbeelding die u wilt aanpassen in het venster met miniaturen.

De geselecteerde afbeelding wordt weergegeven in het voorbeeldgebied.




### Opmerking

- Als u één afbeelding hebt geselecteerd in het venster Toon & gebruik (View & Use), wordt de lijst met miniatures niet weergegeven en verschijnt alleen de voorbeeldafbeelding.

- Klik op Handmatig (Manual) en vervolgens op Aanpassen (Adjust).
- Verplaats de schuifregelaar van het item dat u wilt aanpassen en stel het niveau van het effect in.

Als u een schuifregelaar verplaatst, wordt  (corrigeren/verbeteren) weergegeven in de linkerbovenhoek van de miniatuur en de voorbeeldafbeelding.

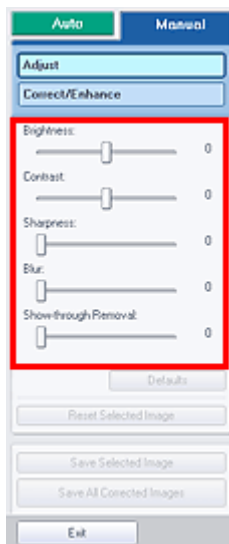

### Opmerking

- Klik op Standaard (Defaults) als u aanpassingen ongedaan wilt maken.
- Klik op Geselecteerde afbeelding herstellen (Reset Selected Image) om alle correcties, verbeteringen en aanpassingen te annuleren die op de geselecteerde afbeelding zijn toegepast.

- Klik op Geselecteerde afbeelding opslaan (Save Selected Image) of op Alle gecorrigeerde afbeeldingen opslaan (Save All Corrected Images).



U kunt aangepaste afbeeldingen opslaan als nieuwe bestanden.



### Opmerking

---

- Als u alleen bepaalde afbeeldingen wilt opslaan, selecteert u deze en klikt u op Geselecteerde afbeelding opslaan (Save Selected Image). Als u alle afbeeldingen wilt opslaan, klikt u op Alle gecorrigeerde afbeeldingen opslaan (Save All Corrected Images).
  - De aangepaste afbeeldingen hebben de bestandsindeling JPEG/Exif.
- 

## 7. Klik op Afsluiten (Exit).



### Belangrijk

---

- De aanpassingen gaan verloren als u het programma afsluit voordat u aangepaste afbeeldingen hebt opgeslagen.

[Naar boven](#)

## Uitgebreide Handleiding

Uitgebreide Handleiding > Scannen > Scannen met de meegeleverde toepassingssoftware > Handige functies van MP Navigator EX > Afbeeldingen zoeken


MP Navigator EX

## Afbeeldingen zoeken

In het venster Toon & gebruik (View & Use) van het scherm in de navigatiemodus kunt u zoeken naar gescande afbeeldingen die op uw computer zijn opgeslagen, en deze openen in MP Navigator EX. Geopende afbeeldingen kunt u afdrukken, bewerken, enzovoort.


### Opmerking

- U kunt afbeeldingen zoeken in Mijn vak (gesc./geïmp. afb.) (My Box (Scanned/Imported Images)), Recent opgesl. afbeeldingen (Recently Saved Images) of een geselecteerde map en de submappen daarvan. U kunt ook een map opgeven en zoeken in Map opgeven (Specify Folder).
- Zie 'MP Navigator EX starten' om MP Navigator EX te starten.

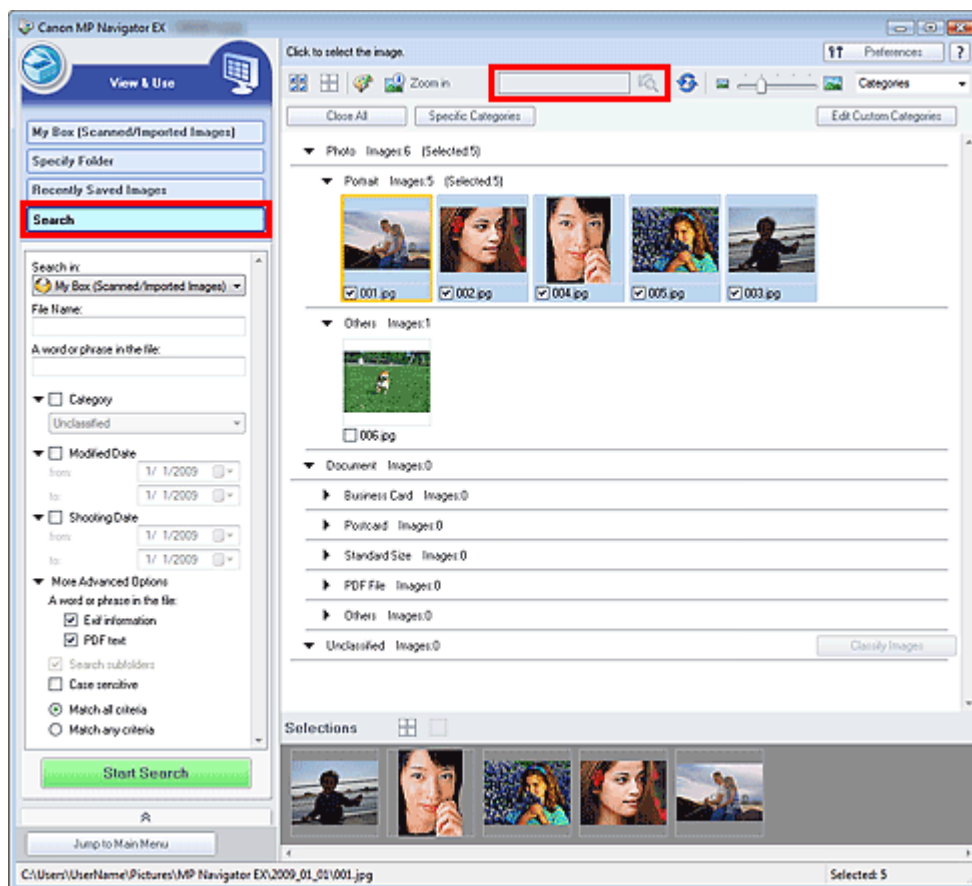

### Snel zoeken

In  (tekstvak) op de werkbalk kunt u een woord of zin die in de bestandsnaam voorkomt, Exif-informatie of PDF-tekst van de afbeelding die u wilt opzoeken invoeren.

Klik vervolgens op  (zoekknop). Voor Exif-informatie wordt de tekst in Gemaakt door (Maker), Model, Beschrijving (Description) en Opmerking gebruiker (User Comment) doorzocht.

### Geavanceerd zoeken

Klik op Zoeken (Search) links op het scherm om de zoekopties te openen. Geef informatie op over de afbeelding die u wilt zoeken en klik op Zoeken starten (Start Search).

- **Zoeken in (Search in)**

Selecteer het station, de map of het netwerk bij Map opgeven (Specify Folder) als u weet waar u moet zoeken.

- **Bestandsnaam (File Name)**

Als u de bestandsnaam weet, geeft u deze op.

- **Woord of woordgroep in het bestand (A word or phrase in the file)**

Voer een woord of een woordgroep in die voorkomt in de items die u hebt geselecteerd in Meer geavanceerde opties (More Advanced Options).

## Belangrijk

- U kunt alleen zoeken naar PDF-bestanden die zijn gemaakt met MP Navigator EX. U kunt geen PDF-bestanden zoeken die in andere toepassingen zijn gemaakt of bewerkt. Ook is het zoeken naar PDF-bestanden alleen mogelijk wanneer het zoeken op sleutelwoorden is ingeschakeld. Zie 'Dialogvenster PDF-instellingen (PDF Settings)' voor meer informatie over het maken van PDF-bestanden waarin zoeken op sleutelwoorden is ingeschakeld.
- U kunt niet zoeken in PDF-bestanden die met een wachtwoord zijn beveiligd.

- **Categorie (Category)**

U kunt zoeken naar afbeeldingen op categorie.

- **Datum gewijzigd (Modified Date)**

Voer de eerste en de laatste datum van een periode in als u wilt zoeken naar afbeeldingen die in een bepaalde periode zijn bijgewerkt.

- **Datum opname (Shooting Date)**

Als u wilt zoeken naar bestanden die in een bepaalde periode zijn opgenomen, geeft u de eerste en laatste datum van de periode op.

## Opmerking

- De opnamedatum is de datum en de tijd waarop de gegevens tot stand zijn gekomen. Deze informatie maakt deel uit van de Exif-informatie van het document.

- **Meer geavanceerde opties (More Advanced Options)**

- **Woord of woordgroep in het bestand (A word or phrase in the file)**

Selecteer in Woord of woordgroep in het bestand (A word or phrase in the file) de items die u wilt zoeken. Als u het selectievakje Exif-informatie (Exif information) inschakelt, wordt gezocht naar tekst in Gemaakt door (Maker), Model, Beschrijving (Description) en Opmerking gebruiker (User Comment). Als u het selectievakje PDF-tekst (PDF text) inschakelt, wordt gezocht naar tekst in PDF-bestanden.

### **Belangrijk**

- U kunt niet zoeken in PDF-bestanden die met een wachtwoord zijn beveiligd.

- **In submappen zoeken (Search subfolders)**

Schakel dit selectievakje in als u wilt zoeken in submappen.

- **Hoofdlettergevoelig (Case sensitive)**

Schakel dit selectievakje in als u wilt zoeken naar tekst waarvan de hoofdletters en kleine letters overeenkomen.

- **Aan alle criteria voldoen (Match all criteria)**

Er wordt gezocht naar bestanden die voldoen aan alle opgegeven criteria.

- **Aan een van de criteria voldoen (Match any criteria)**

Er wordt gezocht naar bestanden die voldoen aan ten minste een van de opgegeven criteria.

- **Zoeken starten (Start Search)**

Hiermee start u het zoeken.

## Verwant onderwerp

► [Venster Toon & gebruik \(View & Use\)](#)

[Naar boven](#) ↕

## Uitgebreide Handleiding

Uitgebreide Handleiding > Scannen > Scannen met de meegeleverde toepassingssoftware > Handige functies van MP Navigator EX > Afbeeldingen classificeren in categorieën

MP Navigator EX

## Afbeeldingen classificeren in categorieën

U kunt afbeeldingen die met MP Navigator EX zijn gescand, weergeven per categorie. U kunt niet-geclassificeerde afbeeldingen automatisch classificeren en aangepaste categorieën maken. U kunt een afbeelding slepen als u deze van de ene categorie naar de andere wilt verplaatsen.

### Opmerking

- Als u de afbeeldingen hebt geclassificeerd in MP Navigator EX 2.0 of hoger en de toepassing vervolgens bijwerkt naar de meest recente versie, worden de classificatiegegevens over de een-na-laatste versie overgebracht wanneer u de toepassing voor het eerst opstart. Na de eerste keer opstarten kunnen de classificatiegegevens niet meer worden overgezet.


1. Scan documenten met MP Navigator EX en sla ze op. Vervolgens opent u het venster Toon & gebruik (View & Use) in het scherm voor de navigatiemodus.

### Opmerking

- Zie 'We gaan scannen' voor meer informatie over het scannen van afbeeldingen in MP Navigator EX.
- U kunt ook afbeeldingen selecteren die zijn opgeslagen op een geheugenkaart of computer.
  - ➔ Afbeeldingen importeren die zijn opgeslagen op een geheugenkaart
  - ➔ Afbeeldingen openen die op een computer zijn opgeslagen

2. Selecteer Categorieën (Categories) in  (Sorteren op).

Afbeeldingen worden automatisch gesorteerd op categorie en weergegeven in het venster met miniaturen.

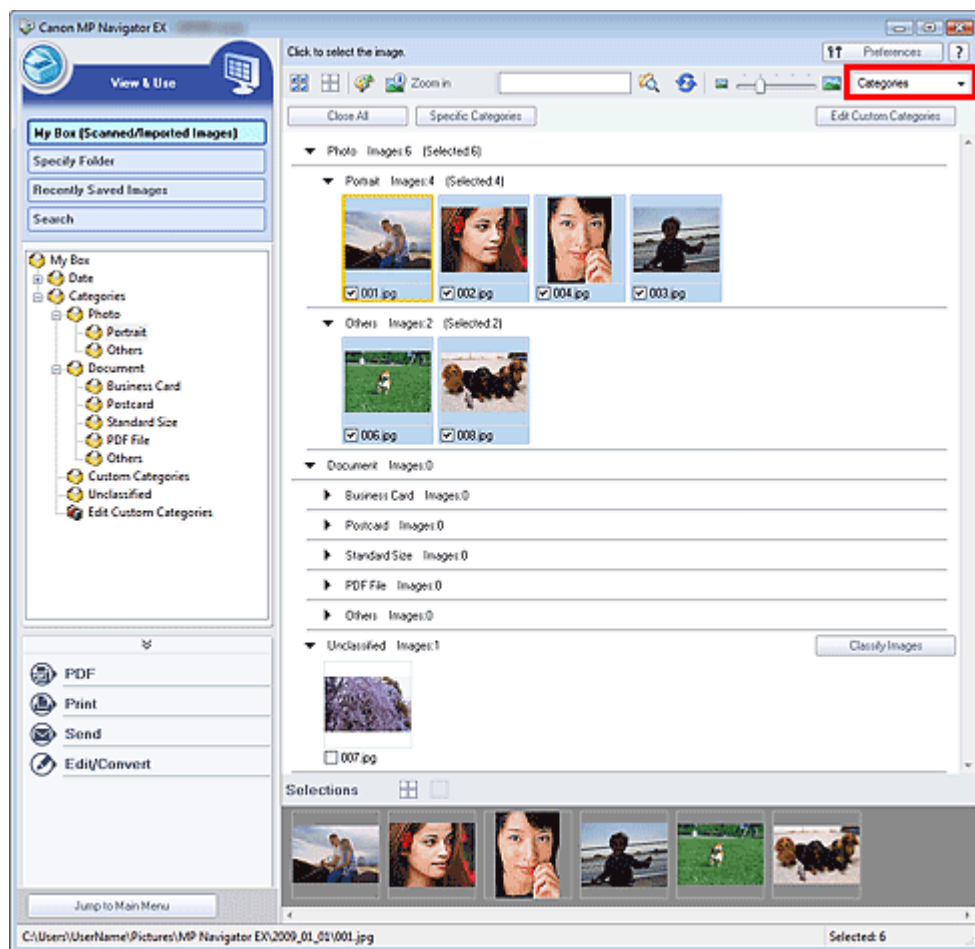

Afbeeldingen worden gesorteerd in de volgende categorieën.

Foto's: Staand (Portrait), Overig (Others)

Documenten: Visitekaartje (Business Card), Briefkaart (Postcard), Standaardformaat (Standard Size), PDF-bestand (PDF File) en Overig (Others)

Aangepaste categorieën: hiermee geeft u uw aangepaste categorieën weer.

Zie '[Aangepaste categorieën maken](#)' voor meer informatie over het maken van aangepaste categorieën.

Niet-geclassificeerd: hiermee geeft u afbeeldingen weer die niet zijn geclassificeerd.

### **Opmerking**

- Klik op Afbeeldingen classificeren (Classify Images) om de afbeeldingen die worden weergegeven in Niet-geclassificeerd (Unclassified) automatisch te classificeren. Klik op Annuleren (Cancel) als u wilt stoppen.
- Het classificeren kan even duren als er veel afbeeldingen geclassificeerd moeten worden.

### **Belangrijk**

- Als u afbeeldingen classificeert die zijn opgeslagen op verwisselbare media zoals een USB-flashdrive of een externe vaste schijf, wordt de informatie over de classificatie verwijderd zodra u de media verwijderd. De volgende keer worden deze afbeeldingen geclassificeerd als Niet-geclassificeerd (Unclassified).
- Afbeeldingen kunnen niet worden geclassificeerd wanneer Recent opgesl. afbeeldingen (Recently Saved Images) is geselecteerd in het venster Toon & gebruik (View & Use).


### **Opmerking**

- Sommige afbeeldingen worden mogelijk niet juist gedetecteerd en daardoor niet in de juiste categorieën geclassificeerd. Sleep in dat geval de afbeelding naar de juiste categorie.
- Afbeeldingen die zijn opgeslagen in netwerkmappen, worden niet ingedeeld.
- U kunt zoeken naar afbeeldingen op categorie. Zie '[Afbeeldingen zoeken](#)' voor meer informatie.

## Aangepaste categorieën maken


1. Sorteert in het venster Toon & gebruik (View & Use) de afbeeldingen op categorie en klik op Aangepaste categorieën bewerken (Edit Custom Categories).

Het dialoogvenster Aangepaste categorieën bewerken (Edit Custom Categories) wordt geopend.

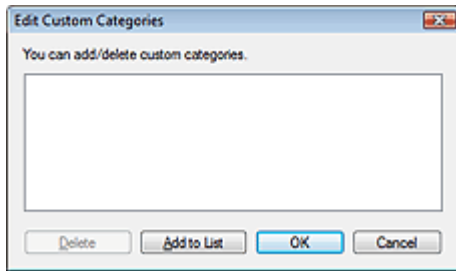

2. Klik op Toevoegen aan lijst (Add to List).

Het dialoogvenster Categorie toevoegen (Add Category) wordt geopend.

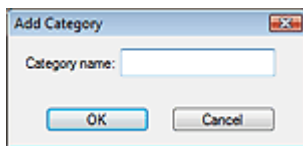

3. Voer de Categoriennaam (Category name) in en klik op OK.

### **Opmerking**

- U kunt maximaal 20 aangepaste categorieën maken.
- Een categoriennaam kan maximaal 50 enkelbyte-tekens lang zijn.
- Dubbelklik op een gemaakte categorie om het dialoogvenster Categoriennaam wijzigen (Change Category Name) te openen, waarin u de categoriennaam kunt wijzigen.
- Als u een aangepaste categorie wilt verwijderen, selecteert u de categorie en klikt u op Verwijderen (Delete).

## Verwant onderwerp

- [Venster Toon & gebruik \(View & Use\)](#)

[Naar boven](#) 

## Uitgebreide Handleiding

Uitgebreide Handleiding > Scannen > Scannen met de meegeleverde toepassingssoftware > Afbeeldingen in MP Navigator EX gebruiken

MP Navigator EX

## Afbeeldingen in MP Navigator EX gebruiken

U kunt afbeeldingen scannen met MP Navigator EX en de opgeslagen afbeeldingen bewerken of afdrukken.

### Zie onderstaande onderwerpen voor meer informatie over het opslaan van gescande afbeeldingen.

- **Gescande afbeeldingen opslaan op een computer**
  - ➔ Opslaan
- **Gescande afbeeldingen opslaan als PDF-bestand**
  - ➔ Opslaan als PDF-bestanden

### Zie onderstaande onderwerpen voor meer informatie over het gebruiken van afbeeldingen/bestanden.

- **PDF-bestanden maken van gescande afbeeldingen en deze bewerken**
  - ➔ PDF-bestanden maken/bewerken
- **Meerdere gescande afbeeldingen tegelijk afdrukken of afdrukken met een bepaald formaat, een bepaalde kwaliteit, enzovoort.**
  - ➔ Documenten afdrukken
- **Gescande foto's afdrukken**
  - ➔ Foto's afdrukken
- **Gescande afbeeldingen via e-mail verzenden**
  - ➔ Via e-mail verzenden
- **Gescande afbeeldingen corrigeren/verbeteren of converteren naar tekst**
  - ➔ Bestanden bewerken
- **Wachtwoorden instellen voor PDF-bestanden die u hebt gemaakt**
  - ➔ Wachtwoorden voor PDF-bestanden instellen
  - ➔ PDF-bestanden die met een wachtwoord zijn beveiligd openen of bewerken

[Naar boven](#) ↕



## Uitgebreide Handleiding


Uitgebreide Handleiding > Scannen > Scannen met de meegeleverde toepassingssoftware > Afbeeldingen in MP Navigator EX gebruiken > Opslaan

### MP Navigator EX

## Opslaan

U kunt afbeeldingen die met MP Navigator EX zijn gescand, opslaan op een computer.


1. Schakel de selectievakjes in van de afbeeldingen die u wilt opslaan en klik op Opslaan (Save).

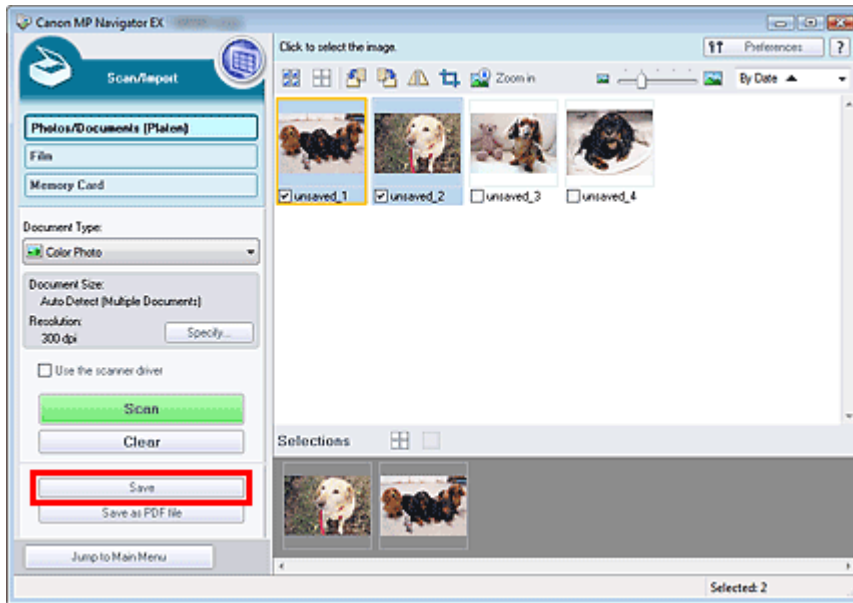

2. Geef de instellingen voor opslaan op in het dialoogvenster Opslaan (Save).

Geef de doelmap, de bestandsnaam en het bestandstype op.

➔ Dialoogvenster Opslaan (Save)

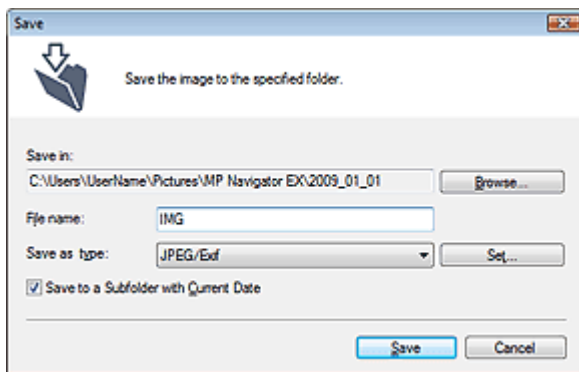

### Belangrijk

- Wanneer Documenttype (Document Type) is ingesteld op Tekst (OCR) (Text(OCR)), kunt u geen JPEG/Exif selecteren.
- Als u 48-bits kleurenafbeeldingen of 16-bits afbeeldingen in grijswaarden opslaat met ScanGear (scannerstuurprogramma), selecteert u TIFF. Als u een andere indeling dan TIFF selecteert, worden de afbeeldingen opgeslagen als 24-bits kleurenafbeeldingen of 8-bits afbeeldingen in grijswaarden.

### Opmerking

- Standaard zijn de volgende mappen opgegeven als doelmappen.  
Windows Vista: map MP Navigator EX in de map Afbeeldingen (Pictures)  
Windows XP: map MP Navigator EX in de map Mijn afbeeldingen (My Pictures)  
Windows 2000: map MP Navigator EX in de map Mijn afbeeldingen (My Pictures)
- 

### 3. Klik op Opslaan (Save).

De gescande afbeeldingen worden volgens de instellingen opgeslagen.

Als u de gescande afbeeldingen verder wilt gebruiken/bewerken met MP Navigator EX, klikt u op Opslaglocatie openen (Open saved location) in het dialoogvenster Opslaan voltooid (Save Complete).

- ➡ PDF-bestanden maken/bewerken
- ➡ Documenten afdrukken
- ➡ Foto's afdrukken
- ➡ Via e-mail verzenden
- ➡ Bestanden bewerken

[Naar boven](#) ↕

## Uitgebreide Handleiding


Uitgebreide Handleiding > Scannen > Scannen met de meegeleverde toepassingssoftware > Afbeeldingen in MP Navigator EX gebruiken > Opslaan als PDF-bestanden

MP Navigator EX

## Opslaan als PDF-bestanden

U kunt afbeeldingen die zijn gescand met MP Navigator EX, opslaan als PDF-bestanden.


1. Schakel de selectievakjes in van de afbeeldingen die u wilt opslaan en klik op Opslaan als PDF-bestand (Save as PDF file).

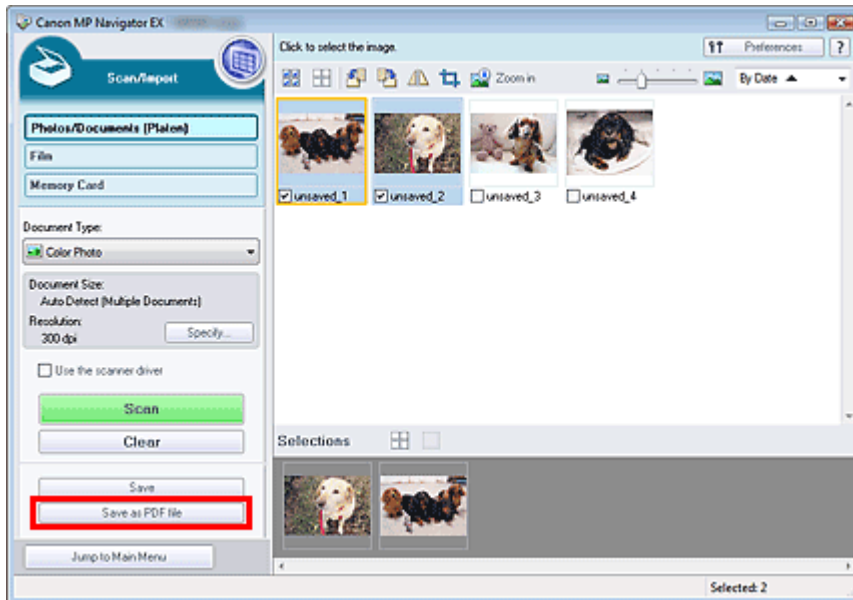

2. Geef in het dialoogvenster Opslaan als PDF-bestand (Save as PDF file) de instellingen op voor het opslaan.

Geef de bestandsnaam, het bestandstype en de doelmap op.

➔ Dialoogvenster Opslaan als PDF-bestand (Save as PDF file)

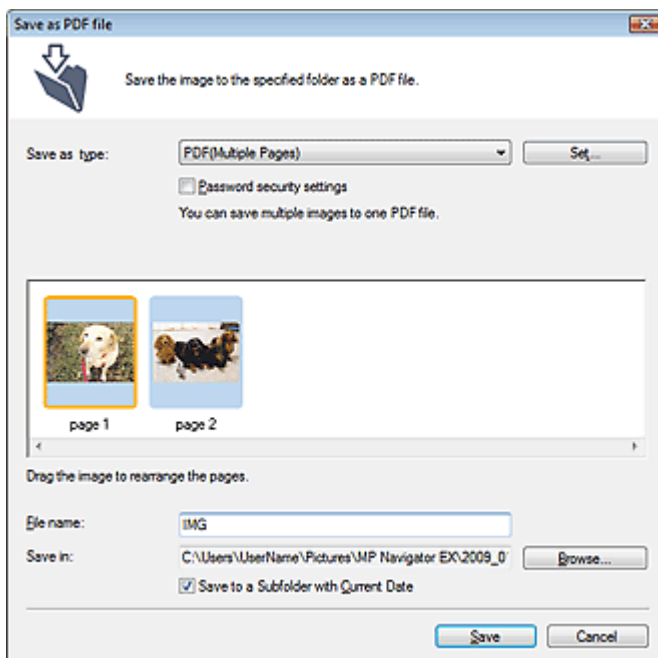

Selecteer een PDF-bestandstype uit de volgende opties:

- **PDF**

Sla elk van de geselecteerde afbeeldingen op als afzonderlijk PDF-bestand.

- **PDF (meerdere pagina's) (PDF(Multiple Pages))**

Meerdere afbeeldingen als één PDF-bestand opslaan.



### Opmerking

---

- PDF (meerdere pagina's) (PDF(Multiple Pages)) wordt weergegeven wanneer er meerdere afbeeldingen zijn geselecteerd.
- 

- **PDF (pagina toevoegen) (PDF(Add Page))**

De gescande afbeeldingen toevoegen aan een PDF-bestand. De afbeeldingen worden toegevoegd aan het eind van het PDF-bestand. U kunt de pagina's van het PDF-bestand waaraan de afbeeldingen worden toegevoegd, niet opnieuw rangschikken.



### Belangrijk

---

- Afbeeldingen kunnen alleen worden toegevoegd aan PDF-bestanden die zijn gemaakt met MP Navigator EX. U kunt geen PDF-bestanden opgeven die met andere toepassingen zijn gemaakt. Het is evenmin mogelijk PDF-bestanden op te geven die in andere toepassingen zijn bewerkt.
- Als een met wachtwoord beveiligd PDF-bestand wordt bewerkt, worden de wachtwoorden verwijderd. Stel de wachtwoorden opnieuw in.



### Opmerking

---

- Standaard zijn de volgende mappen opgegeven als doelmappen.  
Windows Vista: map MP Navigator EX in de map Afbeeldingen (Pictures)  
Windows XP: map MP Navigator EX in de map Mijn afbeeldingen (My Pictures)  
Windows 2000: map MP Navigator EX in de map Mijn afbeeldingen (My Pictures)
  - U kunt wachtwoorden instellen voor PDF-bestanden.  
➔ [Wachtwoorden voor PDF-bestanden instellen](#)
- 

## 3. Klik op Opslaan (Save).

De gescande afbeeldingen worden volgens de instellingen opgeslagen.

Als u de gescande afbeeldingen verder wilt gebruiken/bewerken met MP Navigator EX, klikt u op Opslaglocatie openen (Open saved location) in het dialoogvenster Opslaan voltooid (Save Complete).

- ➔ [PDF-bestanden maken/bewerken](#)
- ➔ [Documenten afdrukken](#)
- ➔ [Foto's afdrukken](#)
- ➔ [Via e-mail verzenden](#)
- ➔ [Bestanden bewerken](#)

[Naar boven](#) ↕


## Uitgebreide Handleiding

Uitgebreide Handleiding > Scannen > Scannen met de meegeleverde toepassingssoftware > Afbeeldingen in MP Navigator EX gebruiken > PDF-bestanden maken/bewerken

MP Navigator EX

## PDF-bestanden maken/bewerken

U kunt PDF-bestanden maken/bewerken met MP Navigator EX. Scan documenten en sla ze op. Open daarna het venster Toon & gebruik (View & Use) om PDF-bestanden te maken en pagina's toe te voegen of te verwijderen, de paginavolgorde aan te passen, enzovoort.

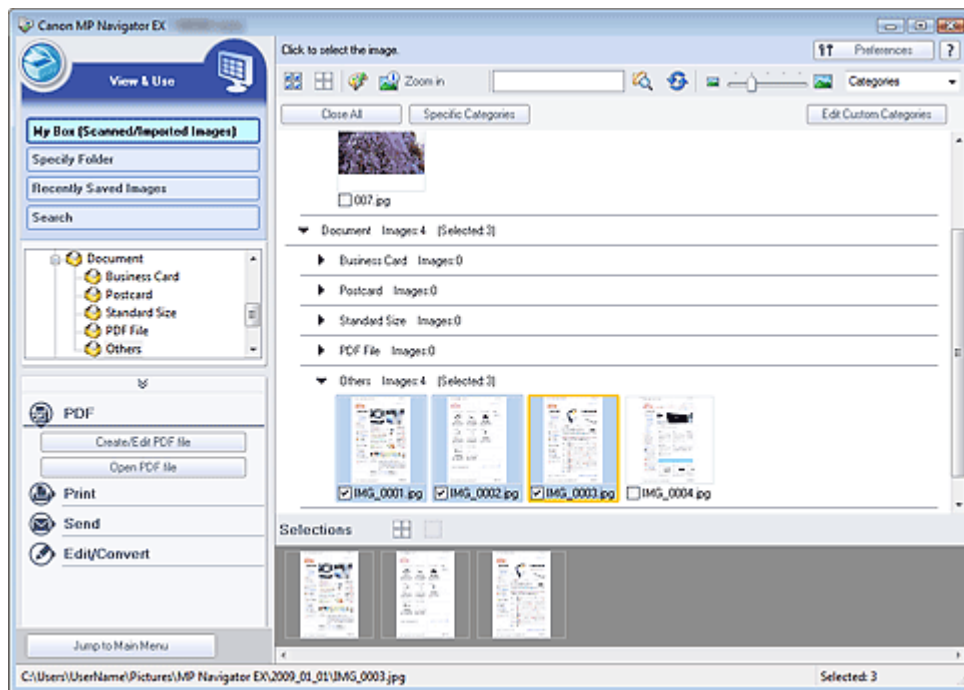

### Belangrijk

- U kunt maximaal 99 pagina's maken of bewerken met MP Navigator EX.

### Opmerking

- Zie 'We gaan scannen' voor meer informatie over het scannen van afbeeldingen in MP Navigator EX.
- U kunt ook afbeeldingen selecteren die zijn opgeslagen op een geheugenkaart of computer.
  - ➔ Afbeeldingen importeren die zijn opgeslagen op een geheugenkaart
  - ➔ Afbeeldingen openen die op een computer zijn opgeslagen

## PDF-bestanden met MP Navigator EX maken/bewerken

- Selecteer afbeeldingen en klik op PDF.

### Opmerking

- U kunt PDF-, JPEG-, TIFF- en BMP-bestanden selecteren.

- Klik op PDF-bestand maken/bewerken (Create/Edit PDF file) in de lijst.

### Belangrijk

- U kunt alleen PDF-bestanden bewerken die zijn gemaakt met MP Navigator EX. U kunt geen PDF-bestanden bewerken die in andere toepassingen zijn gemaakt. Het is evenmin mogelijk


PDF-bestanden te bewerken die in andere toepassingen zijn bewerkt.

### Opmerking

- Als u een PDF-bestand selecteert dat met een wachtwoord is beveiligd, wordt u gevraagd het wachtwoord op te geven.
- ➔ PDF-bestanden die met een wachtwoord zijn beveiligd openen of bewerken

### 3. Voeg desgewenst pagina's toe of verwijder deze.

Klik op Pagina toevoegen (Add Page) als u een bestand wilt toevoegen en selecteer het bestand. Als u een pagina wilt verwijderen, selecteert u de pagina en klikt u op Geselecteerde pagina's verwijderen (Delete Selected Pages).

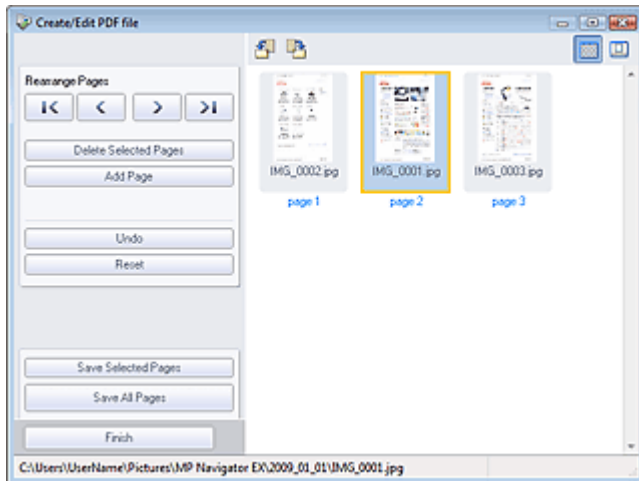

### Opmerking

- U kunt PDF-, JPEG-, TIFF- en BMP-bestanden toevoegen.
- Als u een PDF-bestand toevoegt dat met een wachtwoord is beveiligd, wordt u gevraagd het wachtwoord op te geven.

### 4. Wijzig desgewenst de volgorde van de pagina's.

Gebruik de pictogrammen om de volgorde te wijzigen. U kunt ook de miniatuurafbeelding slepen en neerzetten op de doellocatie.

### Opmerking

- Zie 'Venster PDF-bestand maken/bewerken (Create/Edit PDF file)' voor meer informatie over het venster PDF-bestand maken/bewerken (Create/Edit PDF file).

### 5. Klik op Geselecteerde pagina's opslaan (Save Selected Pages) of Alle pagina's opslaan (Save All Pages).

Het dialoogvenster Opslaan als PDF-bestand (Save as PDF file) wordt geopend.

➔ Dialoogvenster Opslaan als PDF-bestand (Save as PDF file)

### Belangrijk

- U kunt afbeeldingen die gescand zijn met 10501 of meer pixels in verticale en horizontale richting niet opslaan.
- Als een met wachtwoord beveiligd PDF-bestand wordt bewerkt, worden de wachtwoorden verwijderd. In het dialoogvenster Opslaan als PDF-bestand (Save as PDF file) kunt u de wachtwoorden opnieuw instellen.
- ➔ Wachtwoorden voor PDF-bestanden instellen

### 6. Geef de instellingen voor opslaan op in het dialoogvenster Opslaan als PDF-bestand (Save as PDF file) en klik op Opslaan (Save).

Afbeeldingen worden volgens de opgegeven instellingen opgeslagen.

## PDF-bestanden in een toepassing openen

U kunt PDF-bestanden die met MP Navigator EX zijn gemaakt openen in een aan PDF-bestanden gekoppelde toepassing en ze bewerken of afdrucken.

### 1. Selecteer de PDF-bestanden en klik op PDF.

#### **Belangrijk**

- U kunt alleen PDF-bestanden selecteren die zijn gemaakt met MP Navigator EX. U kunt geen PDF-bestanden selecteren die met andere toepassingen zijn gemaakt. Het is evenmin mogelijk PDF-bestanden te selecteren die in andere toepassingen zijn bewerkt.

### 2. Klik op PDF-bestand openen (Open PDF file) in de lijst.

De toepassing die in het besturingssysteem aan de extensie .pdf is gekoppeld, wordt gestart.

#### **Belangrijk**

- U kunt PDF-bestanden die met een wachtwoord zijn beveiligd, niet openen in toepassingen die geen PDF-beveiliging ondersteunen.
- Bestanden kunnen mogelijk niet worden geopend als er geen toepassing is geïnstalleerd die kan worden gekoppeld aan PDF-bestanden.

### 3. Gebruik de toepassing om het bestand te bewerken of af te drukken.

Raadpleeg de handleiding van de toepassing voor meer informatie

#### **Belangrijk**

- In sommige toepassingen kunnen de opdrachten (afdrukken, bewerken, enzovoort) die alleen met een wachtwoord kunnen worden uitgevoerd, verschillen van die in MP Navigator EX.

[Naar boven](#) 

## Uitgebreide Handleiding

Uitgebreide Handleiding > Scannen > Scannen met de meegeleverde toepassingssoftware > Afbeeldingen in MP Navigator EX gebruiken > Documenten afdrukken

### MP Navigator EX

## Documenten afdrukken


U kunt meerdere gescande afbeeldingen tegelijk afdrukken, afdrukken met een bepaalde kwaliteit, enzovoort, met MP Navigator EX.

1. Scan documenten in MP Navigator EX en sla ze op. Open het venster Toon & gebruik (View & Use) vanuit het scherm voor de navigatiemodus en selecteer de gewenste afbeeldingen.

### Opmerking

- Zie 'We gaan scannen' voor meer informatie over het scannen van afbeeldingen in MP Navigator EX.
- U kunt ook afbeeldingen selecteren die zijn opgeslagen op een geheugenkaart of computer.
  - ➔ Afbeeldingen importeren die zijn opgeslagen op een geheugenkaart
  - ➔ Afbeeldingen openen die op een computer zijn opgeslagen

2. Klik op Afdrukken (Print) en klik op Document afdrukken (Print Document) in de lijst.

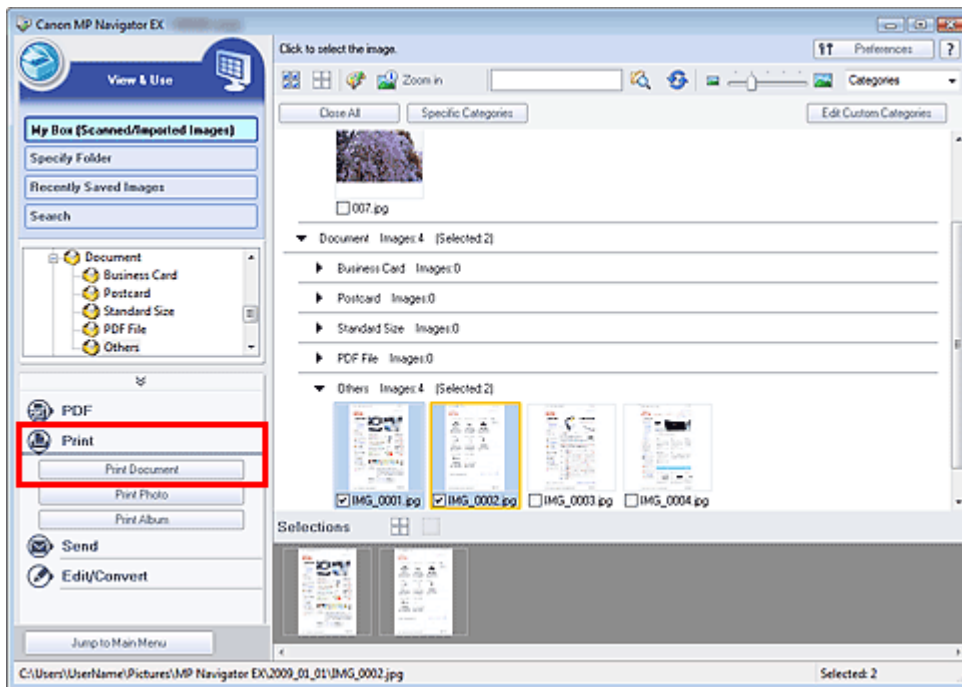

### Belangrijk


- Als u een PDF-bestand selecteert dat met een wachtwoord is beveiligd, wordt u gevraagd het wachtwoord op te geven.
  - ➔ PDF-bestanden die met een wachtwoord zijn beveiligd openen of bewerken

3. Geef de gewenste afdrুকinstellingen op.

Geef in het dialoogvenster het aantal afdrukken, de kwaliteit, schaal, enzovoort op.

- ➔ Dialoogvenster Document afdrukken



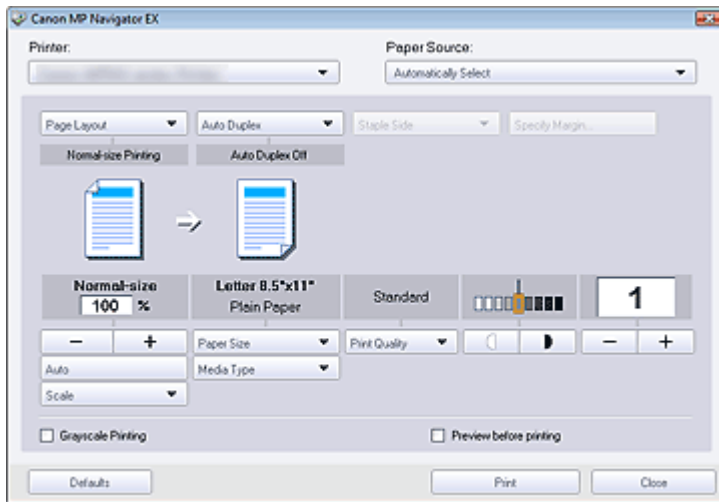

## Belangrijk

- Bij normaal formaat (100%) is het mogelijk dat bepaalde afbeeldingen klein worden afgedrukt of dat sommige stukken zijn afgekapt. Selecteer in dit geval Auto om het formaat van de afdruk in verhouding te brengen met het papierformaat.

## 4. Klik op Afdrukken (Print).

Het afdrukken wordt gestart.

## Opmerking

- Wanneer u een PDF-bestand met meer pagina's afdrukt met behulp van Document afdrukken (Print Document), kan het afdrukken enige tijd duren. Dit is afhankelijk van uw computer. Volg in dat geval de onderstaande stappen en wijzig de instellingen.
  1. Selecteer in het menu Start de optie Configuratiescherm (Control Panel).
  2. Klik op Printers.
  3. Klik met de rechtermuisknop op het pictogram van de printer en klik op Eigenschappen (Properties).  
Het eigenschappenvenster van de printer wordt geopend.
  4. Klik op het tabblad Geavanceerd (Advanced).
  5. Selecteer Afdrukdokument in wachtrij plaatsen (programma is eerder gereed) (Spool print documents so program finishes printing faster).
  6. Selecteer Afdrukken zodra de laatste pagina in de wachtrij is geplaatst (Start printing after last page is spooled).
  7. Nadat het document is afgedrukt, stelt u de instelling op het tabblad Geavanceerd (Advanced) weer in op Afdrukken starten (Start printing immediately).
- Als u wilt annuleren tijdens het spoolen, klikt u op Annuleren (Cancel). Als u het afdrukken wilt annuleren, klikt u op Afdrukken annuleren (Cancel Printing) in het bevestigingsvenster voor de printerstatus. Als u het bevestigingsvenster voor de printerstatus wilt openen, klikt u op het printerpictogram op de taakbalk.

[Naar boven](#) 


## Uitgebreide Handleiding

Uitgebreide Handleiding > Scannen > Scannen met de meegeleverde toepassingssoftware > Afbeeldingen in MP Navigator EX gebruiken > Foto's afdrukken

### MP Navigator EX

## Foto's afdrukken

U kunt foto's afdrukken met MP Navigator EX of een toepassing die bij het apparaat is geleverd. Scan documenten en sla ze op. Open daarna het venster Toon & gebruik (View & Use) om aan te geven hoe u de foto's wilt afdrukken.

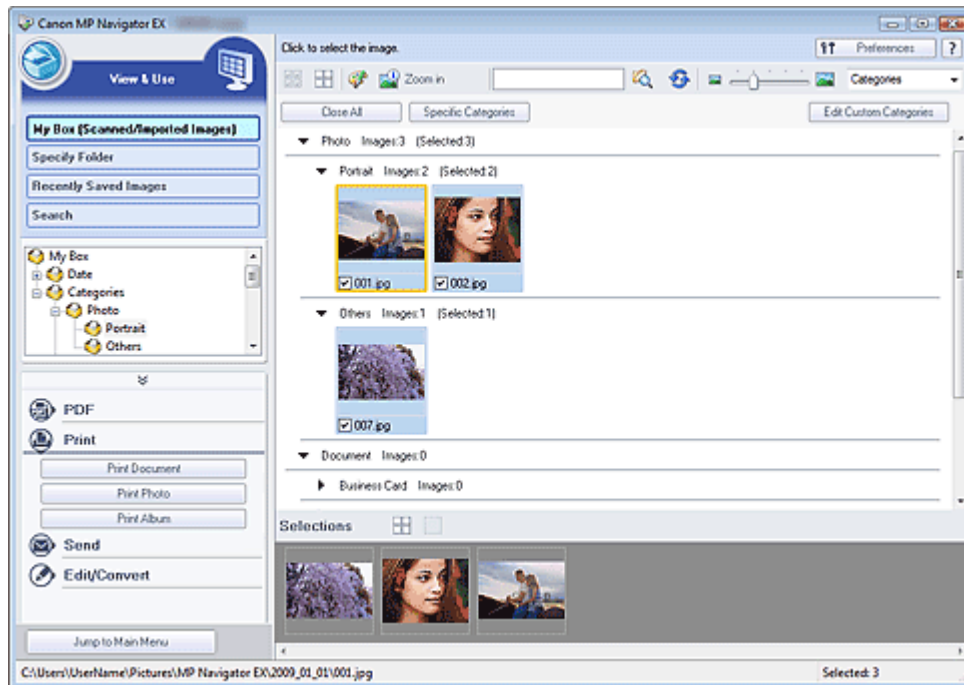

### Opmerking

- Zie 'We gaan scannen' voor meer informatie over het scannen van afbeeldingen in MP Navigator EX.
- U kunt ook afbeeldingen selecteren die zijn opgeslagen op een geheugenkaart of computer.
  - ➔ Afbeeldingen importeren die zijn opgeslagen op een geheugenkaart
  - ➔ Afbeeldingen openen die op een computer zijn opgeslagen

### Wanneer u foto's afdrukt met Easy-PhotoPrint EX

U kunt Easy-PhotoPrint EX gebruiken om gescande foto's met hoge kwaliteit af te drukken of afbeeldingen op te maken en af te drukken.

1. Selecteer afbeeldingen en klik op Afdrukken (Print).
2. Klik op Foto afdrukken (Print Photo) of Album afdrukken (Print Album) in de lijst.  
Easy-PhotoPrint EX wordt gestart. Zie 'Foto's afdrukken' voor meer informatie

### Opmerking

- Als Easy-PhotoPrint EX niet is geïnstalleerd, kunt u afdrukken met MP Navigator EX.

### Wanneer u foto's afdrukt met MP Navigator EX


1. Selecteer afbeeldingen en klik op Afdrukken (Print).

2. Klik op Foto afdrukken (Print Photo) in de lijst.

3. Geef de gewenste afdrukinstellingen op.

Geef in het weergegeven dialoogvenster het papierformaat, het aantal afdrukken enzovoort op.

➔ Dialoogvenster Foto afdrukken (Print Photo)

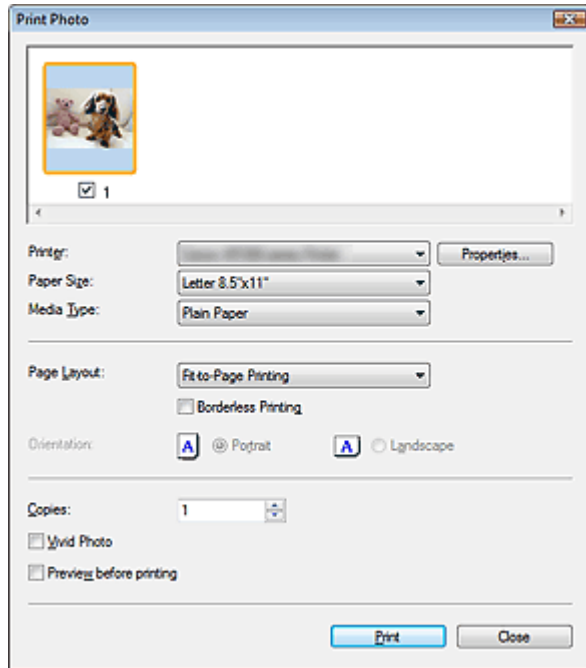

4. Klik op Afdrukken (Print).

Het afdrukken wordt gestart.

#### **Opmerking**

- Als u wilt annuleren tijdens het spoolen, klikt u op Annuleren (Cancel). Als u het afdrukken wilt annuleren, klikt u op Afdrukken annuleren (Cancel Printing) in het bevestigingsvenster voor de printerstatus. Als u het bevestigingsvenster voor de printerstatus wilt openen, klikt u op het printerpictogram op de taakbalk.

[Naar boven ↕](#)

## Uitgebreide Handleiding

Uitgebreide Handleiding > Scannen > Scannen met de meegeleverde toepassingssoftware > Afbeeldingen in MP Navigator EX gebruiken > Via e-mail verzenden

### MP Navigator EX

## Via e-mail verzenden

U kunt gescande afbeeldingen via e-mail verzenden.

### Belangrijk


- MP Navigator EX is compatibel met de volgende e-mailprogramma's:
  - Windows Mail (Windows Vista)
  - Outlook Express (Windows XP/Windows 2000)
  - Microsoft Outlook
 (Als een e-mailprogramma niet naar behoren functioneert, controleert u of de MAPI-instelling van het mailprogramma is ingeschakeld. Raadpleeg de handleiding van het e-mailprogramma voor meer informatie.)

1. Scan documenten in MP Navigator EX en sla ze op. Open het venster Toon & gebruik (View & Use) vanuit het scherm voor de navigatiemodus en selecteer de gewenste afbeeldingen.

### Opmerking

- Zie 'We gaan scannen' voor meer informatie over het scannen van afbeeldingen in MP Navigator EX.
- U kunt ook afbeeldingen selecteren die zijn opgeslagen op een geheugenkaart of computer.
  - ➔ Afbeeldingen importeren die zijn opgeslagen op een geheugenkaart
  - ➔ Afbeeldingen openen die op een computer zijn opgeslagen


2. Klik op Verzenden (Send) en klik vervolgens op Toevoegen aan e-mail (Attach to E-mail) in de lijst.

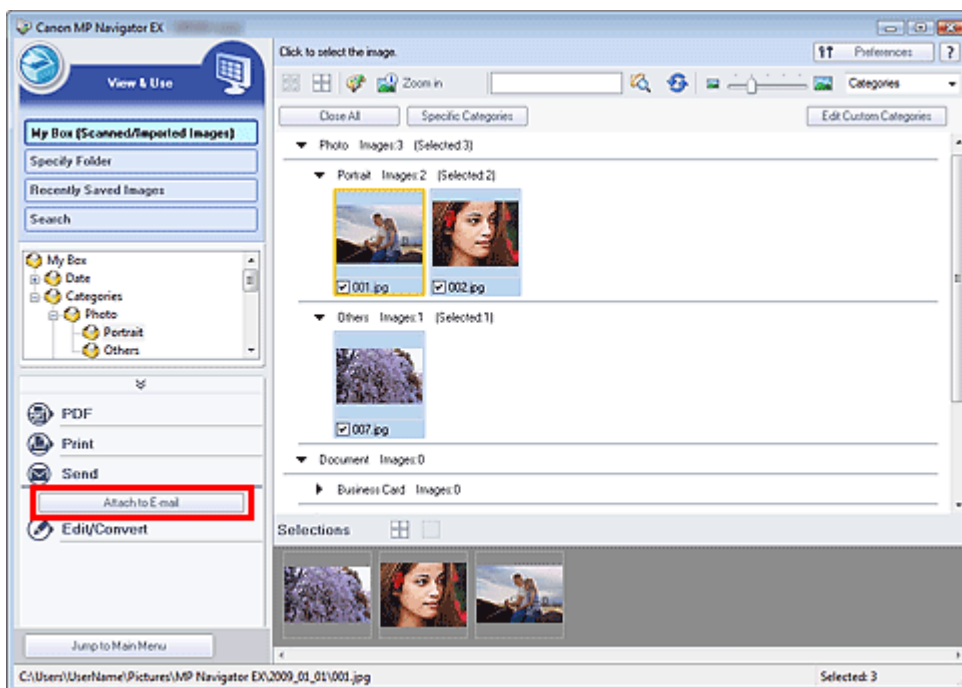

3. Stel de opties voor opslaan in zoals gewenst.

Geef de doelmap en bestandsnaam op.

➔ Dialoogvenster Via e-mail verzenden (Send via E-mail)

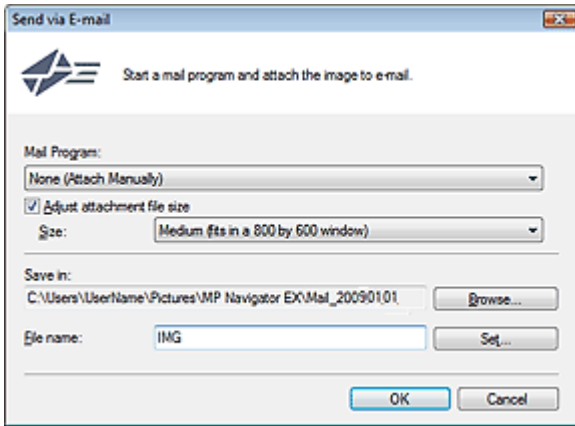

### **Opmerking**

- U kunt een compressietype selecteren als u JPEG-afbeeldingen via e-mail verzendt. Klik op Instellen... (Set...) om een dialoogvenster te openen en selecteer een van de volgende compressietypes: Hoog (lage compressie) (High(Low Compression)), Standaard (Standard) of Laag (hoge compressie) (Low(High Compression)).

#### **4.** Klik op OK.

De bestanden worden opgeslagen volgens de instellingen en het e-mailprogramma start.

#### **5.** Geef de geadresseerde op, voer het onderwerp en de berichttekst in en verzend het bericht.

Raadpleeg de handleiding van het e-mailprogramma voor meer informatie.

[Naar boven](#) ↕


## Uitgebreide Handleiding

Uitgebreide Handleiding > Scannen > Scannen met de meegeleverde toepassingssoftware > Afbeeldingen in MP Navigator EX gebruiken > Bestanden bewerken

### MP Navigator EX

## Bestanden bewerken

U kunt afbeeldingen bewerken of ze converteren naar tekst met MP Navigator EX of een toepassing bij het apparaat. Scan documenten en sla ze op. Open daarna het venster Toon & gebruik (View & Use) om aan te geven wat u wilt doen met de afbeeldingen.

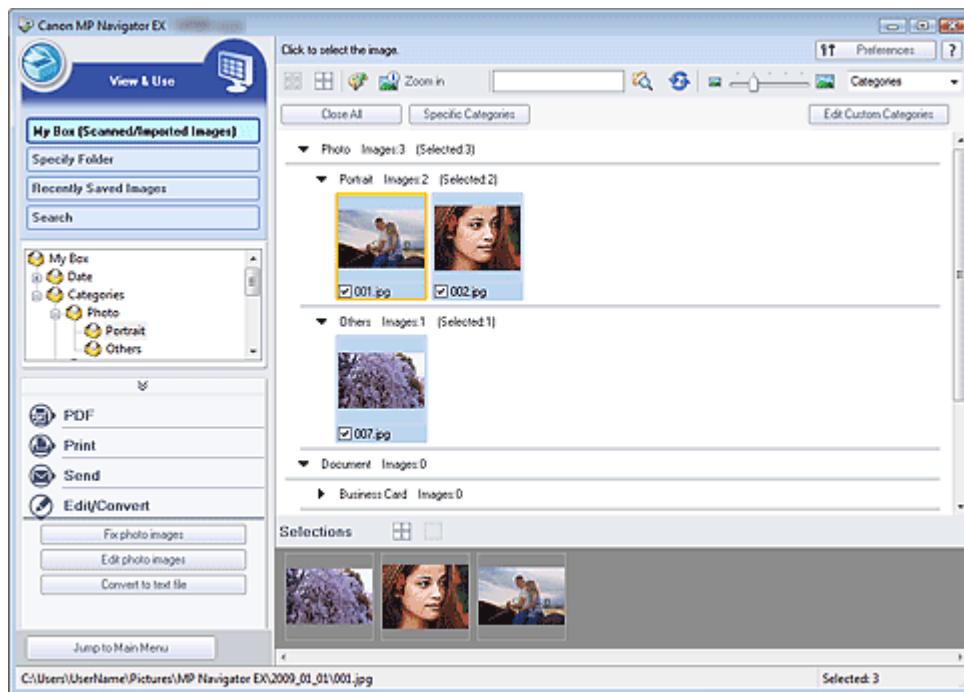

### Opmerking

- Zie 'We gaan scannen' voor meer informatie over het scannen van afbeeldingen in MP Navigator EX.
- U kunt ook afbeeldingen selecteren die zijn opgeslagen op een geheugenkaart of computer.
  - ➔ Afbeeldingen importeren die zijn opgeslagen op een geheugenkaart
  - ➔ Afbeeldingen openen die op een computer zijn opgeslagen

### Foto's corrigeren

U kunt afbeeldingen corrigeren en verbeteren in het venster Afbeeldingen corrigeren/verbeteren (Correct/Enhance Images).

1. Selecteer afbeeldingen en klik op Bewerken/converteren (Edit/Convert).
2. Klik op Foto Afbeeldingen herstellen (Fix photo images) in de lijst.  
Het venster Afbeeldingen corrigeren/verbeteren (Correct/Enhance Images) wordt geopend.
3. Afbeeldingen corrigeren/verbeteren in het venster Afbeeldingen corrigeren/verbeteren (Correct/Enhance Images).

### Opmerking

- Zie 'Venster Afbeeldingen corrigeren/verbeteren (Correct/Enhance Images)' voor meer informatie over het venster Afbeeldingen corrigeren/verbeteren (Correct/Enhance Images).

- Zie de betreffende onderstaande onderwerpen voor het corrigeren/verbeteren van afbeeldingen.
    - ➔ Afbeeldingen automatisch corrigeren/verbeteren
    - ➔ Afbeeldingen handmatig corrigeren/verbeteren
- 

### Foto's bewerken

U kunt afbeeldingen verbeteren of kleuren corrigeren met ArcSoft PhotoStudio.

© ArcSoft, Inc. Alle rechten voorbehouden voor PhotoStudio.

1. Selecteer afbeeldingen en klik op Bewerken/converteren (Edit/Convert).
2. Klik op Foto's bewerken (Edit photo images) in de lijst.  
ArcSoft PhotoStudio wordt gestart.
3. Bewerk de afbeeldingen in ArcSoft PhotoStudio.  
Meer informatie vindt u in de handleiding van ArcSoft PhotoStudio.

### Documenten converteren naar tekst

Tekst scannen in gescande tijdschriften en kranten en weergeven in Kladblok (geleverd bij Windows).

#### **Belangrijk**

- PDF-bestanden kunnen niet worden omgezet in tekst.
- 

1. Selecteer afbeeldingen en klik op Bewerken/converteren (Edit/Convert).
2. Klik op Converteren naar tekstbestand (Convert to text file) in de lijst.  
Textedit (geleverd bij Windows) wordt gestart en bewerkbare tekst wordt weergegeven.

#### **Opmerking**

---

- U kunt alleen teksten in talen exporteren naar Kladblok (geleverd bij Windows) die geselecteerd kunnen worden op het tabblad Algemeen (General) Klik op Instellen... (Set...) op het tabblad Algemeen (General) en geef de taal op van het document dat u wilt scannen. Als u meerdere documenten scant, kunt u de geëxporteerde tekst in één bestand verzamelen.
    - ➔ Tabblad Algemeen (General)
  - Tekst die wordt weergegeven in Kladblok (geleverd bij Windows) kan alleen als leidraad worden gebruikt. Tekst in de afbeeldingen van de volgende documenttypen wordt mogelijk niet correct gelezen.
    - Documenten die tekst bevatten met een tekengrootte kleiner dan 8 of groter dan 40 punten (op 300 dpi)
    - Scheve documenten
    - Documenten die omgekeerd zijn geplaatst of documenten met een onjuiste afdrukstand (gedraaide tekens)
    - Documenten met speciale lettertypen, effecten, cursieve letters of met de hand geschreven tekst
    - Documenten met een smalle regelafstand
    - Documenten met kleuren op de achtergrond van tekst
    - Documenten met meerdere talen
-

## Uitgebreide Handleiding

Uitgebreide Handleiding > Scannen > Scannen met de meegeleverde toepassingssoftware > Afbeeldingen in MP Navigator EX gebruiken > Wachtwoorden voor PDF-bestanden instellen

MP Navigator EX

## Wachtwoorden voor PDF-bestanden instellen

U kunt wachtwoorden instellen voor het openen, bewerken en afdrukken van PDF-bestanden.

U kunt twee wachtwoorden instellen: een om het bestand te openen en een om het bestand te bewerken of af te drukken.

### Belangrijk

- In Windows 2000 is voor deze functie Internet Explorer 5.5 Service Pack 2 of hoger vereist.
- Als u het wachtwoord vergeet, kunt u het bestand niet meer openen of bewerken. Bewaar uw wachtwoorden op een veilige plaats, zodat u ze altijd kunt raadplegen.
- U kunt PDF-bestanden die met een wachtwoord zijn beveiligd, niet openen in toepassingen die geen PDF-beveiliging ondersteunen.
- In sommige toepassingen kunnen de opdrachten (afdrukken, bewerken, enzovoort) die alleen met een wachtwoord kunnen worden uitgevoerd, verschillen van die in MP Navigator EX.
- U kunt in PDF-bestanden die met een wachtwoord zijn beveiligd geen tekst zoeken via het [Venster Toon & gebruik \(View & Use\)](#).

### 1. Scan documenten in MP Navigator EX en klik vervolgens op Opslaan als PDF-bestand (Save as PDF file).

U kunt ook bestaande bestanden bewerken in het venster PDF-bestand maken/bewerken (Create/Edit PDF file) en vervolgens klikken op Geselecteerde pagina's opslaan (Save Selected Pages) of Alle pagina's opslaan (Save All Pages).

Het dialoogvenster Opslaan als PDF-bestand (Save as PDF file) wordt geopend.

### Belangrijk



- U kunt geen wachtwoorden instellen als afbeeldingen automatisch worden opgeslagen nadat ze zijn gescand, bijvoorbeeld wanneer u scant vanuit het scherm in de modus voor eenmaal klikken of met het bedieningspaneel van het apparaat.

### Opmerking

- Zie ['We gaan scannen'](#) voor informatie over het scannen van afbeeldingen.
- Zie ['PDF-bestanden maken/bewerken'](#) als u PDF-bestanden wilt maken van bestaande bestanden of als u bestanden wilt bewerken.

### 2. Schakel het selectievakje Instellingen wachtwoordbeveiliging (Password security settings) in.




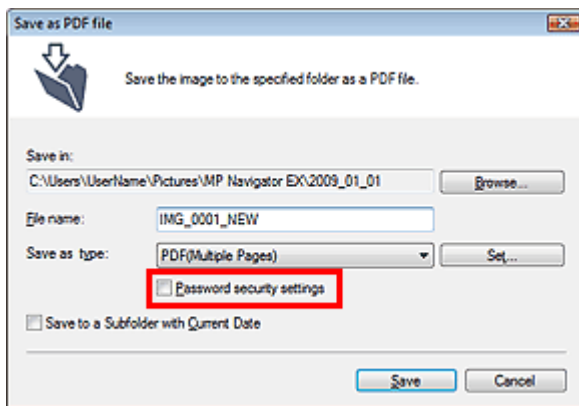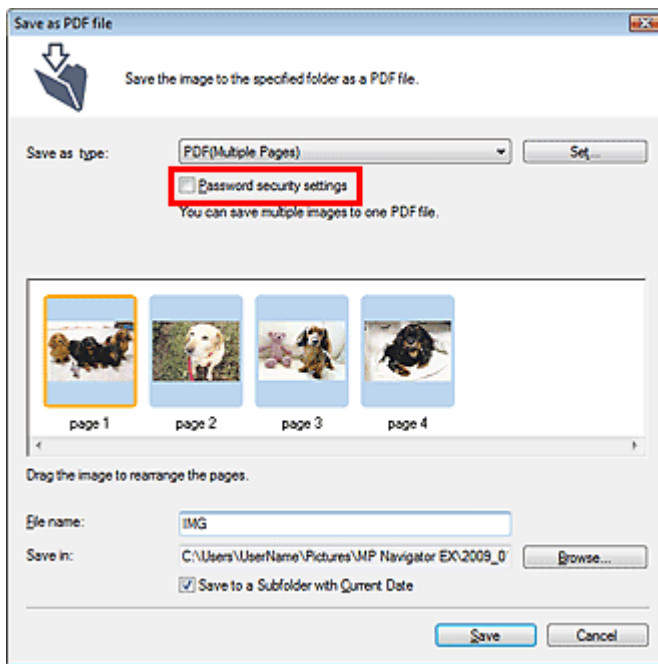

Het dialoogvenster Wachtwoordbeveiliging - Instellingen (Password Security -Settings) wordt geopend.


### Opmerking

- U kunt het dialoogvenster Wachtwoordbeveiliging - Instellingen (Password Security -Settings) ook openen door op Instellen... (Set...) te klikken en vervolgens Wachtwoordbeveiliging (Password Security) te selecteren bij Beveiliging (Security) in het dialoogvenster PDF-instellingen (PDF Settings).

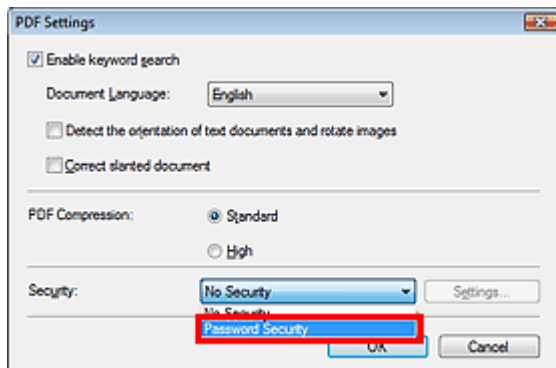

- Schakel het selectievakje Wachtwoord vereist om document te openen (Require a password to open the document) of Wachtwoord gebruiken om afdrucken en bewerken van document en beveiligingsinstellingen te beperken (Use a password to restrict printing and editing of the document and its security settings) in en geef een

wachtwoord op.

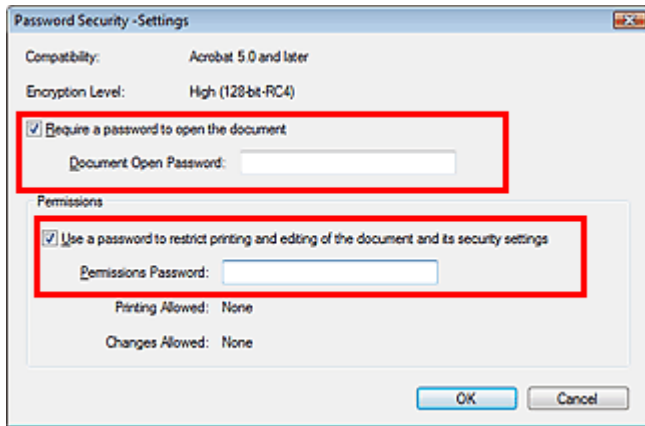


### Belangrijk

- U kunt een wachtwoord van maximaal 32 alfanumerieke enkel-byte tekens opgeven. Wachtwoorden zijn hoofdlettergevoelig.
- Schakel beide selectievakjes in om het Wachtwoord voor openen document (Document Open Password) en het Wachtwoord machtigingen (Permissions Password) in te stellen. U kunt niet hetzelfde wachtwoord voor beide doeleinden gebruiken.


#### 4. Klik op OK.

Het dialoogvenster Het wachtwoord voor het openen van het document bevestigen (Confirm Document Open Password) of Bevestig toestemmingenwachtwoord (Confirm Permissions Password) wordt geopend.

#### Wachtwoord voor openen document

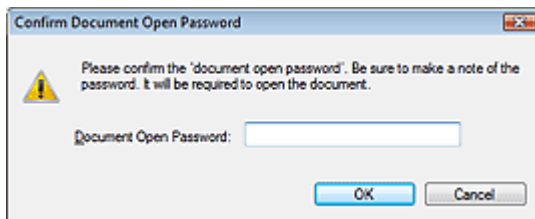

#### Wachtwoord machtigingen

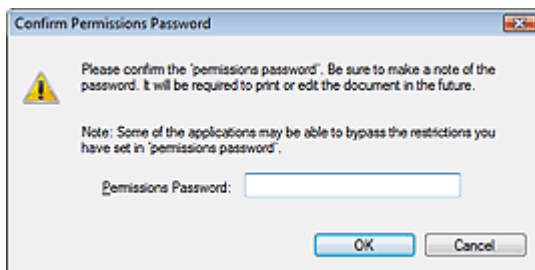

#### 5. Geef het wachtwoord opnieuw op en klik op OK.

Het dialoogvenster Opslaan als PDF-bestand (Save as PDF file) wordt opnieuw weergegeven.

### Belangrijk

- Als u het dialoogvenster Opslaan als PDF-bestand (Save as PDF file) sluit zonder op Opslaan (Save) te klikken, worden de instellingen in het dialoogvenster Wachtwoordbeveiliging - Instellingen (Password Security -Settings) verwijderd.
- Wachtwoorden worden verwijderd zodra het bestand wordt bewerkt. Als u een bewerkt bestand opslaat, moet u het wachtwoord opnieuw instellen.

** Opmerking**

---

- Als u de wachtwoorden instelt via het dialoogvenster PDF-instellingen (PDF Settings), gaat u terug naar het dialoogvenster PDF-instellingen (PDF Settings). Klik op OK. Het dialoogvenster Opslaan als PDF-bestand (Save as PDF file) wordt opnieuw weergegeven.
- 

**6.** Klik op Opslaan (Save).

Bestanden worden volgens de instellingen opgeslagen.

**Verwant onderwerp**

- [PDF-bestanden die met een wachtwoord zijn beveiligd openen of bewerken](#)

[Naar boven](#) ↕

## Uitgebreide Handleiding

Uitgebreide Handleiding > Scannen > Scannen met de meegeleverde toepassingssoftware > Afbeeldingen in MP Navigator EX gebruiken > PDF-bestanden die met een wachtwoord zijn beveiligd openen of bewerken

### MP Navigator EX

## PDF-bestanden die met een wachtwoord zijn beveiligd openen of bewerken


Als u een PDF-bestand dat met een wachtwoord is beveiligd wilt openen of bewerken/afdrukken, moet u een wachtwoord opgeven.


Hoe u het wachtwoord moet opgeven, hangt af van de bewerking. De volgende procedures dienen alleen als voorbeeld.

### Belangrijk

- U kunt alleen PDF-bestanden openen, bewerken of afdrukken waarbij het wachtwoord is ingesteld met MP Navigator EX. U kunt geen PDF-bestanden bewerken die in andere toepassingen zijn bewerkt, of waarvan het wachtwoord is ingesteld met andere toepassingen. Alleen MP Navigator EX versie 1.1 en 2.0 of later ondersteunt het openen, bewerken en afdrukken van PDF-bestanden die met een wachtwoord zijn beveiligd.
- In Windows 2000 hebt u Internet Explorer 5.5 Service Pack 2 of hoger nodig om PDF-bestanden met een wachtwoord te kunnen openen, bewerken of afdrukken.
- Wachtwoorden zijn hoofdlettergevoelig.
- U kunt maximaal 99 pagina's maken of bewerken met MP Navigator EX.

### Een wachtwoord opgeven om een bestand te openen


1. Selecteer in het venster Toon & gebruik (View & Use) het PDF-bestand dat u wilt openen en klik op  Inzoomen (Zoom in).  
U kunt ook dubbelklikken op het PDF-bestand.

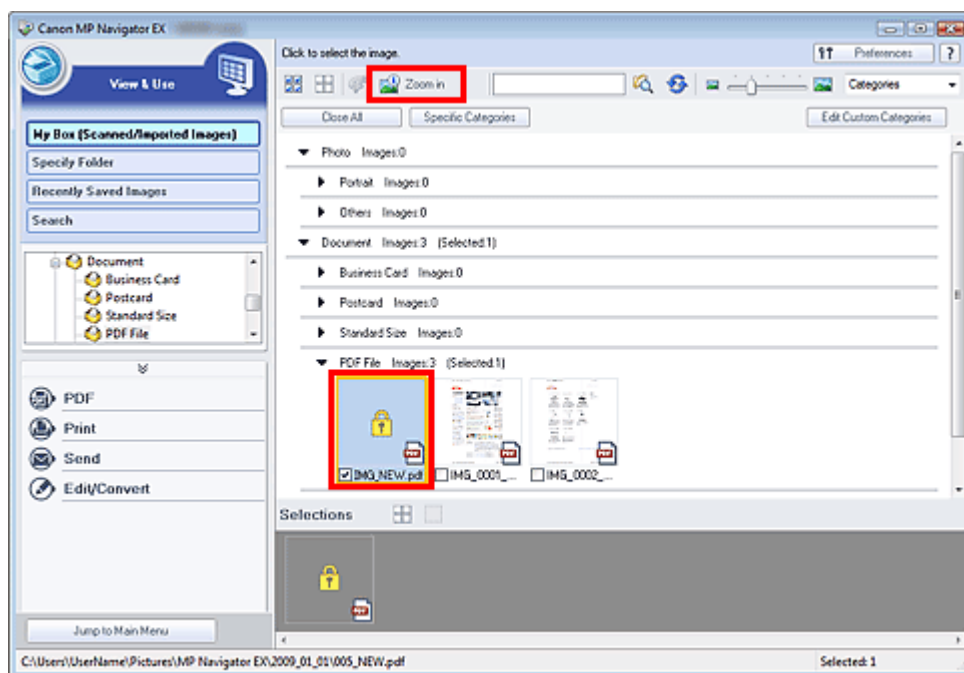


### Opmerking

- Alleen het Wachtwoord voor openen document (Document Open Password) is vereist. U hoeft het Wachtwoord machtigingen (Permissions Password) niet op te geven.
- Als het dialoogvenster Inzoomen (Zoom in) wordt geopend met een slotpictogram, klikt u op

Wachtwoord invoeren (Enter Password).

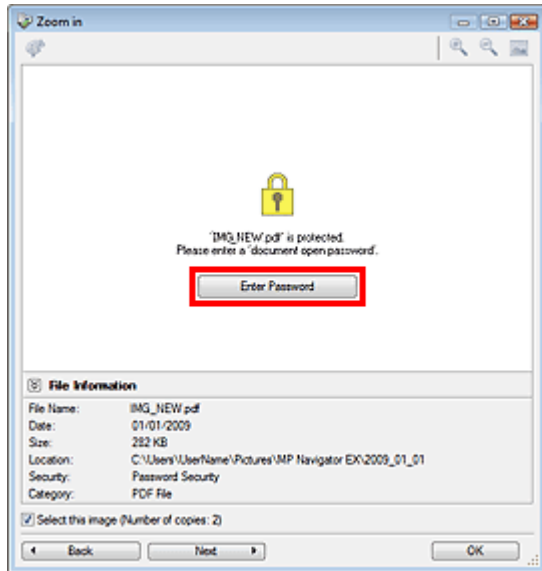

2. Het dialoogvenster Wachtwoord (Password) wordt geopend. Geef het wachtwoord op en klik op OK.

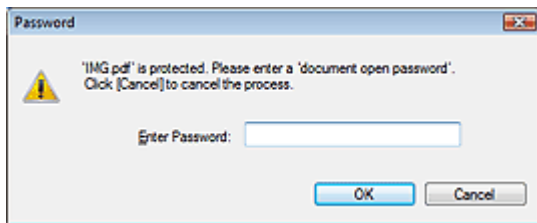


Het PDF-bestand wordt geopend in het dialoogvenster Inzoomen (Zoom in).

### **Opmerking**

- Als u het bestand opnieuw wilt openen nadat u het dialoogvenster Inzoomen (Zoom in) hebt gesloten, geeft u het wachtwoord opnieuw op.


## **Een wachtwoord (Wachtwoord machtigingen) opgeven om een bestand te bewerken of af te drukken**

1. Selecteer PDF-bestanden in het venster Toon & gebruik (View & Use) en klik op PDF of Afdrukken (Print).

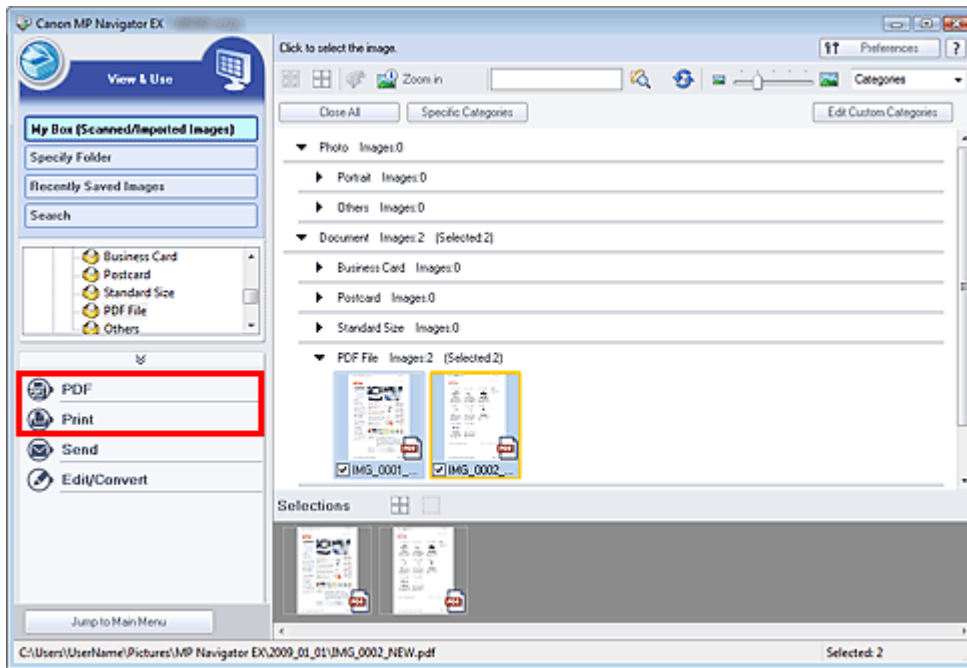

- Als u een PDF-bestand wilt maken of het bestand wilt bewerken, selecteert u PDF-bestand maken/bewerken (Create/Edit PDF file) in de lijst. Als u het bestand wilt afdrukken, klikt u op Document afdrukken (Print Document).

In het dialoogvenster Wachtwoord (Password) wordt u gevraagd een wachtwoord op te geven.

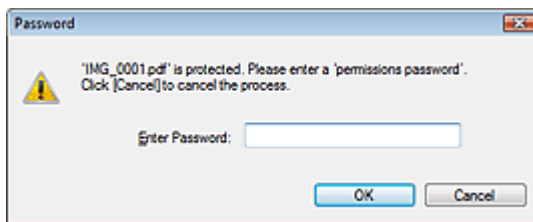


### Opmerking

- Als het Wachtwoord voor openen document (Document Open Password) ook is ingesteld, moet u eerst het Wachtwoord voor openen document (Document Open Password) opgeven en vervolgens het Wachtwoord machtigen (Permissions Password).

- Geef het wachtwoord op en klik op OK.

Het bijbehorende dialoogvenster wordt geopend.

### Belangrijk

- Als een met wachtwoord beveiligd PDF-bestand wordt bewerkt, worden de wachtwoorden verwijderd. Stel de wachtwoorden opnieuw in.  
 [Wachtwoorden voor PDF-bestanden instellen](#)

### Verwant onderwerp

-  [Wachtwoorden voor PDF-bestanden instellen](#)

[Naar boven](#) 

## Uitgebreide Handleiding

Uitgebreide Handleiding > Scannen > Scannen met de meegeleverde toepassingssoftware > Schermen van MP Navigator EX

MP Navigator EX

## Schermen van MP Navigator EX

Informatie over de schermen en functies van MP Navigator EX.

### Tabblad Documenten of afbeeldingen scannen/importeren (Scan/Import Documents or Images)

- ➔ Scherm Foto's/documenten (plaat) (Photos/Documents (Platen)) (Venster Scan/Import. (Scan/Import))
  - Dialoogvenster Scan-instellingen (Scan Settings) (foto's/documenten)
  - Dialoogvenster Opslaan (Save)
  - Dialoogvenster Opslaan als PDF-bestand (Save as PDF file)
- ➔ Scherm Film (venster Scan/Import. (Scan/Import))
  - Dialoogvenster Scan-instellingen (Scan Settings) (Film)
- ➔ Scherm Geheugenkaart (Memory Card) (Venster Scan/Import. (Scan/Import))

### Tabblad Afbeeldingen op de computer weergeven en gebruiken (View & Use Images on your Computer)

- ➔ Venster Toon & gebruik (View & Use)
  - Venster PDF-bestand maken/bewerken (Create/Edit PDF file)
  - Dialoogvenster Document afdrukken
  - Dialoogvenster Foto afdrukken (Print Photo)
  - Dialoogvenster Via e-mail verzenden (Send via E-mail)
  - Venster Afbeeldingen corrigeren/verbeteren (Correct/Enhance Images)

### Tabblad Aangepaste scan met eenmaal klikken (Custom Scan with One-click) / Scherm voor modus Eenmaal klikken

- ➔ Dialoogvenster Automatische scan (Auto Scan)
- ➔ Dialoogvenster Opslaan (Save) (scherm voor modus Eenmaal klikken)
- ➔ Dialoogvenster PDF
- ➔ Dialoogvenster Verzenden (Mail)
- ➔ Dialoogvenster Film
- ➔ Dialoogvenster OCR
- ➔ Dialoogvenster Aangepast (Custom)

### Dialoogvenster Voorkeuren (Preferences)

- ➔ Tabblad Algemeen (General)
- ➔ Tabblad Instellingen scannerknop (Scanner Button Settings) (Opslaan)
- ➔ Tabblad Instellingen scannerknop (Scanner Button Settings) (Toevoegen aan e-mail)
- ➔ Tabblad Instellingen scannerknop (Scanner Button Settings) (Openen met toepassing)

Naar boven ↕

## Uitgebreide Handleiding


Uitgebreide Handleiding > Scannen > Scannen met de meegeleverde toepassingssoftware > Schermen van MP Navigator EX > Scherm Navigatiemodus

MP Navigator EX

## Scherm Navigatiemodus

Dit is een van de opstartschermen van MP Navigator EX.

Plaats de muisaanwijzer op een pictogram boven aan het scherm om het bijbehorende tabblad weer te geven. Gebruik de tabbladen op basis van de handelingen die u wilt uitvoeren.

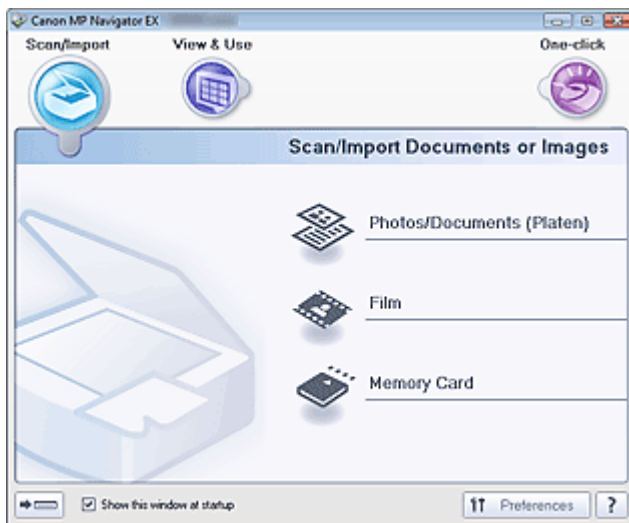

- **Scan/Import. (Scan/Import)**

U kunt foto's en documenten scannen of afbeeldingen importeren die zijn opgeslagen op een geheugenkaart.

➔ [Tabblad Documenten of afbeeldingen scannen/importeren \(Scan/Import Documents or Images\)](#)

- **Toon & gebruik (View & Use)**

U kunt afbeeldingen openen die op een computer zijn opgeslagen en deze afdrukken of aan een e-mail toevoegen. U kunt ze ook bewerken met een toepassing die bij het apparaat is geleverd.

➔ [Tabblad Afbeeldingen op de computer weergeven en gebruiken \(View & Use Images on your Computer\)](#)

- **Eenmaal klikken (One-click)**

U kunt in één handeling scannen, opslaan enzovoort door op het bijbehorende pictogram te klikken.

➔ [Tabblad Aangepaste scan met eenmaal klikken \(Custom Scan with One-click\)](#)



- **(Modus schakelen)**

Ga naar het scherm voor de modus Eenmaal klikken. In het scherm voor de modus Eenmaal klikken kunt u in één handeling scannen, opslaan enzovoort door op het bijbehorende pictogram te klikken.

➔ [Scherm voor modus Eenmaal klikken](#)

- **Dit venster bij het opstarten weergeven (Show this window at startup)**

Schakel dit selectievakje in om het hoofdmenu bij het opstarten te openen. Het laatst gebruikte scherm wordt geopend als dit selectievakje niet is ingeschakeld.



Preferences

- **Voorkeuren (Preferences)**

Het dialoogvenster Voorkeuren (Preferences) wordt geopend. In het dialoogvenster Voorkeuren (Preferences) kunt u geavanceerde instellingen definiëren voor functies in MP Navigator EX.

➔ [Dialoogvenster Voorkeuren \(Preferences\)](#)



- **(Handleiding)**

Deze handleiding openen.



[Naar boven](#) ↕

## Uitgebreide Handleiding


Uitgebreide Handleiding > Scannen > Scannen met de meegeleverde toepassingssoftware > Schermen van MP Navigator EX > Tabblad Documenten of afbeeldingen scannen/importeren (Scan/Import Documents or Images)

MP Navigator EX

## Tabblad Documenten of afbeeldingen scannen/importeren (Scan/Import Documents or Images)

Wijs in het scherm navigatiemodus Scan/Import. (Scan/Import) aan om het tabblad Documenten of afbeeldingen scannen/importeren (Scan/Import Documents or Images) weer te geven.

U kunt foto's, documenten en film scannen of afbeeldingen importeren die zijn opgeslagen op geheugenkaarten.

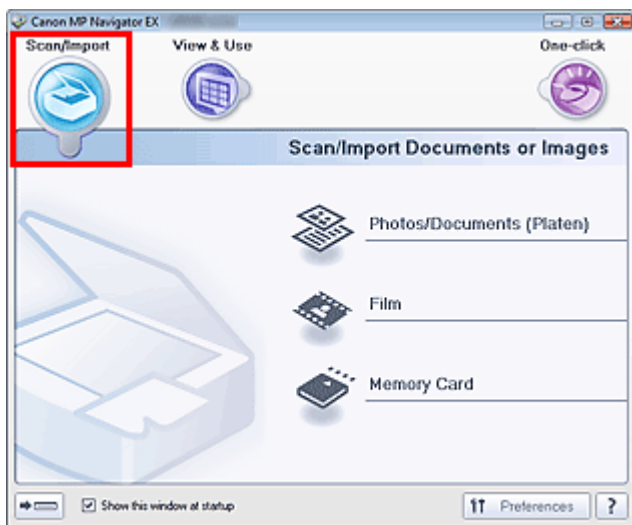

- **Foto's/documenten (plaat) (Photos/Documents (Platen))**

Het venster Scan/Import. (Scan/Import) openen. Foto's en documenten scannen die op de glasplaat zijn gelegd.

➔ Scherm Foto's/documenten (plaat) (Photos/Documents (Platen)) (Venster Scan/Import. (Scan/Import))

- **Film**

Het venster Scan/Import. (Scan/Import) openen. Film scannen die op de glasplaat is geplaatst.

➔ Scherm Film (venster Scan/Import. (Scan/Import))

- **Geheugenkaart (Memory Card)**

Het venster Scan/Import. (Scan/Import) openen met Geheugenkaart (Memory Card) geselecteerd. Hiermee kunt u afbeeldingen op geheugenkaarten importeren.

➔ Scherm Geheugenkaart (Memory Card) (Venster Scan/Import. (Scan/Import))



- **(Modus schakelen)**

Ga naar het scherm voor de modus Eenmaal klikken. In het scherm voor de modus Eenmaal klikken kunt u in één handeling scannen, opslaan enzovoort door op het bijbehorende pictogram te klikken.

➔ Scherm voor modus Eenmaal klikken

- **Dit venster bij het opstarten weergeven (Show this window at startup)**

Schakel dit selectievakje in om het hoofdmenu bij het opstarten te openen. Het laatst gebruikte scherm wordt geopend als dit selectievakje niet is ingeschakeld.



Preferences

- **Voorkeuren (Preferences)**

Het dialoogvenster Voorkeuren (Preferences) wordt geopend. In het dialoogvenster Voorkeuren (Preferences) kunt u geavanceerde instellingen definiëren voor functies in MP Navigator EX.

➔ Dialoogvenster Voorkeuren (Preferences)



- **(Handleiding)**

Deze handleiding openen.

[Naar boven](#) ↗

## Uitgebreide Handleiding


Uitgebreide Handleiding > Scannen > Scannen met de meegeleverde toepassingssoftware > Schermen van MP Navigator EX > Tabblad Afbeeldingen op de computer weergeven en gebruiken (View & Use Images on your Computer)

MP Navigator EX

## Tabblad Afbeeldingen op de computer weergeven en gebruiken (View & Use Images on your Computer)

Wijs Toon & gebruik (View & Use) aan op het scherm voor de navigatiemodus om het tabblad Afbeeldingen op de computer weergeven en gebruiken (View & Use Images on your Computer) weer te geven.

U kunt afbeeldingen openen die op een computer zijn opgeslagen en deze afdrucken of aan een e-mail toevoegen. U kunt ze ook bewerken met een toepassing die bij het apparaat is geleverd.

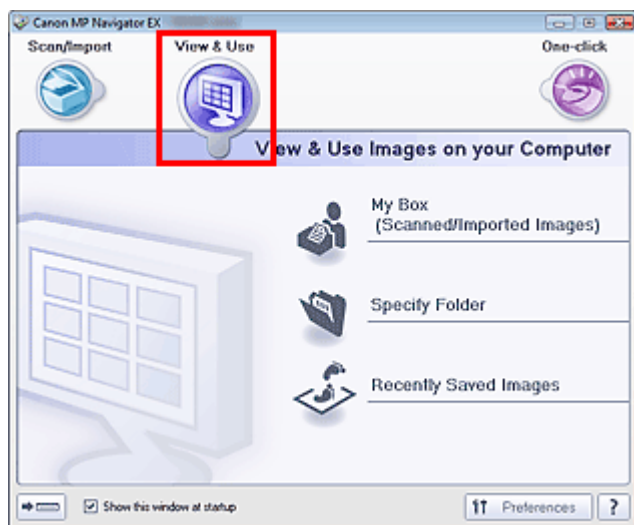

- **Mijn vak (gesc./geïmp. afb.) (My Box (Scanned/Imported Images))**

Het venster Toon & gebruik (View & Use) openen met Mijn vak (gesc./geïmp. afb.) (My Box (Scanned/Imported Images)) geselecteerd.

U kunt afbeeldingen die zijn opgeslagen in Mijn vak openen en gebruiken.

Mijn vak is een speciale map voor het opslaan van afbeeldingen die met MP Navigator EX zijn gescand.

### Opmerking

- Standaard zijn de volgende mappen opgegeven.  
Windows Vista: map MP Navigator EX in de map Afbeeldingen (Pictures)  
Windows XP: map MP Navigator EX in de map Mijn afbeeldingen (My Pictures)  
Windows 2000: map MP Navigator EX in de map Mijn afbeeldingen (My Pictures)

- **Map opgeven (Specify Folder)**

Het venster Toon & gebruik (View & Use) openen met Map opgeven (Specify Folder) geselecteerd.

U kunt afbeeldingen die zijn opgeslagen in specifieke mappen openen en gebruiken.

- **Recent opgesl. afbeeldingen (Recently Saved Images)**

Het venster Toon & gebruik (View & Use) openen met Recent opgesl. afbeeldingen (Recently Saved Images) geselecteerd.

U kunt 'Gescande/geïmporteerde afbeeldingen' en afbeeldingen die zijn 'Toegevoegd aan e-mail' of 'Verzonden naar toepassing' openen en gebruiken.

➔ Venster Toon & gebruik (View & Use)

-  **(Modus schakelen)**

Ga naar het scherm voor de modus Eenmaal klikken. In het scherm voor de modus Eenmaal klikken kunt u in één handeling scannen, opslaan enzovoort door op het bijbehorende pictogram te klikken.

➔ Scherm voor modus Eenmaal klikken

- **Dit venster bij het opstarten weergeven (Show this window at startup)**

Schakel dit selectievakje in om het hoofdmenu bij het opstarten te openen. Het laatst gebruikte scherm wordt geopend als dit selectievakje niet is ingeschakeld.

-  Preferences **Voorkeuren (Preferences)**

Het dialoogvenster Voorkeuren (Preferences) wordt geopend. In het dialoogvenster Voorkeuren (Preferences) kunt u geavanceerde instellingen definiëren voor functies in MP Navigator EX.

[➔ Dialoogvenster Voorkeuren \(Preferences\)](#)

-  **(Handleiding)**

Deze handleiding openen.

## Verwant onderwerp

► [Afbeeldingen openen die op een computer zijn opgeslagen](#)

[Naar boven](#) ↕

## Uitgebreide Handleiding


Uitgebreide Handleiding > Scannen > Scannen met de meegeleverde toepassingssoftware > Schermen van MP Navigator EX > Tabblad Aangepaste scan met eenmaal klikken (Custom Scan with One-click)

MP Navigator EX

## Tabblad Aangepaste scan met eenmaal klikken (Custom Scan with One-click)

Wijs Eenmaal klikken (One-click) in het scherm voor de navigatiemodus aan om het tabblad Aangepaste scan met eenmaal klikken (Custom Scan with One-click) weer te geven.

U kunt in één handeling scannen, opslaan enzovoort door op het bijbehorende pictogram te klikken.

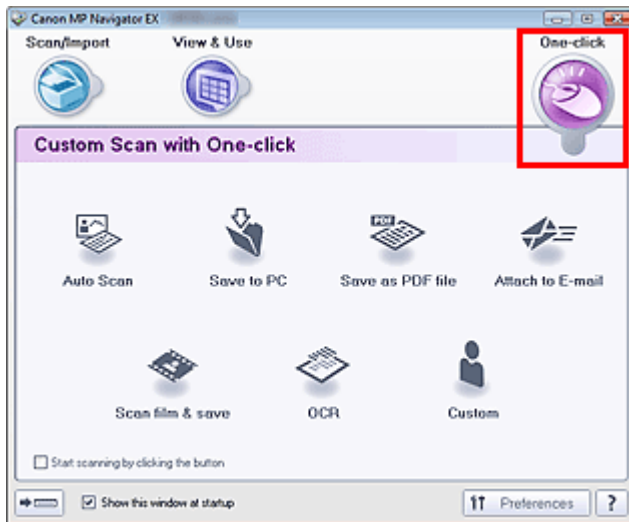

- **Automatische scan (Auto Scan)**

Documenten scannen door automatisch het documenttype te detecteren. De bestandsindeling wordt automatisch ingesteld. Bestanden worden opgeslagen naar een computer. U kunt desgewenst Automatische fotocorrectie toepassen.

Wanneer u op dit pictogram klikt, wordt het dialoogvenster Automatische scan (Auto Scan) geopend en kunt u de instellingen voor opslaan opgeven.

➔ [Dialoogvenster Automatische scan \(Auto Scan\)](#)

- **Opslaan naar computer (Save to PC)**

Hiermee kunt u documenten en foto's scannen en ze opslaan op een computer. Het documenttype kan automatisch worden gedetecteerd.

Wanneer u op dit pictogram klikt, wordt het dialoogvenster Opslaan (Save) geopend en kunt u de instellingen voor scannen en opslaan opgeven.

➔ [Dialoogvenster Opslaan \(Save\) \(scherm voor modus Eenmaal klikken\)](#)

- **Opslaan als PDF-bestand (Save as PDF file)**

Documenten scannen en opslaan als PDF-bestanden.

Wanneer u op dit pictogram klikt, wordt het dialoogvenster PDF geopend en kunt u de instellingen voor de toepassing en voor scannen/opslaan opgeven.

➔ [Dialoogvenster PDF](#)

- **Toevoegen aan e-mail (Attach to E-mail)**

Documenten of foto's scannen en ze toevoegen aan een e-mailbericht.

Wanneer u op dit pictogram klikt, wordt het dialoogvenster Verzenden (Mail) geopend en kunt u de instellingen voor scannen/opslaan en voor het e-mailprogramma opgeven.

➔ [Dialoogvenster Verzenden \(Mail\)](#)

- **Film scannen en opslaan (Scan film & save)**

Film scannen en opslaan op een computer.

Wanneer u op dit pictogram klikt, wordt het dialoogvenster Film geopend en kunt u de instellingen voor scannen en opslaan opgeven.

➔ [Dialoogvenster Film](#)

- **OCR**

Tekstdocumenten scannen en de tekst in de afbeelding weergeven in Kladblok (geleverd bij Windows).

Wanneer u op dit pictogram klikt, wordt het dialoogvenster OCR geopend en kunt u de instellingen voor de toepassing en voor scannen/opslaan opgeven.

➔ [Dialoogvenster OCR](#)

### **Opmerking**

---

- Raadpleeg de handleiding van de toepassing voor de verdere procedure.
- 

- **Aangepast (Custom)**

Documenten scannen en openen in een opgegeven toepassing. Het documenttype wordt automatisch gedetecteerd.

Wanneer u op dit pictogram klikt, wordt het dialoogvenster Aangepast (Custom) geopend en kunt u de instellingen voor de toepassing en voor scannen/opslaan opgeven.

➔ [Dialoogvenster Aangepast \(Custom\)](#)

### **Opmerking**

---

- Raadpleeg de handleiding van de toepassing voor de verdere procedure.
- 

- **Het scannen starten door op de knop te klikken (Start scanning by clicking the button)**

Schakel dit selectievakje in en klik op een pictogram om meteen te beginnen met scannen



**(Modus schakelen)**

Overschakelen op de modus Eenmaal klikken. Het scherm voor de modus Eenmaal klikken wordt weergegeven.

➔ [Scherm voor modus Eenmaal klikken](#)

- **Dit venster bij het opstarten weergeven (Show this window at startup)**

Schakel dit selectievakje in om het hoofdmenu bij het opstarten te openen. Het laatst gebruikte scherm wordt geopend als dit selectievakje niet is ingeschakeld.



**Voorkeuren (Preferences)**

Het dialoogvenster Voorkeuren (Preferences) wordt geopend. In het dialoogvenster Voorkeuren (Preferences) kunt u geavanceerde instellingen definiëren voor functies in MP Navigator EX.

➔ [Dialoogvenster Voorkeuren \(Preferences\)](#)



**(Handleiding)**

Deze handleiding openen.

## **Belangrijk**

---

- De volgende beperkingen zijn van toepassing wanneer u scant terwijl Documenttype (Document Type) is ingesteld op Auto-mode (Auto Mode) in het dialoogvenster Opslaan (Save) of Aangepast (Custom).  
Als u tekst in de gescande afbeelding wilt omzetten in tekstgegevens, geeft u het Documenttype (Document Type) op (selecteer niet de Auto-mode (Auto Mode)).
- 

## **Verwant onderwerp**

- ▶ [Eenvoudig scannen met eenmaal klikken](#)

[Naar boven](#) ↑

## Uitgebreide Handleiding


Uitgebreide Handleiding > Scannen > Scannen met de meegeleverde toepassingssoftware > Schermen van MP Navigator EX > Scherm Foto's/documenten (plaat) (Photos/Documents (Platen)) (Venster Scan/Import. (Scan/Import))

MP Navigator EX

### Scherm Foto's/documenten (plaat) (Photos/Documents (Platen)) (Venster Scan/Import. (Scan/Import))

Wijs Scan/Import. (Scan/Import) aan in het scherm van de navigatiemodus en klik op Foto's/documenten (plaat) (Photos/Documents (Platen)) om het scherm Foto's/documenten (plaat) (Photos/Documents (Platen)) te openen (venster Scan/Import. (Scan/Import)).

Open dit venster om documenten te scannen vanaf de glasplaat.

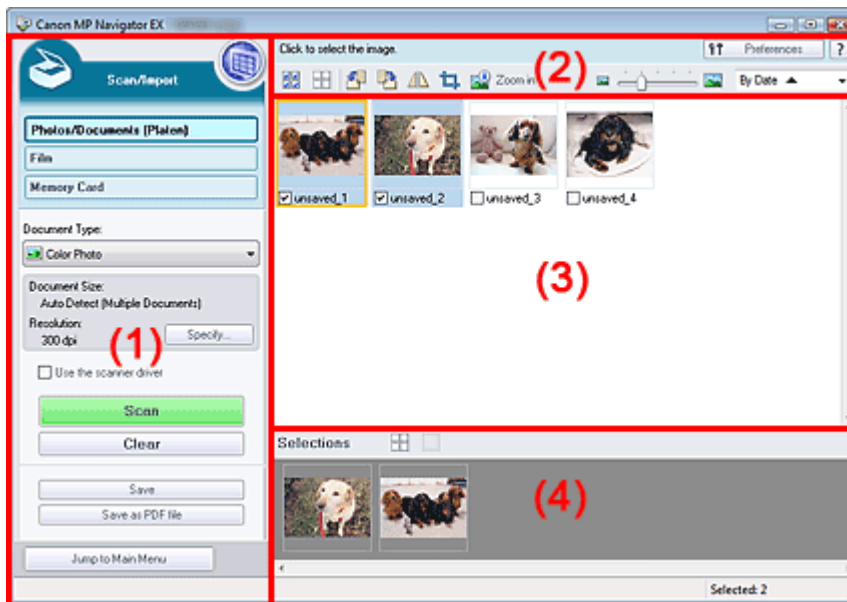

- (1) Knoppen voor instellingen en bewerkingen
- (2) Werkbalk
- (3) Venster met miniaturen
- (4) Gebied met geselecteerde afbeeldingen

#### Knoppen voor instellingen en bewerkingen

-  **(Toon & gebruik)**  
Klik hierop als u afbeeldingen en PDF-bestanden die op uw computer zijn opgeslagen wilt openen. Het scherm Toon & gebruik (View & Use) wordt geopend.  
➔ Venster Toon & gebruik (View & Use)
- **Foto's/documenten (plaat) (Photos/Documents (Platen))**  
Hiermee opent u het scherm voor het scannen van foto's, documenten, tijdschriften en ander drukwerk.
- **Film**  
Klik op deze optie als u film wilt scannen. Het scherm voor het scannen van film wordt weergegeven.  
➔ Scherm Film (venster Scan/Import. (Scan/Import))
- **Geheugenkaart (Memory Card)**  
Klik hierop als u afbeeldingen wilt importeren die op een geheugenkaart zijn opgeslagen. Het scherm voor het importeren van afbeeldingen van een geheugenkaart wordt weergegeven.  
➔ Scherm Geheugenkaart (Memory Card) (Venster Scan/Import. (Scan/Import))



- **Documenttype (Document Type)**

Selecteer het type document dat u wilt scannen.

Foto's scannen: Kleurenfoto (Color Photo) of Zwart-wit foto (Black and White Photo)

Tekstdocumenten scannen: Kleurendocument (Color Document), Zwart-wit document (Black and White Document) of Tekst (OCR) (Text (OCR))

Tijdschriften scannen: Tijdschrift (kleur) (Magazine(Color))

### **Belangrijk**

- U kunt Documenttype (Document Type) niet selecteren als het selectievakje Scannerstuurpr. gebruiken (Use the scanner driver) is ingeschakeld.

- **Opgeven... (Specify...)**

Het documentformaat, de resolutie en andere geavanceerde scaninstellingen opgeven.

➔ [Dialogvenster Scan-instellingen \(Scan Settings\) \(foto's/documenten\)](#)

### **Belangrijk**

- Opgeven... (Specify...) is niet beschikbaar als het selectievakje Scannerstuurpr. gebruiken (Use the scanner driver) geselecteerd is.

- **Scannerstuurpr. gebruiken (Use the scanner driver)**

Schakel dit selectievakje in als u wilt scannen met ScanGear (scannerstuurprogramma). Gebruik ScanGear (scannerstuurprogramma) om tijdens het scannen afbeeldingen te corrigeren en kleuren aan te passen.

- **Scannen (Scan)**

Het scannen begint.

### **Opmerking**

- Deze knop verandert in Scannerstuurprogramma openen (Open Scanner Driver) als u het selectievakje Scannerstuurpr. gebruiken (Use the scanner driver) inschakelt.

- **Scannerstuurprogramma openen (Open Scanner Driver)**

ScanGear (scannerstuurprogramma) wordt gestart.

Zie '[Schermen van ScanGear \(scannerstuurprogramma\)](#)' voor meer informatie over de schermen van ScanGear (scannerstuurprogramma).

### **Opmerking**

- Deze knop verandert in Scannen (Scan) als u het selectievakje Scannerstuurpr. gebruiken (Use the scanner driver) inschakelt.

- **Wissen (Clear)**

Alle afbeeldingen in het venster voor miniatures verwijderen.

### **Opmerking**

- Afbeeldingen die niet op de computer zijn opgeslagen, worden verwijderd. Gebruik Opslaan (Save) of een andere methode als u belangrijke afbeeldingen op de computer wilt opslaan, voordat u op Wissen (Clear) klikt.

- **Opslaan (Save)**

Sla de geselecteerde afbeeldingen op. Klik hierop om het dialogvenster Opslaan (Save) te openen en de instellingen voor opslaan op te geven.

➔ [Dialogvenster Opslaan \(Save\)](#)

- **Opslaan als PDF-bestand (Save as PDF file)**

Sla de geselecteerde afbeeldingen als PDF-bestanden op. Klik hierop om het dialogvenster

Opslaan als PDF-bestand (Save as PDF file) te openen en de instellingen voor opslaan op te geven.

➔ [Dialogvenster Opslaan als PDF-bestand \(Save as PDF file\)](#)

-  **Naar het hoofdmenu gaan (Jump to Main Menu)**

Naar het hoofdmenu gaan

## Werkbalk

-  Preferences **Voorkeuren (Preferences)**

Het dialoogvenster Voorkeuren (Preferences) wordt geopend. In het dialoogvenster Voorkeuren (Preferences) kunt u geavanceerde instellingen definiëren voor functies in MP Navigator EX.

➔ [Dialoogvenster Voorkeuren \(Preferences\)](#)

-  **(Handleiding)**

Deze handleiding openen.

- **Bewerkingshulpmiddelen**

-  **(Alles selecteren)**

Hiermee selecteert u alle afbeeldingen in het venster met miniaturen.

-  **(Alles annuleren)**

Hiermee annuleert u alle selecties in het venster met miniaturen.

-  **(Linksom roteren)**

Hiermee draait u de doelaafbeelding (in het oranje kader) 90 graden linksom.

-  **(Rechtsom roteren)**

Hiermee draait u de doelaafbeelding (in het oranje kader) 90 graden rechtsom.

-  **(Omkeren)**


Hiermee keert u de doelaafbeelding (in het oranje kader) horizontaal om.

-  **(Bijsnijden)**

Hiermee snijdt u de doelaafbeelding bij (in het oranje kader) in het venster voor miniaturen. Met bijsnijden selecteert u het gebied in een foto dat u wilt behouden en verwijdert u de rest. Klik op deze knop om het scherm Uitsnijden (Crop) te openen en het bijsnijdkader aan te geven.

-  **Inzoomen (Zoom in)**

Hiermee vergroot u de doelaafbeelding (in het oranje kader). U kunt de afbeelding ook vergroten door erop te dubbelklikken.

-  **(Weergaveformaat)**

Hiermee wijzigt u het formaat van afbeeldingen in het venster voor miniaturen.

-  **(Sorteren op)**

Hiermee sorteert u de afbeeldingen in het venster voor miniaturen op categorie of op datum (oplopend of aflopend).

## Venster met miniaturen

- **Venster met miniaturen**

Gescande afbeeldingen worden weergegeven.

Wanneer u het selectievakje van een afbeelding inschakelt, wordt de afbeelding weergegeven in het gebied met geselecteerde afbeeldingen.

### **Opmerking**

- Miniaturen kunnen worden weergegeven als '?' wanneer er onvoldoende geheugen is om de afbeeldingen weer te geven.

## Wanneer afbeeldingen worden gesorteerd op Categorieën (Categories)

- **Alles sluiten (Close All) / Alles openen (Open All)**

-  **Alles sluiten (Close All)**

Hiermee verbergt u alle afbeeldingen.

-  **Alles openen (Open All)**

Hiermee geeft u alle afbeeldingen weer.

### **Opmerking**

---

- Klik op Alles sluiten (Close All) om te schakelen naar Alles openen (Open All).
- 

### **Gebied met geselecteerde afbeeldingen**

-  **(Alles annuleren)**

Hiermee maakt u de selectie ongedaan van alle afbeeldingen in het gebied met geselecteerde afbeeldingen.

-  **(Selectie annuleren)**

Hiermee maakt u de selectie ongedaan van de doelaafbeelding (in het oranje kader) in het gebied met geselecteerde afbeeldingen.

- **Gebied met geselecteerde afbeeldingen**

Hier worden de afbeeldingen weergegeven die in het venster met miniatures zijn geselecteerd.

### **Verwant onderwerp**

- ▶ [Foto's en documenten scannen](#)

[Naar boven](#) 

## Uitgebreide Handleiding


Uitgebreide Handleiding > Scannen > Scannen met de meegeleverde toepassingssoftware > Schermen van MP Navigator EX > Dialogoovenster Scan-instellingen (Scan Settings) (foto's/documenten)

MP Navigator EX

## Dialogoovenster Scan-instellingen (Scan Settings) (foto's/documenten)

Het dialogoovenster Scan-instellingen (Scan Settings) wordt geopend wanneer u klikt op Opgeven... (Specify...) in het venster Scan/Import. (Scan/Import).

In het dialogoovenster Scan-instellingen (Scan Settings) kunt u geavanceerde instellingen voor scannen opgeven.

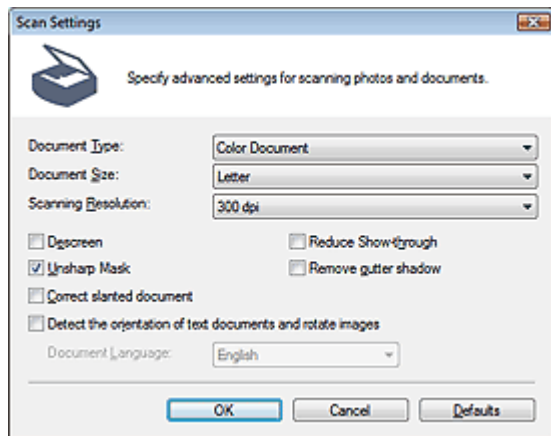

### • Documenttype (Document Type)

Selecteer het type document dat u wilt scannen.

Foto's scannen: Kleurenfoto (Color Photo) of Zwart-wit foto (Black and White Photo)

Tekstdocumenten scannen: Kleurendocument (Color Document), Zwart-wit document (Black and White Document) of Tekst (OCR) (Text (OCR))

Tijdschriften scannen: Tijdschrift (kleur) (Magazine(Color))


### ▶ Belangrijk

- Voor een correcte scan moet u een documenttype selecteren dat overeenkomt met het document dat u wilt scannen.
- U kunt Tekst (OCR) (Text(OCR)) niet selecteren wanneer het selectievakje Gescande afbeeldingen bij het overbrengen comprimeren (Compress scanned images when transferring) is ingeschakeld op het "Tabblad Algemeen (General)" van het dialogoovenster Voorkeuren (Preferences).

### • Documentformaat (Document Size)

Selecteer het formaat van het document dat u wilt scannen.

Wanneer u Aangepast (Custom) selecteert, wordt een dialogoovenster geopend waarin u het documentformaat kunt opgeven. Selecteer een van de Eenheden (Units), voer de Breedte (Width) en Hoogte (Height) in en klik op OK.

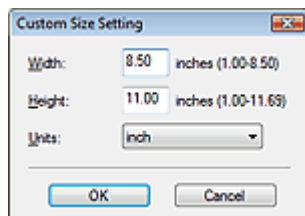

### ▶ Belangrijk

- Wanneer u Automatisch detecteren (Auto Detect) selecteert, wordt de afbeelding mogelijk niet

gescand op de juiste positie en het juiste formaat. Wijzig het formaat in dat geval in het werkelijke documentformaat (zoals A4 of Letter). Lijn een hoek van het document uit met de hoek bij de pijl (positiemarkering) van de glasplaat.

- U kunt Autom. detecteren (meer documenten) (Auto Detect (Multiple Documents)) of Automatisch detecteren (Auto Detect) niet selecteren wanneer het Documenttype (Document Type) is ingesteld op Tekst (OCR) (Text(OCR)).

#### • Scanresolutie (Scanning Resolution)

Hier kunt u de resolutie selecteren waarmee documenten moeten worden gescand.

➔ Resolutie

#### Opmerking

- Wanneer Documenttype (Document Type) is ingesteld op Tekst (OCR) (Text(OCR)), kunt u de volgende scanresoluties opgeven.  
300 dpi / 400 dpi

#### • Moiré-reductie (Descrreen)

Schakel dit selectievakje in om moiré-patronen te reduceren.

Afgedrukte foto's en afbeeldingen worden weergegeven als een verzameling kleine puntjes. Moiré is een verschijnsel waarbij ongelijkmatige gradatie of een streeppatroon zichtbaar is als foto's of afbeeldingen met fijne punten worden gescand. Moiré-reductie (Descrreen) is de functie waarmee u dit effect kunt verkleinen.

#### Belangrijk

- U kunt dit selectievakje niet inschakelen wanneer Documenttype (Document Type) is ingesteld op Kleurenfoto (Color Photo), Zwart-wit foto (Black and White Photo) of Tekst (OCR) (Text(OCR)).

#### Opmerking

- Het scannen neemt meer tijd in beslag als u Moiré-reductie (Descrreen) inschakelt.

#### • Doorschijnendheid beperken (Reduce Show-through)

Schakel dit selectievakje in om tekst in een document scherper te maken of om het doorschijnen van tekst in en te voorkomen.

#### Belangrijk

- U kunt dit selectievakje niet inschakelen wanneer Documenttype (Document Type) is ingesteld op Kleurenfoto (Color Photo), Zwart-wit foto (Black and White Photo) of Tekst (OCR) (Text(OCR)).

#### Opmerking

- Schakel dit selectievakje in als het Documenttype (Document Type) een tekstdocument is en als de gescande afbeelding doorschijnend is.

#### • Beeld verscherpen (Unsharp Mask)

Schakel dit selectievakje in als u de contouren van de onderwerpen wilt benadrukken en het beeld wilt verscherpen.

#### Belangrijk

- Wanneer Documenttype (Document Type) is ingesteld op Tekst (OCR) (Text(OCR)), kunt u deze instelling niet selecteren.

#### • Schaduw van rugmarge verwijderen (Remove gutter shadow)

Schakel dit selectievakje in om schaduwen tussen pagina's bij het scannen van open boekjes te corrigeren

#### Belangrijk

- U kunt dit selectievakje niet inschakelen als Documentformaat (Document Size) is ingesteld op Automatisch detecteren (Auto Detect), Autom. detecteren (meer documenten) (Auto Detect (Multiple Documents)) of als de Assistent voor samenvoegen is geselecteerd.
- U kunt dit selectievakje niet inschakelen wanneer het selectievakje Gescande afbeeldingen bij

het overbrengen comprimeren (Compress scanned images when transferring) is ingeschakeld op het "Tabblad Algemeen (General)" van het dialoogvenster Voorkeuren (Preferences).

- Lijn het document goed uit met de positiemarkering op de plaat.

### Opmerking

- Gebruik het tabblad Geavanceerde modus (Advanced Mode) van ScanGear om schaduwen van rugmarges te corrigeren bij het scannen van documenten die geen standaardformaat hebben of wanneer u aangepaste bijsnijdkaders hebt ingesteld.  
Zie Schaduwcorrectie van rugmarge (Gutter Shadow Correction) in ' [Instellingen voor afbeeldingen \(Image Settings\)](#)' (tabblad Geavanceerde modus (Advanced Mode) van ScanGear).

#### • **Scheve documenten corrigeren (Correct slanted document)**

Schakel dit selectievakje in als u de gescande tekst wilt detecteren en de hoek van het document te corrigeren (binnen -0,1 en -10 graden of +0,1 en +10 graden)

### Belangrijk

- U kunt dit selectievakje niet inschakelen wanneer het Documenttype (Document Type) is ingesteld op Kleurenfoto (Color Photo) of Zwart-wit foto (Black and White Photo).
- U kunt dit selectievakje niet inschakelen als de Assistent voor samenvoegen is geselecteerd bij Documentformaat (Document Size).
- De helling van de volgende typen documenten wordt mogelijk niet gecorrigeerd wanneer de tekst niet correct kan worden gedetecteerd.
  - Documenten waarvan de tekstregels een hellingspercentage hebben van meer dan 10 graden of waarvan de regels niet hetzelfde hellingspercentage hebben
  - Documenten met zowel verticale als horizontale tekst
  - Documenten met een zeer groot of zeer klein lettertype
  - Documenten met weinig tekst
  - Documenten met illustraties/afbeeldingen of met de hand geschreven tekst
  - Documenten met zowel verticale als horizontale lijnen (tabellen)

### Opmerking

- Het scannen neemt meer tijd in beslag als u Scheve documenten corrigeren (Correct slanted document) inschakelt.

#### • **Afdrukstand van tekstdocumenten detecteren en afbeeldingen roteren (Detect the orientation of text documents and rotate images)**

Schakel dit selectievakje in om de afdrukstand van het document af te leiden uit de gescande tekst en de gescande afbeelding te roteren in de juiste afdrukstand. Selecteer de taal van het te scannen document bij Documenttaal (Document Language).

### Belangrijk

- U kunt dit selectievakje niet inschakelen wanneer het Documenttype (Document Type) is ingesteld op Kleurenfoto (Color Photo) of Zwart-wit foto (Black and White Photo).
- U kunt dit selectievakje niet inschakelen als de Assistent voor samenvoegen is geselecteerd bij Documentformaat (Document Size).
- Afhankelijk van de taal van het document is het mogelijk dat deze functie niet goed werkt. Alleen tekstdocumenten geschreven in een taal die beschikbaar is voor selectie bij Documenttaal (Document Language), worden ondersteund.
- De afdrukstand van de volgende typen documenten wordt mogelijk niet gecorrigeerd wanneer de tekst niet correct kan worden gedetecteerd. Selecteer in dat geval de gescande afbeelding in het venster met miniaturen van het scherm [Foto's/documenten \(plaat\) \(Photos/Documents \(Platen\)\) \(venster Scan/Import. \(Scan/Import\)\)](#) en roteer de afbeelding met de bewerkingshulpmiddelen.
  - Resolutie ligt buiten het bereik van 300 dpi tot 600 dpi
  - Tekengrootte ligt buiten het bereik van 8 punten tot 48 punten
  - Documenten met speciale lettertypen, effecten, cursieve letters of met de hand geschreven tekst
  - Documenten met achtergrondpatronen

### Opmerking

- Het scannen duurt langer dan gebruikelijk wanneer u Afdrukstand van tekstdocumenten detecteren en afbeeldingen roteren (Detect the orientation of text documents and rotate images) inschakelt.

- **Documenttaal (Document Language)**

Selecteer de taal van het document dat u wilt scannen.

 **Belangrijk**

- U kunt dit selectievakje niet inschakelen wanneer het Documenttype (Document Type) is ingesteld op Kleurenfoto (Color Photo) of Zwart-wit foto (Black and White Photo).
- U kunt dit selectievakje niet inschakelen als de Assistent voor samenvoegen is geselecteerd bij Documentformaat (Document Size).

- **Standaard (Defaults)**

Standaardinstellingen herstellen.

[Naar boven](#) ↕

## Uitgebreide Handleiding


Uitgebreide Handleiding > Scannen > Scannen met de meegeleverde toepassingssoftware > Schermen van MP Navigator EX > Scherm Film (Venster Scan/Import. (Scan/Import))

MP Navigator EX

### Scherm Film (Venster Scan/Import. (Scan/Import))

Wijs Scan/Import. (Scan/Import) aan in het scherm van de navigatiemodus en klik op Film of klik op Film in het venster Scan/Import. (Scan/Import) om het venster Film te openen (venster Scan/Import. (Scan/Import)).

Open dit venster om film te scannen vanaf de glasplaat.

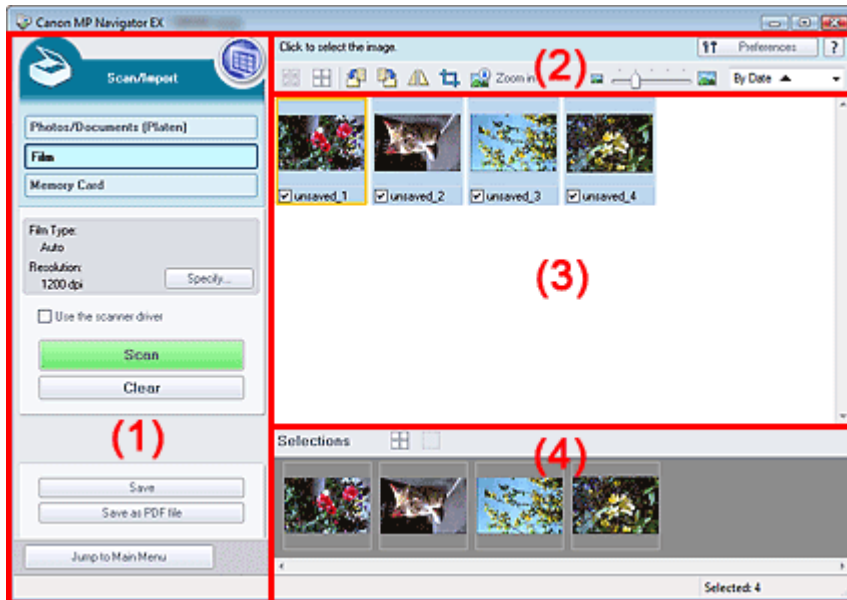

- (1) Knoppen voor instellingen en bewerkingen
- (2) Werkbalk
- (3) Venster met miniaturen
- (4) Gebied met geselecteerde afbeeldingen

#### Knoppen voor instellingen en bewerkingen

-  **(Toon & gebruik)**  
Klik hierop als u afbeeldingen en PDF-bestanden die op uw computer zijn opgeslagen wilt openen. Het scherm Toon & gebruik (View & Use) wordt geopend.  
➔ Venster Toon & gebruik (View & Use)
- **Foto's/documenten (plaat) (Photos/Documents (Platen))**  
Klik hierop als u foto's, documenten, tijdschriften en andere materialen wilt scannen. Het scherm voor het scannen van foto's en documenten wordt weergegeven.  
➔ Scherm Foto's/documenten (plaat) (Photos/Documents (Platen)) (Venster Scan/Import. (Scan/Import))
- **Film**  
Het scherm voor het scannen van film wordt weergegeven.
- **Geheugenkaart (Memory Card)**  
Klik hierop als u afbeeldingen wilt importeren die op een geheugenkaart zijn opgeslagen. Het scherm voor het importeren van afbeeldingen van een geheugenkaart wordt weergegeven.  
➔ Scherm Geheugenkaart (Memory Card) (Venster Scan/Import. (Scan/Import))



- **Opgeven... (Specify...)**

Geef het filmtype, de resolutie en andere geavanceerde scaninstellingen op.

➔ [Dialogvenster Scan-instellingen \(Scan Settings\) \(Film\)](#)

## **Belangrijk**

- Opgeven... (Specify...) is niet beschikbaar als het selectievakje Scannerstuurpr. gebruiken (Use the scanner driver) geselecteerd is.

- **Scannerstuurpr. gebruiken (Use the scanner driver)**

Schakel dit selectievakje in als u wilt scannen met ScanGear (scannerstuurprogramma). Gebruik ScanGear (scannerstuurprogramma) om tijdens het scannen afbeeldingen te corrigeren en kleuren aan te passen.

- **Scannen (Scan)**

Het scannen begint.

## **Opmerking**

- Deze knop verandert in Scannerstuurprogramma openen (Open Scanner Driver) als u het selectievakje Scannerstuurpr. gebruiken (Use the scanner driver) inschakelt.

- **Scannerstuurprogramma openen (Open Scanner Driver)**

ScanGear (scannerstuurprogramma) wordt gestart.

Zie '[Schermen van ScanGear \(scannerstuurprogramma\)](#)' voor meer informatie over de schermen van ScanGear (scannerstuurprogramma).

## **Opmerking**

- Deze knop verandert in Scannen (Scan) als u het selectievakje Scannerstuurpr. gebruiken (Use the scanner driver) inschakelt.

- **Wissen (Clear)**

Alle afbeeldingen in het venster voor miniatures verwijderen.

## **Opmerking**

- Afbeeldingen die niet op de computer zijn opgeslagen, worden verwijderd. Gebruik Opslaan (Save) of een andere methode als u belangrijke afbeeldingen op de computer wilt opslaan, voordat u op Wissen (Clear) klikt.

- **Opslaan (Save)**

Sla de geselecteerde afbeeldingen op. Klik hierop om het dialoogvenster Opslaan (Save) te openen en de instellingen voor opslaan op te geven.

➔ [Dialogvenster Opslaan \(Save\)](#)

- **Opslaan als PDF-bestand (Save as PDF file)**

Sla de geselecteerde afbeeldingen als PDF-bestanden op. Klik hierop om het dialoogvenster Opslaan als PDF-bestand (Save as PDF file) te openen en de instellingen voor opslaan op te geven.

➔ [Dialogvenster Opslaan als PDF-bestand \(Save as PDF file\)](#)

-  **Naar het hoofdmenu gaan (Jump to Main Menu)**

Naar het hoofdmenu gaan

## **Werkbalk**

-  **Voorkeuren (Preferences)**

Het dialoogvenster Voorkeuren (Preferences) wordt geopend. In het dialoogvenster Voorkeuren (Preferences) kunt u geavanceerde instellingen definiëren voor functies in MP Navigator EX.

➔ [Dialogvenster Voorkeuren \(Preferences\)](#)

-  **(Handleiding)**

Deze handleiding openen.

- **Bewerkingshulpmiddelen**

-  **(Alles selecteren)**  
Hiermee selecteert u alle afbeeldingen in het venster met miniatures.
-  **(Alles annuleren)**  
Hiermee annuleert u alle selecties in het venster met miniatures.
-  **(Linksom roteren)**  
Hiermee draait u de doelaafbeelding (in het oranje kader) 90 graden linksom.
-  **(Rechtsom roteren)**  
Hiermee draait u de doelaafbeelding (in het oranje kader) 90 graden rechtsom.
-  **(Omkeren)**  
Hiermee keert u de doelaafbeelding (in het oranje kader) horizontaal om.
-  **(Bijsnijden)**  
Hiermee snijdt u de doelaafbeelding bij (in het oranje kader) in het venster voor miniatures. Met bijsnijden selecteert u het gebied in een foto dat u wilt behouden en verwijdert u de rest. Klik op deze knop om het scherm Uitsnijden (Crop) te openen en het bijsnijdkader aan te geven.
-  **Inzoomen (Zoom in)**  
Hiermee vergroot u de doelaafbeelding (in het oranje kader). U kunt de afbeelding ook vergroten door erop te dubbelklikken.
-  **(Weergaveformaat)**  
Hiermee wijzigt u het formaat van afbeeldingen in het venster voor miniatures.
-  **(Sorteren op)**  
Hiermee sorteert u de afbeeldingen in het venster voor miniatures op categorie of op datum (oplopend of aflopend).

## Venster met miniatures

- **Venster met miniatures**

Gescande afbeeldingen worden weergegeven.  
Wanneer u het selectievakje van een afbeelding inschakelt, wordt de afbeelding weergegeven in het gebied met geselecteerde afbeeldingen.

### **Opmerking**

- Miniatures kunnen worden weergegeven als '?' wanneer er onvoldoende geheugen is om de afbeeldingen weer te geven.

## Wanneer afbeeldingen worden gesorteerd op Categorieën (Categories)

- **Alles sluiten (Close All) / Alles openen (Open All)**

-  **Alles sluiten (Close All)**

Hiermee verbergt u alle afbeeldingen.

-  **Alles openen (Open All)**

Hiermee geeft u alle afbeeldingen weer.

### **Opmerking**

- Als u op Alles sluiten (Close All) klikt, verandert de knop in Alles openen (Open All).

## Gebied met geselecteerde afbeeldingen

-  **(Alles annuleren)**

Hiermee maakt u de selectie ongedaan van alle afbeeldingen in het gebied met geselecteerde afbeeldingen.

-  **(Selectie annuleren)**

Hiermee maakt u de selectie ongedaan van de doelfoto (in het oranje kader) in het gebied met geselecteerde afbeeldingen.

- **Gebied met geselecteerde afbeeldingen**

Hier worden de afbeeldingen weergegeven die in het venster met miniatures zijn geselecteerd.

## Verwant onderwerp

- ▶ [Film scannen](#)

[Naar boven](#) ↕

## Uitgebreide Handleiding


Uitgebreide Handleiding > Scannen > Scannen met de meegeleverde toepassingssoftware > Schermen van MP Navigator EX > Dialogovenster Scan-instellingen (Scan Settings) (Film)

MP Navigator EX

## Dialogovenster Scan-instellingen (Scan Settings) (Film)

Het dialogovenster Scan-instellingen (Scan Settings) wordt geopend wanneer u klikt op Opgeven... (Specify...) in het venster Scan/Import. (Scan/Import).

In het dialogovenster Scan-instellingen (Scan Settings) kunt u geavanceerde instellingen voor scannen opgeven.

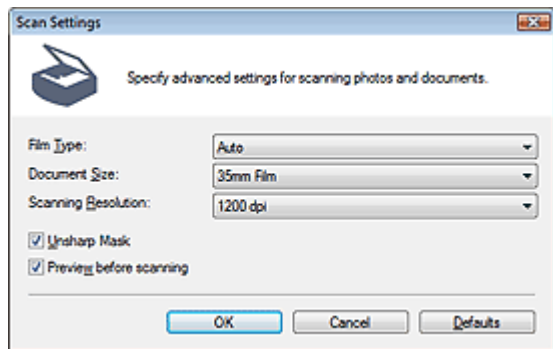

### • Filmtype (Film Type)

Hiermee kunt u het type film selecteren dat moet worden gescand.

#### **Belangrijk**

- Film wordt mogelijk niet correct gescand als Automatisch (Auto) is geselecteerd. Selecteer in dat geval het type film en scan opnieuw.

#### **Opmerking**

- Als u zwart-witfilm wilt scannen, kunt u het beste Zwart-wit negatiefilm (Black and White Negative Film) of Zwart-wit positiefilm (Black and White Positive Film) selecteren.

### • Documentformaat (Document Size)

35 mm film (35mm Film) wordt weergegeven.

#### **Opmerking**

- Als u negatieve dia's wilt scannen, scant u vanaf het tabblad Geavanceerde modus (Advanced Mode) van ScanGear (scannerstuurprogramma).  
➔ [Film scannen in Geavanceerde modus](#)

### • Scanresolutie (Scanning Resolution)

Hiermee kunt u de resolutie selecteren waarmee de film moet worden gescand.

➔ [Resolutie](#)

### • Beeld verscherpen (Unsharp Mask)

Schakel dit selectievakje in als u de contouren van de onderwerpen wilt benadrukken en het beeld wilt verscherpen.

### • Scanvoorbeeld (Preview before scanning)

Schakel dit selectievakje in, en voer een scan uit om voorbeeldafbeeldingen weer te geven voor het scannen. Klik in het voorbeeldvenster op Annuleren (Cancel) om terug te keren naar het scherm MP Navigator EX of klik op Scannen (Scan) om het scannen van de geselecteerde frames te starten.

### • Standaard (Defaults)

Standaardinstellingen herstellen.

## Uitgebreide Handleiding


Uitgebreide Handleiding > Scannen > Scannen met de meegeleverde toepassingssoftware > Schermen van MP Navigator EX > Dialoogvenster Opslaan (Save)

MP Navigator EX

## Dialoogvenster Opslaan (Save)

Het dialoogvenster Opslaan (Save) wordt geopend wanneer u klikt op Opslaan (Save) in het venster Scan/Import. (Scan/Import).

In het dialoogvenster Opslaan (Save) kunt u instellingen opgeven voor het opslaan van afbeeldingen op een computer.

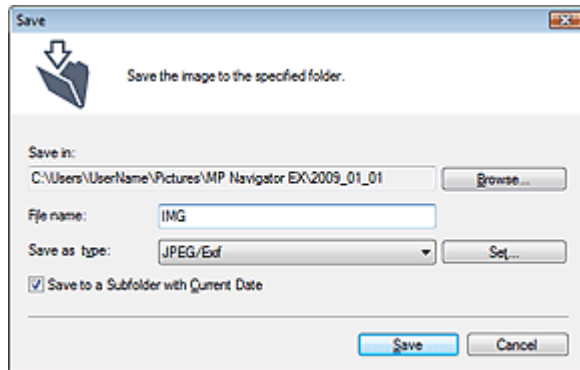

- **Opslaan in (Save in)**

Hiermee wordt de map weergegeven waarin de gescande documenten moeten worden opgeslagen. Als u de map wilt wijzigen, klikt u op Bladeren... (Browse...) om een andere map op te geven.

Standaard zijn de volgende mappen opgegeven.

Windows Vista: map MP Navigator EX in de map Afbeeldingen (Pictures)

Windows XP: map MP Navigator EX in de map Mijn afbeeldingen (My Pictures)

Windows 2000: map MP Navigator EX in de map Mijn afbeeldingen (My Pictures)

### **Belangrijk**

- Wanneer u opslaat op een geheugenkaart, moet u schrijven naar de kaartsleuf van het apparaat inschakelen. Zie '[De kaartsleuf instellen als het geheugenkaartstation van de computer](#)' voor meer informatie over het inschakelen van schrijven. Wijs bij een netwerkverbinding de kaartsleuf toe als netwerkstation. Zie '[De kaartsleuf via een netwerk gebruiken](#)' voor meer informatie.

- **Bestandsnaam (File name)**

Voer een bestandsnaam in voor de afbeelding die u wilt opslaan (maximaal 64 tekens). Wanneer u meerdere bestanden opslaat, worden 4 cijfers aan elke bestandsnaam toegevoegd.

- **Type bestanden (Save as type)**

Selecteer een bestandstype om de gescande afbeeldingen op te slaan.

Selecteer JPEG/Exif, TIFF of BMP.

### **Belangrijk**

- Wanneer Documenttype (Document Type) is ingesteld op Tekst (OCR) (Text(OCR)), kunt u geen JPEG/Exif selecteren.
- Als u 48-bits kleurenafbeeldingen of 16-bits afbeeldingen in grijswaarden opslaat met ScanGear (scannerstuurprogramma), selecteert u TIFF. Als u een andere indeling dan TIFF selecteert, worden de afbeeldingen opgeslagen als 24-bits kleurenafbeeldingen of 8-bits afbeeldingen in grijswaarden.

- **Instellen... (Set...)**

#### **Wanneer Type bestanden (Save as type) is ingesteld op JPEG/Exif**

U kunt een compressietype opgeven voor JPEG-bestanden. Selecteer Hoog (lage compressie) (High(Low Compression)), Standaard (Standard) of Laag (hoge compressie) (Low(High

pression)).

- Deze instelling is niet beschikbaar als het selectievakje Gescande afbeeldingen bij het overbrengen comprimeren (Compress scanned images when transferring) op het tabblad Algemeen (General) in het dialoogvenster Voorkeuren (Preferences) geselecteerd is.

- **Opslaan in een submap met huidige datum (Save to a Subfolder with Current Date)**

Hiermee maakt u een submap in de map die is opgegeven in Opslaan in (Save in) met de huidige datum. Sla in deze submap gescande afbeeldingen op. Er wordt een submap met een naam als '2009\_01\_01' (Jaar\_Maand\_Dag) gemaakt.

Als dit selectievakje niet is ingeschakeld, worden bestanden rechtstreeks opgeslagen in de map die is opgegeven in Opslaan in (Save in).

[Naar boven](#) ↕

## Uitgebreide Handleiding

Uitgebreide Handleiding > Scannen > Scannen met de meegeleverde toepassingssoftware > Schermen van MP Navigator EX > Dialogoovenster Opslaan als PDF-bestand (Save as PDF file)

MP Navigator EX


### Dialogoovenster Opslaan als PDF-bestand (Save as PDF file)

In het dialogoovenster Opslaan als PDF-bestand (Save as PDF file) kunt u geavanceerde instellingen opgeven als u gescande afbeeldingen wilt opslaan als PDF-bestand. U kunt meerdere documenten opslaan als één PDF-bestand of u kunt pagina's toevoegen aan een PDF-bestand dat is gemaakt met MP Navigator EX.


#### Belangrijk

- U kunt afbeeldingen die gescand zijn met 10501 of meer pixels in verticale en horizontale richting niet opslaan.

#### Dialogoovenster dat wordt geopend wanneer u op Opslaan als PDF-bestand (Save as PDF file) in het venster Scan/Import. (Scan/Import) klikt.

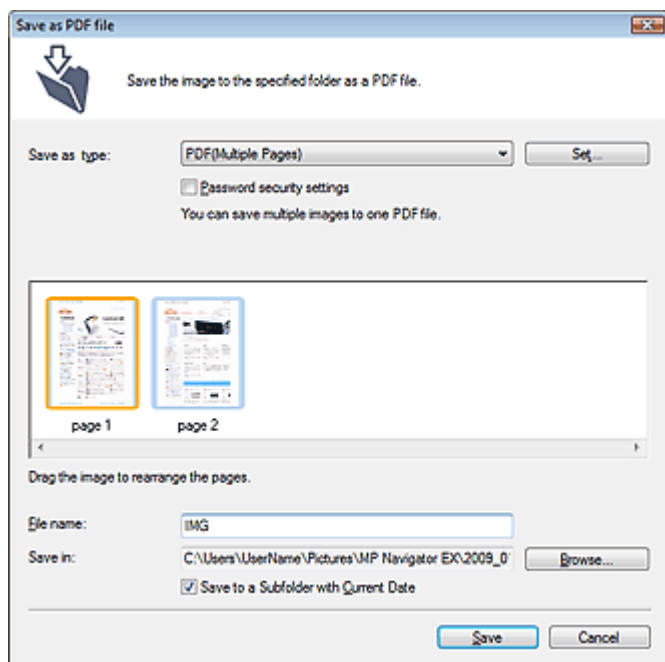

#### Dialogoovenster dat wordt geopend wanneer u klikt op Geselecteerde pagina's opslaan (Save Selected Pages) of Alle pagina's opslaan (Save All Pages) in het venster PDF-bestand maken/bewerken (Create/Edit PDF file)

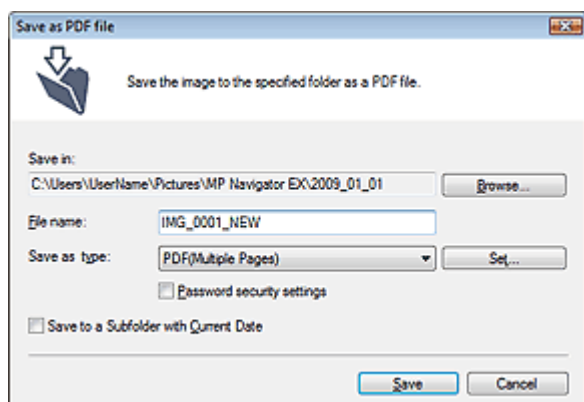

- **Type bestanden (Save as type)**

Selecteer een PDF-bestandstype om de gescande afbeeldingen op te slaan.

- **PDF**

Sla elk van de geselecteerde afbeeldingen op als afzonderlijk PDF-bestand.

- **PDF (meerdere pagina's) (PDF(Multiple Pages))**

Meerdere afbeeldingen als één PDF-bestand opslaan.

### **Opmerking**

- PDF (meerdere pagina's) (PDF(Multiple Pages)) wordt weergegeven wanneer er meerdere afbeeldingen zijn geselecteerd.

- **PDF (pagina toevoegen) (PDF(Add Page))**

De gescande afbeeldingen toevoegen aan een PDF-bestand. De afbeeldingen worden toegevoegd aan het eind van het PDF-bestand. U kunt de pagina's van het PDF-bestand waaraan de afbeeldingen worden toegevoegd, niet opnieuw rangschikken.

### **Belangrijk**

- Afbeeldingen kunnen alleen worden toegevoegd aan PDF-bestanden die zijn gemaakt met MP Navigator EX. U kunt geen PDF-bestanden opgeven die met andere toepassingen zijn gemaakt. Het is evenmin mogelijk PDF-bestanden op te geven die in andere toepassingen zijn bewerkt.
    - Als een met wachtwoord beveiligd PDF-bestand wordt bewerkt, worden de wachtwoorden verwijderd. Stel de wachtwoorden opnieuw in.  
➔ [Wachtwoorden voor PDF-bestanden instellen](#)

- **Instellen... (Set...)**

Geef geavanceerde instellingen voor het maken van PDF-bestanden op. Zie ' [Dialogvenster PDF-instellingen \(PDF Settings\)](#) ' voor meer informatie.

- **Instellingen wachtwoordbeveiliging (Password security settings)**

Schakel dit selectievakje in om het dialogvenster Wachtwoordbeveiliging - Instellingen (Password Security -Settings) te openen, waarin u wachtwoorden kunt instellen voor het openen, bewerken en afdrucken van PDF-bestanden.

➔ [Wachtwoorden voor PDF-bestanden instellen](#)

- **Toevoegen aan (Add to)**

Dit wordt weergegeven wanneer u PDF (pagina toevoegen) (PDF(Add Page)) selecteert bij Type bestanden (Save as type) en het PDF-bestand opgeeft waaraan afbeeldingen worden toegevoegd. Als u het bestand wilt wijzigen, klikt u op Bladeren... (Browse...) om een ander bestand op te geven.

### **Belangrijk**

- Afbeeldingen kunnen alleen worden toegevoegd aan PDF-bestanden die zijn gemaakt met MP Navigator EX. U kunt geen PDF-bestanden opgeven die met andere toepassingen zijn gemaakt. Het is evenmin mogelijk PDF-bestanden op te geven die in andere toepassingen zijn bewerkt.

- **Bestandsnaam (File name)**

Voer een bestandsnaam in voor de afbeelding die u wilt opslaan (maximaal 64 tekens). Wanneer u meerdere bestanden opslaat, worden 4 cijfers aan elke bestandsnaam toegevoegd.

- **Opslaan in (Save in)**

Hier wordt de map weergegeven waarin de PDF-bestanden moeten worden opgeslagen. Als u de map wilt wijzigen, klikt u op Bladeren... (Browse...) om een andere map op te geven. Standaard zijn de volgende mappen opgegeven.

Windows Vista: map MP Navigator EX in de map Afbeeldingen (Pictures)

Windows XP: map MP Navigator EX in de map Mijn afbeeldingen (My Pictures)

Windows 2000: map MP Navigator EX in de map Mijn afbeeldingen (My Pictures)

- **Opslaan in een submap met huidige datum (Save to a Subfolder with Current Date)**

Hiermee maakt u een submap in de map die is opgegeven in Opslaan in (Save in) met de huidige datum. Sla in deze submap gescande afbeeldingen op. Er wordt een submap met een naam als



'2009\_01\_01' (Jaar\_Maand\_Dag) gemaakt.

Als dit selectievakje niet is ingeschakeld, worden bestanden rechtstreeks opgeslagen in de map die is opgegeven in Opslaan in (Save in).

[Naar boven](#) ↑


## Uitgebreide Handleiding

Uitgebreide Handleiding > Scannen > Scannen met de meegeleverde toepassingssoftware > Schermen van MP Navigator EX > Dialogoogvenster PDF-instellingen (PDF Settings)

MP Navigator EX

## Dialogoogvenster PDF-instellingen (PDF Settings)

In het dialogoogvenster PDF-instellingen (PDF Settings) kunt u het PDF-compressietype en andere geavanceerde instellingen voor het maken van PDF-bestanden opgeven.

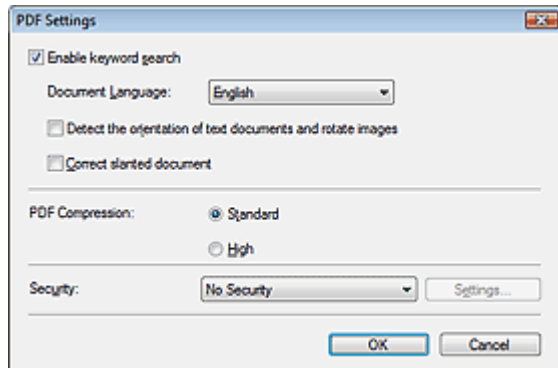

- **Zoeken op sleutelwoorden inschakelen (Enable keyword search)**

Schakel dit selectievakje in als u tekens in een document wilt converteren naar tekstgegevens. U kunt dan gemakkelijk zoeken op sleutelwoorden.

- **Documenttaal (Document Language)**

Selecteer de taal van het document dat u wilt scannen.

- **Afdrukstand van tekstdocumenten detecteren en afbeeldingen roteren (Detect the orientation of text documents and rotate images)**

Schakel dit selectievakje in om de afdrukstand van het document af te leiden uit de gescande tekst en de gescande afbeelding te roteren in de juiste afdrukstand.

### Belangrijk

- Afhankelijk van de taal van het document is het mogelijk dat deze functie niet goed werkt. Alleen tekstdocumenten geschreven in een taal die beschikbaar is voor selectie bij Documenttaal (Document Language), worden ondersteund.
- De afdrukstand van de volgende typen documenten wordt mogelijk niet gecorrigeerd wanneer de tekst niet correct kan worden gedetecteerd.
  - Resolutie ligt buiten het bereik van 300 dpi tot 600 dpi
  - Tekengrootte ligt buiten het bereik van 8 punten tot 48 punten
  - Documenten met speciale lettertypen, effecten, cursieve letters of met de hand geschreven tekst
  - Documenten met achtergrondpatronen

- **Scheve documenten corrigeren (Correct slanted document)**

Schakel dit selectievakje in als u de gescande tekst wilt detecteren en de hoek van het document te corrigeren (binnen -0,1 en -10 graden of +0,1 en +10 graden)

### Belangrijk

- De helling van de volgende typen documenten wordt mogelijk niet gecorrigeerd wanneer de tekst niet correct kan worden gedetecteerd.
  - Documenten waarvan de tekstregels een hellingspercentage hebben van meer dan 10 graden of waarvan de regels niet hetzelfde hellingspercentage hebben
  - Documenten met zowel verticale als horizontale tekst
  - Documenten met een zeer groot of zeer klein lettertype
  - Documenten met weinig tekst
  - Documenten met illustraties/afbeeldingen of met de hand geschreven tekst
  - Documenten met zowel verticale als horizontale lijnen (tabellen)

- **PDF-compressie (PDF Compression)**

Selecteer een type compressie voor het opslaan.

- **Standaard (Standard)**

Deze instelling wordt aanbevolen.

- **Hoog (High)**

Hiermee wordt het bestand gecomprimeerd tijdens het opslaan, waardoor u de netwerk-/serverbelasting kunt verminderen.

 **Belangrijk**

- Sterk gecomprimeerde PDF-afbeeldingen kunnen in kwaliteit afnemen als u ze herhaaldelijk met een hoge compressie opslaat.

 **Opmerking**

- De volgende afbeeldingen kunnen efficiënt worden gecomprimeerd.
  - Afbeeldingen met een resolutie in het bereik van 75 dpi tot 600 dpi.

- **Beveiliging (Security)**

Hiermee kunt u wachtwoorden instellen voor het openen, bewerken en afdrukken van de gemaakte PDF-bestanden.

 **Belangrijk**

- In Windows 2000 is voor deze functie Internet Explorer 5.5 Service Pack 2 of hoger vereist.
- Deze functie is niet beschikbaar als afbeeldingen automatisch worden opgeslagen nadat ze zijn gescand, bijvoorbeeld wanneer u scant vanuit het scherm in de modus voor eenmaal klikken of met het bedieningspaneel van het apparaat.

 **Opmerking**

- Selecteer Wachtwoordbeveiliging (Password Security) en geef wachtwoorden op in het dialoogvenster Wachtwoordbeveiliging - Instellingen (Password Security -Settings).
  - ➔ [Wachtwoorden voor PDF-bestanden instellen](#)

[Naar boven](#) ↑

## Uitgebreide Handleiding


Uitgebreide Handleiding > Scannen > Scannen met de meegeleverde toepassingssoftware > Schermen van MP Navigator EX > Scherm Geheugenkaart (Memory Card) (Venster Scan/Import. (Scan/Import))

MP Navigator EX

### Scherm Geheugenkaart (Memory Card) (Venster Scan/Import. (Scan/Import))

Wijs Scan/Import. (Scan/Import) aan in het scherm in de navigatiemodus en klik op Geheugenkaart (Memory Card) of klik op Geheugenkaart (Memory Card) in het venster Scan/Import. (Scan/Import) om het scherm Geheugenkaart (Memory Card) (Scan/Import. (Scan/Import)) te openen.

Open dit venster om afbeeldingen te importeren (inclusief vanaf het bedieningspaneel gescande PDF-bestanden) die op een geheugenkaart zijn opgeslagen.

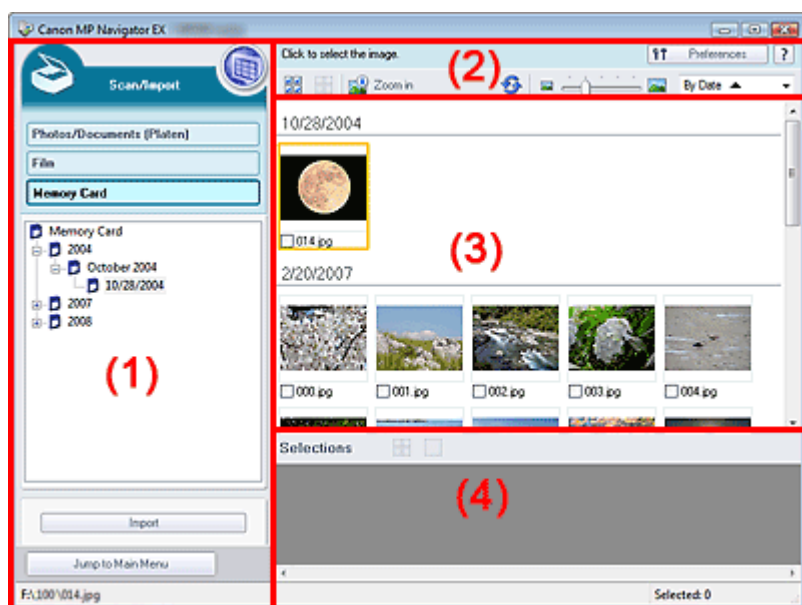

- (1) Knoppen voor instellingen en bewerkingen
- (2) Werkbalk
- (3) Venster met miniaturen
- (4) Gebied met geselecteerde afbeeldingen

#### Knoppen voor instellingen en bewerkingen

-  **(Toon & gebruik)**  
 Klik hierop als u afbeeldingen en PDF-bestanden die op uw computer zijn opgeslagen wilt openen. Het scherm Toon & gebruik (View & Use) wordt geopend.  
 ➔ Venster Toon & gebruik (View & Use)
- **Foto's/documenten (plaat) (Photos/Documents (Platen))**  
 Klik hierop als u foto's, documenten, tijdschriften en andere materialen wilt scannen. Het scherm voor het scannen van foto's en documenten wordt weergegeven.  
 ➔ Scherm Foto's/documenten (plaat) (Photos/Documents (Platen)) (Venster Scan/Import. (Scan/Import))
- **Film**  
 Klik op deze optie als u film wilt scannen. Het scherm voor het scannen van film wordt weergegeven.  
 ➔ Scherm Film (venster Scan/Import. (Scan/Import))
- **Geheugenkaart (Memory Card)**

Hiermee geeft u mappen met afbeeldingen en PDF-bestanden (gegroepeerd per jaar, maand/jaar en maand/datum/jaar) op een geheugenkaart in een boomstructuur weer. Selecteer een map om de inhoud weer te geven in het miniaturesvenster aan de rechterkant.

De bestandsdatum is de datum waarop de afbeelding is opgenomen of gewijzigd.

- **Importeren (Import)**

De geselecteerde afbeeldingen importeren en deze in het venster Toon & gebruik (View & Use) openen.

➔ [Venster Toon & gebruik \(View & Use\)](#)

-  **Naar het hoofdmenu gaan (Jump to Main Menu)**

Naar het hoofdmenu gaan

## Werkbalk

-  **Voorkeuren (Preferences)**

Het dialoogvenster Voorkeuren (Preferences) wordt geopend. In het dialoogvenster Voorkeuren (Preferences) kunt u geavanceerde instellingen definiëren voor functies in MP Navigator EX.

➔ [Dialoogvenster Voorkeuren \(Preferences\)](#)

-  **(Handleiding)**

Deze handleiding openen.

- **Bewerkingshulpmiddelen**

-  **(Alles selecteren)**

Hiermee selecteert u alle afbeeldingen in het venster met miniatures.

-  **(Alles annuleren)**


Hiermee annuleert u alle selecties in het venster met miniatures.

-  **Inzoomen (Zoom in)**

Hiermee vergroot u de doelaafbeelding (in het oranje kader). U kunt de afbeelding ook vergroten door erop te dubbelklikken. U kunt alle pagina's selecteren wanneer u een PDF-bestand selecteert.

-  **(Vernieuwen)**

Hiermee vernieuwt u de inhoud van het venster met miniatures.

-  **(Weergaveformaat)**

Hiermee wijzigt u het formaat van afbeeldingen in het venster voor miniatures.

-  **(Sorteren op)**

Hiermee sorteert u de afbeeldingen in het venster met miniatures op datum (oplopend of aflopend).

## Venster met miniatures

- **Venster met miniatures**

Afbeeldingen die op de geheugenkaart zijn opgeslagen, worden per jaar of per maand/jaar weergegeven.

Wanneer u het selectievakje van een afbeelding inschakelt, wordt de afbeelding weergegeven in het gebied met geselecteerde afbeeldingen.

## Gebied met geselecteerde afbeeldingen

-  **(Alles annuleren)**

Hiermee maakt u de selectie ongedaan van alle afbeeldingen in het gebied met geselecteerde afbeeldingen.

-  **(Selectie annuleren)**

Hiermee maakt u de selectie ongedaan van de doelfbeelding (in het oranje kader) in het gebied met geselecteerde afbeeldingen.

- **Gebied met geselecteerde afbeeldingen**

Hier worden de afbeeldingen weergegeven die in het venster met miniatures zijn geselecteerd.

## Verwant onderwerp

► [Afbeeldingen importeren die zijn opgeslagen op een geheugenkaart](#)

[Naar boven](#) ↑

## Uitgebreide Handleiding

Uitgebreide Handleiding > Scannen > Scannen met de meegeleverde toepassingssoftware > Schermen van MP Navigator EX > Venster Toon & gebruik (View & Use)

MP Navigator EX


## Venster Toon & gebruik (View & Use)

Wijs Toon & gebruik (View & Use) aan in het scherm voor de navigatiemodus en klik op Mijn vak (gesc./geïmp. afb.) (My Box (Scanned/Imported Images)), Map opgeven (Specify Folder) of Recent opgesl. afbeeldingen (Recently Saved Images) om het venster Toon & gebruik (View & Use) te openen.

Open dit venster om gescande afbeeldingen of op een computer opgeslagen afbeeldingen weer te geven of te gebruiken.



### Belangrijk

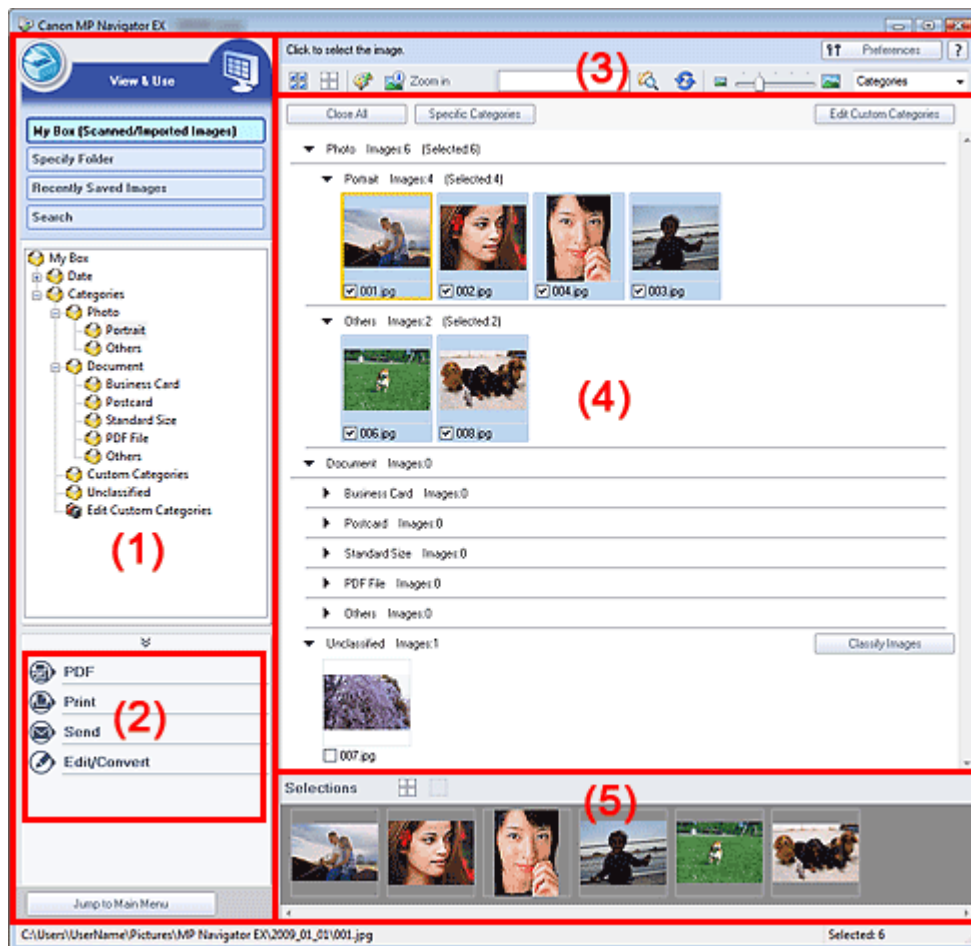- Alleen PDF-bestanden die zijn gemaakt met MP Navigator EX worden weergegeven. U kunt geen PDF-bestanden weergeven die met andere toepassingen zijn gemaakt. Het is evenmin mogelijk PDF-bestanden weer te geven die in andere toepassingen zijn bewerkt.



- Items voor weergave-instellingen
- Knoppen voor afbeeldingsverwerking
- Werkbalk
- Venster met miniaturen
- Gebied met geselecteerde afbeeldingen

### Items voor weergave-instellingen

- 
**Scan/Import. (Scan/Import)**  
 Klik hierop als u foto's, documenten, tijdschriften en andere materialen wilt scannen. Het venster Scan/Import. (Scan/Import) wordt geopend.  
 ➔ [Scherm Foto's/documenten \(plaat\) \(Photos/Documents \(Platen\)\) \(Venster Scan/Import. \(Scan/Import\)\)](#)
- Mijn vak (gesc./geïmp. afb.) (My Box (Scanned/Imported Images))**  
 Hiermee geeft u de mappen met afbeeldingen (gerangschikt op jaar, jaar/maand en jaar/maand/datum) in Mijn vak weer in een mapstructuur. Selecteer een map om de inhoud weer te geven in het miniaturenvenster aan de rechterkant.  
 De datum van de afbeelding is de datum waarop deze is gescand, opgenomen of bijgewerkt.
- Map opgeven (Specify Folder)**  
 Geeft alle vaste schijven en mappen in een mapstructuur weer. Selecteer een map om de afbeeldingen weer te geven in het venster met miniaturen rechts op het scherm.  
 Als u een map selecteert en aanklikt, wordt de mapnaam gemarkeerd en kunt u deze wijzigen.
- Recent opgesl. afbeeldingen (Recently Saved Images)**  
 Gescande/geïmporteerde afbeeldingen en afbeeldingen die zijn 'toegevoegd aan e-mail' of 'verzonden naar toepassing', worden in een mapstructuur weergegeven, gesorteerd op datum. Gescande/geïmporteerde afbeeldingen (Scanned/Imported Images), Vanaf scanner (From Scanner) en Vanaf geheugenkaart (From Memory Card) worden apart weergegeven. Selecteer een maand/dag/jaar-map om de afbeeldingen op datum weer te geven in het venster met miniaturen rechts.  
 De datum van de afbeelding is de datum waarop deze is gescand of verzonden.
- Zoeken (Search)**  
 De geavanceerde zoekopties worden geopend.  
 ➔ [Afbeeldingen zoeken](#)
- 
**Naar het hoofdmenu gaan (Jump to Main Menu)**  
 Naar het hoofdmenu gaan



## Knoppen voor afbeeldingsverwerking

- Knoppen voor afbeeldingsverwerking**  
 Hier kunt u opgeven wat er moet gebeuren met de geselecteerde afbeeldingen. Zie de onderstaande onderwerpen voor meer informatie over elke knop.  
 ➔ [PDF-bestanden maken/bewerken](#)  
 ➔ [Documenten afdrukken](#)  
 ➔ [Foto's afdrukken](#)  
 ➔ [Via e-mail verzenden](#)  
 ➔ [Bestanden bewerken](#)

### Opmerking


- De knoppen in het gebied met knoppen voor afbeeldingsverwerking worden weergegeven wanneer de bijbehorende toepassingen zijn geïnstalleerd.


## Werkbalk

- 
**Voorkeuren (Preferences)**  
 Het dialoogvenster Voorkeuren (Preferences) wordt geopend. In het dialoogvenster Voorkeuren (Preferences) kunt u geavanceerde instellingen definiëren voor functies in MP Navigator EX.  
 ➔ [Dialoogvenster Voorkeuren \(Preferences\)](#)
- 
**(Handleiding)**  
 Deze handleiding openen.
- Bewerkingshulpmiddelen**




- 
**(Alles selecteren)**  
 Hiermee selecteert u alle afbeeldingen in het venster met miniaturen.



- 
**(Alles annuleren)**  
 Hiermee annuleert u alle selecties in het venster met miniaturen.

- 
**(Afbeeldingen corrigeren/verbeteren)**  
 Hiermee kunt u de doelfbeelding corrigeren (in het oranje kader) Klik op deze knop om het dialoogvenster Afbeeldingen corrigeren/verbeteren (Correct/Enhance Images) te openen waarin u afbeeldingen kunt corrigeren/verbeteren en de helderheid, het contrast, enzovoort kunt aanpassen.  
 ➔ Venster Afbeeldingen corrigeren/verbeteren (Correct/Enhance Images)

## Belangrijk


- Het corrigeren/verbeteren van afbeeldingen kan niet worden toegepast op PDF-bestanden of zwart-wit binaire bestanden.

- 
**Inzoomen (Zoom in)**  
 Hiermee vergroot u de doelfbeelding (in het oranje kader). U kunt de afbeelding ook vergroten door erop te dubbelklikken. U kunt alle pagina's selecteren wanneer u een PDF-bestand selecteert.  
 U kunt ook bestandsinformatie selecteren zoals de bestandsnaam, datum, grootte en beveiligingsinstellingen. Voor PDF-bestanden waarvoor een Wachtwoord voor openen document (Document Open Password) is ingesteld, wordt een vergrendelingspictogram weergegeven.  
 ➔ PDF-bestanden die met een wachtwoord zijn beveiligd openen of bewerken

- 
**(Zoeken)**  
 Voer een woord of een aantal woorden in uit de bestandsnaam, de Exif-informatie of de PDF-tekst van de afbeelding waar u naar op zoek bent en klik op  (zoekknop) Voor Exif-informatie wordt de tekst in Gemaakt door (Maker), Model, Beschrijving (Description) en Opmerking gebruiker (User Comment) doorzocht.

## Opmerking

- U kunt afbeeldingen zoeken in Mijn vak (gesc./geïmp. afb.) (My Box (Scanned/Imported Images)), Recent opgesl. afbeeldingen (Recently Saved Images) of een geselecteerde map en de submappen daarvan.

- 
**(Vernieuwen)**  
 Hiermee vernieuwt u de inhoud van het venster met miniaturen.
- 
**(Weergaveformaat)**  
 Hiermee wijzigt u het formaat van afbeeldingen in het venster voor miniaturen.
- 
**(Sorteren op)**

Hiermee sorteert u de afbeeldingen in het venster voor miniaturen op categorie, datum (oplopend of aflopend) of naam (oplopend of aflopend). Afbeeldingen kunnen alleen op categorie worden gesorteerd als Mijn vak (gesc./geïmp. afb.) (My Box (Scanned/Imported Images)) of Map opgeven (Specify Folder) wordt weergegeven.

## Venster met miniaturen

- Venster met miniaturen**

Gescande afbeeldingen worden weergegeven.

Wanneer u het selectievakje van een afbeelding inschakelt, wordt de afbeelding weergegeven in het gebied met geselecteerde afbeeldingen.

Als u een afbeelding selecteert en de bestandsnaam aanklikt, wordt deze gemarkeerd en kunt u de naam wijzigen.

U kunt een afbeelding verslepen om de volgende bewerkingen uit te voeren.

- Verplaatsen tussen categorieën binnen het venster met miniatures
- Verplaatsen naar een categoriemap die wordt weergegeven in Mijn vak (gesc./geïmp. afb.) (My Box (Scanned/Imported Images))
- Kopiëren naar een map die wordt weergegeven in Map opgeven (Specify Folder)

## Belangrijk

- In Windows 2000 hebt u Internet Explorer 5.5 Service Pack 2 of hoger nodig om PDF-bestanden met een wachtwoord te kunnen openen.
- U kunt de extensie (.jpg, .pdf en dergelijke) niet wijzigen als u een bestandsnaam wijzigt.
- U kunt afbeeldingen niet verplaatsen of kopiëren naar de datummappen die worden weergegeven in de mapstructuur in Mijn vak (gesc./geïmp. afb.) (My Box (Scanned/Imported Images)) of Recent opgesl. afbeeldingen (Recently Saved Images).

## Opmerking

- Voor PDF-bestanden waarvoor een Wachtwoord voor openen document (Document Open Password) is ingesteld, wordt een vergrendelingspictogram weergegeven.
- Miniaturen kunnen worden weergegeven als '?' in de volgende gevallen.
  - U opent niet-ondersteunde afbeeldingen
  - Het bestandsformaat is te groot en er is onvoldoende geheugen beschikbaar om de afbeelding weer te geven
  - Het bestand is beschadigd


## Wanneer afbeeldingen worden gesorteerd op Categorieën (Categories)

Gescande afbeeldingen worden per categorie weergegeven.

## Opmerking

- Sommige afbeeldingen worden mogelijk niet juist gedetecteerd en daardoor niet in de juiste categorieën geclassificeerd. In dat geval versleept u de afbeelding van de ene naar de andere categorie.

### • Categoriennaam afbeeldingen: N (Geselecteerd: N)

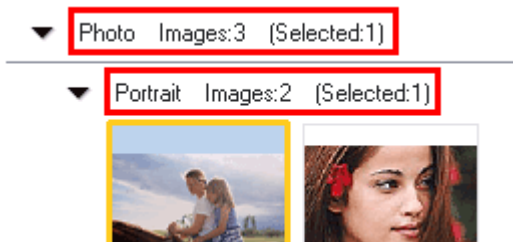

### • Categoriennaam

U beschikt over de volgende categorieën.

Foto's: Staand (Portrait), Overig (Others)

Documenten: Visitekaartje (Business Card), Briefkaart (Postcard), Standaardformaat (Standard Size), PDF-bestand (PDF File) en Overig (Others)

Aangepaste categorieën: hiermee geeft u uw aangepaste categorieën weer.

Niet-geclassificeerd: hiermee geeft u afbeeldingen weer die niet zijn geclassificeerd.

### • Afbeeldingen: N (Images: N)

Het aantal afbeeldingen dat in die categorie is geclassificeerd wordt weergegeven.

### • (Geselecteerd: n) ((Selected: n))

Het aantal afbeeldingen waarvan het selectievakje is ingeschakeld wordt weergegeven.

## Opmerking

- Dit gedeelte wordt alleen weergegeven als een of meer afbeeldingen zijn geselecteerd.

### • Alles sluiten (Close All) / Alles openen (Open All)

-  **Alles sluiten (Close All)**

Hiermee verbergt u alle afbeeldingen.

-  **Alles openen (Open All)**

Hiermee geeft u alle afbeeldingen weer.


### **Opmerking**

- Direct nadat u het venster Toon & gebruik (View & Use) hebt geopend of afbeeldingen hebt gesorteerd, worden alle afbeeldingen weergegeven en wordt Alles sluiten (Close All) weergegeven.
- Klik op Alles sluiten (Close All) om te schakelen naar Alles openen (Open All).

#### • **Spec. categorieën (Specific Categories) / Alle categorieën (All Categories)**

U kunt de weergave van categorieën verfijnen, zodat alleen categorieën met afbeeldingen worden weergegeven. Als u de categorieweergave verfijnt, worden meer afbeeldingen weergegeven in het gebied met de miniatureslijst. Hierdoor kunt u afbeeldingen eenvoudiger vinden en verplaatsen.

Deze knop wordt alleen weergegeven als Mijn vak (gesc./geïmp. afb.) (My Box (Scanned/Imported Images)) of Map opgeven (Specify Folder) wordt weergegeven.

-  **Spec. categorieën (Specific Categories)**

Hiermee worden categorieën met afbeeldingen en de afbeeldingen in deze categorieën weergegeven.

-  **Alle categorieën (All Categories)**

Hiermee worden alle categorieën en afbeeldingen weergegeven.

### **Opmerking**

- Klik op Spec. categorieën (Specific Categories) om te schakelen naar Alle categorieën (All Categories).

#### • **Aangepaste categorieën bewerken (Edit Custom Categories)**

Als Mijn vak (gesc./geïmp. afb.) (My Box (Scanned/Imported Images)) of Map opgeven (Specify Folder) wordt weergegeven, wordt het dialoogvenster Aangepaste categorieën bewerken (Edit Custom Categories) geopend.

In het dialoogvenster Aangepaste categorieën bewerken (Edit Custom Categories) kunt u categorieën toevoegen of verwijderen die worden weergegeven in Aangepaste categorieën (Custom Categories).

Zie 'Afbeeldingen classificeren in categorieën' voor meer informatie.

#### • **Afbeeldingen classificeren (Classify Images)**

Afbeeldingen die vanaf vaste schijven of geheugenkaarten zijn geïmporteerd, worden weergegeven bij Niet-geclassificeerd (Unclassified). Klik op Afbeeldingen classificeren (Classify Images) om ze automatisch in te delen.

Deze knop wordt alleen weergegeven als Mijn vak (gesc./geïmp. afb.) (My Box (Scanned/Imported Images)) of Map opgeven (Specify Folder) wordt weergegeven.

### **Opmerking**

- Het classificeren kan even duren als er veel afbeeldingen geënclassificeerd moeten worden.

## Gebied met geselecteerde afbeeldingen

-  **(Alles annuleren)**

Hiermee maakt u de selectie ongedaan van alle afbeeldingen in het gebied met geselecteerde afbeeldingen.

-  **(Selectie annuleren)**

Hiermee maakt u de selectie ongedaan van de doelafbeelding (in het oranje kader) in het gebied

met geselecteerde afbeeldingen.

- **Gebied met geselecteerde afbeeldingen**

Hier worden de afbeeldingen weergegeven die in het venster met miniatures zijn geselecteerd.

### **Verwant onderwerp**

► [Afbeeldingen openen die op een computer zijn opgeslagen](#)

[Naar boven](#) ↕

## Uitgebreide Handleiding

Uitgebreide Handleiding > Scannen > Scannen met de meegeleverde toepassingssoftware > Schermen van MP Navigator EX > Venster PDF-bestand maken/bewerken (Create/Edit PDF file)

MP Navigator EX


## Venster PDF-bestand maken/bewerken (Create/Edit PDF file)

Klik op PDF in het scherm Toon & gebruik (View & Use) en klik op PDF-bestand maken/bewerken (Create/Edit PDF file) in de lijst om het dialoogvenster PDF-bestand maken/bewerken (Create/Edit PDF file) te openen.

In het dialoogvenster PDF-bestand maken/bewerken (Create/Edit PDF file) kunt u pagina's toevoegen of verwijderen en de volgorde wijzigen van pagina's in PDF-bestanden die zijn gemaakt met MP Navigator EX.

### Belangrijk

- U kunt afbeeldingen die gescand zijn met 10501 of meer pixels in verticale en horizontale richting niet opslaan.
- Als een met wachtwoord beveiligd PDF-bestand wordt bewerkt, worden de wachtwoorden verwijderd. Stel de wachtwoorden opnieuw in.  
➔ [Wachtwoorden voor PDF-bestanden instellen](#)
- U kunt maximaal 99 pagina's maken of bewerken met MP Navigator EX.

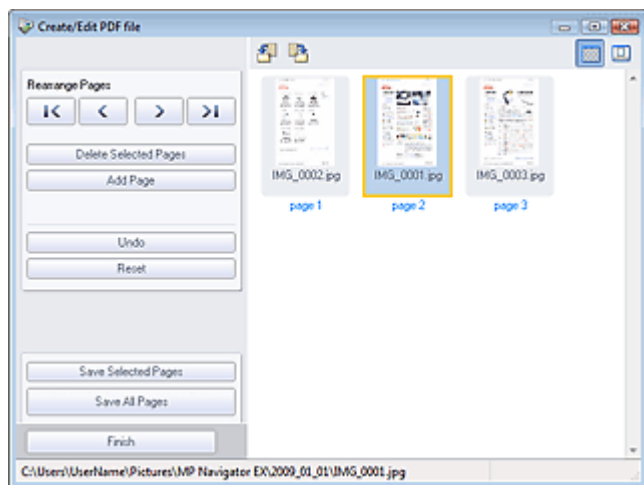

### • Pagina's opnieuw schikken (Rearrange Pages)

U kunt de geselecteerde afbeelding (in een oranje kader) verplaatsen.



- Hiermee verplaatst u de geselecteerde afbeelding naar het begin.



- Hiermee verplaatst u de geselecteerde afbeelding één pagina omhoog.



- Hiermee verplaatst u de geselecteerde afbeelding één pagina omlaag.



- Hiermee verplaatst u de geselecteerde afbeelding naar het einde.

### Opmerking

- U kunt de afbeelding ook slepen om de volgorde te wijzigen.

- **Geselecteerde pagina's verwijderen (Delete Selected Pages)**

Hiermee verwijdert u de geselecteerde afbeelding.

- **Pagina toevoegen (Add Page)**

Hiermee kunt u een bestaand PDF-bestand selecteren en toevoegen.

### Opmerking

- Als u een met wachtwoord beveiligd PDF-bestand wilt toevoegen, hebt u het wachtwoord nodig.

- **Ongedaan maken (Undo)**

Hiermee annuleert u de laatste wijziging.

- **Herstellen (Reset)**

Hiermee annuleert u alle aangebrachte wijzigingen.

- **Geselecteerde pagina's opslaan (Save Selected Pages)**

Opent het dialoogvenster Opslaan als PDF-bestand (Save as PDF file). Geef de gewenste instellingen op. Alleen de geselecteerde pagina wordt opgeslagen.

### Opmerking

- Wanneer er meerdere pagina's zijn geselecteerd, wordt een PDF-bestand met meerdere pagina's gemaakt.
- Zie 'Dialoogvenster Opslaan als PDF-bestand (Save as PDF file) ' voor meer informatie over het dialoogvenster Opslaan als PDF-bestand (Save as PDF file).

- **Alle pagina's opslaan (Save All Pages)**

Opent het dialoogvenster Opslaan als PDF-bestand (Save as PDF file). Geef de gewenste instellingen op. Hiermee slaat u alle PDF-bestanden in de lijst op als één PDF-bestand.

- **Voltooien (Finish)**

Hiermee sluit u het dialoogvenster PDF-bestand maken/bewerken (Create/Edit PDF file).

- **Werkbalk**



- **(Linksom roteren)**

De pagina wordt 90 graden tegen de klok in gedraaid.




- **(Rechtsom roteren)**

De pagina wordt 90 graden met de klok mee gedraaid.



- **(Voorbeeldmodus)**

Hiermee schakelt u over op de voorbeeldmodus.  
Het geselecteerde bestand wordt weergegeven bij Voorbeeld.

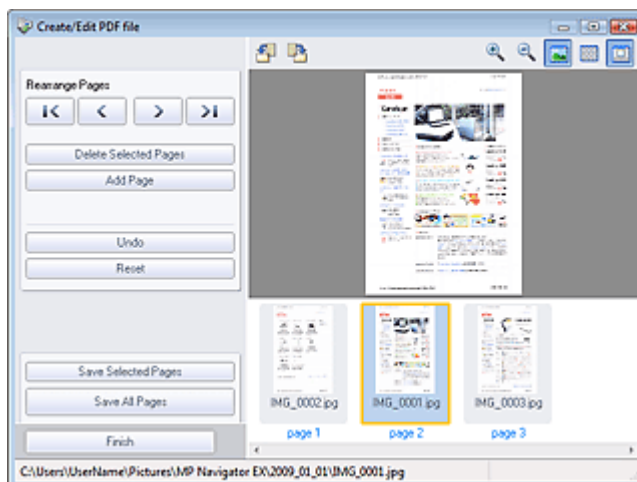

- **(Vergroten)**

De afbeelding in het voorbeeldgebied wordt vergroot.

-  **(Verkleinen)**

De afbeelding in het voorbeeldgebied wordt verkleind.

-  **(Volledig scherm)**

De afbeelding wordt vergroot of verkleind zodat deze in het voorbeeldgebied in volledig scherm wordt weergegeven.

-  **(Miniatuurmodus)**

Hiermee schakelt u over op de miniatuurmodus. Er worden miniaturenweergaven van bestanden weergegeven.

[Naar boven](#) ↕

## Uitgebreide Handleiding

Uitgebreide Handleiding > Scannen > Scannen met de meegeleverde toepassingssoftware > Schermen van MP Navigator EX > Dialogvenster Document afdrukken

MP Navigator EX


## Dialogvenster Document afdrukken

Klik op Afdrukken (Print) in het venster Toon & gebruik (View & Use) en klik vervolgens op Document afdrukken (Print Document) in de lijst om het dialogvenster Document afdrukken te openen.

In het dialogvenster Document afdrukken kunt u geavanceerde instellingen opgeven voor het afdrukken van meerdere gescande afbeeldingen tegelijk.

### Opmerking

- De mogelijke instellingen in het dialogvenster Document afdrukken variëren per printer.

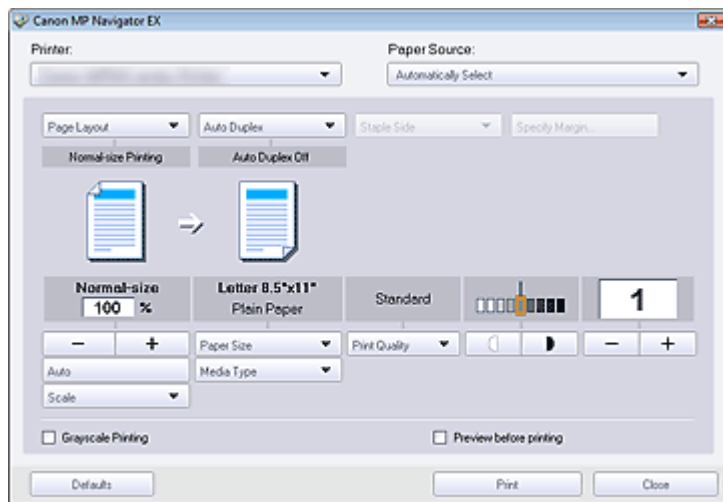

#### • Printer

Selecteer de printer die u wilt gebruiken.

#### • Papierbron (Paper Source)

Selecteer de papierbron.

#### • Pagina-indeling (Page Layout)

Selecteer een afdruktype.

##### • Afdrukken op normaal formaat (Normal-size Printing)

Er wordt één afbeelding per vel afgedrukt.

##### • Afdrukken op schaal (Scaled Printing)

U kunt afbeeldingen afdrukken op de geselecteerde schaal (vergroot of verkleind).

##### • Passend op papierformaat (Fit-to-Page Printing)

De afbeelding wordt aangepast aan het papierformaat (vergroot of verkleind).

##### • Afdrukken zonder marges (Borderless Printing)

De afbeelding wordt afgedrukt op een volledig vel papier, zonder marges.

##### • Pagina-ind. afdr. (2 op 1) (Page Layout Printing (2 on 1))

Twee pagina's indelen en op een vel papier afdrukken.

##### • Pagina-ind. afdr. (4 op 1) (Page Layout Printing (4 on 1))

Vier pagina's indelen en op een vel papier afdrukken.

#### • Automatisch dubbelzijdig (Auto Duplex)

Automatisch afdrukken op beide zijden van een vel papier.



### Opmerking

---

- Automatisch dubbelzijdig (Auto Duplex) wordt weergegeven wanneer Pagina-indeling (Page Layout) is ingesteld op Afdrukken op normaal formaat (Normal-size Printing) of Afdrukken op schaal (Scaled Printing), en is beschikbaar wanneer Mediumtype (Media Type) is ingesteld op Normaal papier (Plain Paper).
- 

#### • Zijkant nieten (Staple Side)

Selecteer een nietmarge in de lijst.

### Opmerking

---

- Zijkant nieten (Staple Side) is beschikbaar als Automatisch dubbelzijdig aan (Auto Duplex On) is ingesteld.
- 

#### • Marge instellen... (Specify Margin...)

Geef de breedte van de marge op (0 mm tot 30 mm).

### Opmerking

---

- Marge instellen... (Specify Margin...) is beschikbaar als Automatisch dubbelzijdig aan (Auto Duplex On) is ingesteld.
  - Als een pagina niet op één pagina past door de instelling Marge instellen... (Specify Margin...) wordt het document verkleind afgedrukt.
- 

#### • Vergroten/verkleinen

Afbeeldingen bij het afdrukken vergroten of verkleinen.

-  (Vergroten/verkleinen)

Een vergrote of verkleinde afbeelding afdrukken door een schaal op te geven in stappen van 1%.

#### • Auto

Schaal wordt automatisch aangepast op basis van de gedetecteerde papierbreedte en het geselecteerde papierformaat. De afbeelding kan 90 graden gedraaid worden afgedrukt, afhankelijk van het formaat.

#### • Schaal (Scale)

Selecteer een factor in de lijst.

### Belangrijk

---

- Bij normaal formaat (100%) is het mogelijk dat bepaalde afbeeldingen klein worden afgedrukt of dat sommige stukken zijn afgekapt. Selecteer in dit geval Auto om het formaat van de afdruk in verhouding te brengen met het papierformaat.
- 

#### • Papierformaat (Paper Size)

Selecteer het formaat van het papier waarop u afdrukt. Stel het formaat in op het formaat van het papier dat in de printer is geladen.

### Opmerking

---

- De mogelijke papierformaten hangen af van de geselecteerde printer.
- 

#### • Mediumtype (Media Type)

Selecteer het type papier waarop u afdrukt. De geboden afdrukkwaliteit kan afhankelijk zijn van het ingestelde papiertype.

### Opmerking

---

- De mogelijke papiersoorten zijn afhankelijk van de geselecteerde printer.
- 


#### • Afdrukkwaliteit (Print Quality)

Selecteer de afdrukkwaliteit.

#### • Dichtheid

Klik op  (dichtheidsaanpassing) om de afgedruktichtheid te selecteren.

- **Aantal**

Klik op  (kopieerinstelling) om het aantal exemplaren te selecteren dat moet worden afgedrukt.

- **Afdrukken in grijstinten (Grayscale Printing)**

Schakel dit selectievakje in wanneer u het document in zwart-wit wilt afdrukken.

- **Afdrukvoorbeeld (Preview before printing)**

Schakel dit selectievakje in om voorafgaand aan het afdrukken het resultaat weer te geven.

- **Standaard (Defaults)**

Standaardinstellingen herstellen.

- **Afdrukken (Print)**

Afdrukken starten met de opgegeven instellingen.

### **Opmerking**

---

- Als u wilt annuleren tijdens het spoolen, klikt u op Annuleren (Cancel). Als u het afdrukken wilt annuleren, klikt u op Afdrukken annuleren (Cancel Printing) in het bevestigingsvenster voor de printerstatus. Als u het bevestigingsvenster voor de printerstatus wilt openen, klikt u op het printerpictogram op de taakbalk.
- 

[Naar boven](#) ↕

## Uitgebreide Handleiding

Uitgebreide Handleiding > Scannen > Scannen met de meegeleverde toepassingssoftware > Schermen van MP Navigator EX > Dialogoovenster Foto afdrucken (Print Photo)


MP Navigator EX

## Dialogoovenster Foto afdrucken (Print Photo)

Klik op Afdrukken (Print) in het venster Toon & gebruik (View & Use) en klik op Foto afdrucken (Print Photo) in de lijst om het dialogoovenster Foto afdrucken (Print Photo) te openen.

### Belangrijk

- Het dialogoovenster Foto afdrucken (Print Photo) wordt niet geopend als Easy-PhotoPrint EX is geïnstalleerd. In dat geval wordt Easy-PhotoPrint EX gestart.
- PDF-bestanden kunnen niet worden afgedrukt.

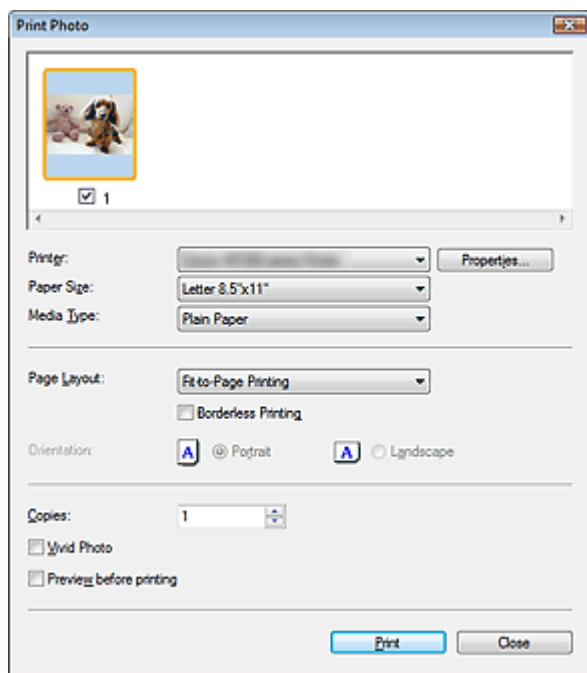

### Opmerking

- Dubbelklik op een afbeelding om deze weer te geven in een ander venster.

#### • Printer

Selecteer de printer die u wilt gebruiken.

#### • Eigenschappen... (Properties...)

Hiermee geeft u het scherm met geavanceerde printerinstellingen weer.

#### • Papierformaat (Paper Size)

Selecteer het formaat van het papier waarop u afdrukt. Stel het formaat in op het formaat van het papier dat in de printer is geladen.

#### • Mediumtype (Media Type)

Selecteer het type papier waarop u afdrukt. De geboden afdrukkwaliteit kan afhankelijk zijn van het ingestelde papiertype.

#### • Pagina-indeling (Page Layout)

Selecteer een afdruktype.

##### • Afdrukken op normaal formaat (Normal-size Printing)

Er wordt één afbeelding per vel afgedrukt.

##### • Passend op papierformaat (Fit-to-Page Printing)

De afbeelding wordt aangepast aan het papierformaat (vergroot of verkleind).

- **Afdrukken zonder marges (Borderless Printing)**

Schakel dit selectievakje in om de afbeelding op een gehele pagina, zonder kader, af te drukken.

### **Belangrijk**

- De instelling Pagina-indeling (Page Layout) wordt uitgeschakeld als u Afdrukken zonder marges (Borderless Printing) selecteert.
- Deze instelling is alleen beschikbaar voor printers die afdrukken zonder marges ondersteunen.

- **Afdrukstand (Orientation)**

Geef de afdrukstand op.

### **Belangrijk**

- Deze instelling is alleen beschikbaar wanneer Pagina-indeling (Page Layout) is ingesteld op Afdrukken op normaal formaat (Normal-size Printing). Bij andere instellingen wordt de afbeelding automatisch geroteerd zodat deze goed op het papier past.

- **Aantal (Copies)**

Geef het aantal af te drukken exemplaren op.

- **Vivid Photo**

Schakel dit selectievakje in om de afbeelding af te drukken met levendige kleuren.

- **Afdrukvoorbeeld (Preview before printing)**

Schakel dit selectievakje in om voorafgaand aan het afdrukken het resultaat weer te geven.

- **Afdrukken (Print)**

Start met afdrukken.

### **Opmerking**

- Alleen de afbeeldingen waarbij het selectievakje in het venster met miniatures is ingeschakeld, worden afgedrukt.

- **Sluiten (Close)**

Hiermee sluit u het dialoogvenster zonder de foto af te drukken.

[Naar boven](#) 

## Uitgebreide Handleiding

Uitgebreide Handleiding > Scannen > Scannen met de meegeleverde toepassingssoftware > Schermen van MP Navigator EX > Dialogvenster Via e-mail verzenden (Send via E-mail)

MP Navigator EX


### Dialogvenster Via e-mail verzenden (Send via E-mail)

Klik op Verzenden (Send) in het venster Toon & gebruik (View & Use) en klik op Toevoegen aan e-mail (Attach to E-mail) in de lijst om het dialogvenster Via e-mail verzenden (Send via E-mail) te openen.

In het dialogvenster Via e-mail verzenden (Send via E-mail) kunt u geavanceerde instellingen opgeven voor het bijvoegen van afbeeldingen aan e-mailberichten.

#### Belangrijk

- MP Navigator EX is compatibel met de volgende e-mailprogramma's:
  - Windows Mail (Windows Vista)
  - Outlook Express (Windows XP/Windows 2000)
  - Microsoft Outlook
 (Als een e-mailprogramma niet naar behoren functioneert, controleert u of de MAPI-instelling van het mailprogramma is ingeschakeld. Raadpleeg de handleiding van het e-mailprogramma voor meer informatie.)

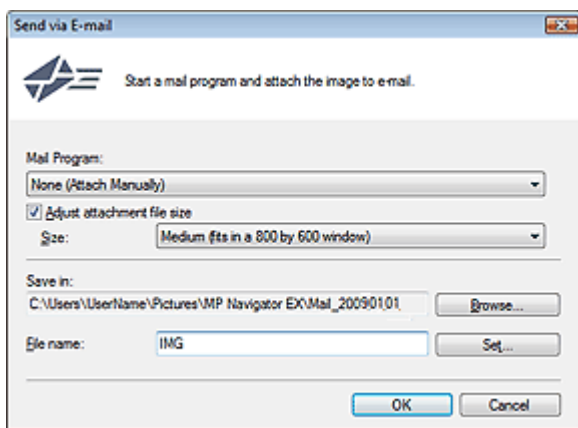

#### • E-mailprogramma (Mail Program)

Het e-mailprogramma dat is ingesteld via Voorkeuren (Preferences) in het scherm voor de navigatiemodus wordt weergegeven. Selecteer het gewenste e-mailprogramma.

#### • Bestandsgrootte van bijlage aanpassen (Adjust attachment file size)

Als Type bestanden (Save as type) is ingesteld op JPEG, kunt u het formaat van afbeeldingen wijzigen door dit selectievakje in te schakelen. Selecteer een formaat bij Grootte (Size).

#### • Opslaan in (Save in)

Hier wordt de map weergegeven waarin de afbeeldingen moeten worden opgeslagen. Als u de map wilt wijzigen, klikt u op Bladeren... (Browse...) om een andere map op te geven. Indien het formaat is gewijzigd, worden de afbeeldingen met het nieuwe formaat opgeslagen.

Standaard zijn de volgende mappen opgegeven.

Windows Vista: map MP Navigator EX in de map Afbeeldingen (Pictures)

Windows XP: map MP Navigator EX in de map Mijn afbeeldingen (My Pictures)

Windows 2000: map MP Navigator EX in de map Mijn afbeeldingen (My Pictures)


#### • Bestandsnaam (File name)

Voer een bestandsnaam in voor de afbeelding die u wilt toevoegen (maximaal 64 tekens). Wanneer u meerdere bestanden opslaat, worden 4 cijfers aan elke bestandsnaam toegevoegd.

#### • Instellen... (Set...)

U kunt een compressietype opgeven voor JPEG-bestanden.

Selecteer Hoog (lage compressie) (High(Low Compression)), Standaard (Standard) of Laag (hoge compressie) (Low(High Compression)).


[Naar boven](#) 

## Uitgebreide Handleiding

Uitgebreide Handleiding > Scannen > Scannen met de meegeleverde toepassingssoftware > Schermen van MP Navigator EX > Venster Afbeeldingen corrigeren/verbeteren (Correct/Enhance Images)

MP Navigator EX

## Venster Afbeeldingen corrigeren/verbeteren (Correct/Enhance Images)

Klik op  (Afbeeldingen corrigeren/verbeteren) in het venster Toon & gebruik (View & Use) of klik op Foto Afbeeldingen herstellen (Fix photo images) in het gebied met taakknoppen om het dialoogvenster Afbeeldingen corrigeren/verbeteren (Correct/Enhance Images) te openen.


U kunt in het dialoogvenster Afbeeldingen corrigeren/verbeteren (Correct/Enhance Images) geavanceerde instellingen definiëren, zoals instellingen voor het corrigeren en verbeteren van afbeeldingen en het aanpassen van de helderheid en het contrast.


U kunt ook de bronafbeelding naast de bijgewerkte afbeelding weergeven om deze te vergelijken.

### Belangrijk

- Het corrigeren/verbeteren van afbeeldingen kan niet worden toegepast op PDF-bestanden of zwart-wit binaire bestanden.

### Opmerking

- U kunt het venster Afbeeldingen corrigeren/verbeteren (Correct/Enhance Images) ook openen door op  (Afbeeldingen corrigeren/verbeteren) in het dialoogvenster Inzoomen (Zoom in) te klikken.
- Het corrigeren van grote afbeeldingen kan enige tijd duren.
- Raadpleeg [Venster Toon & gebruik \(View & Use\)](#) voor meer informatie over het venster Toon & gebruik (View & Use).

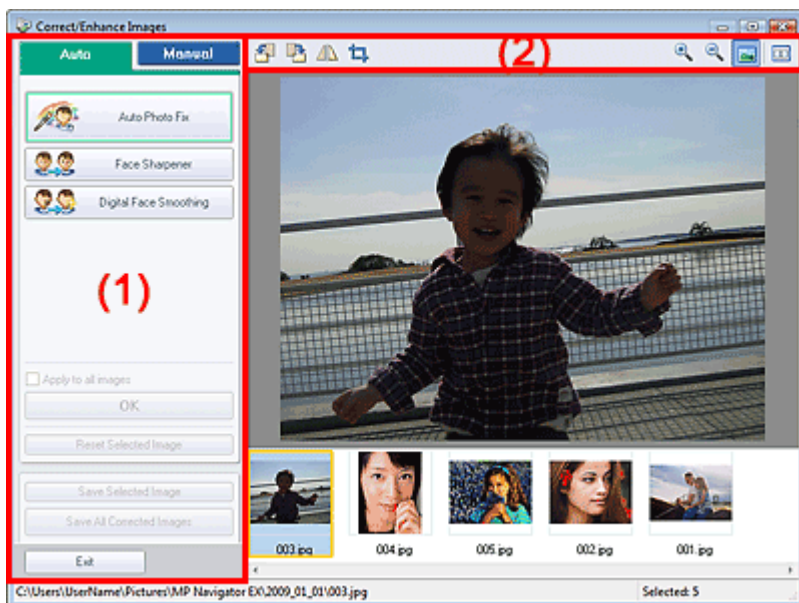

(1) Taakgebied

(2) Werkbalk

### Taakgebied


Beschikbare taken en instellingen zijn verschillend op de tabbladen Auto en Handmatig (Manual).

Klik op Auto of Handmatig (Manual) om het bijbehorende tabblad te openen.

## Tabblad Auto

Met de functies op het tabblad Auto kunt u correcties en verbeteringen op de afbeelding in zijn geheel toepassen.

Zie 'Afbeeldingen automatisch corrigeren/verbeteren' voor meer informatie.

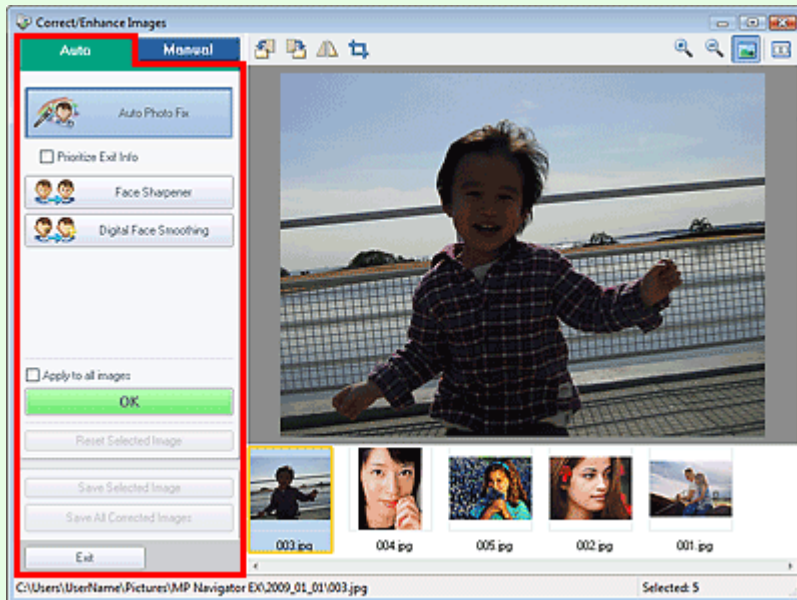

- **Automatische fotocorrectie (Auto Photo Fix)**

Hiermee worden automatische fotocorrecties toegepast.

- **Voorrang geven aan Exif-info (Prioritize Exif Info)**

Schakel dit selectievakje in om correcties toe te passen die voornamelijk zijn gebaseerd op de instellingen die waren geselecteerd op het moment van vastleggen.

Schakel dit selectievakje uit om correcties toe te passen op basis van de resultaten van de afbeeldingsanalyse. Deze instelling wordt aanbevolen.

### **Opmerking**

- Exif is een standaardindeling waarmee u verschillende opnamegegevens kunt toevoegen aan afbeeldingen van digitale camera's (JPEG).

- **Gezicht scherper maken (Face Sharpener)**

Hiermee kunt u onscherpe gezichten verscherpen.

Geef met de schuifregelaar het niveau van het effect op.

- **Gezicht digitaal effenen (Digital Face Smoothing)**

Hiermee kunt u de huid verbeteren door oneffenheden en rimpels te verwijderen.

Geef met de schuifregelaar het niveau van het effect op.

- **Op alle afbeeldingen toepassen (Apply to all images)**

Hiermee wordt de correctie toegepast op alle afbeeldingen die worden weergegeven in de miniaturenlijst.

- **OK**

Hiermee past u het geselecteerde effect toe op de geselecteerde afbeelding of op alle afbeeldingen.

- **Geselecteerde afbeelding herstellen (Reset Selected Image)**

Hiermee annuleert u alle correcties en verbeteringen die u op de geselecteerde afbeelding hebt toegepast.

- **Geselecteerde afbeelding opslaan (Save Selected Image)**

Hiermee slaat u de geselecteerde gecorrigeerde afbeeldingen op.

- **Alle gecorrigeerde afbeeldingen opslaan (Save All Corrected Images)**

Hiermee slaat u alle gecorrigeerde afbeeldingen op die worden weergegeven in het venster met miniaturen.

- **Afsluiten (Exit)**



Het venster Afbeeldingen corrigeren/verbeteren (Correct/Enhance Images) sluiten.


## Tabblad Handmatig

Gebruik Aanpassen (Adjust) om de helderheid en het contrast aan te passen of om de hele afbeelding scherper te maken.

Gebruik Corrigeren/verbeteren (Correct/Enhance) als u specifieke gedeelten wilt corrigeren/verbeteren.

Zie 'Afbeeldingen handmatig corrigeren/verbeteren ' voor meer informatie.

## Aanpassing

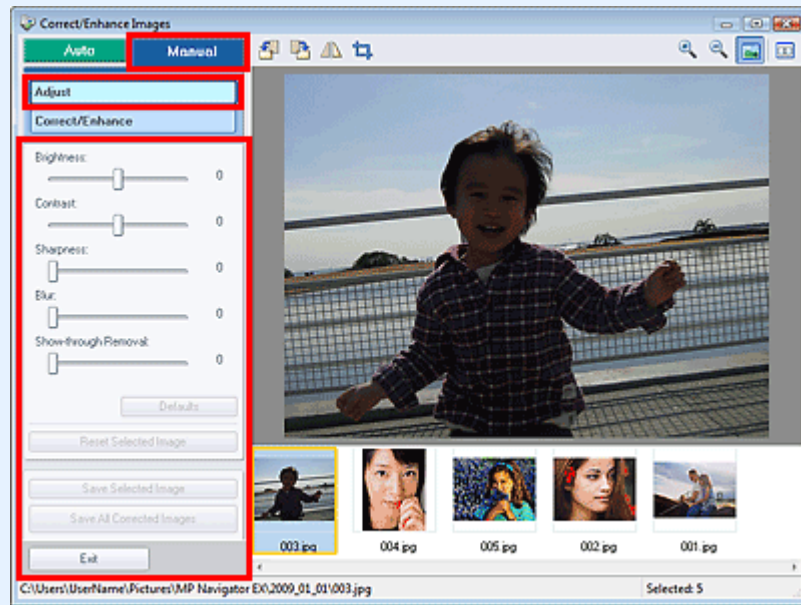

- **Helderheid (Brightness)**

De algemene helderheid van de afbeelding wordt aangepast.

Verplaats de schuifregelaar naar links om de afbeelding donkerder te maken en naar rechts om deze lichter te maken.

- **Contrast**

Het contrast van de afbeelding wordt aangepast. Als de afbeelding flets is vanwege gebrek aan contrast, kunt u het contrastniveau aanpassen.

Verplaats de schuifregelaar naar links om het contrast van de afbeelding te verlagen en naar rechts om het te verhogen.

- **Scherpte (Sharpness)**

Versterkt de contouren van onderwerpen om de afbeelding scherper te maken. Pas de scherpte aan als de foto onscherp is of tekst vaag leesbaar is.

Verplaats de schuifregelaar naar rechts om de afbeelding scherper te maken.

- **Vervagen (Blur)**

Vervaagt de contouren van onderwerpen om de afbeelding een zachtere uitstraling te geven.

Verplaats de schuifregelaar naar rechts om de afbeelding te vervagen.

- **Doorschijnendheid verwijderen (Show-through Removal)**

Verwijdert doorschijnendheid van tekst of de basiskleur door de achterkant. Pas het niveau van doorschijnendheid aan om te voorkomen dat tekst of de basiskleur van de achterkant van een dun document doorschijnt op de voorkant.

Verplaats de schuifregelaar naar rechts om doorschijnendheid meer te verwijderen.

- **Standaard (Defaults)**

Hiermee zet u helderheid, contrast, scherpte, vervaging en doorschijnendheid terug op de standaardwaarden.

- **Geselecteerde afbeelding herstellen (Reset Selected Image)**

Hiermee annuleert u alle correcties, verbeteringen en aanpassingen die op de geselecteerde afbeelding zijn toegepast.

- **Geselecteerde afbeelding opslaan (Save Selected Image)**

Hiermee slaat u de geselecteerde gecorrigeerde afbeeldingen op.


- **Alle gecorrigeerde afbeeldingen opslaan (Save All Corrected Images)**

Hiermee slaat u alle gecorrigeerde afbeeldingen op die worden weergegeven in het venster met miniaturen.

- **Afsluiten (Exit)**

Het venster Afbeeldingen corrigeren/verbeteren (Correct/Enhance Images) sluiten.

## Correctie/verbetering

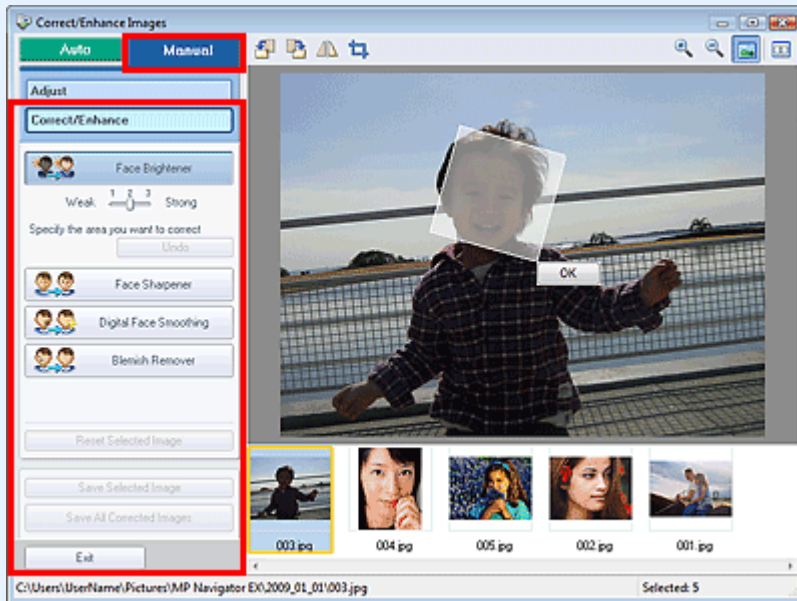

- **Helderheid gezicht (Face Brightener)**

Hiermee wordt de hele afbeelding gecorrigeerd, zodat het geselecteerde deel van het gezicht helderder wordt.

Geef met de schuifregelaar het niveau van het effect op.

- **Gezicht scherper maken (Face Sharpener)**

Hiermee corrigeert u de gehele afbeelding om het gezicht scherper weer te geven. U kunt het gedeelte opgeven waarop u het effect wilt toepassen.

Geef met de schuifregelaar het niveau van het effect op.

- **Gezicht digitaal effenen (Digital Face Smoothing)**

Hiermee kunt u de huid verbeteren door oneffenheden en rimpels te verwijderen. U kunt het gedeelte opgeven waarop u het effect wilt toepassen.

Geef met de schuifregelaar het niveau van het effect op.

- **Vlekken verwijderen (Blemish Remover)**

Hiermee kunt u moedervlekjes verwijderen. U kunt het gedeelte opgeven waarop u het effect wilt toepassen.

- **OK**

Hiermee past u het geselecteerde effect toe op het opgegeven gebied.

- **Ongedaan maken (Undo)**

Hiermee annuleert u de laatste correctie.

- **Geselecteerde afbeelding herstellen (Reset Selected Image)**

Hiermee annuleert u alle correcties, verbeteringen en aanpassingen die op de geselecteerde afbeelding zijn toegepast.

- **Geselecteerde afbeelding opslaan (Save Selected Image)**

Hiermee slaat u de geselecteerde gecorrigeerde afbeeldingen op.

- **Alle gecorrigeerde afbeeldingen opslaan (Save All Corrected Images)**

Hiermee slaat u alle gecorrigeerde afbeeldingen op die worden weergegeven in het venster met

miniaturen.

- **Afsluiten (Exit)**

Het venster Afbeeldingen corrigeren/verbeteren (Correct/Enhance Images) sluiten.

## Werkbalk

- **Werkbalk**



- **(Linksom roteren)**

De afbeelding wordt 90 graden tegen de klok in gedraaid.



- **(Rechtsom roteren)**

De afbeelding wordt 90 graden met de klok mee gedraaid.




- **(Omkeren)**

De afbeelding wordt horizontaal omgekeerd.



- **(Bijsnijden)**

Met bijsnijden selecteert u het gebied in een foto dat u wilt behouden en verwijdert u de rest. Sleep het witte kader in het weergegeven venster om het te behouden gebied aan te geven. Verplaats de cursor binnen het witte kader en sleep de aanwijzer om het gebied te verplaatsen.

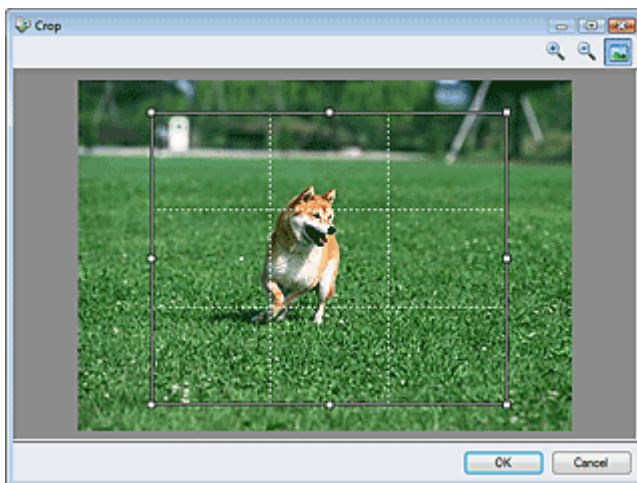

### Opmerking

- Plaats de hoofdonderwerpen langs de witte stippellijnen of op de snijpunten om een evenwichtig beeld te maken.



- **(Vergroten)**

De weergegeven afbeelding wordt vergroot.



- **(Verkleinen)**

De weergegeven afbeelding wordt verkleind.




- **(Volledig scherm)**

De afbeelding wordt vergroot/verkleind voor weergave op een volledig scherm.



- **(Vergelijken)**

De bronafbeelding wordt geopend voor vergelijkingsdoeleinden.  
De bronafbeelding wordt links weergegeven en de gecorrigeerde afbeelding rechts.

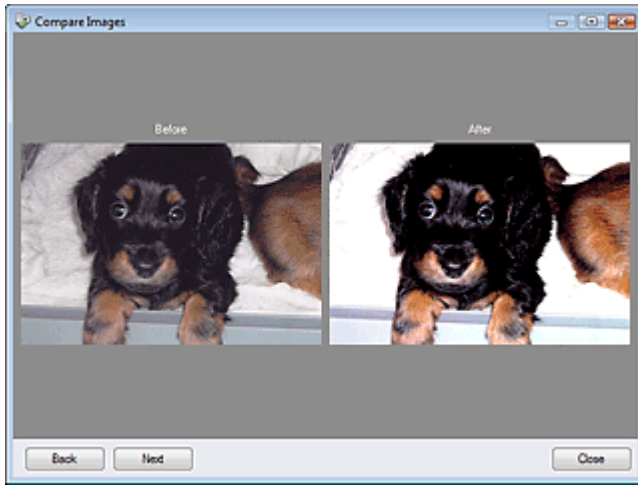


[Naar boven ↕](#)

## Uitgebreide Handleiding


Uitgebreide Handleiding > Scannen > Scannen met de meegeleverde toepassingssoftware > Schermen van MP Navigator EX > Scherm voor modus Eenmaal klikken

MP Navigator EX

## Scherm voor modus Eenmaal klikken

Klik op de knop  (Modus schakelen) links onder in het scherm voor de navigatiemodus om het scherm voor de modus Eenmaal klikken weer te geven.

U kunt in één handeling scannen, opslaan enzovoort door op het bijbehorende pictogram te klikken.

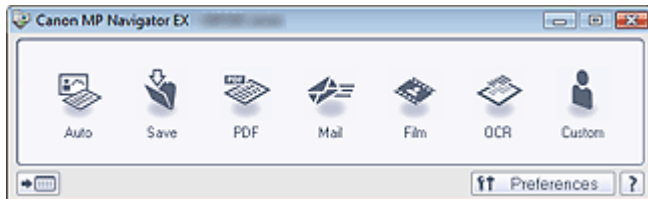

- **Auto**

Documenten scannen door automatisch het documenttype te detecteren. De bestandsindeling wordt automatisch ingesteld. Bestanden worden opgeslagen naar een computer. U kunt desgewenst Automatische fotocorrectie toepassen.

Wanneer u op dit pictogram klikt, wordt het dialoogvenster Automatische scan (Auto Scan) geopend en kunt u de instellingen voor opslaan opgeven.

➔ [Dialoogvenster Automatische scan \(Auto Scan\)](#)

- **Opslaan (Save)**

Hiermee kunt u documenten en foto's scannen en ze opslaan op een computer. Het documenttype kan automatisch worden gedetecteerd.

Wanneer u op dit pictogram klikt, wordt het dialoogvenster Opslaan (Save) geopend en kunt u de instellingen voor scannen en opslaan opgeven.

➔ [Dialoogvenster Opslaan \(Save\) \(scherm voor modus Eenmaal klikken\)](#)

- **PDF**

Documenten scannen en opslaan als PDF-bestanden.

Wanneer u op dit pictogram klikt, wordt het dialoogvenster PDF geopend en kunt u de instellingen voor de toepassing en voor scannen/opslaan opgeven.

➔ [Dialoogvenster PDF](#)

- **Verzenden (Mail)**

Documenten of foto's scannen en ze toevoegen aan een e-mailbericht.

Wanneer u op dit pictogram klikt, wordt het dialoogvenster Verzenden (Mail) geopend en kunt u de instellingen voor scannen/opslaan en voor het e-mailprogramma opgeven.

➔ [Dialoogvenster Verzenden \(Mail\)](#)

- **Film**

Film scannen en opslaan op een computer.

Wanneer u op dit pictogram klikt, wordt het dialoogvenster Film geopend en kunt u de instellingen voor scannen en opslaan opgeven.

➔ [Dialoogvenster Film](#)

- **OCR**

Tekstdocumenten scannen en de tekst in de afbeelding weergeven in Kladblok (geleverd bij Windows).

Wanneer u op dit pictogram klikt, wordt het dialoogvenster OCR geopend en kunt u de instellingen voor de toepassing en voor scannen/opslaan opgeven.

➔ [Dialoogvenster OCR](#)

### Opmerking

- Raadpleeg de handleiding van de toepassing voor de verdere procedure.

- **Aangepast (Custom)**

Documenten scannen en openen in een opgegeven toepassing. Het documenttype wordt automatisch gedetecteerd.

Wanneer u op dit pictogram klikt, wordt het dialoogvenster Aangepast (Custom) geopend en kunt u de instellingen voor de toepassing en voor scannen/opslaan opgeven.

➔ [Dialoogvenster Aangepast \(Custom\)](#)



### Opmerking

- Raadpleeg de handleiding van de toepassing voor de verdere procedure.



- **(Modus schakelen)**

Naar navigatiemode schakelen. Het scherm van de navigatiemodus wordt weergegeven.

➔ [Tabblad Aangepaste scan met eenmaal klikken \(Custom Scan with One-click\)](#)



Preferences

- **Voorkeuren (Preferences)**

Het dialoogvenster Voorkeuren (Preferences) wordt geopend. In het dialoogvenster Voorkeuren (Preferences) kunt u geavanceerde instellingen definiëren voor functies in MP Navigator EX.

➔ [Dialoogvenster Voorkeuren \(Preferences\)](#)



- **(Handleiding)**

Deze handleiding openen.



### Belangrijk

- De volgende beperkingen zijn van toepassing wanneer u scant terwijl Documenttype (Document Type) is ingesteld op Auto-mode (Auto Mode) in het dialoogvenster Opslaan (Save) of Aangepast (Custom).  
Als u tekst in de gescande afbeelding wilt omzetten in tekstgegevens, geeft u het Documenttype (Document Type) op (selecteer niet de Auto-mode (Auto Mode)).

### Verwant onderwerp

- ▶ [Eenvoudig scannen met eenmaal klikken](#)

[Naar boven](#) ↕


## Uitgebreide Handleiding

Uitgebreide Handleiding > Scannen > Scannen met de meegeleverde toepassingssoftware > Schermen van MP Navigator EX > Dialogoovenster Automatische scan (Auto Scan)

MP Navigator EX

## Dialogoovenster Automatische scan (Auto Scan)

Klik op Automatische scan (Auto Scan) op het tabblad Aangepaste scan met eenmaal klikken (Custom Scan with One-click) of klik op Auto in het scherm voor de modus Eenmaal klikken om het dialogoovenster Automatische scan (Auto Scan) te openen.

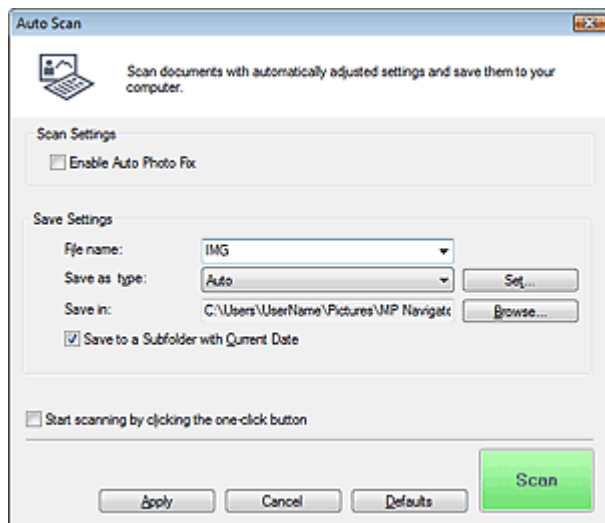

### Belangrijk

- De volgende documenttypen kunnen niet correct worden gescand. Klik in dat geval op een ander pictogram in de modus Eenmaal klikken of op het tabblad Aangepaste scan met eenmaal klikken (Custom Scan with One-click) en geef het documenttype of -formaat op.
  - Andere documenten dan foto's, ansichtkaarten, visitekaartjes, tijdschriften, kranten, tekstdocumenten, cd's/dvd's en film
  - Foto's op A4-formaat
  - Tekstdocumenten kleiner dan 2L (127 x 178 mm), zoals pagina's van een pocket waarvan de rug is afgesneden
  - Documenten die zijn afgedrukt op dun wit papier
  - Lange, smalle documenten, zoals panoramafoto's
- Reflecterende cd/dvd-labels worden mogelijk niet correct gescand.
- Films worden mogelijk niet goed gescand. Selecteer in dat geval het type film in het dialogoovenster Film en scan opnieuw.
- Plaats de documenten juist op de plaat, afhankelijk van het type document dat u wilt scannen. Anders worden de documenten mogelijk niet juist gescand. Zie '[Documenten plaatsen](#)' voor meer informatie over het plaatsen van documenten.

### Opmerking

- Als u moiré wilt beperken, klikt u op een ander pictogram in de modus Eenmaal klikken of op het tabblad Aangepaste scan met eenmaal klikken (Custom Scan with One-click) en stelt u Documenttype (Document Type) in op Tijdschrift (Magazine).

### Scan-instellingen (Scan Settings)

- **Automatische fotocorrectie inschakelen (Enable Auto Photo Fix)**

Schakel dit selectievakje in om de foto te analyseren en geschikte correcties automatisch toe te passen.

Deze instelling is alleen beschikbaar wanneer Auto of JPEG/Exif is geselecteerd voor Type bestanden (Save as type) in Instellingen opslaan (Save Settings).

### **Belangrijk**

- Als voor Type bestanden (Save as type) de optie Auto is geselecteerd, kan de basiskleurtint van de volgende documenttypen worden gewijzigd ten opzichte van de brontint, aangezien de documenten worden gecorrigeerd als foto's. Schakel in dat geval het selectievakje uit en voer de scan uit.
  - Ansichtkaarten en visitekaartjes
- Tekstdocumenten worden mogelijk niet correct gescand, aangezien deze worden gecorrigeerd als foto's, afhankelijk van de plaatsing van het document. Schakel in dat geval het selectievakje uit en voer de scan uit.

### **Opmerking**

- Als u een andere indeling dan JPEG/Exif selecteert voor Type bestanden (Save as type) en vervolgens dit selectievakje inschakelt, wordt er een bericht weergegeven en wordt Type bestanden (Save as type) ingesteld op Auto.

## **Instellingen opslaan (Save Settings)**

### • **Bestandsnaam (File name)**

Voer een bestandsnaam in voor de afbeelding die u wilt opslaan (maximaal 64 tekens). Wanneer u meerdere bestanden opslaat, worden 4 cijfers aan elke bestandsnaam toegevoegd.

### • **Type bestanden (Save as type)**

Selecteer een bestandstype om de gescande afbeeldingen op te slaan. Selecteer Auto, JPEG/Exif, TIFF, BMP of PDF.

### **Belangrijk**

- Als Type bestanden (Save as type) is ingesteld op Auto, kan de bestandsindeling verschillen, afhankelijk van hoe u het document plaatst. Zie '[Documenten plaatsen](#)' voor meer informatie over het plaatsen van documenten.
- Grote documenten (zoals foto's op A4-formaat) die alleen tegen de randen/pijl (positiemarkering) van de plaat kunnen worden geplaatst, worden mogelijk niet in de juiste bestandsindeling opgeslagen als Type bestanden (Save as type) is ingesteld op Auto. Selecteer in dat geval een bestandsindeling die geschikt is voor het te scannen document
- U kunt geen afbeeldingen toevoegen aan PDF-bestanden die met een wachtwoord zijn beveiligd.

### **Opmerking**

- Wanneer u Auto selecteert, worden bestanden opgeslagen in de volgende indelingen, volgens het documenttype.  
Foto's, ansichtkaarten, cd's/dvd's, visitekaartjes en film: JPEG  
Tijdschriften, kranten en tekstdocumenten: PDF  
U kunt de bestandsindeling wijzigen via Instellen... (Set...).

### • **Instellen... (Set...)**

#### **Wanneer Type bestanden (Save as type) is ingesteld op Auto**

U kunt opgeven in welke bestandsindeling afbeeldingen moeten worden opgeslagen. Selecteer een bestandsindeling voor een Document en een Foto (Photo).

### **Belangrijk**

- U kunt geen compressietype voor JPEG-bestanden selecteren als het selectievakje Gescande afbeeldingen bij het overbrengen comprimeren (Compress scanned images when transferring) op het tabblad Algemeen (General) in het dialoogvenster Voorkeuren (Preferences) geselecteerd is.

#### **Wanneer Type bestanden (Save as type) is ingesteld op JPEG/Exif**

U kunt een compressietype opgeven voor JPEG-bestanden. Selecteer Hoog (lage compressie) (High(Low Compression)), Standaard (Standard) of Laag (hoge compressie) (Low(High Compression)).



## Belangrijk

- Deze instelling is niet beschikbaar als het selectievakje Gescande afbeeldingen bij het overbrengen comprimeren (Compress scanned images when transferring) op het tabblad Algemeen (General) in het dialogoogvenster Voorkeuren (Preferences) geselecteerd is.

### Als Type bestanden (Save as type) is ingesteld op PDF

Geef geavanceerde instellingen voor het maken van PDF-bestanden op. Zie ' [Dialogoogvenster PDF-instellingen \(PDF Settings\)](#) ' voor meer informatie.

- **Opslaan in (Save in)**

Hiermee wordt de map weergegeven waarin de gescande documenten moeten worden opgeslagen. Als u de map wilt wijzigen, klikt u op Bladeren... (Browse...) om een andere map op te geven.

Standaard zijn de volgende mappen opgegeven.

Windows Vista: map MP Navigator EX in de map Afbeeldingen (Pictures)

Windows XP: map MP Navigator EX in de map Mijn afbeeldingen (My Pictures)

Windows 2000: map MP Navigator EX in de map Mijn afbeeldingen (My Pictures)

- **Opslaan in een submap met huidige datum (Save to a Subfolder with Current Date)**

Hiermee maakt u een submap in de map die is opgegeven in Opslaan in (Save in) met de huidige datum. Sla in deze submap gescande afbeeldingen op. Er wordt een submap met een naam als '2009\_01\_01' (Jaar\_Maand\_Dag) gemaakt.

Als dit selectievakje niet is ingeschakeld, worden bestanden rechtstreeks opgeslagen in de map die is opgegeven in Opslaan in (Save in).

- **Scannen starten door op de eenmaal-klikken-knop te klikken (Start scanning by clicking the one-click button)**

Schakel dit selectievakje in om het scannen te starten wanneer u op een pictogram klikt.

- **Pas toe (Apply)**

Hiermee worden de opgegeven instellingen opgeslagen en toegepast.

Klik op Annuleren (Cancel) in plaats van Pas toe (Apply) om de opgegeven instellingen te annuleren.

- **Annuleren (Cancel)**

Hiermee worden de opgegeven instellingen geannuleerd. Het huidige scherm wordt gesloten.

- **Standaard (Defaults)**

Hiermee zet u alle instellingen in het scherm terug op hun standaardwaarde.

- **Scannen (Scan)**

Hiermee kunt u documenten scannen en opslaan met de opgegeven instellingen.

Wanneer Type bestanden (Save as type) is ingesteld op Auto, wordt een bevestiging weergegeven.

Klik op Handleiding openen (Open Manual) om deze handleiding te openen (als deze is geïnstalleerd).

[Naar boven](#) ↑


## Uitgebreide Handleiding

Uitgebreide Handleiding > Scannen > Scannen met de meegeleverde toepassingssoftware > Schermen van MP Navigator EX > Dialogvenster Opslaan (Save) (scherm voor modus Eenmaal klikken)

MP Navigator EX

## Dialogvenster Opslaan (Save) (scherm voor modus Eenmaal klikken)

Klik op Opslaan naar computer (Save to PC) op het tabblad Aangepaste scan met eenmaal klikken (Custom Scan with One-click) of klik op Opslaan (Save) in het scherm voor de modus Eenmaal klikken om het dialogvenster Opslaan (Save) te openen.

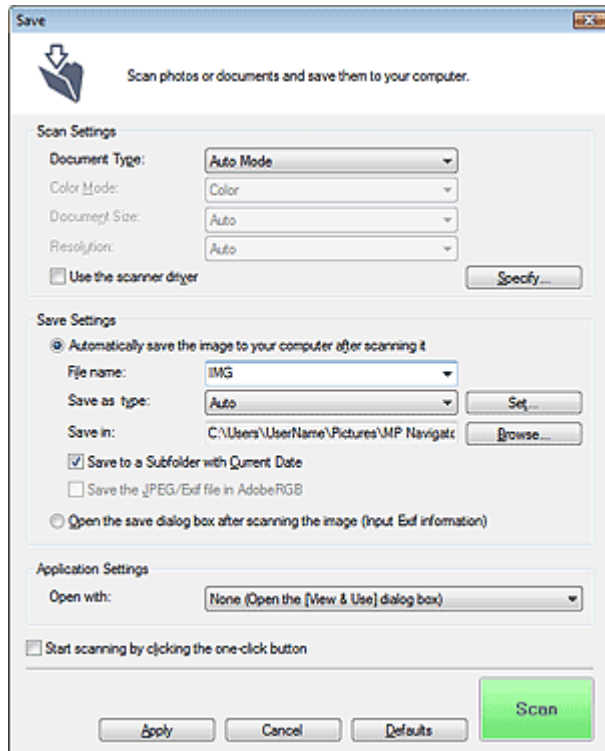

### Scan-instellingen (Scan Settings)

- **Documenttype (Document Type)**

Selecteer het type document dat u wilt scannen. Als Auto-mode (Auto Mode) geselecteerd is, wordt het documenttype automatisch herkend. In dat geval worden de Kleurenmodus (Color Mode), het Documentformaat (Document Size) en de Resolutie (Resolution) ook automatisch ingesteld.

### Belangrijk

- De volgende documenttypen kunnen niet goed worden gescand in de Auto-mode (Auto Mode). In dat geval moet u het documenttype of -formaat opgeven.
  - Andere documenten dan foto's, ansichtkaarten, visitekaartjes, tijdschriften, kranten, tekstdocumenten, cd's/dvd's en film
  - Foto's op A4-formaat
  - Tekstdocumenten kleiner dan 2L (127 x 178 mm), zoals pagina's van een pocket waarvan de rug is afgesneden
  - Documenten die zijn afgedrukt op dun wit papier
  - Lange, smalle documenten, zoals panoramafoto's
- Reflecterende cd/dvd-labels worden mogelijk niet correct gescand.
- Film wordt mogelijk niet correct gescand als Auto-mode (Auto Mode) is geselecteerd. Selecteer in dat geval het type film in het dialogvenster Film en scan opnieuw.
- Plaats de documenten juist op de plaat, afhankelijk van het type document dat u wilt scannen. Anders worden de documenten mogelijk niet juist gescand.

Zie 'Documenten plaatsen' voor meer informatie over het plaatsen van documenten.

## Opmerking

- Voor moiré-reductie stelt u het Documenttype (Document Type) in op Tijdschrift (Magazine).


### • Kleurenmodus (Color Mode)

Selecteer hoe u het document wilt scannen.

### • Documentformaat (Document Size)

Selecteer het formaat van het document dat u wilt scannen.

Wanneer u Aangepast (Custom) selecteert, wordt een dialoogvenster geopend waarin u het documentformaat kunt opgeven. Selecteer een van de Eenheden (Units), voer de Breedte (Width) en Hoogte (Height) in en klik op OK.

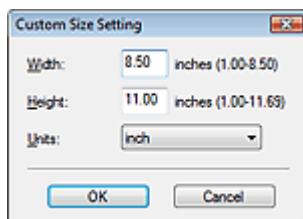

## Belangrijk

- Wanneer u Automatisch detecteren (Auto Detect) selecteert, wordt de afbeelding mogelijk niet gescand op de juiste positie en het juiste formaat. Wijzig het formaat in dat geval in het werkelijke documentformaat (zoals A4 of Letter). Lijn een hoek van het document uit met de hoek bij de pijl (positiemarkering) van de glasplaat.

### • Resolutie (Resolution)

Hier kunt u de resolutie selecteren waarmee documenten moeten worden gescand.

➔ [Resolutie](#)

### • Scannerstuurpr. gebruiken (Use the scanner driver)

Schakel dit selectievakje in om het scherm van ScanGear (scannerstuurprogramma) weer te geven en geavanceerde instellingen voor het scannen te definiëren.

De instellingen Kleurenmodus (Color Mode), Documentformaat (Document Size), Resolutie (Resolution) en andere instellingen in het dialoogvenster Opslaan (Save) worden uitgeschakeld. Geef deze instellingen op in het scherm van ScanGear (scannerstuurprogramma).

### • Opgeven... (Specify...)

Klik hierop om het dialoogvenster Scan-instellingen (Scan Settings) te openen, waarin u geavanceerde scaninstellingen kunt opgeven.

➔ [Dialogovenster Scan-instellingen \(Scan Settings\)](#)

## Instellingen opslaan (Save Settings)

### • De afbeelding na het scannen automatisch opslaan op de computer (Automatically save the image to your computer after scanning it)

Selecteer deze optie om de afbeeldingen na het scannen op de opgegeven manier op de computer op te slaan.

De instellingen Bestandsnaam (File name), Type bestanden (Save as type) en Opslaan in (Save in) worden weergegeven.

## Belangrijk

- Als u deze functie selecteert, kunt u geen wachtwoorden voor PDF-bestanden instellen.

### • Bestandsnaam (File name)

Voer een bestandsnaam in voor de afbeelding die u wilt opslaan (maximaal 64 tekens). Wanneer u meerdere bestanden opslaat, worden 4 cijfers aan elke bestandsnaam toegevoegd.

### • Type bestanden (Save as type)

Selecteer een bestandstype om de gescande afbeeldingen op te slaan.

Selecteer Auto, JPEG/Exif, TIFF of BMP. Auto wordt weergegeven wanneer Documenttype (Document Type) is ingesteld op Auto-mode (Auto Mode). Wanneer u afbeeldingen opslaat als PDF-bestand, selecteert u PDF, PDF (meerdere pagina's) (PDF(Multiple Pages)) of PDF (pagina toevoegen) (PDF(Add Page)).

### **Belangrijk**

- Als Documenttype (Document Type) is ingesteld op Auto-mode (Auto Mode) en Type bestanden (Save as type) op Auto, kan de bestandsindeling verschillen, afhankelijk van hoe u het document plaatst.  
Zie '[Documenten plaatsen](#)' voor meer informatie over het plaatsen van documenten.
- Grote documenten (zoals foto's op A4-formaat) die alleen tegen de randen/pijl (positiemarkering) van de plaat kunnen worden geplaatst, worden mogelijk niet in de juiste bestandsindeling opgeslagen als Type bestanden (Save as type) is ingesteld op Auto. Selecteer in dat geval een bestandsindeling die geschikt is voor het te scannen document
- U kunt geen afbeeldingen toevoegen aan PDF-bestanden die met een wachtwoord zijn beveiligd.
- U kunt JPEG/Exif niet selecteren als Kleurenmodus (Color Mode) is ingesteld op Zwart-wit (Black and White).

### **Opmerking**

- Wanneer u Auto selecteert, worden bestanden opgeslagen in de volgende indelingen, volgens het documenttype.  
Foto's, ansichtkaarten, cd's/dvd's, visitekaartjes en film: JPEG  
Tijdschriften, kranten en tekstdocumenten: PDF  
U kunt de bestandsindeling wijzigen via Instellen... (Set...).  
Afbeeldingen die als PDF-bestand zijn opgeslagen, worden in sommige toepassingen mogelijk niet geopend. Selecteer in dat geval een andere optie dan Auto bij Type bestanden (Save as type).
- Als u JPEG/Exif selecteert en Documenttype (Document Type) niet is ingesteld op Auto-mode (Auto Mode), kunt u het selectievakje JPEG/Exif-bestand in AdobeRGB opslaan (Save the JPEG /Exif file in AdobeRGB) inschakelen.

#### ● **Instellen... (Set...)**

#### **Wanneer Type bestanden (Save as type) is ingesteld op Auto**

U kunt opgeven in welke bestandsindeling afbeeldingen moeten worden opgeslagen. Selecteer een bestandsindeling voor een Document en een Foto (Photo).

### **Belangrijk**

- U kunt geen compressietype voor JPEG-bestanden selecteren als het selectievakje Gescande afbeeldingen bij het overbrengen comprimeren (Compress scanned images when transferring) op het tabblad Algemeen (General) in het dialoogvenster Voorkeuren (Preferences) geselecteerd is.

#### **Wanneer Type bestanden (Save as type) is ingesteld op JPEG/Exif**

U kunt een compressietype opgeven voor JPEG-bestanden. Selecteer Hoog (lage compressie) (High(Low Compression)), Standaard (Standard) of Laag (hoge compressie) (Low(High Compression)).

### **Belangrijk**

- Deze instelling is niet beschikbaar als het selectievakje Gescande afbeeldingen bij het overbrengen comprimeren (Compress scanned images when transferring) op het tabblad Algemeen (General) in het dialoogvenster Voorkeuren (Preferences) geselecteerd is.

#### **Als Type bestanden (Save as type) is PDF, PDF (meerdere pagina's) (PDF(Multiple Pages)) of PDF (pagina toevoegen) (PDF(Add Page))**

Geef geavanceerde instellingen voor het maken van PDF-bestanden op. Zie '[Dialoogvenster PDF-instellingen \(PDF Settings\)](#)' voor meer informatie.

#### ● **Opslaan in (Save in)**

Hiermee wordt de map weergegeven waarin de gescande documenten moeten worden opgeslagen. Als u de map wilt wijzigen, klikt u op Bladeren... (Browse...) om een andere map op te geven.

Standaard zijn de volgende mappen opgegeven.

Windows Vista: map MP Navigator EX in de map Afbeeldingen (Pictures)

Windows XP: map MP Navigator EX in de map Mijn afbeeldingen (My Pictures)

Windows 2000: map MP Navigator EX in de map Mijn afbeeldingen (My Pictures)

- **Opslaan in een submap met huidige datum (Save to a Subfolder with Current Date)**

Hiermee maakt u een submap in de map die is opgegeven in Opslaan in (Save in) met de huidige datum. Sla in deze submap gescande afbeeldingen op. Er wordt een submap met een naam als '2009\_01\_01' (Jaar\_Maand\_Dag) gemaakt.

Als dit selectievakje niet is ingeschakeld, worden bestanden rechtstreeks opgeslagen in de map die is opgegeven in Opslaan in (Save in).

- **JPEG/Exif-bestand in AdobeRGB opslaan (Save the JPEG/Exif file in AdobeRGB)**

Schakel dit selectievakje in om de afbeeldingen op te slaan met kleuren die overeenkomen met Adobe RGB.

### **Belangrijk**

- Deze functie is alleen beschikbaar als Type bestanden (Save as type) is ingesteld op JPEG/Exif en Documenttype (Document Type) niet is ingesteld op Auto-mode (Auto Mode).
- Deze functie is niet beschikbaar wanneer het Adobe RGB-profiel niet is geïnstalleerd.

### **Opmerking**

- U kunt deze instelling niet selecteren als het selectievakje Scannerstuurpr. gebruiken (Use the scanner driver) is ingeschakeld.
- Als u een afbeelding opslaat terwijl het selectievakje JPEG/Exif-bestand in AdobeRGB opslaan (Save the JPEG/Exif file in AdobeRGB) is ingeschakeld, wordt aan het begin van de bestandsnaam een onderstrepingsteken toegevoegd. (Voorbeeld: \_Image0001.jpg)

- **Dialogvenster Opslaan openen na scannen van afbeelding (Exif-informatie invoeren) (Open the save dialog box after scanning the image (Input Exif information))**

Hiermee opent u het dialogvenster Opslaan (Save) nadat de afbeeldingen zijn gescand, zodat u instellingen voor opslaan kunt opgeven, zoals doelmap, bestandsnaam en Exif-informatie.

➔ [Dialogvenster Opslaan \(Save\)](#)

### **Opmerking**

- Als u wachtwoorden voor PDF-bestanden wilt instellen, selecteert u Dialogvenster Opslaan openen na scannen van afbeelding (Exif-informatie invoeren) (Open the save dialog box after scanning the image (Input Exif information)). Nadat de afbeelding is gescand, kunt u de wachtwoorden instellen in het dialogvenster Opslaan (Save).  
➔ [Wachtwoorden voor PDF-bestanden instellen](#)

## **Instellingen voor de toepassing (Application Settings)**

- **Openen met (Open with)**

U kunt selecteren of u nadat de afbeeldingen zijn opgeslagen het venster Toon & gebruik (View & Use) of de Verkenner wilt openen.

- **Scannen starten door op de eenmaal-klikken-knop te klikken (Start scanning by clicking the one-click button)**

Schakel dit selectievakje in om het scannen te starten wanneer u op een pictogram klikt.

- **Pas toe (Apply)**

Hiermee worden de opgegeven instellingen opgeslagen en toegepast.

Klik op Annuleren (Cancel) in plaats van Pas toe (Apply) om de opgegeven instellingen te annuleren.

- **Annuleren (Cancel)**

Hiermee worden de opgegeven instellingen geannuleerd. Het huidige scherm wordt gesloten.

- **Standaard (Defaults)**

Hiermee zet u alle instellingen in het scherm terug op hun standaardwaarde.

- **Scannen (Scan)**

Hiermee kunt u documenten scannen en opslaan met de opgegeven instellingen.

Wanneer Type bestanden (Save as type) is ingesteld op Auto, wordt een bevestiging weergegeven.

Klik op Handleiding openen (Open Manual) om deze handleiding te openen (als deze is geïnstalleerd).

[Naar boven](#) ↕

## Uitgebreide Handleiding

Uitgebreide Handleiding > Scannen > Scannen met de meegeleverde toepassingssoftware > Schermen van MP Navigator EX > Dialogovenster Scan-instellingen (Scan Settings)


MP Navigator EX

## Dialogovenster Scan-instellingen (Scan Settings)


Geavanceerde instellingen opgeven voor scannen met Eenmaal klikken of scannen via het bedieningspaneel van het apparaat.

Het dialoogvenster Scan-instellingen (Scan Settings) wordt geopend als u in een dialoogvenster voor het maken van scaninstellingen op Opgeven... (Specify...) klikt.

### Voor foto's/documenten (glasplaat)

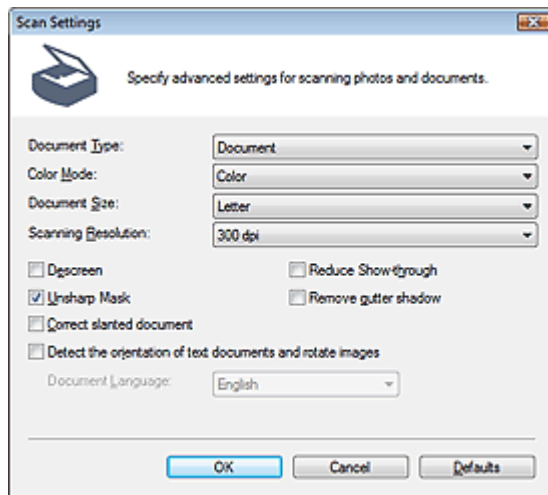

### Voor film

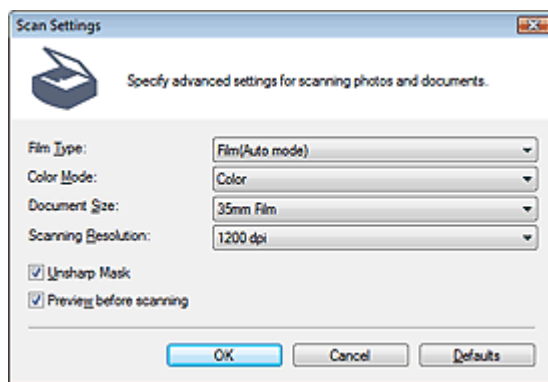

### Opmerking

- De weergegeven items zijn afhankelijk van het documenttype en de manier waarop het scherm is geopend.
- De instelitems verschillen in het dialoogvenster Scan-instellingen (Scan Settings) dat wordt geopend nadat op Opgeven... (Specify...) is geklikt in het dialoogvenster Film.

#### • Documenttype (Document Type)

Selecteer het type document dat u wilt scannen. Als Auto-mode (Auto Mode) of Automatische scan (Auto Scan) is geselecteerd, wordt het documenttype automatisch gedetecteerd.

In dat geval worden de Kleurenmodus (Color Mode), het Documentformaat (Document Size) enzovoort, ook automatisch ingesteld. Als Film (auto-mode) (Film (Auto mode)) is geselecteerd, wordt het filmtype (negatief of positief) automatisch vastgesteld.

### **Belangrijk**

- Film wordt mogelijk niet correct gescand als Auto-mode (Auto Mode) of Film (auto-mode) (Film(Auto mode)) is geselecteerd. Selecteer in dat geval het type film en scan opnieuw.
- Voor een correcte scan moet u een documenttype selecteren dat overeenkomt met het document dat u wilt scannen.
- Wanneer u het documenttype opent via het tabblad Instellingen scannerknop (Scanner Button Settings) in het dialoogvenster Voorkeuren (Preferences), wordt het Documenttype (Document Type) dat is opgegeven op het tabblad Instellingen scannerknop (Scanner Button Settings) weergegeven en kunt u de instellingen niet wijzigen in dit dialoogvenster.

#### ● **Kleurenmodus (Color Mode)**

Selecteer hoe u het document wilt scannen.

##### ● **Kleur (Color)**

In deze modus wordt de afbeelding opgebouwd met 256 niveaus (8-bits) van R(ood), G(roen) en B(lauw).

##### ● **Grijswaarden (Grayscale)**

In deze modus wordt de afbeelding opgebouwd met 256 niveaus (8-bits) van zwart-wit.

### **Belangrijk**

- Grijswaarden (Grayscale) kan niet worden geselecteerd als Film (auto-mode) (Film(Auto mode)) is geselecteerd bij Documenttype (Document Type).

#### ● **Zwart-wit (Black and White)**

In deze modus wordt de afbeelding opgebouwd uit zwart en wit. Het contrast in de afbeelding is op bepaalde niveaus (drempelniveau) verdeeld in zwart en wit en wordt met twee kleuren opgebouwd.

### **Belangrijk**

- U kunt Zwart-wit (Black and White) niet selecteren als het Documenttype (Document Type) film is.


### **Opmerking**

- Kleurenmodus (Color Mode) wordt niet weergegeven in het dialoogvenster Scan-instellingen (Scan Settings) dat wordt geopend via het tabblad Instellingen scannerknop (Scanner Button Settings) in het dialoogvenster Voorkeuren (Preferences).

#### ● **Documentformaat (Document Size)**

Selecteer het formaat van het document dat u wilt scannen.

Wanneer u Aangepast (Custom) selecteert, wordt een dialoogvenster geopend waarin u het documentformaat kunt opgeven. Selecteer een van de Eenheden (Units), voer de Breedte (Width) en Hoogte (Height) in en klik op OK.

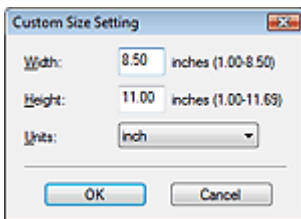

### **Belangrijk**

- Wanneer u Automatisch detecteren (Auto Detect) selecteert, wordt de afbeelding mogelijk niet gescand op de juiste positie en het juiste formaat. Wijzig het formaat in dat geval in het werkelijke documentformaat (zoals A4 of Letter). Lijn een hoek van het document uit met de hoek bij de pijl (positiemarkering) van de glasplaat.

#### ● **Scanresolutie (Scanning Resolution)**

Hier kunt u de resolutie selecteren waarmee documenten moeten worden gescand. U kunt de



volgende scanresoluties opgeven:

Als Documenttype (Document Type) niet is ingesteld op film: 75 dpi/100 dpi/150 dpi/200 dpi/300 dpi/400 dpi/600 dpi

Als Documenttype (Document Type) is ingesteld op film: 300 dpi/400 dpi/600 dpi/1200 dpi/2400 dpi/4800 dpi

→ [Resolutie](#)

- **Moiré-reductie (Descreen)**

Schakel dit selectievakje in om moiré patronen te reduceren.

Afgedrukte foto's en afbeeldingen worden weergegeven als een verzameling kleine puntjes. Moiré is een verschijnsel waarbij ongelijkmatige gradatie of een streep patroon zichtbaar is als foto's of afbeeldingen met fijne punten worden gescand. Moiré-reductie (Descreen) is de functie waarmee u dit effect kunt verkleinen.

### **Opmerking**

- Het scannen neemt meer tijd in beslag als u Moiré-reductie (Descreen) inschakelt.

- **Doorschijnendheid beperken (Reduce Show-through)**

Schakel dit selectievakje in om tekst in een document scherper te maken of om het doorschijnen van tekst in en te voorkomen.

### **Opmerking**

- Schakel dit selectievakje in als het Documenttype (Document Type) een tekstdocument is en als de gescande afbeelding doorschijnend is.

- **Beeld verscherpen (Unsharp Mask)**

Schakel dit selectievakje in als u de contouren van de onderwerpen wilt benadrukken en het beeld wilt verscherpen.

- **Schaduw van rugmarge verwijderen (Remove gutter shadow)**

Schakel dit selectievakje in om schaduwen tussen pagina's bij het scannen van open boekjes te corrigeren

### **Belangrijk**

- U kunt dit selectievakje niet inschakelen als Documentformaat (Document Size) is ingesteld op Automatisch detecteren (Auto Detect), Autom. detecteren (meer documenten) (Auto Detect (Multiple Documents)) of als de Assistent voor samenvoegen is geselecteerd.
- Lijn het document goed uit met de positiemarkering op de plaat.

### **Opmerking**

- Gebruik het tabblad Geavanceerde modus (Advanced Mode) van ScanGear om schaduwen van rugmarges te corrigeren bij het scannen van documenten die geen standaardformaat hebben of wanneer u aangepaste bijsnijdkaders hebt ingesteld.  
Zie Schaduwcorrectie van rugmarge (Gutter Shadow Correction) in ' [Instellingen voor afbeeldingen \(Image Settings\)](#)' (tabblad Geavanceerde modus (Advanced Mode) van ScanGear).

- **Scheve documenten corrigeren (Correct slanted document)**

Schakel dit selectievakje in als u de gescande tekst wilt detecteren en de hoek van het document te corrigeren (binnen -0,1 en -10 graden of +0,1 en +10 graden)

### **Belangrijk**

- U kunt dit selectievakje niet inschakelen als de Assistent voor samenvoegen is geselecteerd bij Documentformaat (Document Size).
- De helling van de volgende typen documenten wordt mogelijk niet gecorrigeerd wanneer de tekst niet correct kan worden gedetecteerd.
  - Documenten waarvan de tekstregels een hellingspercentage hebben van meer dan 10 graden of waarvan de regels niet hetzelfde hellingspercentage hebben
  - Documenten met zowel verticale als horizontale tekst
  - Documenten met een zeer groot of zeer klein lettertype
  - Documenten met weinig tekst
  - Documenten met illustraties/afbeeldingen of met de hand geschreven tekst
  - Documenten met zowel verticale als horizontale lijnen (tabellen)

### **Opmerking**

- Het scannen neemt meer tijd in beslag als u Scheve documenten corrigeren (Correct slanted document) inschakelt.

#### ● **Automatische fotocorrectie inschakelen (Enable Auto Photo Fix) (wanneer u scant met Automatische scan (Auto Scan) via het bedieningspaneel)**

Schakel dit selectievakje in om de foto te analyseren en geschikte correcties automatisch toe te passen.

Deze functie is beschikbaar als Auto of JPEG/Exif is geselecteerd voor Type bestanden (Save as type) bij Instellingen opslaan (Save Settings) op het tabblad Instellingen scannerknop (Scanner Button Settings) van het dialoogvenster Voorkeuren (Preferences).

### **Belangrijk**

- Als voor Type bestanden (Save as type) de optie Auto is geselecteerd, kan de basiskleurint van de volgende documenttypen worden gewijzigd ten opzichte van de brontint, aangezien de documenten worden gecorrigeerd als foto's. Schakel in dat geval het selectievakje uit en voer de scan uit.
  - Ansichtkaarten en visitekaartjes
- Tekstdocumenten worden mogelijk niet correct gescand, aangezien deze worden gecorrigeerd als foto's, afhankelijk van de plaatsing van het document. Schakel in dat geval het selectievakje uit en voer de scan uit.

### **Opmerking**

- Als u een andere indeling dan JPEG/Exif selecteert voor Type bestanden (Save as type) en vervolgens dit selectievakje inschakelt, wordt er een bericht weergegeven en wordt Type bestanden (Save as type) ingesteld op Auto.

#### ● **Afdrukstand van tekstdocumenten detecteren en afbeeldingen roteren (Detect the orientation of text documents and rotate images)**

Schakel dit selectievakje in om de afdrukstand van het document af te leiden uit de gescande tekst en de gescande afbeelding te roteren in de juiste afdrukstand. Selecteer de taal van het te scannen document bij Documenttaal (Document Language).

### **Belangrijk**

- U kunt dit selectievakje niet inschakelen als de Assistent voor samenvoegen is geselecteerd bij Documentformaat (Document Size).
- Afhankelijk van de taal van het document is het mogelijk dat deze functie niet goed werkt. Alleen tekstdocumenten geschreven in een taal die beschikbaar is voor selectie bij Documenttaal (Document Language), worden ondersteund.
- De afdrukstand van de volgende typen documenten wordt mogelijk niet gecorrigeerd wanneer de tekst niet correct kan worden gedetecteerd.
  - Resolutie ligt buiten het bereik van 300 dpi tot 600 dpi
  - Tekengrootte ligt buiten het bereik van 8 punten tot 48 punten
  - Documenten met speciale lettertypen, effecten, cursieve letters of met de hand geschreven tekst
  - Documenten met achtergrondpatronen

### **Opmerking**

- Het scannen duurt langer dan gebruikelijk wanneer u Afdrukstand van tekstdocumenten detecteren en afbeeldingen roteren (Detect the orientation of text documents and rotate images) inschakelt.

#### ● **Documenttaal (Document Language)**

Selecteer de taal van het document dat u wilt scannen.

### **Belangrijk**

- U kunt dit selectievakje niet inschakelen als de Assistent voor samenvoegen is geselecteerd bij Documentformaat (Document Size).

#### ● **Scanvoorbeeld (Preview before scanning)**

Schakel dit selectievakje in om afbeeldingen weer te geven nadat u de film hebt gescand.

- **Standaard (Defaults)**

Standaardinstellingen herstellen.

[Naar boven](#)↑

## Uitgebreide Handleiding


Uitgebreide Handleiding > Scannen > Scannen met de meegeleverde toepassingssoftware > Schermen van MP Navigator EX > Dialogovenster Opslaan (Save)

MP Navigator EX

## Dialogovenster Opslaan (Save)

Het dialogovenster Opslaan (Save) wordt geopend wanneer u scant vanuit Opslaan naar computer (Save to PC) op het tabblad Aangepaste scan met eenmaal klikken (Custom Scan with One-click) of vanuit Opslaan (Save) in het scherm voor de modus Eenmaal klikken nadat u Dialogovenster Opslaan openen na scannen van afbeelding (Exif-informatie invoeren) (Open the save dialog box after scanning the image (Input Exif information)) hebt geselecteerd.

U kunt het bestandstype en de bestemming opgeven terwijl u de miniaturen weergeeft.

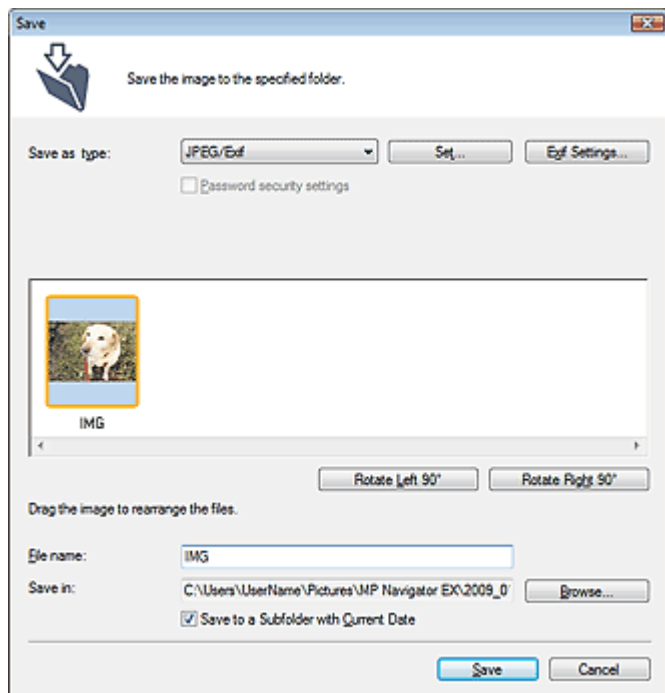

- **Type bestanden (Save as type)**

Selecteer een bestandstype om de gescande afbeeldingen op te slaan.

Selecteer JPEG/Exif, TIFF, BMP, PDF, PDF (meerdere pagina's) (PDF(Multiple Pages)) of PDF (pagina toevoegen) (PDF(Add Page)).

- **PDF**

Sla elk van de geselecteerde afbeeldingen op als afzonderlijk PDF-bestand.

- **PDF (meerdere pagina's) (PDF(Multiple Pages))**

Meerdere afbeeldingen als één PDF-bestand opslaan.



### Opmerking

- PDF (meerdere pagina's) (PDF(Multiple Pages)) wordt weergegeven wanneer er meerdere afbeeldingen zijn geselecteerd.

- **PDF (pagina toevoegen) (PDF(Add Page))**

De gescande afbeeldingen toevoegen aan een PDF-bestand. De afbeeldingen worden toegevoegd aan het eind van het PDF-bestand. U kunt de pagina's van het PDF-bestand waaraan de afbeeldingen worden toegevoegd, niet opnieuw rangschikken.



### Belangrijk

- Afbeeldingen kunnen alleen worden toegevoegd aan PDF-bestanden die zijn gemaakt met

MP Navigator EX. U kunt geen PDF-bestanden opgeven die met andere toepassingen zijn gemaakt. Het is evenmin mogelijk PDF-bestanden op te geven die in andere toepassingen zijn bewerkt.

- Als een met wachtwoord beveiligd PDF-bestand wordt bewerkt, worden de wachtwoorden verwijderd. Stel de wachtwoorden opnieuw in.

➔ [Wachtwoorden voor PDF-bestanden instellen](#)

## **Belangrijk**

- PDF, PDF (meerdere pagina's) (PDF(Multiple Pages)) en PDF (pagina toevoegen) (PDF(Add Page)) kan niet worden geselecteerd voor afbeeldingen die zijn gescand met het bedieningspaneel van het apparaat.
- U kunt JPEG/Exif niet selecteren als Kleurenmodus (Color Mode) is ingesteld op Zwart-wit (Black and White).

### ● **Instellen... (Set...)**

#### **Wanneer Type bestanden (Save as type) is ingesteld op JPEG/Exif**

U kunt een compressietype opgeven voor JPEG-bestanden. Selecteer Hoog (lage compressie) (High(Low Compression)), Standaard (Standard) of Laag (hoge compressie) (Low(High compression)).

- Deze instelling is niet beschikbaar als het selectievakje Gescande afbeeldingen bij het overbrengen comprimeren (Compress scanned images when transferring) op het tabblad Algemeen (General) in het dialogovenster Voorkeuren (Preferences) geselecteerd is.

#### **Als Type bestanden (Save as type) is PDF, PDF (meerdere pagina's) (PDF(Multiple Pages)) of PDF (pagina toevoegen) (PDF(Add Page))**

Geef geavanceerde instellingen voor het maken van PDF-bestanden op. Zie ' [Dialogovenster PDF-instellingen \(PDF Settings\)](#) ' voor meer informatie.

### ● **Exif-instellingen... (Exif Settings...)**

Wanneer Type bestanden (Save as type) is ingesteld op JPEG/Exif, kunt u Exif-informatie opgeven voor het bestand dat wordt opgeslagen.

➔ [Dialogovenster Exif-instellingen \(Exif Settings\)](#)

### ● **Instellingen wachtwoordbeveiliging (Password security settings)**

Schakel dit selectievakje in om het dialogovenster Wachtwoordbeveiliging - Instellingen (Password Security -Settings) te openen, waarin u wachtwoorden kunt instellen voor het openen, bewerken en afdrukken van PDF-bestanden.

➔ [Wachtwoorden voor PDF-bestanden instellen](#)

## **Opmerking**

- Deze functie is alleen beschikbaar wanneer Type bestanden (Save as type) is ingesteld op PDF, PDF (meerdere pagina's) (PDF(Multiple Pages)) of PDF (pagina toevoegen) (PDF(Add Page)).

### ● **Toevoegen aan (Add to)**

Dit wordt weergegeven wanneer u PDF (pagina toevoegen) (PDF(Add Page)) selecteert bij Type bestanden (Save as type) en het PDF-bestand opgeeft waaraan afbeeldingen worden toegevoegd. Als u het bestand wilt wijzigen, klikt u op Bladeren... (Browse...) om een ander bestand op te geven.

## **Belangrijk**

- Afbeeldingen kunnen alleen worden toegevoegd aan PDF-bestanden die zijn gemaakt met MP Navigator EX. U kunt geen PDF-bestanden opgeven die met andere toepassingen zijn gemaakt. Het is evenmin mogelijk PDF-bestanden op te geven die in andere toepassingen zijn bewerkt.

### ● **90° links roteren (Rotate Left 90°)/90° rechts roteren (Rotate Right 90°)**

Gescande afbeeldingen 90 graden linksom of rechtsom draaien.

Selecteer de afbeelding die u wilt draaien en klik op 90° links roteren (Rotate Left 90°) of 90° rechts roteren (Rotate Right 90°).

### ● **Bestandsnaam (File name)**

Voer een bestandsnaam in voor de afbeelding die u wilt opslaan (maximaal 64 tekens). Wanneer u

meerdere bestanden opslaat, worden 4 cijfers aan elke bestandsnaam toegevoegd.

- **Opslaan in (Save in)**

Hiermee wordt de map weergegeven waarin de gescande documenten moeten worden opgeslagen.

Als u de map wilt wijzigen, klikt u op Bladeren... (Browse...) om een andere map op te geven.

Standaard zijn de volgende mappen opgegeven.

Windows Vista: map MP Navigator EX in de map Afbeeldingen (Pictures)

Windows XP: map MP Navigator EX in de map Mijn afbeeldingen (My Pictures)

Windows 2000: map MP Navigator EX in de map Mijn afbeeldingen (My Pictures)

- **Opslaan in een submap met huidige datum (Save to a Subfolder with Current Date)**

Hiermee maakt u een submap in de map die is opgegeven in Opslaan in (Save in) met de huidige

datum. Sla in deze submap gescande afbeeldingen op. Er wordt een submap met een naam als

'2009\_01\_01' (Jaar\_Maand\_Dag) gemaakt.

Als dit selectievakje niet is ingeschakeld, worden bestanden rechtstreeks opgeslagen in de map die is opgegeven in Opslaan in (Save in).

[Naar boven](#) ↕

## Uitgebreide Handleiding


Uitgebreide Handleiding > Scannen > Scannen met de meegeleverde toepassingssoftware > Schermen van MP Navigator EX > Dialogvenster Exif-instellingen (Exif Settings)

MP Navigator EX

### Dialogvenster Exif-instellingen (Exif Settings)

U kunt Exif-informatie toevoegen aan het bestand dat u wilt opslaan. Exif is een standaardindeling waarmee u verschillende opnamegegevens kunt toevoegen aan afbeeldingen van digitale camera's (JPEG). Wanneer u Exif-informatie opneemt in gescande afbeeldingen, kunt u deze samen met afbeeldingen van digitale camera's organiseren en afdrukken.

Het dialogvenster Exif-instellingen (Exif Settings) kan worden geopend wanneer bij Type bestanden (Save as type) JPEG/Exif is geselecteerd.

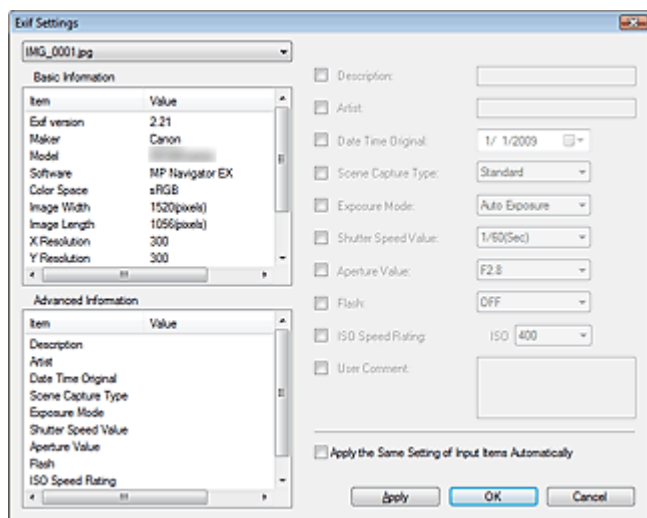

- **Basisinformatie (Basic Information)**

Hier wordt de informatie weergegeven die automatisch worden opgehaald vanaf het apparaat of uit de software.

- **Geavanceerde informatie (Advanced Information)**

Geeft informatie weer die wordt opgegeven aan de rechterkant van het scherm.

- **Gebied voor instellingen voor Geavanceerde informatie (Advanced Information)**

U kunt Exif-informatie zoals de titel en de opnamedatum opgeven. Schakel de selectievakjes in van de items die u wilt opgeven en selecteer informatie of geef deze op.

- **Deze instelling voor invoeritems automatisch toepassen (Apply the Same Setting of Input Items Automatically)**

Schakel dit selectievakje in om automatisch de informatie weer te geven die u voor de vorige afbeelding hebt opgegeven.

- **Pas toe (Apply)**

Klik nadat u de gewenste informatie hebt opgegeven op Pas toe (Apply) om deze aan de afbeelding toe te voegen. De informatie verschijnt in Geavanceerde informatie (Advanced Information).

- **OK**

De opgegeven informatie wordt aan de afbeelding toegevoegd en het scherm wordt gesloten. De opgegeven informatie wordt opgeslagen.

- **Annuleren (Cancel)**

Hiermee annuleert u de instellingen en sluit u het scherm.

Informatie is opgeslagen wanneer u op Annuleren (Cancel) klikt nadat u op Pas toe (Apply) hebt geklikt.


## Uitgebreide Handleiding

Uitgebreide Handleiding > Scannen > Scannen met de meegeleverde toepassingssoftware > Schermen van MP Navigator EX > Dialogvenster PDF

MP Navigator EX

## Dialogvenster PDF

Klik op Opslaan als PDF-bestand (Save as PDF file) op het tabblad Aangepaste scan met eenmaal klikken (Custom Scan with One-click) of klik op PDF in het scherm voor de modus Eenmaal klikken om het dialogvenster PDF te openen.

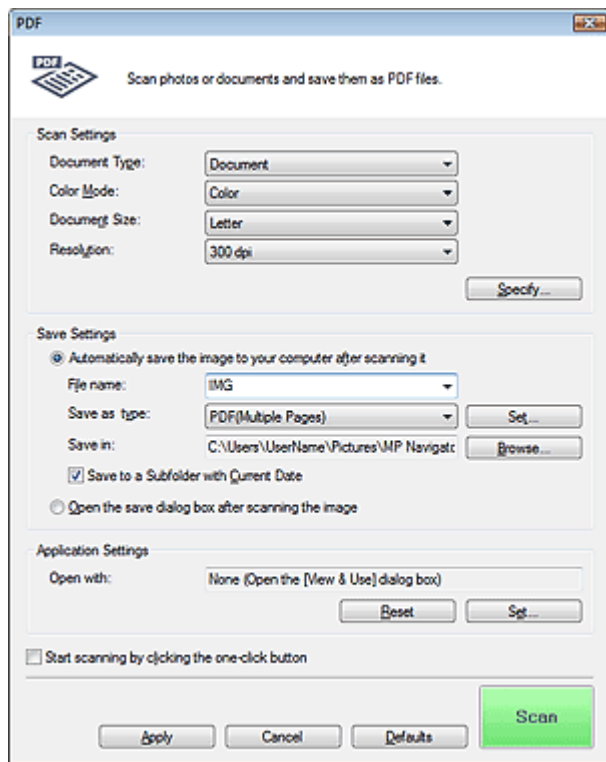

### Scan-instellingen (Scan Settings)

- **Documenttype (Document Type)**

Selecteer het type document dat u wilt scannen.


- **Kleurenmodus (Color Mode)**

Selecteer hoe u het document wilt scannen.

- **Documentformaat (Document Size)**

Selecteer het formaat van het document dat u wilt scannen.

Wanneer u Aangepast (Custom) selecteert, wordt een dialogvenster geopend waarin u het documentformaat kunt opgeven. Selecteer een van de Eenheden (Units), voer de Breedte (Width) en Hoogte (Height) in en klik op OK.

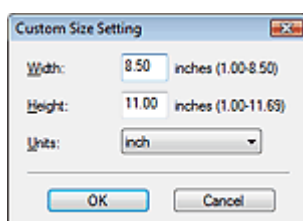

 **Belangrijk**



- Wanneer u Automatisch detecteren (Auto Detect) selecteert, wordt de afbeelding mogelijk niet gescand op de juiste positie en het juiste formaat. Wijzig het formaat in dat geval in het werkelijke documentformaat (zoals A4 of Letter). Lijn een hoek van het document uit met de hoek bij de pijl (positiemarkering) van de glasplaat.

- **Resolutie (Resolution)**

Hier kunt u de resolutie selecteren waarmee documenten moeten worden gescand.

➔ [Resolutie](#)

- **Opgeven... (Specify...)**

Klik hierop om het dialoogvenster Scan-instellingen (Scan Settings) te openen, waarin u geavanceerde scaninstellingen kunt opgeven.

➔ [Dialogoenvenster Scan-instellingen \(Scan Settings\)](#)

## Instellingen opslaan (Save Settings)

- **De afbeelding na het scannen automatisch opslaan op de computer (Automatically save the image to your computer after scanning it)**

Selecteer deze optie om de afbeeldingen na het scannen op de opgegeven manier op de computer op te slaan.

De instellingen Bestandsnaam (File name), Type bestanden (Save as type) en Opslaan in (Save in) worden weergegeven.



### Belangrijk

- Als u deze functie selecteert, kunt u geen wachtwoorden voor PDF-bestanden instellen.

- **Bestandsnaam (File name)**

Voer een bestandsnaam in voor de afbeelding die u wilt opslaan (maximaal 64 tekens). Wanneer u meerdere bestanden opslaat, worden 4 cijfers aan elke bestandsnaam toegevoegd.

- **Type bestanden (Save as type)**

Selecteer een bestandstype om de gescande afbeeldingen op te slaan.

Selecteer PDF, PDF (meerdere pagina's) (PDF(Multiple Pages)) of PDF (pagina toevoegen) (PDF(Add Page)).

- **PDF**

Sla elk van de geselecteerde afbeeldingen op als afzonderlijk PDF-bestand.

- **PDF (meerdere pagina's) (PDF(Multiple Pages))**

Meerdere afbeeldingen als één PDF-bestand opslaan.

- **PDF (pagina toevoegen) (PDF(Add Page))**

De gescande afbeeldingen toevoegen aan een PDF-bestand. De afbeeldingen worden toegevoegd aan het eind van het PDF-bestand. U kunt de pagina's van het PDF-bestand waaraan de afbeeldingen worden toegevoegd, niet opnieuw rangschikken.



### Belangrijk

- U kunt geen afbeeldingen toevoegen aan PDF-bestanden die met een wachtwoord zijn beveiligd.



### Opmerking

- Klik op Instellen... (Set...) om het dialoogvenster PDF-instellingen (PDF Settings) te openen, waarin u het PDF-compressietype en andere geavanceerde instellingen voor het maken van PDF-bestanden kunt opgeven.  
➔ [Dialogoenvenster PDF-instellingen \(PDF Settings\)](#)
- Zie 'PDF-bestanden maken/bewerken' voor informatie over het verwijderen of opnieuw ordenen van pagina's in opgeslagen PDF-bestanden.

- **Opslaan in (Save in)**

Hiermee wordt de map weergegeven waarin de gescande documenten moeten worden opgeslagen. Als u de map wilt wijzigen, klikt u op Bladeren... (Browse...) om een andere map op te geven.

Standaard zijn de volgende mappen opgegeven.

Windows Vista: map MP Navigator EX in de map Afbeeldingen (Pictures)

Windows XP: map MP Navigator EX in de map Mijn afbeeldingen (My Pictures)

Windows 2000: map MP Navigator EX in de map Mijn afbeeldingen (My Pictures)

- **Opslaan in een submap met huidige datum (Save to a Subfolder with Current Date)**

Hiermee maakt u een submap in de map die is opgegeven in Opslaan in (Save in) met de huidige datum. Sla in deze submap gescande afbeeldingen op. Er wordt een submap met een naam als '2009\_01\_01' (Jaar\_Maand\_Dag) gemaakt.

Als dit selectievakje niet is ingeschakeld, worden bestanden rechtstreeks opgeslagen in de map die is opgegeven in Opslaan in (Save in).

- **Het dialoogvenster voor opslaan openen na het scannen van de afbeelding (Open the save dialog box after scanning the image)**

Hiermee opent u het dialoogvenster Opslaan als PDF-bestand (Save as PDF file) nadat de afbeeldingen zijn gescand en geeft u instellingen op als de doelmap en bestandsnaam.

➔ [Dialoogvenster Opslaan als PDF-bestand \(Save as PDF file\)](#)

### **Opmerking**

- als u wachtwoorden voor PDF-bestanden wilt instellen, selecteert u Het dialoogvenster voor opslaan openen na het scannen van de afbeelding (Open the save dialog box after scanning the image). Nadat de afbeelding is gescand, kunt u de wachtwoorden instellen in het dialoogvenster Opslaan als PDF-bestand (Save as PDF file).

➔ [Wachtwoorden voor PDF-bestanden instellen](#)

## **Instellingen voor de toepassing (Application Settings)**

- **Openen met (Open with)**

Geef een toepassing op waarmee u de gescande afbeelding wilt openen. Sleep het pictogram van een toepassing naar dit vak die de bestandsindeling ondersteunt die wordt weergegeven in Type bestanden (Save as type). De opgegeven toepassing wordt gestart nadat de afbeeldingen zijn gescand.

### **Belangrijk**

- Afhankelijk van de opgegeven toepassing worden de afbeeldingen mogelijk niet correct weergegeven of wordt de toepassing niet gestart.

- **Herstellen (Reset)**

De toepassingsinstelling annuleren.

- **Instellen... (Set...)**

Hiermee kunt u een toepassing instellen die moet worden gestart.

- **Scannen starten door op de eenmaal-klikken-knop te klikken (Start scanning by clicking the one-click button)**

Schakel dit selectievakje in om het scannen te starten wanneer u op een pictogram klikt.

- **Pas toe (Apply)**

Hiermee worden de opgegeven instellingen opgeslagen en toegepast.

Klik op Annuleren (Cancel) in plaats van Pas toe (Apply) om de opgegeven instellingen te annuleren.

- **Annuleren (Cancel)**

Hiermee worden de opgegeven instellingen geannuleerd. Het huidige scherm wordt gesloten.

- **Standaard (Defaults)**

Hiermee zet u alle instellingen in het scherm terug op hun standaardwaarde.

- **Scannen (Scan)**

Hiermee kunt u documenten als PDF-bestanden scannen en opslaan met de opgegeven instellingen.

[Naar boven](#) ↕

## Uitgebreide Handleiding

Uitgebreide Handleiding > Scannen > Scannen met de meegeleverde toepassingssoftware > Schermen van MP Navigator EX > Dialogoogvenster Opslaan als PDF-bestand (Save as PDF file)

MP Navigator EX


## Dialogoogvenster Opslaan als PDF-bestand (Save as PDF file)

Het dialogoogvenster Opslaan als PDF-bestand (Save as PDF file) wordt geopend wanneer u scant vanuit Opslaan als PDF-bestand (Save as PDF file) op het tabblad Aangepaste scan met eenmaal klikken (Custom Scan with One-click) of vanuit PDF in het scherm voor de modus Eenmaal klikken nadat u het dialogoogvenster voor opslaan openen na het scannen van de afbeelding (Open the save dialog box after scanning the image) hebt geselecteerd.

In het dialogoogvenster Opslaan als PDF-bestand (Save as PDF file) kunt u instellingen opgeven voor het opslaan van afbeeldingen op een computer.

### Belangrijk

- U kunt afbeeldingen die gescand zijn met 10501 of meer pixels in verticale en horizontale richting niet opslaan.

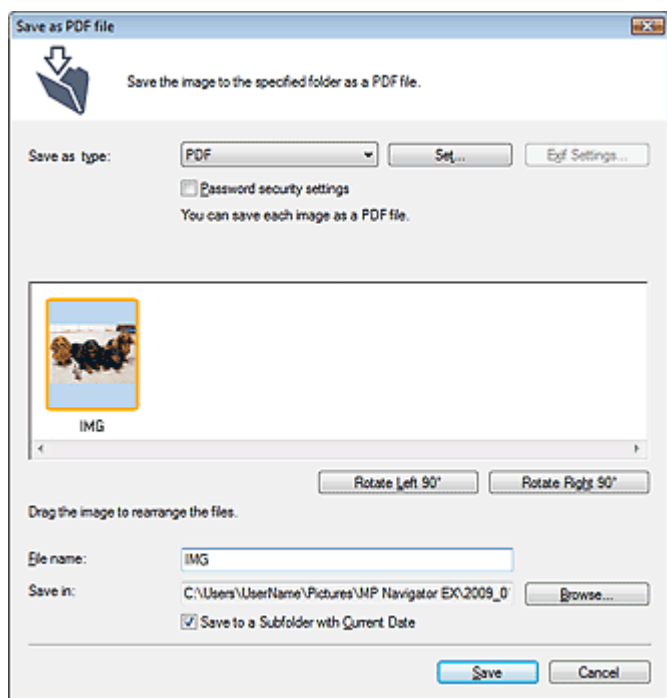

#### • Type bestanden (Save as type)

Selecteer een PDF-bestandstype om de gescande afbeeldingen op te slaan.

##### • PDF

Sla elk van de geselecteerde afbeeldingen op als afzonderlijk PDF-bestand.

##### • PDF (meerdere pagina's) (PDF(Multiple Pages))

Meerdere afbeeldingen als één PDF-bestand opslaan.



### Opmerking

- PDF (meerdere pagina's) (PDF(Multiple Pages)) wordt weergegeven wanneer er meerdere afbeeldingen zijn geselecteerd.

#### • PDF (pagina toevoegen) (PDF(Add Page))

De gescande afbeeldingen toevoegen aan een PDF-bestand. De afbeeldingen worden toegevoegd aan het eind van het PDF-bestand. U kunt de pagina's van het PDF-bestand waaraan de afbeeldingen worden toegevoegd, niet opnieuw rangschikken.

## Belangrijk

- Afbeeldingen kunnen alleen worden toegevoegd aan PDF-bestanden die zijn gemaakt met MP Navigator EX. U kunt geen PDF-bestanden opgeven die met andere toepassingen zijn gemaakt. Het is evenmin mogelijk PDF-bestanden op te geven die in andere toepassingen zijn bewerkt.
- PDF (pagina toevoegen) (PDF(Add Page)) kan niet worden geselecteerd voor gescande afbeeldingen via het bedieningspaneel van het apparaat.
- Als een met wachtwoord beveiligd PDF-bestand wordt bewerkt, worden de wachtwoorden verwijderd. Stel de wachtwoorden opnieuw in.  
➔ [Wachtwoorden voor PDF-bestanden instellen](#)

### ● Instellen... (Set...)

Geef geavanceerde instellingen voor het maken van PDF-bestanden op. Zie ' [Dialogvenster PDF-instellingen \(PDF Settings\)](#) ' voor meer informatie.

### ● Instellingen wachtwoordbeveiliging (Password security settings)

Schakel dit selectievakje in om het dialoogvenster Wachtwoordbeveiliging - Instellingen (Password Security -Settings) te openen, waarin u wachtwoorden kunt instellen voor het openen, bewerken en afdrukken van PDF-bestanden.

➔ [Wachtwoorden voor PDF-bestanden instellen](#)

### ● 90° links roteren (Rotate Left 90°)/90° rechts roteren (Rotate Right 90°)

Gescande afbeeldingen 90 graden linksom of rechtsom draaien.

Selecteer de afbeelding die u wilt draaien en klik op 90° links roteren (Rotate Left 90°) of 90° rechts roteren (Rotate Right 90°).

### ● Bestandsnaam (File name)

Voer een bestandsnaam in voor de afbeelding die u wilt opslaan (maximaal 64 tekens). Wanneer u meerdere bestanden opslaat, worden 4 cijfers aan elke bestandsnaam toegevoegd.

### ● Opslaan in (Save in)

Hier wordt de map weergegeven waarin de PDF-bestanden moeten worden opgeslagen. Als u de map wilt wijzigen, klikt u op Bladeren... (Browse...) om een andere map op te geven.

Standaard zijn de volgende mappen opgegeven.

Windows Vista: map MP Navigator EX in de map Afbeeldingen (Pictures)

Windows XP: map MP Navigator EX in de map Mijn afbeeldingen (My Pictures)

Windows 2000: map MP Navigator EX in de map Mijn afbeeldingen (My Pictures)

### ● Opslaan in een submap met huidige datum (Save to a Subfolder with Current Date)

Hiermee maakt u een submap in de map die is opgegeven in Opslaan in (Save in) met de huidige datum. Sla in deze submap gescande afbeeldingen op. Er wordt een submap met een naam als '2009\_01\_01' (Jaar\_Maand\_Dag) gemaakt.

Als dit selectievakje niet is ingeschakeld, worden bestanden rechtstreeks opgeslagen in de map die is opgegeven in Opslaan in (Save in).

[Naar boven](#) ↕


## Uitgebreide Handleiding

Uitgebreide Handleiding > Scannen > Scannen met de meegeleverde toepassingssoftware > Schermen van MP Navigator EX > Dialogovenster Verzenden (Mail)

MP Navigator EX

## Dialogovenster Verzenden (Mail)

Klik op Toevoegen aan e-mail (Attach to E-mail) op het tabblad Aangepaste scan met eenmaal klikken (Custom Scan with One-click) of klik op Verzenden (Mail) in het scherm voor de modus Eenmaal klikken om het dialogovenster Verzenden (Mail) te openen.

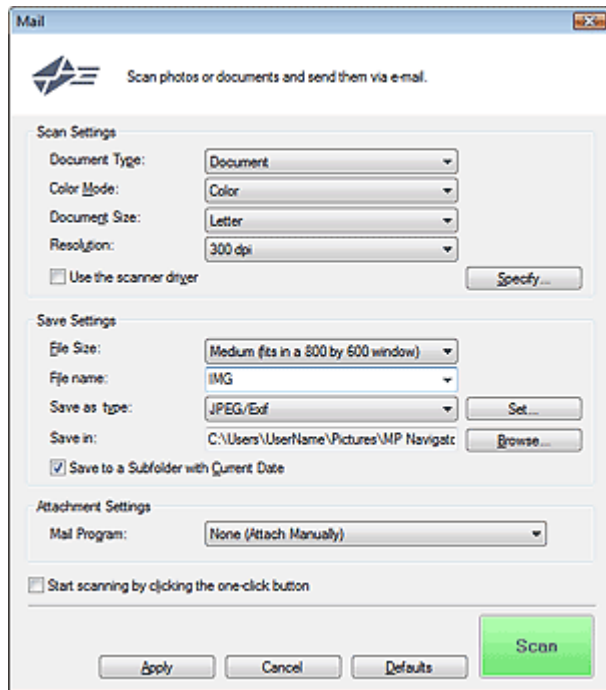

### Scan-instellingen (Scan Settings)

- **Documenttype (Document Type)**

Selecteer het type document dat u wilt scannen.


- **Kleurenmodus (Color Mode)**

Selecteer hoe u het document wilt scannen.

- **Documentformaat (Document Size)**

Selecteer het formaat van het document dat u wilt scannen.

Wanneer u Aangepast (Custom) selecteert, wordt een dialogovenster geopend waarin u het documentformaat kunt opgeven. Selecteer een van de Eenheden (Units), voer de Breedte (Width) en Hoogte (Height) in en klik op OK.

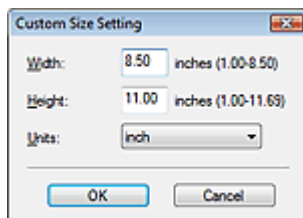

### Belangrijk

- Wanneer u Automatisch detecteren (Auto Detect) selecteert, wordt de afbeelding mogelijk niet gescand op de juiste positie en het juiste formaat. Wijzig het formaat in dat geval in het

werkelijke documentformaat (zoals A4 of Letter). Lijn een hoek van het document uit met de hoek bij de pijl (positiemarkering) van de glasplaat.

- **Resolutie (Resolution)**

Hier kunt u de resolutie selecteren waarmee documenten moeten worden gescand.

➔ [Resolutie](#)

- **Scannerstuurpr. gebruiken (Use the scanner driver)**

Schakel dit selectievakje in om het scherm van ScanGear (scannerstuurprogramma) weer te geven en geavanceerde instellingen voor het scannen te definiëren.

De instellingen Kleurenmodus (Color Mode), Documentformaat (Document Size), Resolutie (Resolution) en andere instellingen in het dialoogvenster Verzenden (Mail) worden uitgeschakeld. Geef deze instellingen op in het scherm van ScanGear (scannerstuurprogramma).

- **Opgeven... (Specify...)**

Klik hierop om het dialoogvenster Scan-instellingen (Scan Settings) te openen, waarin u geavanceerde scaninstellingen kunt opgeven.

➔ [Dialoogvenster Scan-instellingen \(Scan Settings\)](#)

## Instellingen opslaan (Save Settings)

- **Bestandsgrootte (File Size)**

Maak een keuze uit de formaten Klein (past in venster van 640 bij 480) (Small (fits in a 640 by 480 window)), Medium (past in 800 bij 600-venster) (Medium (fits in a 800 by 600 window)), Groot (past in 1024 bij 768-venster) (Large (fits in a 1024 by 768 window)) en Origineel (Original).

- **Bestandsnaam (File name)**

Voer een bestandsnaam in voor de afbeelding die u wilt opslaan (maximaal 64 tekens). Wanneer u meerdere bestanden opslaat, worden 4 cijfers aan elke bestandsnaam toegevoegd.

- **Type bestanden (Save as type)**

Selecteer een bestandstype om de gescande afbeeldingen op te slaan.

Selecteer JPEG/Exif, PDF of PDF (meerdere pagina's) (PDF(Multiple Pages)).



### Belangrijk

- U kunt geen wachtwoorden instellen voor PDF-bestanden.
- U kunt JPEG/Exif niet selecteren als Kleurenmodus (Color Mode) is ingesteld op Zwart-wit (Black and White).

- **Instellen... (Set...)**

#### Wanneer Type bestanden (Save as type) is ingesteld op JPEG/Exif

U kunt een compressietype opgeven voor JPEG-bestanden. Selecteer Hoog (lage compressie) (High(Low Compression)), Standaard (Standard) of Laag (hoge compressie) (Low(High Compression)).



### Belangrijk

- Deze instelling is niet beschikbaar als het selectievakje Gescande afbeeldingen bij het overbrengen comprimeren (Compress scanned images when transferring) op het tabblad Algemeen (General) in het dialoogvenster Voorkeuren (Preferences) geselecteerd is.

#### Als Type bestanden (Save as type) is ingesteld op PDF of PDF (meerdere pagina's) (PDF(Multiple Pages))

Geef geavanceerde instellingen voor het maken van PDF-bestanden op. Zie ' [Dialoogvenster PDF-instellingen \(PDF Settings\)](#) ' voor meer informatie.

- **Opslaan in (Save in)**

Hiermee wordt de map weergegeven waarin de gescande documenten moeten worden opgeslagen. Als u de map wilt wijzigen, klikt u op Bladeren... (Browse...) om een andere map op te geven.

Standaard zijn de volgende mappen opgegeven.

Windows Vista: map MP Navigator EX in de map Afbeeldingen (Pictures)  
 Windows XP: map MP Navigator EX in de map Mijn afbeeldingen (My Pictures)  
 Windows 2000: map MP Navigator EX in de map Mijn afbeeldingen (My Pictures)

- **Opslaan in een submap met huidige datum (Save to a Subfolder with Current Date)**

Hiermee maakt u een submap in de map die is opgegeven in Opslaan in (Save in) met de huidige datum. Sla in deze submap gescande afbeeldingen op. Er wordt een submap met een naam als '2009\_01\_01' (Jaar\_Maand\_Dag) gemaakt.

Als dit selectievakje niet is ingeschakeld, worden bestanden rechtstreeks opgeslagen in de map die is opgegeven in Opslaan in (Save in).

## Instellingen voor bijlagen (Attachment Settings)


- **E-mailprogramma (Mail Program)**

Hiermee geeft u een e-mailprogramma op.



### Opmerking

- Selecteer Toevoegen... (Add...) om het dialogovenster E-mailprogramma selecteren (Select Mail Program) te openen, waarin u een e-mailprogramma kunt selecteren. Als het gewenste e-mailprogramma niet wordt weergegeven, klikt u op Toevoegen aan lijst (Add to List) en selecteert u het programma.

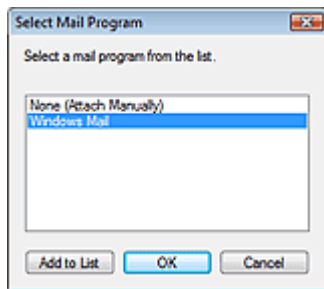

- **Scannen starten door op de eenmaal-klikken-knop te klikken (Start scanning by clicking the one-click button)**

Schakel dit selectievakje in om het scannen te starten wanneer u op een pictogram klikt.

- **Pas toe (Apply)**

Hiermee worden de opgegeven instellingen opgeslagen en toegepast. Klik op Annuleren (Cancel) in plaats van Pas toe (Apply) om de opgegeven instellingen te annuleren.

- **Annuleren (Cancel)**

Hiermee worden de opgegeven instellingen geannuleerd. Het huidige scherm wordt gesloten.

- **Standaard (Defaults)**

Hiermee zet u alle instellingen in het scherm terug op hun standaardwaarde.

- **Scannen (Scan)**

Hiermee scant u documenten met de opgegeven instellingen. Na afloop van het scannen wordt het e-mailprogramma automatisch gestart en wordt een nieuw berichtsscherm geopend met de afbeelding toegevoegd.




## Uitgebreide Handleiding

Uitgebreide Handleiding > Scannen > Scannen met de meegeleverde toepassingssoftware > Schermen van MP Navigator EX > Dialogovenster Film

MP Navigator EX

## Dialogovenster Film

Klik op Film scannen en opslaan (Scan film & save) op het tabblad Aangepaste scan met eenmaal klikken (Custom Scan with One-click) of klik op Film in het scherm voor de modus Eenmaal klikken om het dialogovenster Film te openen.

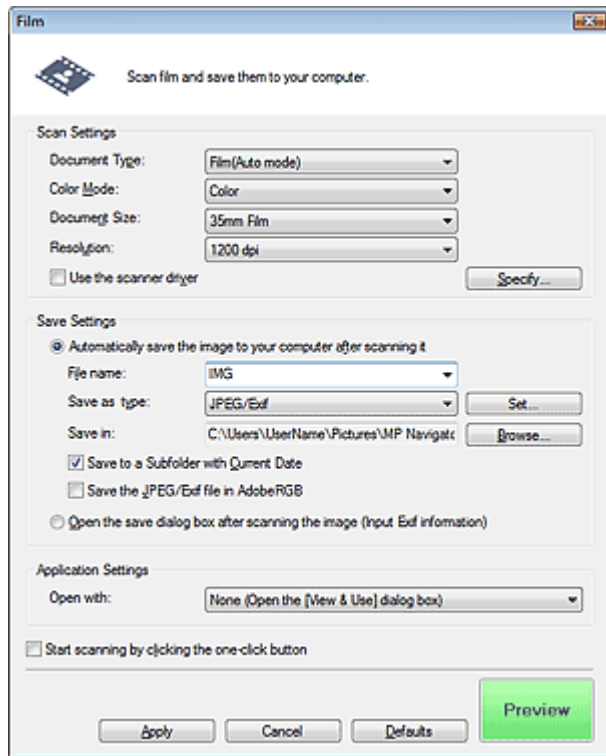

### Scan-instellingen (Scan Settings)

- **Documenttype (Document Type)**

Hiermee kunt u het type film selecteren dat moet worden gescand. Als Film (auto-mode) (Film (Auto mode)) is geselecteerd, wordt het filmtyp (negatief of positief) automatisch vastgesteld.

#### **Belangrijk**

- Film wordt mogelijk niet correct gescand als Film (auto-mode) (Film(Auto mode)) is geselecteerd. Selecteer in dat geval het type film en scan opnieuw.

- **Kleurenmodus (Color Mode)**

Selecteer hoe u de film wilt scannen.

#### **Belangrijk**

- Grijswaarden (Grayscale) kan niet worden geselecteerd als Film (auto-mode) (Film(Auto mode)) is geselecteerd bij Documenttype (Document Type).

- **Documentformaat (Document Size)**

35 mm film (35mm Film) wordt weergegeven.

- **Resolutie (Resolution)**

Hiermee kunt u de resolutie selecteren waarmee de film moet worden gescand.

➔ Resolutie

• **Scannerstuurpr. gebruiken (Use the scanner driver)**

Schakel dit selectievakje in om het scherm van ScanGear (scannerstuurprogramma) weer te geven en geavanceerde instellingen voor het scannen te definiëren.

De instellingen Kleurenmodus (Color Mode), Documentformaat (Document Size), Resolutie (Resolution) en andere instellingen in het dialoogvenster Film worden uitgeschakeld. Geef deze instellingen op in het scherm van ScanGear (scannerstuurprogramma).

• **Opgeven... (Specify...)**

Klik hierop om het dialoogvenster Scan-instellingen (Scan Settings) te openen, waarin u geavanceerde scaninstellingen kunt opgeven.

➔ [Dialoogvenster Scan-instellingen \(Scan Settings\)](#)

**Instellingen opslaan (Save Settings)**

• **De afbeelding na het scannen automatisch opslaan op de computer (Automatically save the image to your computer after scanning it)**

Selecteer deze optie om de afbeeldingen na het scannen op de opgegeven manier op de computer op te slaan.

De instellingen Bestandsnaam (File name), Type bestanden (Save as type) en Opslaan in (Save in) worden weergegeven.

 **Belangrijk**

- Als u deze functie selecteert, kunt u geen wachtwoorden voor PDF-bestanden instellen.

• **Bestandsnaam (File name)**

Voer een bestandsnaam in voor de afbeelding die u wilt opslaan (maximaal 64 tekens). Wanneer u meerdere bestanden opslaat, worden 4 cijfers aan elke bestandsnaam toegevoegd.

• **Type bestanden (Save as type)**

Selecteer een bestandstype om de gescande afbeeldingen op te slaan.

Selecteer JPEG/Exif, TIFF of BMP.

 **Opmerking**

- Als u JPEG/Exif selecteert, kunt u het selectievakje JPEG/Exif-bestand in AdobeRGB opslaan (Save the JPEG/Exif file in AdobeRGB) inschakelen.

• **Instellen... (Set...)**

**Wanneer Type bestanden (Save as type) is ingesteld op JPEG/Exif**

U kunt een compressietype opgeven voor JPEG-bestanden. Selecteer Hoog (lage compressie) (High(Low Compression)), Standaard (Standard) of Laag (hoge compressie) (Low(High Compression)).

 **Belangrijk**

- Deze instelling is niet beschikbaar als het selectievakje Gescande afbeeldingen bij het overbrengen comprimeren (Compress scanned images when transferring) op het tabblad Algemeen (General) in het dialoogvenster Voorkeuren (Preferences) geselecteerd is.

• **Opslaan in (Save in)**

Hiermee wordt de map weergegeven waarin de gescande documenten moeten worden opgeslagen. Als u de map wilt wijzigen, klikt u op Bladeren... (Browse...) om een andere map op te geven.

Standaard zijn de volgende mappen opgegeven.

Windows Vista: map MP Navigator EX in de map Afbeeldingen (Pictures)

Windows XP: map MP Navigator EX in de map Mijn afbeeldingen (My Pictures)

Windows 2000: map MP Navigator EX in de map Mijn afbeeldingen (My Pictures)

• **Opslaan in een submap met huidige datum (Save to a Subfolder with Current Date)**

Hiermee maakt u een submap in de map die is opgegeven in Opslaan in (Save in) met de huidige

datum. Sla in deze submap gescande afbeeldingen op. Er wordt een submap met een naam als '2009\_01\_01' (Jaar\_Maand\_Dag) gemaakt.

Als dit selectievakje niet is ingeschakeld, worden bestanden rechtstreeks opgeslagen in de map die is opgegeven in Opslaan in (Save in).

- **JPEG/Exif-bestand in AdobeRGB opslaan (Save the JPEG/Exif file in AdobeRGB)**

Schakel dit selectievakje in om de afbeeldingen op te slaan met kleuren die overeenkomen met Adobe RGB.

### **Belangrijk**

- Deze functie is alleen beschikbaar als Type bestanden (Save as type) JPEG/Exif is.
- Deze functie is niet beschikbaar wanneer het Adobe RGB-profiel niet is geïnstalleerd.

### **Opmerking**

- U kunt deze instelling niet selecteren als het selectievakje Scannerstuurpr. gebruiken (Use the scanner driver) is ingeschakeld.
- Als u een afbeelding opslaat terwijl het selectievakje JPEG/Exif-bestand in AdobeRGB opslaan (Save the JPEG/Exif file in AdobeRGB) is ingeschakeld, wordt aan het begin van de bestandsnaam een onderstrepingsteken toegevoegd. (Voorbeeld: \_Image0001.jpg)

- **Dialogvenster Opslaan openen na scannen van afbeelding (Exif-informatie invoeren) (Open the save dialog box after scanning the image (Input Exif information))**

Hiermee opent u het dialoogvenster Opslaan (Save) nadat de afbeeldingen zijn gescand, zodat u instellingen voor opslaan kunt opgeven, zoals doelmap, bestandsnaam en Exif-informatie.

➔ [Dialogvenster Opslaan \(Save\)](#)

### **Opmerking**

- Als u wachtwoorden voor PDF-bestanden wilt instellen, selecteert u Dialogvenster Opslaan openen na scannen van afbeelding (Exif-informatie invoeren) (Open the save dialog box after scanning the image (Input Exif information)). Nadat de afbeelding is gescand, kunt u de wachtwoorden instellen in het dialoogvenster Opslaan (Save).

➔ [Wachtwoorden voor PDF-bestanden instellen](#)

## **Instellingen voor de toepassing (Application Settings)**

- **Openen met (Open with)**

U kunt selecteren of u nadat de afbeeldingen zijn opgeslagen het venster Toon & gebruik (View & Use) of de Verkenner wilt openen.

- **Scannen starten door op de eenmaal-klikken-knop te klikken (Start scanning by clicking the one-click button)**

Schakel dit selectievakje in om het scannen te starten wanneer u op een pictogram klikt.

- **Pas toe (Apply)**

Hiermee worden de opgegeven instellingen opgeslagen en toegepast. Klik op Annuleren (Cancel) in plaats van Pas toe (Apply) om de opgegeven instellingen te annuleren.

- **Annuleren (Cancel)**

Hiermee worden de opgegeven instellingen geannuleerd. Het huidige scherm wordt gesloten.

- **Standaard (Defaults)**

Hiermee zet u alle instellingen in het scherm terug op hun standaardwaarde.

- **Voorbeeld (Preview)**

Geeft de miniaturen weer van de foto's op de film. Klik op Scannen (Scan) in het weergegeven scherm om film te scannen en op te slaan zoals opgegeven.


## Uitgebreide Handleiding

Uitgebreide Handleiding > Scannen > Scannen met de meegeleverde toepassingssoftware > Schermen van MP Navigator EX > Dialogoogvenster OCR

MP Navigator EX

## Dialogoogvenster OCR

Klik op OCR op het tabblad Aangepaste scan met eenmaal klikken (Custom Scan with One-click) of in het scherm voor de modus Eenmaal klikken om het dialogoogvenster OCR te openen.

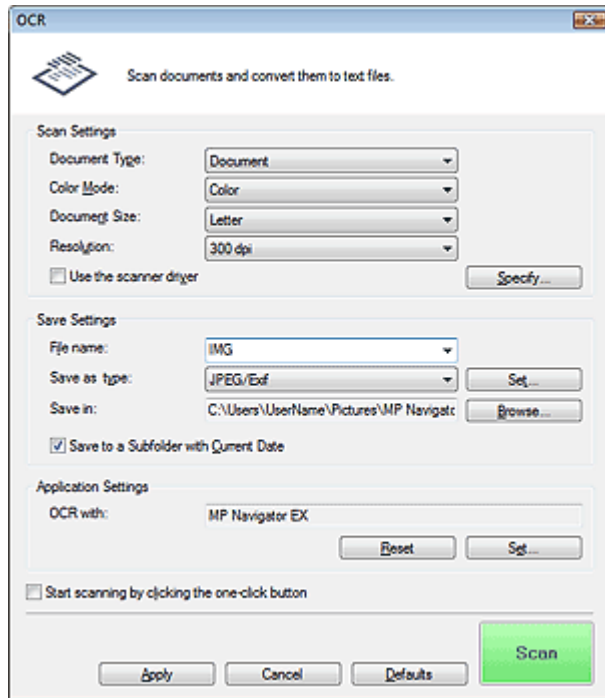

### Scan-instellingen (Scan Settings)

- **Documenttype (Document Type)**

Selecteer het type document dat u wilt scannen.


- **Kleurenmodus (Color Mode)**

Selecteer hoe u het document wilt scannen.

- **Documentformaat (Document Size)**

Selecteer het formaat van het document dat u wilt scannen.

Wanneer u Aangepast (Custom) selecteert, wordt een dialogoogvenster geopend waarin u het documentformaat kunt opgeven. Selecteer een van de Eenheden (Units), voer de Breedte (Width) en Hoogte (Height) in en klik op OK.

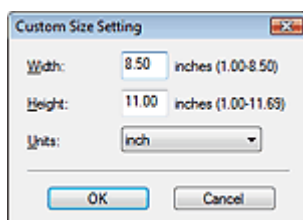

- **Resolutie (Resolution)**

Hier kunt u de resolutie selecteren waarmee documenten moeten worden gescand.

➔ Resolutie

- **Scannerstuurpr. gebruiken (Use the scanner driver)**

Schakel dit selectievakje in om het scherm van ScanGear (scannerstuurprogramma) weer te geven en geavanceerde instellingen voor het scannen te definiëren.

Kleurenmodus (Color Mode), Documentformaat (Document Size), Resolutie (Resolution) en andere instellingen in het dialogovenster OCR worden uitgeschakeld. Geef deze instellingen op in het scherm van ScanGear (scannerstuurprogramma).

- **Opgeven... (Specify...)**

Klik hierop om het dialogovenster Scan-instellingen (Scan Settings) te openen, waarin u geavanceerde scaninstellingen kunt opgeven.

➔ [Dialogovenster Scan-instellingen \(Scan Settings\)](#)

### **Opmerking**

- Wanneer u scheve documenten wilt corrigeren, selecteert u het selectievakje Scheve documenten corrigeren (Correct slanted document) om de nauwkeurigheid van tekstherkenning te verbeteren

## Instellingen opslaan (Save Settings)

- **Bestandsnaam (File name)**

Voer een bestandsnaam in voor de afbeelding die u wilt opslaan (maximaal 64 tekens). Wanneer u meerdere bestanden opslaat, worden 4 cijfers aan elke bestandsnaam toegevoegd.

- **Type bestanden (Save as type)**

Selecteer een bestandstype om de gescande afbeeldingen op te slaan.  
Selecteer JPEG/Exif, TIFF of BMP.

### **Belangrijk**

- U kunt JPEG/Exif niet selecteren als Kleurenmodus (Color Mode) is ingesteld op Zwart-wit (Black and White).

- **Instellen... (Set...)**

#### Wanneer Type bestanden (Save as type) is ingesteld op JPEG/Exif

U kunt een compressietype opgeven voor JPEG-bestanden. Selecteer Hoog (lage compressie) (High(Low Compression)), Standaard (Standard) of Laag (hoge compressie) (Low(High Compression)).

### **Belangrijk**

- Deze instelling is niet beschikbaar als het selectievakje Gescande afbeeldingen bij het overbrengen comprimeren (Compress scanned images when transferring) op het tabblad Algemeen (General) in het dialogovenster Voorkeuren (Preferences) geselecteerd is.

- **Opslaan in (Save in)**

Hiermee wordt de map weergegeven waarin de gescande documenten moeten worden opgeslagen. Als u de map wilt wijzigen, klikt u op Bladeren... (Browse...) om een andere map op te geven.

Standaard zijn de volgende mappen opgegeven.

Windows Vista: map MP Navigator EX in de map Afbeeldingen (Pictures)

Windows XP: map MP Navigator EX in de map Mijn afbeeldingen (My Pictures)

Windows 2000: map MP Navigator EX in de map Mijn afbeeldingen (My Pictures)

- **Opslaan in een submap met huidige datum (Save to a Subfolder with Current Date)**

Hiermee maakt u een submap in de map die is opgegeven in Opslaan in (Save in) met de huidige datum. Sla in deze submap gescande afbeeldingen op. Er wordt een submap met een naam als '2009\_01\_01' (Jaar\_Maand\_Dag) gemaakt.

Als dit selectievakje niet is ingeschakeld, worden bestanden rechtstreeks opgeslagen in de map die is opgegeven in Opslaan in (Save in).

## Instellingen voor de toepassing (Application Settings)

- **OCR met (OCR with)**

Geef een OCR-toepassing op.

Als u MP Navigator EX opgeeft, wordt de tekst nadat de afbeelding gescand is in de afbeelding geëxporteerd naar en weergegeven in Kladblok (geleverd bij Windows)

## Opmerking

---

- U kunt alleen teksten in talen exporteren naar Kladblok (geleverd bij Windows) die geselecteerd kunnen worden op het tabblad Algemeen (General) Klik op Instellen... (Set...) op het tabblad Algemeen (General) en geef de taal op van het document dat u wilt scannen. Als u meerdere documenten scant, kunt u de geëxporteerde tekst in één bestand verzamelen.  
➔ **Tabblad Algemeen (General)**
  - Tekst die wordt weergegeven in Kladblok (geleverd bij Windows) kan alleen als leidraad worden gebruikt. Tekst in de afbeeldingen van de volgende documenttypen wordt mogelijk niet correct gelezen.
    - Documenten die tekst bevatten met een tekengrootte kleiner dan 8 of groter dan 40 punten (op 300 dpi)
    - Scheve documenten
    - Documenten die omgekeerd zijn geplaatst of documenten met een onjuiste afdrukstand (gedraaide tekens)
    - Documenten met speciale lettertypen, effecten, cursieve letters of met de hand geschreven tekst
    - Documenten met een smalle regelafstand
    - Documenten met kleuren op de achtergrond van tekst
    - Documenten met meerdere talen
- 

### • **Herstellen (Reset)**

De toepassingsinstelling annuleren.

### • **Instellen... (Set...)**

Hiermee kunt u een toepassing selecteren.

## **Belangrijk**

---

- Afhankelijk van de opgegeven toepassing wordt de tekst mogelijk niet juist geëxporteerd of wordt de toepassing niet gestart.
- 

### • **Scannen starten door op de eenmaal-klikken-knop te klikken (Start scanning by clicking the one-click button)**

Schakel dit selectievakje in om het scannen te starten wanneer u op een pictogram klikt.

### • **Pas toe (Apply)**

Hiermee worden de opgegeven instellingen opgeslagen en toegepast.

Klik op Annuleren (Cancel) in plaats van Pas toe (Apply) om de opgegeven instellingen te annuleren.

### • **Annuleren (Cancel)**

Hiermee worden de opgegeven instellingen geannuleerd. Het huidige scherm wordt gesloten.

### • **Standaard (Defaults)**

Hiermee zet u alle instellingen in het scherm terug op hun standaardwaarde.

### • **Scannen (Scan)**

Hiermee scant u documenten met de opgegeven instellingen.

[Naar boven](#) 


## Uitgebreide Handleiding

Uitgebreide Handleiding > Scannen > Scannen met de meegeleverde toepassingssoftware > Schermen van MP Navigator EX > Dialogvenster Aangepast (Custom)

MP Navigator EX

## Dialogvenster Aangepast (Custom)

Klik op Aangepast (Custom) op het tabblad Aangepaste scan met eenmaal klikken (Custom Scan with One-click) of in het scherm voor de modus Eenmaal klikken om het dialogvenster Aangepast (Custom) te openen.

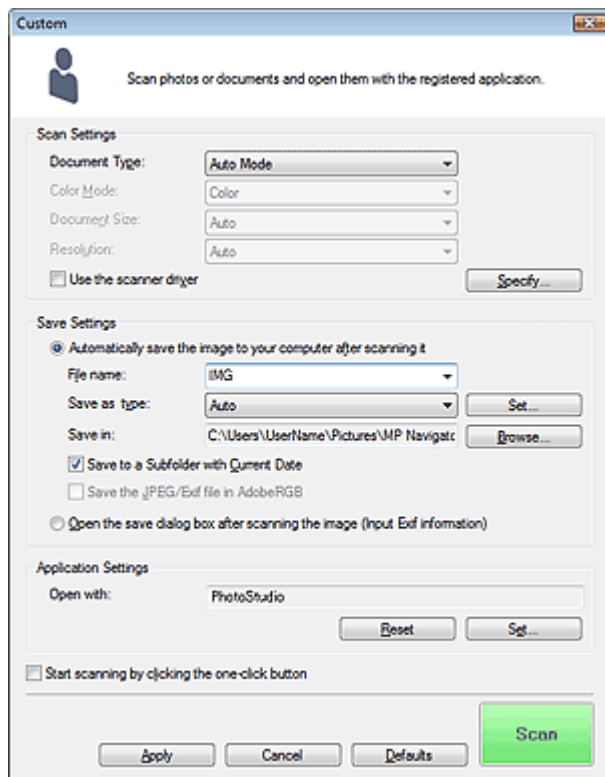

### Scan-instellingen (Scan Settings)

- **Documenttype (Document Type)**

Selecteer het type document dat u wilt scannen. Als Auto-mode (Auto Mode) geselecteerd is, wordt het documenttype automatisch herkend. In dat geval worden de Kleurenmodus (Color Mode), het Documentformaat (Document Size) en de Resolutie (Resolution) ook automatisch ingesteld. Als Film (auto-mode) (Film (Auto mode)) is geselecteerd, wordt het filmtipe (negatief of positief) automatisch vastgesteld.

### **Belangrijk**

- De volgende documenttypen kunnen niet goed worden gescand in de Auto-mode (Auto Mode). In dat geval moet u het documenttype of -formaat opgeven.
  - Andere documenten dan foto's, Ansichtkaarten, visitekaartjes, tijdschriften, kranten, tekstdocumenten, cd's/dvd's en film
  - Foto's op A4-formaat
  - Tekstdocumenten kleiner dan 2L (127 x 178 mm), zoals pagina's van een pocket waarvan de rug is afgesneden
  - Documenten die zijn afgedrukt op dun wit papier
  - Lange, smalle documenten, zoals panoramafoto's
- Reflecterende cd/dvd-labels worden mogelijk niet correct gescand.
- Film wordt mogelijk niet correct gescand als Auto-mode (Auto Mode) of Film (auto-mode) (Film(Auto mode)) is geselecteerd. Selecteer in dat geval het type film en scan opnieuw.

- Plaats de documenten juist op de plaat, afhankelijk van het type document dat u wilt scannen. Anders worden de documenten mogelijk niet juist gescand. Zie 'Documenten plaatsen' voor meer informatie over het plaatsen van documenten.

### **Opmerking**

- Voor moiré-reductie stelt u het Documenttype (Document Type) in op Tijdschrift (Magazine).


#### ● **Kleurenmodus (Color Mode)**

Selecteer hoe u het document wilt scannen.

#### ● **Documentformaat (Document Size)**

Selecteer het formaat van het document dat u wilt scannen.

Wanneer u Aangepast (Custom) selecteert, wordt een dialoogvenster geopend waarin u het documentformaat kunt opgeven. Selecteer een van de Eenheden (Units), voer de Breedte (Width) en Hoogte (Height) in en klik op OK.

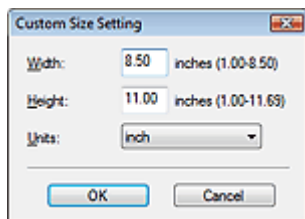

### **Belangrijk**

- Wanneer u Automatisch detecteren (Auto Detect) selecteert, wordt de afbeelding mogelijk niet gescand op de juiste positie en het juiste formaat. Wijzig het formaat in dat geval in het werkelijke documentformaat (zoals A4 of Letter). Lijn een hoek van het document uit met de hoek bij de pijl (positiemarkering) van de glasplaat.

#### ● **Resolutie (Resolution)**

Hier kunt u de resolutie selecteren waarmee documenten moeten worden gescand. U kunt de volgende scanresoluties opgeven:

Als Documenttype (Document Type) niet is ingesteld op film: 75 dpi/100 dpi/150 dpi/200 dpi/300 dpi/400 dpi/600 dpi

Als Documenttype (Document Type) is ingesteld op film: 300 dpi/400 dpi/600 dpi/1200 dpi/2400 dpi/4800 dpi

➔ [Resolutie](#)

#### ● **Scannerstuurpr. gebruiken (Use the scanner driver)**

Schakel dit selectievakje in om het scherm van ScanGear (scannerstuurprogramma) weer te geven en geavanceerde instellingen voor het scannen te definiëren.

De instellingen Kleurenmodus (Color Mode), Documentformaat (Document Size), Resolutie (Resolution) en andere instellingen in het dialoogvenster Aangepast (Custom) worden uitgeschakeld. Geef deze instellingen op in het scherm van ScanGear (scannerstuurprogramma).

#### ● **Opgeven... (Specify...)**

Klik hierop om het dialoogvenster Scan-instellingen (Scan Settings) te openen, waarin u geavanceerde scaninstellingen kunt opgeven.

➔ [Dialoogvenster Scan-instellingen \(Scan Settings\)](#)

### **Instellingen opslaan (Save Settings)**

#### ● **De afbeelding na het scannen automatisch opslaan op de computer (Automatically save the image to your computer after scanning it)**

Selecteer deze optie om de afbeeldingen na het scannen op de opgegeven manier op de computer op te slaan.

De instellingen Bestandsnaam (File name), Type bestanden (Save as type) en Opslaan in (Save in) worden weergegeven.

### **Belangrijk**

- Als u deze functie selecteert, kunt u geen wachtwoorden voor PDF-bestanden instellen.



### Opmerking

- Als in Instellingen voor de toepassing (Application Settings) is aangegeven welke toepassing wordt gestart, wordt de gescande afbeelding in die toepassing geopend.

#### • Bestandsnaam (File name)

Voer een bestandsnaam in voor de afbeelding die u wilt opslaan (maximaal 64 tekens). Wanneer u meerdere bestanden opslaat, worden 4 cijfers aan elke bestandsnaam toegevoegd.

#### • Type bestanden (Save as type)

Selecteer een bestandstype om de gescande afbeeldingen op te slaan.

Selecteer Auto, JPEG/Exif, TIFF of BMP. Auto wordt weergegeven en is standaard geselecteerd wanneer het Documenttype (Document Type) is ingesteld op Auto-mode (Auto Mode).

### Belangrijk

- Als Documenttype (Document Type) is ingesteld op Auto-mode (Auto Mode) en Type bestanden (Save as type) op Auto, kan de bestandsindeling verschillen, afhankelijk van hoe u het document plaatst.  
Zie 'Documenten plaatsen' voor meer informatie over het plaatsen van documenten.
- Grote documenten (zoals foto's op A4-formaat) die alleen tegen de randen/pijl (positiemarkering) van de plaat kunnen worden geplaatst, worden mogelijk niet in de juiste bestandsindeling opgeslagen als Type bestanden (Save as type) is ingesteld op Auto. Selecteer in dat geval een bestandsindeling die geschikt is voor het te scannen document
- U kunt JPEG/Exif niet selecteren als Kleurenmodus (Color Mode) is ingesteld op Zwart-wit (Black and White).

### Opmerking

- Wanneer u Auto selecteert, worden bestanden opgeslagen in de volgende indelingen, volgens het documenttype.  
Foto's, Ansichtkaarten, cd's/dvd's, visitekaartjes en film: JPEG  
Tijdschriften, kranten en tekstdocumenten: PDF  
U kunt de bestandsindeling wijzigen via Instellen... (Set...).  
Afbeeldingen die als PDF-bestand zijn opgeslagen, worden in sommige toepassingen mogelijk niet geopend. Selecteer in dat geval een andere optie dan Auto bij Type bestanden (Save as type).
- Als u JPEG/Exif selecteert en Documenttype (Document Type) niet is ingesteld op Auto-mode (Auto Mode), kunt u het selectievakje JPEG/Exif-bestand in AdobeRGB opslaan (Save the JPEG /Exif file in AdobeRGB) inschakelen.

#### • Instellen... (Set...)

##### Wanneer Type bestanden (Save as type) is ingesteld op Auto

U kunt opgeven in welke bestandsindeling afbeeldingen moeten worden opgeslagen. Selecteer een bestandsindeling voor een Document en een Foto (Photo).

### Belangrijk

- U kunt geen compressietype voor JPEG-bestanden selecteren als het selectievakje Gescande afbeeldingen bij het overbrengen comprimeren (Compress scanned images when transferring) op het tabblad Algemeen (General) in het dialoogvenster Voorkeuren (Preferences) geselecteerd is.

##### Wanneer Type bestanden (Save as type) is ingesteld op JPEG/Exif

U kunt een compressietype opgeven voor JPEG-bestanden. Selecteer Hoog (lage compressie) (High(Low Compression)), Standaard (Standard) of Laag (hoge compressie) (Low(High Compression)).

### Belangrijk

- Deze instelling is niet beschikbaar als het selectievakje Gescande afbeeldingen bij het overbrengen comprimeren (Compress scanned images when transferring) op het tabblad Algemeen (General) in het dialoogvenster Voorkeuren (Preferences) geselecteerd is.

- **Opslaan in (Save in)**

Hiermee wordt de map weergegeven waarin de gescande documenten moeten worden opgeslagen. Als u de map wilt wijzigen, klikt u op Bladeren... (Browse...) om een andere map op te geven.

Standaard zijn de volgende mappen opgegeven.

Windows Vista: map MP Navigator EX in de map Afbeeldingen (Pictures)

Windows XP: map MP Navigator EX in de map Mijn afbeeldingen (My Pictures)

Windows 2000: map MP Navigator EX in de map Mijn afbeeldingen (My Pictures)

- **Opslaan in een submap met huidige datum (Save to a Subfolder with Current Date)**

Hiermee maakt u een submap in de map die is opgegeven in Opslaan in (Save in) met de huidige datum. Sla in deze submap gescande afbeeldingen op. Er wordt een submap met een naam als '2009\_01\_01' (Jaar\_Maand\_Dag) gemaakt.

Als dit selectievakje niet is ingeschakeld, worden bestanden rechtstreeks opgeslagen in de map die is opgegeven in Opslaan in (Save in).

- **JPEG/Exif-bestand in AdobeRGB opslaan (Save the JPEG/Exif file in AdobeRGB)**

Schakel dit selectievakje in om de afbeeldingen op te slaan met kleuren die overeenkomen met Adobe RGB.

### **Belangrijk**

- Deze functie is alleen beschikbaar als Type bestanden (Save as type) is ingesteld op JPEG/Exif en Documenttype (Document Type) niet is ingesteld op Auto-mode (Auto Mode).
- Deze functie is niet beschikbaar wanneer het Adobe RGB-profiel niet is geïnstalleerd.

### **Opmerking**

- U kunt deze instelling niet selecteren als het selectievakje Scannerstuurpr. gebruiken (Use the scanner driver) is ingeschakeld.
- Als u een afbeelding opslaat terwijl het selectievakje JPEG/Exif-bestand in AdobeRGB opslaan (Save the JPEG/Exif file in AdobeRGB) is ingeschakeld, wordt aan het begin van de bestandsnaam een onderstrepingsteken toegevoegd. (Voorbeeld: \_Image0001.jpg)

- **Dialogovenster Opslaan openen na scannen van afbeelding (Exif-informatie invoeren) (Open the save dialog box after scanning the image (Input Exif information))**

Hiermee opent u het dialogovenster Opslaan (Save) nadat de afbeeldingen zijn gescand, zodat u instellingen voor opslaan kunt opgeven, zoals doelmap, bestandsnaam en Exif-informatie.

➡ [Dialogovenster Opslaan \(Save\)](#)

## **Instellingen voor de toepassing (Application Settings)**

- **Openen met (Open with)**

Geef een toepassing op waarmee u de gescande afbeelding wilt openen. Sleep het pictogram van een toepassing naar dit vak die de bestandsindeling ondersteunt die wordt weergegeven in Type bestanden (Save as type). De opgegeven toepassing wordt gestart nadat de afbeeldingen zijn gescand.

### **Belangrijk**

- Afhankelijk van de opgegeven toepassing worden de afbeeldingen mogelijk niet correct weergegeven of wordt de toepassing niet gestart.

- **Herstellen (Reset)**

De toepassingsinstelling annuleren.

- **Instellen... (Set...)**

Hiermee kunt u een toepassing instellen die moet worden gestart.

- **Scannen starten door op de eenmaal-klikken-knop te klikken (Start scanning by clicking the one-click button)**

Schakel dit selectievakje in om het scannen te starten wanneer u op een pictogram klikt.

- **Pas toe (Apply)**

Hiermee worden de opgegeven instellingen opgeslagen en toegepast. Klik op Annuleren (Cancel) in plaats van Pas toe (Apply) om de opgegeven instellingen te annuleren.

- **Annuleren (Cancel)**

Hiermee worden de opgegeven instellingen geannuleerd. Het huidige scherm wordt gesloten.

- **Standaard (Defaults)**

Hiermee zet u alle instellingen in het scherm terug op hun standaardwaarde.

- **Scannen (Scan)/Voorbeeld (Preview)**

Hiermee kunt u documenten scannen en opslaan met de opgegeven instellingen. Als film is geselecteerd voor Documenttype (Document Type), wordt deze knop gewijzigd in Voorbeeld (Preview). Als u op de knop klikt, worden de miniatures van de foto's op de film weergegeven. Schakel in het weergegeven dialoogvenster de selectievakjes in van de afbeeldingen die u wilt scannen en klik op Scannen (Scan). Start met scannen.

Wanneer Type bestanden (Save as type) is ingesteld op Auto, wordt een bevestiging weergegeven. Klik op Handleiding openen (Open Manual) om deze handleiding te openen (als deze is geïnstalleerd).

[Naar boven](#) ↑

## Uitgebreide Handleiding


Uitgebreide Handleiding > Scannen > Scannen met de meegeleverde toepassingssoftware > Schermen van MP Navigator EX > Dialogvenster Voorkeuren (Preferences)

MP Navigator EX

## Dialogvenster Voorkeuren (Preferences)

Klik op Voorkeuren (Preferences) om het dialogvenster Voorkeuren (Preferences) te openen.

In het dialogvenster Voorkeuren (Preferences) kunt u geavanceerde instellingen voor functies van MP Navigator EX opgeven op de tabbladen Algemeen (General) en Instellingen scannerknop (Scanner Button Settings).

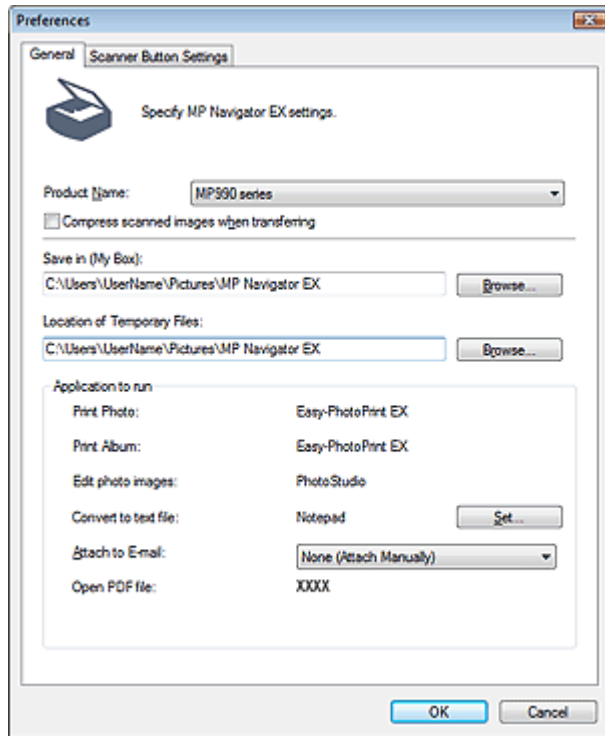

### Opmerking

- Zie de onderstaande gedeelten voor meer informatie over elk tabblad.
  - ➔ Tabblad Algemeen (General)
  - ➔ Tabblad Instellingen scannerknop (Scanner Button Settings) (Opslaan)
  - ➔ Tabblad Instellingen scannerknop (Scanner Button Settings) (Toevoegen aan e-mail)
  - ➔ Tabblad Instellingen scannerknop (Scanner Button Settings) (Openen met toepassing)

[Naar boven](#) ↕


## Uitgebreide Handleiding

Uitgebreide Handleiding > Scannen > Scannen met de meegeleverde toepassingssoftware > Schermen van MP Navigator EX > Tabblad Algemeen (General)

MP Navigator EX

## Tabblad Algemeen (General)

Op het tabblad Algemeen (General) kunt u algemene instellingen voor MP Navigator EX opgeven.

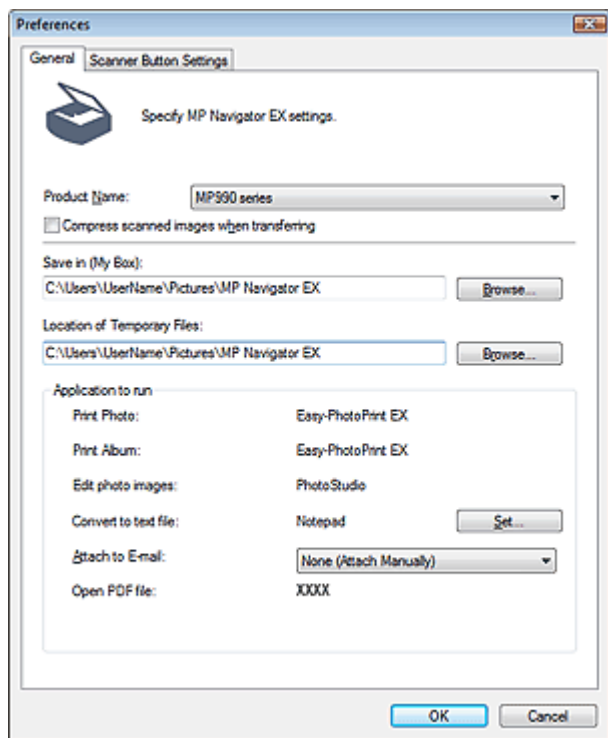

### • Productnaam (Product Name)

Hier wordt de productnaam weergegeven van het apparaat waarvoor MP Navigator EX momenteel is geconfigureerd.

Als het weergegeven product niet het gewenste product is, selecteert u het gewenste product in de lijst.

Selecteer bij een netwerkverbinding een product met (Netwerk: XXXXXXXXXXXXX) na de productnaam. (Waarbij XXXXXXXXXXXXX het MAC-adres is.)

Gebruik de netwerkverbinding om een apparaat te delen met meerdere computers.

### Opmerking

- Zie 'Scaninstellingen voor het netwerk' voor het instellen van een netwerkomgeving.

### • Gescande afbeeldingen bij het overbrengen comprimeren (Compress scanned images when transferring)

Gescande afbeeldingen comprimeren en overplaatsen met de MP Navigator EX of het bedieningspaneel van het apparaat. Dit is handig als het apparaat via een langzame interface is aangesloten zoals USB 1.1 of een netwerk. Dit selectievakje is standaard ingeschakeld wanneer u een netwerkverbinding gebruikt. Het selectievakje is niet ingeschakeld als u een USB-verbinding gebruikt.

### Belangrijk

- Wanneer Foto (Photo) is geselecteerd voor Documenttype (Document Type) op het tabblad Instellingen scannerknop (Scanner Button Settings), kunt u het beste een ruimte van 1 cm of meer vrijlaten tussen de randen van de plaat en het document. Als u dit niet doet, is het mogelijk dat de positie of het formaat van sommige afbeeldingen niet correct wordt gescand.
- Visitekaartjes, panoramafoto's en foto's met randen worden mogelijk niet correct gescand. Maak

in dit geval de selectie van het selectievakje Gescande afbeeldingen bij het overbrengen comprimeren (Compress scanned images when transferring) ongedaan en probeer nogmaals te scannen.

- Pas de volgende beperkingen toe wanneer het selectievakje Gescande afbeeldingen bij het overbrengen comprimeren (Compress scanned images when transferring) is geselecteerd.
  - Tekst (OCR) (Text(OCR)) kan niet worden geselecteerd voor Documenttype (Document Type) in het venster Scan/Import. (Scan/Import).
  - Zwart-wit (Black and White) kan niet worden geselecteerd in de instellingen voor Kleurenmodus voor de modus Eenmaal klikken.
  - Schaduw van rugmarge verwijderen (Remove gutter shadow) is niet beschikbaar.
  - JPEG/Exif-bestand in AdobeRGB opslaan (Save the JPEG/Exif file in AdobeRGB) voor de modus Eenmaal klikken is niet beschikbaar.
  - Beschikbare resoluties: 75 dpi/150 dpi/300 dpi/600 dpi
  - Het maximale aantal documenten dat in één keer gescand kan worden: 4
  - Er kan geen type compressie (beeldkwaliteit) worden geselecteerd als u gescande afbeeldingen opslaat in JPEG.
- De volgende afbeeldingen worden niet gecomprimeerd, zelfs niet wanneer het selectievakje Gescande afbeeldingen bij het overbrengen comprimeren (Compress scanned images when transferring) is geselecteerd.
  - Gescande afbeeldingen van film
  - Afbeeldingen die worden gescand met het bedieningspaneel van het apparaat door automatisch het documenttype te detecteren
  - Afbeeldingen die worden gescand in de modus Eenmaal klikken door automatisch het documenttype te detecteren
  - Afbeeldingen die worden gescand met ScanGear (scannerstuurprogramma)

## Opmerking

- Het is aanbevolen dat u scant met een resolutie van 300 dpi of hoger wanneer u meerdere foto's met deze functie wilt scannen.
- Wanneer het selectievakje Gescande afbeeldingen bij het overbrengen comprimeren (Compress scanned images when transferring) is geselecteerd, wordt Beeld verscherpen (Unsharp Mask) altijd toegepast.

### • Opslaan in (Mijn vak) (Save in (My Box))

Hier wordt de map weergegeven waarin de gescande documenten moeten worden opgeslagen. Als u de map wilt wijzigen, klikt u op Bladeren... (Browse...) om een andere map op te geven. Standaard zijn de volgende mappen opgegeven.

Windows Vista: map MP Navigator EX in de map Afbeeldingen (Pictures)

Windows XP: map MP Navigator EX in de map Mijn afbeeldingen (My Pictures)

Windows 2000: map MP Navigator EX in de map Mijn afbeeldingen (My Pictures)

### • Locatie van tijdelijke bestanden (Location of Temporary Files)

Hier wordt de map weergegeven waarin de afbeeldingen tijdelijk moeten worden opgeslagen. Als u de map wilt wijzigen, klikt u op Bladeren... (Browse...) om een andere map op te geven.

## Belangrijk

- Er kan een fout optreden als u de hoofdmap van het station waarin het besturingssysteem is geïnstalleerd, opgeeft als bestemming. Zorg dat u een andere map opgeeft.
- Er kan een fout optreden als u een netwerkmap opgeeft als bestemming. Zorg dat u een lokale map opgeeft.

### • Uit te voeren toepassing (Application to run)

Hier worden de toepassingen weergegeven die vanuit MP Navigator EX kunnen worden gestart. Installeer de toepassingen vanaf de *installatie-cd-rom (Setup CD-ROM)* die u bij het apparaat hebt ontvangen.

Bij Toevoegen aan e-mail (Attach to E-mail) kunt u een e-mailprogramma selecteren dat moet worden gestart.

Bij PDF-bestand openen (Open PDF file) wordt de toepassing weergegeven die in het besturingssysteem is gekoppeld aan de bestandsextensie .pdf.


## Belangrijk

- U kunt kiezen welke items worden geïnstalleerd vanaf de *installatie-cd-rom (Setup CD-ROM)* door Aangepaste installatie (Custom Install) te selecteren. Als u via Aangepaste installatie

(Custom Install) aangeeft dat u enkele toepassingen niet wilt installeren, zijn de bijbehorende functies van MP Navigator EX niet beschikbaar. Als u die functies wilt gebruiken, moet u de bijbehorende toepassingen installeren.

## Opmerking

- Voor Converteren naar tekstbestand (Convert to text file) wordt Kladblok (geleverd bij Windows) weergegeven. Klik op Instellen... (Set...) om een dialoogvenster te openen en geef vervolgens de Documenttaal (Document Language) op en geef aan hoe u meerdere documenten wilt scannen.

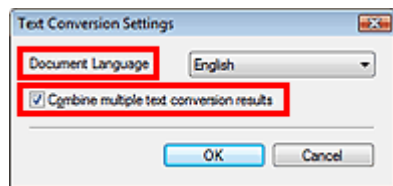

- Documenttaal (Document Language)  
Geef de taal op van het document dat u wilt scannen. Alleen tekst geschreven in talen die kunnen worden geselecteerd onder Documenttaal (Document Language) kunnen worden geëxporteerd naar Kladblok.
- Meerdere resultaten tekstconversie combineren (Combine multiple text conversion results)  
Als u meerdere documenten scant, kunt u het selectievakje inschakelen om de resultaten van de conversie (tekst) in één bestand te verzamelen. Dit selectievakje is standaard ingeschakeld.  
Als het selectievakje is ingeschakeld, kunt u maximaal 99 pagina's tegelijk scannen. Schakel het selectievakje uit als u elk resultaat van de conversie (tekst) in een apart bestand wilt weergeven.  
Als het selectievakje niet is ingeschakeld, kunt u maximaal 10 pagina's tegelijk scannen.

[Naar boven](#) 

## Uitgebreide Handleiding

Uitgebreide Handleiding > Scannen > Scannen met de meegeleverde toepassingssoftware > Schermen van MP Navigator EX > Tabblad Instellingen scannerknop (Scanner Button Settings) (Opslaan)


MP Navigator EX

## Tabblad Instellingen scannerknop (Scanner Button Settings) (Opslaan)

Op het tabblad Instellingen scannerknop (Scanner Button Settings) kunt u de volgende instellingen opgeven.

In dit gedeelte worden de instellingen beschreven die beschikbaar zijn. Selecteer gebeurtenis (Select Event) ingesteld is op Opslaan naar computer (Save to PC) of Opslaan als PDF-bestand (Save as PDF file).

U kunt instellen welke bewerking wordt uitgevoerd wanneer u scant met het bedieningspaneel van het apparaat en de scanmodus ingesteld is op Opslaan naar computer (Save to PC) of Opslaan als PDF-bestand (Save as PDF file).

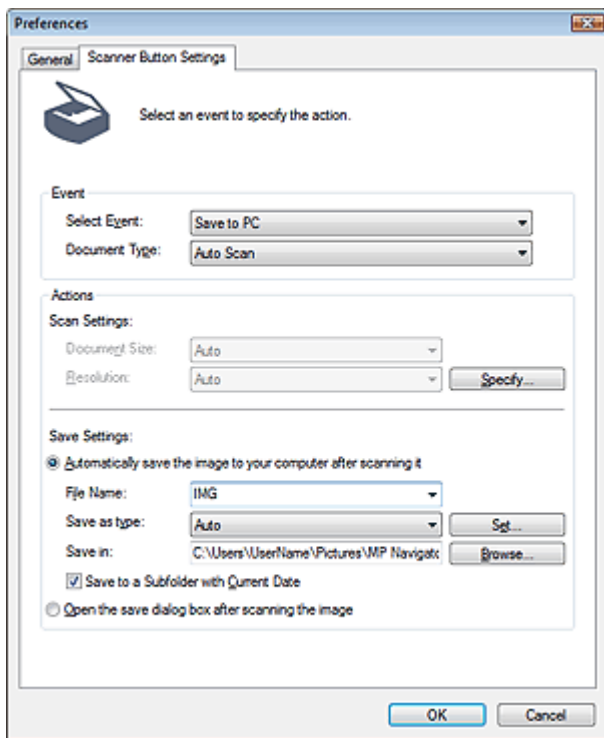

### Gebeurtenis (Event)

- **Selecteer gebeurtenis (Select Event)**

Hiermee wordt de scanmodus weergegeven die geselecteerd kan worden op het bedieningspaneel van het apparaat

- **Opslaan naar computer (Save to PC)**

Selecteer deze optie om details voor de scanmodus Opslaan naar computer (Save to PC) in te stellen.

- **Opslaan als PDF-bestand (Save as PDF file)**

Selecteer deze optie om details voor de scanmodus Opslaan als PDF-bestand (Save as PDF file) in te stellen.

- **Documenttype (Document Type)**

Selecteer het type document dat u wilt scannen.

### Opmerking



- Automatische scan (Auto Scan) kan alleen worden geselecteerd wanneer het apparaat via USB is aangesloten en Opslaan naar computer (Save to PC) is geselecteerd onder Selecteer gebeurtenis (Select Event). Als Automatische scan (Auto Scan) is geselecteerd, wordt het documenttype automatisch gedetecteerd. In dit geval worden Documentformaat (Document Size) en Resolutie (Resolution) ook automatisch ingesteld.

## Belangrijk

- Voor een correcte scan moet u een documenttype selecteren dat overeenkomt met het document dat u wilt scannen.
- De volgende documenttypen kunnen niet goed worden gescand met Automatische scan (Auto Scan). In dat geval moet u het documenttype of -formaat opgeven.
  - Andere documenten dan foto's, ansichtkaarten, visitekaartjes, tijdschriften, kranten, tekstdocumenten, cd's/dvd's en film
  - Foto's op A4-formaat
  - Tekstdocumenten kleiner dan 2L (127 x 178 mm), zoals pagina's van een pocket waarvan de rug is afgesneden
  - Documenten die zijn afgedrukt op dun wit papier
  - Lange, smalle documenten, zoals panoramafoto's
- Reflecterende cd/dvd-labels worden mogelijk niet correct gescand.
- Plaats de documenten juist op de plaat, afhankelijk van het type document dat u wilt scannen. Anders worden de documenten mogelijk niet juist gescand. Zie 'Documenten plaatsen' voor meer informatie over het plaatsen van documenten.


## Acties (Actions)

### Scan-instellingen (Scan Settings)

#### • Documentformaat (Document Size)

Selecteer het formaat van het document dat u wilt scannen.

Wanneer u Aangepast (Custom) selecteert, wordt een dialoogvenster geopend waarin u het documentformaat kunt opgeven. Selecteer een van de Eenheden (Units), voer de Breedte (Width) en Hoogte (Height) in en klik op OK.

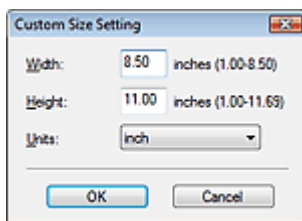

## Belangrijk

- Wanneer u Automatisch detecteren (Auto Detect) selecteert, wordt de afbeelding mogelijk niet gescand op de juiste positie en het juiste formaat. Wijzig het formaat in dat geval in het werkelijke documentformaat (zoals A4 of Letter). Lijn een hoek van het document uit met de hoek bij de pijl (positiemarkering) van de glasplaat.
- Deze instelling is niet beschikbaar wanneer Selecteer gebeurtenis (Select Event) is ingesteld op Opslaan naar computer (Save to PC) met het Documenttype (Document Type) ingesteld op Automatische scan (Auto Scan).

## Opmerking

- Documentformaat (Document Size) wordt niet weergegeven als Film is geselecteerd bij Documenttype (Document Type) in Gebeurtenis (Event). Documenttype (Document Type) wordt weergegeven.

#### • Documenttype (Document Type)

Hiermee kunt u het type film selecteren dat moet worden gescand. Als Film (auto-mode) (Film (Auto mode)) is geselecteerd, wordt het filmtyp (negatief of positief) automatisch vastgesteld.

## Opmerking

- Als u zwart-wit positieffilm wilt scannen, selecteert u Positieffilm (Positive Film) voor

Documenttype (Document Type) en drukt u op de knop Start (zwart) op het apparaat.

- **Resolutie (Resolution)**

Hier kunt u de resolutie selecteren waarmee documenten moeten worden gescand. U kunt de volgende scanresoluties opgeven:

Als Documenttype (Document Type) niet is ingesteld op film: 75 dpi/100 dpi/150 dpi/200 dpi/300 dpi/400 dpi/600 dpi

Als Documenttype (Document Type) is ingesteld op film: 300 dpi/400 dpi/600 dpi/1200 dpi/2400 dpi/4800 dpi

➔ [Resolutie](#)

### **Belangrijk**

- Deze instelling is niet beschikbaar wanneer Selecteer gebeurtenis (Select Event) is ingesteld op Opslaan naar computer (Save to PC) met het Documenttype (Document Type) ingesteld op Automatische scan (Auto Scan).

- **Opgeven... (Specify...)**

Klik hierop om het dialoogvenster Scan-instellingen (Scan Settings) te openen, waarin u geavanceerde scaninstellingen kunt opgeven.

➔ [Dialoogvenster Scan-instellingen \(Scan Settings\)](#)

## Instellingen opslaan (Save Settings)

- **De afbeelding na het scannen automatisch opslaan op de computer (Automatically save the image to your computer after scanning it)**

Selecteer deze optie om de afbeeldingen na het scannen op de opgegeven manier op de computer op te slaan.

De instellingen Bestandsnaam (File Name), Type bestanden (Save as type) en Opslaan in (Save in) worden weergegeven.

### **Belangrijk**

- Als u deze functie selecteert, kunt u geen wachtwoorden voor PDF-bestanden instellen.

- **Bestandsnaam (File Name)**

Voer een bestandsnaam in voor de afbeelding die u wilt opslaan (maximaal 64 tekens).

- **Type bestanden (Save as type)**

Selecteer een bestandstype om de gescande afbeeldingen op te slaan.

Wanneer u wilt opslaan op een computer selecteert u Auto, JPEG/Exif, TIFF of BMP. Auto wordt standaard weergegeven en geselecteerd wanneer Documenttype (Document Type) is ingesteld op Automatische scan (Auto Scan). Wanneer u wilt opslaan als PDF-bestanden, is PDF (meerdere pagina's) (PDF(Multiple Pages)) ingesteld.

### **Belangrijk**

- Als Documenttype (Document Type) is ingesteld op Automatische scan (Auto Scan) en Type bestanden (Save as type) op Auto kan de bestandsindeling verschillen, afhankelijk van hoe u het document plaatst.  
Zie '[Documenten plaatsen](#)' voor meer informatie over het plaatsen van documenten.
- Grote documenten (zoals foto's op A4-formaat) die alleen tegen de randen/pijl (positiemarkering) van de plaat kunnen worden geplaatst, worden mogelijk niet in de juiste bestandsindeling opgeslagen als Type bestanden (Save as type) is ingesteld op Auto. Selecteer in dat geval een bestandsindeling die geschikt is voor het te scannen document

### **Opmerking**

- Als u het selectievakje Automatische fotocorrectie inschakelen (Enable Auto Photo Fix) inschakelt in het dialoogvenster Scan-instellingen (Scan Settings) en vervolgens een andere indeling dan JPEG/Exif selecteert voor Type bestanden (Save as type), wordt er een bericht weergegeven en wordt het selectievakje Automatische fotocorrectie inschakelen (Enable Auto Photo Fix) uitgeschakeld.
- Wanneer u Auto selecteert, worden bestanden opgeslagen in de volgende indelingen, volgens het documenttype.

Foto's, Ansichtkaarten, cd's/dvd's, visitekaartjes en film: JPEG  
 Tijdschriften, kranten en tekstdocumenten: PDF  
 U kunt de bestandsindeling wijzigen via Instellen... (Set...).

- **Instellen... (Set...)**

#### Wanneer Type bestanden (Save as type) is ingesteld op Auto

U kunt opgeven in welke bestandsindeling afbeeldingen moeten worden opgeslagen. Selecteer een bestandsindeling om een Document en een Foto (Photo) op te slaan.

#### **Belangrijk**

- U kunt geen compressietype voor JPEG-bestanden selecteren als het selectievakje Gescande afbeeldingen bij het overbrengen comprimeren (Compress scanned images when transferring) op het tabblad Algemeen (General) in het dialoogvenster Voorkeuren (Preferences) geselecteerd is.

#### Wanneer Type bestanden (Save as type) is ingesteld op JPEG/Exif

U kunt een compressietype opgeven voor JPEG-bestanden. Selecteer Hoog (lage compressie) (High(Low Compression)), Standaard (Standard) of Laag (hoge compressie) (Low(High Compression)).

#### **Belangrijk**

- Deze instelling is niet beschikbaar als het selectievakje Gescande afbeeldingen bij het overbrengen comprimeren (Compress scanned images when transferring) op het tabblad Algemeen (General) in het dialoogvenster Voorkeuren (Preferences) geselecteerd is.

#### Wanneer Type bestanden (Save as type) is ingesteld op PDF (meerdere pagina's) (PDF(Multiple Pages))

Geef geavanceerde instellingen voor het maken van PDF-bestanden op. Zie ' [Dialoogvenster PDF-instellingen \(PDF Settings\)](#) ' voor meer informatie.

- **Opslaan in (Save in)**

Hiermee wordt de map weergegeven waarin de gescande documenten moeten worden opgeslagen. Als u de map wilt wijzigen, klikt u op Bladeren... (Browse...) om een andere map op te geven.

Standaard zijn de volgende mappen opgegeven.

Windows Vista: map MP Navigator EX in de map Afbeeldingen (Pictures)

Windows XP: map MP Navigator EX in de map Mijn afbeeldingen (My Pictures)

Windows 2000: map MP Navigator EX in de map Mijn afbeeldingen (My Pictures)

- **Opslaan in een submap met huidige datum (Save to a Subfolder with Current Date)**

Hiermee maakt u een submap in de map die is opgegeven in Opslaan in (Save in) met de huidige datum. Sla in deze submap gescande afbeeldingen op. Er wordt een submap met een naam als '2009\_01\_01' (Jaar\_Maand\_Dag) gemaakt.

Als dit selectievakje niet is ingeschakeld, worden bestanden rechtstreeks opgeslagen in de map die is opgegeven in Opslaan in (Save in).

- **Het dialoogvenster voor opslaan openen na het scannen van de afbeelding (Open the save dialog box after scanning the image)**

Selecteer deze optie als u het dialoogvenster Opslaan wilt openen nadat de afbeeldingen zijn gescand, zodat u instellingen voor opslaan kunt opgeven, zoals doelmap, bestandsnaam en Exif-gegevens.

#### **Opmerking**

- Raadpleeg [Dialoogvenster Opslaan \(Save\)](#) (wanneer Selecteer gebeurtenis (Select Event) is ingesteld op Opslaan naar computer (Save to PC)) of [Dialoogvenster Opslaan als PDF-bestand \(Save as PDF file\)](#) (wanneer Selecteer gebeurtenis (Select Event) is ingesteld op Opsl. als PDF-best. (Save as PDF file)) voor meer informatie over beide dialoogvensters.
- als u wachtwoorden voor PDF-bestanden wilt instellen, selecteert u Het dialoogvenster voor

opslaan openen na het scannen van de afbeelding (Open the save dialog box after scanning the image). Nadat de afbeelding is gescand, kunt u de wachtwoorden instellen in het dialoogvenster Opslaan als PDF-bestand (Save as PDF file).

➡ [Wachtwoorden voor PDF-bestanden instellen](#)

---

### Verwant onderwerp

- ▶ [Tabblad Instellingen scannerknop \(Scanner Button Settings\) \(Toevoegen aan e-mail\)](#)
- ▶ [Tabblad Instellingen scannerknop \(Scanner Button Settings\) \(Openen met toepassing\)](#)

[Naar boven](#) ↕

## Uitgebreide Handleiding

Uitgebreide Handleiding > Scannen > Scannen met de meegeleverde toepassingssoftware > Schermen van MP Navigator EX > Tabblad Instellingen scannerknop (Scanner Button Settings) (Toevoegen aan e-mail)


MP Navigator EX

## Tabblad Instellingen scannerknop (Scanner Button Settings) (Toevoegen aan e-mail)

Op het tabblad Instellingen scannerknop (Scanner Button Settings) kunt u de volgende instellingen opgeven.

Dit gedeelte beschrijft de beschikbare instellingen wanneer Selecteer gebeurtenis (Select Event) is ingesteld op Toevoegen aan e-mail (Attach to E-mail).

U kunt opgeven hoe er gereageerd moet worden tijdens het scannen met het bedieningspaneel van het apparaat als de scanmodus is ingesteld op Toevoegen aan e-mail (Attach to E-mail).

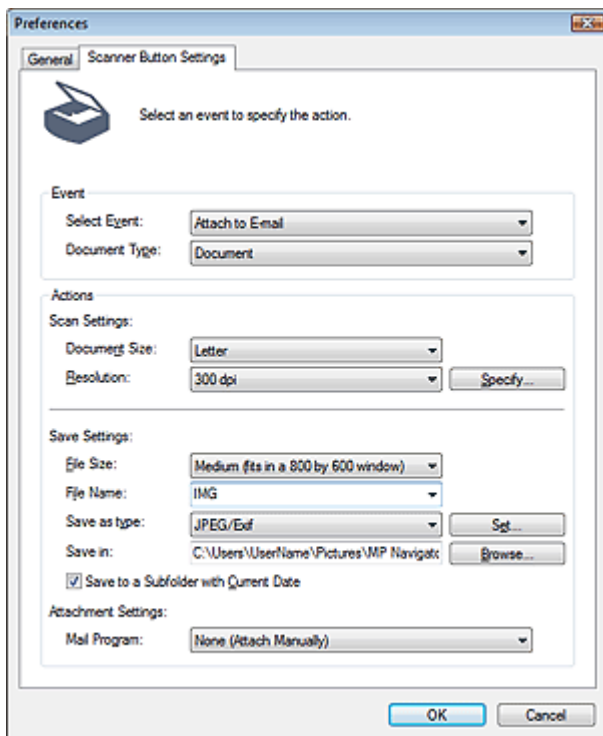

### Gebeurtenis (Event)

- **Selecteer gebeurtenis (Select Event)**

Hiermee wordt de scanmodus weergegeven die geselecteerd kan worden op het bedieningspaneel van het apparaat Selecteer Toevoegen aan e-mail (Attach to E-mail).

- **Documenttype (Document Type)**

Selecteer het type document dat u wilt scannen.

### Belangrijk

- Voor een correcte scan moet u een documenttype selecteren dat overeenkomt met het document dat u wilt scannen.


### Acties (Actions)

#### Scan-instellingen (Scan Settings)

- **Documentformaat (Document Size)**

Selecteer het formaat van het document dat u wilt scannen.

Wanneer u Aangepast (Custom) selecteert, wordt een dialoogvenster geopend waarin u het documentformaat kunt opgeven. Selecteer een van de Eenheden (Units), voer de Breedte (Width) en Hoogte (Height) in en klik op OK.

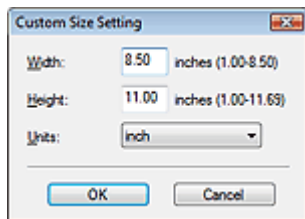

### Belangrijk

- Wanneer u Automatisch detecteren (Auto Detect) selecteert, wordt de afbeelding mogelijk niet gescand op de juiste positie en het juiste formaat. Wijzig het formaat in dat geval in het werkelijke documentformaat (zoals A4 of Letter). Lijn een hoek van het document uit met de hoek bij de pijl (positiemarkering) van de glasplaat.

### Opmerking

- Documentformaat (Document Size) wordt niet weergegeven als Film is geselecteerd bij Documenttype (Document Type) in Gebeurtenis (Event). Documenttype (Document Type) wordt weergegeven.

#### ● Documenttype (Document Type)

Hiermee kunt u het type film selecteren dat moet worden gescand. Als Film (auto-mode) (Film (Auto mode)) is geselecteerd, wordt het filmtyp (negatief of positief) automatisch vastgesteld.

### Opmerking

- Als u zwart-wit positieffilm wilt scannen, selecteert u Positieffilm (Positive Film) voor Documenttype (Document Type) en drukt u op de knop Start (zwart) op het apparaat.

#### ● Resolutie (Resolution)

Hier kunt u de resolutie selecteren waarmee documenten moeten worden gescand. U kunt de volgende scanresoluties opgeven:

Als Documenttype (Document Type) niet is ingesteld op film: 75 dpi/100 dpi/150 dpi/200 dpi/300 dpi/400 dpi/600 dpi

Als Documenttype (Document Type) is ingesteld op film: 300 dpi/400 dpi/600 dpi/1200 dpi/2400 dpi/4800 dpi

➔ [Resolutie](#)

#### ● Opgeven... (Specify...)

Klik hierop om het dialoogvenster Scan-instellingen (Scan Settings) te openen, waarin u geavanceerde scaninstellingen kunt opgeven.

➔ [Dialoogvenster Scan-instellingen \(Scan Settings\)](#)

### Instellingen opslaan (Save Settings)

#### ● Bestandsgrootte (File Size)

Maak een keuze uit de formaten Klein (past in venster van 640 bij 480) (Small (fits in a 640 by 480 window)), Medium (past in 800 bij 600-venster) (Medium (fits in a 800 by 600 window)), Groot (past in venster van 1024 bij 768) (Large (fits in a 1024 by 768 window)) en Origineel (Original).

#### ● Bestandsnaam (File Name)

Voer een bestandsnaam in voor de afbeelding die u wilt opslaan (maximaal 64 tekens).

#### ● Type bestanden (Save as type)

Selecteer een bestandstype om de gescande afbeeldingen op te slaan. Selecteer JPEG/Exif of PDF.

#### ● Instellen... (Set...)

**Wanneer Type bestanden (Save as type) is ingesteld op JPEG/Exif**

U kunt een compressietype opgeven voor JPEG-bestanden. Selecteer Hoog (lage compressie) (High(Low Compression)), Standaard (Standard) of Laag (hoge compressie) (Low(High Compression)).

### **Belangrijk**

- Deze instelling is niet beschikbaar als het selectievakje Gescande afbeeldingen bij het overbrengen comprimeren (Compress scanned images when transferring) op het tabblad Algemeen (General) in het dialoogvenster Voorkeuren (Preferences) geselecteerd is.

#### **Als Type bestanden (Save as type) is ingesteld op PDF**

Geef geavanceerde instellingen voor het maken van PDF-bestanden op. Zie ' [Dialoogvenster PDF-instellingen \(PDF Settings\)](#) ' voor meer informatie.

- **Opslaan in (Save in)**

Hiermee wordt de map weergegeven waarin de gescande documenten moeten worden opgeslagen. Als u de map wilt wijzigen, klikt u op Bladeren... (Browse...) om een andere map op te geven.

Standaard zijn de volgende mappen opgegeven.

Windows Vista: map MP Navigator EX in de map Afbeeldingen (Pictures)

Windows XP: map MP Navigator EX in de map Mijn afbeeldingen (My Pictures)

Windows 2000: map MP Navigator EX in de map Mijn afbeeldingen (My Pictures)

- **Opslaan in een submap met huidige datum (Save to a Subfolder with Current Date)**

Hiermee maakt u een submap in de map die is opgegeven in Opslaan in (Save in) met de huidige datum. Sla in deze submap gescande afbeeldingen op. Er wordt een submap met een naam als '2009\_01\_01' (Jaar\_Maand\_Dag) gemaakt.

Als dit selectievakje niet is ingeschakeld, worden bestanden rechtstreeks opgeslagen in de map die is opgegeven in Opslaan in (Save in).

#### **Instellingen voor bijlagen (Attachment Settings)**

- **E-mailprogramma (Mail Program)**

Hiermee geeft u een e-mailprogramma op.

#### **Verwant onderwerp**

- ▶ [Tabblad Instellingen scannerknop \(Scanner Button Settings\) \(Opslaan\)](#)
- ▶ [Tabblad Instellingen scannerknop \(Scanner Button Settings\) \(Openen met toepassing\)](#)

[Naar boven](#) ↑

## Uitgebreide Handleiding

Uitgebreide Handleiding > Scannen > Scannen met de meegeleverde toepassingssoftware > Schermen van MP Navigator EX > Tabblad Instellingen scannerknop (Scanner Button Settings) (Openen met toepassing)


MP Navigator EX

## Tabblad Instellingen scannerknop (Scanner Button Settings) (Openen met toepassing)

Op het tabblad Instellingen scannerknop (Scanner Button Settings) kunt u de volgende instellingen opgeven.

In dit gedeelte worden de instellingen beschreven die beschikbaar zijn wanneer Selecteer gebeurtenis (Select Event) is ingesteld op Openen met toepassing (Open with application).

U kunt opgeven hoe er gereageerd moet worden tijdens het scannen met het bedieningspaneel van het apparaat als de scanmodus is ingesteld op Openen met toepassing (Open with application).

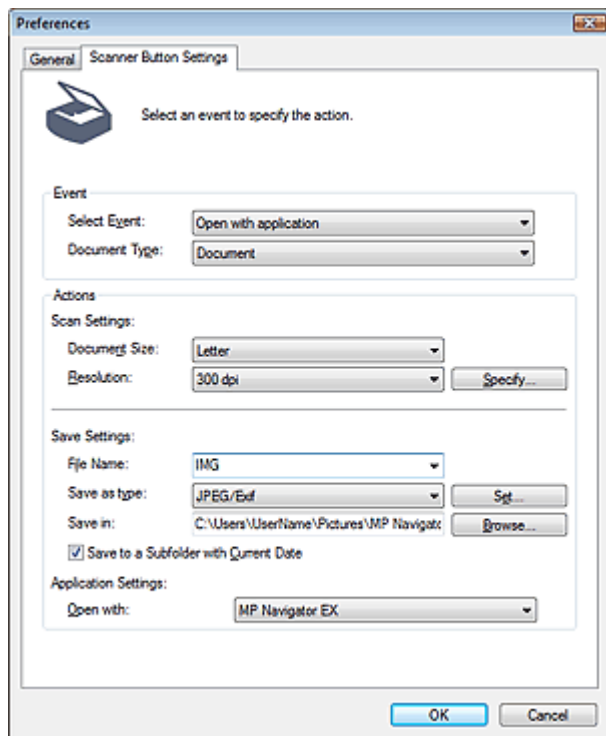

### Gebeurtenis (Event)

- **Selecteer gebeurtenis (Select Event)**

Hiermee wordt de scanmodus weergegeven die geselecteerd kan worden op het bedieningspaneel van het apparaat Selecteer Openen met toepassing (Open with application).

- **Documenttype (Document Type)**

Selecteer het type document dat u wilt scannen.

### **Belangrijk**

- Voor een correcte scan moet u een documenttype selecteren dat overeenkomt met het document dat u wilt scannen.

### Acties (Actions)


#### Scan-instellingen (Scan Settings)

- **Documentformaat (Document Size)**



Selecteer het formaat van het document dat u wilt scannen.

Wanneer u Aangepast (Custom) selecteert, wordt een dialoogvenster geopend waarin u het documentformaat kunt opgeven. Selecteer een van de Eenheden (Units), voer de Breedte (Width) en Hoogte (Height) in en klik op OK.

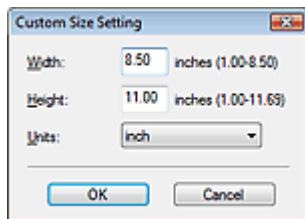

### **Belangrijk**

- Wanneer u Automatisch detecteren (Auto Detect) selecteert, wordt de afbeelding mogelijk niet gescand op de juiste positie en het juiste formaat. Wijzig het formaat in dat geval in het werkelijke documentformaat (zoals A4 of Letter). Lijn een hoek van het document uit met de hoek bij de pijl (positiemarkering) van de glasplaat.

### **Opmerking**

- Documentformaat (Document Size) wordt niet weergegeven als Film is geselecteerd bij Documenttype (Document Type) in Gebeurtenis (Event). Documenttype (Document Type) wordt weergegeven.

#### ● **Documenttype (Document Type)**

Hiermee kunt u het type film selecteren dat moet worden gescand. Als Film (auto-mode) (Film (Auto mode)) is geselecteerd, wordt het filmtyp (negatief of positief) automatisch vastgesteld.

### **Opmerking**

- Als u zwart-wit positiefilm wilt scannen, selecteert u Positiefilm (Positive Film) voor Documenttype (Document Type) en drukt u op de knop Start (zwart) op het apparaat.

#### ● **Resolutie (Resolution)**

Hier kunt u de resolutie selecteren waarmee documenten moeten worden gescand. U kunt de volgende scanresoluties opgeven:

Als Documenttype (Document Type) niet is ingesteld op film: 75 dpi/100 dpi/150 dpi/200 dpi/300 dpi/400 dpi/600 dpi

Als Documenttype (Document Type) is ingesteld op film: 300 dpi/400 dpi/600 dpi/1200 dpi/2400 dpi/4800 dpi

➔ [Resolutie](#)

#### ● **Opgeven... (Specify...)**

Klik hierop om het dialoogvenster Scan-instellingen (Scan Settings) te openen, waarin u geavanceerde scaninstellingen kunt opgeven.

➔ [Dialoogvenster Scan-instellingen \(Scan Settings\)](#)

### **Instellingen opslaan (Save Settings)**

#### ● **Bestandsnaam (File Name)**

Voer een bestandsnaam in voor de afbeelding die u wilt opslaan (maximaal 64 tekens).

#### ● **Type bestanden (Save as type)**

Selecteer een bestandstype om de gescande afbeeldingen op te slaan. Selecteer JPEG/Exif, TIFF of BMP.

#### ● **Instellen... (Set...)**

#### **Wanneer Type bestanden (Save as type) is ingesteld op JPEG/Exif**

U kunt een compressietype opgeven voor JPEG-bestanden. Selecteer Hoog (lage compressie) (High(Low Compression)), Standaard (Standard) of Laag (hoge compressie) (Low(High Compression)).

### **Belangrijk**

- Deze instelling is niet beschikbaar als het selectievakje Gescande afbeeldingen bij het overbrengen comprimeren (Compress scanned images when transferring) op het tabblad Algemeen (General) in het dialoogvenster Voorkeuren (Preferences) geselecteerd is.

- **Opslaan in (Save in)**

Hiermee wordt de map weergegeven waarin de gescande documenten moeten worden opgeslagen. Als u de map wilt wijzigen, klikt u op Bladeren... (Browse...) om een andere map op te geven.

Standaard zijn de volgende mappen opgegeven.

Windows Vista: map MP Navigator EX in de map Afbeeldingen (Pictures)

Windows XP: map MP Navigator EX in de map Mijn afbeeldingen (My Pictures)

Windows 2000: map MP Navigator EX in de map Mijn afbeeldingen (My Pictures)

- **Opslaan in een submap met huidige datum (Save to a Subfolder with Current Date)**

Hiermee maakt u een submap in de map die is opgegeven in Opslaan in (Save in) met de huidige datum. Sla in deze submap gescande afbeeldingen op. Er wordt een submap met een naam als '2009\_01\_01' (Jaar\_Maand\_Dag) gemaakt.

Als dit selectievakje niet is ingeschakeld, worden bestanden rechtstreeks opgeslagen in de map die is opgegeven in Opslaan in (Save in).

### Instellingen voor de toepassing (Application Settings)

- **Openen met (Open with)**

Geef een toepassing op waarmee u de gescande afbeelding wilt openen. De opgegeven toepassing wordt gestart nadat de afbeeldingen zijn gescand.

### Verwant onderwerp

- ▶ [Tabblad Instellingen scannerknop \(Scanner Button Settings\) \(Opslaan\)](#)
- ▶ [Tabblad Instellingen scannerknop \(Scanner Button Settings\) \(Toevoegen aan e-mail\)](#)

[Naar boven](#) ↕

## Uitgebreide Handleiding

[Uitgebreide Handleiding](#) > [Scannen](#) > [Scannen met de meegeleverde toepassingssoftware](#) > [Bijlage: Andere bestanden openen dan gescande afbeeldingen](#)

MP Navigator EX

### Bijlage: Andere bestanden openen dan gescande afbeeldingen

U kunt gescande afbeeldingen met behulp van MP Navigator EX opslaan of afdrukken.

- **Afbeeldingen gebruiken die op een geheugenkaart zijn opgeslagen**
  - ➔ Afbeeldingen importeren die zijn opgeslagen op een geheugenkaart
- **Afbeeldingen gebruiken die op een computer zijn opgeslagen**
  - ➔ Afbeeldingen openen die op een computer zijn opgeslagen

[Naar boven](#) ↕

## Uitgebreide Handleiding

Uitgebreide Handleiding > Scannen > Scannen met de meegeleverde toepassingssoftware > Bijlage: Andere bestanden openen dan gescande afbeeldingen > Afbeeldingen importeren die zijn opgeslagen op een geheugenkaart

### MP Navigator EX

## Afbeeldingen importeren die zijn opgeslagen op een geheugenkaart

U kunt afbeeldingen (waaronder PDF-bestanden die u hebt gescand met het bedieningspaneel) die zijn opgeslagen op een geheugenkaart, importeren en opslaan op een computer of afdrucken met MP Navigator EX. U kunt ze ook toevoegen aan een e-mail of ze bewerken met een toepassing bij het apparaat.

Wanneer u PDF-bestanden opslaat, kunt u selecteren of u zoeken met sleutelwoorden wilt inschakelen, en het compressietype en andere geavanceerde instellingen opgeven.

### Belangrijk

- Verwijder of plaats geen geheugenkaarten terwijl deze worden gelezen of terwijl het toegangslampje op het apparaat knippert.
- Het apparaat kan slechts één geheugenkaart tegelijk detecteren. Plaats niet meerdere geheugenkaarten tegelijk.
- Wanneer u overstapt op een andere geheugenkaart van hetzelfde type of wanneer u een andere geheugenkaart in een andere kaartsleuf plaatst, controleert u eerst of het toegangslampje op het apparaat niet knippert en verwijdt u vervolgens de geheugenkaart. Plaats vervolgens een andere geheugenkaart.
- Mogelijk hebt u geen toegang tot de kaartsleuf (geheugenkaart) van het apparaat. Start in dat geval het apparaat opnieuw of schakel het apparaat uit en sluit de USB-kabel opnieuw aan.
- Controleer bij een netwerkverbinding of de kaartsleuf toegewezen is als netwerkstation. Zie 'De kaartsleuf via een netwerk gebruiken' voor meer informatie.

### 1. Plaats een geheugenkaart met afbeeldingen/PDF-bestanden in de kaartsleuf van het apparaat.

Raadpleeg de on line *Basis Handleiding* voor meer informatie over het plaatsen van een geheugenkaart in het apparaat.


### 2. Start MP Navigator EX als volgt.

➔ Windows Vista/Windows XP

➔ Windows 2000

#### • Windows Vista/Windows XP


Het scherm voor programmaselectie wordt geopend. Klik op MP Navigator EX Ver3.0.

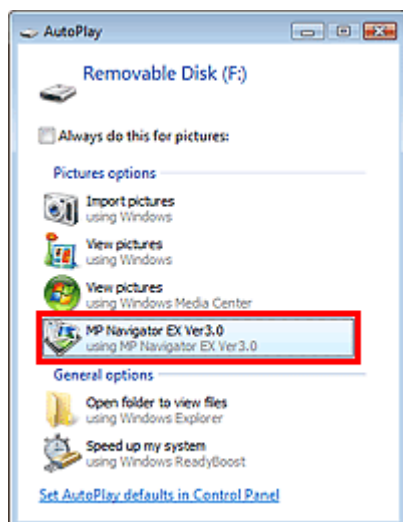

## Opmerking

- Als u wilt dat MP Navigator EX steeds wordt gestart wanneer een geheugenkaart in het apparaat wordt geplaatst, voert u de volgende stappen uit.  
Windows Vista:  
Schakel het selectievakje Dit altijd doen voor afbeeldingen (Always do this for pictures) in en klik op MP Navigator EX Ver3.0.  
Windows XP:  
Selecteer MP Navigator EX Ver3.0, schakel het selectievakje De geselecteerde actie altijd uitvoeren (Always do the selected action.) in en klik op OK.

Het scherm Geheugenkaart (Memory Card) van het venster Scan/Import. (Scan/Import) wordt weergegeven. De afbeeldingen en PDF-bestanden die op de geheugenkaart zijn opgeslagen, worden in het venster met miniatures weergegeven.

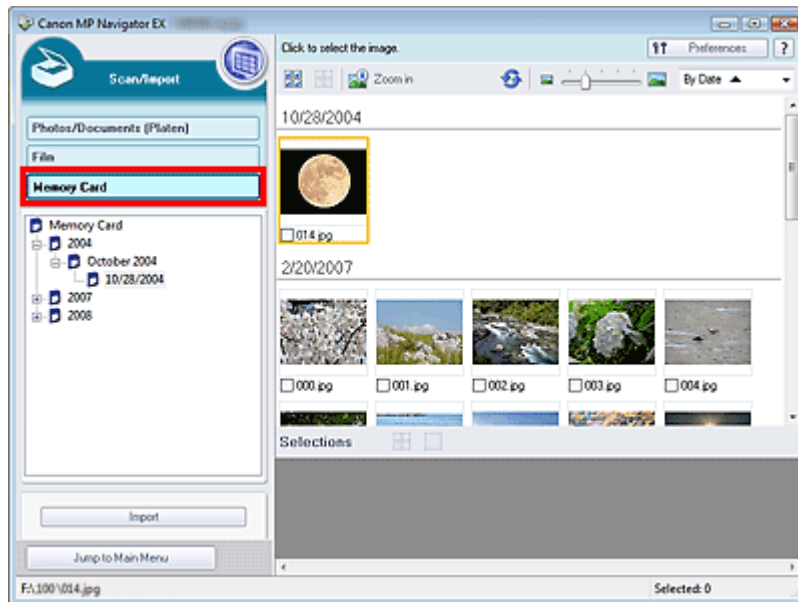


## Opmerking

- Zie [Scherm Geheugenkaart \(Memory Card\) \(Venster Scan/Import. \(Scan/Import\)\)](#) voor meer informatie over het scherm Geheugenkaart (Memory Card) (venster Scan/Import. (Scan/Import)).

### • Windows 2000

Start MP Navigator EX en open het venster voor de navigatiemodus.

➔ [MP Navigator EX starten](#)

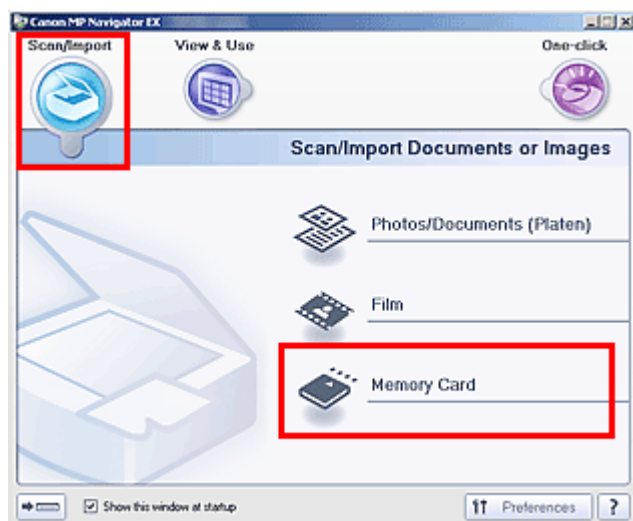

Wijst Scan/Import. (Scan/Import) en klik op Geheugenkaart (Memory Card). Het scherm Geheugenkaart (Memory Card) van het venster Scan/Import. (Scan/Import) wordt weergegeven.


De afbeeldingen en PDF-bestanden die op de geheugenkaart zijn opgeslagen, worden in het venster met miniaturen weergegeven.

## Belangrijk

- Als u geen afbeeldingen kunt importeren vanaf geheugenkaarten of via een netwerkverbinding, raadpleegt u ' [De kaartsleuf gebruiken via een netwerk](#) '.


## Opmerking

- Bij een netwerkverbinding wordt mogelijk het dialoogvenster Netwerkstation toe wijzen (Map Network Drive) geopend wanneer er voor de eerste keer een geheugenkaart in het apparaat wordt geplaatst. Geef de letter op van het station dat u wilt toe wijzen.

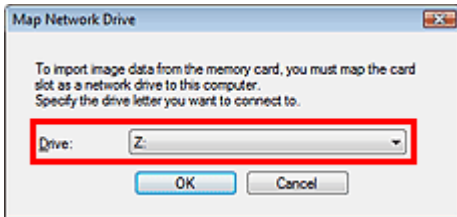

### 3. Schakel de selectievakjes in van de afbeeldingen en PDF-bestanden die u wilt importeren en klik op Importeren (Import).

Het dialoogvenster Importeren (Import) wordt geopend. Geef de map op waarin u de geïmporteerde bestanden wilt opslaan.

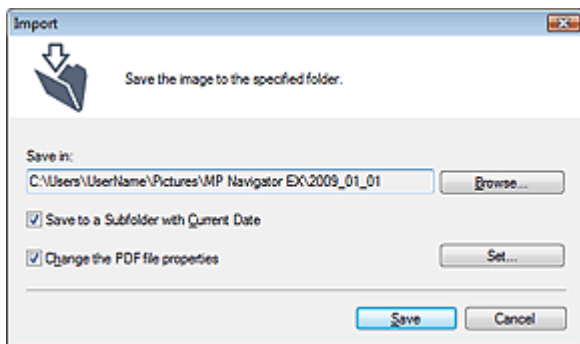

- **Opslaan in (Save in)**

Hier wordt de map weergegeven waarin de geïmporteerde afbeeldingen en PDF-bestanden worden opgeslagen. Als u de map wilt wijzigen, klikt u op Bladeren... (Browse...) om een andere map op te geven.

Standaard zijn de volgende mappen opgegeven.

Windows Vista: map MP Navigator EX in de map Afbeeldingen (Pictures)

Windows XP: map MP Navigator EX in de map Mijn afbeeldingen (My Pictures)

Windows 2000: map MP Navigator EX in de map Mijn afbeeldingen (My Pictures)

- **Opslaan in een submap met huidige datum (Save to a Subfolder with Current Date)**

Hiermee maakt u een submap in de map die is opgegeven in Opslaan in (Save in) met de huidige datum. Sla in deze submap gescande afbeeldingen op. Er wordt een submap met een naam als '2009\_01\_01' (Jaar\_Maand\_Dag) gemaakt.

Als dit selectievakje niet is ingeschakeld, worden bestanden rechtstreeks opgeslagen in de map die is opgegeven in Opslaan in (Save in).

- **De eigenschappen van het PDF-bestand wijzigen (Change the PDF file properties)**


Deze optie wordt weergegeven wanneer de geheugenkaart een PDF-bestand bevat.

Schakel dit selectievakje in om de instellingen van een PDF-bestand te wijzigen. U kunt de instellingen van PDF-bestanden ook wijzigen door te scannen met het bedieningspaneel. Klik op Instellen... (Set...) om een dialoogvenster te openen waarin u geavanceerde instellingen kunt opgeven. Zie ' [Dialoogvenster PDF-instellingen \(PDF Settings\)](#) ' voor meer informatie.

### 4. Klik op Opslaan (Save).

De geïmporteerde afbeeldingen en PDF-bestanden verschijnen in het venster Toon & gebruik (View

& Use).

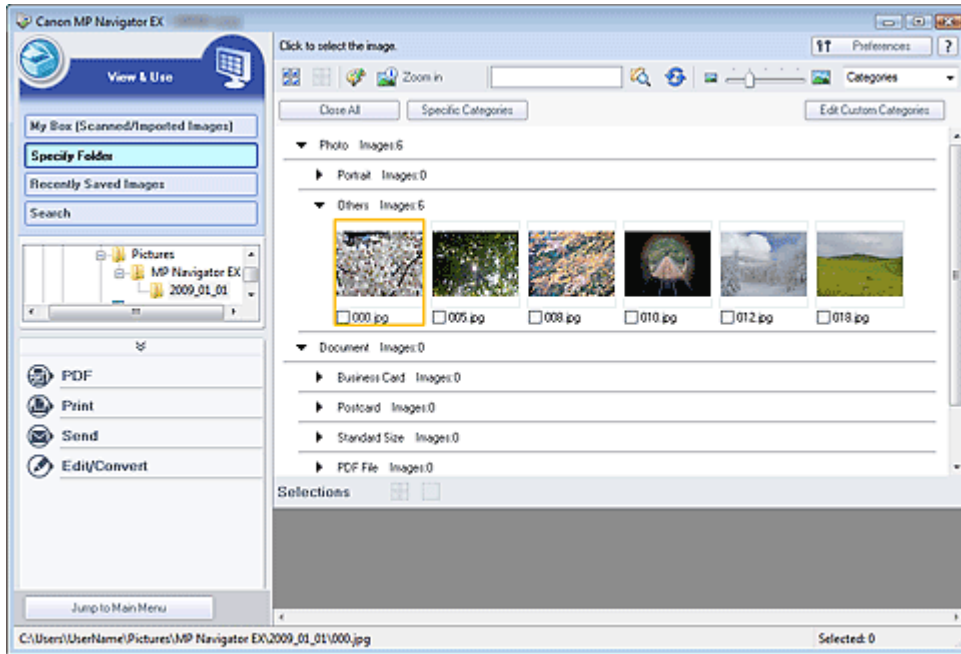

Zie de onderstaande bijbehorende onderwerpen voor meer informatie over het gebruik van de geïmporteerde afbeeldingen en PDF-bestanden.

- ➔ PDF-bestanden maken/bewerken
- ➔ Documenten afdrukken
- ➔ Foto's afdrukken
- ➔ Via e-mail verzenden
- ➔ Bestanden bewerken

[Naar boven ↕](#)

## Uitgebreide Handleiding

Uitgebreide Handleiding > Scannen > Scannen met de meegeleverde toepassingssoftware > Bijlage: Andere bestanden openen dan gescande afbeeldingen > Afbeeldingen openen die op een computer zijn opgeslagen

### MP Navigator EX

## Afbeeldingen openen die op een computer zijn opgeslagen


U kunt met MP Navigator EX afbeeldingen openen die op een computer zijn opgeslagen en deze afdrucken of aan een e-mail toevoegen. U kunt ze ook bewerken met een toepassing die bij het apparaat is geleverd.

### 1. Start MP Navigator EX en open het venster voor de navigatiemodus.

➔ MP Navigator EX starten

### 2. Wijs Toon & gebruik (View & Use) aan in het scherm voor de navigatiemodus en klik op Mijn vak (gesc./geïmp. afb.) (My Box (Scanned/Imported Images)), Map opgeven (Specify Folder) of Recent opgesl. afbeeldingen (Recently Saved Images).

Klik op Mijn vak (gesc./geïmp. afb.) (My Box (Scanned/Imported Images)) als u afbeeldingen wilt openen die zijn opgeslagen in Mijn vak (gesc./geïmp. afb.) (My Box (Scanned/Imported Images)), klik op Map opgeven (Specify Folder) als u afbeeldingen wilt openen die in een bepaalde map zijn opgeslagen of klik op Recent opgesl. afbeeldingen (Recently Saved Images) als u recent opgeslagen afbeeldingen wilt openen.

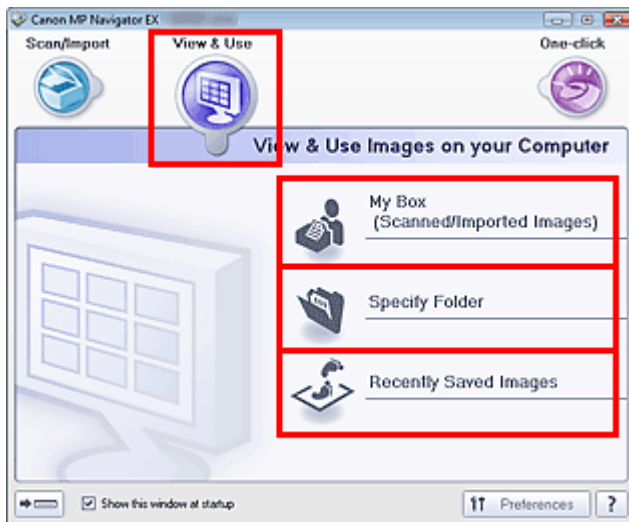

### Opmerking

- Als het selectievakje Dit venster bij het opstarten weergeven (Show this window at startup) niet is ingeschakeld, wordt het laatst gebruikte scherm geopend. Als het venster Scan/Import.


(Scan/Import) wordt weergegeven, klikt u op  (Toon & gebruik) linksboven op het scherm. Het scherm Toon & gebruik (View & Use) wordt geopend.

- Zie 'Tabblad Afbeeldingen op de computer weergeven en gebruiken (View & Use Images on your Computer)' voor meer informatie over het tabblad Afbeeldingen op de computer weergeven en gebruiken (View & Use Images on your Computer).

### 3. Klik op de map met de afbeeldingen die u wilt openen.

De afbeeldingen die in de map zijn opgeslagen, worden weergegeven in het venster met miniaturen.



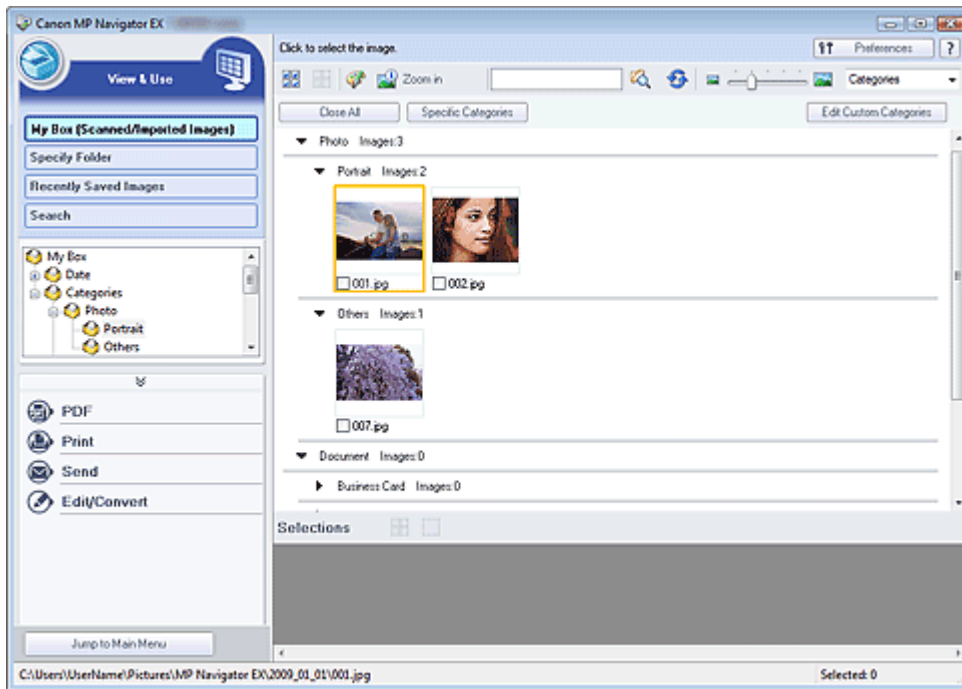

**4.** Selecteer de afbeeldingen die u wilt gebruiken en selecteer vervolgens wat u ermee wilt doen.

Zie onderstaande onderwerpen voor meer informatie over het gebruiken van afbeeldingen.

- ➔ PDF-bestanden maken/bewerken
- ➔ Documenten afdrukken
- ➔ Foto's afdrukken
- ➔ Via e-mail verzenden
- ➔ Bestanden bewerken

[Naar boven](#) ↕

## Uitgebreide Handleiding

[Uitgebreide Handleiding](#) > [Scannen](#) > [Scannen met andere toepassingssoftware](#)

---

### Scannen met andere toepassingssoftware

- ➔ [Wat is ScanGear \(scannerstuurprogramma\)?](#)
- ➔ [Scannen met geavanceerde instellingen met ScanGear \(scannerstuurprogramma\)](#)
- ➔ [Afbeeldingen corrigeren en kleuren aanpassen met ScanGear \(scannerstuurprogramma\)](#)
- ➔ [Schermen van ScanGear \(scannerstuurprogramma\)](#)
- ➔ [Bijlage: handige informatie over scannen](#)

[Naar boven](#) ↑

## Uitgebreide Handleiding

Uitgebreide Handleiding > Scannen > Scannen met andere toepassingssoftware > Wat is ScanGear (scannerstuurprogramma)?

ScanGear

## Wat is ScanGear (scannerstuurprogramma)?

ScanGear (scannerstuurprogramma) is software die nodig is voor het scannen van documenten. U kunt hiermee het uitvoerformaat opgeven en afbeeldingen corrigeren wanneer u documenten scant.

ScanGear (scannerstuurprogramma) kan worden gestart vanuit MP Navigator EX of andere toepassingen die compatibel zijn met de standaardinterface die TWAIN wordt genoemd. (ScanGear (scannerstuurprogramma) is een TWAIN-compatibel stuurprogramma.)


### De mogelijkheden van deze software

Met deze software kunt u een voorbeeld van de scanresultaten bekijken of het documenttype en uitvoerformaat instellen, enzovoort, bij het scannen van documenten en film. Het is handig als u in een bepaalde kleurtint wilt scannen. U kunt namelijk voor het scannen diverse correcties aanbrengen en de helderheid, het contrast, enzovoort, aanpassen.

### Schermen

Er zijn drie modi: Basismodus, Geavanceerde modus en Automatische scanmodus.

U kunt tussen de modi schakelen door op een tabblad rechts boven op het scherm te klikken.




### Opmerking

- ScanGear (scannerstuurprogramma) wordt gestart in de laatst gebruikte modus.
- De instellingen blijven niet behouden als u schakelt tussen modi.

### Basismodus


In de Basismodus (Basic Mode) kunt u gemakkelijk scannen aan de hand van drie eenvoudige stappen (1, 2 en 3).

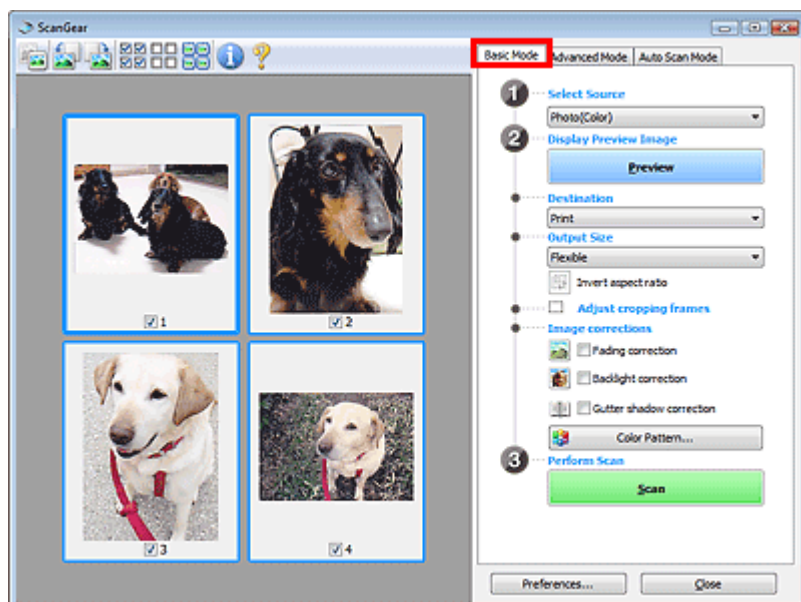

### Geavanceerde modus


Gebruik Geavanceerde modus (Advanced Mode) om bij het scannen de kleurenmodus, uitvoerresolutie,

helderheid, kleurtint en dergelijke in te stellen.

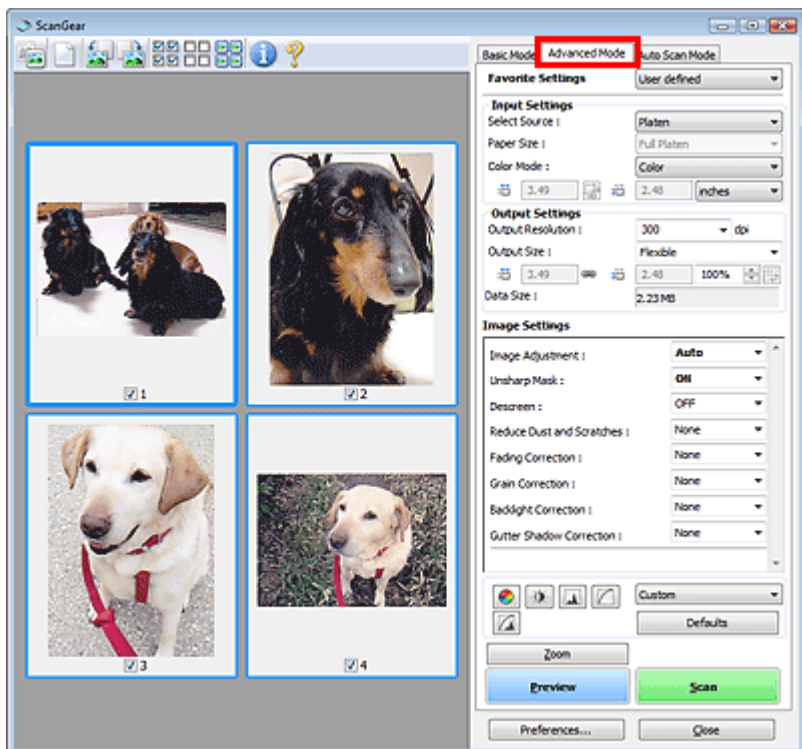

### Automatische scanmodus

In de Automatische scanmodus (Auto Scan Mode) kunt u gemakkelijk scannen door het document op de glasplaat te leggen en op Scannen (Scan) te klikken.

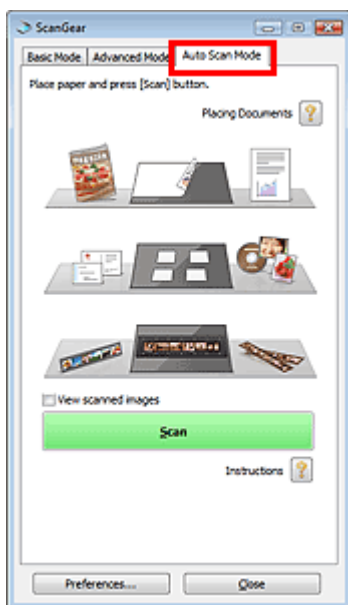

[Naar boven ↕](#)

## Uitgebreide Handleiding

Uitgebreide Handleiding > Scannen > Scannen met andere toepassingssoftware > Scannen met geavanceerde instellingen met ScanGear (scannerstuurprogramma)

ScanGear

### Scannen met geavanceerde instellingen met ScanGear (scannerstuurprogramma)

- **ScanGear (scannerstuurprogramma) starten**
  - ➔ ScanGear (scannerstuurprogramma) starten
- **Documenten scannen nadat u eenvoudige afbeeldingscorrecties hebt aangebracht**
  - ➔ Scannen in de Basismodus
- **Documenten scannen nadat u geavanceerde afbeeldingscorrecties hebt toegepast en de helderheid/kleur hebt aangepast**
  - ➔ Scannen in de Geavanceerde modus
  - ➔ Film scannen in Geavanceerde modus
- **Scannen met eenvoudige bediening**
  - ➔ Scannen in de automatische scanmodus
- **Meerdere documenten tegelijk scannen nadat u afbeeldingscorrecties en kleuraanpassingen hebt aangebracht**
  - ➔ Meerdere documenten tegelijk scannen met ScanGear (scannerstuurprogramma)

[Naar boven](#) ↕

## Uitgebreide Handleiding

Uitgebreide Handleiding > Scannen > Scannen met andere toepassingssoftware > Scannen met geavanceerde instellingen met ScanGear (scannerstuurprogramma) > ScanGear (scannerstuurprogramma) starten

ScanGear

## ScanGear (scannerstuurprogramma) starten

Met ScanGear (scannerstuurprogramma) kunt u bij het scannen afbeeldingscorrecties en kleuraanpassingen aanbrengen. ScanGear (scannerstuurprogramma) kan vanuit MP Navigator EX of een toepassing worden gestart.

### Opmerking


- Als u wilt scannen via een netwerkverbinding, start u ScanGear en stelt u de netwerkgeving in voordat u gaat scannen.
  - ➔ [Scaninstellingen voor het netwerk](#)

### Starten vanuit MP Navigator EX

#### Scherf Navigatiemodus

Volg deze stappen om ScanGear (scannerstuurprogramma) te starten vanuit het scherm voor de navigatiemodus van MP Navigator EX.

1. Start MP Navigator EX en open het venster voor de navigatiemodus.
  - ➔ [MP Navigator EX starten](#)
2. Wijs Scan/Import. (Scan/Import) aan en klik op Foto's/documenten (plaat) (Photos/Documents (Platen)).  
Het venster Scan/Import. (Scan/Import) wordt geopend.
3. Schakel het selectievakje Scannerstuurpr. gebruiken (Use the scanner driver) in en klik op Scannerstuurprogramma openen (Open Scanner Driver).

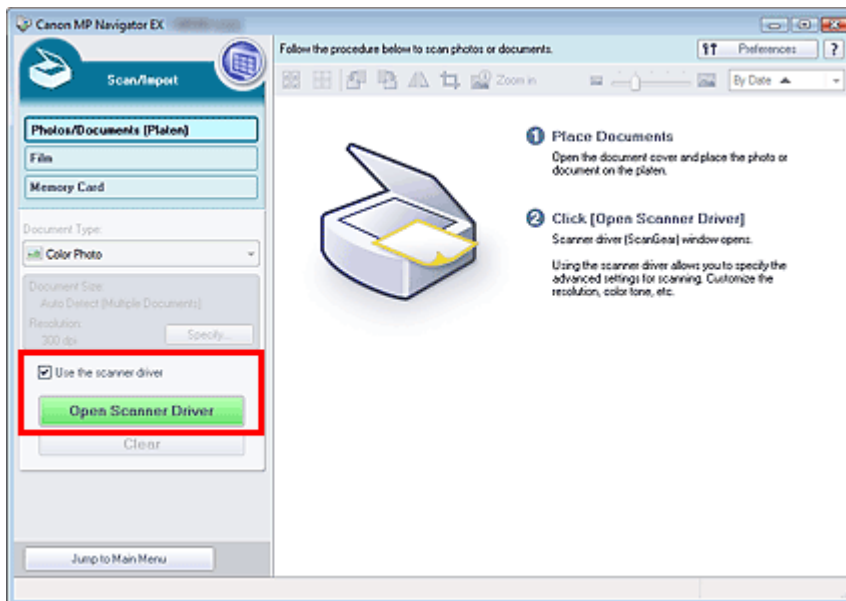


Het scherm van ScanGear (scannerstuurprogramma) wordt weergegeven.

#### Scherf voor modus Eenmaal klikken

Volg deze stappen om ScanGear (scannerstuurprogramma) te starten vanuit het scherm voor de modus

Eenmaal klikken van MP Navigator EX.

1. Start MP Navigator EX en open het scherm voor de modus Eenmaal klikken.  
➔ MP Navigator EX starten
2. Klik op het bijbehorende pictogram.  
Het bijbehorende dialoogvenster wordt geopend.
3. Schakel het selectievakje Scannerstuurpr. gebruiken (Use the scanner driver) in bij Scan-instellingen (Scan Settings) en klik op Scannen (Scan).

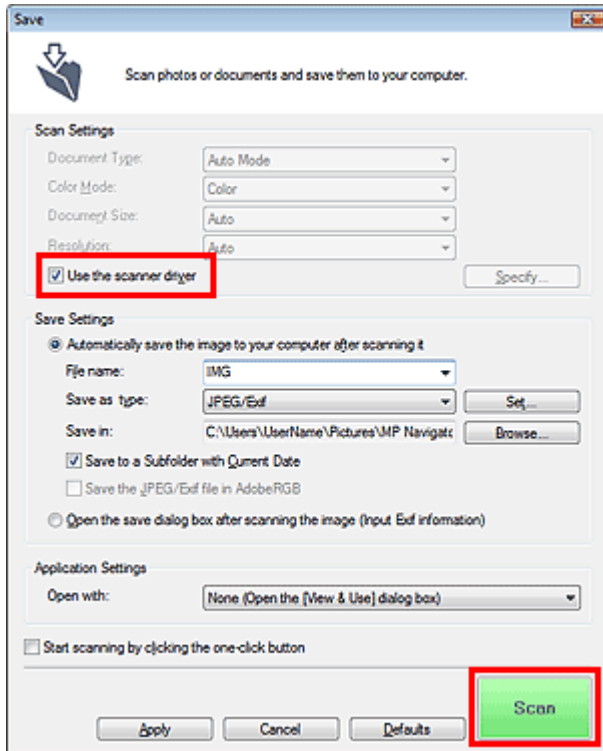

Het scherm van ScanGear (scannerstuurprogramma) wordt weergegeven.

### **Belangrijk**

- Scannerstuurpr. gebruiken (Use the scanner driver) wordt niet weergegeven in de dialoogvensters PDF en Automatische scan (Auto Scan).

### **Starten vanuit een toepassing**

Ga (bijvoorbeeld) als volgt te werk om ScanGear (scannerstuurprogramma) te starten vanuit een toepassing.

De procedure varieert, afhankelijk van de toepassing. Raadpleeg de handleiding van de toepassing voor meer informatie

1. Start de toepassing.
2. Selecteer Bron selecteren (Select Source) in het menu Bestand (File) van de toepassing en selecteer het apparaat.

### **Belangrijk**

- De scannernaam die moet worden geselecteerd in de toepassing, is afhankelijk van of u scant via een netwerkverbinding of een USB-verbinding.

3. Selecteer de opdracht voor het scannen van een document (bijvoorbeeld Scan/Import. (Scan/Import) of Beeld inlezen (Acquire image)).

Het scherm van ScanGear (scannerstuurprogramma) wordt weergegeven.

[Naar boven](#) ↕



## Uitgebreide Handleiding

Uitgebreide Handleiding > Scannen > Scannen met andere toepassingssoftware > Scannen met geavanceerde instellingen met ScanGear (scannerstuurprogramma) > Scannen in de Basismodus

ScanGear

## Scannen in de Basismodus

In de Basismodus kunt u gemakkelijk scannen door de stappen op het scherm uit te voeren.

In dit gedeelte wordt uitgelegd hoe u een afzonderlijk document scant en hoe u een kleurenfilm scant.

Raadpleeg [Meerdere documenten tegelijk scannen met ScanGear \(scannerstuurprogramma\)](#) voor informatie over het scannen van meerdere documenten tegelijk.

Zie [Film scannen in Geavanceerde modus](#) als u zwart-witfilm of negatieve dia's wilt scannen.

### Belangrijk



- De volgende typen documenten worden mogelijk niet goed bijgesneden. Klik in dat geval op (miniatur) op de werkbalk om te schakelen naar de volledige weergave en te scannen.
  - Foto's die een witte (lichte) rand hebben
  - Documenten die op wit papier zijn afgedrukt, handgeschreven tekst, visitekaartjes enzovoort
  - Dunne documenten
  - Dikke documenten
- De volgende typen documenten kunnen niet goed worden bijgesneden.
  - Documenten die kleiner zijn dan 3 vierkante cm
  - Foto's die in verschillende vormen zijn uitgesneden


## 1. Plaats het document of de film op de glasplaat en start ScanGear (scannerstuurprogramma).

➔ [ScanGear \(scannerstuurprogramma\) starten](#)

### Belangrijk

- Plaats het document met de bedrukte zijde naar beneden op de glasplaat en lijn een bovenhoek van het document uit met de hoek bij de pijl (positiemaking) op de glasplaat. Zie [Film plaatsen](#) voor meer informatie over het plaatsen van film.

## 2. Selecteer bij Bron selecteren (Select Source) het type document of film dat u wilt scannen.

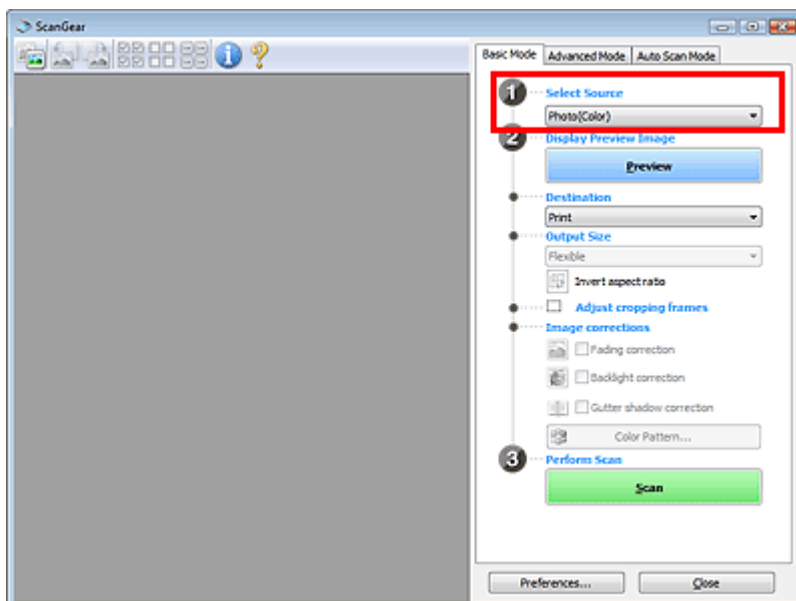


### Opmerking

- Wanneer u tijdschriften scant die veel kleurenfoto's bevatten, selecteert u Tijdschrift (kleur) (Magazine(Color)).

### 3. Klik op Voorbeeld (Preview).

#### Als een voorbeeld wordt weergegeven van een foto of document

Er verschijnt een scanvoorbeeld van het document in het voorbeeldgebied

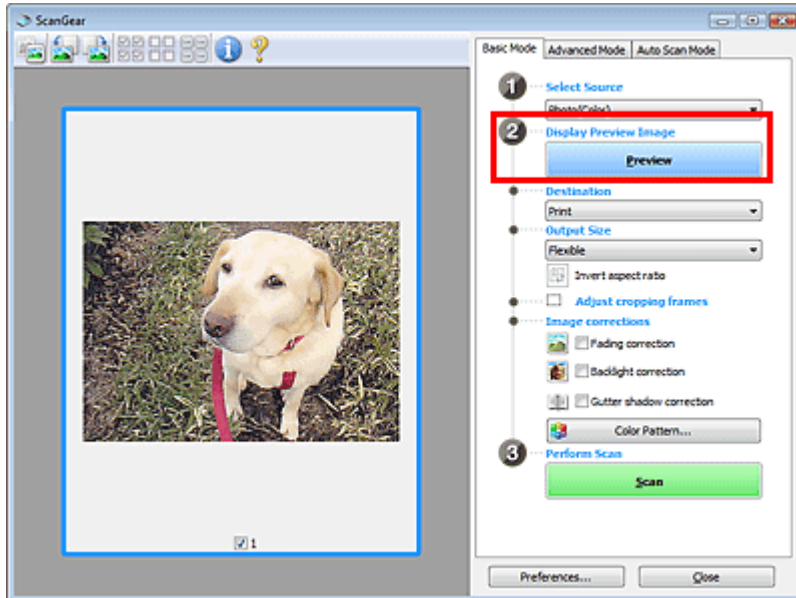


### Opmerking

- De kleuren worden aangepast aan het documenttype dat bij Bron selecteren (Select Source) is geselecteerd.

#### Als een voorbeeld wordt weergegeven van een film

Er verschijnt een scanvoorbeeld van het document in het voorbeeldgebied De afbeeldingen worden automatisch naar gelang het filmformaat bijgesneden (de scangebieden worden aangegeven).

Selecteer de frames die u wilt scannen.

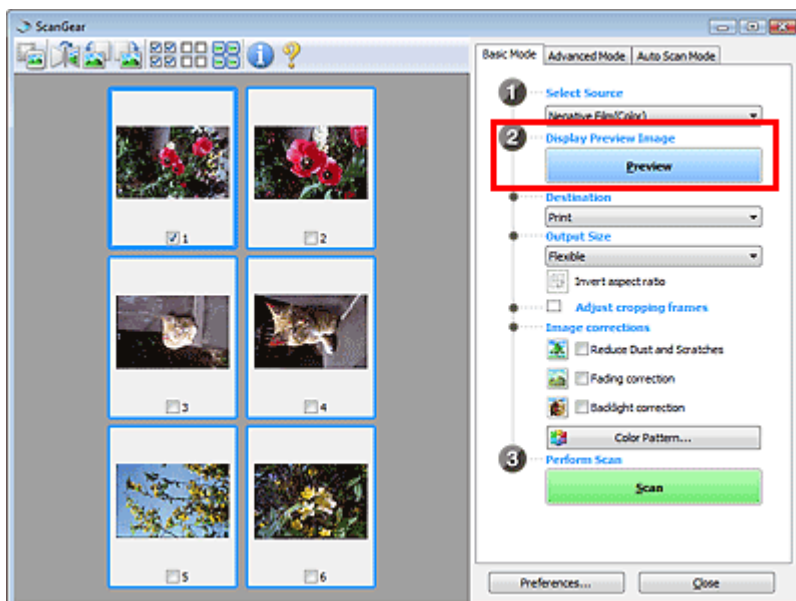

## **Belangrijk**

- Film kan niet worden gescand zonder een voorbeeldafbeelding te maken.

### **4.** Selecteer Doel (Destination).

### **5.** Selecteer Uitvoerformaat (Output Size).

De beschikbare opties voor het uitvoerformaat zijn afhankelijk van wat u bij Doel (Destination) hebt geselecteerd.

### **6.** Geef naar wens het scangebied (bijsnijdkader) op.

Pas de grootte en de positie van het bijsnijdkader (scangebied) aan in het voorbeeldgebied.


➔ [Bijsnijdkaders aanpassen](#)

### **7.** Stel de gewenste Afbeeldingscorrecties (Image corrections) in.

### **8.** Klik op Scannen (Scan).

Het scannen begint.


## **Opmerking**

- Klik op  (Informatie) om een dialoogvenster te openen waarin u de huidige scan-instellingen (documenttype etc.) kunt controleren.
- Wat er met ScanGear (stuurprogramma) gebeurt na het scannen kan worden opgegeven bij Status van dialoogvenster ScanGear na het scannen (Status of ScanGear dialog after scanning) op het tabblad Scannen (Scan) van het dialoogvenster Voorkeuren (Preferences).

➔ [Tabblad Scannen \(Scan\)](#)

## **Verwant onderwerp**

- ▶ [Tabblad Basismodus \(Basic Mode\)](#)

[Naar boven](#) 

## Uitgebreide Handleiding

Uitgebreide Handleiding > Scannen > Scannen met andere toepassingssoftware > Scannen met geavanceerde instellingen met ScanGear (scannerstuurprogramma) > Scannen in de Geavanceerde modus

ScanGear

## Scannen in de Geavanceerde modus

In de Geavanceerde modus kunt u bij het scannen zelf de kleurenmodus, uitvoerresolutie, helderheid, kleurtint, enzovoort, instellen.

In dit gedeelte wordt uitgelegd hoe u een afzonderlijk document scant.

Raadpleeg [Meerdere documenten tegelijk scannen met ScanGear \(scannerstuurprogramma\)](#) voor informatie over het scannen van meerdere documenten tegelijk.

Zie '[Film scannen in Geavanceerde modus](#)' als u film wilt scannen.

### Belangrijk



- De volgende typen documenten worden mogelijk niet goed bijgesneden. Klik in dat geval op (miniatur) op de werkbalk om te schakelen naar de volledige weergave en te scannen.
  - Foto's die een witte (lichte) rand hebben
  - Documenten die op wit papier zijn afgedrukt, handgeschreven tekst, visitekaartjes enzovoort
  - Dunne documenten
  - Dikke documenten
- De volgende typen documenten kunnen niet goed worden bijgesneden.
  - Documenten die kleiner zijn dan 3 vierkante cm
  - Foto's die in verschillende vormen zijn uitgesneden

### 1. Plaats het document op de glasplaat en start ScanGear (scannerstuurprogramma).


➔ [ScanGear \(scannerstuurprogramma\) starten](#)

### Belangrijk

- Plaats het document met de bedrukte zijde naar beneden op de glasplaat en lijn een bovenhoek van het document uit met de hoek bij de pijl (positiemaking) op de glasplaat.

### 2. Klik op Geavanceerde modus (Advanced Mode).

Het tabblad Geavanceerde modus (Advanced Mode) wordt weergegeven.

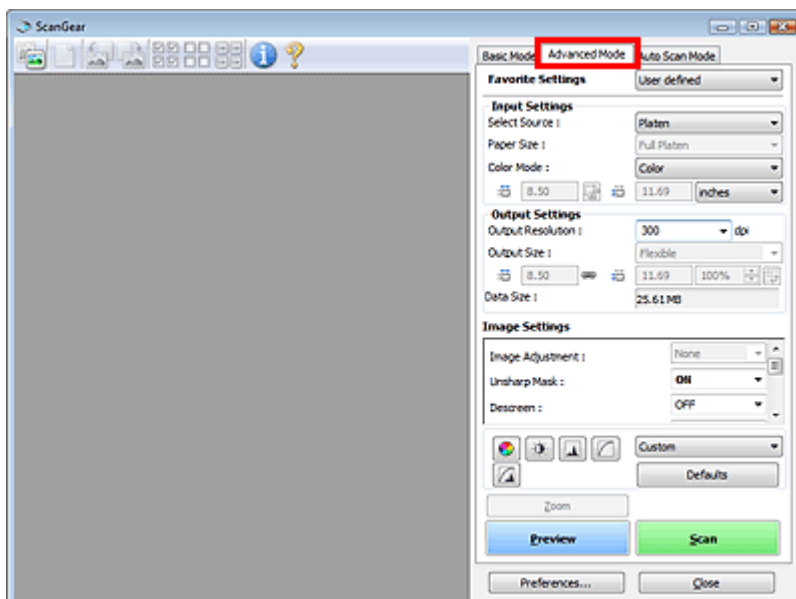

### Opmerking


- De instellingen blijven niet behouden als u schakelt tussen modi.

### 3. Stel Kleurenmodus (Color Mode) in.

➔ Instellingen voor invoer (Input Settings)

### 4. Klik op Voorbeeld (Preview).

Er verschijnt een scanvoorbeeld van het document in het voorbeeldgebied

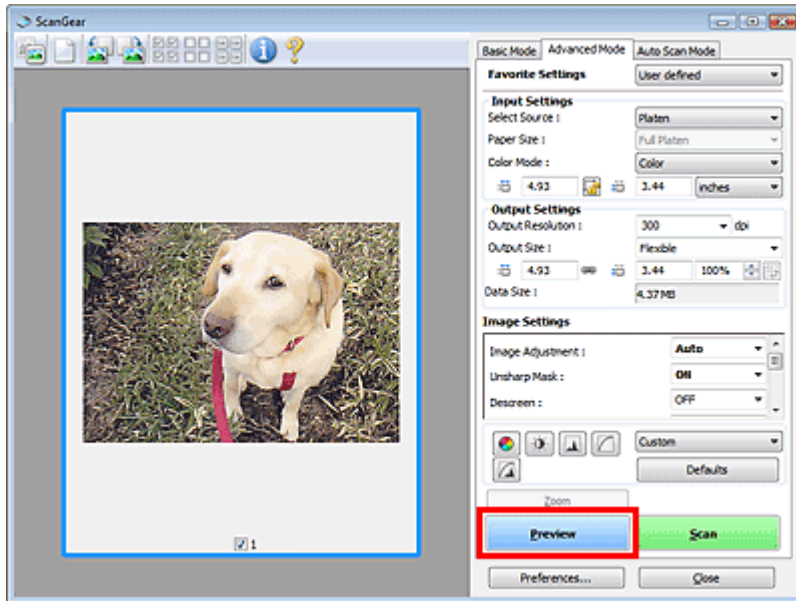

### Opmerking

- Als u scant zonder een voorbeeld weer te geven, wordt de functie voor het verminderen van het doorschijnen van het document ingeschakeld. Deze functie is handig bij het scannen van tijdschriften. Wanneer u echter foto's scant, kan de kleurtint van de gescande afbeelding afwijken van die van het origineel, vanwege de functie voor het verminderen van het doorschijnen van het document. Bekijk in dat geval eerst een voorbeeld.

### 5. Stel de Instellingen voor uitvoer (Output Settings) in.

➔ Instellingen voor uitvoer (Output Settings)

### 6. Stel het bijsnijdkader (scangebied) in en breng desgewenst afbeeldingscorrecties en kleuraanpassingen aan.

➔ Bijsnijdkaders aanpassen


➔ Instellingen voor afbeeldingen (Image Settings)

➔ Knoppen voor kleuraanpassing

### 7. Klik op Scannen (Scan).

Het scannen begint.

### Opmerking

- Klik op  (Informatie) om een dialoogvenster te openen waarin u de huidige scan-instellingen (documenttype etc.) kunt controleren.
- Wat er met ScanGear (stuurprogramma) gebeurt na het scannen kan worden opgegeven bij Status van dialoogvenster ScanGear na het scannen (Status of ScanGear dialog after scanning) op het tabblad Scannen (Scan) van het dialoogvenster Voorkeuren (Preferences).
  - ➔ Tabblad Scannen (Scan)

**Verwant onderwerp**

► [Tabblad Geavanceerde modus \(Advanced Mode\)](#)

[Naar boven](#) ↕

## Uitgebreide Handleiding

Uitgebreide Handleiding > Scannen > Scannen met andere toepassingssoftware > Scannen met geavanceerde instellingen met ScanGear (scannerstuurprogramma) > Scannen in de automatische scanmodus

ScanGear

## Scannen in de automatische scanmodus

U kunt gemakkelijk scannen in de Automatische scanmodus (Auto Scan Mode) van ScanGear (scannerstuurprogramma) door het programma automatisch te laten bepalen welk type document op de plaat ligt.

### Opmerking


- De ondersteunde documenttypen zijn foto's, Ansichtkaarten, visitekaartjes, tijdschriften, kranten, tekstdocumenten, cd's/dvd's en film. Als u andere documenten wilt scannen, moet u het documenttype opgeven op het tabblad Basismodus (Basic Mode) of Geavanceerde modus (Advanced Mode).
  - ➔ Scannen in de Basismodus
  - ➔ Scannen in de Geavanceerde modus
- Als u zwart-witfilm of dia's wilt scannen, scant u in het tabblad Geavanceerde modus (Advanced Mode) van ScanGear (scannerstuurprogramma).
  - ➔ Film scannen in Geavanceerde modus

### 1. Plaats het document op de glasplaat en start ScanGear (scannerstuurprogramma).

- ➔ Documenten plaatsen
- ➔ ScanGear (scannerstuurprogramma) starten

### 2. Klik op Automatische scanmodus (Auto Scan Mode).

Het tabblad Automatische scanmodus (Auto Scan Mode) wordt weergegeven.

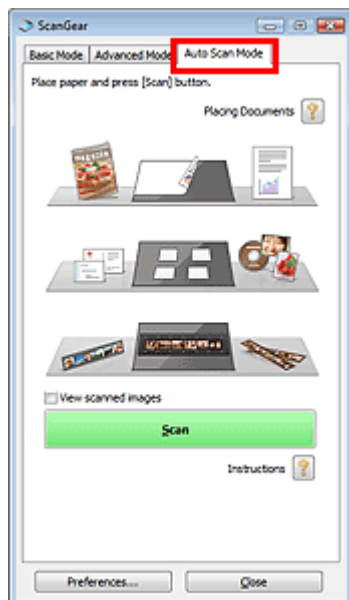

### 3. Klik op Scannen (Scan).

Het scannen begint.

### Opmerking

- Wat er met ScanGear (stuurprogramma) gebeurt na het scannen kan worden opgegeven bij Status van dialoogvenster ScanGear na het scannen (Status of ScanGear dialog after scanning) op het tabblad Scannen (Scan) van het dialoogvenster Voorkeuren (Preferences).
  - ➔ Tabblad Scannen (Scan)

**Verwant onderwerp**

► [Tabblad Automatische scanmodus \(Auto Scan Mode\)](#)

[Naar boven](#) ↕



## Uitgebreide Handleiding

Uitgebreide Handleiding > Scannen > Scannen met andere toepassingssoftware > Scannen met geavanceerde instellingen met ScanGear (scannerstuurprogramma) > Film scannen in Geavanceerde modus

ScanGear

## Film scannen in Geavanceerde modus

In de Geavanceerde modus kunt u bij het scannen zelf de kleurenmodus, uitvoerresolutie, helderheid, kleurtint, enzovoort, instellen.

In dit gedeelte wordt uitgelegd hoe u film kunt scannen.


### 1. Plaats de film op de glasplaat en start ScanGear (scannerstuurprogramma).

- ➔ Film plaatsen
- ➔ ScanGear (scannerstuurprogramma) starten

#### Belangrijk

- Sommige toepassingen kunnen afbeeldingen die zijn gescand in Kleur (48-bits) (Color(48bit)) of Grijswaarden (16-bits) (Grayscale(16bit)) niet ontvangen of worden afgesloten wanneer ze dergelijke afbeeldingen ontvangen.

### 2. Klik op Geavanceerde modus (Advanced Mode) en selecteer film voor Bron selecteren (Select Source).

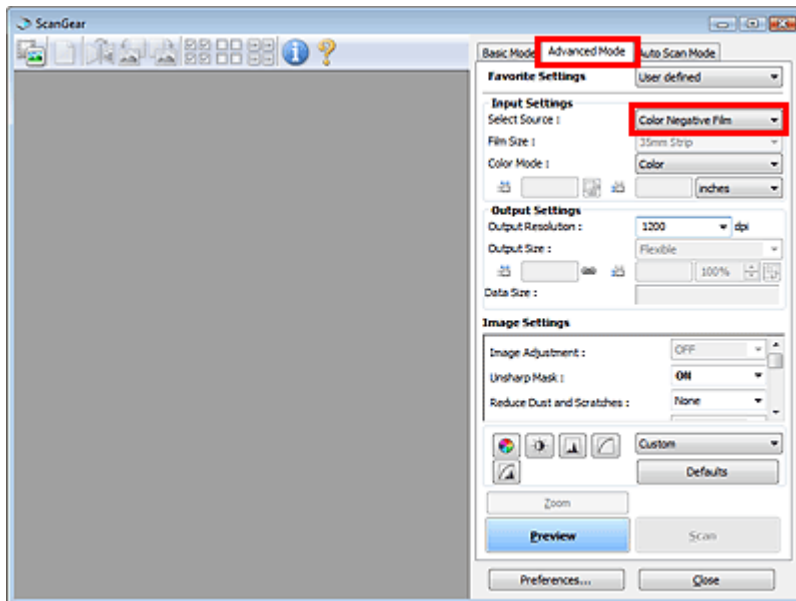

#### Opmerking

- De instellingen blijven niet behouden als u schakelt tussen modi.


### 3. Stel Bron selecteren (Select Source), Filmformaat (Film Size) en Kleurenmodus (Color Mode) in.

- ➔ Instellingen voor invoer (Input Settings)

### 4. Klik op Voorbeeld (Preview).

Er verschijnt een scanvoorbeeld van het document in het voorbeeldgebied. De afbeeldingen worden automatisch naar gelang het filmformaat bijgesneden (de scangebieden worden aangegeven).

Selecteer de frames die u wilt scannen.

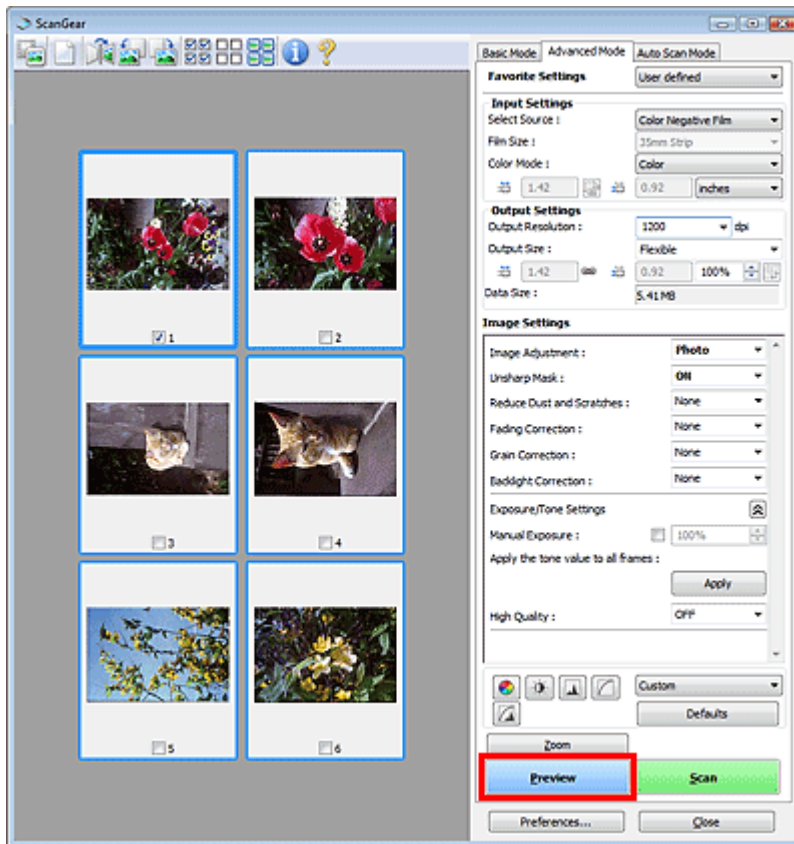

### **Opmerking**

- Als dia's niet correct kunnen worden gescand, past u de bijsnijdkaders aan.

## 5. Stel de Instellingen voor uitvoer (Output Settings) in.

➔ [Instellingen voor uitvoer \(Output Settings\)](#)

### **Opmerking**

- Wanneer de gegevensgrootte 1,8 GB of meer is, moet u de instellingen wijzigen om deze te verkleinen.

## 6. Stel het bijsnijdkader (scangebied) in en breng desgewenst afbeeldingscorrecties en kleuraanpassingen aan.

- ➔ [Bijsnijdkaders aanpassen](#)
- ➔ [Instellingen voor afbeeldingen \(Image Settings\)](#)
- ➔ [Knoppen voor kleuraanpassing](#)


### **Opmerking**

- U kunt elke afbeelding afzonderlijk corrigeren. Selecteer het kader dat u wilt corrigeren.

## 7. Klik op Scannen (Scan).

Het scannen begint.

### **Opmerking**

- Klik op  (Informatie) om een dialoogvenster te openen waarin u de huidige scan-instellingen (documenttype etc.) kunt controleren.
- Wat er met ScanGear (stuurprogramma) gebeurt na het scannen kan worden opgegeven bij Status van dialoogvenster ScanGear na het scannen (Status of ScanGear dialog after scanning) op het tabblad Scannen (Scan) van het dialoogvenster Voorkeuren (Preferences).
- ➔ [Tabblad Scannen \(Scan\)](#)

**Verwant onderwerp**

► [Tabblad Geavanceerde modus \(Advanced Mode\)](#)

[Naar boven](#) ↕

## Uitgebreide Handleiding

Uitgebreide Handleiding > Scannen > Scannen met andere toepassingssoftware > Scannen met geavanceerde instellingen met ScanGear (scannerstuurprogramma) > Meerdere documenten tegelijk scannen met ScanGear (scannerstuurprogramma)

ScanGear

## Meerdere documenten tegelijk scannen met ScanGear (scannerstuurprogramma)

U kunt twee of meer foto's (kleine documenten) tegelijk op de glasplaat scannen in de Basismodus (Basic Mode) en de Geavanceerde modus (Advanced Mode) van ScanGear (scannerstuurprogramma).

In dit gedeelte wordt uitgelegd hoe u meerdere documenten kunt scannen vanaf het tabblad Basismodus (Basic Mode).

### Belangrijk

- Als u meerdere documenten als één afbeelding wilt scannen, scant u in de volledige afbeeldingsweergave.
- De volgende typen documenten worden mogelijk niet goed bijgesneden. Pas in dat geval de bijsnijdkaders (scangebieden) aan in de volledige afbeeldingsweergave en voer de scan uit.
  - Foto's die een witte (lichte) rand hebben
  - Documenten die op wit papier zijn afgedrukt, handgeschreven tekst, visitekaartjes enzovoort
  - Dunne documenten
  - Dikke documenten
- ➔ [Meerdere documenten scannen in de volledige afbeeldingsweergave](#)
- De volgende typen documenten kunnen niet goed worden bijgesneden.
  - Documenten die kleiner zijn dan 3 vierkante cm
  - Foto's die in verschillende vormen zijn uitgesneden


### Opmerking

- Raadpleeg [Scannen in de automatische scanmodus](#) om eenvoudig te scannen door het documenttype automatisch te detecteren.
- U kunt ook meerdere documenten tegelijk scannen vanaf het tabblad Geavanceerde modus (Advanced Mode). Gebruik het tabblad Geavanceerde modus (Advanced Mode) als u geavanceerde scaninstellingen wilt opgeven, zoals de kleurenmodus, uitvoerresolutie, helderheid van de afbeelding en kleurtint.
- Raadpleeg de toepasselijke gedeelten hieronder voor meer informatie over de tabbladen Basismodus (Basic Mode) en Geavanceerde modus (Advanced Mode).
  - ➔ [Tabblad Basismodus \(Basic Mode\)](#)
  - ➔ [Tabblad Geavanceerde modus \(Advanced Mode\)](#)

### 1. Plaats het document op de glasplaat en start ScanGear (scannerstuurprogramma).


- ➔ [Documenten plaatsen](#)
- ➔ [ScanGear \(scannerstuurprogramma\) starten](#)

### 2. Selecteer bij Bron selecteren (Select Source) het type document dat u wilt scannen.

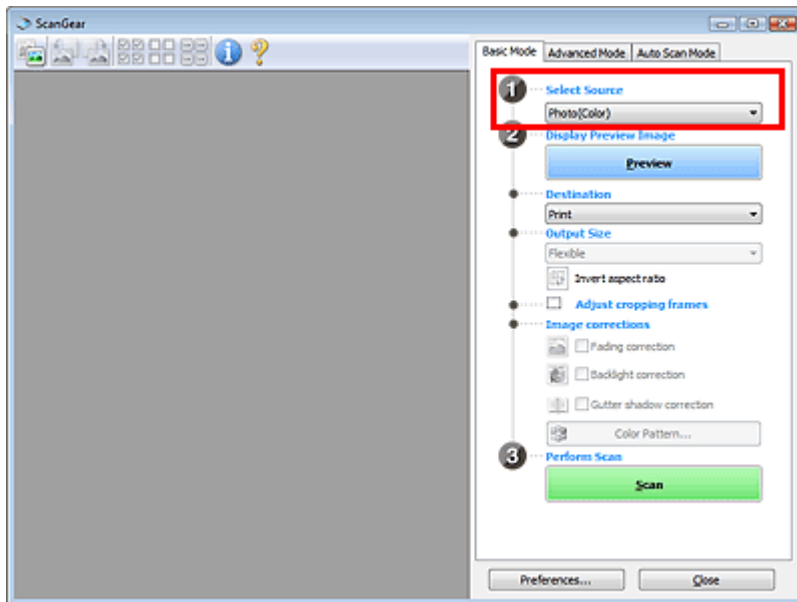

### 3. Klik op Voorbeeld (Preview).

In het voorbeeldgebied worden miniatures van de voorbeeldafbeeldingen weergegeven. De afbeeldingen worden automatisch naar gelang het documentformaat bijgesneden (de scangebieden worden aangegeven).

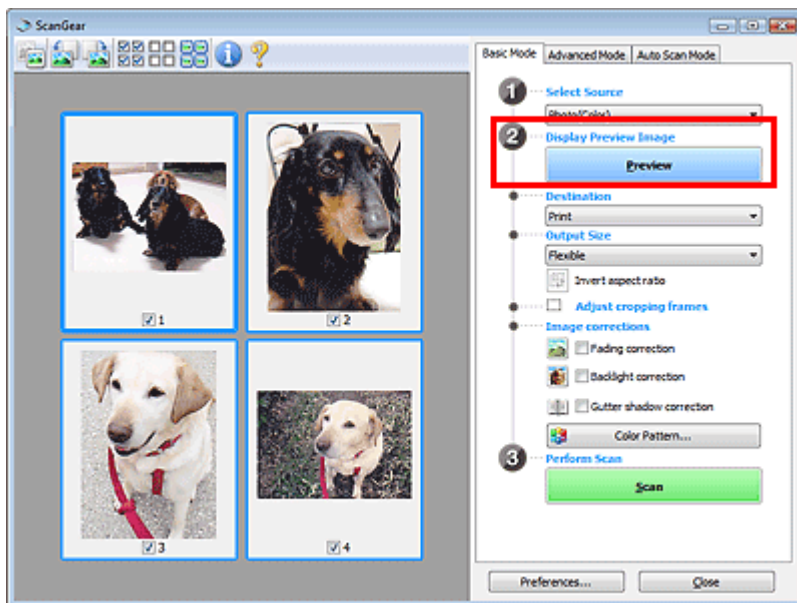

### 4. Selecteer Doel (Destination).

### 5. Selecteer Uitvoerformaat (Output Size).

### 6. Pas de scangebieden (bijsnijdkaders) aan en stel indien gewenst Afbeeldingscorrecties (Image corrections) in.

#### **Opmerking**

- U kunt elke afbeelding afzonderlijk corrigeren. Selecteer het kader dat u wilt corrigeren.
  - U kunt in de miniaturesweergave maar één bijsnijdkader (scangebied) per afbeelding maken. Als u meerdere bijsnijdkaders in een afbeelding wilt maken, moet u de scan in de volledige afbeeldingsweergave uitvoeren.
- ➔ Meerdere documenten scannen in de volledige afbeeldingsweergave

**7.** Selecteer de afbeeldingen die u wilt scannen.


Schakel de selectievakjes in voor de afbeeldingen die u wilt scannen.

**8.** Klik op Scannen (Scan).**Meerdere documenten scannen in de volledige afbeeldingsweergave**


Volg deze stappen als miniatures niet correct worden weergegeven in de voorbeeldweergave of als u meerdere documenten als één afbeelding wilt scannen.


**Opmerking**

- De positie van scheef geplaatste documenten wordt niet gecorrigeerd in de volledige afbeeldingsweergave.

**1.** Nadat u een voorbeeld van de afbeeldingen hebt bekeken, klikt u op  (miniatuur) op de werkbalk.

Schakel naar de volledige afbeeldingsweergave.

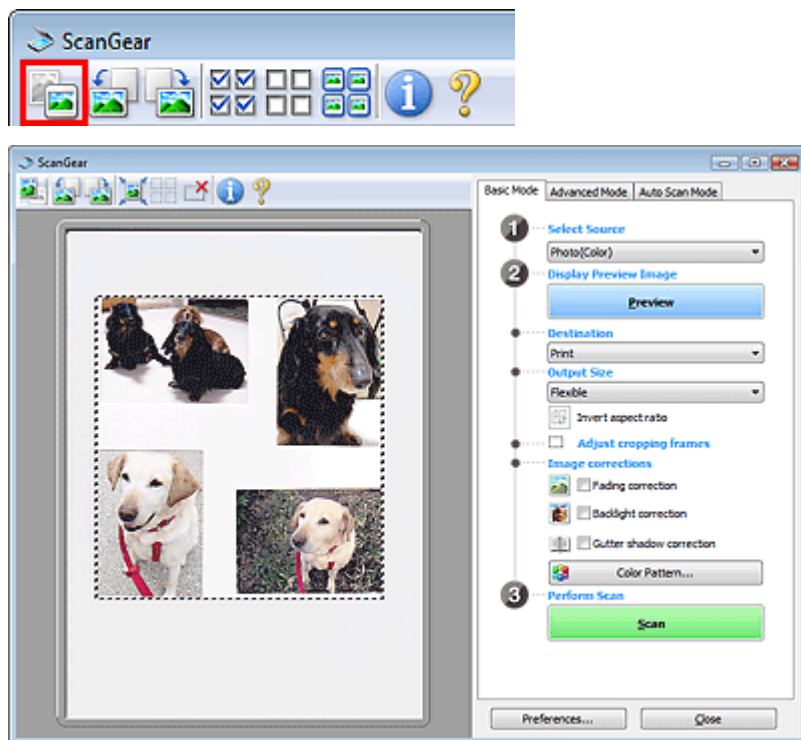**Opmerking**

- Als de volledige afbeelding wordt weergegeven, wordt het pictogram gewijzigd in  (volledige afbeelding).

**2.** Pas de scangebieden (bijsnijdkaders) aan.

Pas de grootte en de positie van het bijsnijdkader (scangebied) aan in het voorbeeldgebied. U kunt ook twee of meer bijsnijdkaders maken.

Als een gebied niet is opgegeven, wordt het document gescand op documentformaat (Automatisch bijsnijden). Wanneer een gebied is geselecteerd, wordt alleen het geselecteerde gebied gescand.

➔ [Bijsnijdkaders aanpassen](#)

**3.** Selecteer Doel (Destination).

4. Selecteer Uitvoerformaat (Output Size).
5. Stel de gewenste Afbeeldingscorrecties (Image corrections) in.
6. Klik op Scannen (Scan).  
De gebieden die zijn omkaderd door onderbroken lijnen, worden gescand.

---

 **Opmerking**

- Wat er met ScanGear (stuurprogramma) gebeurt na het scannen kan worden opgegeven bij Status van dialoogvenster ScanGear na het scannen (Status of ScanGear dialog after scanning) op het tabblad Scannen (Scan) van het dialoogvenster Voorkeuren (Preferences).  
➔ [Tabblad Scannen \(Scan\)](#)
- 

[Naar boven](#) ↕

## Uitgebreide Handleiding

[Uitgebreide Handleiding](#) > [Scannen](#) > [Scannen met andere toepassingssoftware](#) > [Afbeeldingen corrigeren en kleuren aanpassen met ScanGear \(scannerstuurprogramma\)](#)

ScanGear

## Afbeeldingen corrigeren en kleuren aanpassen met ScanGear (scannerstuurprogramma)

In de volgende onderwerpen vindt u tips en weetjes over geavanceerde scantechnieken voor het aanpassen van kleuren, helderheid enzovoort.

- **Onscherpe foto's scherper maken, stof en krassen reduceren en vervaagde kleuren corrigeren**
  - ➔ [Afbeeldingen corrigeren \(Beeld verscherpen, Stof en krassen reduceren, Correctie van vervaging, enzovoort\)](#)
- **Een voorbeeld bekijken en de kleur wijzigen van de afbeelding die wordt gescand**
  - ➔ [Kleuren aanpassen met een kleurenpatroon](#)
- **Kleuren helderder maken die in de loop der tijd of als gevolg van overkleuring zijn vervaagd**
  - ➔ [Verzadiging en kleurbalans aanpassen](#)
- **Afbeeldingen aanpassen die te donker of te licht zijn of te weinig contrast vertonen**
  - ➔ [Helderheid en contrast aanpassen](#)
- **De kleurtint aanpassen met een histogram (een grafiek waarop de verdeling van de helderheid wordt weergegeven)**
  - ➔ [Histogram aanpassen](#)
- **De helderheid van de afbeelding aanpassen met een tintcurve (een grafiek waarop de balans van de helderheid wordt weergegeven)**
  - ➔ [Tintcurve aanpassen](#)
- **Tekens in tekstdocumenten verscherpen of doorschijneffecten reduceren**
  - ➔ [Drempel instellen](#)

[Naar boven](#) ↕




## Uitgebreide Handleiding

Uitgebreide Handleiding > Scannen > Scannen met andere toepassingssoftware > Afbeeldingen corrigeren en kleuren aanpassen met ScanGear (scannerstuurprogramma) > Afbeeldingen corrigeren (Beeld verscherpen, Stof en krassen reduceren, Correctie van vervaging, enzovoort)


ScanGear


## Afbeeldingen corrigeren (Beeld verscherpen, Stof en krassen reduceren, Correctie van vervaging, enzovoort)

Met de functies voor Instellingen voor afbeeldingen (Image Settings) op het tabblad Geavanceerde modus (Advanced Mode) van ScanGear (scannerstuurprogramma) kunt u bij het scannen van afbeeldingen de contouren van het onderwerp verscherpen, stof en krassen verminderen en vervaagde kleuren corrigeren.

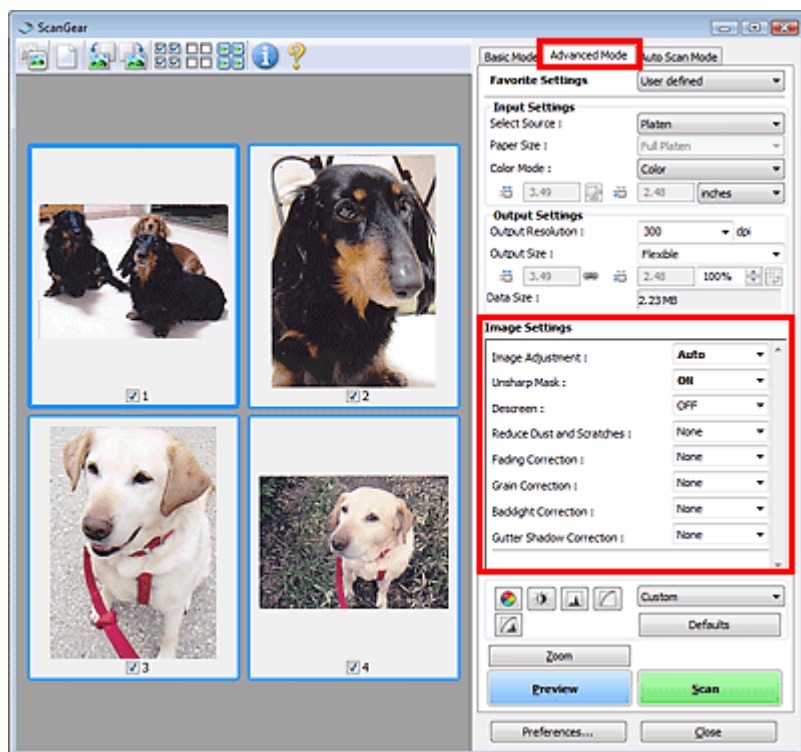

### Items instellen

Klik op  (pijl) van een functie en selecteer een item in het keuzemenu.

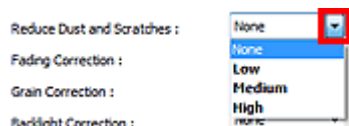

### Belangrijk

- Gebruik deze functies niet voor afbeeldingen zonder moiré, stof/krassen of vervaagde kleuren. De kleurtint kan dan nadelig beïnvloed worden.
- Zie [Instellingen voor afbeeldingen \(Image Settings\)](#) voor bijzonderheden en voorzorgsmaatregelen van elke functie.

### Opmerking

- Raadpleeg [Scannen in de Geavanceerde modus](#) voor meer informatie over het starten van ScanGear (scannerstuurprogramma) op het tabblad Geavanceerde modus (Advanced Mode) en informatie over het scannen.


### De helderheid en kleurtint aanpassen

Stel Beeldaanpassing (Image Adjustment) in op Automatisch (Auto), Foto (Photo), Tijdschrift (Magazine), Krant (Newspaper) of Document, afhankelijk van het documenttype.




### Afbeeldingen verscherpen die niet helemaal scherp zijn

Stel Beeld verscherpen (Unsharp Mask) in op AAN (ON).

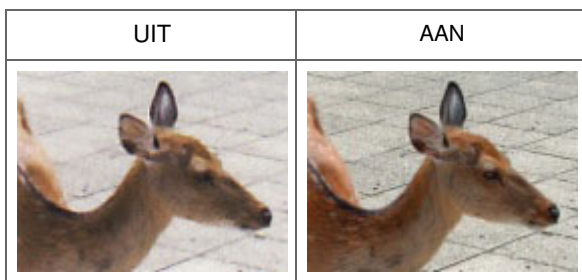

### Gradaties en streppatronen verminderen

Stel Moiré-reductie (Descreen) in op AAN (ON).

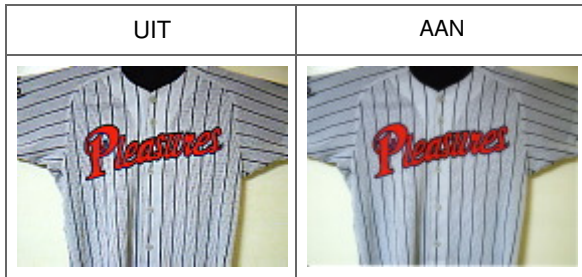

### Opmerking

- Moiré is een verschijnsel waarbij ongelijkmatige gradatie of een streppatroon zichtbaar is als foto's of afbeeldingen met fijne punten worden gescand. Moiré-reductie (Descreen) is de functie waarmee u dit effect kunt verkleinen.

### Stof en krassen reduceren

Stel Stof en krassen reduceren (Reduce Dust and Scratches) in op Laag (Low), Middel (Medium) of Hoog (High), afhankelijk van de hoeveelheid stof en krassen.




### Opmerking

- Als de resolutie is ingesteld op 4801 dpi of hoger en het selectievakje Stof en krassen reduceren (Reduce Dust and Scratches) is ingeschakeld, worden afbeeldingen gescand met een optische resolutie van 4800 dpi en omgezet door de software om de geselecteerde resolutie te bereiken.


### Foto's corrigeren die in de loop der tijd of als gevolg van overkleuring zijn vervaagd

Stel Correctie van vervaging (Fading Correction) in op Laag (Low), Middel (Medium) of Hoog (High), afhankelijk van de mate van vervaging of overkleuring.

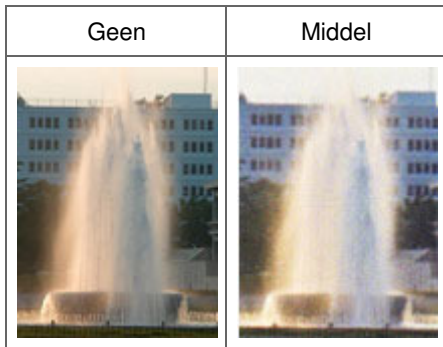


### Korreligheid verminderen

Stel Correctie van korreligheid (Grain Correction) in op Laag (Low), Middel (Medium) of Hoog (High), afhankelijk van de mate van de korreligheid.

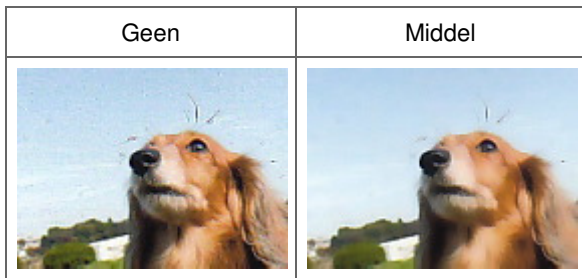


### Tegenlicht in afbeeldingen corrigeren

Stel Tegenlichtcorrectie (Backlight Correction) in op Laag (Low), Middel (Medium) of Hoog (High), afhankelijk van de mate van tegenlicht.

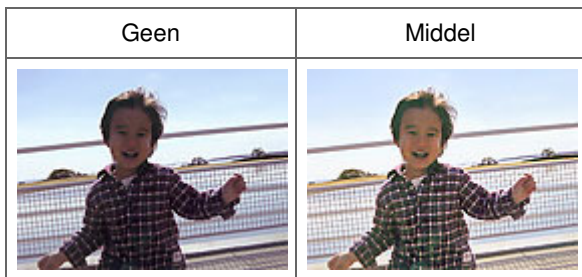

### Schaduw tussen pagina's corrigeren die zichtbaar zijn wanneer geopende boekjes worden gescand


Stel Schaduwcorrectie van rugmarge (Gutter Shadow Correction) in op Laag (Low), Middel (Medium) of Hoog (High), afhankelijk van de grootte van de schaduw.

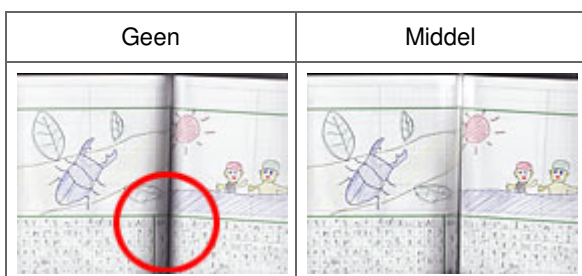


### Filmbelichting handmatig aanpassen


Klik op  (pijl omlaag) bij Instellingen voor belichting/tint (Exposure/Tone Settings).

Schakel het selectievakje Handmatige belichting (Manual Exposure) in en pas de belichting aan binnen het bereik van 50% tot 200%.

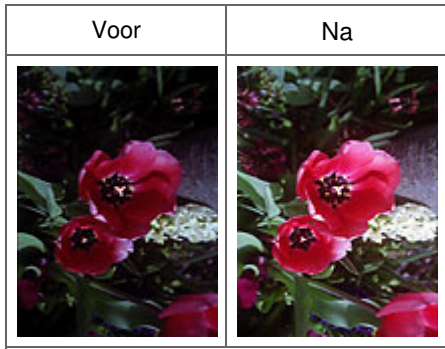

### Film scannen met hoge kwaliteit

Klik op  (pijl omlaag) bij Instellingen voor belichting/tint (Exposure/Tone Settings) en stel Hoge kwaliteit (High Quality) in op AAN (ON).

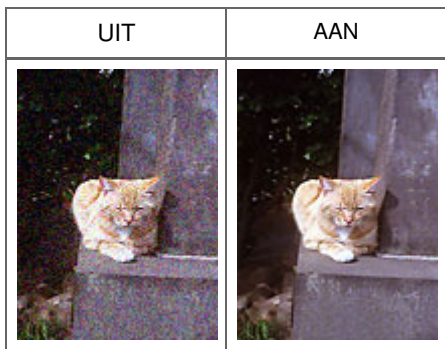

[Naar boven](#) 



## Uitgebreide Handleiding

Uitgebreide Handleiding > Scannen > Scannen met andere toepassingssoftware > Afbeeldingen corrigeren en kleuren aanpassen met ScanGear (scannerstuurprogramma) > Kleuren aanpassen met een kleurenpatroon

ScanGear

## Kleuren aanpassen met een kleurenpatroon

Met de functie Kleurenpatroon in de Basismodus (Basic Mode) van ScanGear kunt u voorbeelden van kleurwijzigingen bekijken en natuurlijke kleuren reproduceren.

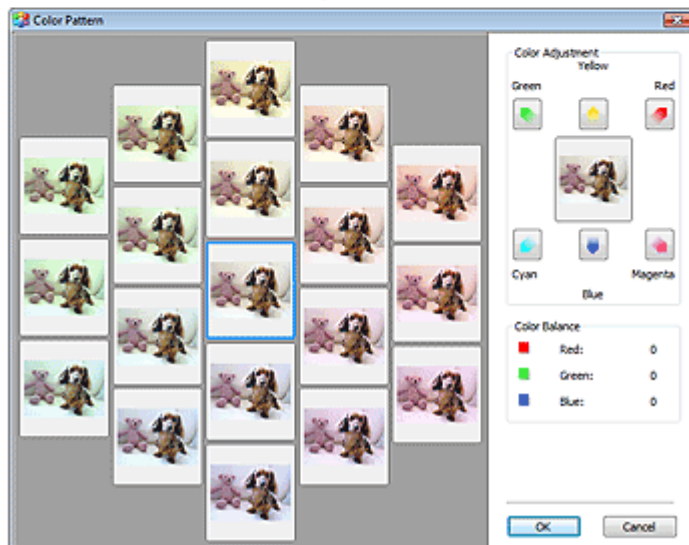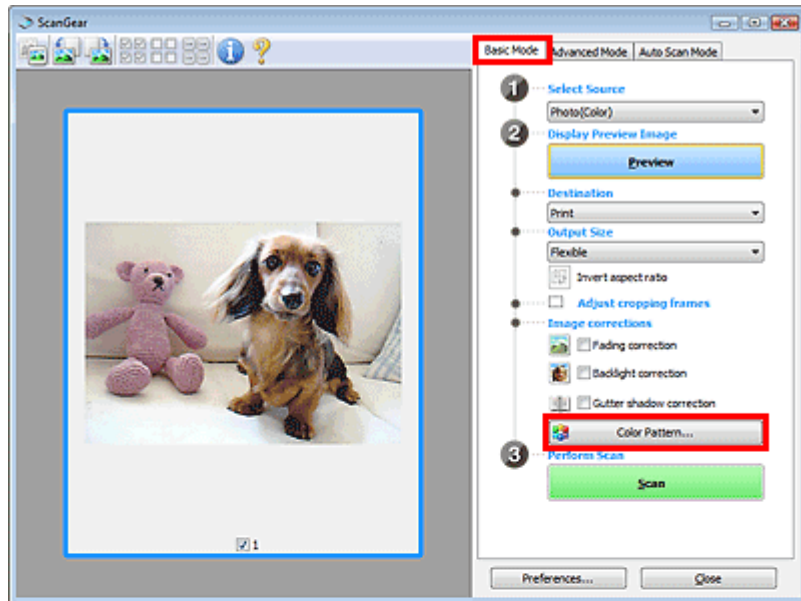

### Kleuraanpassing

Hiermee kunt u kleuren corrigeren die in de loop der tijd of als gevolg van overkleuring zijn vervaagd. Overkleuring is het fenomeen waarbij een bepaalde kleur de gehele foto beïnvloedt als gevolg van weersomstandigheden of sterke omgevingskleuren.


Klik op een pijl bij Kleuraanpassing (Color Adjustment) om de bijbehorende kleur te benadrukken.

Cyaan & rood, magenta & groen en geel & blauw zijn complementaire kleuren (als de twee kleuren van een kleurenpaar worden gemengd, ontstaat een grijs tint). U kunt de natuurlijke kleuren van een

fotosituatie reproduceren door de te veel benadrukte kleur te verminderen en de complementaire kleur te verhogen.

Het beste kunt u een gedeelte op de foto zoeken dat wit zou moeten zijn, en de kleuren zo aanpassen dat dit gedeelte wit wordt.

Er verschijnt een scanvoorbeeld van het document in het midden. De kleuren van het voorbeeld veranderen met uw aanpassingen mee.

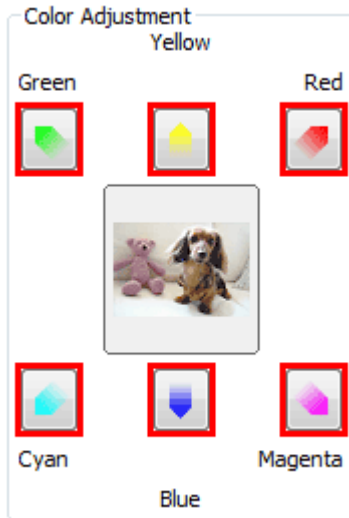

Hieronder ziet u een voorbeeld van het corrigeren van een blauwige afbeelding.

Omdat Blauw (Blue) en Groen (Green) te sterk zijn, klikt u op de pijlen bij de kleuren Geel (Yellow) en Magenta om de kleur te corrigeren.



### Opmerking

- Kleuraanpassingen worden alleen toegepast op het scangebied (bijsnijdkader) of het kader dat is geselecteerd in de miniaturenweergave.  
U kunt meerdere frames of bijsnijdkaders selecteren door de Ctrl-toets ingedrukt te houden terwijl u deze selecteert.
- U kunt ook een kleurtint kiezen uit het kleurenpatroon dat links in het scherm Kleurenpatroon (Color Pattern) wordt weergegeven.
- U kunt deze functie ook gebruiken om een afbeelding een bepaalde tint te geven. Met meer magenta creëert u een warme tint, terwijl de afbeelding koeler wordt als u meer blauw toevoegt.


[Naar boven](#) 


## Uitgebreide Handleiding

Uitgebreide Handleiding > Scannen > Scannen met andere toepassingssoftware > Afbeeldingen corrigeren en kleuren aanpassen met ScanGear (scannerstuurprogramma) > Verzadiging en kleurbalans aanpassen

ScanGear

## Verzadiging en kleurbalans aanpassen

Klik op het tabblad Geavanceerde modus (Advanced Mode) van ScanGear op  (Verzadiging/kleurbalans).

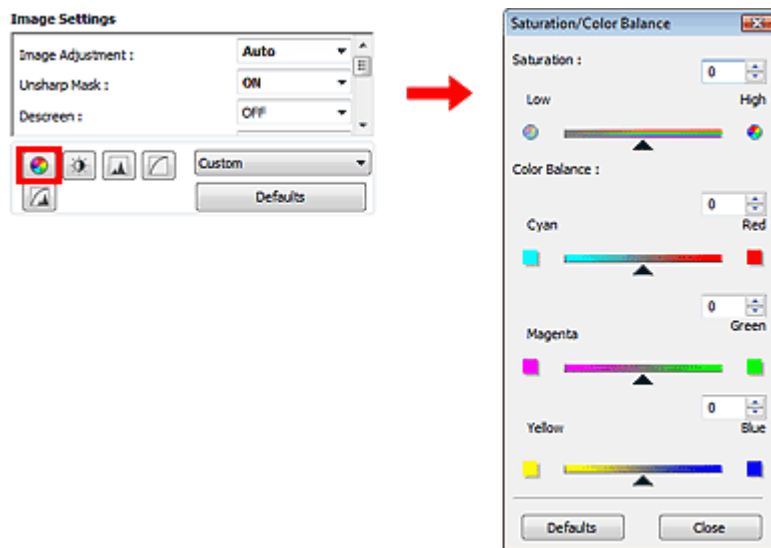



### Opmerking

- Klik op Standaard (Defaults) om alle aanpassingen in het huidige venster ongedaan te maken.

### Verzadiging

De verzadiging (levendigheid) van de afbeelding aanpassen. U kunt kleuren helderder maken die in de loop der tijd of door andere oorzaken zijn vervaagd.

Sleep  (schuifknop) onder Verzadiging (Saturation) naar links om de verzadiging van de afbeelding te verminderen (de afbeelding donkerder te maken) of naar rechts om de verzadiging te vergroten (de afbeelding lichter te maken). U kunt ook een waarde invoeren (-127 tot 127).



### Opmerking

- Als u de verzadiging te veel vergroot, kan de natuurlijke kleurtint van de originele afbeelding verloren gaan.

## Kleurbalans

Afbeeldingen met overkleuring aanpassen. Overkleuring is het fenomeen waarbij een bepaalde kleur de gehele foto beïnvloedt als gevolg van weersomstandigheden of sterke omgevingskleuren.

Sleep ▲ (schuifknop) onder Kleurbalans (Color Balance) naar links of naar rechts om de bijbehorende kleur te benadrukken.

Cyaan en rood

Magenta en groen

Geel en blauw

Dit zijn de complementaire kleuren (als de twee kleuren van een kleurenpaar worden gemengd, ontstaat een grijs tint). U kunt de natuurlijke kleuren van een fotosituatie reproduceren door de te veel benadrukte kleur te verminderen en de complementaire kleur te verhogen.

Het is vaak lastig om de afbeelding helemaal te corrigeren door slechts één kleurenpaar aan te passen. Het beste kunt u een gedeelte op de foto zoeken dat wit zou moeten zijn, en alle drie de kleurenparen zo aanpassen dat dit gedeelte wit wordt.

U kunt ook een waarde invoeren (-127 tot 127).

Hieronder ziet u een voorbeeld van een afbeelding waarin het kleurenpaar Cyaan en voor meer informatie over bijsnijkaders is aangepast.



Meer cyaan	Meer rood

[Naar boven](#) ↑




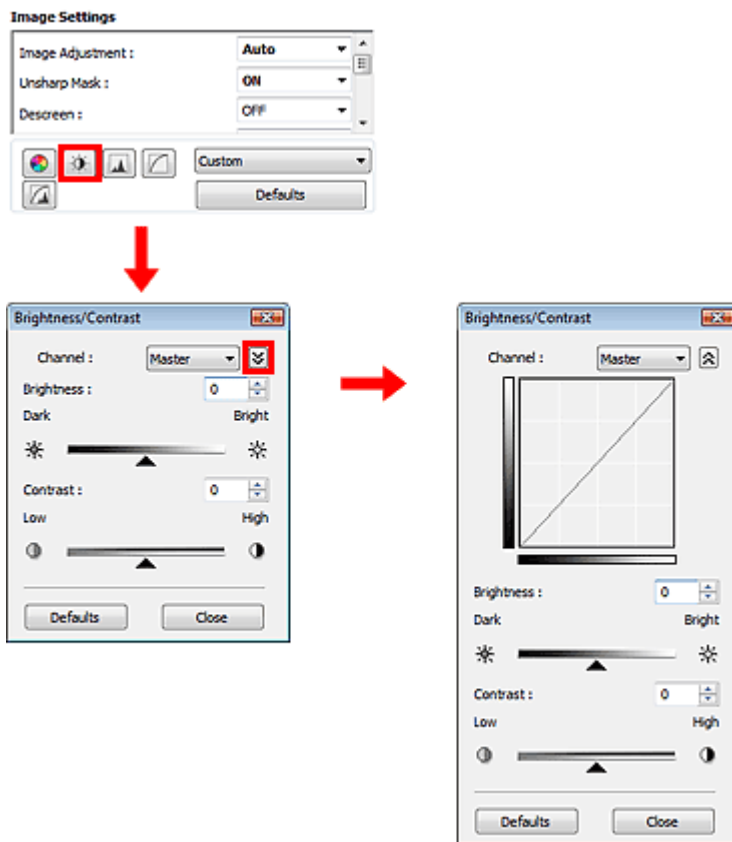
## Uitgebreide Handleiding

Uitgebreide Handleiding > Scannen > Scannen met andere toepassingssoftware > Afbeeldingen corrigeren en kleuren aanpassen met ScanGear (scannerstuurprogramma) > Helderheid en contrast aanpassen



ScanGear

## Helderheid en contrast aanpassen

Klik op het tabblad Geavanceerde modus (Advanced Mode) van ScanGear op  (Helderheid/contrast).



### Opmerking

- Klik op  (pijl omlaag) om over te schakelen naar de gedetailleerde weergave. Klik op  (pijl omhoog) om terug te keren naar de vorige weergave.
- Klik op Standaard (Defaults) om alle aanpassingen in het huidige venster ongedaan te maken.

### Kanaal

Iedere punt van een afbeelding is een mengsel van rood, groen en blauw in verschillende verhoudingen (gradaties). Deze kleuren kunnen afzonderlijk worden aangepast als een 'kanaal'.


- **Model (Master)**  
Rood, groen en blauw aanpassen.
- **Rood (Red)**  
Het rode kanaal aanpassen.
- **Groen (Green)**  
Het groene kanaal aanpassen.
- **Blauw (Blue)**

Het blauwe kanaal aanpassen.

### Opmerking

- Alleen Grijswaarden (Grayscale) wordt weergegeven in Kanaal (Channel) als Kleurenmodus is ingesteld op Grijswaarden (Grayscale) of Grijswaarden (16-bits) (Grayscale(16bit)).

### Helderheid

Pas de helderheid van de afbeelding aan. Sleep  (schuifknop) onder Helderheid (Brightness) naar links om de afbeelding donkerder te maken en naar rechts om deze lichter te maken. U kunt ook een waarde invoeren (-127 tot 127).




### Opmerking

- Als u de afbeelding te licht maakt kunnen de lichte gebieden verloren gaan, en als u de afbeelding te donker maakt kan dit ten koste gaan van de schaduwgebieden.

### Contrast

Het contrast is de mate van verschil tussen de lichte en donkere delen van een afbeelding. Wanneer u het contrast verhoogt, verhoogt u het verschil, waardoor de afbeelding scherper wordt. Wanneer u het contrast verlaagt, verlaagt u het verschil, waardoor de afbeelding zachter wordt.

Sleep  (schuifknop) onder Contrast naar links om het contrast van de afbeelding te verlagen en naar rechts om dit te verhogen. U kunt ook een waarde invoeren (-127 tot 127).



### Opmerking


- Door het contrast te verhogen, geeft u zachte afbeeldingen een meer driedimensionale uitstraling. Als u het contrast echter te veel verhoogt, kan dit ten koste gaan van lichte gebieden en schaduwgebieden.


## Uitgebreide Handleiding

Uitgebreide Handleiding > Scannen > Scannen met andere toepassingssoftware > Afbeeldingen corrigeren en kleuren aanpassen met ScanGear (scannerstuurprogramma) > Histogram aanpassen

ScanGear

## Histogram aanpassen

Klik op het tabblad Geavanceerde modus (Advanced Mode) van ScanGear op  (Histogram).

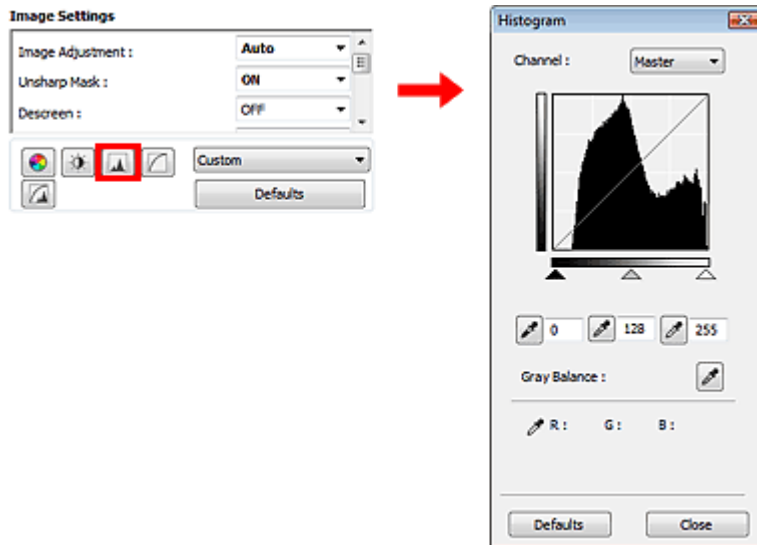

### Opmerking

- Klik op Standaard (Defaults) om alle aanpassingen in het huidige venster ongedaan te maken.

### Kanaal

Iedere punt van een afbeelding is een mengsel van rood, groen en blauw in verschillende verhoudingen (gradaties). Deze kleuren kunnen afzonderlijk worden aangepast als een 'kanaal'.

- **Model (Master)**  
Rood, groen en blauw aanpassen.
- **Rood (Red)**  
Het rode kanaal aanpassen.
- **Groen (Green)**  
Het groene kanaal aanpassen.
- **Blauw (Blue)**  
Het blauwe kanaal aanpassen.

### Opmerking

- Alleen Grijswaarden (Grayscale) wordt weergegeven in Kanaal (Channel) als Kleurenmodus is ingesteld op Grijswaarden (Grayscale) of Grijswaarden (16-bits) (Grayscale(16bit)).

### Histogrammen lezen


U kunt een Histogram van een bepaald gebied openen voor elk Kanaal (Channel). Hoe hoger de piek van het Histogram, hoe meer gegevens er op dat niveau zijn verspreid.



(1) Helder gebied	(2) Donker gebied	(3) Hele afbeelding
In het lichte gebied zijn meer gegevens verdeeld.	In het schaduwgebied zijn meer gegevens verdeeld.	De gegevens zijn gelijk verdeeld tussen het lichte gebied en het schaduwgebied.

### Histogrammen aanpassen (met de schuifknop)

Selecteer een Kanaal (Channel) en versleep de (schuifknop voor zwartpunt) of de (schuifknop voor witpunt) om het niveau op te geven dat moet worden ingesteld als schaduwgebied of licht gebied.

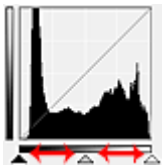

- Alle gedeelten links van (schuifknop voor zwartpunt) worden zwart (niveau 0).
- De gedeelten bij (schuifknop voor middenpunt) krijgen de kleur die exact tussen het zwartpunt en het witpunt ligt.
- Alle gedeelten rechts van (schuifknop voor witpunt) worden wit (niveau 255).


Beeldaanpassing (Image Adjustment) is standaard ingesteld op Automatisch (Auto). De hieronder weergegeven aanpassingen zijn automatisch uitgevoerd.

### De schuifknoppen voor zwartpunt en witpunt verslepen

Versleep de schuifknop voor zwartpunt of de schuifknop voor witpunt om de helderheid aan te passen.


#### Afbeeldingen waarin in het lichte gebied meer gegevens zijn verdeeld

Sleep de schuifknop zwartpunt naar het lichte gebied.

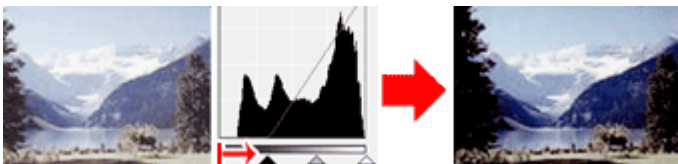


#### Afbeeldingen waarin in het schaduwgebied meer gegevens zijn verdeeld

Sleep de schuifknop witpunt naar het schaduwgebied.

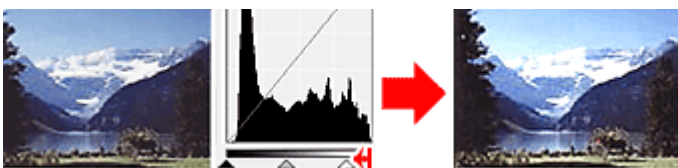

#### Afbeeldingen waarin de gegevens gelijk zijn verdeeld

Sleep de schuifknop zwartpunt naar het lichte gebied en de schuifknop witpunt naar het schaduwgebied.

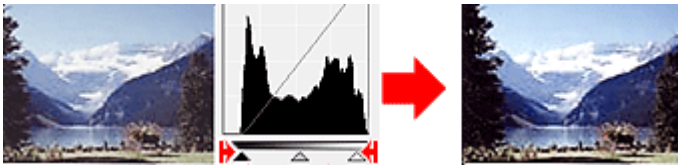


### De schuifknop voor middenpunt verslepen

Versleep de schuifknop voor middenpunt om het niveau op te geven dat moet worden ingesteld als het midden van het tintbereik.

### Afbeeldingen waarin in het lichte gebied meer gegevens zijn verdeeld

Sleep de schuifknop voor middenpunt naar het lichte gebied.

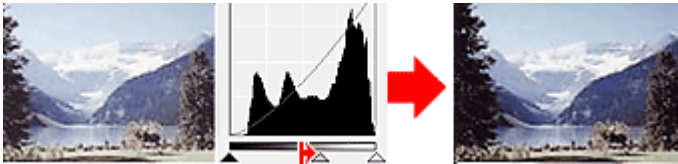


### Afbeeldingen waarin in het schaduwgebied meer gegevens zijn verdeeld





Sleep de schuifknop voor middenpunt naar het schaduwgebied.

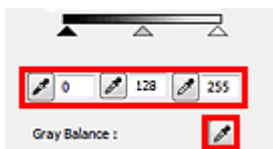

### Histogrammen aanpassen (met de pipetten)

Als u een Kanaal (Channel) selecteert en op de pipet voor zwartpunt, middenpunt of witpunt klikt, verandert de muisaanwijzer in de voorbeeldweergave in een pipet. Klik op een van de pipetten onder het histogram om de instelling te wijzigen.



- Het punt waarop u klikt met  (pipet voor zwartpunt) wordt het donkerste punt. U kunt ook een waarde invoeren (0 tot 245).
- Het punt waarop u klikt met  (pipet voor middenpunt) wordt het midden van het toonbereik. U kunt ook een waarde invoeren (5 tot 250).
- Het punt waarop u klikt met  (pipet voor witpunt) wordt het helderste punt. U kunt ook een waarde invoeren (10 tot 255).
- Klik op  (pipet voor Grijsbalans (Gray Balance)) en klik op het gebied waarvan u de kleur in de voorbeeldafbeelding wilt aanpassen.


Het punt waarop u klikt, wordt ingesteld als achromatische kleurreferentie en de rest van de afbeelding wordt hieraan aangepast. Als sneeuw er op een foto bijvoorbeeld blauwig uitziet, kunt u op het blauwige gedeelte klikken om de hele afbeelding aan te passen en de natuurlijke kleuren te reproduceren.


## Uitgebreide Handleiding

Uitgebreide Handleiding > Scannen > Scannen met andere toepassingssoftware > Afbeeldingen corrigeren en kleuren aanpassen met ScanGear (scannerstuurprogramma) > Tintcurve aanpassen

ScanGear

## Tintcurve aanpassen

Klik op het tabblad Geavanceerde modus (Advanced Mode) van ScanGear op  (Tintcurve-instellingen).

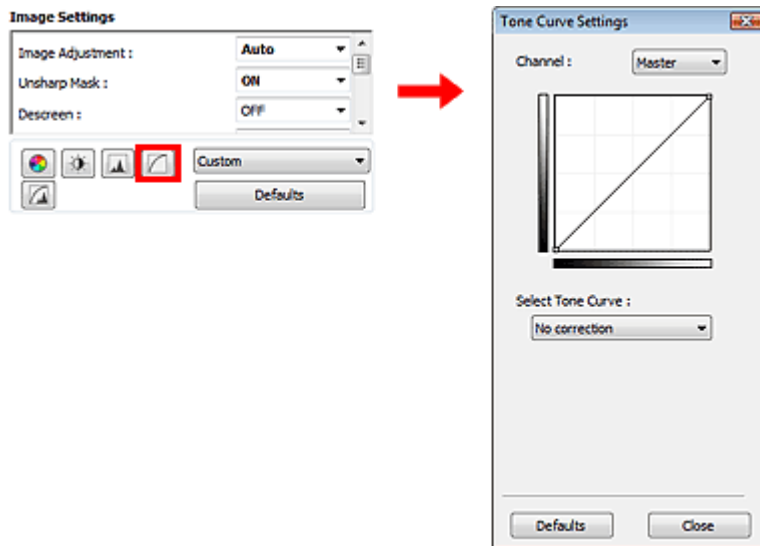

### Opmerking

- Klik op Standaard (Defaults) om alle aanpassingen in het huidige venster ongedaan te maken.

### Kanaal

Iedere punt van een afbeelding is een mengsel van rood, groen en blauw in verschillende verhoudingen (gradaties). Deze kleuren kunnen afzonderlijk worden aangepast als een 'kanaal'.


- **Model (Master)**  
Rood, groen en blauw aanpassen.
- **Rood (Red)**  
Het rode kanaal aanpassen.
- **Groen (Green)**  
Het groene kanaal aanpassen.
- **Blauw (Blue)**  
Het blauwe kanaal aanpassen.

### Opmerking

- Alleen Grijswaarden (Grayscale) wordt weergegeven in Kanaal (Channel) als Kleurenmodus is ingesteld op Grijswaarden (Grayscale) of Grijswaarden (16-bits) (Grayscale(16bit)).

### Tintcurves lezen


Met ScanGear (scannerstuurprogramma) is het scannen van afbeeldingen via een scanner de invoer en de weergave op een monitor de uitvoer. De tintcurve laat de balans van de tintinvoer en -uitvoer zien voor elk Kanaal (Channel).

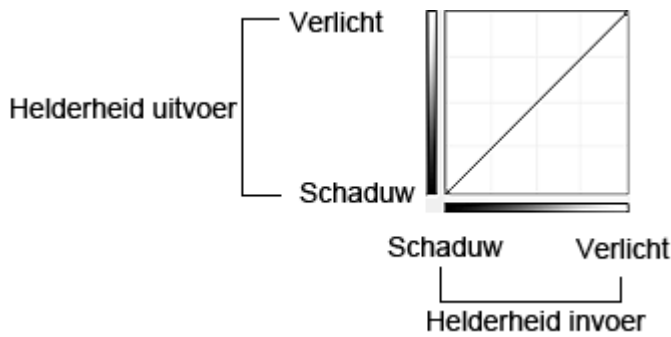

### Tintcurve aanpassen


Selecteer een tintcurve in Tintcurve selecteren (Select Tone Curve). Kies uit Geen correctie (No correction), Overbelichting (Overexposure), Onderbelichting (Underexposure), Veel contrast (High contrast), Negatief/positief beeld omdraaien (Reverse the negative/positive image) en Aangepaste curve bewerken (Edit custom curve).

#### Geen correctie (No correction) (geen aanpassing)

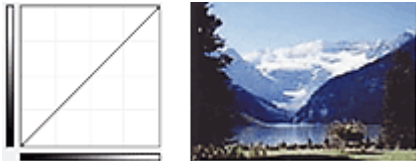


#### Overbelichting (Overexposure) (bolle curve)

De middentoongegevens van de invoerzijde worden naar het lichte gebied van de uitvoerzijde uitgerekt. Dit geeft een beeld met heldere tinten bij weergave op een monitor.

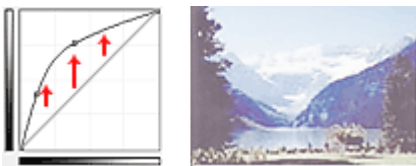


#### Onderbelichting (Underexposure) (holle curve)

De middentoongegevens van de invoerzijde worden naar het schaduwgebied van de uitvoerzijde uitgerekt. Dit geeft een beeld met donkere tinten bij weergave op een monitor.

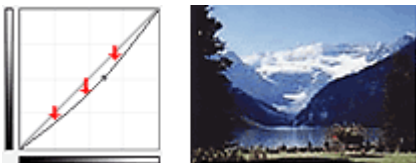


#### Veel contrast (High contrast) (S-curve)

De lichte en schaduwgebieden van de invoerzijde verscherpt. Dit geeft een beeld met veel contrast.

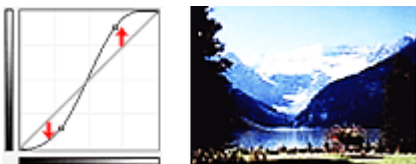

#### Negatief/positief beeld omdraaien (Reverse the negative/positive image) (aflopende lijn)

De invoer- en uitvoerzijden worden omgedraaid. Dit geeft een beeld met negatief en positief omgekeerd.

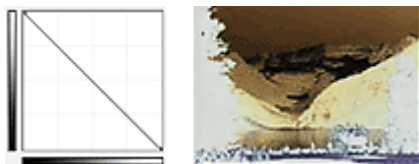**Aangepaste curve bewerken (Edit custom curve)**

U kunt bepaalde punten op de tintcurve slepen, zodat u de helderheid van de bijbehorende gebieden naar wens kunt aanpassen.

[Naar boven](#) ↕



## Uitgebreide Handleiding


Uitgebreide Handleiding > Scannen > Scannen met andere toepassingssoftware > Afbeeldingen corrigeren en kleuren aanpassen met ScanGear (scannerstuurprogramma) > Drempel instellen


ScanGear

## Drempel instellen

De helderheid van kleurafbeldingen en afbeeldingen in grijswaarden wordt uitgedrukt in een waarde tussen 0 en 255. Bij het maken van zwart-wit afbeeldingen worden echter alle kleuren omgezet in zwart (0) of wit (255). De drempel is de grenswaarde die bepaalt of een kleur zwart of wit wordt. Door het drempelniveau aan te passen, kunt u de tekst in een document scherper maken en voorkomen dat tekst op de achterzijde van het papier doorschijnt (wat vooral bij en gebeurt).

Deze functie is beschikbaar wanneer Kleurenmodus (Color Mode) is ingesteld op Zwart-wit (Black and White).


Klik op het tabblad Geavanceerde modus (Advanced Mode) van ScanGear op  (Drempel).

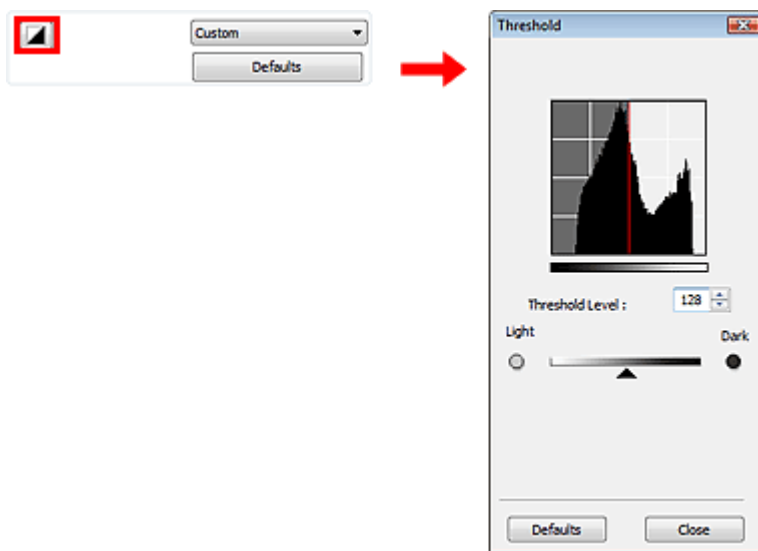

### Opmerking

- Klik op Standaard (Defaults) om alle aanpassingen in het huidige venster ongedaan te maken.

### Drempel aanpassen

Sleep  (schuifknop) naar rechts om de drempel te verhogen en zo het aantal zwarte gebieden te vergroten. Sleep de schuifknop naar links om de waarde te verlagen en zo het aantal witte gebieden te verhogen. U kunt ook een waarde invoeren (0 tot 255).



[Naar boven](#)

## Uitgebreide Handleiding

Uitgebreide Handleiding > Scannen > Scannen met andere toepassingssoftware > Schermen van ScanGear (scannerstuurprogramma)

ScanGear

## Schermen van ScanGear (scannerstuurprogramma)

In de volgende onderwerpen worden de schermen en functies en het gebruik van ScanGear (scannerstuurprogramma) beschreven.

- ➔ Tabblad Basismodus (Basic Mode)
- ➔ Tabblad Geavanceerde modus (Advanced Mode)
  - Instellingen voor invoer (Input Settings)
  - Instellingen voor uitvoer (Output Settings)
  - Instellingen voor afbeeldingen (Image Settings)
  - Knoppen voor kleuraanpassing
- ➔ Tabblad Automatische scanmodus (Auto Scan Mode)
- ➔ Dialoogvenster Voorkeuren (Preferences)
  - Tabblad Scanner
  - Tabblad Voorbeeld (Preview)
  - Tabblad Scannen (Scan)
  - Tabblad Kleurinstellingen (Color Settings)

[Naar boven](#) ↕

## Uitgebreide Handleiding


Uitgebreide Handleiding > Scannen > Scannen met andere toepassingssoftware > Schermen van ScanGear (scannerstuurprogramma) > Tabblad Basismodus (Basic Mode)

ScanGear

## Tabblad Basismodus (Basic Mode)

In deze modus kunt u eenvoudig scannen door de instructies op het scherm te volgen.

In dit gedeelte worden instellingen en functies beschreven die beschikbaar zijn in de Basismodus (Basic Mode).

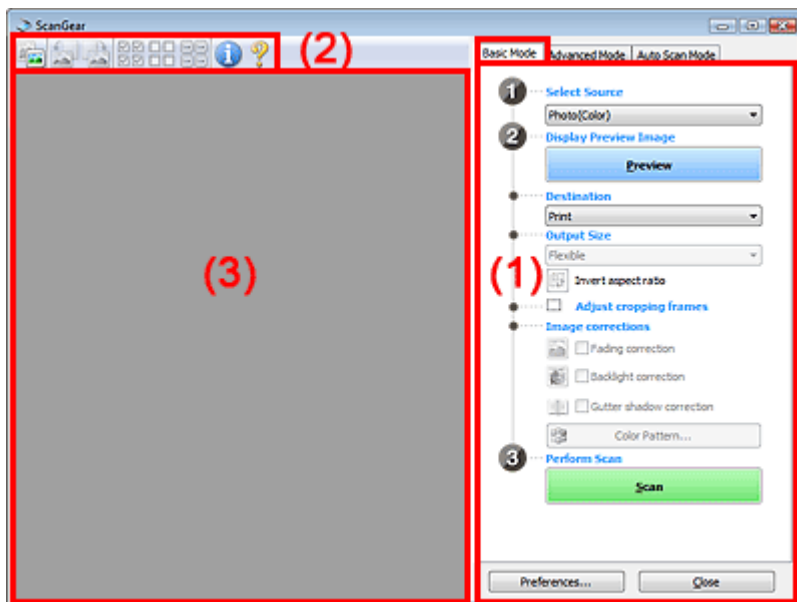

- (1) Knoppen voor instellingen en bewerkingen
- (2) Werkbalk
- (3) Voorbeeldgebied

### Opmerking

- De weergegeven items zijn afhankelijk van het documenttype en de manier waarop het scherm is geopend.

## Knoppen voor instellingen en bewerkingen

- **Bron selecteren (Select Source)**
  - **Foto (kleur) (Photo(Color))**  
Kleurenfoto's scannen.
  - **Tijdschrift (kleur) (Magazine(Color))**  
Kleurentijdschriften scannen.
  - **Krant (grijswaarden) (Newspaper(Grayscale))**  
Tekst en lijntekeningen in zwart-wit scannen.
  - **Document (grijswaarden) (Document(Grayscale))**  
Documenten en foto's in zwart-wit scannen.  
Selecteer deze modus om zwart-witafbeeldingen met een hoge resolutie te maken.
  - **Negatieve film (kleur) (Negative Film(Color))**  
35 mm kleurennegatiefilm in kleur scannen.
  - **Positieve film (kleur) (Positive Film(Color))**  
35 mm kleurenpositiefilm in kleur scannen.


## Opmerking

- Als u zwart-witfilm wilt scannen, scant u vanaf het tabblad Geavanceerde modus (Advanced Mode).
  - ➔ **Film scannen in Geavanceerde modus**
- Als u een documenttype selecteert, worden de kleuren aangepast op basis van de functie Beeld verscherpen of het documenttype.
- Als u Tijdschrift (kleur) (Magazine(Color)) selecteert, wordt de functie Moiré-reductie geactiveerd.

### • Voorbeeldafbeelding weergeven (Display Preview Image)

#### • Voorbeeld (Preview)

Een proefscan uitvoeren.

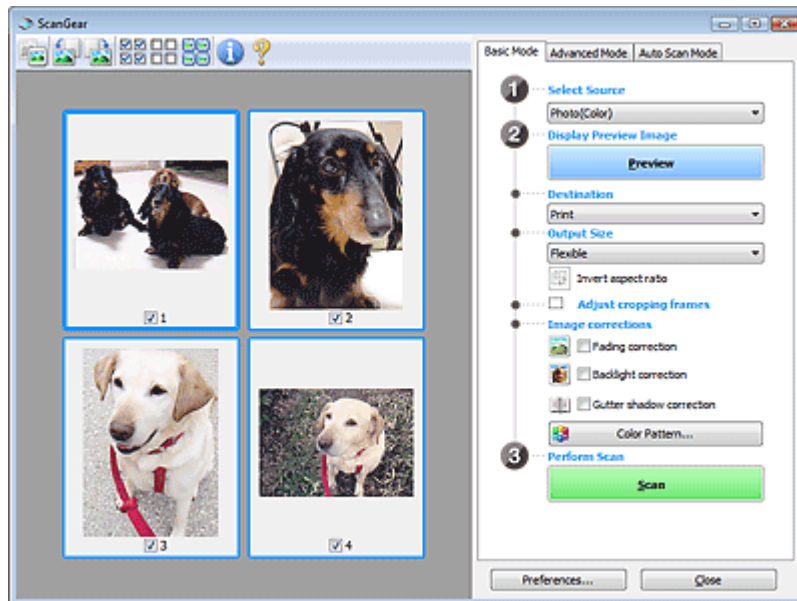

## Opmerking

- Wanneer u het apparaat voor de eerste keer gebruikt, wordt de scanner automatisch gekalibreerd. Wacht even tot de voorbeeldafbeelding wordt weergegeven.

### • Doel (Destination)

Selecteer wat u wilt doen met de gescande afbeelding.

#### • Afdrukken (Print)

Selecteer deze optie om de gescande afbeelding op een printer af te drukken.

#### • Afbeeldingsweergave (Image display)

Selecteer deze optie om de gescande afbeelding weer te geven op het beeldscherm.

#### • OCR

Selecteer deze optie om de gescande afbeelding te gebruiken in combinatie met OCR-software.

OCR-software is software waarmee een als afbeelding gescande tekst wordt geconverteerd naar een tekstbestand, zodat deze kan worden bewerkt in tekstverwerkers en andere programma's.

## Belangrijk

- Deze optie wordt niet weergegeven als film wordt gescand.

### • Uitvoerformaat (Output Size)

Selecteer een uitvoerformaat.

De beschikbare opties voor het uitvoerformaat zijn afhankelijk van wat u onder Doel (Destination) hebt geselecteerd.

#### • Aanpasbaar (Flexible)

Hiermee kunt u de bijsnijdkaders naar wens aanpassen.

### In miniaturenweergave

Sleep de muis over een miniatuur om een bijsnijdkader weer te geven. Wanneer een bijsnijdkader wordt weergegeven, wordt het gedeelte in het bijsnijdkader gescand. Als er geen bijsnijdkader wordt weergegeven, wordt elk kader afzonderlijk gescand.

### In volledige afbeeldingsweergave

Wanneer er geen bijsnijdkader wordt weergegeven, wordt het hele voorbeeldgebied gescand. Wanneer een bijsnijdkader wordt weergegeven, wordt het gedeelte in het bijsnijdkader gescand.

- **Papierformaat (zoals L of A4)**

Papierformaat voor de uitvoer selecteren. Het gedeelte in het bijsnijdkader wordt gescand op het formaat van het geselecteerde papierformaat. U kunt het bijsnijdkader vergroten of verkleinen door dit te verslepen. Hierbij blijft de verhouding bewaard.


- **Beeldschermformaat (bijvoorbeeld 1024 x 768 pixels)**

Het uitvoerformaat in pixels selecteren.

Een bijsnijdkader van het geselecteerde beeldschermformaat wordt weergegeven en alleen het gedeelte in het bijsnijdkader wordt gescand. U kunt het bijsnijdkader vergroten of verkleinen door dit te verslepen. Hierbij blijft de verhouding bewaard.

- **Toevoegen/verwijderen... (Add/Delete...)**

Hiermee wordt het dialoogvenster Uitvoerformaat toevoegen/verwijderen (Add/Delete the Output Size) geopend. Hierin kunt u aangepaste uitvoerformaten opgeven. U kunt deze optie selecteren wanneer Doel (Destination) is ingesteld op Afdrukken (Print) of Afbeeldingsweergave (Image display).

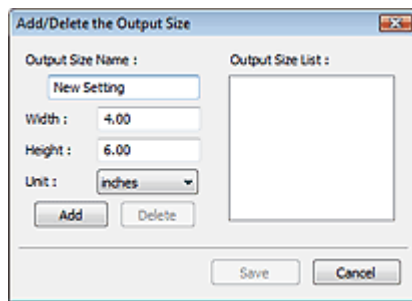

In het dialoogvenster Uitvoerformaat toevoegen/verwijderen (Add/Delete the Output Size) kunt u meerdere uitvoerformaten opgeven en gelijktijdig opslaan. Opgeslagen items worden toegevoegd aan de lijst Uitvoerformaat (Output Size) en kunnen samen met de vooraf gedefinieerde items worden geselecteerd.

#### Toevoegen

Als u een formaat wilt toevoegen, geeft u de Naam van uitvoerformaat (Output Size Name), Breedte (Width) en Hoogte (Height) op en klikt u vervolgens op Toevoegen (Add). U kunt voor Eenheid (Unit) mm of inch (inches) selecteren als Doel (Destination) is ingesteld op Afdrukken (Print), maar u kunt alleen pixels selecteren als Doel (Destination) is ingesteld op Afbeeldingsweergave (Image display). De naam van het toegevoegde formaat wordt weergegeven in de Lijst van uitvoerformaten (Output Size List). Klik op Opslaan (Save) om de uitvoerformaten in de Lijst van uitvoerformaten (Output Size List) op te slaan

#### Verwijderen

Als u een item wilt verwijderen, selecteert u het in de Lijst van uitvoerformaten (Output Size List) en klikt u op Verwijderen (Delete). Klik op Opslaan (Save) om de uitvoerformaten in de Lijst van uitvoerformaten (Output Size List) op te slaan



### Belangrijk

- Vooraf gedefinieerde uitvoerformaten, zoals A4 en 1024 x 768 pixels, kunnen niet worden verwijderd.



### Opmerking

- U kunt maximaal 10 items opslaan.
- Er verschijnt een foutmelding als u een waarde buiten het instellingenbereik opgeeft. Geef een waarde binnen het instellingenbereik op.

## Opmerking

- Of en hoe het bijsnijdkader aanvankelijk wordt weergegeven voor een voorbeeldweergave, kan worden opgegeven op het tabblad Voorbeeld (Preview) in het dialoogvenster Voorkeuren (Preferences). Zie Kader van voorbeeldafbeelding bijsnijden (Cropping Frame on Previewed Images) in 'Tabblad Voorbeeld (Preview) '.

### • Verhouding omkeren (Invert aspect ratio)

Deze knop is beschikbaar wanneer een andere optie dan Aanpasbaar (Output Size) is geselecteerd bij Uitvoerformaat (Flexible).

Klik op deze knop om het bijsnijdkader te draaien. Klik nogmaals op de knop om de oorspronkelijke richting weer te herstellen.

### • Bijsnijdkaders aanpassen (Adjust cropping frames)

U kunt het scangebied aanpassen in het voorbeeldgebied.

Als geen gebied is opgegeven, wordt het document gescand op het documentformaat (Automatisch uitsnijden) of op filmformaat. Als er een gebied is opgegeven, wordt alleen het gedeelte in het bijsnijdkader gescand.

➔ [Bijsnijdkaders aanpassen](#)



### • Afbeeldingscorrecties (Image corrections)

#### • Stof en krassen reduceren (Reduce Dust and Scratches)

Vermindert stof en krassen bij het scannen van film.

### Belangrijk

- Deze functie is alleen beschikbaar als film wordt gescand.

#### • Correctie van vervaging (Fading correction)

Vervaagde foto's/film of foto's/film met een overkleuring corrigeren en scannen.

#### • Tegenlichtcorrectie (Backlight correction)

Hiermee worden foto's en film gecorrigeerd die met tegenlicht zijn gemaakt.

#### • Schaduwcorrectie van rugmarge (Gutter shadow correction)

Deze instelling wordt gebruikt om schaduwen tussen pagina's te corrigeren die kunnen optreden wanneer geopende boekjes worden gescand.

### Belangrijk

- Zie Schaduwcorrectie van rugmarge (Gutter Shadow Correction) in ' [Instellingen voor afbeeldingen \(Image Settings\)](#) ' op het tabblad Geavanceerde modus (Advanced Mode) voor voorzorgsmaatregelen aangaande het gebruik van deze functie.
- Deze functie is niet beschikbaar als film wordt gescand.

### • Kleurenpatroon... (Color Pattern...)

Hiermee kunt u de algehele kleur van de afbeelding aanpassen. U kunt vervaagde kleuren vanwege overkleuring, enzovoort corrigeren en de natuurlijke kleuren herstellen en hier een voorbeeld van weergeven.

➔ [Kleuren aanpassen met een kleurenpatroon](#)

### • Scannen (Perform Scan)

- **Scannen (Scan)**

Het scannen begint.

### **Opmerking**

- Wanneer het scannen begint, wordt de voortgang weergegeven. Klik op Annuleren (Cancel) om de scan te annuleren.

- **Voorkeuren... (Preferences...)**

Het dialoogvenster Voorkeuren (Preferences) wordt geopend. Hier kunt u instellingen voor scannen en voorbeeld opgeven.

➔ [Dialoogvenster Voorkeuren \(Preferences\)](#)

- **Sluiten (Close)**

ScanGear (scannerstuurprogramma) sluiten.

## Werkbalk

- **Werkbalk**

U kunt voorbeeldafbeeldingen aanpassen of roteren. De knoppen die worden weergegeven op de werkbalk, verschillen per weergave.

### Wanneer Bron selecteren (Select Source) niet is ingesteld op film en in de miniaturenweergave is



### Wanneer Bron selecteren (Select Source) niet is ingesteld op film en in de volledige afbeeldingsweergave is



### Wanneer Bron selecteren (Select Source) is ingesteld op film en in de miniaturenweergave is



### Wanneer Bron selecteren (Select Source) is ingesteld op film en in de volledige afbeeldingsweergave is



-  (Miniatuur) /  (Volledige afbeelding)

Hiermee wordt de weergave in het voorbeeldgebied gewijzigd wanneer het documenttype niet film is.

➔ [Voorbeeldgebied](#)

-  (Filminiatuur) /  (Volledige filmafbeelding)

Hiermee wordt de weergave in het voorbeeldgebied gewijzigd wanneer het documenttype film is.


➔ [Voorbeeldgebied](#)

-  (Spiegelen)

De voorbeeldafbeelding wordt horizontaal omgekeerd.

- Het resultaat is zichtbaar in de gescande afbeelding.

- Wanneer u de afbeelding opnieuw als voorbeeld weergeeft, wordt de oorspronkelijke staat hersteld.

-  **(Linksom roteren)**  
De voorbeeldafbeelding wordt 90 graden tegen de klok in gedraaid.  
- Het resultaat is zichtbaar in de gescande afbeelding.  
- Wanneer u de afbeelding opnieuw als voorbeeld weergeeft, wordt de oorspronkelijke staat hersteld.
-  **(Rechtsom roteren)**  
De afbeelding wordt 90 graden met de klok mee gedraaid.  
- Het resultaat is zichtbaar in de gescande afbeelding.  
- Wanneer u de afbeelding opnieuw als voorbeeld weergeeft, wordt de oorspronkelijke staat hersteld.
-  **(Automatisch bijnijden)**  
Het bijnijdkader weergeven en automatisch aanpassen aan de grootte van het document dat wordt weergegeven in het voorbeeldgebied. Het scangebied wordt verkleind telkens wanneer u op deze knop klikt als er in het bijnijdkader bijnijdgebieden zijn.
-  **(Alle kaders selecteren)**  
Deze knop is beschikbaar wanneer twee of meer kaders worden weergegeven.  
Het selectievakje van de afbeelding in de miniaturenweergave wordt ingeschakeld.
-  **(Selectie alle kaders opheffen)**  
Deze knop is beschikbaar wanneer twee of meer kaders worden weergegeven.  
Het selectievakje van de afbeelding in de miniaturenweergave wordt uitgeschakeld.
-  **(Alle kaders selecteren)**  
Deze knop is beschikbaar wanneer twee of meer kaders worden weergegeven.  
Hiermee kunt u de afbeelding in de miniaturenweergave selecteren en de afbeelding wordt omlijnd met een blauw kader.
-  **(Alle bijnijdkaders selecteren)**  
Deze knop is beschikbaar wanneer er twee of meer bijnijdkaders zijn.  
Alle bijnijdkaders worden weergegeven met dikke onderbroken lijnen. De instellingen worden toegepast op alle bijnijdkaders.
-  **(Bijnijdkader verwijderen)**  
Hiermee verwijdert u het geselecteerde bijnijdkader.
-  **(Informatie)**  
Hier worden de versie van ScanGear (scannerstuurprogramma) en de huidige scaninstellingen (documenttype enz.) weergegeven.
-  **(Handleiding openen)**  
Deze pagina wordt weergegeven.

## Voorbeeldgebied

- **Voorbeeldgebied**

Hier wordt een testafbeelding weergegeven nadat u op Voorbeeld (Preview) hebt geklikt. U kunt ook de resultaten controleren van de instellingen (afbeeldingscorrecties, kleuraanpassingen en dergelijke) die zijn geconfigureerd in [Knoppen voor instellingen en bewerkingen](#).

Wanneer  (miniatuur) of  (filmminiatuur) wordt weergegeven op de werkbalk



Er worden miniaturen weergegeven van afbeeldingen die zijn bijgesneden tot het documentformaat.



Alleen afbeeldingen waarvoor het selectievakje is ingeschakeld, worden gescand.




### Opmerking

- Als er van meerdere afbeeldingen een voorbeeld wordt weergegeven, worden verschillende selectiestatussen met verschillende randen aangeduid.
  - Kader met focus (dikke blauwe rand): de weergegeven instellingen worden toegepast.
  - Geselecteerd kader (dunne blauwe rand): de instellingen worden gelijktijdig toegepast op het kader met focus en het geselecteerde kader. U kunt meerdere afbeeldingen selecteren door de Ctrl-toets ingedrukt te houden terwijl u ze selecteert.
  - Niet geselecteerd (geen rand): de instellingen worden niet toegepast.
- Dubbelklik op een kader om in te zoomen op de afbeelding. Klik op   (volgend/vorig kader) onder aan het scherm om het vorige of volgende kader weer te geven. Dubbelklik opnieuw op het kader om terug te keren naar de weergave op de oorspronkelijke grootte.

### Wanneer (volledige afbeelding) of (volledige filmafbeelding) wordt weergegeven op de werkbalk

Wanneer het documenttype niet film is, worden items op de glasplaat als één afbeelding weergegeven. Wanneer het documenttype film is, wordt de volledige filmafbeelding weergegeven. Alle gedeelten binnen de bijsnijdkaders worden gescand.

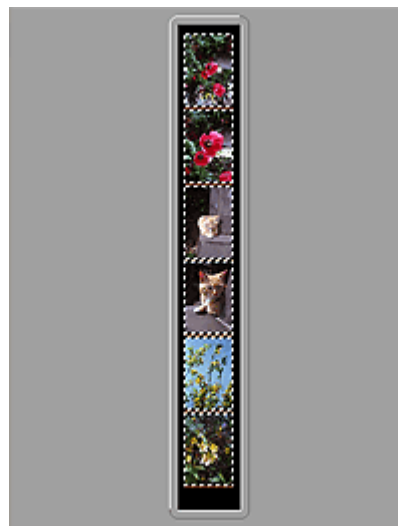

Volledige afbeeldingsweergave (volledige glasplaat)    Volledige filmafbeeldingsweergave

### Opmerking

- Als er geen frames worden gevonden (bijvoorbeeld slechts vier van de zes frames worden weergegeven) vanwege de afbeeldingskleur van de film, geeft u de volledige afbeelding weer en scant u vervolgens.

### **Opmerking**

---

- U kunt het scangebied (bijsnijdkader) opgeven op de weergegeven afbeelding. U kunt in de miniaturenweergave maar één bijsnijdkader per afbeelding maken. In de volledige afbeeldingsweergave kunt u meerdere bijsnijdkaders maken.

[➔ Bijsnijdkaders aanpassen](#)

---

### **Verwant onderwerp**

▶ [Scannen in de Basismodus](#)

[Naar boven](#) ↕

## Uitgebreide Handleiding


Uitgebreide Handleiding > Scannen > Scannen met andere toepassingssoftware > Schermen van ScanGear (scannerstuurprogramma) > Tabblad Geavanceerde modus (Advanced Mode)

ScanGear

## Tabblad Geavanceerde modus (Advanced Mode)

In deze modus kunt u geavanceerde scaninstellingen opgeven, zoals de kleurenmodus, uitvoerresolutie, helderheid van de afbeelding en kleurtint.

In dit gedeelte worden instellingen en functies beschreven die beschikbaar zijn in de Geavanceerde modus (Advanced Mode).

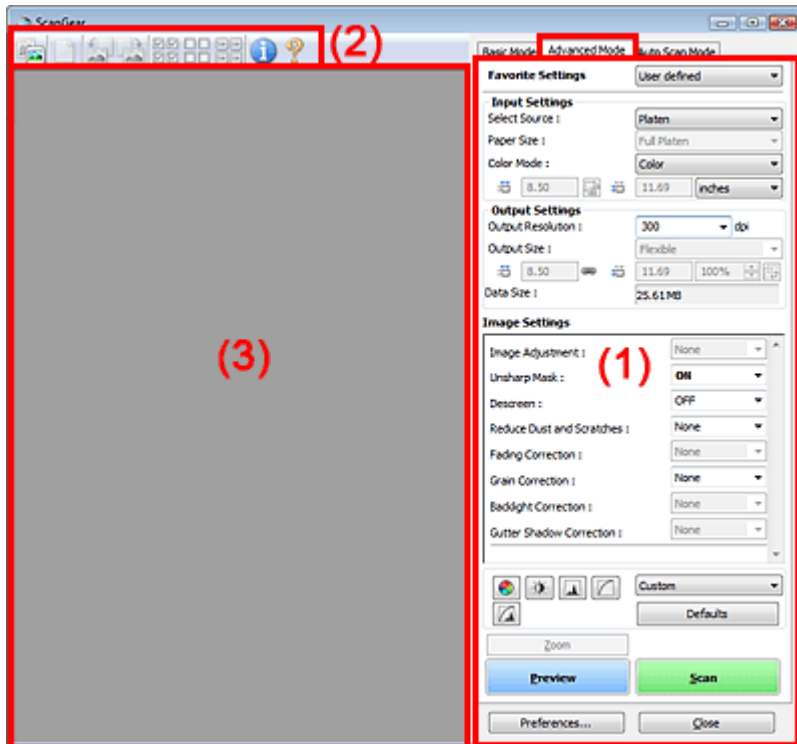

- (1) Knoppen voor instellingen en bewerkingen
- (2) Werkbalk
- (3) Voorbeeldgebied

### Opmerking


- De weergegeven items zijn afhankelijk van het documenttype en de manier waarop het scherm is geopend.

## Knoppen voor instellingen en bewerkingen

### • Voorkeursinstellingen (Favorite Settings)

U kunt een groep instellingen (instellingen voor invoer of uitvoer, instellingen voor afbeeldingen en knoppen voor kleuraanpassing) een naam geven en opslaan op het tabblad Geavanceerde modus (Advanced Mode). Vervolgens kunt u deze instellingen laden wanneer u ze nodig hebt. Als u een groep instellingen vaak gebruikt, is het handig deze op te slaan. U kunt hiermee ook de standaardinstellingen opnieuw laden.

Selecteer Toevoegen/verwijderen... (Add/Delete...) in het keuzemenu. Het dialoogvenster Favoriete instellingen toevoegen/verwijderen (Add/Delete Favorite Settings).

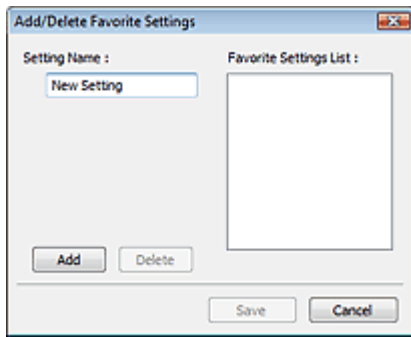

Geef een naam op bij Naam instelling (Setting Name) en klik op Toevoegen (Add). De naam wordt weergegeven in de Lijst met voorkeursinstellingen (Favorite Settings List).

Wanneer u op Opslaan (Save) klikt, wordt het item weergegeven in de lijst Voorkeursinstellingen (Favorite Settings) en kan het worden geselecteerd, samen met de vooraf gedefinieerde items.

Als u een item wilt verwijderen, selecteert u het item in de Lijst met voorkeursinstellingen (Favorite Settings List) en klikt u op Verwijderen (Delete). Klik op Opslaan (Save) als u instellingen wilt weergeven in de Lijst met voorkeursinstellingen (Favorite Settings List).

### **Opmerking**

- U kunt Toevoegen/verwijderen... (Add/Delete...) instellen in Voorkeursinstellingen (Favorite Settings) nadat het voorbeeld is weergegeven.
- U kunt maximaal 10 items opslaan.

#### ● **Instellingen voor invoer (Input Settings)**

Geef de instellingen voor invoer op, zoals het documenttype en -formaat.

➔ [Instellingen voor invoer \(Input Settings\)](#)

#### ● **Instellingen voor uitvoer (Output Settings)**

Geef de instellingen voor uitvoer op, zoals de uitvoerresolutie en het formaat.

➔ [Instellingen voor uitvoer \(Output Settings\)](#)

#### ● **Instellingen voor afbeeldingen (Image Settings)**

Hier kunt u diverse functies voor afbeeldingscorrectie in- of uitschakelen.

➔ [Instellingen voor afbeeldingen \(Image Settings\)](#)

#### ● **Knoppen voor kleuraanpassing**


Met deze knoppen kunt u nauwkeurige correcties aanbrengen in de helderheid en de kleurtonen van de afbeelding. U kunt de algemene helderheid of het contrast van de afbeelding aanpassen en de waarden (histogram) of balans (tintcurve) aanpassen voor de lichte en donkere gedeelten.

➔ [Knoppen voor kleuraanpassing](#)

#### ● **In-/uitzoomen (Zoom)**

Hiermee wordt ingezoomd op een afbeelding of het gedeelte binnen het bijsnijdkader. Wanneer op de afbeelding is ingezoomd, verandert In-/uitzoomen (Zoom) in Ongedaan maken (Undo). Klik op Ongedaan maken (Undo) om terug te keren naar de weergave op de oorspronkelijke grootte.

### **In miniaturenweergave**

Hiermee wordt ingezoomd op de geselecteerde afbeelding. Klik op  (volgend/vorig kader) onder aan het scherm om het vorige of volgende kader weer te geven.

### **Opmerking**


- U kunt ook op een afbeelding inzoomen door op het kader te dubbelklikken. Dubbelklik opnieuw op het kader om terug te keren naar de weergave op de oorspronkelijke grootte.

### **In volledige afbeeldingsweergave**

Het gedeelte binnen het bijsnijdkader wordt opnieuw gescand met een sterkere vergroting.


### **Opmerking**

- Met In-/uitzoomen (Zoom) wordt de afbeelding opnieuw gescand en wordt er in het voorbeeld een afbeelding met een hoge resolutie weergegeven.

-  (Vergroten/Verkleinen) op de werkbalk biedt u de mogelijkheid snel in of uit te zoomen op de voorbeeldafbeelding. De resolutie van de afbeelding die wordt weergegeven, is echter laag.

### • Voorbeeld (Preview)

Een proefscan uitvoeren.

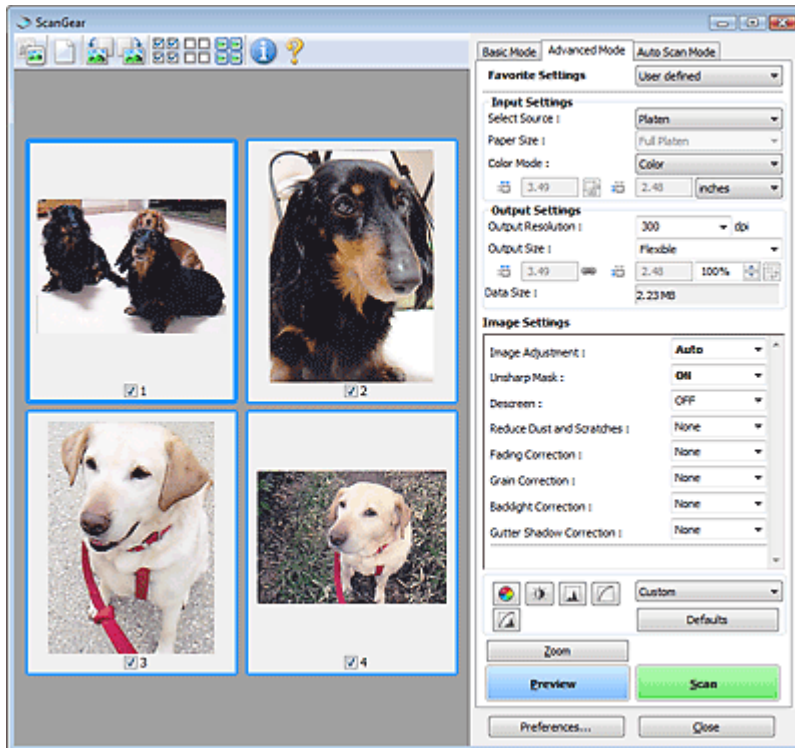

### • Scannen (Scan)

Start met scannen.

#### **Opmerking**

- Wanneer het scannen begint, wordt de voortgang weergegeven. Klik op Annuleren (Cancel) om de scan te annuleren.
- Wanneer het scannen is voltooid, wordt er mogelijk een dialoogvenster weergegeven waarin u wordt gevraagd de volgende actie te selecteren. Volg de aanwijzingen om te voltooien. Zie Status van dialoogvenster ScanGear na het scannen (Status of ScanGear dialog after scanning) in 'Tabblad Scannen (Scan)' (dialoogvenster Voorkeuren (Preferences)) voor meer informatie.
- De verwerking van afbeeldingen kan enige tijd in beslag nemen als het totale formaat van de gescande afbeeldingen een bepaalde grootte overschrijdt. In dat geval wordt er een waarschuwingsbericht weergegeven. Het wordt aanbevolen de totale grootte te beperken. Voer een scan uit in de volledige afbeeldingsweergave om door te gaan.

### • Voorkeuren... (Preferences...)

Het dialoogvenster Voorkeuren (Preferences) wordt geopend. Hier kunt u instellingen voor scannen en voorbeeld opgeven.

➔ [Dialoogvenster Voorkeuren \(Preferences\)](#)

### • Sluiten (Close)

ScanGear (scannerstuurprogramma) sluiten.

## Werkbalk


### • Werkbalk

U kunt voorbeeldafbeeldingen aanpassen of roteren. De knoppen die worden weergegeven op de werkbalk, verschillen per weergave.

Wanneer Bron selecteren (Select Source) is ingesteld op Plaat (Platen) en in de miniaturenweergave is



Wanneer Bron selecteren (Select Source) is ingesteld op Plaat (Platen) en in de volledige afbeeldingsweergave is



Wanneer Bron selecteren (Select Source) is ingesteld op film en in de miniaturenweergave is



Wanneer Bron selecteren (Select Source) is ingesteld op film en in de volledige afbeeldingsweergave is



-  (Miniatuur) /  (Hele afbeelding)  
 Hiermee wordt de weergave in het voorbeeldgebied gewijzigd wanneer het documenttype Plaat (Platen) is.  
 → Voorbeeldgebied
-  (Filminiatuur) /  (Volledige filmafbeelding)  
 Hiermee wordt de weergave in het voorbeeldgebied gewijzigd wanneer het documenttype film is.  
 → Voorbeeldgebied
-  (Wissen)  
 Klik op deze knop om de voorbeeldafbeelding te verwijderen.  
 Hiermee worden ook de instellingen die met de werkbalk en kleuraanpassing zijn gemaakt, ingesteld op de standaardwaarden.
-  (Bijsnijden)  
 Hiermee kunt u het scangebied bepalen door met de muis te slepen.
-  (Afbeelding verplaatsen)  
 Als een vergrote afbeelding te groot is om in het voorbeeldgebied te passen, kunt u op deze knop klikken en de afbeelding op het scherm verplaatsen tot het gedeelte wordt weergegeven dat u wilt bekijken. U kunt de afbeelding ook verplaatsen met de schuifbalken.
-  (Vergroten/verkleinen)  
 Klik op deze knop en klik vervolgens op de afbeelding om deze te vergroten (inzoomen). Rechtsklik op de afbeelding om deze te verkleinen (uitzoomen).
-  (Spiegelen)  
 De voorbeeldafbeelding wordt horizontaal omgekeerd.
  - Het resultaat is zichtbaar in de gescande afbeelding.
  - Wanneer u de afbeelding opnieuw als voorbeeld weergeeft, wordt de oorspronkelijke staat hersteld.
-  (Linksom roteren)  
 De voorbeeldafbeelding wordt 90 graden tegen de klok in gedraaid.

- Het resultaat is zichtbaar in de gescande afbeelding.
- Wanneer u de afbeelding opnieuw als voorbeeld weergeeft, wordt de oorspronkelijke staat hersteld.



- **(Rechtsom roteren)**

- De afbeelding wordt 90 graden met de klok mee gedraaid.
- Het resultaat is zichtbaar in de gescande afbeelding.
  - Wanneer u de afbeelding opnieuw als voorbeeld weergeeft, wordt de oorspronkelijke staat hersteld.



- **(Automatisch bijnijden)**

Het bijnijdkader weergeven en automatisch aanpassen aan de grootte van het document dat wordt weergegeven in het voorbeeldgebied. Het scangebied wordt verkleind telkens wanneer u op deze knop klikt als er in het bijnijdkader bijnijdgebieden zijn.



- **(Alle kaders selecteren)**

Deze knop is beschikbaar wanneer twee of meer kaders worden weergegeven. Het selectievakje van de afbeelding in de miniaturesweergave wordt ingeschakeld.



- **(Selectie alle kaders opheffen)**

Deze knop is beschikbaar wanneer twee of meer kaders worden weergegeven. Het selectievakje van de afbeelding in de miniaturesweergave wordt uitgeschakeld.



- **(Alle kaders selecteren)**

Deze knop is beschikbaar wanneer twee of meer kaders worden weergegeven. Hiermee kunt u de afbeelding in de miniaturesweergave selecteren en de afbeelding wordt omlijnd met een blauw kader.



- **(Bijnijdkader van film weergeven)**

Hiermee wordt het bijnijdkader weergegeven volgens de film geselecteerd in Filmformaat (Film Size).



- **(Alle bijnijdkaders selecteren)**

Deze knop is beschikbaar wanneer er twee of meer bijnijdkaders zijn. Alle bijnijdkaders worden weergegeven met dikke onderbroken lijnen. De instellingen worden toegepast op alle bijnijdkaders.



- **(Bijnijdkader verwijderen)**

Hiermee verwijdert u het geselecteerde bijnijdkader.



- **(Informatie)**

Hier worden de versie van ScanGear (scannerstuurprogramma) en de huidige scaninstellingen (documenttype enz.) weergegeven.



- **(Handleiding openen)**

Deze pagina wordt weergegeven.

## Voorbeeldgebied

- **Voorbeeldgebied**

Hier wordt een testafbeelding weergegeven nadat u op Voorbeeld (Preview) hebt geklikt. U kunt ook de resultaten controleren van de instellingen (afbeeldingscorrecties, kleuraanpassingen en dergelijke) die zijn geconfigureerd in [Knoppen voor instellingen en bewerkingen](#).



Wanneer  (miniatur) of  (filmminiatur) wordt weergegeven op de werkbalk

Er worden miniatures weergegeven van afbeeldingen die zijn bijgesneden tot het documentformaat. Alleen afbeeldingen waarvoor het selectievakje is ingeschakeld, worden gescand.




### Opmerking

- Als er van meerdere afbeeldingen een voorbeeld wordt weergegeven, worden verschillende selectiestatussen met verschillende randen aangeduid.
  - Kader met focus (dikke blauwe rand): de weergegeven instellingen worden toegepast.
  - Geselecteerd kader (dunne blauwe rand): de instellingen worden gelijktijdig toegepast op het kader met focus en het geselecteerde kader. U kunt meerdere afbeeldingen selecteren door de Ctrl-toets ingedrukt te houden terwijl u ze selecteert.
  - Niet geselecteerd (geen rand): de instellingen worden niet toegepast.

**Wanneer  (volledige afbeelding) of  (volledige filmafbeelding) wordt weergegeven op de werkbalk**

Wanneer het documenttype Plaat (Platen) is, worden items op de glasplaat als één afbeelding weergegeven. Wanneer het documenttype film is, wordt de volledige filmafbeelding weergegeven. Alle gedeelten binnen de bijsnijdkaders worden gescand.

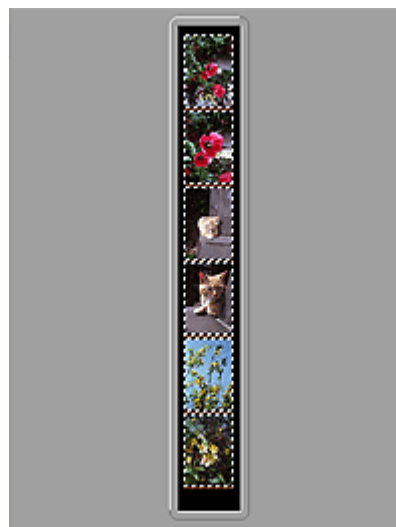

Volledige afbeeldingsweergave (volledige glasplaat)    Volledige filmafbeeldingsweergave

### Opmerking

- Als er geen frames worden gevonden (bijvoorbeeld slechts vier van de zes frames worden weergegeven) vanwege de afbeeldingskleur van de film, geeft u de volledige afbeelding weer en scant u vervolgens.

### Opmerking



- U kunt het scangebied (bijsnijdkader) opgeven op de weergegeven afbeelding. U kunt in de miniaturenweergave maar één bijsnijdkader per afbeelding maken. In de volledige afbeeldingsweergave kunt u meerdere bijsnijdkaders maken.

➡ [Bijsnijdkaders aanpassen](#)

---

### Verwant onderwerp

- ▶ [Scannen in de Geavanceerde modus](#)
- ▶ [Film scannen in Geavanceerde modus](#)


[Naar boven](#) ↕

## Uitgebreide Handleiding

Uitgebreide Handleiding > Scannen > Scannen met andere toepassingssoftware > Schermen van ScanGear (scannerstuurprogramma) > Instellingen voor invoer (Input Settings)

ScanGear

## Instellingen voor invoer (Input Settings)

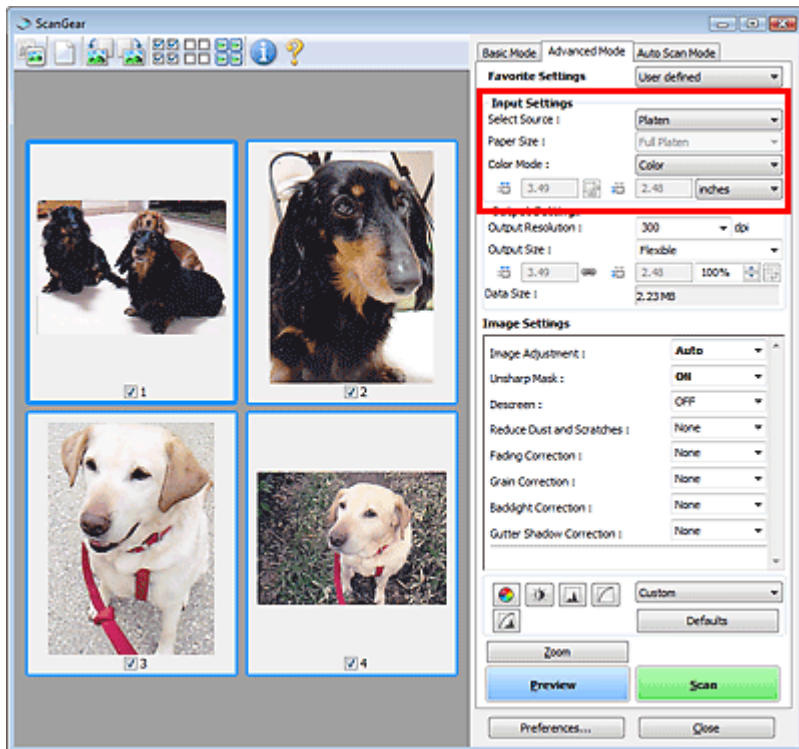

Bij Instellingen voor invoer (Input Settings) kunt u de volgende opties instellen:

- **Bron selecteren (Select Source)**

Het type document dat wordt gescand wordt weergegeven. Plaat (Platen) is standaard ingesteld.

- **Papierformaat (Paper Size)**



Selecteer het formaat van het document dat u wilt scannen. Deze instelling is alleen beschikbaar in de weergave van de volledige film.

Als u een formaat selecteert, wordt het formaat van het voorbeeldgebied daaraan aangepast.

### **Belangrijk**

- Bepaalde toepassingen kunnen maar een beperkte hoeveelheid scangegevens ontvangen. Met ScanGear (scannerstuurprogramma) kunt gegevens scannen van:
  - 21000 pixels x 30000 pixels of minder (en 1,8 GB of minder gegevensformaat)
- Als u het Papierformaat (Paper Size) wijzigt nadat het voorbeeld is weergegeven, wordt de voorbeeldafbeelding verwijderd.

### **Opmerking**

- Als u niet zeker weet welk formaat u moet selecteren bij Papierformaat (Paper Size), stelt u het Papierformaat (Paper Size) in op Volledige plaat (Full Platen), meet u het formaat van het document en geeft u de waarden op bij  (Breedte) en  (Hoogte).

- **Filmformaat (Film Size)**

Selecteer het formaat van de film die u wilt scannen.

### **Opmerking**

- Deze instelling is alleen beschikbaar in de weergave van de volledige film. Klik in de

miniaturenweergave op  (filmminiatuur) op de werkbalk.

- **Kleurenmodus (Color Mode)**

Selecteer hoe u het document wilt scannen.

- **Kleur (Color)**

Selecteer deze modus als u kleurendocumenten of film wilt scannen of als u kleurenafbelingen wilt maken. In deze modus wordt de afbeelding opgebouwd met 256 niveaus (8-bits) van R(ood), G(roen) en B(lauw).

- **Kleur (48-bits) (Color(48bit))**

Selecteer deze modus om kleurenfoto's of film te scannen. In deze modus wordt de afbeelding opgebouwd met 65536 niveaus (16-bits) van R(ood), G(roen) en B(lauw).

- **Grijswaarden (Grayscale)**

Selecteer deze modus om zwart-witfoto's of film te scannen of om zwart-witafbeeldingen te maken. In deze modus wordt de afbeelding opgebouwd met 256 niveaus (8-bits) van zwart-wit.

- **Grijswaarden (16-bits) (Grayscale(16bit))**

Selecteer deze optie om film in zwart-wit te scannen. In deze modus wordt de afbeelding opgebouwd met 65536 niveaus (16-bits) van zwart-wit.

- **Zwart-wit (Black and White)**

Selecteer deze modus om foto's en documenten in zwart-wit te scannen. In deze modus wordt de afbeelding opgebouwd uit zwart en wit. Het contrast in de afbeelding is op bepaalde niveaus (drempelniveau) verdeeld in zwart en wit en wordt met twee kleuren opgebouwd. Het

drempelniveau kan worden ingesteld met de knop  (Drempel).



## Belangrijk

- Sommige toepassingen kunnen geen afbeeldingen weergeven die zijn gescand in Kleur (48-bits) (Color(48bit)) of Grijswaarden (16-bits) (Grayscale(16bit)).
- Kleur (48-bits) (Color(48bit)) en Grijswaarden (16-bits) (Grayscale(16bit)) worden alleen weergegeven als het selectievakje 48-/16-bits uitvoer inschakelen (Enable 48/16 bit Output) is ingeschakeld op het tabblad Scannen (Scan) van het dialoogvenster Voorkeuren (Preferences).  
➔ [Tabblad Scannen \(Scan\)](#)

- **Invoerformaat**

In de miniaturenweergave wordt de grootte van het bijgesneden document of de bijgesneden film weergegeven nadat u een voorbeeld hebt bekeken.

In de volledige afbeeldingsweergave wordt Papierformaat (Paper Size) weergegeven voordat u een voorbeeld hebt bekeken, en wordt het formaat van het bijsnijdkader (scangebied) of de film weergegeven nadat u een voorbeeld hebt bekeken.

U kunt het formaat van het bijsnijdkader aanpassen door de waarden op te geven bij  (Breedte) en  (Hoogte).

Klik op  (Verhouding behouden) en wijzig dit in  (Vergrendeld) om de verhouding te behouden wanneer u het formaat van het bijsnijdkader opgeeft.

## Belangrijk

- Instellingen voor het invoerformaat zijn alleen beschikbaar wanneer het Uitvoerformaat (Output Size) in Instellingen voor uitvoer (Output Settings) is ingesteld op Aanpasbaar (Flexible) . Als u een ander formaat dan Aanpasbaar (Flexible) selecteert, wordt een bijsnijdkader weergegeven dat is berekend op basis van Uitvoerformaat (Output Size) en Uitvoerresolutie (Output Resolution) en met een vaste verhouding.

## Opmerking

- U kunt alleen waarden invoeren die binnen het bereik van het geselecteerde documentformaat vallen. Het minimumformaat is 96 x 96 pixels wanneer Uitvoerresolutie (Output Resolution) 600 dpi is, geschaald op 100%.
- Als u de afbeelding automatisch bijsnijdt in de volledige afbeeldingsweergave, wordt de

verhouding niet behouden, omdat het formaat prioriteit heeft.

- Zie '[Bijsnijkaders aanpassen](#)' voor meer informatie over bijsnijkaders.

---


[Naar boven](#) ↕

## Uitgebreide Handleiding

Uitgebreide Handleiding > Scannen > Scannen met andere toepassingssoftware > Schermen van ScanGear (scannerstuurprogramma) > Instellingen voor uitvoer (Output Settings)

ScanGear

## Instellingen voor uitvoer (Output Settings)

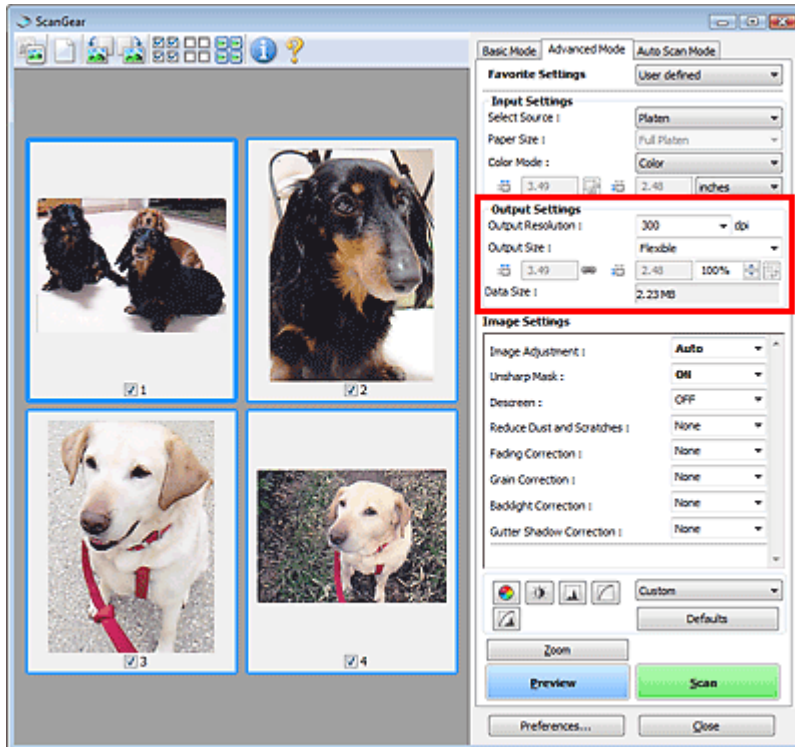

Bij Instellingen voor uitvoer (Output Settings) kunt u de volgende opties instellen:

- **Uitvoerresolutie (Output Resolution)**

Selecteer de resolutie waarmee u wilt scannen.

Hoe hoger de resolutie (waarde), hoe gedetailleerder de afbeelding.

Selecteer een resolutie uit de weergegeven opties door op de knop te klikken, of voer een waarde in tussen 25 dpi en 19200 dpi (met verhogingen van 1 dpi).

➔ Resolutie

- **Uitvoerformaat (Output Size)**

Selecteer een uitvoerformaat.

Selecteer Aanpasbaar (Flexible) om aangepaste afmetingen op te geven of selecteer een formaat voor het afdrukken of weergeven van de afbeelding. Selecteer Toevoegen/verwijderen... (Add/Delete...) om een aangepast formaat in te stellen en dit op te slaan als een nieuwe optie voor het uitvoerformaat.

- **Aanpasbaar (Flexible)**

U kunt de uitvoerresolutie en schaal opgeven en het bijsnijdkader aanpassen.



### In miniaturenweergave

Sleep de muis over een miniatuur om een bijsnijdkader weer te geven. Wanneer een bijsnijdkader wordt weergegeven, wordt het gedeelte in het bijsnijdkader gescand. Als er geen bijsnijdkader wordt weergegeven, wordt elk kader afzonderlijk gescand.

### In volledige afbeeldingsweergave

Wanneer er geen bijsnijdkader wordt weergegeven, wordt het hele voorbeeldgebied gescand. Wanneer een bijsnijdkader wordt weergegeven, wordt het gedeelte in het bijsnijdkader gescand.

### Opmerking


- Als u de gescande afbeelding wilt vergroten/verkleinen, voert u waarden in bij  (Breedte) en  (Hoogte) bij Instellingen voor uitvoer (Output Settings) of geeft u een waarde op in procenten bij %. De maximumwaarde die beschikbaar is voor % is afhankelijk van wat er voor Uitvoerresolutie (Output Resolution) is opgegeven. U kunt een % opgeven voor maximaal 19200 dpi (de maximaal beschikbare uitvoerresolutie).

#### • Papierformaat (bijvoorbeeld L) en Beeldschermformaat (bijvoorbeeld 1024 x 768 pixels)

De breedte, de hoogte en de schaal kunnen niet worden opgegeven. De voorbeeldafbeelding wordt bijgesneden op basis van het geselecteerde uitvoerformaat en de opgegeven resolutie. Het gedeelte in het bijsnijdkader wordt gescand met het formaat van het geselecteerde papier-/beeldschermformaat. U kunt het bijsnijdkader vergroten of verkleinen door dit te verslepen. Hierbij blijft de verhouding bewaard.

#### • Toevoegen/verwijderen... (Add/Delete...)

Hiermee wordt het dialoogvenster Uitvoerformaat toevoegen/verwijderen (Add/Delete the Output Size) geopend. Hierin kunt u aangepaste uitvoerformaten opgeven.

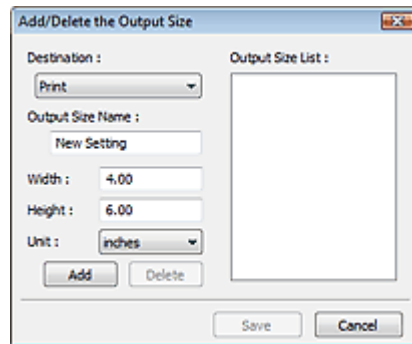

In het dialoogvenster Uitvoerformaat toevoegen/verwijderen (Add/Delete the Output Size) kunt u meerdere uitvoerformaten opgeven en gelijktijdig opslaan. Opgeslagen items worden toegevoegd aan de lijst Uitvoerformaat (Output Size) en kunnen samen met de vooraf gedefinieerde items worden geselecteerd.

#### Toevoegen

Als u een formaat wilt toevoegen, selecteert u Afdrukken (Print) of Afbeeldingsweergave (Image display) voor Doel (Destination), geeft u de Naam van uitvoerformaat (Output Size Name), Breedte (Width) en Hoogte (Height) op en klikt u op Toevoegen (Add). De naam van het toegevoegde formaat wordt weergegeven in de Lijst van uitvoerformaten (Output Size List).

Klik op Opslaan (Save) om de uitvoerformaten in de Lijst van uitvoerformaten (Output Size List) op te slaan

#### Verwijderen

Als u een item wilt verwijderen, selecteert u het in de Lijst van uitvoerformaten (Output Size List) en klikt u op Verwijderen (Delete). Klik op Opslaan (Save) om de uitvoerformaten in de Lijst van uitvoerformaten (Output Size List) op te slaan

### Belangrijk

- Vooraf gedefinieerde uitvoerformaten, zoals A4 en 1024 x 768 pixels, kunnen niet worden verwijderd.

### Opmerking

- U kunt maximaal 10 items opslaan voor elk doel.
- Er verschijnt een foutmelding als u een waarde buiten het instellingenbereik opgeeft. Voer een waarde in binnen het bereik dat in het bericht wordt vermeld.
- Eenheid (Unit) varieert, afhankelijk van het Doel (Destination). Selecteer voor Afdrukken (Print) mm of inch (inches). Voor Afbeeldingsweergave (Image display) is de eenheid pixels.

### Opmerking

- Zie '[Bijsnijdkaders aanpassen](#)' voor meer informatie over bijsnijdkaders.
- Of en hoe het bijsnijdkader aanvankelijk wordt weergegeven voor een voorbeeldweergave, kan worden opgegeven op het tabblad Voorbeeld (Preview) in het dialoogvenster Voorkeuren (Preferences). Zie Kader van voorbeeldafbeelding bijsnijden (Cropping Frame on Previewed

Images) in 'Tabblad Voorbeeld (Preview)'.

---

-  **(Lengte-breedteverhouding schakelen)**

Deze knop is beschikbaar wanneer een andere optie dan Aanpasbaar (Output Size) is geselecteerd bij Uitvoerformaat (Flexible).

Klik op deze knop om het bijsnijdkader te draaien. Klik nogmaals op de knop om de oorspronkelijke richting weer te herstellen.

- **Gegevensgrootte (Data Size)**

Wanneer de voorbeeldafbeelding wordt gescand, wordt een afbeeldingsbestand gemaakt. De grootte voor een BMP-indeling wordt weergegeven.

### **Opmerking**

---

- Wanneer de bestandsgrootte een bepaald formaat overschrijdt, wordt de waarde rood weergegeven. In dat geval wordt er een waarschuwingsbericht weergegeven wanneer u op Scannen (Scan) klikt. Het wordt aanbevolen de instellingen aan te passen om Gegevensgrootte (Data Size) te beperken. Voer een scan uit in de volledige afbeeldingsweergave om door te gaan.
- 


[Naar boven](#) ↕

## Uitgebreide Handleiding

Uitgebreide Handleiding > Scannen > Scannen met andere toepassingssoftware > Schermen van ScanGear (scannerstuurprogramma) > Instellingen voor afbeeldingen (Image Settings)

ScanGear

## Instellingen voor afbeeldingen (Image Settings)

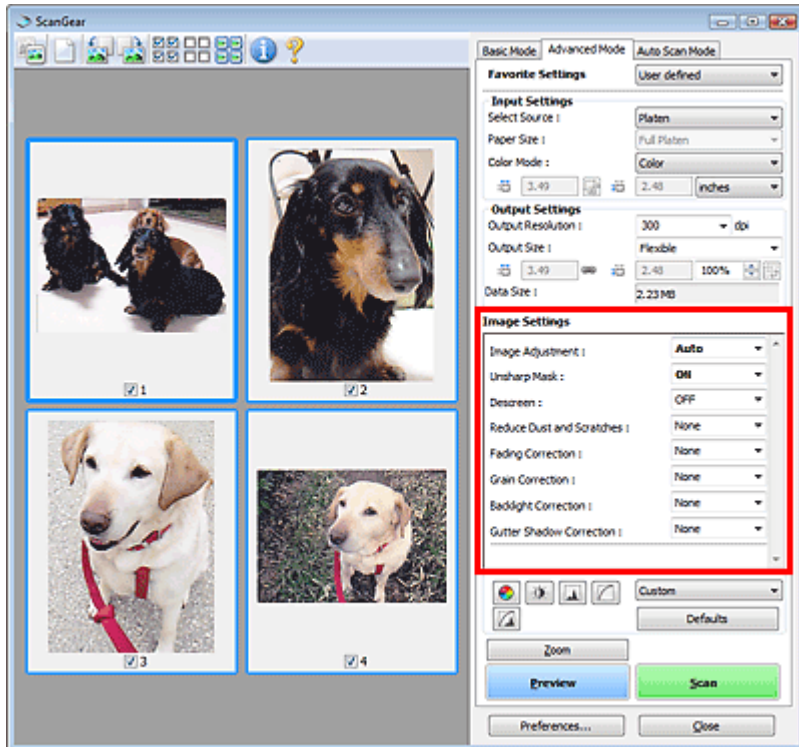

### Belangrijk

- Gebruik deze functies niet voor afbeeldingen zonder moiré, stof/krassen of vervaagde kleuren. De kleurtint kan dan nadelig beïnvloed worden.
- Resultaten van afbeeldingscorrecties worden mogelijk niet weergegeven in de voorbeeldafbeelding.

### Opmerking

- Welke instellingen u kunt selecteren, is afhankelijk van de instellingen voor de kleurenmodus.
- Wanneer u Instellingen voor afbeeldingen (Image Settings) gebruikt, kan het scannen langer duren.

Bij Instellingen voor afbeeldingen (Image Settings) kunt u de volgende opties instellen:

### Opmerking

- De instelitems verschillen afhankelijk van de instelling bij Bron selecteren (Select Source): Plaat (Platen) of film.

### • Beeldaanpassing (Image Adjustment)

Wanneer Beeldaanpassing is ingeschakeld, wordt de helderheid van het opgegeven deel van de afbeelding geoptimaliseerd. Afbeeldingen kunnen worden aangepast aan de hand van het automatisch gedetecteerde documenttype of het opgegeven documenttype. Het resultaat van de aanpassing is in de gehele afbeelding te zien. Als Bron selecteren (Select Source) is ingesteld op Plaat (Platen), is de standaardinstelling Automatisch (Auto). Als Bron selecteren (Select Source) is ingesteld op film, is de standaardinstelling Foto (Photo).

#### • Geen (None)

Beeldaanpassing wordt niet toegepast.



- **Automatisch (Auto)**

Beeldaanpassing wordt toegepast door automatisch het documenttype te detecteren. Deze instelling wordt aanbevolen.

- **Foto (Photo)**

Selecteer deze optie om Beeldaanpassing toe te passen op foto's en film.

- **Tijdschrift (Magazine)**

Selecteer deze optie om Beeldaanpassing toe te passen op tijdschriften.

- **Krant (Newspaper)**

Selecteer deze optie om Beeldaanpassing toe te passen op kranten.

- **Document**

Selecteer deze optie om Beeldaanpassing toe te passen op tekstdocumenten.

## **Belangrijk**

- U kunt Beeldaanpassing (Image Adjustment) instellen nadat u het voorbeeld hebt bekeken.
- U kunt deze instelling selecteren wanneer u Aanbevolen (Recommended) selecteert op het tabblad Kleurinstellingen (Color Settings) van het dialoogvenster Voorkeuren (Preferences).

## **Opmerking**

- Alleen Foto (Photo) en UIT (OFF) zijn beschikbaar wanneer Bron selecteren (Select Source) is ingesteld op film.
- Als de afbeelding niet correct wordt aangepast met Automatisch (Auto), moet u het documenttype opgeven.
- De kleurtint kan afwijken van de bronafbeelding na toepassing van de functie Beeldaanpassing. Stel in dat geval Beeldaanpassing (Image Adjustment) in op Geen (None).

- **Beeld verscherpen (Unsharp Mask)**

Als deze optie is ingesteld op AAN (ON), worden de contouren van de onderwerpen benadrukt om de afbeelding te verscherpen. Deze instelling is standaard AAN (ON).

- **Moiré-reductie (Descreen)**

Afgedrukte foto's en afbeeldingen worden weergegeven als een verzameling kleine puntjes. Moiré is een verschijnsel waarbij ongelijkmatige gradatie of een streeppatroon zichtbaar is als foto's of afbeeldingen met fijne punten worden gescand. Moiré-reductie (Descreen) is de functie waarmee u dit effect kunt verkleinen. Deze functie staat standaard UIT (OFF).

## **Opmerking**

- Zelfs wanneer Moiré-reductie (Descreen) is ingesteld op AAN (ON), is het mogelijk dat dit effect niet helemaal wordt verwijderd als Beeld verscherpen (Unsharp Mask) ook is ingesteld op AAN (ON). In dat geval moet u Beeld verscherpen (Unsharp Mask) instellen op UIT (OFF).
- Wanneer u Tijdschrift (kleur) (Magazine(Color)) selecteert bij Bron selecteren (Select Source) op het tabblad Basismodus (Basic Mode), heeft dit hetzelfde effect als wanneer u Moiré-reductie (Descreen) instelt op AAN (ON) op het tabblad Geavanceerde modus (Advanced Mode).

- **Stof en krassen reduceren (Reduce Dust and Scratches)**

Een gescande foto of film kan witte puntjes bevatten. Dit wordt veroorzaakt door stof of krassen. Gebruik deze functie om dergelijke ruis te reduceren. Deze instelling is standaard Geen (None).

- **Geen (None)**

Stof en krassen worden niet gereduceerd.

- **Laag (Low)**

Selecteer deze optie om kleine stofdeeltjes en krasjes te verminderen. Grotere deeltjes en krassen blijven mogelijk achter.

- **Middel (Medium)**

Deze instelling wordt aanbevolen.

- **Hoog (High)**

Selecteer deze optie om kleine en grote stofdeeltjes en krassen te reduceren. Het is echter

mogelijk dat het reductieproces zichtbaar blijft en dat ook fijnere delen van de afbeelding worden verwijderd.

### **Belangrijk**

- Deze instelling heeft mogelijk geen effect bij bepaalde typen foto's.

### **Opmerking**

- U wordt aanbevolen deze optie in te stellen op Geen (None) wanneer u gedrukte materialen scant.
- Als de resolutie is ingesteld op 4801 dpi of hoger en het selectievakje Stof en krassen reduceren (Reduce Dust and Scratches) is ingeschakeld, worden afbeeldingen gescand met een optische resolutie van 4800 dpi en omgezet door de software om de geselecteerde resolutie te bereiken.

#### • **Correctie van vervaging (Fading Correction)**

Gebruik deze functie om foto's en film te corrigeren die in de loop der tijd zijn vervaagd of waarbij overkleuring is opgetreden. Overkleuring is het fenomeen waarbij een bepaalde kleur de gehele foto beïnvloedt als gevolg van weersomstandigheden of sterke omgevingskleuren. Deze instelling is standaard Geen (None).

- **Geen (None)**

Er wordt geen correctie van vervaging toegepast.

- **Laag (Low)**

Selecteer deze instelling om een lichte mate van vervaging of overkleuring te corrigeren.

- **Middel (Medium)**

Deze instelling wordt aanbevolen.

- **Hoog (High)**

Selecteer deze instelling om een hoge mate van vervaging en overkleuring te corrigeren. Dit kan van invloed zijn op de tint van de afbeelding.

### **Belangrijk**

- U kunt Correctie van vervaging (Fading Correction) instellen nadat u het voorbeeld hebt bekeken.
- U kunt deze instelling selecteren wanneer u Aanbevolen (Recommended) selecteert op het tabblad Kleurinstellingen (Color Settings) van het dialoogvenster Voorkeuren (Preferences).
- Correctie van vervaging (Fading Correction) heeft mogelijk weinig effect als het scangebied te klein is.

#### • **Correctie van korreligheid (Grain Correction)**

Gebruik deze functie om korreligheid (grofheid) te reduceren in foto's die met hoge snelheid of gevoelige film zijn genomen. Deze instelling is standaard Geen (None).

- **Geen (None)**

Korreligheid wordt niet gereduceerd.

- **Laag (Low)**

Selecteer deze instelling wanneer de foto iets korrelig is.

- **Middel (Medium)**

Deze instelling wordt aanbevolen.

- **Hoog (High)**

Selecteer deze instelling als de foto zeer korrelig is. Dit kan van invloed zijn op de gradatie en de scherpte van de afbeelding.

### **Belangrijk**

- Correctie van korreligheid (Grain Correction) heeft mogelijk weinig effect als het scangebied te klein is.

#### • **Tegenlichtcorrectie (Backlight Correction)**

Gebruik deze functie om foto's en film te corrigeren die met tegenlicht zijn genomen.

Wanneer u de instelling voor Tegenlichtcorrectie (Backlight Correction) wijzigt, is het resultaat daarvan zichtbaar in de voorbeeldweergave. Deze instelling is standaard Geen (None).

- **Geen (None)**

Er wordt geen tegenlichtcorrectie toegepast.

- **Laag (Low)**

Selecteer deze instelling om foto's met weinig tegenlicht te corrigeren. Dit heeft geen invloed op het contrast van de afbeelding.

- **Middel (Medium)**

Deze instelling wordt aanbevolen.

- **Hoog (High)**

Selecteer deze instelling om foto's met sterk tegenlicht te corrigeren. Dit kan van invloed zijn op het contrast van de afbeelding.

## **Belangrijk**

- U kunt Tegenlichtcorrectie (Backlight Correction) instellen nadat u het voorbeeld hebt bekeken.
- U kunt deze instelling selecteren wanneer u Aanbevolen (Recommended) selecteert op het tabblad Kleurinstellingen (Color Settings) van het dialoogvenster Voorkeuren (Preferences).
- Tegenlichtcorrectie (Backlight Correction) heeft mogelijk weinig effect als het scangebied te klein is.

## **Opmerking**

- Mogelijk is er ruis zichtbaar als Tegenlichtcorrectie (Backlight Correction) wordt toegepast. Als u Correctie van korreligheid (Grain Correction) toepast en Beeld verscherpen (Unsharp Mask) instelt op UIT (OFF), kunt u de ruispatronen mogelijk reduceren.

- **Schaduwcorrectie van rugmarge (Gutter Shadow Correction)**

Gebruik deze functie om schaduw tussen pagina's te corrigeren wanneer u geopende boeken scant. Wanneer u Schaduwcorrectie van rugmarge (Gutter Shadow Correction) instelt in de voorbeeldweergave, is het resultaat van de instelling zichtbaar. Bekijk eerst een afdrukresultaat voordat u gaat scannen. Afhankelijk van het type document en hoe hierop wordt gedrukt, kan het afdrukresultaat namelijk variëren.

Onduidelijke of vervaagde tekst/lijnen als gevolg van gebogen pagina's, worden niet gecorrigeerd. Deze instelling is standaard Geen (None).

- **Geen (None)**

Schaduw van rugmarge wordt niet gecorrigeerd.

- **Laag (Low)**

Selecteer deze instelling wanneer het effectniveau met de instelling Middel (Medium) te sterk is.

- **Middel (Medium)**

Deze instelling wordt aanbevolen.

- **Hoog (High)**

Selecteer deze instelling wanneer het effectniveau met de instelling Middel (Medium) te zwak is.

## **Belangrijk**

- Plaats geen items op de glasplaat van 2 kg of meer. Oefen ook geen druk van meer dan 2 kg uit op het document. Als u te hard drukt, werkt de scanner mogelijk niet goed of kunt u het glas breken.
- Lijn het document uit met de rand van de glasplaat. Wanneer u dit niet doet, wordt de schaduw niet goed gecorrigeerd.



- Afhankelijk van het document is het mogelijk dat schaduwen niet goed worden gecorrigeerd. Als de pagina geen witte achtergrond heeft, is het mogelijk dat schaduwen niet goed worden gedetecteerd of helemaal niet worden gedetecteerd.
- Druk bij het scannen net zo hard op de rug als bij de voorbeeldscan. Als het boek niet gelijkmatig is gebonden, wordt de schaduw niet goed gecorrigeerd.



- Hoe u het document moet plaatsen, is afhankelijk van het model en het document dat u wilt scannen.

### **Opmerking**

- Bedek het document met een zwarte doek als er punten, strepen of gekleurde patronen op de scan voorkomen. Dit kan het resultaat zijn van omgevingslicht dat tussen het document en de glasplaat is binnengedrongen.
- Als de schaduw niet goed is gecorrigeerd, past u het bijsnijdkader op de voorbeeldafbeelding aan.  
[➔ Bijsnijdkaders aanpassen](#)

### ● **Instellingen voor belichting/tint (Exposure/Tone Settings) (alleen film)**

#### ● **Handmatige belichting (Manual Exposure)**

U kunt met deze functie de belichtingsgegevens aanpassen aan de film. Dit selectievakje is standaard uitgeschakeld.

Als dit selectievakje niet is ingeschakeld, worden de optimale belichtingsgegevens (het belichtingsniveau voor elk RGB-kanaal en compensatieniveaus) automatisch ingesteld volgens de kleurintensiteit van het gedeelte binnen het bijsnijddedeelte van de film.

Schakel dit selectievakje in als u de afbeelding wilt aanpassen met een toepassing nadat deze is gescand of wilt scannen met een overbelicht of onderbelicht effect.

Nadat u dit selectievakje hebt ingeschakeld, kunt u de belichting aanpassen in stappen van 1% binnen het bereik van 50% tot 200%.

### **Belangrijk**

- Deze instelling is niet beschikbaar als Tintwaarde toepassen op alle kaders (bijsnijdbewerkingen) (Apply the tone value to all frames (crops)) wordt toegepast.

### **Opmerking**

- Handmatige belichting (Manual Exposure) is niet beschikbaar in de Basismodus. Als u de belichting wilt aanpassen, schakelt u het selectievakje Handmatige belichting (Manual Exposure) in het tabblad Geavanceerde modus (Advanced Mode) in, past u de waarde aan en begint u met scannen.
- Als dit selectievakje niet is ingeschakeld, kan de tijd die vereist is voor het scannen variëren per film aangezien de belichting automatisch wordt aangepast volgens de film.

- **Tintwaarde toepassen op alle kaders (bijsnijdbewerkingen) (Apply the tone value to all frames (crops))**

"Alle kaders" wordt weergegeven in de miniaturenweergave en "Alle bijsnijdbewerkingen" wordt weergegeven in de volledige afbeeldingsweergave.

Klik op Toepassen (Apply) als u de kleuraanpassingsgegevens van het geselecteerde filmframe of het gedeelte binnen het geselecteerd bijsnijdkader wilt toepassen op andere frames. Deze kleuraanpassingsgegevens worden in volgende scans gebruikt. Deze gegevens blijven van kracht totdat u op Standaardwaarden (Reset) klikt.

Dit is handig als u film wilt scannen van foto's die zijn gemaakt op dezelfde plaats en op dezelfde locatie, met een consistente kleurtint.

- **Hoge kwaliteit (High Quality)**

Stel deze instelling in op AAN (ON) als u de afbeeldingskwaliteit wilt verbeteren en het geluid wilt verminderen als u film scant. Deze functie staat standaard UIT (OFF).



### **Belangrijk**

- De afbeeldingskwaliteit wordt wellicht niet gewijzigd, afhankelijk van het filmtyp.
- Deze instelling is niet beschikbaar als Tintwaarde toepassen op alle kaders (bijsnijdbewerkingen) (Apply the tone value to all frames (crops)) wordt toegepast.


[Naar boven ↕](#)

## Uitgebreide Handleiding

Uitgebreide Handleiding > Scannen > Scannen met andere toepassingssoftware > Schermen van ScanGear (scannerstuurprogramma) > Knoppen voor kleuraanpassing

ScanGear

## Knoppen voor kleuraanpassing

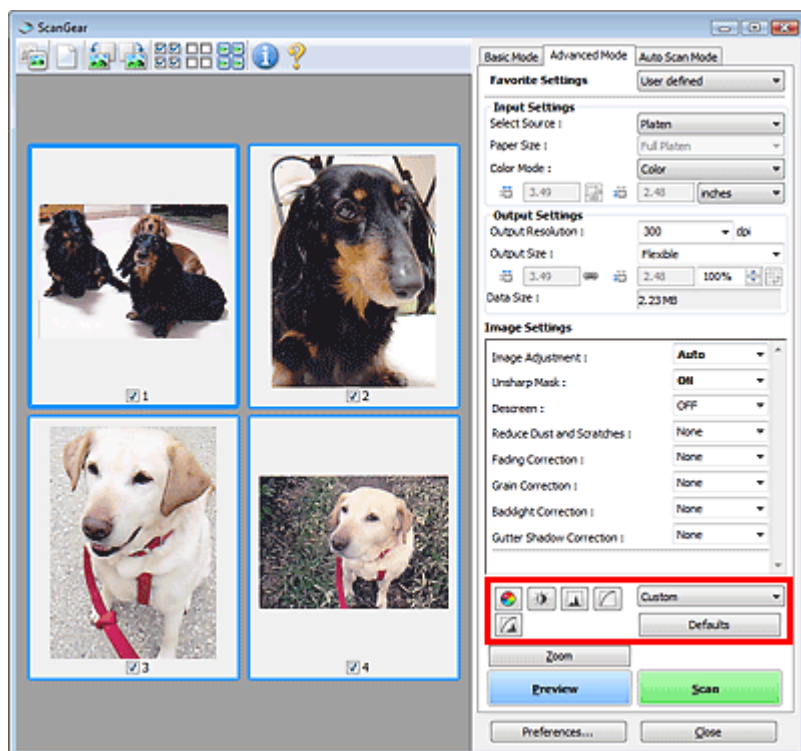

Met de knoppen voor kleuraanpassing kunt u fijne correcties aanbrengen aan de helderheid en kleurtonen van de afbeelding. U kunt de algemene helderheid of het contrast van de afbeelding aanpassen en de waarden (histogram) of balans (tintcurve) aanpassen voor de lichte en donkere gedeelten.


### Belangrijk

- De knoppen voor kleuraanpassing zijn niet beschikbaar wanneer u Kleurafstemming (Color Matching) selecteert op het tabblad Kleurinstellingen (Color Settings) in het dialoogvenster Voorkeuren (Preferences).

### Opmerking

- Welke instellingen u kunt selecteren, is afhankelijk van de instellingen voor de kleurenmodus.
- Wanneer u de afbeelding aanpast met de knoppen voor kleuraanpassing, is het resultaat daarvan zichtbaar in de voorbeeldweergave

Klik op een knop voor kleuraanpassing om de volgende opties in te stellen:

- 
**(Verzadiging/kleurbalans)**  
 Hiermee past u de levendigheid en kleurtoon van de afbeelding aan. Gebruik deze functie om kleuren die in de loop van de tijd zijn vervaagd of overkleuringen te corrigeren. Overkleuring is het fenomeen waarbij een bepaalde kleur de gehele foto beïnvloedt als gevolg van weersomstandigheden of sterke omgevingskleuren.  
 ➔ Verzadiging en kleurbalans aanpassen
- 
**(Helderheid/contrast)**

De helderheid en het contrast van een afbeelding aanpassen. Als de afbeelding te donker of te licht is of als de beeldkwaliteit te vlak is door gebrek aan contrast, kunt u de helderheid en het contrast

aanpassen.

➔ [Helderheid en contrast aanpassen](#)



### • (Histogram)

In een histogram kunt u de gegevensconcentratie zien op elk helderheidsniveau van een afbeelding. U kunt de donkerste niveaus (schaduwen) en helderste niveaus (lichtste gebieden) in een afbeelding opgeven, de niveaus verlagen en de middentinten van een afbeelding uitbreiden.

➔ [Histogram aanpassen](#)



### • (Tintcurve-instellingen)


De helderheid van een afbeelding aanpassen door het type grafiek (tintcurve) te selecteren die de balans van de tintinvoer en -uitvoer aangeeft. U kunt subtiele aanpassingen opgeven voor de helderheid van een bepaald gebied.

➔ [Tintcurve aanpassen](#)



### • (Laatste controle)

De kleuraanpassingen voor een laatste keer controleren. De definitieve gesynthetiseerde tintcurve en het histogram dat is afgeleid van de navolgende beeldverwerking worden weergegeven. U kunt geen instellingen opgeven in dit scherm.

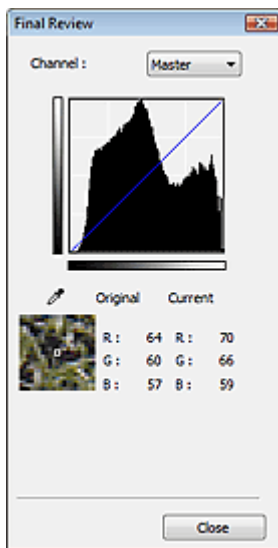

- Voor een kleuraanpassing selecteert u een kleur bij Kanaal (Channel) om alleen Rood (Red), Groen (Green) of Blauw (Blue) in te schakelen. Selecteer Model (Master) om de drie kleuren samen in te schakelen.
- Als u de muisaanwijzer op de voorbeeldafbeelding plaatst, wordt het gedeelte vergroot en worden de RGB-waarden (alleen L wanneer Kleurenmodus (Color Mode) is ingesteld op Grijswaarden (Grayscale)) van voor en na de aanpassingen aan het gebied weergegeven.



### • (Drempel)


Stel de grens (de drempel) in waar zwart en wit worden gescheiden. Door het drempelniveau aan te passen, kunt u de tekst in een document scherper maken en voorkomen dat tekst op de achterzijde van het papier doorschijnt (wat vooral bij en gebeurt).

➔ [Drempel instellen](#)

### • Aangepast (Custom)

U kunt een set met tintcurve- en drempelinstellingen voor de knoppen voor kleuraanpassing een naam geven en deze set opslaan.

Selecteer Toevoegen/verwijderen... (Add/Delete...) in het keuzemenu. Als Kleurenmodus (Color Mode) is ingesteld op een andere waarde dan Zwart-wit (Black and White), wordt het dialoogvenster Tintcurve-instellingen toevoegen/verwijderen (Add/Delete Tone Curve Settings) geopend. Als Kleurenmodus (Color Mode) is ingesteld op Zwart-wit (Black and White), wordt het dialoogvenster Drempelinstellingen toevoegen/verwijderen (Add/Delete Threshold Settings) geopend.

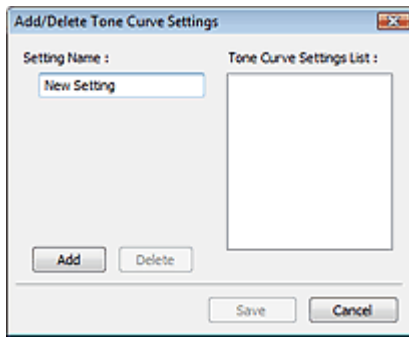

Geef een naam op bij Naam instelling (Setting Name) en klik op Toevoegen (Add). De naam wordt weergegeven in de Lijst met tintcurve-instellingen (Tone Curve Settings List) of de Lijst met drempelinstellingen (Threshold Settings List).

Klik op Opslaan (Save) om op te slaan.

U kunt de opgeslagen tintcurve- en drempelinstellingen ook toepassen op een voorbeeldafbeelding. Selecteer hiervoor het opgeslagen item in het vervolgkeuzemenu.


Als u een item wilt verwijderen, selecteert u het in de Lijst met tintcurve-instellingen (Tone Curve Settings List) of de Lijst met drempelinstellingen (Threshold Settings List) en klikt u op Verwijderen (Delete). Klik op Opslaan (Save) om de instellingen op te slaan die worden weergegeven in Lijst met tintcurve-instellingen (Tone Curve Settings List) of Lijst met drempelinstellingen (Threshold Settings List).

### **Opmerking**

- U kunt maximaal 20 items opslaan.

#### • **Standaard (Defaults)**

Hiermee maakt u alle aanpassingen ongedaan (verzadiging/kleurbalans, helderheid/contrast, histogram en tintcurve).

[Naar boven](#) 



## Uitgebreide Handleiding


Uitgebreide Handleiding > Scannen > Scannen met andere toepassingssoftware > Schermen van ScanGear (scannerstuurprogramma) > Tabblad Automatische scanmodus (Auto Scan Mode)

ScanGear

## Tabblad Automatische scanmodus (Auto Scan Mode)

In deze modus kunt u gemakkelijk scannen door eenvoudig documenten op de glasplaat te plaatsen en op een knop te klikken.

In Automatische scanmodus (Auto Scan Mode) worden documenten automatisch gedetecteerd. U hoeft geen bijrijdkaaders op te geven of afbeeldingen te corrigeren.

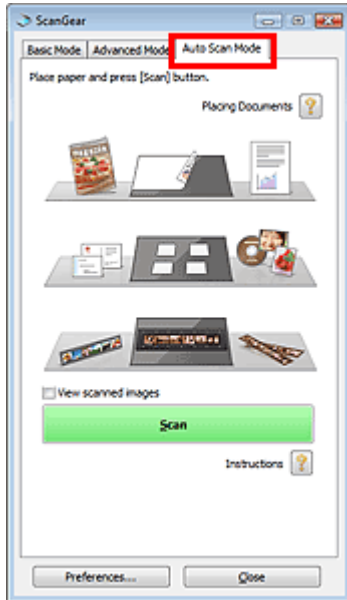

- **Ondersteunde documenten**

Foto's, Ansichtkaarten, visitekaartjes, tijdschriften, kranten, tekstdocumenten, cd's/dvd's en film.

### **Belangrijk**

- De volgende documenttypen kunnen niet correct worden gescand. In dat geval geeft u het documenttype of -formaat op het tabblad Basismodus (Basic Mode) of het tabblad Geavanceerde modus (Advanced Mode) op en scant u het document opnieuw.
  - Andere documenten dan foto's, Ansichtkaarten, visitekaartjes, tijdschriften, kranten, tekstdocumenten, cd's/dvd's en film
  - Tekstdocumenten kleiner dan 2L (127 x 178 mm), zoals pagina's van een pocket waarvan de rug is afgesneden
  - Documenten die zijn afgedrukt op dun wit papier
  - Lange, smalle documenten, zoals panoramafoto's
- ➔ Scannen in de Basismodus
- ➔ Scannen in de Geavanceerde modus
- Reflecterende cd/dvd-labels worden mogelijk niet correct gescand.
- Plaats de documenten juist op de plaat, afhankelijk van het type document dat u wilt scannen. Anders worden de documenten mogelijk niet juist gescand. Zie 'Documenten plaatsen' voor meer informatie over het plaatsen van documenten.

### **Opmerking**


- Voer de scan uit vanaf het **Tabblad Basismodus (Basic Mode)** of het **Tabblad Geavanceerde modus (Advanced Mode)** om moiré te reduceren.

- **Documenten plaatsen (Placing Documents)** 

**Documenten plaatsen** wordt weergegeven.

- **Gescande beelden weergeven (View scanned images)**

Schakel dit selectievakje in om de miniaturen van de gescande afbeeldingen weer te geven in een ander venster.

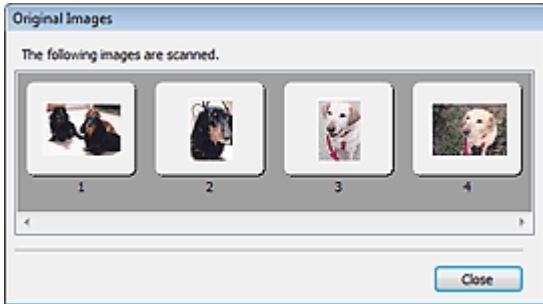

- **Scannen (Scan)**

Het scannen begint.

### **Opmerking**

- Wanneer het scannen begint, wordt de voortgang weergegeven. Klik op Annuleren (Cancel) om de scan te annuleren.
- Wanneer het scannen is voltooid, wordt er mogelijk een dialoogvenster weergegeven waarin u wordt gevraagd de volgende actie te selecteren. Volg de aanwijzingen om te voltooien. Zie Status van dialoogvenster ScanGear na het scannen (Status of ScanGear dialog after scanning) in '[Tabblad Scannen \(Scan\)](#)' (dialoogvenster Voorkeuren (Preferences)) voor meer informatie.

- **Instructies (Instructions)** 

Deze pagina wordt weergegeven.

- **Voorkeuren... (Preferences...)**

Het dialoogvenster Voorkeuren (Preferences) wordt geopend. Hier kunt u instellingen voor scannen en voorbeeld opgeven.

➔ [Dialoogvenster Voorkeuren \(Preferences\)](#)

- **Sluiten (Close)**

ScanGear (scannerstuurprogramma) sluiten.

## **Verwant onderwerp**

► [Scannen in de automatische scanmodus](#)

[Naar boven](#) 

## Uitgebreide Handleiding


Uitgebreide Handleiding > Scannen > Scannen met andere toepassingssoftware > Schermen van ScanGear (scannerstuurprogramma) > Dialogvenster Voorkeuren (Preferences)

ScanGear

## Dialogvenster Voorkeuren (Preferences)

Klik op Voorkeuren... (Preferences...) in het scherm van ScanGear (scannerstuurprogramma) op het dialogvenster Voorkeuren (Preferences) te openen.

In het dialogvenster Voorkeuren (Preferences) kunt u geavanceerde instellingen opgeven voor functies van ScanGear (scannerstuurprogramma) via de tabbladen Scanner, Voorbeeld (Preview), Scannen (Scan) en Kleurinstellingen (Color Settings).

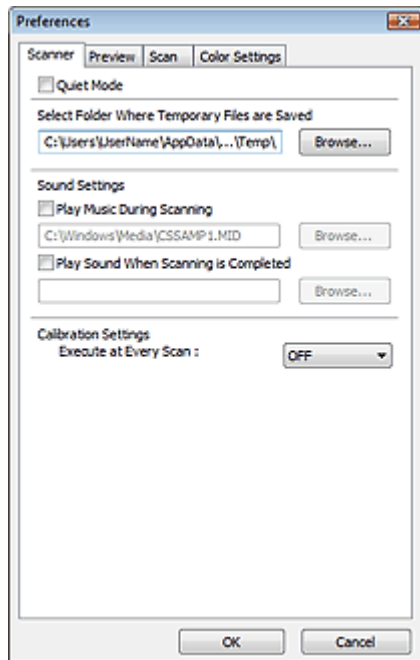

### Tabblad Scanner

Hier kunt u een map opgeven waarin de afbeeldingen tijdelijk worden opgeslagen. Daarnaast kunt u hier een muziekbestand selecteren dat moet worden afgespeeld tijdens het scannen of wanneer het scannen is voltooid.

➔ [Tabblad Scanner](#)

### Tabblad Voorbeeld (Preview)

Hier kunt u selecteren hoe u het voorbeeld wilt gebruiken wanneer ScanGear (scannerstuurprogramma) wordt gestart en hoe bijsnijdkaders worden weergegeven nadat voorbeelden van afbeeldingen zijn weergegeven. U kunt ook het bijsnijdformaat selecteren voor miniaturen van gescande documenten.

➔ [Tabblad Voorbeeld \(Preview\)](#)

### Tabblad Scannen (Scan)

Hier kunt u selecteren wat u wilt doen met ScanGear (scannerstuurprogramma) na het scannen, de optie voor het scannen van film in toepassingen instellen die het scherm ScanGear (scannerstuurprogramma) niet openen, en de optie Kleurenmodus (Color Mode) (48-/16-bits uitvoer) instellen voor de Geavanceerde modus (Advanced Mode).

➔ [Tabblad Scannen \(Scan\)](#)

### Tabblad Kleurinstellingen (Color Settings)

Hier kunt u aangeven hoe de kleuren moeten worden aangepast en de gammawaarde voor de monitor opgeven.

➔ [Tabblad Kleurinstellingen \(Color Settings\)](#)


## Uitgebreide Handleiding

Uitgebreide Handleiding > Scannen > Scannen met andere toepassingssoftware > Schermen van ScanGear (scannerstuurprogramma) > Tabblad Scanner



## Tabblad Scanner

Op het tabblad Scanner kunt u de volgende instellingen opgeven.

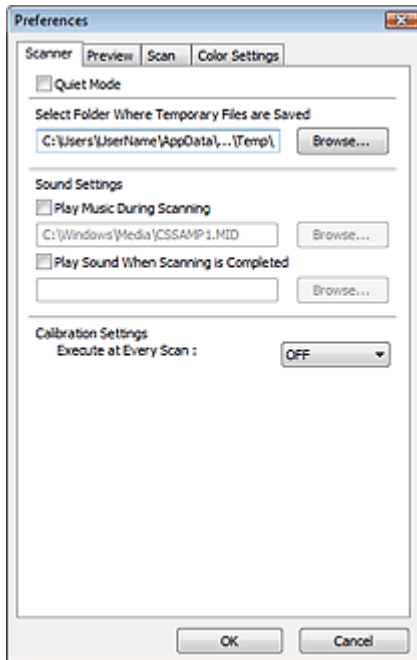

- **Stille modus (Quiet Mode)**

Schakel dit selectievakje in om het geluid van de scanner te reduceren door de scannerkop te vertragen wanneer u documenten scant of een voorbeeld weergeeft. Dit selectievakje is standaard uitgeschakeld.

### **Opmerking**

- Het scannen neemt meer tijd in beslag als u deze functie inschakelt.

- **Map voor tijdelijke bestanden (Select Folder Where Temporary Files are Saved)**

Hier wordt de map weergegeven waarin de afbeeldingen tijdelijk moeten worden opgeslagen. Als u de map wilt wijzigen, klikt u op Bladeren... (Browse...) om een andere map op te geven.

- **Geluidsinstellingen (Sound Settings)**

U kunt het apparaat zodanig instellen dat er een geluidsbestand wordt afgespeeld tijdens het scannen of wanneer het scannen is voltooid.

Schakel het selectievakje Muziek afspelen tijdens scannen (Play Music During Scanning) of Geluidssignaal na voltooiing scan (Play Sound When Scanning is Completed) in, klik op Bladeren... (Browse...) en geef een geluidsbestand op.

U kunt de volgende bestanden opgeven.

- MIDI-bestand (\*.mid, \*.rmi, \*.midi)
- Audiobestand (\*.wav, \*.aif, \*.aiff)
- MP3-bestand (\*.mp3)

- **Kalibratie-instellingen (Calibration Settings)**

Wanneer u voor Uitvoeren bij elke scan (Execute at Every Scan) AAN (ON) selecteert, wordt de scanner telkens voor een voorbeeldweergave en scan gekalibreerd zodat de juiste kleurtinten in de gescande afbeeldingen worden weergegeven. Als u film selecteert in Bron selecteren (Select Source), wordt de scanner iedere keer gekalibreerd voordat een voorbeeld wordt weergegeven.

### **Opmerking**

- Zelfs als Uitvoeren bij elke scan (Execute at Every Scan) is ingesteld op UIT (OFF), wordt de scanner mogelijk automatisch gekalibreerd in bepaalde gevallen (bijvoorbeeld meteen nadat u het apparaat hebt ingeschakeld).
  - Kalibratie kan enige tijd duren, afhankelijk van uw computer.
- 

[Naar boven ↕](#)


## Uitgebreide Handleiding

Uitgebreide Handleiding > Scannen > Scannen met andere toepassingssoftware > Schermen van ScanGear (scannerstuurprogramma) > Tabblad Voorbeeld (Preview)



## Tabblad Voorbeeld (Preview)

Op het tabblad Voorbeeld (Preview) kunt u de volgende instellingen opgeven.

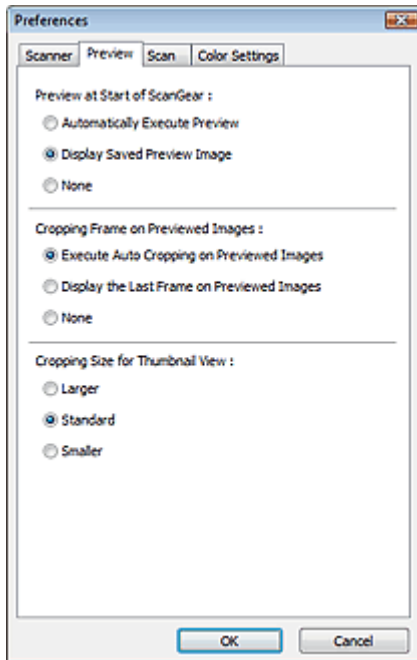

- **Voorbeeld bij starten van ScanGear (Preview at Start of ScanGear)**

Selecteer wat u wilt doen met Voorbeeld wanneer ScanGear (scannerstuurprogramma) wordt gestart. Opgeslagen voorbeeldafbeelding weergeven (Display Saved Preview Image) is standaard geselecteerd.

- **Voorbeeld automatisch uitvoeren (Automatically Execute Preview)**

ScanGear (scannerstuurprogramma) begint automatisch met een voorbeeldweergave bij het opstarten.

- **Opgeslagen voorbeeldafbeelding weergeven (Display Saved Preview Image)**

De eerder bekeken voorbeeldafbeelding wordt weergegeven. De instellingen voor de knoppen voor kleuraanpassing, de werkbalkinstellingen en de instellingen voor het tabblad Geavanceerde modus (Advanced Mode) worden ook opgeslagen.

- **Geen (None)**

Bij het opstarten wordt geen voorbeeldafbeelding weergegeven.

### **Opmerking**

- Selecteer Geen (None) als u de voorbeeldafbeelding niet wilt opslaan.

- **Kader van voorbeeldafbeelding bijsnijden (Cropping Frame on Previewed Images)**

Selecteer hoe u het bijsnijdkader wilt weergeven nadat u een voorbeeld van de afbeelding hebt bekeken. Voorbeeldafbeeldingen automatisch bijsnijden (Execute Auto Cropping on Previewed Images) is standaard geselecteerd.

- **Voorbeeldafbeeldingen automatisch bijsnijden (Execute Auto Cropping on Previewed Images)**

Het bijsnijdkader wordt automatisch weergegeven in het documentformaat na de voorbeeldweergave.

- **Het laatste kader van voorbeeldafbeeldingen weergeven (Display the Last Frame on Previewed)**

**Images)**

Na de voorbeeldweergave wordt er een bijsnijdkader weergegeven met dezelfde afmetingen als het vorige bijsnijdkader dat u hebt gebruikt.

- **Geen (None)**

Nadat het voorbeeld is bekeken, wordt er geen bijsnijdkader weergegeven.

- **Uitsnedeformaat voor filminiatuur (Cropping Size for Thumbnail View)**

Hiermee kunt u het bijsnijdformaat selecteren voor miniatures van gescande documenten. Standaard (Standard) is standaard geselecteerd.

- **Groter (Larger)**

Hiermee wordt 105% (in breedte en hoogte) weergegeven van het gedeelte dat voor het standaardformaat wordt weergegeven.

- **Standaard (Standard)**

Het standaardformaat.

- **Kleiner (Smaller)**

Hiermee wordt 95% (in breedte en hoogte) weergegeven van het gedeelte dat wordt weergegeven voor het standaardformaat.

---

** Opmerking**

- Als u de instelling Uitsnedeformaat voor filminiatuur (Cropping Size for Thumbnail View) wijzigt, worden de voorbeeldafbeeldingen vernieuwd en bijgesneden tot het nieuwe formaat. Wanneer de voorbeeldafbeeldingen worden vernieuwd, worden de kleuraanpassingen en andere instellingen die zijn toegepast, hersteld naar de standaardwaarden.

---

[Naar boven](#) 


## Uitgebreide Handleiding

Uitgebreide Handleiding > Scannen > Scannen met andere toepassingssoftware > Schermen van ScanGear (scannerstuurprogramma) > Tabblad Scannen (Scan)



## Tabblad Scannen (Scan)

Op het tabblad Scannen (Scan) kunt u de volgende instellingen opgeven.

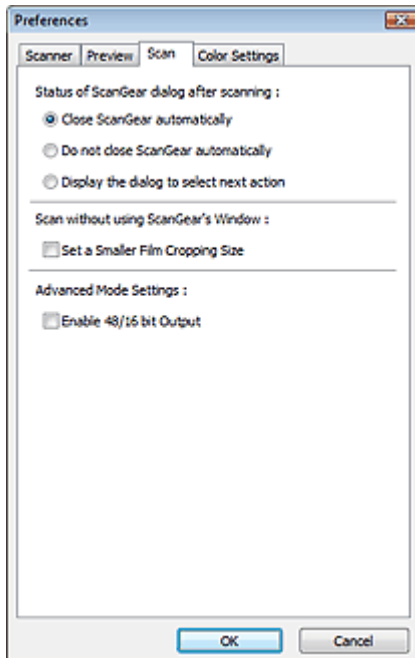

- **Status van dialoogvenster ScanGear na het scannen (Status of ScanGear dialog after scanning)**

Selecteer wat u wilt doen met ScanGear (scannerstuurprogramma) nadat afbeeldingen zijn gescand. ScanGear automatisch sluiten (Close ScanGear automatically) is standaard ingeschakeld.

- **ScanGear automatisch sluiten (Close ScanGear automatically)**


Selecteer deze optie wanneer u na het scannen wilt teruggaan naar de oorspronkelijke toepassing.

- **ScanGear niet automatisch sluiten (Do not close ScanGear automatically)**

Selecteer deze optie wanneer u na het scannen wilt teruggaan naar het scherm ScanGear (scannerstuurprogramma) om nog een scan te maken.

- **Dialoogvenster weergeven om volgende actie te selecteren (Display the dialog to select next action)**

Selecteer deze optie om een scherm te openen en te selecteren wat er moet gebeuren als het scannen is voltooid.

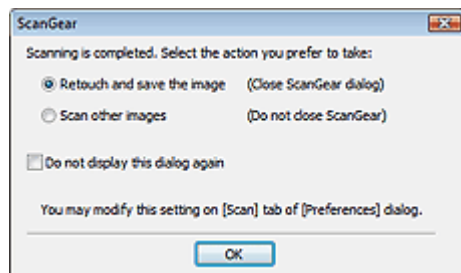

### Opmerking

- De instellingen ScanGear niet automatisch sluiten (Do not close ScanGear automatically) of Dialoogvenster weergeven om volgende actie te selecteren (Display the dialog to select next



action) worden mogelijk niet door alle toepassingen ondersteund.

---

- **Scannen zonder het ScanGear-venster te gebruiken (Scan without using ScanGear's Window)**

Stel de optie in voor het scannen van film naar toepassingen die niet het scherm ScanGear (scannerstuurprogramma) openen.

- **Hiermee stelt u een kleiner uitsnijdformaat voor films in (Set a Smaller Film Cropping Size)**

Schakel dit selectievakje in om 95% (in breedte en hoogte) van het gedeelte weer te geven dat wordt weergegeven voor het standaardfilmformaat.

### **Belangrijk**

- Deze instelling wordt niet toegepast tijdens het scannen als het scherm ScanGear (scannerstuurprogramma) wordt weergegeven.

- **Instellingen Geavanceerde modus (Advanced Mode Settings)**

Als film is geselecteerd voor Bron selecteren (Select Source) op het tabblad Geavanceerde modus (Advanced Mode), selecteert u of Kleur (48-bits) (Color(48bit)) en Grijswaarden (16-bits) (Grayscale(16bit)) moeten worden weergegeven in Kleurenmodus (Color Mode).

- **48-/16-bits uitvoer inschakelen (Enable 48/16 bit Output)**

Schakel dit selectievakje in om Kleur (48-bits) (Color(48bit)) en Grijswaarden (16-bits) (Grayscale(16bit)) op te nemen in de opties voor Kleurenmodus (Color Mode). Dit selectievakje is standaard uitgeschakeld.

### **Belangrijk**

- Sommige toepassingen kunnen afbeeldingen die zijn gescand in Kleur (48-bits) (Color(48bit)) of Grijswaarden (16-bits) (Grayscale(16bit)) niet ontvangen of worden afgesloten wanneer ze dergelijke afbeeldingen ontvangen.

### **Opmerking**

- Als Kleur (48-bits) (Color(48bit)) of Grijswaarden (16-bits) (Grayscale(16bit)) is geselecteerd voor Kleurenmodus (Color Mode), wordt Kleur (48-bits) (Color(48bit)) gewijzigd in Kleur (Color) en wordt Grijswaarden (16-bits) (Grayscale(16bit)) gewijzigd in Grijswaarden (Grayscale) als u dit selectievakje uitschakelt.

[Naar boven](#) 


## Uitgebreide Handleiding

Uitgebreide Handleiding > Scannen > Scannen met andere toepassingssoftware > Schermen van ScanGear (scannerstuurprogramma) > Tabblad Kleurinstellingen (Color Settings)



## Tabblad Kleurinstellingen (Color Settings)

Op het tabblad Kleurinstellingen (Color Settings) kunt u de volgende instellingen opgeven.

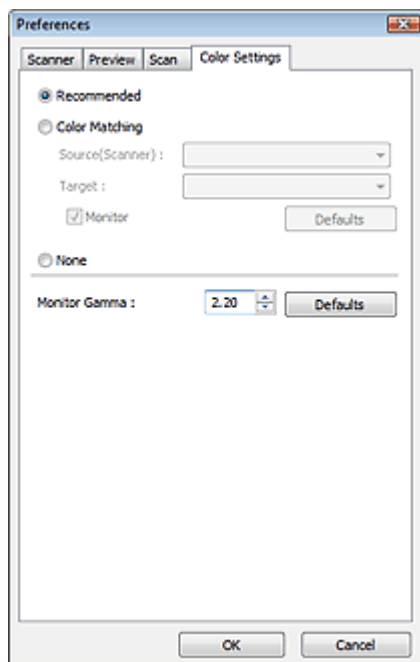

### • Kleuraanpassing

Selecteer een van de volgende opties. Standaard is Aanbevolen (Recommended) geselecteerd. Deze functie is beschikbaar wanneer Kleurenmodus (Color Mode) is ingesteld op Kleur (Color), Kleur (48-bits) (Color(48bit)) of Grijswaarden (Grayscale) of Grijswaarden (16-bits) (Grayscale(16bit)).

#### • Aanbevolen (Recommended)

Gebruik deze optie om een levendige reproductie van de tint van een document weer te geven op het scherm. Deze instelling wordt aanbevolen.

#### • Kleurafstemming (Color Matching)

Selecteer deze optie om de kleuren van de scanner, de monitor en de kleurenprinter op elkaar af te stemmen, waardoor u de tijd en moeite bespaart van het handmatig afstemmen van de kleuren van de printer en de monitor.

De knoppen voor kleuraanpassing (Color Adjustment) zijn niet beschikbaar.

Deze functie is beschikbaar wanneer Kleurenmodus (Color Mode) is ingesteld op Kleur (Color) of Kleur (48-bits) (Color(48bit)).

- Bron (scanner) (Source(Scanner)): een scannerprofiel selecteren.
- Doel (Target): een doelprofiel selecteren.
- Monitor: selecteer deze optie om een voorbeeldafbeelding weer te geven met een optimale correctie voor het beeldscherm.
- Standaard (Defaults): hiermee worden de standaardinstellingen voor Kleurafstemming (Color Matching) hersteld.

#### • Geen (None)

Selecteer deze optie om de kleurcorrectie van ScanGear (scannerstuurprogramma) uit te schakelen.

### Opmerking

- Kleurafstemming is beschikbaar wanneer ScanGear (scannerstuurprogramma), de monitor, een toepassing die kleurbeheer ondersteunt (zoals Adobe Photoshop) en de printer correct zijn

ingesteld.

Raadpleeg de handleiding bij de monitor, printer en toepassing voor de instellingen.

---

- **Monitorgamma (Monitor Gamma)**

Als u de gammawaarde van een beeldscherm instelt, kunt u de invoergegevens aanpassen aan de helderheidskenmerken van het beeldscherm. Pas de waarde aan als de gammawaarde van uw monitor niet overeenkomt met de standaardwaarde in ScanGear (scannerstuurprogramma) en de kleuren van de oorspronkelijke afbeelding niet goed worden weergegeven op de monitor.

Klik op Standaard (Defaults) om de gammawaarde terug te zetten op de standaardwaarde (2,20).



### **Opmerking**

---

- Raadpleeg de handleiding van uw monitor voor de gammawaarde. Neem contact op met de fabrikant als de gammawaarde niet in de handleiding staat vermeld.
- 

[Naar boven](#) ↕

## Uitgebreide Handleiding

Uitgebreide Handleiding > Scannen > Scannen met andere toepassingssoftware > Bijlage: handige informatie over scannen

---

### Bijlage: handige informatie over scannen

- **Het bijsnijdkader (scangebied) aanpassen**
  - ➔ [Bijsnijdkaders aanpassen](#)
- **De beste resolutie selecteren**
  - ➔ [Resolutie](#)
- **Informatie over bestandsindelingen**
  - ➔ [Bestandsindelingen](#)
- **Informatie over kleurafstemming**
  - ➔ [Kleurafstemming](#)
- **De kleuren van het document en de monitor op elkaar afstemmen**

Zie Monitorgamma (Monitor Gamma) in het volgende onderwerp.

  - ➔ [Tabblad Kleurinstellingen \(Color Settings\)](#)

[Naar boven](#) ↕

## Uitgebreide Handleiding

Uitgebreide Handleiding > Scannen > Scannen met andere toepassingssoftware > Bijlage: handige informatie over scannen > Bijsnijdkaders aanpassen

### Bijsnijdkaders aanpassen

U kunt het scangebied opgeven door een bijsnijdkader te maken op de afbeelding die wordt weergegeven in het voorbeeldgebied van het scherm van ScanGear (scannerstuurprogramma). Wanneer u op de knop Scannen (Scan) klikt, wordt alleen het gedeelte binnen het bijsnijdkader gescand en doorgestuurd naar de toepassing.

#### Soorten bijsnijdkaders



(1) Bijsnijdkader met focus (bewegende dikke stippellijnen)

De instellingen in Basismodus (Basic Mode) of Geavanceerde modus (Advanced Mode) worden toegepast.

(2) Geselecteerd bijsnijdkader (stilstaande dikke stippellijnen)

De instellingen worden gelijktijdig toegepast op het bijsnijdkader met focus en het geselecteerde bijsnijdkader. U kunt meerdere bijsnijdkaders selecteren door de Ctrl-toets ingedrukt te houden terwijl u ze selecteert.

(3) Niet-geselecteerd bijsnijdkader (stilstaande dunne stippellijnen)

De instellingen worden niet toegepast.

#### Opmerking

- Het bijsnijdkader met focus en het geselecteerde bijsnijdkader worden weergegeven in de volledige afbeeldingsweergave.

#### Oorspronkelijk bijsnijdkader

##### In miniaturenweergave

Bijsnijdkader wordt aanvankelijk niet weergegeven. Sleep de muis over een kader om een bijsnijdkader te maken.





##### In volledige afbeeldingsweergave

Er wordt automatisch een bijsnijdkader (bijsnijdkader met focus) rondom de voorbeeldafbeelding weergegeven op basis van het documentformaat. U kunt het bijsnijdkader ook opgeven door de muis in het voorbeeldgebied te slepen.

#### Opmerking


- Bijsnijdkaders worden standaard ingesteld op basis van het documentformaat (Automatisch uitsnijden). Zie Kader van voorbeeldafbeelding bijsnijden (Cropping Frame on Previewed Images) in 'Tabblad Voorbeeld (Preview)' (Dialogvenster Voorkeuren (Preferences)) voor meer informatie.

#### Een bijsnijdkader aanpassen

De aanwijzer verandert in     (pijl) wanneer deze boven een bijsnijdkader wordt geplaatst. Als u nu op de muisknop klikt en de muisaanwijzer in de richting van de pijl sleept, wordt het



bijsnijdkader dienovereenkomstig vergroot of verkleind.



De aanwijzer verandert in  (vierrichtingspijl) wanneer deze binnen een bijsnijdkader wordt geplaatst. Klik op de muisknop en sleep de muis om het hele bijsnijdkader te verplaatsen.




### **Opmerking**

- In de Geavanceerde modus (Advanced Mode) kunt u de grootte van het bijsnijdkader opgeven door waarden in te voeren bij  (Breedte) en  (Hoogte) in Instellingen voor invoer (Input Settings).  
➔ [Instellingen voor invoer \(Input Settings\)](#)
- U kunt een bijsnijdkader 90 graden roteren door te klikken op  (Lengte-breedteverhouding schakelen).  (Lengte-breedteverhouding schakelen) is echter niet beschikbaar wanneer Uitvoerformaat (Output Size) is ingesteld op Aanpasbaar (Flexible).

## Meerdere bijsnijdkaders maken


### In miniaturenweergave

U kunt maar één bijsnijdkader per afbeelding maken.

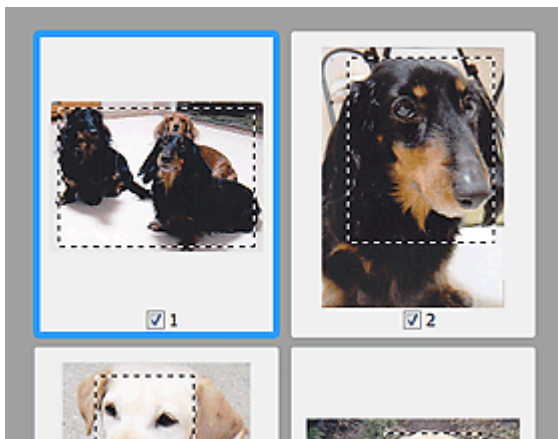

### In volledige afbeeldingsweergave

Klik en sleep de muisaanwijzer buiten de grenzen van het bestaande bijsnijdkader om een nieuw bijsnijdkader in het voorbeeldgebied te maken. Het nieuwe bijsnijdkader wordt het bijsnijdkader met focus en het eerste bijsnijdkader wordt het niet-geselecteerde bijsnijdkader.

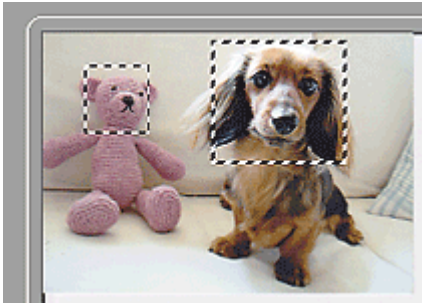

U kunt meerdere bijsnijdkaders maken en op elk daarvan verschillende scaninstellingen toepassen.

U kunt ook meerdere bijsnijdkaders selecteren door de Ctrl-toets ingedrukt te houden terwijl u ze selecteert.

Als u meerdere bijsnijdkaders selecteert en de instellingen op het tabblad aan de rechterkant van ScanGear (scannerstuurprogramma) wijzigt, worden deze instellingen op alle geselecteerde bijsnijdkaders toegepast.

Wanneer u een nieuw bijsnijdkader maakt, behoudt het kader de kenmerken van het laatste bijsnijdkader.

### **Opmerking**


- U kunt het volgende aantal bijsnijdkaders opgeven:
  - Als het documenttype papier of foto is: 12 kaders
  - Als het documenttype is ingesteld op film: 30 kaders
- Het scannen duurt langer dan gebruikelijk wanneer er meerdere bijsnijdkaders zijn geselecteerd.

## **Bijsnijdkaders verwijderen**


### **In miniaturenweergave**

Als u een bijsnijdkader wilt verwijderen, klikt u buiten het bijsnijdkader of op een afbeelding.

### **In volledige afbeeldingsweergave**

U verwijdert een bijsnijdkader door het kader te selecteren en te klikken op  (Bijsnijdkader verwijderen) op de werkbalk. U kunt ook op de toets Delete drukken.

Als er meerdere bijsnijdkaders zijn, worden alle geselecteerde bijsnijdkaders (bijsnijdkader met focus en geselecteerde bijsnijdkaders) gelijktijdig verwijderd.

[Naar boven](#) 

## Uitgebreide Handleiding


Uitgebreide Handleiding > Scannen > Scannen met andere toepassingssoftware > Bijlage: handige informatie over scannen > Resolutie

# Resolutie

## Wat is resolutie?

De gegevens in de door u gescande afbeelding zijn een verzameling puntjes die informatie over helderheid en kleur bevatten. De dichtheid van deze puntjes wordt 'resolutie' genoemd. De resolutie bepaalt hoeveel details de afbeelding bevat. De resolutie wordt uitgedrukt in het aantal puntjes per inch (dpi). Dpi is het aantal puntjes per vierkante inch (2,54 vierkante cm).

Hoe hoger de resolutie (waarde), des te gedetailleerder de afbeelding. Hoe lager de resolutie (waarde), des te minder details in de afbeelding.

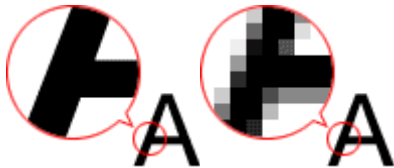

## De resolutie instellen in MP Navigator EX

In MP Navigator EX kunt u de resolutie instellen met de optie Scanresolutie (Scanning Resolution) in het dialoogvenster Scan-instellingen (Scan Settings).

## Afbeeldingen die worden afgedrukt

Afbeeldingen die worden afgedrukt, moeten worden gescand met een resolutie die overeenkomt met de resolutie van de printer.

Voorbeeld: Stel de resolutie in op 600 dpi als u wilt afdrukken op een zwart-witprinter van 600 dpi.




Als u een kleurenprinter gebruikt, kunt u de resolutie instellen op de helft van de resolutie van de printer.

Voorbeeld: Stel de resolutie in op 300 dpi als u gescand papier/foto's wilt afdrukken op een kleurenprinter van 600 dpi. Het afdrukken duurt echter langer dan gewoonlijk als u op een printer met een hoge resolutie de helft van de resolutie instelt voor het afdrukken.

## Voorbeeld van de juiste resolutie bij afdrukken op schaal

Wanneer u een document zowel verticaal als horizontaal tweemaal zo groot afdrukt, wordt de resolutie van het document gehalveerd. Als de resolutie van het oorspronkelijke document 300 dpi is, is de resolutie van het vergrote document 150 dpi. Als u het document afdrukt op een 600 dpi kleurenprinter, is het gebrek aan details duidelijk zichtbaar. In dat geval wordt, zelfs wanneer u het document tweemaal zo groot afdrukt, de resolutie 300 dpi gebruikt wanneer u scant met een Scanresolutie (Scanning Resolution) van 600 dpi en kunt u het document met voldoende kwaliteit afdrukken. Omgekeerd is het zo dat als u een document op de helft van de grootte wilt afdrukken, het voldoende moet zijn om te scannen met de helft van de resolutie.

Kleurenfoto's tweemaal zo groot afdrukken

		
Documentresolutie: 300 dpi Scanresolutie: 600 dpi Schaal: 200%	Afdrukken op dubbel formaat Scanresolutie/werkelijke scanresolutie: 600 dpi	Afdrukresolutie: 300 dpi

## De resolutie instellen in ScanGear (scannerstuurprogramma)






In ScanGear (scannerstuurprogramma) kunt u de resolutie opgeven bij Uitvoerresolutie (Output Resolution) bij Instellingen voor uitvoer (Output Settings) op het tabblad Geavanceerde modus (Advanced Mode).

### Voorbeeld van de juiste resolutie bij afdrucken op schaal

De scanresolutie wordt automatisch ingesteld, zodat de waarde die bij Uitvoerresolutie (Output Resolution) is ingesteld als resolutie van de gescande afbeelding wordt gebruikt. Als u de Uitvoerresolutie (Output Resolution) instelt op 300 dpi en op dubbele grootte scant, dan wordt het document automatisch gescand op 600 dpi en zal de resolutie van de gescande afbeelding 300 dpi zijn. U kunt het document met voldoende kwaliteit afdrucken op een 600 dpi kleurenprinter.

Foto's op L-formaat (8,9 cm x 12,7 cm) tweemaal zo groot afdrucken

		
Documentresolutie: 300 dpi Uitvoerresolutie: 300 dpi Schaal: 200%	Scannen op dubbel formaat Werkelijke scanresolutie: 600 dpi	Afbeeldingsresolutie/afdrukresolutie: 300 dpi

### Correcte resolutie-instellingen

Stel de resolutie in die hoort bij het gebruik van de gescande afbeelding.

Voor weergave op een beeldscherm: 150 dpi

Voor afdrucken: 300 dpi

Wanneer het Uitvoerformaat (Output Size) is ingesteld op Aanpasbaar (Flexible) op het tabblad Geavanceerde modus (Advanced Mode) van ScanGear (Bron selecteren (Select Source) is Plaat (Platen) en de schaal is 100%):

Document	Gebruik	Kleurenmodus	Uitvoerresolutie
Kleurenfoto	Kopiëren (Afdrukken)	Kleur	300 dpi
	Een briefkaart maken	Kleur	300 dpi
	Op een computer opslaan	Kleur	75 dpi - 300 dpi
	Op een website gebruiken of toevoegen aan een e-mail	Kleur	75 dpi - 150 dpi
Zwart-wit foto	Op een computer opslaan	Grijswaarden	75 dpi - 300 dpi
	Op een website gebruiken of toevoegen aan een e-mail	Grijswaarden	75 dpi - 300 dpi
Tekstdocument	Kopiëren	Kleur, Grijswaarden of Zwart-wit	300 dpi
	Toevoegen aan e-mail	Kleur, Grijswaarden of Zwart-wit	300 dpi

### Belangrijk

- Als u de resolutie verdubbelt, wordt het bestand viermaal zo groot. Als het bestand te groot is, vermindert de uitvoersnelheid aanzienlijk en kan er bijvoorbeeld een gebrek aan geheugen ontstaan. Stel minimaal de resolutie in die hoort bij het gebruik van de gescande afbeelding.

### Opmerking

- Hoewel u de Uitvoerresolutie (Output Resolution) in ScanGear (scannerstuurprogramma) kunt

wijzigen, kunt u het beste scannen met de standaardwaarde.

---

[Naar boven](#) ↕

## Uitgebreide Handleiding

Uitgebreide Handleiding > Scannen > Scannen met andere toepassingssoftware > Bijlage: handige informatie over scannen > Bestandsindelingen

# Bestandsindelingen

Bij het opslaan van gescande afbeeldingen kunt u een bestandsindeling kiezen. Geef de meest geschikte indeling op, in overeenstemming met het gebruik van de afbeelding in een bepaalde toepassing.

De beschikbare bestandsindelingen zijn afhankelijk van de toepassing en de computer (Windows of Macintosh).

Zie hieronder voor de eigenschappen van iedere indeling voor afbeeldingsbestanden.

### **BMP (standaardbestandsextensie: .bmp)**

Een standaardbestandsindeling van Windows.

BMP wordt vaak geselecteerd voor afbeeldingen die alleen in Windows worden gebruikt.

### **JPEG (standaardbestandsextensie: .jpg)**

Een bestandsindeling die vaak wordt gebruikt op websites en voor digitale camera's.

JPEG beschikt over een hoge compressiegraad. De kwaliteit van JPEG-afbeeldingen neemt echter enigszins af elke keer wanneer de afbeelding opnieuw wordt opgeslagen. De oorspronkelijke kwaliteit kan dan niet meer worden hersteld.

JPEG is niet beschikbaar voor zwart-wit afbeeldingen.

### **Exif (standaardbestandsextensie: .jpg)**

Een bestandsindeling die door veel digitale camera's wordt ondersteund.

Met deze indeling worden ook gegevens zoals de opnamedatum, het cameramodel, de sluitertijd, de opnamemodus en opmerkingen opgeslagen in de JPEG-bestanden.

De versie van de bestandsindeling moet Exif 2.2 of hoger zijn voor afdrucken op een printer die compatibel is met Direct Print.

### **TIFF (standaardbestandsextensie: .tif)**

Een bestandsindeling met een relatief hoge mate van compatibiliteit tussen verschillende computers en toepassingen. (Sommige TIFF-bestanden zijn niet compatibel.) TIFF is geschikt voor het bewerken van opgeslagen afbeeldingen.

### **Opmerking**

- MP Navigator EX ondersteunt de volgende TIFF-bestandsindelingen.
  - Binair zwart-wit zonder compressie
  - RGB (8 bits per kanaal) zonder compressie
  - YCC (8 bits per component) zonder compressie
  - RGB (16 bits per kanaal) zonder compressie
  - YCC (16 bits per component) zonder compressie
  - Grijswaarden zonder compressie

### **PDF (standaardbestandsextensie: .pdf)**

Een bestandsindeling die is ontwikkeld door Adobe Systems. Deze indeling is geschikt voor diverse computers en besturingssystemen. PDF-bestanden kunnen daardoor worden uitgewisseld tussen personen met verschillende besturingssystemen, lettertypen, enzovoort, ongeacht de verschillen.

### **Belangrijk**

- Alleen PDF-bestanden die met MP Navigator EX zijn gemaakt, worden ondersteund. PDF-

bestanden die met andere toepassingen zijn gemaakt of bewerkt worden niet ondersteund.

[Naar boven](#) ↕


## Uitgebreide Handleiding

Uitgebreide Handleiding > Scannen > Scannen met andere toepassingssoftware > Bijlage: handige informatie over scannen > Kleurafstemming

## Kleurafstemming

Met kleurafstemming (Color Matching) worden apparaten aangepast (zie onderstaande afbeelding) om ervoor te zorgen dat de kleuren van een afbeelding op een beeldscherm of een gedrukte afbeelding overeenkomen met de kleuren van het originele document.

### Voorbeeld: sRGB is geselecteerd als uitvoerprofiel (doel)

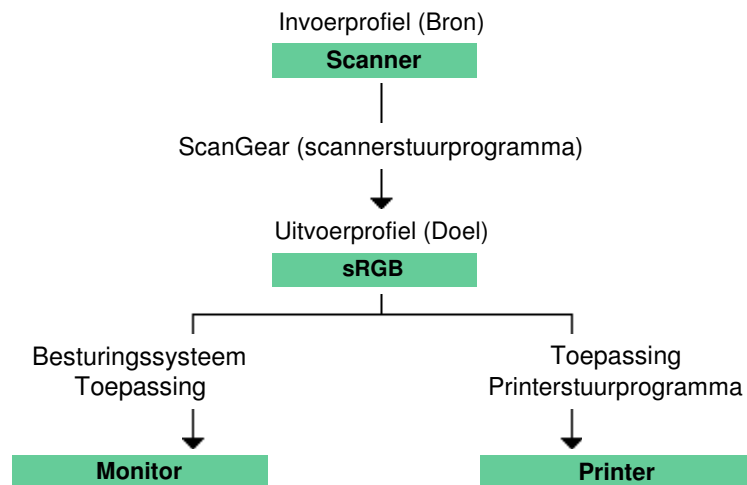

ScanGear (scannerstuurprogramma) converteert de kleurruimte van de afbeelding van de scanner naar sRGB.

Wanneer de afbeelding wordt weergegeven op een monitor, wordt de kleurruimte van de afbeelding op basis van de monitorinstellingen van het besturingssysteem en de instellingen voor de werkruimte van de toepassing geconverteerd van sRGB naar de kleurruimte van de monitor.

Wanneer de afbeelding wordt afgedrukt, wordt de kleurruimte van de afbeelding op basis van de afdrুকinstellingen van de toepassing en de instellingen van het printerstuurprogramma geconverteerd van sRGB naar de kleurruimte van de printer.

[Naar boven](#)

## Uitgebreide Handleiding

[Uitgebreide Handleiding](#) > [Scannen](#) > Vensters van Canon IJ Network Scan Utility

---

### Vensters van Canon IJ Network Scan Utility

➔ [Het menu en instellingenvenster van Canon IJ Network Scan Utility](#)

[Naar boven](#) ↑

## Uitgebreide Handleiding


Uitgebreide Handleiding > Scannen > Schermen van Canon IJ Network Scan Utility > Het menu en instellingenvenster van Canon IJ Network Scan Utility

# Het menu en instellingenvenster van Canon IJ Network Scan Utility


Het Canon IJ Network Scan Utility instellen voor het scannen van afbeeldingen naar een computer via een netwerk, met het bedieningspaneel van het apparaat.

Na de installatie wordt het Canon IJ Network Scan Utility weergegeven in het systeemvak van de taakbalk.

## Opmerking

- Als  (Ingeschakeld) niet wordt weergegeven in het systeemvak van de taakbalk van het menu Start, selecteert u (Alle) Programma's ((All) Programs) > Canon IJ Network Utilities > Canon IJ Network Scan Utility > Canon IJ Network Scan Utility om het programma te starten.

## Menu

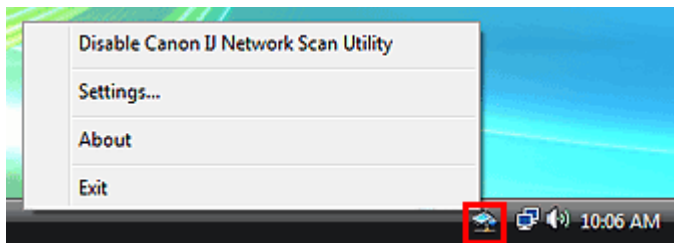

- **Canon IJ Network Scan Utility uitschakelen (Disable Canon IJ Network Scan Utility) of Canon IJ Network Scan Utility inschakelen (Enable Canon IJ Network Scan Utility)**

Hiermee schakelt u Canon IJ Network Scan Utility in of uit.

Wanneer u Canon IJ Network Scan Utility uitschakelen (Disable Canon IJ Network Scan Utility) selecteert, kunt u niet via een netwerk scannen met het bedieningspaneel.

Ingeschakeld: , Uitgeschakeld: 


- **Instellen... (Settings...)**

Het dialoogvenster Canon IJ Network Scan Utility wordt geopend. U kunt het product dat u wilt gebruiken selecteren.

- **Informatie over (About)**

Geeft informatie over de versie weer

- **Afsluiten (Exit)**


Canon IJ Network Scan Utility wordt gesloten.  (Ingeschakeld) verdwijnt uit het systeemvak van de taakbalk.

## Dialoogvenster Canon IJ Network Scan Utility

Het apparaat moet worden geselecteerd met Canon IJ Network Scan Utility voordat u via een netwerk kunt scannen.

In het systeemvak van de taakbalk klikt u op het pictogram met de rechtermuisknop en selecteert u Instellingen... (Settings...) om het dialoogvenster Canon IJ Network Scan Utility te openen.

Gewoonlijk is het apparaat al geselecteerd. In dat geval hoeft u het apparaat niet nogmaals te selecteren.

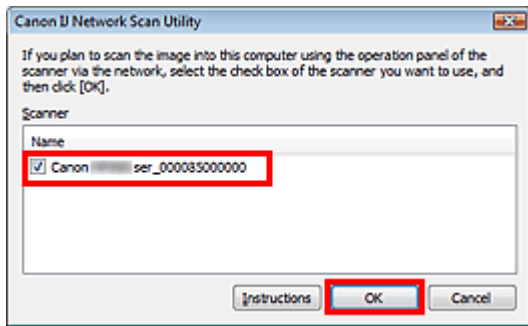

U kunt het product dat u wilt gebruiken selecteren.

De scanners die bij het systeem zijn geregistreerd worden weergegeven. Selecteer het selectievakje van het product dat u wilt gebruiken

U kunt maximaal drie scanners selecteren

Klik op Instructies (Instructions) om deze pagina te openen.

### **Opmerking**

- Als de scanner die u wilt gebruiken niet wordt weergegeven controleert u het volgende en klikt u op OK om het dialoogvenster te sluiten, vervolgens opent u het venster opnieuw en selecteert u de scanner.
  - De MP Drivers zijn geïnstalleerd
  - De installatie van het netwerk is voltooid na het installeren van de MP Drivers
  - Netwerkcommunicatie tussen de scanner en de computer is ingeschakeldRaadpleeg [Problemen oplossen](#) als de scanner nog steeds niet wordt weergegeven.
- U hoeft deze software niet te gebruiken wanneer u scant via USB of vanaf een computer. Raadpleeg [Canon IJ Network Tool/Canon IJ Network Scan Utility](#) om deze te verwijderen. U kunt ook scannen via USB of vanaf de computer als het programma nog niet is verwijderd.

[Naar boven](#) ↕



## Uitgebreide Handleiding

[Uitgebreide Handleiding](#) > [Scannen](#) > [Andere scanmethoden](#)

---

### Andere scanmethoden

- ➔ [Scannen met WIA-stuurprogramma](#)
- ➔ [Scannen via het Configuratiescherm \(alleen Windows XP\)](#)

[Naar boven](#) ↑

## Uitgebreide Handleiding

Uitgebreide Handleiding > Scannen > Andere scanmethoden > Scannen met WIA-stuurprogramma

# Scannen met WIA-stuurprogramma

U kunt een afbeelding scannen vanuit een toepassing die compatibel is met WIA en de afbeelding in die toepassing gebruiken.

De procedure varieert, afhankelijk van de toepassing. De volgende procedures dienen alleen als voorbeeld.

Raadpleeg de handleiding van de toepassing voor meer informatie

### Belangrijk

- In Windows 2000 kunt u niet scannen met het WIA-stuurprogramma.
- In Windows XP kunt u niet scannen met het WIA-stuurprogramma via een netwerkverbinding.
- U kunt geen film scannen met het WIA-stuurprogramma.
- Geef de volgende instellingen op om scannen via een netwerk in te schakelen.
  1. Selecteer Netwerk (Network) in het menu Start.
  2. Klik met de rechtermuisknop op (modelnaam)\_MAC-adres ((model name) \_MAC address) en selecteer Installeren (Install).

## Scannen met WIA-stuurprogramma 2.0

Hieronder wordt een voorbeeld gegeven van scannen met Windows Fotogalerie.

### 1. Plaats het document op de glasplaat.


➔ Documenten plaatsen

### 2. Klik in Bestand (File) op Van camera of scanner importeren... (Import from Camera or Scanner...) en dubbelklik op WIA Canon (modelnaam) (WIA Canon (model name)).

Wanneer u een netwerkverbinding gebruikt, dubbelklikt u op (modelnaam) \_MAC-adres ((model name) \_MAC address) in de lijst.

Het scherm met scaninstellingen wordt geopend.

### 3. Geef de instellingen op.

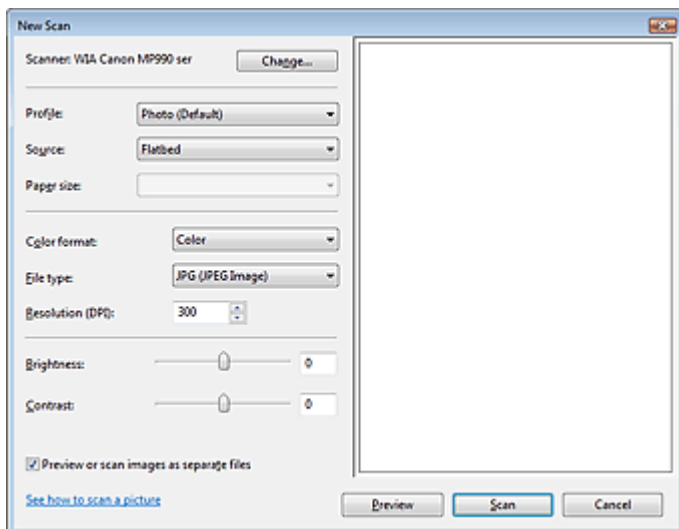

#### • Scanner

De momenteel ingestelde productnaam wordt weergegeven. Als u de scanner wilt wijzigen, klikt u op Wijzigen... (Change...) en selecteert u het product dat u wilt gebruiken.

- **Profiel (Profile)**

Selecteer de standaardwaarde, Foto (Photo (Default)), of Documenten (Documents), afhankelijk van het document dat u wilt scannen. Als u een nieuw Profiel (Profile) wilt opslaan, selecteert u Profiel toevoegen... (Add profile...). U kunt de details opgeven in het dialoogvenster Nieuw profiel toevoegen (Add New Profile).

- **Bron (Source)**

Selecteer een scannertype.

- **Papierformaat (Paper size)**

Deze instelling is niet beschikbaar voor dit apparaat.

- **Kleurindeling (Color format)**

Selecteer hoe u het document wilt scannen.

- **Bestandstype (File type)**

Selecteer een bestandstype uit JPEG, BMP, PNG en TIFF.

- **Resolutie (DPI) (Resolution (DPI))**

Geef de resolutie op. Geef een waarde op tussen 50 en 600 dpi. 300 dpi is standaard ingesteld.

➔ [Resolutie](#)

- **Helderheid (Brightness)**

Pas de helderheid aan met de schuifknop. Sleep de schuifknop naar links om de afbeelding donkerder te maken en naar rechts om de afbeelding lichter te maken. U kunt ook een waarde invoeren (-100 tot 100).

- **Contrast**

Pas het contrast aan met de schuifknop. Als u de schuifknop naar links verplaatst wordt het contrast van de afbeelding lager, waardoor de afbeelding zachter wordt. Als u de schuifknop naar rechts verplaatst wordt het contrast van de afbeelding groter, waardoor de afbeelding scherper wordt. U kunt ook een waarde invoeren (-100 tot 100).

- **Afbeeldingen als voorbeeld weergeven of afbeeldingen scannen als afzonderlijke bestanden (Preview or scan images as separate files)**

Schakel dit selectievakje in wanneer u meerdere afbeeldingen als afzonderlijke bestanden wilt bekijken (in een voorbeeld) of scannen.

- **Meer informatie over het scannen van een afbeelding (See how to scan a picture)**

Klik hierop om Windows Help en ondersteuning te openen.

### **Opmerking**

- Met een netwerkverbinding kunt u geen Helderheid (Brightness) en Contrast opgeven.

#### **4.** Klik op Voorbeeld (Preview) om een voorbeeld van de afbeelding te bekijken.

De afbeelding wordt aan de rechterkant weergegeven.

#### **5.** Klik op Scannen (Scan).

Wanneer het scannen is voltooid, verschijnt de gescande afbeelding in de toepassing.

### **Scannen met WIA-stuurprogramma 1.0**

Hieronder wordt een voorbeeld gegeven van scannen met Paint.


#### **1.** Plaats het document op de glasplaat.

➔ [Documenten plaatsen](#)

#### **2.** Klik bij Bestand (File) op Van scanner of camera... (From Scanner or Camera...).

(Selecteer de opdracht om een document naar de toepassing te scannen.)


#### **3.** Selecteer een afbeeldingstype dat overeenkomt met het document dat u wilt scannen.

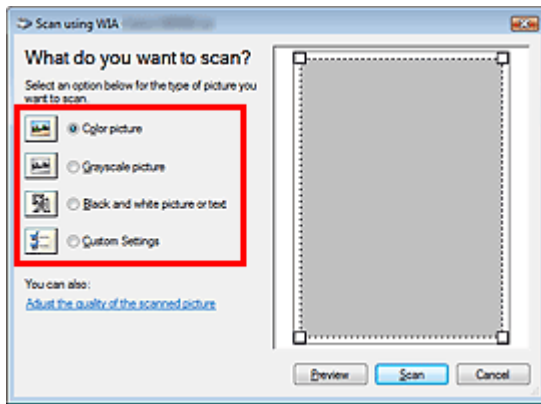

### Opmerking

- Als u wilt scannen met de waarden die zijn ingesteld bij De kwaliteit van de gescande foto aanpassen (Adjust the quality of the scanned picture), selecteert u Aangepaste instellingen (Custom Settings).

- Klik op De kwaliteit van de gescande foto aanpassen (Adjust the quality of the scanned picture) en stel de gewenste voorkeuren in.

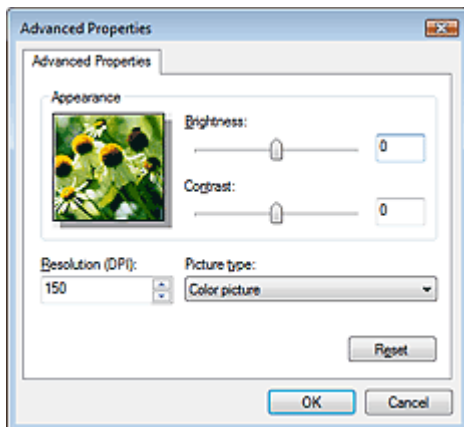

- **Helderheid (Brightness)**

Pas de helderheid aan met de schuifknop. Sleep de schuifknop naar links om de afbeelding donkerder te maken en naar rechts om de afbeelding lichter te maken. U kunt ook een waarde invoeren (-127 tot 127).

- **Contrast**

Pas het contrast aan met de schuifknop. Als u de schuifknop naar links verplaatst wordt het contrast van de afbeelding lager, waardoor de afbeelding zachter wordt. Als u de schuifknop naar rechts verplaatst wordt het contrast van de afbeelding groter, waardoor de afbeelding scherper wordt. U kunt ook een waarde invoeren (-127 tot 127).

- **Resolutie (DPI) (Resolution (DPI))**

Geef de resolutie op. Geef een waarde op tussen 50 en 600 dpi.

➔ Resolutie

- **Type afbeelding (Picture type)**

Selecteer het gewenste type scan voor uw document.

- **Herstellen (Reset)**

Klik hierop om terug te gaan naar de oorspronkelijke instellingen.

### Opmerking

- Met een netwerkverbinding kunt u geen Helderheid (Brightness) en Contrast opgeven.

- Klik op Voorbeeld (Preview) om een voorbeeld van de afbeelding te bekijken.

De afbeelding wordt aan de rechterkant weergegeven. Sleep  om het scangebied op te geven.

**6.** Klik op Scannen (Scan).

Wanneer het scannen is voltooid, verschijnt de gescande afbeelding in de toepassing.

[Naar boven](#) ↕

## Uitgebreide Handleiding

Uitgebreide Handleiding > Scannen > Andere scanmethoden > Scannen via het Configuratiescherm (alleen Windows XP)

### Scannen via het Configuratiescherm (alleen Windows XP)


U kunt afbeeldingen scannen via het Configuratiescherm van Windows XP met het WIA-stuurprogramma.

WIA (Windows Imaging Acquisition) is een stuurprogrammamodel dat onderdeel is van Windows XP. Hiermee kunt u documenten scannen zonder een toepassing te gebruiken. Scan documenten vanuit een toepassing die compatibel is met TWAIN om geavanceerde instellingen voor het scannen op te geven.

#### Belangrijk

- Met een netwerkverbinding kunt u niet scannen met het WIA-stuurprogramma.
- U kunt geen film scannen met het bedieningspaneel.


1. Klik op Start en selecteer Configuratiescherm (Control Panel).
2. Klik op Printers en andere hardware (Printers and Other Hardware) > Scanners en camera's (Scanners and Cameras) en dubbelklik op WIA Canon (modelnaam) (WIA Canon (model name)).  
Het dialoogvenster Wizard Scanner en camera (Scanner and Camera Wizard) verschijnt.
3. Klik op Volgende (Next).
4. Selecteer bij Type afbeelding (Picture type) het type document dat u wilt scannen.

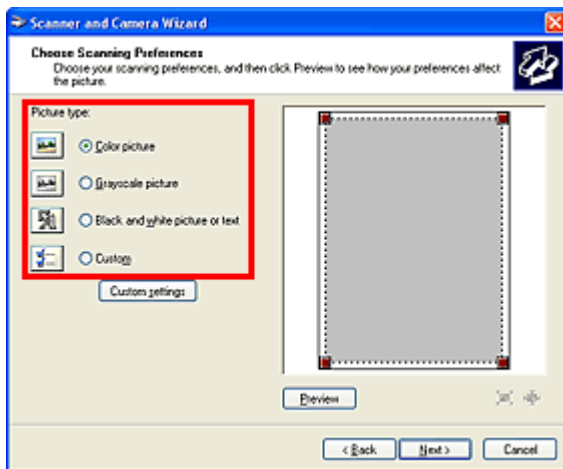

#### Opmerking

- Selecteer Aangepast (Custom) om te scannen met de waarden die eerder zijn ingesteld bij Aangepaste instellingen (Custom Settings).

5. Klik op Aangepaste instellingen (Custom Settings) en stel de gewenste voorkeuren in.

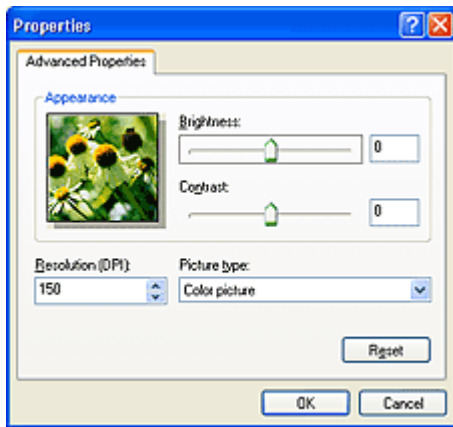


- **Helderheid (Brightness)**

Pas de helderheid aan met de schuifknop. Sleep de schuifknop naar links om de afbeelding donkerder te maken en naar rechts om de afbeelding lichter te maken. U kunt ook een waarde invoeren (-127 tot 127).
  - **Contrast**

Pas het contrast aan met de schuifknop. Als u de schuifknop naar links verplaatst wordt het contrast van de afbeelding lager, waardoor de afbeelding zachter wordt. Als u de schuifknop naar rechts verplaatst wordt het contrast van de afbeelding groter, waardoor de afbeelding scherper wordt. U kunt ook een waarde invoeren (-127 tot 127).
  - **Resolutie (DPI) (Resolution (DPI))**

Geef de resolutie op. Geef een waarde op tussen 50 en 600 dpi.  
➔ Resolutie
  - **Type afbeelding (Picture type)**

Selecteer het gewenste type scan voor uw document.
  - **Herstellen (Reset)**

Klik hierop om terug te gaan naar de oorspronkelijke instellingen.
- 6.** Klik op Voorbeeld (Preview) om een voorbeeld van de afbeelding te bekijken.  
De afbeelding wordt aan de rechterkant weergegeven. Sleep  om het scangebied op te geven.
- 7.** Klik op Volgende (Next) en volg de instructies.

[Naar boven](#) ↕

## Uitgebreide Handleiding

Uitgebreide Handleiding > Afdrukken op dvd's/cd's

---

### Afdrukken op dvd's/cd's

- ➔ Afdrukken op de gelabelde kant van dvd's/cd's
- ➔ Problemen oplossen

[Naar boven ↕](#)



## Uitgebreide Handleiding

[Uitgebreide Handleiding](#) > [Afdrukken op dvd's/cd's](#) > [Afdrukken op de gelabelde kant van dvd's/cd's](#)

---

### Afdrukken op de gelabelde kant van dvd's/cd's

- ➔ Voorbereidingen
- ➔ Waarschuwingen voor het bedrukken van dvd's/cd's
- ➔ De cd-r-lade bevestigen/verwijderen
- ➔ Afdrukken op de gelabelde kant van dvd's/cd's
- ➔ Afdrukken vanaf een dvd-/cd-label
- ➔ Afdrukken vanaf een geheugenkaart
- ➔ Afdrukken vanaf een USB-flashstation
- ➔ Afdrukken vanaf afgedrukte foto's
- ➔ Afdrukken vanaf een film (MP990 series)
- ➔ Met CD-LabelPrint afdrukken vanaf de computer
- ➔ Afdrukken vanaf een PictBridge-compatibel apparaat
- ➔ Afdrukgebied

[Naar boven](#) ↕

## Uitgebreide Handleiding

Uitgebreide Handleiding > Afdrukken op dvd's/cd's > Afdrukken op de gelabelde kant van dvd's/cd's > Vorbereidingen

# Vorbereidingen

Voor het bedrukken van dvd's of cd's hebt u het volgende nodig:

- **Cd-r-lade**



Op de bovenzijde staat een 'G'.

- **Cd-r-adapter voor schijven van 8 cm**



Alleen nodig bij het bedrukken van dvd's en cd's van 8 cm.

Bij verzending bevestigd aan de cd-r-lade.

### **Belangrijk**

- In de afdrukmodus DVD/CD kunt u geen bedrukbare dvd's/cd's van 8 cm bedrukken.

- **Bedrukbare dvd's/cd's**

Zorg voor een dvd of cd van 12 cm of 8 cm met een labeloppervlak dat met een inkjetprinter kan worden bedrukt.

Het verschil tussen een 'bedrukbare schijf' en een normale dvd of cd is dat het labeloppervlak een speciale bewerking heeft ondergaan en daardoor kan worden bedrukt met een inkjetprinter.

[Naar boven ↑](#)

## Uitgebreide Handleiding

[Uitgebreide Handleiding](#) > [Afdrukken op dvd's/cd's](#) > [Afdrukken op de gelabelde kant van dvd's/cd's](#) > [Waarschuwingen voor het bedrukken van dvd's/cd's](#)

### Waarschuwingen voor het bedrukken van dvd's/cd's

- Gebruik alleen de cd-r-lade die bij dit apparaat is geleverd. Op de bovenzijde staat een 'G'.
- Druk niet af op dvd's/cd's die niet geschikt zijn voor inkjetprinters. De inkt droogt niet en de inkt kan problemen veroorzaken bij de schijf zelf of bij apparaten waarin de schijf wordt geplaatst.
- Druk niet af op het opnameoppervlak van dvd's/cd's. Als u dat wel doet, worden de gegevens onleesbaar die op de dvd's/cd's zijn opgenomen.
- Houd dvd's/cd's bij de rand vast. Raak de labelzijde (afdrukoppervlak) en het opnameoppervlak niet aan.
- Verwijder voordat u een dvd of cd in de cd-r-lade plaatst eventueel stof of ander vuil uit de lade. Wanneer een schijf in een niet-gereinigde cd-r-lade wordt geplaatst, kunnen er krassen op het opnameoppervlak van de schijf ontstaan.
- Laat het afdrukoppervlak na het afdrukken op natuurlijke wijze drogen. Gebruik geen haardroger of direct zonlicht om de inkt te drogen. Raak het bedrukte oppervlak pas aan als de inkt helemaal droog is.
- Bevestig de cd-r-lade niet als het apparaat in bedrijf is.
- Verwijder de cd-r-lade niet terwijl een dvd of cd wordt bedrukt. Hierdoor kan het apparaat, de cd-r-lade of de schijf beschadigd raken.
- Zorg ervoor dat de reflectoren van de cd-r-lade schoon blijven en dat er geen krassen op komen. Anders wordt de dvd of cd mogelijk niet door het apparaat herkend wanneer de schijf wordt geladen of worden de afgedrukte gegevens niet goed uitgelijnd. Als de reflectoren op de cd-r-lade vuil worden, veegt u de reflectoren voorzichtig met een zachte, droge doek schoon zodat er geen krassen op de reflectoren komen.
- De cd-r-lade kan vuil worden bij gebruik van andere software dan CD-LabelPrint of Easy-PhotoPrint EX.
- Gebruik altijd de cd-r-adapter voor schijven van 8 cm voor het bedrukken van dvd's of cd's van 8 cm.
- Sluit altijd de binnenklep nadat u een dvd of cd hebt bedrukt.
- Om de afdrukkwaliteit op het beste niveau te houden, wordt het aanbevolen om na elke tien cd's te stoppen met afdrukken wanneer er meer dan tien cd's achter elkaar worden bedrukt. U stopt het afdrukken door de cd-r-lade los te koppelen van het apparaat en de binnenklep te sluiten. Na ongeveer drie minuten opent u de binnenklep, koppelt u de cd-r-lade weer aan het apparaat en hervat u het afdrukken.

[Naar boven](#) ↑

## Uitgebreide Handleiding

Uitgebreide Handleiding > Afdrukken op dvd's/cd's > Afdrukken op de gelabelde kant van dvd's/cd's > De cd-r-lade bevestigen/verwijderen

## De cd-r-lade bevestigen/verwijderen


Het uiterlijk kan afwijken, afhankelijk van het apparaat dat u gebruikt.

### De cd-r-lade bevestigen

#### **Belangrijk**

- Plaats geen cd-r-lade totdat het bericht wordt weergegeven dat u de dvd/cd moet laden. Daardoor kan het apparaat beschadigd raken.

1. Open de papieruitvoerlande (A).
2. Controleer of het bericht wordt weergegeven dat u de dvd/cd moet laden voordat u de binnenklep (B) opent.

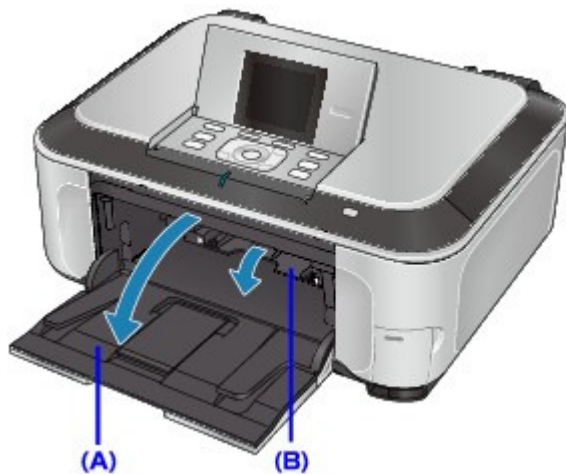


3. De dvd/cd op de cd-r-lade plaatsen.

#### **Belangrijk**

- Controleer of er geen vuil op de cd-r-lade zit voordat u een dvd/cd op de cd-r-lade plaatst.
- Raak het te bedrukken oppervlak van de schijf en de reflectoren (C) op de cd-r-lade niet aan wanneer u een dvd/cd in de cd-r-lade plaatst.


- **Dvd's/cd's van 12 cm:**

1. Plaats de schijf in de cd-r-lade met het te bedrukken oppervlak naar boven.

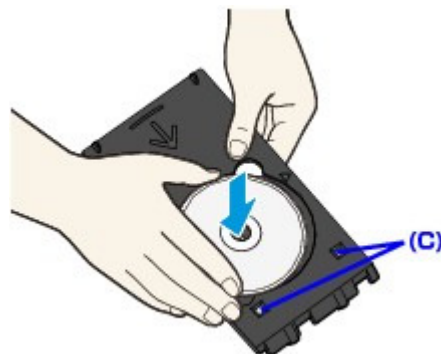


- **Dvd's/cd's van 8 cm:**

1. Zorg ervoor dat de nokjes aan beide zijden van de cd-r-adapter voor schijven van 8 cm samenvallen met de uitsparingen in de cd-r-lade.

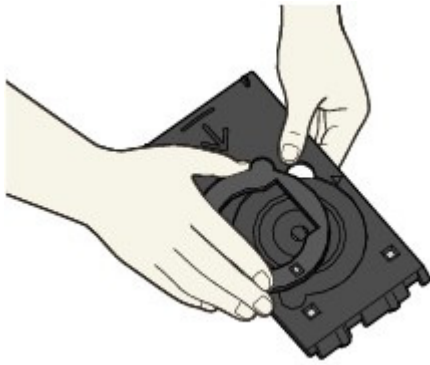

2. Plaats de schijf van 8 cm in de cd-r-lade met het te bedrukken oppervlak naar boven.

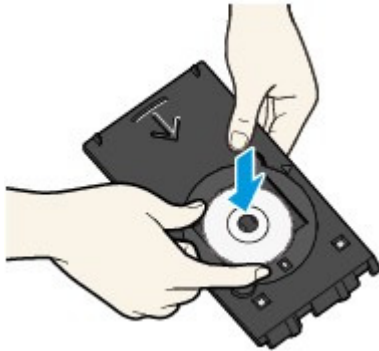


#### 4. De cd-r-lade bevestigen op het apparaat.

##### Opmerking

- De cd-r-lade kan worden uitgeworpen nadat een bepaalde periode is verstreken. Als dit gebeurt, volgt u de aanwijzingen op het scherm om de cd-r-lade te plaatsen.

5. Houd de cd-r-lade recht terwijl u deze plaatst. Schuif de cd-r-lade door totdat de pijl (▶) op de binnenklep bijna samenvalt met de pijl (◀) op de cd-r-lade.

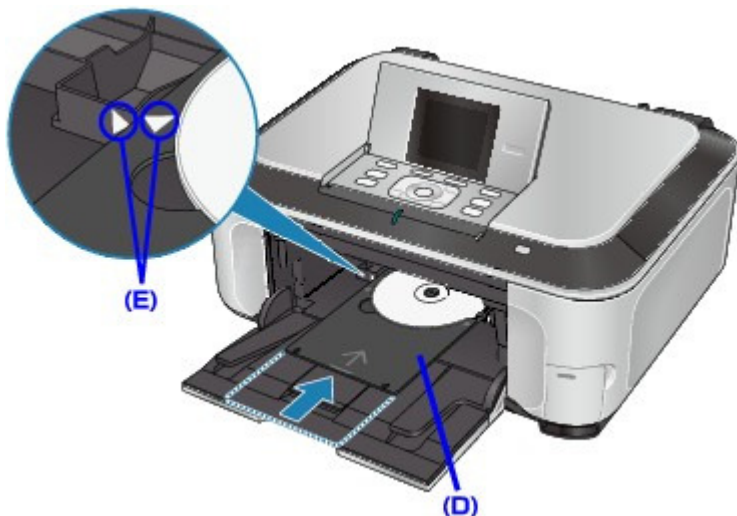

(D) Houd de cd-r-lade horizontaal wanneer u de lade plaatst.

(E) Breng de pijl (◀) op de cd-r-lade op één lijn met de pijl (▶) op de binnenklep.

##### Belangrijk

- Schuif de cd-r-lade niet voorbij de pijl (▶) op de binnenklep.

## De cd-r-lade verwijderen

1. Trek de cd-r-lade naar buiten.



2. Sluit de binnenklep.

### **Belangrijk**

- Als de binnenklep open is, kunt u niet afdrucken omdat het papier dan niet juist wordt ingevoerd. Controleer of de binnenklep is gesloten.



3. Verwijder de dvd/cd uit de cd-r-lade.

### **Belangrijk**


- Raak het bedrukte oppervlak van de schijf niet aan wanneer u deze uit de cd-r-lade verwijdert.

### **Opmerking**

- Laat het bedrukte oppervlak lang genoeg drogen voordat u de schijf verwijdert. Als u op de cd-r-lade of op de transparante delen van de binnen- of buitenrand van de dvd of cd afdrukresten ziet, laat u het bedrukte oppervlak drogen en veegt u vervolgens de afdrukresten weg.


- **Dvd's/cd's van 12 cm:**

1. Verwijder de schijf uit de cd-r-lade.

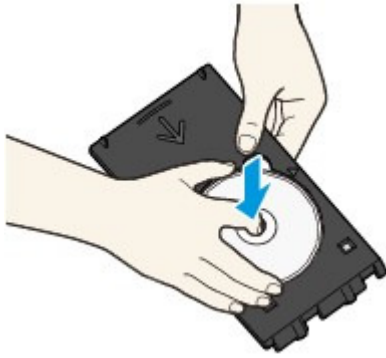


- **Dvd's/cd's van 8 cm:**

1. Verwijder de cd-r-adapter voor schijven van 8 cm uit de cd-r-lade.

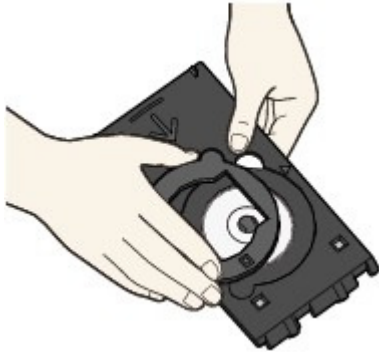

2. Verwijder de schijf van 8 cm uit de cd-r-lade.

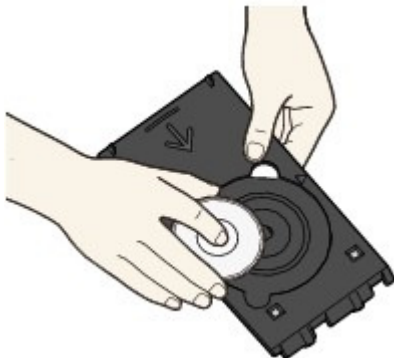

**Belangrijk**

- De cd-r-lade kan niet worden gebruikt als deze is vervormd. Bewaar de cd-r lade daarom op een vlakke plaats.

[Naar boven ↑](#)

## Uitgebreide Handleiding

Uitgebreide Handleiding > Afdrukken op dvd's/cd's > Afdrukken op de gelabelde kant van dvd's/cd's > Afdrukken op de gelabelde kant van dvd's/cd's

# Afdrukken op de gelabelde kant van dvd's/cd's

Met de meegeleverde cd-r-lade kunt u afbeeldingen afdrukken op bedrukbare dvd's en cd's.

In dit gedeelte wordt beschreven hoe u gescande foto's of afbeeldingen afdrukt op bedrukbare dvd's of cd's.

### Opmerking

- U wordt aangeraden eerst een proefafdruk te maken op een bedrukbare dvd/cd die u niet nodig hebt.

### Afdrukken op dvd's/cd's

Kies een van onderstaande methoden, afhankelijk van uw doel.

- **Afdrukken vanaf een dvd/cd-label**

U kunt de labelzijde van een dvd/cd afdrukken op een bedrukbare dvd/cd door het label op de glasplaat te plaatsen.

➔ [Vanaf een dvd/cd-label afdrukken](#)

- **Een foto die is opgeslagen op een geheugenkaart afdrukken op een dvd/cd-label**

U kunt een foto die is opgeslagen op een geheugenkaart afdrukken op een bedrukbare dvd/cd door de geheugenkaart in de kaartsleuf te plaatsen.

➔ [Afdrukken vanaf een geheugenkaart](#)

- **Een foto die is opgeslagen op een USB-flashstation afdrukken op een dvd/cd-label**

U kunt een foto die is opgeslagen op een USB-flashstation afdrukken op een bedrukbare dvd/cd door het USB-flashstation in de poort voor direct afdrukken te plaatsen.

➔ [Afdrukken vanaf een USB-flashstation](#)

- **Een gedrukte foto afdrukken op een dvd/cd-label**

U kunt een gedrukte foto afdrukken op een bedrukbare dvd/cd door de foto op de glasplaat te plaatsen.

➔ [Afdrukken vanaf afgedrukte foto's](#)

- **Een dvd/cd-label afdrukken vanaf een film (MP990 series)**

U kunt een afbeelding op een film (35-mm negatief/positief (rolletje/dia)) afdrukken op een bedrukbare dvd/cd door de film op de glasplaat te plaatsen.

➔ [Afdrukken vanaf een film \(MP990 series\)](#)

- **Een dvd/cd-label afdrukken met de meegeleverde toepassing**

CD-LabelPrint is gebundelde software waarmee u gegevens kunt bewerken en wijzigen voordat u gaat afdrukken. Installeer de software op de computer als u deze wilt gebruiken.



➔ [Met CD-LabelPrint afdrukken vanaf de computer](#)

### Het afdrukgebied aanpassen

Als de afbeelding niet in het beoogde gebied is afgedrukt, volgt u de onderstaande stappen om het afdrukgebied aan te passen.

- 1. Zorg dat het apparaat is ingeschakeld.**



2. Selecteer  Instellingen (Settings) in het startscherm en druk op OK.
3. Selecteer  Apparaatinstellingen (Device settings) en druk op OK.
4. Selecteer Afdrukinstellingen (Print settings) en druk op OK.
5. Selecteer DVD/CD-afdrukgeb. aanp. (DVD/CD print area adjust) en druk op OK.
6. Selecteer Rechts/links (Right/left) of Onder/boven (Top/bottom) met ▲ ▼ en pas het afdrukgedeelte aan met ◀ ▶ .  
U kunt het afdrukgebied aanpassen per 0,1 mm, van -0,9 mm tot +0,9 mm.
7. Druk op de knop OK.

[Naar boven ↑](#)

## Uitgebreide Handleiding

Uitgebreide Handleiding > Afdrukken op dvd's/cd's > Afdrukken op de gelabelde kant van dvd's/cd's > Vanaf een dvd/cd-label afdrukken

### Vanaf een dvd/cd-label afdrukken





Kopieer het label van een bestaande dvd of cd en druk de kopie af op een bedrukbare dvd of cd.

#### **Belangrijk**

- U kunt niet afdrukken op dvd's en cd's van 8 cm.
- Plaats geen cd-r-lade totdat het bericht wordt weergegeven dat u de dvd/cd moet laden. Daardoor kan het apparaat beschadigd raken.


#### **Opmerking**

- Als de afdruk niet goed is uitgelijnd, past u de afdrukpositie aan. Raadpleeg [Het afdrukgebied aanpassen](#) voor informatie over hoe u de afdrukpositie aanpast.

1. Zorg dat het apparaat is ingeschakeld.
2. Selecteer  DVD/CD-labelafdr. (DVD/CD label print) in het startscherm en druk daarna op **OK**.
3. Selecteer  Van DVD/CD-label (From DVD/CD label) en druk op **OK**.  
Het scherm voor het instellen van het afdrukgebied wordt weergegeven.
4. Gebruik de knop  om Buitenste cirk (Outer circle) of Binnenste cirk (Inner circle) te selecteren en wijzig het afdrukgebied met de knop .
5. Druk op de knop **OK**.

#### **Opmerking**

- Meet de buiten- en binnendiameter van het te bedrukken oppervlak van de bedrukbare dvd of cd. Zorg ervoor dat u een waarde instelt die kleiner is dan de gemeten buitendiameter en een waarde die groter is dan de gemeten binnendiameter.
- Voor meer informatie over bedrukbare schijven neemt u contact op met de fabrikant van de schijven.

6. Gebruik de knop  om Aanbevolen DVD/CD (Recommended DVD/CD) of Andere DVD/CD (Other DVD/CD) te selecteren en druk op **OK**.

#### **Opmerking**

- Als het medium de aanbevolen dvd of cd is, geeft u Aanbevolen DVD/CD (Recommended DVD/CD) op voor de geschikte afdruktheid. Geef in andere gevallen Andere DVD/CD (Other DVD/CD) op.

7. Plaats de dvd/cd die u wilt kopiëren op de glasplaat en druk vervolgens op de knop **OK**.

#### **Belangrijk**

- Plaats de dvd/cd die u kopieert met de labelzijde naar beneden op het midden van de glasplaat. Als u de schijf aan de rand van de glasplaat plaatst, wordt mogelijk een deel van de afbeelding afgesneden.

**8.** Controleer de afdrukinstellingen en druk op **OK**.

Er wordt een bericht over de voorbereiding weergegeven.

**Opmerking**

- Druk op de knop **Zwart (Black)** als u in zwart-wit wilt kopiëren.
- Als u de afdrukinstellingen wilt wijzigen, drukt u herhaaldelijk op de knop **Terug (Back)** totdat het scherm voor het te wijzigen item wordt weergegeven. Wijzig daarna de instelling.

**Belangrijk**

- Kijk niet rechtstreeks in de lichtbron tijdens het kopiëren.

**9.** Plaats de bedrukbare dvd/cd.

Druk op de linkerfunctieknop om te zien hoe u de bedrukbare dvd/cd moet plaatsen.

**10.** Druk op de knop **Kleur (Color)**.**Opmerking**

- Als u in stap 8 op de knop **Zwart (Black)** hebt gedrukt, wordt het kopiëren in zwart-wit gestart, ook al drukt u op de knop **Kleur (Color)**.
- Druk op de knop **Stoppen (Stop)** om het afdrukken te annuleren.
- Laat het afdrukkoppervlak na het afdrukken op natuurlijke wijze drogen. Gebruik geen haardroger of direct zonlicht om de inkt te drogen. Raak het bedrukte oppervlak pas aan als de inkt helemaal droog is.
- Om de afdrukkwaliteit op het beste niveau te houden, wordt het aanbevolen om na elke tien cd's te stoppen met afdrukken wanneer er meer dan tien cd's achter elkaar worden bedrukt. U stopt het afdrukken door de cd-r-lade los te koppelen van het apparaat en de binnenklep te sluiten. Na ongeveer drie minuten opent u de binnenklep, koppelt u de cd-r-lade weer aan het apparaat en hervat u het afdrukken.

[Naar boven](#) ↑

## Uitgebreide Handleiding

Uitgebreide Handleiding > Afdrukken op dvd's/cd's > Afdrukken op de gelabelde kant van dvd's/cd's > Afdrukken vanaf een geheugenkaart

### Afdrukken vanaf een geheugenkaart

Druk een afbeelding die is opgeslagen op een geheugenkaart af op een bedrukbare dvd/cd.


#### **Belangrijk**

- U kunt niet afdrukken op dvd's en cd's van 8 cm.
- Plaats geen cd-r-lade totdat het bericht wordt weergegeven dat u de dvd/cd moet laden. Daardoor kan het apparaat beschadigd raken.

#### **Opmerking**

- Als de afdruk niet goed is uitgelijnd, past u de afdrukpositie aan. Raadpleeg [Het afdrukgebied aanpassen](#) voor informatie over hoe u de afdrukpositie aanpast.

1. Zorg dat het apparaat is ingeschakeld.



2. Selecteer  DVD/CD-labelafdr. (DVD/CD label print) in het startscherm en druk daarna op **OK**.

3. Selecteer  Vanaf fotogegevens (From photo data) en druk op **OK**.

4. Bevestig het bericht en plaats daarna de geheugenkaart in de kaartsleuf.  
Het scherm voor het instellen van het afdrukgebied wordt weergegeven.

#### **Belangrijk**


- Als het USB-flashstation is geplaatst in de poort voor Direct afdrukken verwijdert u het USB-flashstation en plaatst u de geheugenkaart in de kaartsleuf.

5. Gebruik de knop  om Buitenste cirk (Outer circle) of Binnenste cirk (Inner circle) te selecteren en wijzig het afdrukgebied met de knop .

6. Druk op de knop **OK**.


#### **Opmerking**

- Meet de buiten- en binnendiameter van het te bedrukken oppervlak van de bedrukbare dvd of cd. Zorg ervoor dat u een waarde instelt die kleiner is dan de gemeten buitendiameter en een waarde die groter is dan de gemeten binnendiameter.
- Voor meer informatie over bedrukbare schijven neemt u contact op met de fabrikant van de schijven.

7. Gebruik de knop  om Aanbevolen DVD/CD (Recommended DVD/CD) of Andere DVD/CD (Other DVD/CD) te selecteren en druk op **OK**.

#### **Opmerking**

- Als het medium de aanbevolen dvd of cd is, geeft u Aanbevolen DVD/CD (Recommended DVD/CD) op voor de geschikte afdrumdichtheid. Geef in andere gevallen Andere DVD/CD (Other DVD/CD) op.

8. Gebruik de knop  om de af te drukken foto te selecteren en druk op **OK**.

9. Bevestig de afbeelding die op de dvd/cd moet worden afgedrukt en druk vervolgens op **OK**.

#### **Opmerking**

---

- Overige opties
    - ➔ Een bepaald gedeelte afdrukken (Afsnijden)
    - ➔ Foto's zoeken op opnamedatum (Zoeken)
- 

10. Controleer de afdrukinstellingen en druk op **OK**.

Er wordt een bericht over de voorbereiding weergegeven.

#### **Opmerking**

---

- Als u de afdrukinstellingen wilt wijzigen, drukt u herhaaldelijk op de knop **Terug (Back)** totdat het scherm voor het te wijzigen item wordt weergegeven. Wijzig daarna de instelling.
- 

11. Plaats de bedrukbare dvd/cd.

Druk op de linkerfunctieknop om te zien hoe u de bedrukbare dvd/cd moet plaatsen.

12. Druk op de knop **Kleur (Color)**.

#### **Opmerking**

---

- Het afdrukken wordt niet gestart als u op de knop **Zwart (Black)** drukt.
  - Druk op de knop **Stoppen (Stop)** om het afdrukken te annuleren.
  - Laat het afdrukkoppervlak na het afdrukken op natuurlijke wijze drogen. Gebruik geen haardroger of direct zonlicht om de inkt te drogen. Raak het bedrukte oppervlak pas aan als de inkt helemaal droog is.
  - Om de afdrukkwaliteit op het beste niveau te houden, wordt het aanbevolen om na elke tien cd's te stoppen met afdrukken wanneer er meer dan tien cd's achter elkaar worden bedrukt. U stopt het afdrukken door de cd-r-lade los te koppelen van het apparaat en de binnenklep te sluiten. Na ongeveer drie minuten opent u de binnenklep, koppelt u de cd-r-lade weer aan het apparaat en hervat u het afdrukken.
- 

[Naar boven](#) ↑

## Uitgebreide Handleiding

Uitgebreide Handleiding > Afdrukken op dvd's/cd's > Afdrukken op de gelabelde kant van dvd's/cd's > Afdrukken vanaf een USB-flashstation

# Afdrukken vanaf een USB-flashstation

Druk een afbeelding op een USB-flashstation af op een bedrukbare dvd/cd.


### **Belangrijk**

- U kunt niet afdrukken op dvd's en cd's van 8 cm.
- Plaats geen cd-r-lade totdat het bericht wordt weergegeven dat u de dvd/cd moet laden. Daardoor kan het apparaat beschadigd raken.

### **Opmerking**

- Als de afdruk niet goed is uitgelijnd, past u de afdrukpositie aan. Raadpleeg [Het afdrukgebied aanpassen](#) voor informatie over hoe u de afdrukpositie aanpast.

1. Zorg dat het apparaat is ingeschakeld.



2. Selecteer  DVD/CD-labelafdr. (DVD/CD label print) in het startscherm en druk daarna op **OK**.

3. Selecteer  Vanaf fotogegevens (From photo data) en druk op **OK**.

4. Bevestig het bericht en plaats het USB-flashstation in de poort voor direct afdrukken. Het scherm voor het instellen van het afdrukgebied wordt weergegeven.

### **Belangrijk**


- Als de geheugenkaart is geplaatst in de kaartsleuf verwijdert u de geheugenkaart en plaatst u het USB-flashstation in de poort voor Direct afdrukken.

5. Gebruik de knop  om Buitenste cirk (Outer circle) of Binnenste cirk (Inner circle) te selecteren en wijzig het afdrukgebied met de knop .

6. Druk op de knop **OK**.


### **Opmerking**

- Meet de buiten- en binnendiameter van het te bedrukken oppervlak van de bedrukbare dvd of cd. Zorg ervoor dat u een waarde instelt die kleiner is dan de gemeten buitendiameter en een waarde die groter is dan de gemeten binnendiameter.
- Voor meer informatie over bedrukbare schijven neemt u contact op met de fabrikant van de schijven.

7. Gebruik de knop  om Aanbevolen DVD/CD (Recommended DVD/CD) of Andere DVD/CD (Other DVD/CD) te selecteren en druk op **OK**.

### **Opmerking**

- Als het medium de aanbevolen dvd of cd is, geeft u Aanbevolen DVD/CD (Recommended DVD/CD) op voor de geschikte afdrumdichtheid. Geef in andere gevallen Andere DVD/CD (Other DVD/CD) op.

8. Gebruik de knop  om de af te drukken foto te selecteren en druk op **OK**.

9. Bevestig de afbeelding die op de dvd/cd moet worden afgedrukt en druk vervolgens op **OK**.

#### **Opmerking**

---

- Overige opties
    - ➔ Een bepaald gedeelte afdrukken (Afsnijden)
    - ➔ Foto's zoeken op opnamedatum (Zoeken)
- 

10. Controleer de afdrukinstellingen en druk op **OK**.

Er wordt een bericht over de voorbereiding weergegeven.

#### **Opmerking**

---

- Als u de afdrukinstellingen wilt wijzigen, drukt u herhaaldelijk op de knop **Terug (Back)** totdat het scherm voor het te wijzigen item wordt weergegeven. Wijzig daarna de instelling.
- 

11. Plaats de bedrukbare dvd/cd.

Druk op de linkerfunctieknop om te zien hoe u de bedrukbare dvd/cd moet plaatsen.

12. Druk op de knop **Kleur (Color)**.

#### **Opmerking**

---

- Het afdrukken wordt niet gestart als u op de knop **Zwart (Black)** drukt.
  - Druk op de knop **Stoppen (Stop)** om het afdrukken te annuleren.
  - Laat het afdrukkoppervlak na het afdrukken op natuurlijke wijze drogen. Gebruik geen haardroger of direct zonlicht om de inkt te drogen. Raak het bedrukte oppervlak pas aan als de inkt helemaal droog is.
  - Om de afdrukkwaliteit op het beste niveau te houden, wordt het aanbevolen om na elke tien cd's te stoppen met afdrukken wanneer er meer dan tien cd's achter elkaar worden bedrukt. U stopt het afdrukken door de cd-r-lade los te koppelen van het apparaat en de binnenklep te sluiten. Na ongeveer drie minuten opent u de binnenklep, koppelt u de cd-r-lade weer aan het apparaat en hervat u het afdrukken.
- 

[Naar boven ↑](#)

## Uitgebreide Handleiding

Uitgebreide Handleiding > Afdrukken op dvd's/cd's > Afdrukken op de gelabelde kant van dvd's/cd's > Afdrukken vanaf afgedrukte foto's

# Afdrukken vanaf afgedrukte foto's





Druk een afbeelding van een afgedrukte foto af op een bedrukbare dvd/cd.

### **Belangrijk**

- U kunt niet afdrukken op dvd's en cd's van 8 cm.
- Plaats geen cd-r-lade totdat het bericht wordt weergegeven dat u de dvd/cd moet laden. Daardoor kan het apparaat beschadigd raken.


### **Opmerking**

- Als de afdruk niet goed is uitgelijnd, past u de afdrukpositie aan. Raadpleeg [Het afdrukgebied aanpassen](#) voor informatie over hoe u de afdrukpositie aanpast.

1. Zorg dat het apparaat is ingeschakeld.
2. Selecteer  DVD/CD-labelafdr. (DVD/CD label print) in het startscherm en druk daarna op **OK**.
3. Selecteer  Vanaf afgedr. foto (From printed photo) en druk op **OK**.  
Het scherm voor het instellen van het afdrukgebied wordt weergegeven.
4. Gebruik de knop  om Buitenste cirk (Outer circle) of Binnenste cirk (Inner circle) te selecteren en wijzig het afdrukgebied met de knop .
5. Druk op de knop **OK**.

### **Opmerking**

- Meet de buiten- en binnendiameter van het te bedrukken oppervlak van de bedrukbare dvd of cd. Zorg ervoor dat u een waarde instelt die kleiner is dan de gemeten buitendiameter en een waarde die groter is dan de gemeten binnendiameter.
- Voor meer informatie over bedrukbare schijven neemt u contact op met de fabrikant van de schijven.

6. Gebruik de knop  om Aanbevolen DVD/CD (Recommended DVD/CD) of Andere DVD/CD (Other DVD/CD) te selecteren en druk op **OK**.

### **Opmerking**

- Als het medium de aanbevolen dvd of cd is, geeft u Aanbevolen DVD/CD (Recommended DVD/CD) op voor de geschikte afdrumdichtheid. Geef in andere gevallen Andere DVD/CD (Other DVD/CD) op.

7. Plaats de foto's op de glasplaat.

Druk op **OK** om de foto's te scannen.

### **Belangrijk**


- Kijk niet rechtstreeks in de lichtbron tijdens het scannen.



8. Gebruik de knop ◀▶ om de af te drukken foto te selecteren en druk op **OK**.

#### **Opmerking**

---

- Als  wordt weergegeven in het voorbeeldscherm, kunnen de foto's mogelijk niet correct worden gescand. Druk op de knop **Terug (Back)** en herhaal de procedure vanaf stap 7.
- 

9. Bevestig de afbeelding die op de dvd/cd moet worden afgedrukt en druk vervolgens op **OK**.

#### **Opmerking**

---

- Overige opties  
➔ 'Een bepaald gedeelte afdrukken (Afsnijden)' in [Handige weergavefuncties gebruiken](#)
- 

10. Controleer de afdrukinstellingen en druk op **OK**.

Er wordt een bericht over de voorbereiding weergegeven.

#### **Opmerking**

---

- Druk op de knop **Zwart (Black)** als u in zwart-wit wilt kopiëren.
  - Als u de afdrukinstellingen wilt wijzigen, drukt u herhaaldelijk op de knop **Terug (Back)** totdat het scherm voor het te wijzigen item wordt weergegeven. Wijzig daarna de instelling.
- 

11. Plaats de bedrukbare dvd/cd.

Druk op de linkerfunctieknop om te zien hoe u de bedrukbare dvd/cd moet plaatsen.

12. Druk op de knop **Kleur (Color)**.

#### **Opmerking**

---

- Als u in stap 10 op de knop **Zwart (Black)** hebt gedrukt, wordt het kopiëren in zwart-wit gestart, ook al drukt u op de knop **Kleur (Color)**.
  - Druk op de knop **Stoppen (Stop)** om het afdrukken te annuleren.
  - Laat het afdrukkoppervlak na het afdrukken op natuurlijke wijze drogen. Gebruik geen haardroger of direct zonlicht om de inkt te drogen. Raak het bedrukte oppervlak pas aan als de inkt helemaal droog is.
  - Om de afdrukkwaliteit op het beste niveau te houden, wordt het aanbevolen om na elke tien cd's te stoppen met afdrukken wanneer er meer dan tien cd's achter elkaar worden bedrukt. U stopt het afdrukken door de cd-r-lade los te koppelen van het apparaat en de binnenklep te sluiten. Na ongeveer drie minuten opent u de binnenklep, koppelt u de cd-r-lade weer aan het apparaat en hervat u het afdrukken.
-

## Uitgebreide Handleiding

Uitgebreide Handleiding > Afdrukken op dvd's/cd's > Afdrukken op de gelabelde kant van dvd's/cd's > Afdrukken vanaf een film (MP990 series)

### Afdrukken vanaf een film (MP990 series)





Druk een afbeelding op een film (35-mm negatief/positief (rolletje/dia)) af op een bedrukbare dvd/cd.

#### **Belangrijk**

- U kunt niet afdrukken op dvd's en cd's van 8 cm.
- Plaats geen cd-r-lade totdat het bericht wordt weergegeven dat u de dvd/cd moet laden. Daardoor kan het apparaat beschadigd raken.


#### **Opmerking**

- Als de afdruk niet goed is uitgelijnd, past u de afdrukpositie aan. Raadpleeg [Het afdrukgebied aanpassen](#) voor informatie over hoe u de afdrukpositie aanpast.

1. Zorg dat het apparaat is ingeschakeld.
2. Selecteer  DVD/CD-labelafdr. (DVD/CD label print) in het startscherm en druk daarna op **OK**.
3. Selecteer  Vanaf film (From film) en druk op **OK**.  
Het scherm voor het instellen van het afdrukgebied wordt weergegeven.
4. Gebruik de knop  om Buitenste cirk (Outer circle) of Binnenste cirk (Inner circle) te selecteren en wijzig het afdrukgebied met de knop .
5. Druk op de knop **OK**.

#### **Opmerking**

- Meet de buiten- en binnendiameter van het te bedrukken oppervlak van de bedrukbare dvd of cd. Zorg ervoor dat u een waarde instelt die kleiner is dan de gemeten buitendiameter en een waarde die groter is dan de gemeten binnendiameter.
- Voor meer informatie over bedrukbare schijven neemt u contact op met de fabrikant van de schijven.

6. Gebruik de knop  om Aanbevolen DVD/CD (Recommended DVD/CD) of Andere DVD/CD (Other DVD/CD) te selecteren en druk op **OK**.

#### **Opmerking**

- Als het medium de aanbevolen dvd of cd is, geeft u Aanbevolen DVD/CD (Recommended DVD/CD) op voor de geschikte afdrukdichtheid. Geef in andere gevallen Andere DVD/CD (Other DVD/CD) op.

7. Selecteer het type film.

#### **Opmerking**


- U kunt Kleurennegatief film (Color negative film), Z-W negatief film (B&W negative film), Kleurenpositief film (Color positive film) of Plaatsen (voor dia's) (Mount (for slides)) selecteren.

8. Plaats de film op de glasplaat.


Druk op de linkerfunctieknop om te zien hoe u de film moet laden.  
Druk op de knop **Kleur (Color)** om de film te scannen.

### **Belangrijk**

- Kijk niet rechtstreeks in de lichtbron tijdens het scannen.

9. Gebruik de knop  om de af te drukken foto te selecteren en druk op **OK**.

### **Opmerking**

- Als  wordt weergegeven in het voorbeeldscherm, kunnen de foto's mogelijk niet correct worden gescand. Druk op de knop **Terug (Back)** en herhaal de procedure vanaf stap 8.

10. Bevestig de afbeelding die op de dvd/cd moet worden afgedrukt en druk vervolgens op **OK**.

### **Opmerking**

- Overige opties  
➔ 'Een bepaald gedeelte afdrukken (Afsnijden)' in [Handige weergavefuncties gebruiken](#)

11. Controleer de afdrুকinstellingen en druk op **OK**.

Er wordt een bericht over de voorbereiding weergegeven.

### **Opmerking**

- Druk op de knop **Zwart (Black)** als u in zwart-wit wilt kopiëren.
- Als u de afdrুকinstellingen wilt wijzigen, drukt u herhaaldelijk op de knop **Terug (Back)** totdat het scherm voor het te wijzigen item wordt weergegeven. Wijzig daarna de instelling.

12. Plaats de bedrukbare dvd/cd.

Druk op de linkerfunctieknop om te zien hoe u de bedrukbare dvd/cd moet plaatsen.

13. Druk op de knop **Kleur (Color)**.

### **Opmerking**

- Als u in stap 11 op de knop **Zwart (Black)** hebt gedrukt, wordt het kopiëren in zwart-wit gestart, ook al drukt u op de knop **Kleur (Color)**.
- Druk op de knop **Stoppen (Stop)** om het afdrukken te annuleren.
- Laat het afdrুকoppervlak na het afdrukken op natuurlijke wijze drogen. Gebruik geen haardroger of direct zonlicht om de inkt te drogen. Raak het bedrukte oppervlak pas aan als de inkt helemaal droog is.
- Om de afdrুকwaliteit op het beste niveau te houden, wordt het aanbevolen om na elke tien cd's te stoppen met afdrukken wanneer er meer dan tien cd's achter elkaar worden bedrukt. U stopt het afdrukken door de cd-r-lade los te koppelen van het apparaat en de binnenklep te sluiten. Na ongeveer drie minuten opent u de binnenklep, koppelt u de cd-r-lade weer aan het apparaat en hervat u het afdrukken.

## Uitgebreide Handleiding


Uitgebreide Handleiding > Afdrukken op dvd's/cd's > Afdrukken op de gelabelde kant van dvd's/cd's > Met CD-LabelPrint afdrukken vanaf de computer

### Met CD-LabelPrint afdrukken vanaf de computer

- CD-LabelPrint is gebundelde software waarmee u gegevens kunt bewerken en wijzigen voordat u gaat afdrukken. Installeer de software op de computer als u deze wilt gebruiken. Om deze software te installeren, plaatst u de *installatie-cd-rom (Setup CD-ROM)* in het schijfstation van de computer, voert u een Aangepaste installatie (Custom Install) uit en selecteert u CD-LabelPrint.
- Raadpleeg de handleiding van CD-LabelPrint voor informatie over afdrukken met CD-LabelPrint.

Als u een computer met Windows gebruikt, klikt u op Start > Alle programma's (All Programs) (of Programma's (Programs) in Windows 2000) > CD-LabelPrint > Handleiding (Manual).

Als u Macintosh gebruikt, opent u de map Programma's (Applications) op de locatie waar de MP Drivers zijn geïnstalleerd > de map CD-LabelPrint > de map Handleiding (Manual) > dubbelklik op Manual.htm.

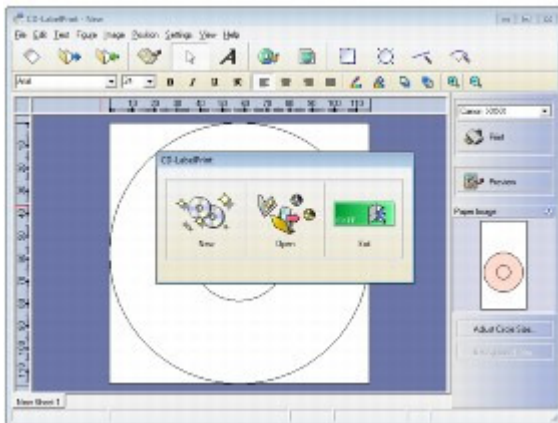

[Naar boven ↑](#)

## Uitgebreide Handleiding

Uitgebreide Handleiding > Afdrukken op dvd's/cd's > Afdrukken op de gelabelde kant van dvd's/cd's > Afdrukken vanaf een PictBridge-compatibel apparaat

# Afdrukken vanaf een PictBridge-compatibel apparaat

In dit gedeelte wordt beschreven hoe u foto's afdrukt op bedrukbare dvd's of cd's vanaf een PictBridge-compatibel apparaat.

## Belangrijk

- Afhankelijk van het PictBridge-compatibele apparaat kunt u mogelijk niet afdrukken op de labelzijde van dvd's/cd's.  
Raadpleeg de instructiehandleiding van het PictBridge-compatibele apparaat voor meer informatie.
- U kunt niet afdrukken op dvd's en cd's van 8 cm.

1. Zorg dat het apparaat is ingeschakeld.
2. Sluit het PictBridge-compatibele apparaat aan op het afdrukapparaat met een USB-kabel die wordt aanbevolen door de fabrikant van het apparaat.  
Raadpleeg voor meer informatie [Foto's rechtstreeks afdrukken vanaf een compatibel apparaat](#) .
3. Geef de volgende afdrুকinstellingen op.
  - Papierformaat: Dvd's/cd's van 12 cm
  - Papiersoort: Standaard
  - Indeling: Met marges of Standaard

U kunt instellingen voor beeldoptimalisatie opgeven via het menu op het LCD-scherm van het PictBridge-compatibele apparaat. Raadpleeg [Informatie over PictBridge-afdrুকinstellingen](#) voor meer informatie.

## Opmerking

- Als het PictBridge-compatibele apparaat geen menu voor instellingen heeft, wijzigt u de instelling vanaf de printer.  
➔ [De PictBridge-afdrুকinstellingen opgeven op het apparaat](#)

4. Plaats de bedrukbare dvd/cd.  
➔ [De cd-r-lade bevestigen/verwijderen](#)
5. Begin met afdrukken vanaf uw PictBridge-compatibele apparaat.

## De PictBridge-afdrুকinstellingen opgeven op het apparaat

U kunt de PictBridge-afdrুকinstellingen op het apparaat opgeven.

## Opmerking

- Als een PictBridge-compatibel apparaat is aangesloten op het apparaat, kunt u het scherm PictBridge-afdrুকinst. (PictBridge print settings) ook weergeven door te drukken op de linkerfunctieknoop.

1. Zorg dat het apparaat is ingeschakeld.

2. Selecteer  **Instellingen (Settings)** in het startscherm en druk op **OK**.

Het scherm Instellingen (Settings) wordt weergegeven.


3. Selecteer  **Apparaatinstellingen (Device settings)** en druk op **OK**.

Het scherm Apparaatinstellingen (Device settings) wordt weergegeven.

4. Selecteer **PictBridge-afdrukinst. (PictBridge print settings)** en druk op **OK**.  
Het scherm PictBridge-afdrukinst. (PictBridge print settings) wordt weergegeven.

5. Selecteer **Inst. DVD/CD afdrukkn (DVD/CD print setting)** en druk op **OK**.  
Het scherm voor het wijzigen van het afdrukgebied wordt weergegeven.

6. Gebruik de knop **▲ ▼** om **Buitenste cirk (Outer circle)** of **Binnenste cirk (Inner circle)** te selecteren en wijzig het afdrukgebied met de knop **◀ ▶**.

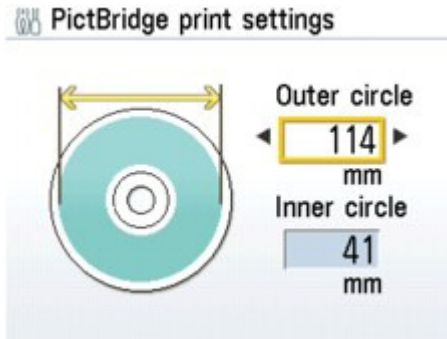

7. Druk op de knop **OK**.

#### **Opmerking**

- Meet de buiten- en binnendiameter van het te bedrukken oppervlak van de bedrukbare dvd of cd. Zorg ervoor dat u een waarde instelt die kleiner is dan de gemeten buitendiameter en een waarde die groter is dan de gemeten binnendiameter.
- Voor meer informatie over bedrukbare schijven neemt u contact op met de fabrikant van de schijven.

8. Gebruik de knop **▲ ▼** om **Aanbevolen DVD/CD (Recommended DVD/CD)** of **Andere DVD/CD (Other DVD/CD)** te selecteren en druk op **OK**.

#### **Opmerking**

- Als het medium de aanbevolen dvd of cd is, geeft u **Aanbevolen DVD/CD (Recommended DVD/CD)** op voor de geschikte afdrumdichtheid. Geef in andere gevallen **Andere DVD/CD (Other DVD/CD)** op.


## Uitgebreide Handleiding

Uitgebreide Handleiding > Afdrukken op dvd's/cd's > Afdrukken op de gelabelde kant van dvd's/cd's > Afdrukgebied

### Afdrukgebied

#### Bedrukbare dvd's/cd's

Het afdrukgebied van bedrukbare dvd's en cd's is het gebied tussen de binnen- en buitendiameter van het label, minus 1 mm aan beide zijden.

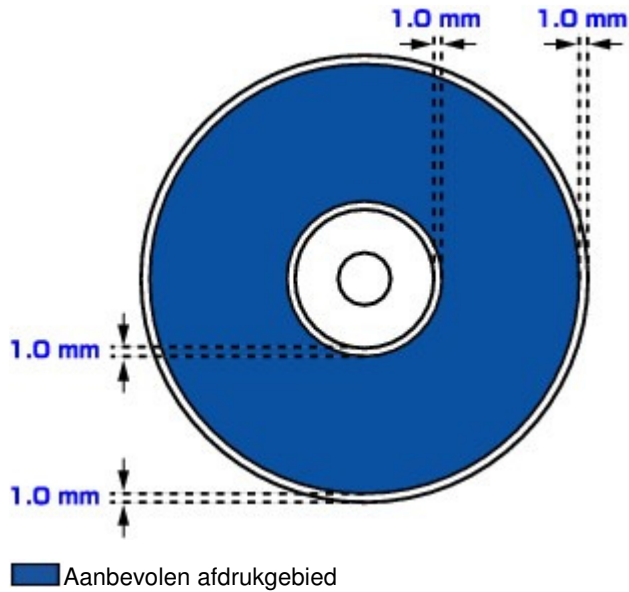

[Naar boven ↑](#)

## Uitgebreide Handleiding

Uitgebreide Handleiding > Afdrukken op dvd's/cd's > Problemen oplossen

---

### Problemen oplossen

- ➡ Er wordt een foutbericht weergegeven op het LCD-scherm
- ➡ Er wordt een bericht weergegeven op het computerscherm
- ➡ Kan niet afdrukken op dvd's/cd's
- ➡ Er wordt een foutbericht weergegeven op een PictBridge-compatibel apparaat

[Naar boven ↕](#)



## Uitgebreide Handleiding

[Uitgebreide Handleiding](#) > [Afdrukken op dvd's/cd's](#) > [Problemen oplossen](#) > Er wordt een foutbericht weergegeven op het LCD-scherm

### Er wordt een foutbericht weergegeven op het LCD-scherm

Als er een foutbericht wordt weergegeven op het LCD-scherm, voert u de bijbehorende actie uit die hieronder wordt beschreven.

Bericht	Actie
Open de binnenste klep, plaats de cd-r-lade en druk op OK.	Als de binnenste klep is gesloten wanneer u begint met het bedrukken van dvd's of cd's, opent u de binnenste klep terwijl de scaneenheid (klep) gesloten blijft, plaatst u de cd-r-lade en drukt u vervolgens op <b>OK</b> op het apparaat. Open of sluit de binnenklep niet als er een afdruktaak wordt uitgevoerd. Daardoor kan het apparaat beschadigd raken.

[Naar boven](#) ↑


## Uitgebreide Handleiding

Uitgebreide Handleiding > Afdrukken op dvd's/cd's > Problemen oplossen > Er wordt een bericht weergegeven op het computerscherm

### Er wordt een bericht weergegeven op het computerscherm

→  Er worden fouten weergegeven over het bedrukken van dvd's/cd's

→  Bericht: 1001 wordt weergegeven

→  Foutcode: 1002 wordt weergegeven

→  Bericht: 1850 wordt weergegeven

#### Er worden fouten weergegeven over het bedrukken van dvd's/cd's

- **Controle 1: Is de cd-r-lade correct geplaatst?**

Open de binnenklep, plaats de cd-r-lade nogmaals op de juiste manier en druk op de knop **OK**.

Controleer of u de cd-r-lade gebruikt die met het apparaat is meegeleverd (op de bovenzijde staat een 'G').

Zie [De cd-r-lade bevestigen/verwijderen](#) voor meer informatie over het plaatsen van de cd-r-lade.

- **Controle 2: Is de dvd/cd correct in de cd-r-lade geplaatst?**

Plaats de dvd/cd op de juiste wijze in de cd-r-lade, bevestig de cd-r-lade opnieuw en druk op de knop **OK**.

Controleer of u de cd-r-lade gebruikt die met het apparaat is meegeleverd (op de bovenzijde staat een 'G').

Zie [De cd-r-lade bevestigen/verwijderen](#) voor meer informatie over het plaatsen van de cd-r-lade.

- **Controle 3: Er kan een niet-herkende dvd/cd zijn geplaatst.**

Canon raadt u aan dvd's/cd's te gebruiken die speciaal zijn behandeld om te worden bedrukt met een inkjetprinter.

- **Controle 4: Is de dvd/cd in de cd-r-lade al bedrukt?**

Als u dvd's/cd's in de cd-r-lade plaatst die al zijn bedrukt, wordt de cd-r-lade mogelijk uitgeworpen.

In dit geval wijzigt u de instellingen van het printerstuurprogramma en probeert u nogmaals af te drukken.

- Schakel het selectievakje Afdrukbare disc in de CD-R-lade detecteren (Detects a printable disc in the CD-R tray) uit bij Aangepaste instellingen (Custom Settings) op het tabblad Onderhoud (Maintenance) en klik op Verzenden (Send). Nadat de afdruk is gemaakt, schakelt u het selectievakje Afdrukbare disc in de CD-R-lade detecteren (Detects a printable disc in the CD-R tray) in en klikt u op Verzenden (Send).

#### **Opmerking**

- Als het selectievakje Afdrukbare disc in de CD-R-lade detecteren (Detects a printable disc in the CD-R tray) is uitgeschakeld, wordt het afdrukken mogelijk gestart zonder dat de dvd/cd is geplaatst. Door het selectievakje in te schakelen wordt voorkomen dat de cd-r-lade vuil raakt.

- **Controle 5: Is de binnenklep geopend terwijl het afdrukken op papier werd gestart of tijdens het afdrukken?**

Sluit de binnenklep en druk vervolgens op **OK** op het apparaat.

Open of sluit de binnenklep niet als er een afdruktaak wordt uitgevoerd. Het apparaat kan hierdoor beschadigd raken.

### Bericht: 1001 wordt weergegeven

- **Controle: Plaats de cd-r-lade op de juiste manier.**

Plaats de cd-r-lade op de juiste manier en druk op de knop **OK**.

Controleer of u de cd-r-lade gebruikt die met het apparaat is meegeleverd (op de bovenzijde staat een 'G').

Zie [De cd-r-lade bevestigen/verwijderen](#) voor meer informatie over het plaatsen van de cd-r-lade.

### Foutcode: 1002 wordt weergegeven

- **Controle 1: Plaats de dvd/cd op de juiste manier in de cd-r-lade.**

Plaats de dvd/cd op de juiste wijze in de cd-r-lade en druk op de knop **OK** op het apparaat.

Controleer of u de cd-r-lade gebruikt die met het apparaat is meegeleverd (op de bovenzijde staat een 'G').

Zie [De cd-r-lade bevestigen/verwijderen](#) voor meer informatie over het plaatsen van de cd-r-lade.

- **Controle 2: Er kan een niet-herkende dvd/cd zijn geplaatst.**

Canon raadt u aan dvd's/cd's te gebruiken die speciaal zijn behandeld om te worden bedrukt met een inkjetprinter.

- **Controle 3: Is de dvd/cd in de cd-r-lade al bedrukt?**

Als u dvd's/cd's in de cd-r-lade plaatst die al zijn bedrukt, wordt de cd-r-lade mogelijk uitgeworpen.

In dit geval wijzigt u de instellingen van het printerstuurprogramma en probeert u nogmaals af te drukken.

- Schakel het selectievakje Afdrukbare disc in de CD-R-lade detecteren (Detects a printable disc in the CD-R tray) uit bij Aangepaste instellingen (Custom Settings) in het dialoogvenster Canon IJ Printer Utility en klik op Verzenden (Send). Nadat de afdruk is gemaakt, schakelt u het selectievakje Afdrukbare disc in de CD-R-lade detecteren (Detects a printable disc in the CD-R tray) in en klikt u op Verzenden (Send).



#### Opmerking

- Als het selectievakje Afdrukbare disc in de CD-R-lade detecteren (Detects a printable disc in the CD-R tray) is uitgeschakeld, wordt het afdrukken mogelijk gestart zonder dat de dvd/cd is geplaatst. Door het selectievakje in te schakelen wordt voorkomen dat de cd-r-lade vuil raakt.

### Bericht: 1850 wordt weergegeven

- **Controle: Open de binnenste klep en plaats vervolgens de CD-R-lade op de juiste manier.**

Open de binnenklep, plaats de cd-r-lade op de juiste manier en druk op de knop **OK**.

Zie [De cd-r-lade bevestigen/verwijderen](#) voor meer informatie over het plaatsen van de cd-r-lade.

## Uitgebreide Handleiding

Uitgebreide Handleiding > Afdrucken op dvd's/cd's > Problemen oplossen > Kan niet afdrucken op dvd's/cd's

# Kan niet afdrucken op dvd's/cd's

- ➔ Het bedrukken van dvd's/cd's wordt niet gestart
- ➔ De cd-r-lade wordt niet goed ingevoerd
- ➔ Cd-r-lade geblokkeerd

## Het bedrukken van dvd's/cd's wordt niet gestart

### • Controle 1: Is de cd-r-lade correct geplaatst?

Open de binnenklep, plaats de cd-r-lade nogmaals op de juiste manier en druk op de knop **OK**.

Gebruik de cd-r-lade die bij dit apparaat is meegeleverd (op de bovenzijde staat een 'G').

Zie [De cd-r-lade bevestigen/verwijderen](#) voor meer informatie over het plaatsen van de cd-r-lade.

### • Controle 2: Is de dvd/cd correct in de cd-r-lade geplaatst?

Plaats de dvd/cd op de juiste wijze in de cd-r-lade en druk op de knop **OK** op het apparaat.

Controleer of u de cd-r-lade gebruikt die met het apparaat is meegeleverd (op de bovenzijde staat een 'G').

Zie [De cd-r-lade bevestigen/verwijderen](#) voor meer informatie over het plaatsen van de cd-r-lade.

### • Controle 3: Als het bedrukken van dvd's/cd's stopt voordat dit is voltooid, probeert u de bewerking nogmaals uit te voeren.

Als een bepaalde periode is verstreken tijdens het bedrukken van een dvd/cd, wordt het initialiseren van het apparaat gestopt.

Als u op **OK** drukt, wordt de initialisatie van het apparaat hervat.

Probeer de bewerking nogmaals door de aanwijzingen op het scherm te volgen.

## De cd-r-lade wordt niet goed ingevoerd

### • Controle 1: Is de cd-r-lade correct geplaatst?

Plaats de cd-r-lade nogmaals op de juiste manier en druk op **OK**.

Controleer of u de cd-r-lade gebruikt die met het apparaat is meegeleverd (op de bovenzijde staat een 'G').

Zie [De cd-r-lade bevestigen/verwijderen](#) voor meer informatie over het plaatsen van de cd-r-lade.

### • Controle 2: Er kan een niet-herkende dvd/cd zijn geplaatst.

Canon raadt u aan dvd's/cd's te gebruiken die speciaal zijn behandeld om te worden bedrukt met een inkjetprinter.

### • Controle 3: Is de dvd/cd in de cd-r-lade al bedrukt?

Als u dvd's/cd's in de cd-r-lade plaatst die al zijn bedrukt, wordt de cd-r-lade mogelijk uitgeworpen.

In dit geval wijzigt u de instellingen van het printerstuurprogramma en probeert u nogmaals af te drukken.



- Schakel het selectievakje Afdrukbare disc in de CD-R-lade detecteren (Detects a printable disc in the CD-R tray) uit bij Aangepaste instellingen (Custom Settings) op het tabblad Onderhoud (Maintenance) en klik op Verzenden (Send).

Nadat de afdruk is gemaakt, schakelt u het selectievakje Afdrukbare disc in de CD-R-lade detecteren (Detects a printable disc in the CD-R tray) in en klikt u op Verzenden (Send).

### Macintosh

- Schakel het selectievakje Afdrukbare disc in de CD-R-lade detecteren (Detects a printable disc in the CD-R tray) uit bij Aangepaste instellingen (Custom Settings) in het dialoogvenster Canon IJ Printer Utility en klik op Verzenden (Send).

Nadat de afdruk is gemaakt, schakelt u het selectievakje Afdrukbare disc in de CD-R-lade detecteren (Detects a printable disc in the CD-R tray) in en klikt u op Verzenden (Send).

### Opmerking

---

- Als u het selectievakje Afdrukbare disc in de CD-R-lade detecteren (Detects a printable disc in the CD-R tray) uitgeschakeld laat en het bedrukken van een andere dvd/cd start, wordt het afdrukken mogelijk gestart zonder dat de dvd/cd is geplaatst. Door het selectievakje in te schakelen wordt voorkomen dat de cd-r-lade vuil raakt.
- 

### Cd-r-lade geblokkeerd

Trek de cd-r-lade voorzichtig naar buiten.

Als de cd-r-lade niet uit het apparaat kan worden getrokken, schakelt u het apparaat uit en vervolgens weer in. De cd-r-lade wordt nu automatisch uitgeworpen.

Nadat de cd-r-lade naar buiten is getrokken, plaatst u de cd-r-lade (met op de bovenzijde een "G") opnieuw en probeert u nogmaals af te drukken. Plaats de dvd/cd correct.

➡ [De cd-r-lade bevestigen/verwijderen](#)

Als de cd-r-lade nog steeds vastzit, controleert u of er een probleem met de dvd/cd is.

➡ [De cd-r-lade wordt niet goed ingevoerd](#)

[Naar boven](#) ↑

## Uitgebreide Handleiding

Uitgebreide Handleiding > Afdrukken op dvd's/cd's > Problemen oplossen > Er wordt een foutbericht weergegeven op een PictBridge-compatibel apparaat

### Er wordt een foutbericht weergegeven op een PictBridge-compatibel apparaat

Hieronder volgen de foutberichten die kunnen worden weergegeven wanneer u rechtstreeks vanaf een PictBridge-compatibel apparaat afdrukt, evenals de maatregelen die u kunt nemen om de problemen op te lossen.

#### Opmerking

- Raadpleeg ook de gebruikershandleiding van het PictBridge-compatibele apparaat voor informatie over de fouten die op dit apparaat worden weergegeven en de bijbehorende oplossingen. Neem contact op met de fabrikant voor andere problemen met het apparaat.

Foutbericht op het PictBridge-compatibele apparaat	Actie
Geen Papier	Zie <a href="#">Kan niet afdrukken op dvd's/cd's</a> en voer de juiste handelingen uit.
Papierfout	Zie <a href="#">Kan niet afdrukken op dvd's/cd's</a> en voer de juiste handelingen uit.

[Naar boven](#) ↑

## Uitgebreide Handleiding

[Uitgebreide Handleiding](#) > Foto's rechtstreeks afdrukken vanaf een compatibel apparaat of een draadloos apparaat

### Foto's rechtstreeks afdrukken vanaf een compatibel apparaat of een draadloos apparaat

- ➔ [Foto's rechtstreeks afdrukken vanaf een compatibel apparaat](#)
- ➔ [Foto's afdrukken vanaf een draadloos communicatieapparaat](#)

[Naar boven](#) ↑

## Uitgebreide Handleiding

Uitgebreide Handleiding > Foto's rechtstreeks afdrukken vanaf een compatibel apparaat of een draadloos apparaat > Foto's rechtstreeks afdrukken vanaf een compatibel apparaat

---

### Foto's rechtstreeks afdrukken vanaf een compatibel apparaat

- ➔ Foto's rechtstreeks afdrukken vanaf een compatibel apparaat
- ➔ Informatie over PictBridge-afdrুকinstellingen

[Naar boven](#) ↕



## Uitgebreide Handleiding

Uitgebreide Handleiding > Foto's rechtstreeks afdrukken vanaf een compatibel apparaat of een draadloos apparaat > Foto's rechtstreeks afdrukken vanaf een compatibel apparaat > Foto's rechtstreeks afdrukken vanaf een compatibel apparaat

## Foto's rechtstreeks afdrukken vanaf een compatibel apparaat

U kunt een PictBridge-compatibel apparaat, zoals een digitale camera, een camcorder of een mobiele telefoon, aansluiten met een door de fabrikant van het apparaat aanbevolen USB-kabel, zodat u opgeslagen foto's rechtstreeks kunt afdrukken zonder daarbij een computer te gebruiken.

### Belangrijk

- Gebruik geen USB-kabel die langer is dan 3 meter om een PictBridge-compatibel apparaat aan te sluiten. Dit kan gevolgen hebben voor de werking van andere apparaten.

### Opmerking

- Wanneer u foto's afdrukt terwijl het PictBridge-compatibele apparaat is aangesloten, raden we u aan de netspanningsadapter te gebruiken die bij het apparaat is geleverd. Als u de accu van het apparaat gebruikt, moet die volledig zijn opgeladen.
- Afhankelijk van het merk en het type van het apparaat moet u mogelijk een afdrukmodus selecteren die compatibel is met PictBridge voordat u het apparaat aansluit. U moet het apparaat mogelijk ook handmatig inschakelen of de afspeelmodus selecteren nadat u het apparaat hebt aangesloten. Voer de benodigde handelingen uit op het PictBridge-compatibele apparaat voordat u het aansluit op de printer. Raadpleeg hiervoor de instructiehandleiding van het apparaat.


1. Zorg dat het apparaat is ingeschakeld.
2. Plaats papier.
3. Controleer of de juiste papierbron is geselecteerd.
4. Controleer of het PictBridge-compatibele apparaat is uitgeschakeld.
5. Sluit het PictBridge-compatibele apparaat aan op de printer met een USB-kabel (A) die wordt aanbevolen door de fabrikant van het apparaat.

Het PictBridge-compatibele apparaat wordt automatisch ingeschakeld.

Zet het apparaat handmatig aan als het niet automatisch wordt ingeschakeld.

Wanneer het apparaat correct is aangesloten op een met PictBridge-compatibel apparaat, wordt op het LCD-display van het apparaat een bericht weergegeven dat het apparaat is verbonden.

Raadpleeg de instructiehandleiding van het apparaat.

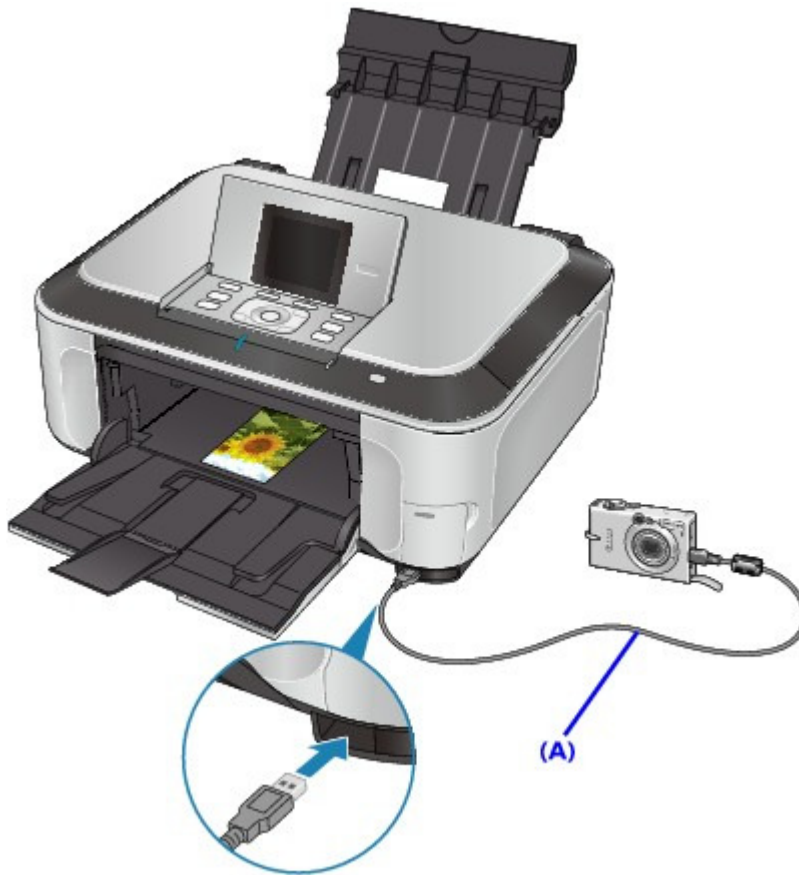

## 6. Geef de afdrukinstellingen zoals de papiersoort en indeling op.

U kunt instellingen opgeven via het menu op het LCD-scherm van uw PictBridge-compatibele apparaat. Selecteer het papierformaat en de papiersoort die u in de printer hebt geplaatst.

➔ [Instellingen op een PictBridge-compatibel apparaat](#)

Als uw met uw PictBridge-compatibele apparaat geen menu voor instellingen heeft, wijzigt u de instelling vanaf de printer.

➔ [Instellingen op de printer](#)

## 7. Begin met afdrukken vanaf uw PictBridge-compatibele apparaat.

### **Belangrijk**

- Koppel de USB-kabel nooit los tijdens het afdrukken, tenzij dat expliciet is toegestaan voor het PictBridge-compatibele apparaat. Volg de aanwijzingen in de instructiehandleiding van het apparaat wanneer u de USB-kabel tussen het PictBridge-compatibele apparaat en de printer loskoppelt.

[Naar boven](#) ↑

## Uitgebreide Handleiding

Uitgebreide Handleiding > Foto's rechtstreeks afdrukken vanaf een compatibel apparaat of een draadloos apparaat > Foto's rechtstreeks afdrukken vanaf een compatibel apparaat > Informatie over PictBridge-afdrukinstellingen

## Informatie over PictBridge-afdrukinstellingen

- ➔ Instellingen op een PictBridge-compatibel apparaat
- ➔ Instellingen op de printer

### Instellingen op een PictBridge-compatibel apparaat

In dit gedeelte wordt de PictBridge-functie van de printer beschreven. Raadpleeg de instructiehandleiding van het apparaat voor informatie over de afdrukinstellingen van een met PictBridge-compatibel apparaat.

#### Opmerking

- In de volgende beschrijving worden de namen van instellingen gebruikt van PictBridge-compatibele apparaten van het merk Canon. De namen van de instellingen kunnen afwijken, afhankelijk van het merk of model van uw apparaat.
  - Mogelijk zijn niet alle hieronder beschreven instellingen beschikbaar op bepaalde apparaten. In dat geval worden de instellingen van de printer gebruikt. Wanneer sommige instellingen op een PictBridge-compatibel apparaat zijn ingesteld op Standaard (Default), worden voor deze instellingen eveneens de instellingen op de printer gebruikt.
- ➔ [Instellingen op de printer](#)

U kunt de volgende instellingen gebruiken wanneer u afdrukt vanaf een PictBridge-compatibel apparaat.

Papierformaat	4 x 6 inch/10 x 15 cm, 5 x 7 inch*1, 8 x 10 inch/ 20 x 25 cm, A4, 8,5 x 11 inch (Letter), 4 x 7,1 inch / 10,1 x 18 cm*2 *1 10x15 kan worden weergegeven op bepaalde PictBridge-compatibele apparaten. *2 Op een PictBridge-compatibel apparaat van een ander merk dan Canon kan Hi Vision worden weergegeven.
Papiersoort	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Standaard (selectie op basis van de printerinstelling) Foto: Glossy Foto Papier Extra II PP-201/Glanzend Fotopapier 'voor frequent gebruik' GP-501/Glossy Foto Papier GP-502/Photo Paper Plus Halfglans SG-201/Fotostickers* * Als u afdrukt op stickervellen, selecteert u 10 x 15 cm/4" x 6" bij Papierformaat (Paper size). Stel Indeling (Layout) niet in op Zonder marges (Borderless).</li> <li>• Fast Photo: Professioneel Fotopapier II PR-201</li> <li>• Gewoon: A4/Letter Als Papiersoort (Paper type) is ingesteld op Gewoon (Plain), is afdrukken zonder marges uitgeschakeld, ook al is Indeling (Layout) ingesteld op Zonder marges (Borderless).</li> </ul>
Indeling	Standaard (selectie op basis van de apparaatinstelling), index, met marges, zonder marges, N-up (2, 4, 6, 16)*1, 20-up*2, 35-up*3 *1 Indeling compatibel met papier van A4- of Letter-formaat en bovenstaande Canon-stickers. A4/Letter: 4-up Fotostickers: 2-up, 4-up, 9-up, 16-up. *2 Als u met een PictBridge-compatibel apparaat van Canon items selecteert met een 'i'-markering, kunt u opnamegegevens (Exif Data) afdrukken in een lijstindeling (20-up) of op de marges van de geselecteerde gegevens (1-up). (Deze functie is mogelijk niet beschikbaar met sommige PictBridge-compatibele apparaten van Canon.) *3 Afdrukt in 35 mm filmindeling (indeling afdrukken). Alleen

	beschikbaar met een PictBridge-compatibel apparaat van Canon. (Deze functie is mogelijk niet beschikbaar met sommige PictBridge-compatibele apparaten van Canon.)
Afdrukdatum en bestandsnummer	Standaard (Uit: Niet afdrukken), Datum, Bestandsnummer, Beide, Uit
Afbeelding optimaliseren	Standaard (selecties gebaseerd op de instelling van het apparaat), Aan*1 (Exif Print), Uit, NR (ruisreductie)*2, Levendig*2, Gezicht*2, Rode ogen*2 *1 Foto's worden geoptimaliseerd voor afdrukken met de functie Photo Optimizer Pro. *2 Kan alleen worden geselecteerd op bepaalde PictBridge-compatibele apparaten van het merk Canon. (Kan mogelijk niet worden geselecteerd, afhankelijk van het apparaat.)
Bijsnijden	Standaard (Uit: niet bijsnijden), Aan (instellingen van camera volgen), Uit

## Instellingen op de printer

U kunt de PictBridge-afdrukinstellingen wijzigen op het scherm PictBridge-afdrukinst. (PictBridge print settings). Stel de afdrukinstellingen op het PictBridge-compatibele apparaat in op Standaard (Default) als u wilt afdrukken met de instellingen op de printer.

In dit gedeelte wordt de procedure beschreven om het scherm PictBridge-afdrukinst. (PictBridge print settings) weer te geven. Raadpleeg [PictBridge-afdrukinstellingen](#) voor informatie over instellingen.

### 1. Zorg dat het apparaat is ingeschakeld.

2. Selecteer  Instellingen (Settings) in het startscherm en druk op OK.

3. Selecteer  Apparaatinstellingen (Device settings) en druk op OK.

4. Selecteer PictBridge-afdrukinst. (PictBridge print settings) en druk op OK.

Het scherm PictBridge-afdrukinst. (PictBridge print settings) wordt weergegeven.

[Naar boven](#) ↑

## Uitgebreide Handleiding

Uitgebreide Handleiding > Foto's rechtstreeks afdrukken vanaf een compatibel apparaat of een draadloos apparaat > Foto's afdrukken vanaf een draadloos communicatieapparaat

---

### Foto's afdrukken vanaf een draadloos communicatieapparaat

- ➔ Foto's afdrukken vanaf een draadloos communicatieapparaat
- ➔ Afdrukken via infraroodcommunicatie
- ➔ Afdrukken via Bluetooth-communicatie
- ➔ Het paginaformaat, het mediumtype en de indeling instellen bij afdrukken vanaf een mobiele telefoon

[Naar boven](#) ↕

## Uitgebreide Handleiding

Uitgebreide Handleiding > Foto's rechtstreeks afdrukken vanaf een compatibel apparaat of een draadloos apparaat > Foto's afdrukken vanaf een draadloos communicatieapparaat > Foto's afdrukken vanaf een draadloos communicatieapparaat

# Foto's afdrukken vanaf een draadloos communicatieapparaat

U kunt foto's van een mobiele telefoon afdrukken via infraroodcommunicatie. En als de optionele Bluetooth-eenheid BU-30 is aangesloten op het apparaat, kunt u draadloos afdrukken vanaf Bluetooth-compatibele mobiele telefoons of computers.

### Belangrijk

- Als u correct wilt afdrukken vanaf een mobiele telefoon via infraroodcommunicatie, moet aan de volgende voorwaarden worden voldaan.  
Compatibele apparaten: een mobiele telefoon met een IrDA-poort die overdracht van afbeeldingsgegevens ondersteunt via infraroodcommunicatie.  
Afdrukbare gegevens: afbeeldingen gemaakt met de camera van de mobiele telefoon.

#### • Foto's afdrukken via infraroodcommunicatie:

- ➔ Het paginaformaat, het mediumtype en de indeling instellen bij afdrukken vanaf een mobiele telefoon
- ➔ Afdrukken via infraroodcommunicatie

#### • Foto's afdrukken via Bluetooth-communicatie:

- ➔ Het paginaformaat, het mediumtype en de indeling instellen bij afdrukken vanaf een mobiele telefoon
- ➔ Afdrukken via Bluetooth-communicatie

[Naar boven ↑](#)

## Uitgebreide Handleiding

Uitgebreide Handleiding > Foto's rechtstreeks afdrukken vanaf een compatibel apparaat of een draadloos apparaat > Foto's afdrukken vanaf een draadloos communicatieapparaat > Afdrukken via infraroodcommunicatie

### Afdrukken via infraroodcommunicatie


U kunt foto's van een mobiele telefoon afdrukken via infraroodcommunicatie.

Wanneer u afdrukt via infraroodcommunicatie, moet u ook de instructiehandleiding van uw mobiele telefoon raadplegen.

1. Zorg dat het apparaat is ingeschakeld.
2. Plaats papier.
3. Stel de afdrukinstellingen en indeling in.  
➔ Het paginaformaat, het mediumtype en de indeling instellen bij afdrukken vanaf een mobiele telefoon
4. Plaats de mobiele telefoon zo dat de infraroodpoort gericht is op het apparaat op een afstand minder dan ongeveer 20 cm.

#### Opmerking

- De effectieve hoek van de IrDA-poort (B) van het apparaat is ongeveer 10 graden naar boven, links of rechts ten opzichte van de centrale as (A). Het effectieve bereik van communicatie met het apparaat is afhankelijk van de mobiele telefoon die u gebruikt. Raadpleeg de instructiehandleiding van uw mobiele telefoon voor meer informatie.

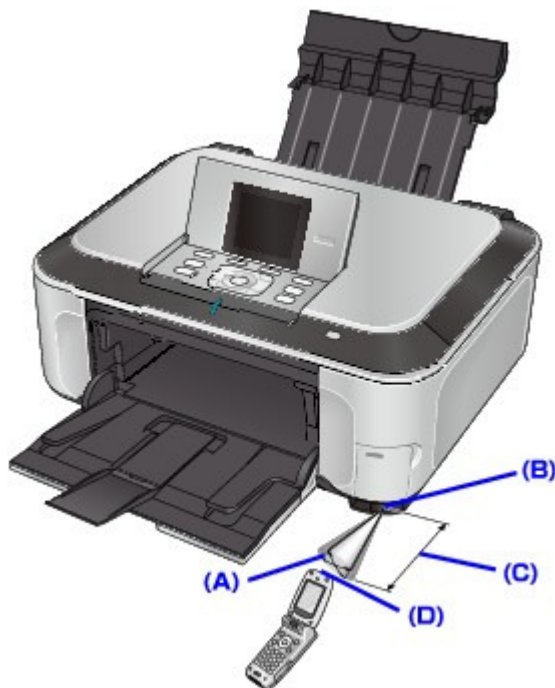

- (A) Effectieve hoek: 10 graden omhoog, naar links of naar rechts ten opzichte van de centrale as
- (B) IrDA-poort van het apparaat
- (C) Ongeveer 20 cm (blokkeer deze niet met een object.)
- (D) IrDA-poort van de mobiele telefoon

5. Selecteer de foto die u wilt afdrukken en verzend de gegevens naar het apparaat met de infraroodcommunicatiefunctie van de mobiele telefoon.

Het afdrukken wordt gestart na het ontvangen van alle gegevens.



## Opmerking

---

- Plaats geen obstakels tussen de infraroodpoorten van het apparaat en de mobiele telefoon omdat de gegevensverzending hierdoor wordt geblokkeerd.
  - Zorg tijdens het ontvangen van gegevens dat de infraroodcommunicatie met het apparaat niet wordt onderbroken. Als deze wordt onderbroken, moet u de gegevens opnieuw verzenden van de mobiele telefoon.
  - Afhankelijk van het apparaat kan de afdrukkwaliteit minder worden vanwege de beperkingen van de infraroodoverdrachtscapaciteit.
  - U kunt het beste afdrukken op stickers als de afdrukkwaliteit op andere papiersoorten niet goed is.
  - Videobestanden kunnen niet worden afgedrukt.
  - Afhankelijk van het formaat van een foto kan het enige tijd duren voordat het apparaat begint met afdrukken nadat de infraroodcommunicatie is gestart.
  - **Informatie over verzendbare gegevens**
    - Vanwege beveiligingsinstellingen op de mobiele telefoon kunnen inhoud en foto's die u hebt gedownload van een URL die aan een e-mail is toegevoegd, niet worden afgedrukt.
    - Afhankelijk van het formaat van een foto kan het enige tijd duren voordat het apparaat begint met afdrukken nadat de infraroodcommunicatie is gestart.
    - De afdrukkwaliteit en afdrukstand (staand of liggend) worden automatisch bepaald op basis van het formaat van de opgenomen foto.
    - Afhankelijk van het formaat van de opgenomen foto op de mobiele telefoon, kunnen de randen van de afbeelding worden bijgesneden wanneer u afdrukt zonder marges. De grootte van de marges kan veranderen wanneer u met marges afdrukt.
    - Als het fotobestand groter is dan 1,8 MB, is het wellicht niet mogelijk het bestand te verzenden.
- 

[Naar boven](#) ↑



## Uitgebreide Handleiding

Uitgebreide Handleiding > Foto's rechtstreeks afdrukken vanaf een compatibel apparaat of een draadloos apparaat > Foto's afdrukken vanaf een draadloos communicatieapparaat > Afdrukken via Bluetooth-communicatie

## Afdrukken via Bluetooth-communicatie

In dit gedeelte wordt de procedure beschreven om foto's via Bluetooth-communicatie vanaf een mobiele telefoon af te drukken met de optionele Bluetooth-eenheid BU-30.

Wanneer u afdrukt vanaf een mobiele telefoon via Bluetooth-communicatie, moet u ook de instructiehandleiding van het product raadplegen.

Raadpleeg [Over Bluetooth-communicatie](#) voor de procedure voor afdrukken vanaf de computer via Bluetooth-communicatie.

### Opmerking

- Mobiele telefoons, PDA's en digitale camera's die OPP (Object Push Profile) of BIP (Basic Imaging Profile) ondersteunen, kunnen worden gebruikt om foto's af te drukken. Afhankelijk van uw mobiele telefoon kunt u mogelijk niet afdrukken, ook niet wanneer uw mobiele telefoon de bovenstaande profielen ondersteunt. Raadpleeg de instructiehandleiding bij de telefoon voor informatie over de profielen die uw telefoon ondersteunt.

### Afdrukken via Bluetooth-communicatie

#### 1. Zorg dat het apparaat is ingeschakeld.

#### 2. Plaats papier.

#### 3. Sluit de optionele Bluetooth-eenheid BU-30 aan.

Plaats de Bluetooth-eenheid BU-30 in de poort voor Direct afdrukken.



#### 4. Stel het paginaformaat en de indeling in.

➡ Het paginaformaat, het mediumtype en de indeling instellen bij afdrukken vanaf een mobiele telefoon

## 5. Begin met afdrukken vanaf een mobiele telefoon.

- Als apparaatnaam kiest u de standaardwaarde **Canon XXX-1** (waarbij **XXX** de naam van uw apparaat is).
- Als u een wachtwoord moet invoeren, voert u de standaardwaarde **0000** in.

U kunt de apparaatnaam van de printer, het wachtwoord en dergelijke wijzigen in het scherm Bluetooth-instellingen (Bluetooth settings).

➔ [De Bluetooth-instellingen wijzigen](#)

### **Opmerking**

---

- Communicatie is mogelijk tot circa 10 meter afstand, afhankelijk van de onderstaande omstandigheden. De afdruksnelheid kan variëren als gevolg van de volgende omstandigheden:
    - De aanwezigheid van obstakels tussen de communicatieapparatuur en omstandigheden die van invloed zijn op radiogolven.
    - De aanwezigheid van magnetische velden, statische elektriciteit of elektromagnetische interferentie.
    - De gevoeligheid van de ontvanger en de prestaties van de antenne van de communicatieapparatuur.
  - Videobestanden kunnen niet worden afgedrukt.
  - Afhankelijk van uw apparaat kunnen gegevens die zijn opgeslagen op een geheugenkaart mogelijk niet worden afgedrukt.
  - Zie [Informatie over verzendbare gegevens](#) voor de verzendbare gegevens.
- 

[Naar boven](#) ↑

## Uitgebreide Handleiding



Uitgebreide Handleiding > Foto's rechtstreeks afdrukken vanaf een compatibel apparaat of een draadloos apparaat > Foto's afdrukken vanaf een draadloos communicatieapparaat > Afdrukken via Bluetooth-communicatie > De Bluetooth-instellingen wijzigen

### De Bluetooth-instellingen wijzigen

Ter voorbereiding op het afdrukken via Bluetooth-communicatie kunt u de apparaatnaam, het wachtwoord en dergelijke wijzigen in het scherm Bluetooth-instellingen (Bluetooth settings). In dit gedeelte wordt beschreven hoe u het scherm Bluetooth-instellingen (Bluetooth settings) weergeeft. Raadpleeg [Bluetooth-instellingen](#) voor informatie over elke instelling.

1. Zorg dat het apparaat is ingeschakeld.
2. Sluit de optionele Bluetooth-eenheid BU-30 aan.  
Plaats de Bluetooth-eenheid BU-30 in de poort voor Direct afdrukken.



3. Selecteer  Instellingen (Settings) in het startscherm en druk op **OK**.
4. Selecteer  Apparaatinstellingen (Device settings) en druk op **OK**.
5. Selecteer Bluetooth-instellingen (Bluetooth settings) en druk op **OK**.  
Het scherm Bluetooth-instellingen (Bluetooth settings) wordt weergegeven.  
➔ [Scherm Bluetooth-instellingen](#)

## Uitgebreide Handleiding

[Uitgebreide Handleiding](#) > [Foto's rechtstreeks afdrukken vanaf een compatibel apparaat of een draadloos apparaat](#) > [Foto's afdrukken vanaf een draadloos communicatieapparaat](#) > [Het paginaformaat, het mediumtype en de indeling instellen bij afdrukken vanaf een mobiele telefoon](#)

### Het paginaformaat, het mediumtype en de indeling instellen bij afdrukken vanaf een mobiele telefoon

Wanneer u afdrukt vanaf een mobiele telefoon via infrarood- of Bluetooth-communicatie, selecteert u instellingen voor paginaformaat, mediumtype, indeling en afdrukken zonder marge op het scherm Inst. afdrkn mobiele tel. (Mobile phone print setting). Raadpleeg [Over Bluetooth-communicatie](#) voor meer informatie over afdrukken vanaf een computer via Bluetooth-communicatie.

\* De standaardinstelling is afdrukken zonder marges op Glossy Foto Papier Extra II van 4" x 6".

#### Het scherm Inst. afdrkn mobiele tel. (Mobile phone print setting) weergeven

In dit gedeelte wordt de procedure beschreven om het scherm Inst. afdrkn mobiele tel. (Mobile phone print setting) weer te geven. Raadpleeg [Instellingen afdrukken mobiele telefoon](#) voor informatie over instellingen.

**1.** Zorg dat het apparaat is ingeschakeld.

**2.** Selecteer  Instellingen (Settings) in het startscherm en druk op **OK**.

**3.** Selecteer  Apparaatinstellingen (Device settings) en druk op **OK**.

**4.** Selecteer Inst. afdrkn mobiele tel. (Mobile phone print setting) en druk op **OK**.

Het scherm Inst. afdrkn mobiele tel. (Mobile phone print setting) wordt weergegeven.

Raadpleeg [Instellingen afdrukken mobiele telefoon](#) voor informatie over instellingen.

[Naar boven](#) ↑

## Uitgebreide Handleiding

Uitgebreide Handleiding > Onderhoud

---

### Onderhoud

- ➔ Het apparaat reinigen
- ➔ De printkop handmatig uitlijnen
- ➔ Onderhoud uitvoeren vanaf een computer

[Naar boven](#) ↑

## Uitgebreide Handleiding

[Uitgebreide Handleiding](#) > [Onderhoud](#) > [Het apparaat reinigen](#)

---

### Het apparaat reinigen

- ➔ Reiniging
- ➔ De buitenkant van het apparaat reinigen
- ➔ De glasplaat en de documentklep reinigen
- ➔ Het binnenste van het apparaat reinigen (Reiniging onderste plaat)
- ➔ De uitstekende delen binnen in het apparaat reinigen

[Naar boven](#) ↕

## Uitgebreide Handleiding

Uitgebreide Handleiding > Onderhoud > Het apparaat reinigen > Reiniging

### Reiniging

In dit gedeelte wordt de reinigingsprocedure beschreven die noodzakelijk is voor het onderhoud van het apparaat.

#### **Belangrijk**

- Gebruik voor het reinigen geen tissues, papieren handdoekjes, doeken met een grove structuur of soortgelijk materiaal omdat deze krassen kunnen veroorzaken. Poeder of dunne draadjes van tissues en papier kunnen bovendien in het apparaat achterblijven en problemen veroorzaken, bijvoorbeeld een verstopte printkop of slechte afdrukresultaten. Gebruik altijd een zachte doek.
- Gebruik nooit vluchtige vloeistoffen zoals verdunners, wasbenzine, aceton of andere chemische reinigingsmiddelen om het apparaat te reinigen. Deze kunnen de onderdelen van het apparaat beschadigen.

- ➡ De buitenkant van het apparaat reinigen
- ➡ De glasplaat en de documentklep reinigen
- ➡ Het binnenste van het apparaat reinigen (Reiniging onderste plaat)
- ➡ De uitstekende delen binnen in het apparaat reinigen

[Naar boven ↑](#)

## Uitgebreide Handleiding

[Uitgebreide Handleiding](#) > [Onderhoud](#) > [Het apparaat reinigen](#) > [De buitenkant van het apparaat reinigen](#)

### De buitenkant van het apparaat reinigen

Gebruik altijd een zachte doek, bijvoorbeeld een brillendoekje, en veeg vuilresten voorzichtig van het oppervlak. Strijk eventuele kreukels in de doek zo nodig glad voordat u de doek gebruikt.

#### **Belangrijk**

- Schakel het apparaat altijd uit en haal de stekker uit het stopcontact voordat u het apparaat gaat reinigen.
- Gebruik geen tissues, papieren handdoekjes, doeken met een grove structuur of soortgelijk materiaal omdat deze krassen kunnen veroorzaken.

[Naar boven](#) ↑



## Uitgebreide Handleiding


Uitgebreide Handleiding > Onderhoud > Het apparaat reinigen > De glasplaat en de documentklep reinigen

### De glasplaat en de documentklep reinigen

#### Belangrijk

- Schakel het apparaat altijd uit en haal de stekker uit het stopcontact voordat u het apparaat gaat reinigen.

Veeg de glasplaat (A), het FAU-beschermbiad (Film Adapter Unit, filmadapter) (witte blad) (B) en de FAU-lamp (C) voorzichtig af met een schone, zachte, pluisvrije doek. Zorg dat er geen restanten achterblijven, vooral niet op de glasplaat.

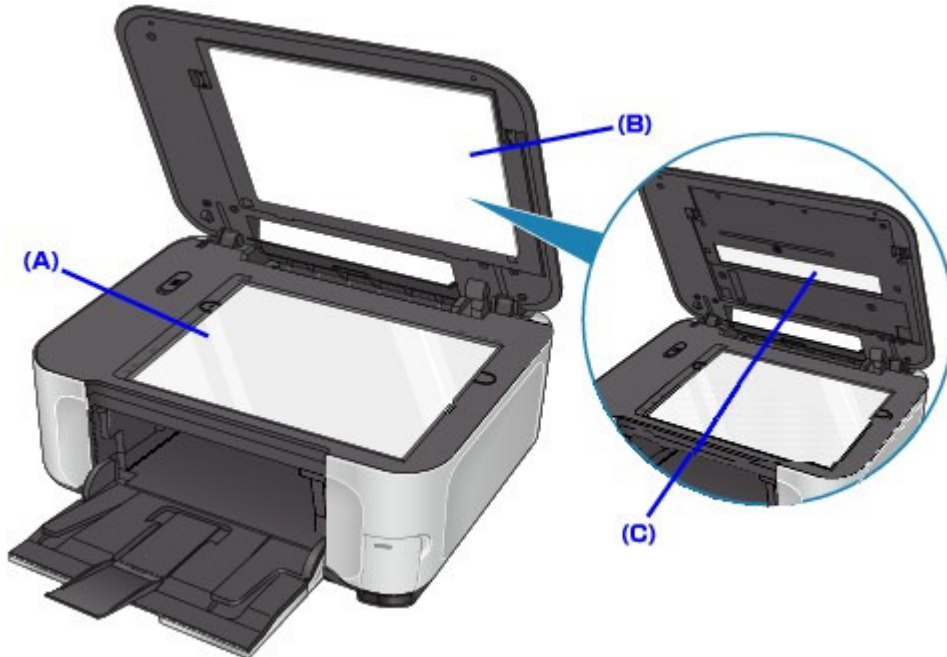

#### Belangrijk

- Het FAU-beschermbiad (Film Adapter Unit, filmadapter) (witte blad) (B) raakt snel beschadigd. Veeg dit daarom voorzichtig af.



[Naar boven ↑](#)

## Uitgebreide Handleiding

Uitgebreide Handleiding > Onderhoud > Het apparaat reinigen > Het binnenste van het apparaat reinigen (Reiniging onderste plaat)

### Het binnenste van het apparaat reinigen (Reiniging onderste plaat)

In dit gedeelte wordt beschreven hoe u het binnenste van het apparaat kunt reinigen. Als het binnenste van het apparaat vuil wordt, kan bedrukt papier ook vuil worden. Daarom raden we u aan de binnenkant van het apparaat regelmatig te reinigen.

1. Zorg dat het apparaat is ingeschakeld.
2. Open de papieruitvoerlade.  
Open voorzichtig de papieruitvoerlade.
3. Trek de verlenging van de uitvoerlade uit.
4. Selecteer  Instellingen (Settings) in het startscherm en druk op **OK**.  
Het scherm Instellingen (Settings) wordt weergegeven.
5. Selecteer  Onderhoud (Maintenance) en druk op **OK**.  
Het scherm Onderhoud (Maintenance) wordt weergegeven.
6. Selecteer Reiniging onderste plaat (Bottom plate cleaning) en druk op **OK**.  
Het bevestigingsscherm wordt weergegeven.
7. Selecteer Ja (Yes) en druk op **OK**.
8. Verwijder al het papier uit de achterste lade en volg de instructies op het scherm.
9. Vouw een vel gewoon papier van het formaat A4 of Letter in de breedte dubbel, vouw het papier weer open en volg de instructies op het scherm.
10. Plaats alleen dit vel papier in de achterste lade met de geopende zijde naar voren en volg de instructies op het scherm.



(A) Plaats het papier nadat u het hebt opgevouwen.

Het papier reinigt het binnenste van het apparaat terwijl het wordt doorgevoerd.

Controleer het gevouwen gedeelte van het uitgevoerde papier. Als dit inktvlekken bevat, moet u de onderste plaat opnieuw reinigen.

Als het probleem zich blijft voordoen nadat u de onderste plaat nogmaals hebt gereinigd, zijn de uitstekende delen aan de binnenkant van het apparaat mogelijk vuil. Reinig ze op de manier zoals in de instructies is beschreven.

➔ [De uitstekende delen binnen in het apparaat reinigen](#)

### **Opmerking**

- Gebruik een nieuw vel papier wanneer u de onderplaat opnieuw reinigt.

[Naar boven](#) ↑

## Uitgebreide Handleiding


[Uitgebreide Handleiding](#) > [Onderhoud](#) > [Het apparaat reinigen](#) > [De uitstekende delen binnen in het apparaat reinigen](#)

### De uitstekende delen binnen in het apparaat reinigen

Als er inktresten aanwezig zijn op de uitstekende delen binnen in het apparaat, reinigt u deze delen met bijvoorbeeld een wattenstaafje.

#### **Belangrijk**

- Schakel het apparaat altijd uit en haal de stekker uit het stopcontact voordat u het apparaat gaat reinigen.

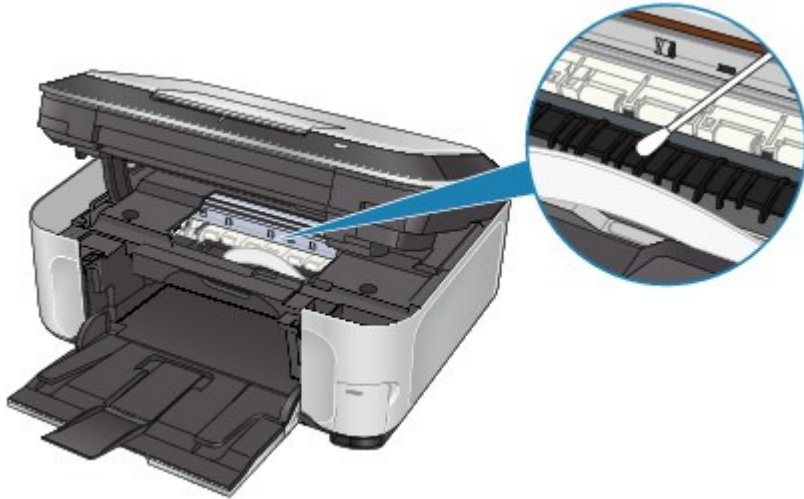

[Naar boven](#) ↑

## Uitgebreide Handleiding

Uitgebreide Handleiding > Onderhoud > De printkop handmatig uitlijnen

---

### De printkop handmatig uitlijnen

➔ [Handmatig uitlijnen van de printkop](#)

[Naar boven](#) ↑

## Uitgebreide Handleiding

Uitgebreide Handleiding > Onderhoud > De printkop handmatig uitlijnen > Handmatig uitlijnen van de printkop

### Handmatig uitlijnen van de printkop

In dit gedeelte wordt beschreven hoe u de printkop handmatig kunt uitlijnen.

Als het automatisch uitlijnen van de printkop niet het gewenste resultaat oplevert, kunt u de volgende procedure uitvoeren om de printkop handmatig uit te lijnen voor een nauwkeuriger resultaat.

Raadpleeg [Routineonderhoud](#) voor meer informatie over het automatisch uitlijnen van de printkop.

#### **Opmerking**

- Sluit de binnenklep als deze is geopend.
- Het uitlijningspatroon voor de printkop wordt alleen in zwart en blauw afgedrukt.

1. Zorg dat de printer is ingeschakeld.
2. Plaats drie vellen papier van A4- of Letter-formaat in de cassette.
3. Open de papieruitvoerbode en de verlenging van de uitvoerbode.
4. Selecteer  Instellingen (Settings) in het startscherm en druk op **OK**.  
Het scherm Instellingen (Settings) wordt weergegeven.
5. Selecteer  Onderhoud (Maintenance) en druk op **OK**.  
Het scherm Onderhoud (Maintenance) wordt weergegeven.
6. Selecteer Handm. uitlijning printkop (Manual head align) en druk op **OK**.  
Het bevestigingsscherm wordt weergegeven.

#### **Opmerking**


- Als u de huidige instelling wilt bevestigen, selecteert u Printkopuitlijning afdruk (Head alignment print) en drukt u het raster af.

7. Selecteer Ja (Yes) en druk op **OK**.  
Het uitlijningsraster voor de printkop wordt afgedrukt.


#### **Belangrijk**

- Open de scannereenheid (klep) niet wanneer er een afdruktaak wordt uitgevoerd.

8. Wanneer Zijn de rasters correct afgedrukt? (Did the patterns print correctly?) wordt weergegeven, controleert u of het raster juist is afgedrukt, selecteert u Ja (Yes) en drukt u op **OK**.  
Het invoerscherm voor de waarden voor het aanpassen van de printkoppositie wordt weergegeven.

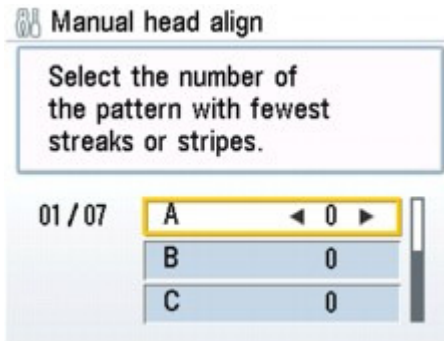

9. Controleer de afgedrukte rasters en gebruik de knop ◀▶ om in kolom A het nummer in te voeren van het raster met de minst waarneembare verticale strepen.

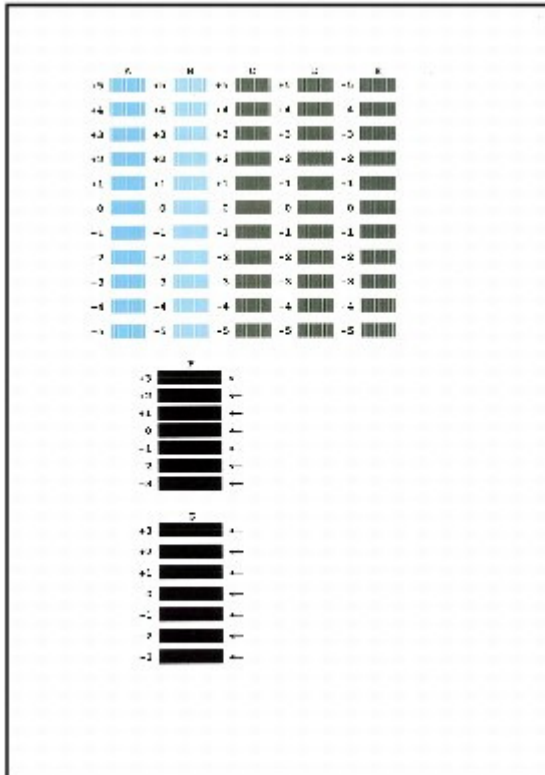

### Opmerking

- Als het moeilijk is het beste raster te kiezen, selecteert u de instelling waarbij de verticale witte strepen het minst duidelijk zichtbaar zijn.



- (A) Minder duidelijk zichtbare verticale witte strepen  
 (B) Duidelijk zichtbare verticale witte strepen

10. Herhaal dezelfde procedure totdat u het rasternummer voor de kolommen B tot en met G hebt ingevoerd en druk vervolgens op **OK**.

Selecteer voor kolom F en G de instellingen die door een pijl wordt aangewezen en die de minst waarneembare horizontale strepen veroorzaken.

### Opmerking

- Als het moeilijk is het beste raster te kiezen, kiest u de instelling waarbij de horizontale witte strepen het minst duidelijk zichtbaar zijn.



- (C) Minder duidelijk zichtbare horizontale witte strepen  
 (D) Duidelijk zichtbare horizontale witte strepen


## 11. Bevestig het weergegeven bericht en druk op **OK**.

Het tweede raster wordt afgedrukt.

### **Belangrijk**

- Open de scannereenheid (klep) niet wanneer er een afdruktaak wordt uitgevoerd.

## 12. Controleer de afgedrukte rasters en gebruik de knop om in kolom H het nummer in te voeren van het raster met de minst waarneembare verticale strepen.

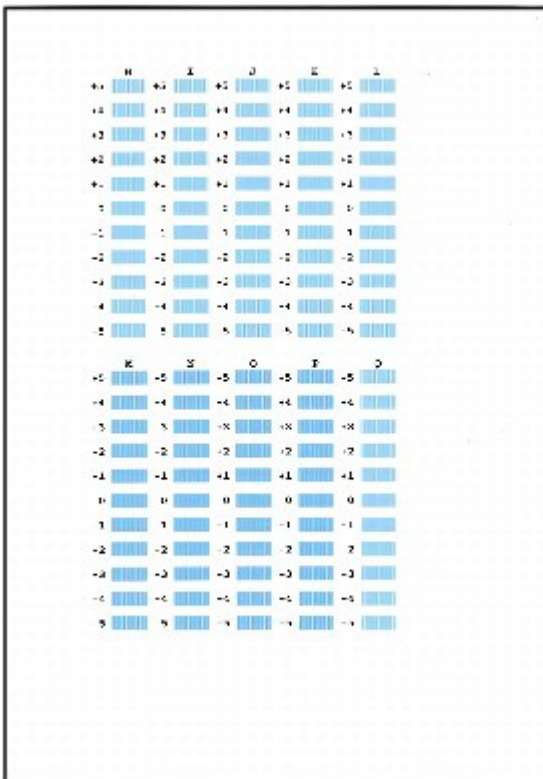

### **Opmerking**

- Als het moeilijk is het beste raster te kiezen, selecteert u de instelling waarbij de verticale witte strepen het minst duidelijk zichtbaar zijn.





- (E) Minder duidelijk zichtbare verticale witte strepen  
 (F) Duidelijk zichtbare verticale witte strepen




13. Herhaal dezelfde procedure totdat u het rasternummer voor de kolommen l tot en met Q hebt ingevoerd en druk vervolgens op **OK**.
14. Bevestig het weergegeven bericht en druk op **OK**.  
Het derde raster wordt afgedrukt.

### **Belangrijk**

- Open de scannereenheid (klep) niet wanneer er een afdruktaak wordt uitgevoerd.

15. Controleer de afgedrukte rasters en gebruik de knop   om in kolom A het nummer in te voeren van het raster met de minst waarneembare horizontale strepen.

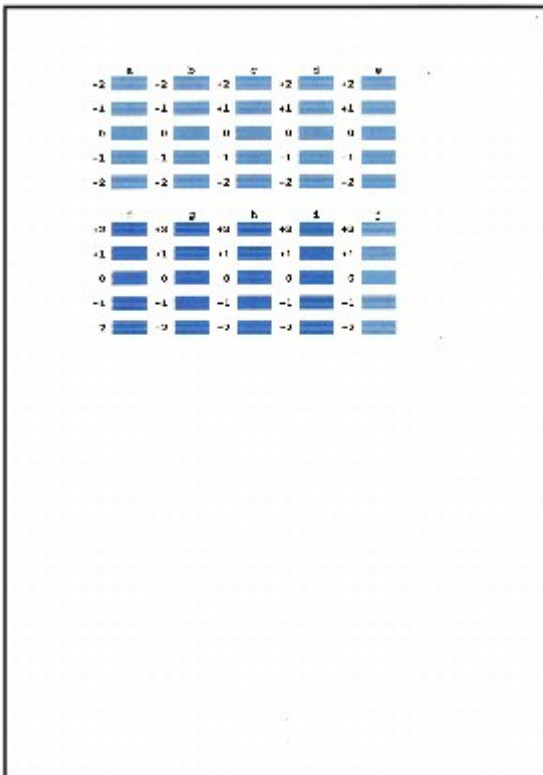

### **Opmerking**

- Als het moeilijk is het beste raster te kiezen, kiest u de instelling waarbij de horizontale witte strepen het minst duidelijk zichtbaar zijn.



- (G) Minder zichtbare horizontale witte strepen  
(H) Beter zichtbare horizontale witte strepen

16. Herhaal dezelfde procedure totdat u het rasternummer voor de kolommen b tot en met j hebt ingevoerd en druk vervolgens op **OK**.

## Uitgebreide Handleiding

[Uitgebreide Handleiding](#) > [Onderhoud](#) > [Onderhoud uitvoeren vanaf een computer](#)

---

### Onderhoud uitvoeren vanaf een computer

- ➔ De printkoppen reinigen
- ➔ De papierinvoerrollen reinigen
- ➔ De positie van de printkop uitlijnen
- ➔ De spuitopeningen van de printkop controleren
- ➔ De binnenkant van het apparaat reinigen

[Naar boven](#) ↕

## Uitgebreide Handleiding

Uitgebreide Handleiding > Onderhoud > Onderhoud uitvoeren vanaf een computer > De printkoppen reinigen

### De printkoppen reinigen

Met de functie Reiniging printkop kunt u verstopte spuitopeningen in de printkop weer vrijmaken. Reinig de printkoppen wanneer de afdruk vaag is of een bepaalde kleur niet wordt afgedrukt, ook al is er genoeg inkt.

De procedure voor het reinigen van de printkoppen is als volgt:



#### Reiniging

1. Open het **eigenschapsvenster van het printerstuurprogramma**
2. Klik op Reiniging (Cleaning) op het tabblad Onderhoud (Maintenance).  
Het dialoogvenster Reiniging printkop (Print Head Cleaning) wordt geopend. Volg de instructies in het dialoogvenster op.  
Klik op Initiële controle-items (Initial Check Items) om de items te bekijken die u moet controleren voordat u Reiniging (Cleaning) uitvoert.
3. Voor de reiniging uit  
Zorg dat het apparaat aan staat en klik vervolgens op Uitvoeren (Execute).  
Het reinigen van de printkop wordt gestart.
4. Voltooi de reiniging  
Het dialoogvenster Controle spuitopening (Nozzle Check) wordt geopend na het bevestigingsbericht.
5. Controleer de resultaten  
Klik op de knop Controleraster afdrukken (Print Check Pattern) om te controleren of de afdrukkwaliteit is verbeterd. Klik op Annuleren (Cancel) als u deze controle niet wilt uitvoeren.  
Als het eenmaal reinigen van de printkop het probleem niet oplost, herhaalt u het reinigingsproces.



#### Diepte-reiniging

Diepte-reiniging (Deep Cleaning) is grondiger dan een normale reiniging. U gebruikt deze functie als een probleem met de printkop niet wordt opgelost nadat u de functie Reiniging (Cleaning) tweemaal hebt uitgevoerd.

1. Open het **eigenschapsvenster van het printerstuurprogramma**
2. Klik op Diepte-reiniging (Deep Cleaning) op het tabblad Onderhoud (Maintenance)  
Het dialoogvenster Diepte-reiniging (Deep Cleaning) wordt geopend. Volg de instructies in het dialoogvenster op.  
Klik op Initiële controle-items (Initial Check Items) om de items te bekijken die u moet controleren voordat u Diepte-reiniging (Deep Cleaning) uitvoert.
3. Voer de diepte-reiniging uit

Zorg dat het apparaat aan staat en klik vervolgens op Uitvoeren (Execute).  
Klik op OK in het bevestigingsbericht.

De diepte-reiniging wordt gestart.

#### 4. Voltooi de diepte-reiniging

Het dialoogvenster Controle spuitopening (Nozzle Check) wordt geopend na het bevestigingsbericht.

#### 5. Controleer de resultaten

Klik op de knop Controleraster afdrukken (Print Check Pattern) om te controleren of de afdrukkwaliteit is verbeterd. Klik op Annuleren (Cancel) als u deze controle niet wilt uitvoeren.

### Belangrijk

- Bij Reiniging (Cleaning) wordt een kleine hoeveelheid inkt gebruikt. Bij Diepte-reiniging (Deep Cleaning) wordt meer inkt gebruikt dan bij Reiniging (Cleaning). Wanneer u de printkoppen vaak reinigt, zal de inktvoorraad snel slinken. Voer daarom alleen een reiniging uit wanneer dit noodzakelijk is.

### Opmerking

- Als na Diepte-reiniging (Deep Cleaning) geen verbetering optreedt, schakelt u het apparaat uit, wacht u 24 uur en voert u Diepte-reiniging (Deep Cleaning) opnieuw uit. Als er nog steeds geen verbetering optreedt, is de inkt mogelijk op of is de printkop versleten. Raadpleeg ' [Het apparaat beweegt maar er wordt geen inkt toegevoerd](#) ' voor informatie over de te nemen maatregelen.

### Verwant onderwerp

- ➡ [De spuitopening van de printkop controleren](#)

[Naar boven](#) 


## Uitgebreide Handleiding

[Uitgebreide Handleiding](#) > [Onderhoud](#) > [Onderhoud uitvoeren vanaf een computer](#) > [De papierinvoerrollen reinigen](#)

### De papierinvoerrollen reinigen

Hiermee reinigt u de papierinvoerrol. U doet dit als er stukjes papier aan de papierinvoerrol vastzitten en het papier niet goed wordt ingevoerd.

De procedure voor het reinigen van de papierinvoerrol is als volgt:



#### Reiniging rollen

- 1. Bereid het apparaat voor**  
Verwijder alle vellen papier uit de papierbron vanwaar papier niet goed kan worden ingevoerd.
- 2. Open het eigenschapsvenster van het printerstuurprogramma**
- 3. Klik op Reiniging rollen (Roller Cleaning) op het tabblad Onderhoud (Maintenance)**  
Het dialoogvenster Reiniging rollen (Roller Cleaning) wordt weergegeven.
- 4. Selecteer Achterste lade (Rear Tray) of Cassette en klik op OK**  
Er wordt een bevestigingsbericht weergegeven.
- 5. Voer het reinigen van de papierinvoerrollen uit**  
Zorg dat het apparaat is ingeschakeld en klik op OK.  
Het reinigen van de papierinvoerrol wordt gestart.
- 6. Voltooi het reinigen van de papierinvoerrollen**  
Wanneer de rollen zijn gestopt, volgt u de instructie in het bericht, plaatst u drie vellen gewoon papier in de geselecteerde papierbron van het apparaat en klikt u op OK.  
Het papier wordt uitgevoerd en het reinigen van de invoerrollen wordt voltooid.

[Naar boven](#) ↕

## Uitgebreide Handleiding

Uitgebreide Handleiding > Onderhoud > Onderhoud uitvoeren vanaf een computer > De positie van de printkop uitlijnen

### De positie van de printkop uitlijnen

Bij het uitlijnen van de printkoppen worden de installatieposities van de printkop gecorrigeerd waardoor kleuren en lijnen beter worden afgedrukt.

Dit apparaat ondersteunt twee methoden voor het uitlijnen van de printkop: automatische uitlijning en handmatige uitlijning. Normaal gesproken staat het apparaat ingesteld op automatische uitlijning. Als het afdrukresultaat na een automatische printkopuitlijning niet naar wens is, ziet u ' **Handmatig uitlijnen van de printkop** ' en voert u handmatige uitlijning uit. U kunt een handmatige uitlijning uitvoeren door te klikken op Aangepaste instellingen (Custom Settings) op het tabblad Onderhoud (Maintenance) en vervolgens het selectievakje Koppen handmatig uitlijnen (Align heads manually) in te schakelen.

De procedure voor het uitlijnen is van de printkop is als volgt:



#### Uitlijning printkop

1. Open het **eigenschappenvenster van het printerstuurprogramma**
2. Klik op **Uitlijning printkop (Print Head Alignment)** op het tabblad **Onderhoud (Maintenance)**  
Het dialoogvenster **Uitlijning printkop starten (Start Print Head Alignment)** wordt geopend.

3. Plaats papier in het apparaat

Plaats een vel Matglans Foto Papier (MP-101) van A4- of Letter-formaat in de achterste lade.

#### **Opmerking**

- De mediatypen en aantallen vellen die u kunt gebruiken zijn anders als u de handmatige uitlijning van koppen heeft geselecteerd.

4. Voer het uitlijnen van de printkop uit

Zorg dat het apparaat is ingeschakeld en klik op **Printkop uitlijnen (Align Print Head)**.

Volg de instructie in het bericht.

#### **Opmerking**

- Als u de huidige instelling wilt afdrucken en controleren, opent u het dialoogvenster **Uitlijning printkop starten (Start Print Head Alignment)** en klikt u op **Uitlijningswaarde afdrucken (Print Alignment Value)**.

[Naar boven](#) ↕


## Uitgebreide Handleiding

Uitgebreide Handleiding > Onderhoud > Onderhoud uitvoeren vanaf een computer > De spuitopeningen van de printkop controleren

# De spuitopeningen van de printkop controleren

Met de functie Controle spuitopening kunt u controleren of de printkoppen goed functioneren. Hierbij wordt een controleraster afgedrukt. Druk een controleraster af wanneer de afdruk vaag is of een bepaalde kleur niet wordt afgedrukt.

De procedure voor het afdrukken van een controleraster is als volgt:



### Controle spuitopening

1. Open het **eigenschapsvenster van het printerstuurprogramma**
2. Klik op Controle spuitopening (Nozzle Check) op het tabblad Onderhoud (Maintenance)  
Het dialoogvenster Controle spuitopening (Nozzle Check) wordt weergegeven.  
Als u een lijst wilt weergeven van de items die u moet controleren voordat u het controleraster afdrukt, klikt u op Initiële controle-items (Initial Check Items).
3. Plaats papier in het apparaat  
Plaats een vel gewoon papier van A4- of Letter-formaat in de cassette.
4. Druk een controleraster voor de spuitopeningen af  
Zorg dat het apparaat is ingeschakeld en klik op Controleraster afdrukken (Print Check Pattern).  
Het controleraster voor de spuitopening wordt afgedrukt.  
Klik op OK in het bevestigingsbericht.  
Het dialoogvenster Rastercontrole (Pattern Check) wordt geopend.
5. Controleer het afdrukresultaat  
Controleer het afdrukresultaat. Klik op Afsluiten (Exit) als het afdrukresultaat normaal is.  
Klik op Reiniging (Cleaning) om de printkop te reinigen als de afdruk vegen bevat of bepaalde secties niet zijn afgedrukt.

### Verwant onderwerp

➔ [De printkoppen reinigen](#)

[Naar boven](#) ↕

## Uitgebreide Handleiding

Uitgebreide Handleiding > Onderhoud > Onderhoud uitvoeren vanaf een computer > De binnenkant van het apparaat reinigen

### De binnenkant van het apparaat reinigen

Voer een reiniging van de onderste plaat uit voordat u dubbelzijdig afdrukt, om te voorkomen dat er vegen op de achterzijde van het papier ontstaan.

Voer ook een reiniging van de onderste plaat uit als er inktvegen op een afdruk voorkomen die niet worden veroorzaakt door de afdrukgegevens.

Zie "[Het binnenste van het apparaat reinigen \(Reiniging onderste plaat\)](#)" voor meer informatie over het laden van papier in het apparaat.

De procedure voor het reinigen van de onderste plaat is als volgt:



#### Reiniging onderste plaat

1. Open het [eigenschapsvenster van het printerstuurprogramma](#)
2. Klik op Reiniging onderste plaat (Bottom Plate Cleaning) op het tabblad Onderhoud (Maintenance)  
Het dialoogvenster Reiniging onderste plaat (Bottom Plate Cleaning) wordt geopend.
3. Plaats papier in het apparaat  
Vouw het normale papier van A4- of Letter-formaat horizontaal doormidden en vervolgens weer uit, zoals aangegeven in het dialoogvenster.  
Plaats het papier in de lengte en met de punt van de vouw naar beneden gericht in de achterste lade.
4. Voer de reiniging van de onderste plaat uit  
Zorg dat het apparaat is ingeschakeld en klik op Uitvoeren (Execute).  
Het reinigen van de onderste plaat wordt gestart.

[Naar boven](#) ↑



## Uitgebreide Handleiding

Uitgebreide Handleiding > Over Bluetooth-communicatie

---

### Over Bluetooth-communicatie

- ➔ Voorzorgsmaatregelen voor transport
- ➔ Voorbereiding op het gebruik van de Bluetooth-eenheid
- ➔ Gegevens afdrukken via Bluetooth-communicatie
- ➔ Basisprocedure voor afdrukken via Bluetooth-communicatie
- ➔ Bluetooth-instellingen
- ➔ Problemen oplossen
- ➔ Specificaties

[Naar boven](#) ↑

## Uitgebreide Handleiding

[Uitgebreide Handleiding](#) > [Over Bluetooth-communicatie](#) > [Voorzorgsmaatregelen voor transport](#)

---

# Voorzorgsmaatregelen voor transport

➔ [Het product verzenden](#)

[Naar boven](#) ↑

## Uitgebreide Handleiding

[Uitgebreide Handleiding](#) > [Informatie over Bluetooth-communicatie](#) > [Voorzorgsmaatregelen voor transport](#) > [Het product verzenden](#)

---

### Het product verzenden

Dit product mag vanwege lokale wetgeving niet worden gebruikt in andere landen en regio's dan het land of de regio waar het werd aangeschaft. Denk eraan dat het gebruik van dit product in dergelijke landen of regio's verboden en strafbaar is en dat Canon niet aansprakelijk mag worden gehouden voor dergelijke straffen.

[Naar boven](#) ↑

## Uitgebreide Handleiding

[Uitgebreide Handleiding](#) > [Over Bluetooth-communicatie](#) > [Vorbereiding op het gebruik van de Bluetooth-eenheid](#)

---

### Vorbereiding op het gebruik van de Bluetooth-eenheid

- ➔ Bluetooth-eenheid
- ➔ Aansluiten op en loskoppelen van de printer

[Naar boven](#) ↑

## Uitgebreide Handleiding

Uitgebreide Handleiding > Informatie over Bluetooth-communicatie > Voorbereiding voor het gebruik van de Bluetooth-eenheid > Bluetooth-eenheid

---

### Bluetooth-eenheid

De Bluetooth-eenheid BU-30 (hierna de Bluetooth-eenheid genoemd) is een adapter die kan worden gebruikt met een Canon IJ-printer met Bluetooth-interface.

Als u een Bluetooth-eenheid aansluit op een Canon IJ-printer met Bluetooth-interface is draadloos afdrukken mogelijk via een Bluetooth-apparaat, zoals een computer of mobiele telefoon.

#### Opmerking

---

- Communicatie is mogelijk tot circa 10 meter afstand, afhankelijk van de onderstaande omstandigheden. De afdruksnelheid kan variëren als gevolg van de volgende omstandigheden:
    - De aanwezigheid van obstakels tussen de communicatieapparatuur en omstandigheden die van invloed zijn op radiogolven.
    - De aanwezigheid van magnetische velden, statische elektriciteit of elektromagnetische interferentie.
    - Te gebruiken software en besturingssysteem.
    - De gevoeligheid van de ontvanger en de prestaties van de antenne van de communicatieapparatuur.
- 

[Naar boven ↑](#)

## Uitgebreide Handleiding

Uitgebreide Handleiding > Informatie over Bluetooth-communicatie > Voorbereiding voor het gebruik van de Bluetooth-eenheid > Aansluiten op en loskoppelen van de printer

# Aansluiten op en loskoppelen van de printer

- ➔ De Bluetooth-eenheid aansluiten op de printer
- ➔ De Bluetooth-eenheid loskoppelen van de printer

## De Bluetooth-eenheid aansluiten op de printer

Sluit de Bluetooth-eenheid aan op de poort voor direct afdrucken (A) van de printer volgens onderstaande procedure.

De weergave kan verschillen, afhankelijk van de printer die u gebruikt.




### 1. Zorg dat de printer is ingeschakeld.

Controleer of het lampje **Aan/uit (Power)** aan is.

### 2. Plaats de Bluetooth-eenheid in de poort voor direct afdrucken van de printer.

Haal het kapje van de Bluetooth-eenheid. Bewaar het kapje op een veilige plek.

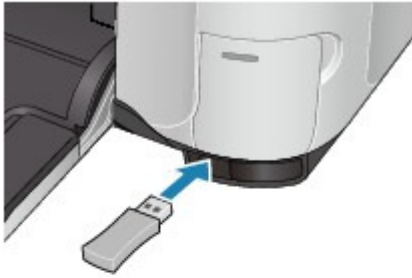

### **Opmerking**

- Als de Bluetooth-eenheid goed op de printer is aangesloten, knippert het lampje **Aan/uit (Power)** op de printer tweemaal.


## **De Bluetooth-eenheid loskoppelen van de printer**

Koppel de Bluetooth-eenheid los van de poort voor direct afdrucken van de printer volgens onderstaande procedure.

### **1. Verwijder de Bluetooth-eenheid uit de poort voor direct afdrucken van de printer.**

#### **Belangrijk**

- Controleer of het lampje op de Bluetooth-eenheid niet brandt of knippert voordat u de Bluetooth-eenheid loskoppelt.

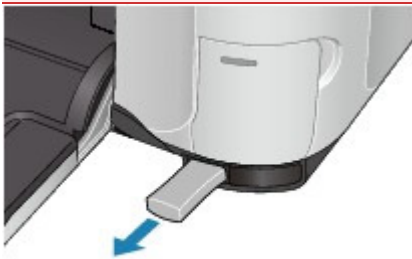

#### **Belangrijk**

- Bewaar de Bluetooth-eenheid met het kapje bevestigd.

## Uitgebreide Handleiding

[Uitgebreide Handleiding](#) > [Over Bluetooth-communicatie](#) > [Gegevens afdrukken via Bluetooth-communicatie](#)

---

### Gegevens afdrukken via Bluetooth-communicatie

- ➔ Voorbereiding
- ➔ MP Drivers installeren
- ➔ De printer instellen
- ➔ De printer registreren
- ➔ De printer verwijderen

[Naar boven](#) ↑



## Uitgebreide Handleiding

Uitgebreide Handleiding > Informatie over Bluetooth-communicatie > Gegevens afdrukken via Bluetooth-communicatie > Voorbereiding

### Voorbereiding

Als u wilt afdrukken via Bluetooth-communicatie met Windows, moet aan de volgende systeemvereisten worden voldaan.

- **Computer**

Een computer met een interne Bluetooth-module of een computer waarop een optionele Bluetooth-adapter (beschikbaar van verschillende fabrikanten) is aangesloten.

- **Besturingssysteem**

Microsoft Windows Vista (waarbij aan een van de volgende vereisten moet worden voldaan)

- **Bluetooth-apparaten (Bluetooth Devices) wordt weergegeven in Hardware en geluiden (Hardware and Sound) onder Configuratiescherm (Control Panel)**
- **Bluetooth-stack voor Windows van Toshiba versie 5.10.04 of later is geïnstalleerd**  
Microsoft Windows XP (waarbij aan een van de volgende vereisten moet worden voldaan)
- **Windows XP SP2 of later is geïnstalleerd en Bluetooth-apparaten (Bluetooth Devices) wordt weergegeven in Printers en andere hardware (Printers and Other Hardware) onder Configuratiescherm (Control Panel)**
- **Bluetooth-stack voor Windows van Toshiba versie 3.00.10 of later is geïnstalleerd**

Raadpleeg voor meer informatie over het bevestigen van de versie van Bluetooth-stack voor Windows van Toshiba [Controle 2: Wordt er een niet-ondersteund Bluetooth-stuurprogramma gebruikt?](#)

Als u de Bluetooth-eenheid wilt aansluiten en via Bluetooth-communicatie wilt afdrukken, zijn de volgende stappen nodig.

1. Controleer of de Bluetooth-eenheid goed op de printer is aangesloten.

Raadpleeg [Aansluiten op en loskoppelen van de printer](#) .

2. Installeer MP Drivers.

Raadpleeg [MP Drivers installeren](#) .

3. Controleer de apparaatnaam van de printer met behulp van het LCD-scherm.

Raadpleeg [De printer instellen](#) .

4. Registreer de printer als een Bluetooth-apparaat met behulp van Bluetooth-apparaten (Bluetooth Devices).

- Als u Windows Vista gebruikt, wordt Bluetooth-apparaten (Bluetooth Devices) weergegeven in Hardware en geluiden (Hardware and Sound) onder Configuratiescherm (Control Panel)  
Registreer de printer als een Bluetooth-apparaat in Bluetooth-apparaten (Bluetooth Devices) in Hardware en geluiden (Hardware and Sound) onder Configuratiescherm (Control Panel).

Raadpleeg [De printer registreren](#) .

- Als u Windows XP SP2 of later gebruikt, wordt Bluetooth-apparaten (Bluetooth Devices) weergegeven in Printers en andere hardware (Printers and Other Hardware) onder Configuratiescherm (Control Panel)

Registreer de printer als een Bluetooth-apparaat in Bluetooth-apparaten (Bluetooth Devices) in Printers en andere hardware (Printers and Other Hardware) onder Configuratiescherm (Control Panel)

Raadpleeg [De printer registreren](#) .

- Als u een Toshiba-computer met Windows Vista of Windows XP gebruikt

Registreer de printer als een Bluetooth-apparaat met behulp van Bluetooth-instellingen (Bluetooth Settings)\*.

\* De computer kan eenvoudig een printer registreren, als de computer met Bluetooth-stack voor Windows van Toshiba wordt gebruikt of als het programma wordt gebruikt dat is aangesloten op de Bluetooth-adapter met de optie Gefabriceerd door Toshiba.

Bluetooth-instellingen (Bluetooth Settings) kan worden gestart door op Start te klikken en Alle programma's (All Programs), TOSHIBA, Bluetooth en Bluetooth-instellingen (Bluetooth Settings) te selecteren.

Raadpleeg de handleiding bij de toepassing voor meer informatie over Bluetooth-instellingen (Bluetooth Settings).

Afhankelijk van het besturingssysteem kan de werkwijze verschillen. Raadpleeg in dat geval de handleiding bij uw computer.

[Naar boven](#) ↑

## Uitgebreide Handleiding

[Uitgebreide Handleiding](#) > [Informatie over Bluetooth-communicatie](#) > [Gegevens afdrukken via Bluetooth-communicatie](#) > [MP Drivers installeren](#)

---

## MP Drivers installeren

### Opmerking

- Als u de printer gekoppeld aan een computer gebruikt, is MP Drivers al geïnstalleerd. Ga in dit geval door naar de volgende stap.
    - ➔ [De printer instellen](#)
- 

Voordat u de Bluetooth-eenheid op de printer aansluit om draadloos af te drukken, moet u eerst de printer en de computer via een USB-kabel met elkaar verbinden en MP Drivers installeren.

Als u MP Drivers opnieuw installeert, voert u een Aangepaste installatie (Custom Install) uit vanaf de *installatie-cd-rom* (Setup CD-ROM) en selecteert u de optie MP Drivers.

[Naar boven](#) ↑

## Uitgebreide Handleiding

Uitgebreide Handleiding > Informatie over Bluetooth-communicatie > Gegevens afdrukken via Bluetooth-communicatie > De printer instellen

### De printer instellen

In dit gedeelte worden de procedures beschreven voor het controleren van de instellingen van de Bluetooth-eenheid op het LCD-scherm van de printer ter voorbereiding voor het afdrukken via Bluetooth.

De vensters kunnen verschillen afhankelijk van welke printer u gebruikt.


Raadpleeg [Afdrukken via Bluetooth instellen](#) voor meer informatie over de Bluetooth-instellingen.

#### 1. Controleer of de Bluetooth-eenheid is aangesloten en of de printer aan staat.

Raadpleeg [Aansluiten op en loskoppelen van de printer](#) voor informatie over het aansluiten van de Bluetooth-eenheid.

#### 2. Ga naar het scherm Bluetooth-instellingen (Bluetooth settings) op het LCD-scherm.

Raadpleeg [De apparaatinstellingen wijzigen op het LCD-scherm](#) voor informatie over het weergeven van het scherm Bluetooth-instellingen.

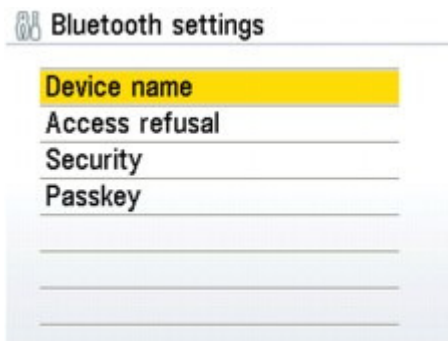


#### Opmerking

- Als het scherm Bluetooth-instellingen (Bluetooth settings) niet op het LCD-scherm wordt weergegeven, is de Bluetooth-eenheid mogelijk niet goed aangesloten. Koppel de Bluetooth-eenheid los van de printer en sluit deze opnieuw aan.
- Raadpleeg [Aansluiten op en loskoppelen van de printer](#) voor meer informatie.
- Als het scherm Bluetooth-instellingen (Bluetooth settings) nog steeds niet wordt weergegeven, is de Bluetooth-eenheid mogelijk defect. Neem in dat geval contact op met het ondersteuningscentrum.

#### 3. Selecteer Apparaatnaam (Device name).

Het scherm Apparaatnaam (Device name) wordt weergegeven.

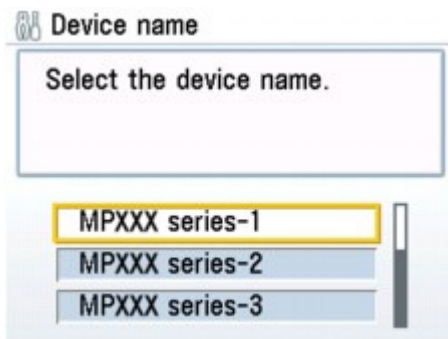

#### 4. Controleer de apparaatnaam.

De apparaatnaam is nodig om de printer als een Bluetooth-apparaat te registreren. Zorg ervoor dat u de apparaatnaam noteert.

 **Opmerking**

- Als meerdere printers met dezelfde modelnaam op het systeem zijn aangesloten, raden we u aan om elke printer een andere apparaatnaam te geven zodat u de printer die u gaat gebruiken sneller kunt identificeren. Raadpleeg [Scherm Bluetooth-instellingen](#).

Druk op de printer op **OK** nadat u de apparaatnaam hebt gecontroleerd.

Registreer de printer op uw computer via het LCD-scherm nadat u de Bluetooth-instellingen hebt gecontroleerd.

➔ [De printer registreren](#)

[Naar boven ↑](#)

## Uitgebreide Handleiding

Uitgebreide Handleiding > Informatie over Bluetooth-communicatie > Gegevens afdrukken via Bluetooth-communicatie > De printer registreren


### De printer registreren

Registreer de printer als een Bluetooth-apparaat met behulp van Bluetooth-apparaten (Bluetooth Devices) onder Configuratiescherm (Control Panel).

#### Opmerking

- Bij de volgende procedure die wordt beschreven, wordt ervan uitgegaan dat Windows Vista op uw computer is geïnstalleerd.
- Schakel de Bluetooth-functie van uw computer in voordat u de printer registreert in Bluetooth-apparaten (Bluetooth Devices) onder Configuratiescherm (Control Panel). Raadpleeg voor meer informatie de bedieningshandleiding bij uw computer.
- Als u de printer opnieuw wilt registreren als een Bluetooth-apparaat, moet u eerst de geregistreerde printer verwijderen en deze vervolgens opnieuw registreren. Raadpleeg [De printer verwijderen](#).

1. Meld u aan bij een gebruikersaccount met beheerdersrechten.
2. Klik op Configuratiescherm (Control Panel) en vervolgens op Bluetooth-apparaten (Bluetooth Devices) onder Hardware en geluiden (Hardware and Sound).  
Als u een andere versie dan Windows Vista gebruikt, klikt u op Configuratiescherm (Control Panel), Printers en andere hardware (Printers and Other Hardware) en vervolgens op Bluetooth-apparaten (Bluetooth Devices).
3. Klik op Toevoegen (Add) op het tabblad Apparaten (Devices).

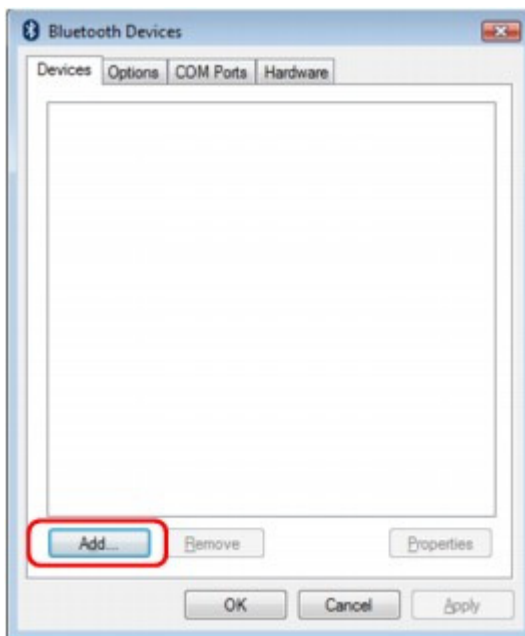


De Wizard Bluetooth-apparaat toevoegen (Add Bluetooth Device Wizard) wordt gestart.

4. Zorg dat de printer aan staat, schakel het selectievakje Mijn apparaat is geïnstalleerd en gereed voor detectie (My device is set up and ready to be found) in en klik op Volgende (Next).



5. Selecteer de apparaatnaam van de printer en klik op Volgende (Next).

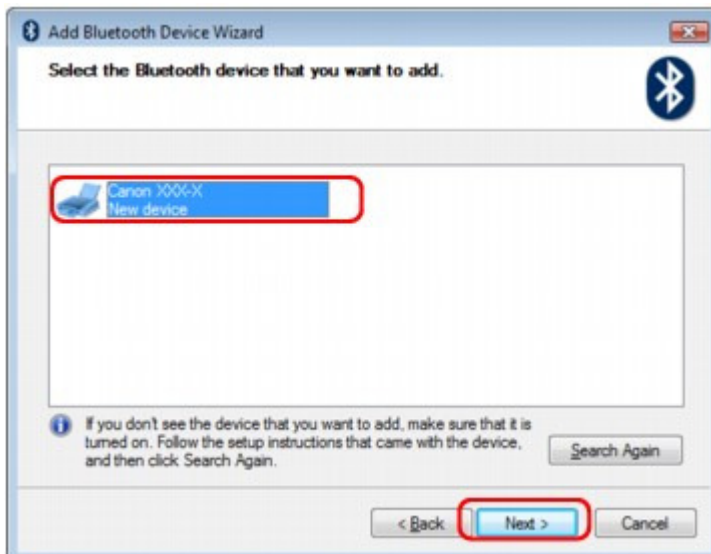


Selecteer dezelfde apparaatnaam als die u hebt gekozen in [De printer instellen](#).

### **Opmerking**

- Als de apparaatnaam niet wordt weergegeven, raadpleegt u [Controle 3: wordt de printer naam die u wilt registreren weergegeven in Printerlijst \(Printer List\)](#)

6. Selecteer Geen sleutel gebruiken (Don't use a passkey) en vervolgens Volgende (Next).

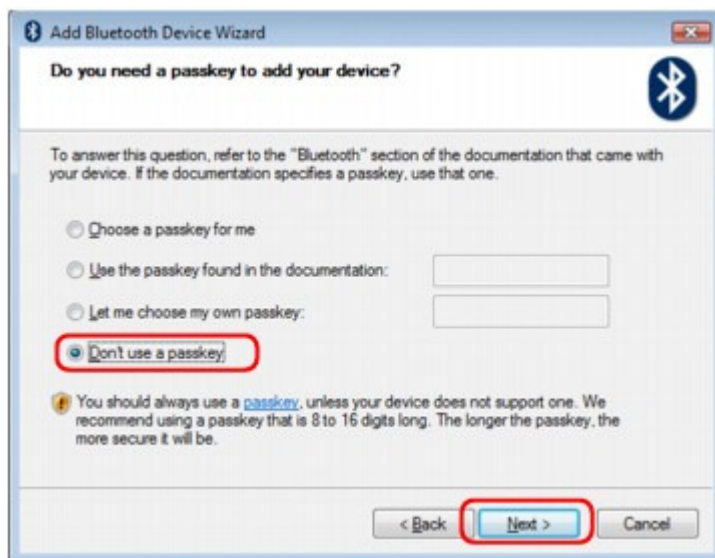

### Opmerking


- Als u een sleutel voor de printer hebt ingesteld, selecteert u De sleutel uit de handleiding gebruiken (Use the passkey found in the documentation) en voert u de sleutel in. Klik vervolgens op Volgende (Next). Raadpleeg [Scherm Bluetooth-instellingen](#) voor meer informatie over wachtwoorden.

## 7. Klik op Voltoeien (Finish).



## 8. Controleer of de apparaatnaam die u in stap 5 hebt geselecteerd, is geregistreerd op het tabblad Apparaten (Devices) en klik op OK.



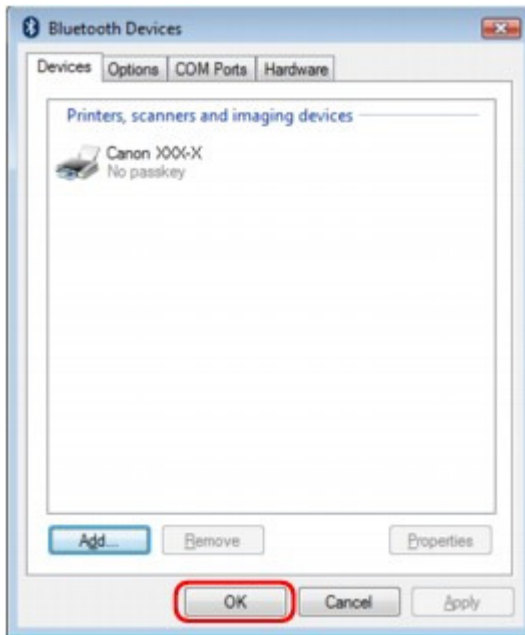

De instellingen voor afdrukken via Bluetooth-communicatie zijn nu gereed.

### **Opmerking**

- In Windows Vista kan het scherm Het stuurprogramma voor uw Bluetooth-apparaat moet worden geïnstalleerd (Windows needs to install driver software for your Bluetooth Peripheral Device) automatisch worden weergegeven. Klik in dat geval op Bericht niet meer weergeven voor dit apparaat (Don't show this message again for this device).

[Naar boven ↑](#)

## Uitgebreide Handleiding

[Uitgebreide Handleiding](#) > [Informatie over Bluetooth-communicatie](#) > [Gegevens afdrukken via Bluetooth-communicatie](#) > [De printer verwijderen](#)

---

### De printer verwijderen

In dit gedeelte wordt de procedure beschreven voor het verwijderen van de geregistreerde printer.

Als u de printer opnieuw wilt registreren als een Bluetooth-apparaat, moet u eerst onderstaande procedure volgen om de printer te verwijderen en deze vervolgens opnieuw registreren.

Raadpleeg [De printer registreren](#) voor de procedure om de printer opnieuw te registreren.

1. Meld u aan bij een gebruikersaccount met beheerdersrechten.
2. Klik op Configuratiescherm (Control Panel) en vervolgens op Printers onder Hardware en geluiden (Hardware and Sound).

Als u een andere versie dan Windows Vista gebruikt, klikt u op Configuratiescherm (Control Panel) en vervolgens op Printers en faxapparaten (Printers and Faxes) onder Printers en andere hardware (Printers and Other Hardware).
3. Klik op het pictogram van de printer om af te drukken via Bluetooth-communicatie.
4. Selecteer Verwijderen (Delete) in het menu Organiseren (Organize)

Als u een andere versie dan Windows Vista gebruikt, selecteert u Verwijderen (Delete) in het menu Bestand (File).

[Naar boven](#) ↑

## Uitgebreide Handleiding

[Uitgebreide Handleiding](#) > [Over Bluetooth-communicatie](#) > [Basisprocedure voor afdrucken via Bluetooth-communicatie](#)

---

# Basisprocedure voor afdrucken via Bluetooth-communicatie

- ➔ Afdrucken vanaf computers
- ➔ Afdrucken met andere Bluetooth-compatibele apparaten dan een computer

[Naar boven](#) ↑

## Uitgebreide Handleiding

Uitgebreide Handleiding > Informatie over Bluetooth-communicatie > Basisprocedure voor afdrukken via Bluetooth-communicatie > Afdrukken vanaf computers

### Afdrukken vanaf computers


Raadpleeg ook de instructiehandleiding van de computer als u Bluetooth-communicatie gebruikt.

Wanneer u afdrukt vanaf een Bluetooth-compatibel apparaat dat geen computer is, raadpleegt u [Afdrukken met andere Bluetooth-compatibele apparaten dan een computer](#) .

#### Opmerking

- Afhankelijk van uw toepassing kunnen bewerkingen afwijken. Raadpleeg de instructiehandleiding bij de toepassing voor meer informatie.  
De stappen in dit gedeelte hebben betrekking op het afdrukken in Windows Vista.
- Afstand Bluetooth-communicatie: ongeveer 10 meter in een normale omgeving.  
De afstand kan verschillen, afhankelijk van omstandigheden die van invloed zijn op radiogolven, of de communicatieapparatuur.


1. Zet de printer aan en plaats het papier.
2. Maak een document of open een bestand met behulp van een geschikte toepassing.
3. Open het dialoogvenster Printereigenschappen.
  1. Selecteer Afdrukken (Print) in het menu Bestand (File) van de toepassing.  
Het dialoogvenster Afdrukken (Print) wordt weergegeven.
  2. Selecteer de printer waarop u de Bluetooth-eenheid hebt aangesloten, zoals Canon XXX printer (kopie X) (Canon XXX Printer (Copy X)), in het menu Printer selecteren (Select Printer).
  3. Klik op Voorkeuren (Preferences) (of Eigenschappen (Properties)).  
Het tabblad Snel instellen (Quick Setup) van het dialoogvenster Voorkeursinstellingen (Printing Preferences) wordt weergegeven.

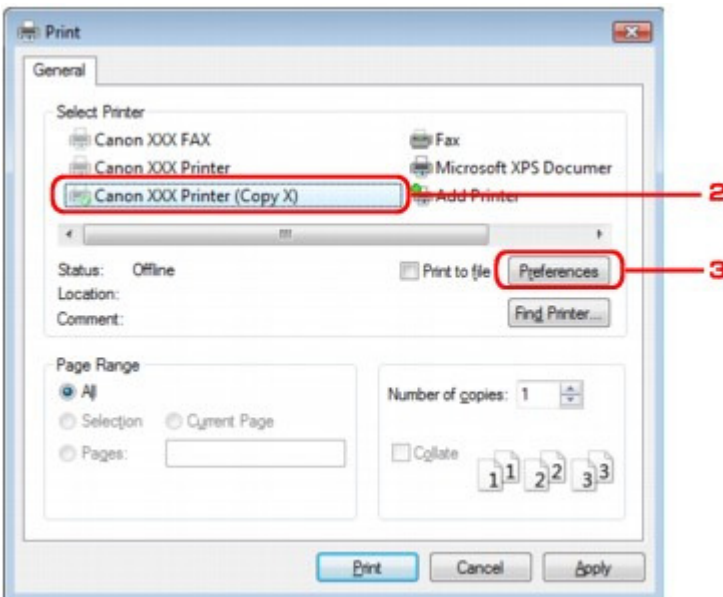

#### Opmerking

- De printer die is geregistreerd onder Bluetooth-apparaten (Bluetooth Devices), wordt weergegeven als Canon XXX Printer (kopie X) (Canon XXX Printer (Copy X)).
- "X" is een apparaatnaam of een getal. Het aantal cijfers kan verschillen, afhankelijk van de printer.

#### 4. Geef de vereiste instellingen op.

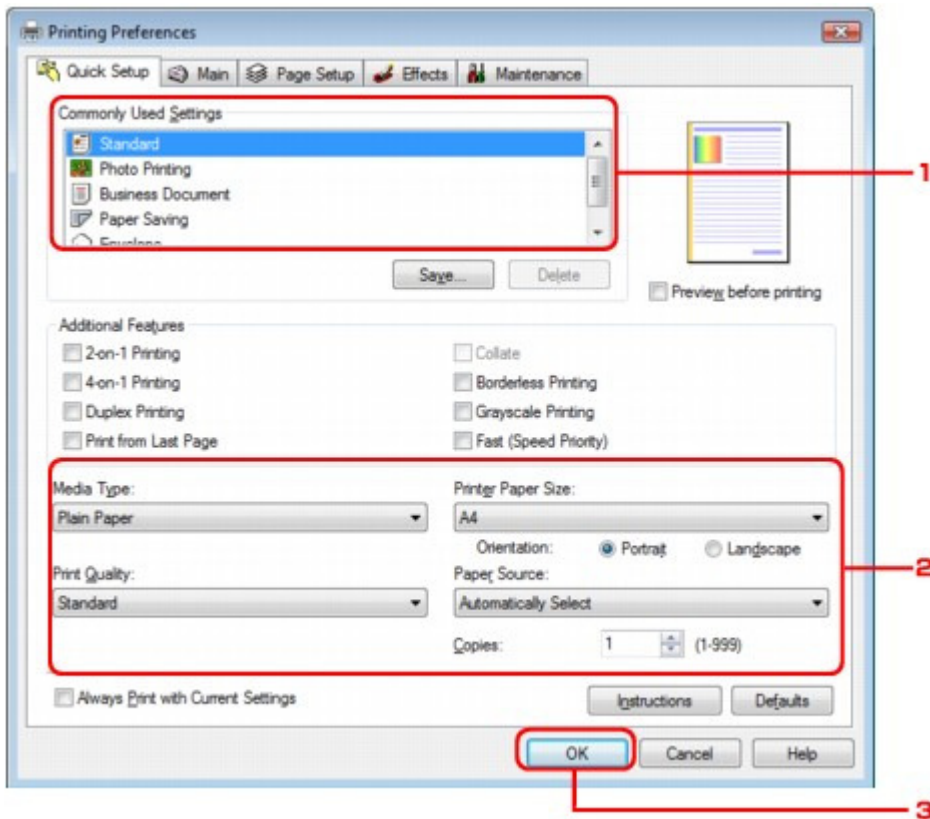


1. Selecteer de afdrukinstellingen in Veelgebruikte instellingen (Commonly Used Settings).
2. Controleer de vereiste afdrukinstellingen in Mediumtype (Media Type), Papierformaat printer (Printer Paper Size), enzovoort.

#### **Opmerking**

- U kunt de geavanceerde afdrukinstellingen opgeven op de tabbladen Afdruk (Main) en Pagina-instelling (Page Setup). Raadpleeg [Verschillende afdrukmethoden](#) voor meer informatie over de afdrukinstellingen.

3. Klik op OK.  
Het dialogvenster Afdrukken (Print) wordt weergegeven.

#### 5. Klik op Afdrukken (Print) of op OK om het document af te drukken.

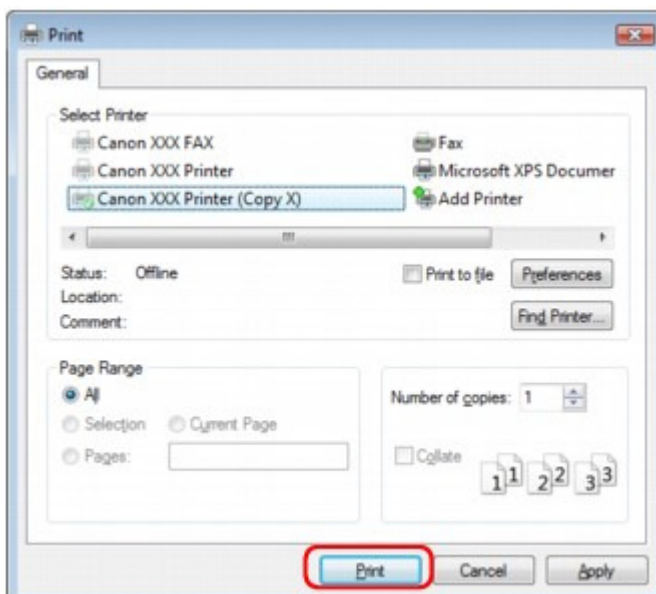

Het afdrukken wordt gestart.



### Opmerking

---

- Selecteer Canon XXX-printer (Canon XXX Printer) in het menu Printer selecteren (Select Printer) als u een USB-kabel gebruikt voor het afdrukken.
  - Druk op de knop **Stoppen** op de printer of klik op Afdrukken annuleren (Cancel Printing) op de printerstatusmonitor als u een actieve afdruktaak wilt annuleren. Nadat een afdruktaak is geannuleerd, wordt er mogelijk nog een vel papier uitgevoerd zonder afdrukresultaat. Als u de printerstatusmonitor wilt weergeven, klikt u op Canon XXX Printer (kopie X) (Canon XXX Printer (Copy X)) op de taakbalk.
  - "X" is een apparaatnaam of een getal. Het aantal cijfers kan verschillen, afhankelijk van de printer.
- 

[Naar boven ↑](#)

## Uitgebreide Handleiding

[Uitgebreide Handleiding](#) > [Informatie over Bluetooth-communicatie](#) > [Basisprocedure voor afdrukken via Bluetooth-communicatie](#) > [Afdrukken met andere Bluetooth-compatibele apparaten dan een computer](#)

# Afdrukken met andere Bluetooth-compatibele apparaten dan een computer

In het LCD-scherm van de printer kunt u instellingen configureren voor afdrukken met andere Bluetooth-compatibele apparaten dan een computer.

Raadpleeg ook de instructiehandleiding bij uw product als u met een van deze apparaten afdrukt.

Als u vanaf een computer afdrukt, raadpleegt u [Afdrukken vanaf computers](#).



### Opmerking

- Met mobiele telefoons, PDA's en digitale camera's die OPP (Object Push Profile) of BIP (Basic Imaging Profile) ondersteunen, kunnen foto's worden afgedrukt. Afhankelijk van uw product kunt u mogelijk niet afdrukken, ook niet wanneer uw product de bovenstaande profielen ondersteunt. Raadpleeg voor meer informatie de instructiehandleiding bij uw product.

- Zet de printer aan en plaats het papier.
- Ga naar het scherm Inst. afdrkn mobiele tel. (Mobile phone print settings) op het LCD-scherm en stel het mediumtype en het papierformaat in.  
Raadpleeg [De apparaatinstellingen wijzigen op het LCD-scherm](#) voor informatie over het weergegeven van het scherm Inst. afdrkn mobiele tel. (Mobile phone print settings).
- Begin met afdrukken vanaf uw Bluetooth-compatibele apparaat.  
Bij het selecteren van de apparaatnaam kiest u de beginwaarde van de printer "Canon XXX-1" (waarbij "XXX" de naam van uw printer is).  
Als u een wachtwoord moet invoeren, voert u de beginwaarde "0000" in.  
U kunt de apparaatnaam van de printer of het wachtwoord wijzigen in het scherm Bluetooth-instellingen. (Bluetooth settings) op het LCD-scherm.  
➔ [Afdrukken via Bluetooth instellen](#)

[Naar boven](#) ↑

## Uitgebreide Handleiding

[Uitgebreide Handleiding](#) > [Over Bluetooth-communicatie](#) > [Bluetooth-instellingen](#)

---

### Bluetooth-instellingen

- ➔ [Afdrukken via Bluetooth instellen](#)
- ➔ [Scherm Bluetooth-instellingen](#)

[Naar boven](#) ↑



## Uitgebreide Handleiding

[Uitgebreide Handleiding](#) > [Informatie over Bluetooth-communicatie](#) > [Bluetooth-instellingen](#) > [Afdrukken via Bluetooth instellen](#)

---

### Afdrukken via Bluetooth instellen

1. Controleer of de printer aan staat en sluit de Bluetooth-eenheid aan.

#### **Opmerking**

- Als de Bluetooth-eenheid goed op de printer is aangesloten, knippert het lampje **Aan/uit (Power)** op de printer tweemaal.
- 

2. Ga naar het scherm Bluetooth-instellingen (Bluetooth settings) op het LCD-scherm.

Raadpleeg [De apparaatinstellingen wijzigen op het LCD-scherm](#) voor informatie over het weergeven van het scherm Bluetooth-instellingen (Bluetooth settings).

3. Selecteer de inhoud die u op het LCD-scherm wilt instellen.

➔ [Scherm Bluetooth-instellingen](#).

#### **Opmerking**

- Raadpleeg [De apparaatinstellingen wijzigen op het LCD-scherm](#) voor meer informatie over het instellen van een mediumtype en een papierformaat wanneer u afdrukt vanaf een mobiele telefoon.
- 


[Naar boven](#) ↑

## Uitgebreide Handleiding

Uitgebreide Handleiding > Informatie over Bluetooth-communicatie > Bluetooth-instellingen > Scherm Bluetooth-instellingen.

### Scherm Bluetooth-instellingen.

De vensters kunnen verschillen afhankelijk van welke printer u gebruikt.

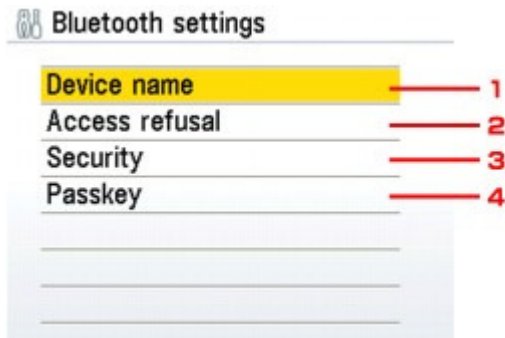

#### 1. Apparaatnaam (Device name)

Hiermee wordt de apparaatnaam van de printer weergegeven waarop de Bluetooth-eenheid is aangesloten.

➔ [Scherm Apparaatnaam](#)

#### 2. Weigering toegang (Access refusal)

Als u AAN (ON) selecteert, wordt deze printer uitgesloten van zoekacties vanaf Bluetooth-apparaten.

➔ [Scherm Weigering toegang](#)

#### 3. Beveiliging (Security)

Selecteer Inschakelen (Enable) en geef vervolgens de modus op waarmee u het wachtwoord activeert dat u in het scherm Wachtwoord (Passkey) hebt ingesteld.

➔ [Scherm Beveiliging \(Security\)](#)

#### 4. Wachtwoord (Passkey)

U kunt het wachtwoord wijzigen. Het wachtwoord verwijst naar een identificatienummer dat moet worden vastgesteld. Dit wordt gebruikt om ongewenste toegang vanaf andere Bluetooth-apparaten te voorkomen. De beginwaarde is ingesteld op 0000.

➔ [Scherm Wachtwoord](#)


#### Scherm Apparaatnaam (Device name)

Hiermee kunt u de apparaatnaam van de printer op een Bluetooth-apparaat instellen.

Voorbeeld:

Als u MP990 series-2 selecteert, is de printernaam die op het Bluetooth-apparaat wordt weergegeven Canon MP990 series-2.

De beginwaarde is ingesteld op MP990 series-1.

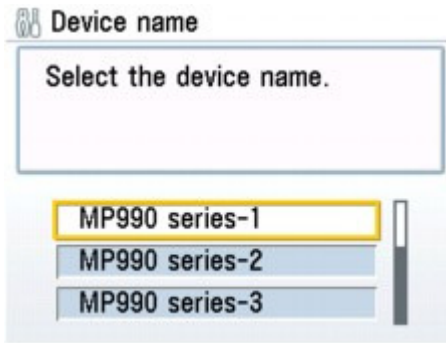

### Scherf Weigering toegang (Access refusal)

Als u een zoekactie uitvoert vanaf een Bluetooth-apparaat, kunt u de weergave van de printernaam in- of uitschakelen.

- **AAN (ON)**

Hiermee worden zoekacties vanaf een Bluetooth-apparaat uitgeschakeld.

- **UIT (OFF) (standaardinstelling)**

Hiermee worden zoek- en afdrukacties vanaf een Bluetooth-apparaat ingeschakeld.

### Scherf Beveiliging (Security)

- **Inschakelen (Enable)**

Als u Inschakelen (Enable) selecteert, kunt u een van de onderstaande beveiligingsmodi kiezen.

- **Modus 3 (aanbevolen) (Mode 3(recommended))**

Deze modus wordt geactiveerd bij beveiliging op koppelingsniveau. Het wachtwoord is vereist als een Bluetooth-apparaat met het apparaat communiceert. Meestal kiest u deze modus.

- **Modus 2 (Mode 2)**

Deze modus wordt geactiveerd bij beveiliging op serviceniveau. Het wachtwoord is vereist als u afdrukt via Bluetooth-communicatie.

Nadat u de beveiligingsmodus hebt ingesteld, kunt u het beste een proefafdruk via Bluetooth-communicatie maken. Als het afdrukken niet wordt gestart, wijzigt u de beveiligingsmodus en probeert u het opnieuw.

Het instellen van een wachtwoord helpt ongewenste toegang vanaf andere Bluetooth-apparaten voorkomen. U kunt het wachtwoord wijzigen in het scherm Wachtwoord (Passkey).


- **Uitschakelen (Disable) (standaardinstelling)**

Bij het registreren van de printer hoeft u geen wachtwoord in te voeren.

### Scherf Wachtwoord (Passkey)

Als u Inschakelen (Enable) selecteert in het scherm Beveiliging (Security) moet u een wachtwoord instellen om de printer op andere Bluetooth-apparaten te registreren.

Nadat u het wachtwoord hebt gewijzigd, wordt u mogelijk gevraagd om het wachtwoord in te voeren op de Bluetooth-apparaten waarmee u kon afdrukken voordat het wachtwoord werd gewijzigd. Voer in dit geval het nieuwe wachtwoord in.

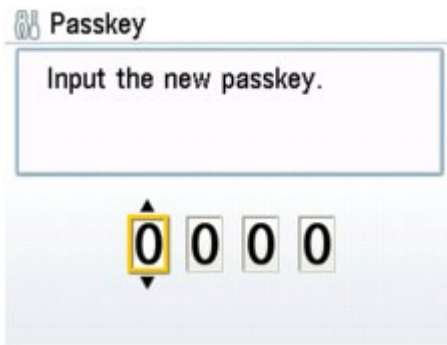

[Naar boven ↑](#)

## Uitgebreide Handleiding

[Uitgebreide Handleiding](#) > [Over Bluetooth-communicatie](#) > [Problemen oplossen](#)

---

### Problemen oplossen

- ➔ [Problemen oplossen](#)
- ➔ [Printer kan niet worden geregistreerd](#)
- ➔ [De afdruktaak wordt niet gestart](#)

[Naar boven](#) ↑

## Uitgebreide Handleiding

[Uitgebreide Handleiding](#) > [Informatie over Bluetooth-communicatie](#) > [Problemen oplossen](#) > [Problemen oplossen](#)

---

### Problemen oplossen

In dit gedeelte wordt beschreven hoe u problemen kunt oplossen die zich tijdens het gebruik van de Bluetooth-eenheid hebben voorgedaan.

Problemen gerelateerd aan de hardware van de printer, de installatie van MP Drivers, enzovoort, worden ook beschreven in [Problemen oplossen](#).

[Naar boven](#) ↑

## Uitgebreide Handleiding

Uitgebreide Handleiding > Informatie over Bluetooth-communicatie > Problemen oplossen > Printer kan niet worden geregistreerd

### Printer kan niet worden geregistreerd


#### • Controle 1: Is MP Drivers geïnstalleerd?

Als MP Drivers nog niet zijn geïnstalleerd, plaatst u de *installatie-cd-rom (Setup CD-ROM)* in het schijfstation van de computer. Voer vervolgens de Aangepaste installatie (Custom Install) uit en selecteer MP Drivers.


#### • Controle 2: Wordt er een niet-ondersteund Bluetooth-stuurprogramma gebruikt?

Controleer of het Bluetooth-stuurprogramma dat op uw computer is geïnstalleerd, wordt ondersteund.

- Toshiba-computer met Windows Vista of Windows XP  
Klik in Windows Vista op Start en selecteer Alle programma's (All Programs), TOSHIBA, Bluetooth en vervolgens Bluetooth-instellingen (Bluetooth Settings).  
Klik in het dialoogvenster Bluetooth-instellingen (Bluetooth Settings) op de knop help en het versienummer en controleer of het versienummer 5.10.04 of hoger is.  
Klik in Windows XP op Start en selecteer Alle programma's (All Programs), TOSHIBA, Bluetooth en vervolgens Bluetooth-instellingen (Bluetooth Settings).  
Klik in het dialoogvenster Bluetooth-instellingen (Bluetooth Settings) op de knop help en het versienummer en controleer of het versienummer 3.00.10 of hoger is.
- Windows Vista (behalve Toshiba-computers met Windows Vista)  
Meld u aan bij een gebruikersaccount met beheerdersrechten en klik op Configuratiescherm (Control Panel) en vervolgens op Hardware en geluiden (Hardware and Sound).

Controleer of het pictogram  Bluetooth-apparaten (Bluetooth Devices) wordt weergegeven in het dialoogvenster.

- Windows XP SP2 of later (behalve Toshiba-computers met Windows XP)  
Meld u aan bij een gebruikersaccount met beheerdersrechten en klik op Configuratiescherm (Control Panel) en vervolgens op Printers en andere hardware (Printers and Other Hardware).

Controleer of het pictogram  Bluetooth-apparaten (Bluetooth Devices) wordt weergegeven in het dialoogvenster.

Afhankelijk van het besturingssysteem kan de werkwijze verschillen. Raadpleeg in dat geval de handleiding bij uw computer.

#### • Controle 3: Wordt de printernaam die u wilt registreren weergegeven in

##### Printerlijst (Printer List)?

- Zorg dat de printer is ingeschakeld.  
Controleer of het lampje **Aan/uit (Power)** aan is.
- Zorg ervoor dat de printer niet in bedrijf is.
- Controleer of de Bluetooth-eenheid kan worden gebruikt.  
Controleer of het scherm Bluetooth-instellingen (Bluetooth settings) op het LCD-scherm van de printer kan worden weergegeven. Als het scherm niet kan worden weergegeven, is de Bluetooth-communicatie uitgeschakeld. Koppel de Bluetooth-eenheid los van de printer en sluit deze opnieuw aan.  
➔ [Aansluiten op en loskoppelen van de printer](#)  
Controleer of het scherm Bluetooth-instellingen (Bluetooth settings) op het LCD-scherm van de printer kan worden weergegeven en probeer de registratie vervolgens opnieuw uit te voeren.
- Controleer of toegang vanaf een Bluetooth-compatibel apparaat wordt geweigerd.  
Controleer de instellingen voor printertoegang door het scherm Bluetooth-instellingen (Bluetooth settings) op het LCD-scherm van de printer weer te geven.

1. Ga naar het scherm Bluetooth-instellingen (Bluetooth settings) op het LCD-scherm van de printer.

Raadpleeg [De apparaatinstellingen wijzigen op het LCD-scherm](#) voor informatie over het weergeven van het scherm Bluetooth-instellingen (Bluetooth settings).

2. Selecteer Weigering toegang (Access refusal).
3. Selecteer UIT (OFF) en druk op de knop **OK** op de printer.

[Naar boven](#) ↑



## Uitgebreide Handleiding

Uitgebreide Handleiding > Informatie over Bluetooth-communicatie > Problemen oplossen > De afdruktaak wordt niet gestart

### De afdruktaak wordt niet gestart

#### • Controle 1: Is de Bluetooth-eenheid gereed voor gebruik?

Controleer of het scherm Bluetooth-instellingen (Bluetooth settings) op het LCD-scherm van de printer kan worden weergegeven. Als het scherm niet kan worden weergegeven, is de Bluetooth-communicatie uitgeschakeld. Koppel de Bluetooth-eenheid los van de printer en sluit deze opnieuw aan.

##### ➔ Aansluiten op en loskoppelen van de printer

Controleer of het scherm Bluetooth-instellingen (Bluetooth settings) op het LCD-scherm van de printer kan worden weergegeven en probeer vervolgens opnieuw af te drukken.

Als het scherm Bluetooth-instellingen (Bluetooth settings) nog steeds niet wordt weergegeven nadat u de Bluetooth-eenheid van de printer hebt losgekoppeld en weer hebt aangesloten, is de Bluetooth-eenheid mogelijk defect. Neem in dat geval contact op met het ondersteuningscentrum.

#### • Controle 2: Is er een probleem met de locatie van de printer of is de afstand tussen de printer en de computer te groot?

De maximale communicatieafstand tussen de printer en een computer is ongeveer 10 meter, maar dit hangt af van de volgende omstandigheden:


- De aanwezigheid van obstakels tussen de communicatieapparatuur en omstandigheden die van invloed zijn op radiogolven
  - De locatie waar magnetische velden, statische elektriciteit of radiostoringen optreden
  - De typen software en besturingssysteem die worden gebruikt
  - De gevoeligheid van de ontvanger en de prestaties van de antenne van de communicatieapparatuur
- Installeer de printer op een andere plek of plaats de printer dichterbij de computer.

#### • Controle 3: Is de te gebruiken printer juist geselecteerd?

Volg de hieronder beschreven procedure om de printer te selecteren waarop de Bluetooth-eenheid is bevestigd.

1. Meld u aan bij een gebruikersaccount met beheerdersrechten.
2. Klik op Configuratiescherm (Control Panel) en vervolgens op Printers onder Hardware en geluiden (Hardware and Sound).

Als u een andere versie dan Windows Vista gebruikt, klikt u op Configuratiescherm (Control Panel) en vervolgens op Printers en faxapparaten (Printers and Faxes) onder Printers en andere hardware (Printers and Other Hardware).

3. Klik op het pictogram  van de te gebruiken printer om af te drukken via Bluetooth-communicatie.

De pictogramnaam is standaard Canon XXX-printer (kopie X) (Canon XXX Printer (Copy X)).

#### Opmerking

- "X" is een apparaatnaam of een getal. Het aantal cijfers kan verschillen, afhankelijk van de printer.

4. Selecteer Eigenschappen (Properties) in het menu Organiseren (Organize) (Bestand (File) in andere Windows-versies dan Vista).

5. Klik op het tabblad Poorten (Ports) en selecteer een geschikte printer in Poort (Port).

Dit hangt af van de manier waarop u de printer verifieert.

Als u de printer registreert als een Bluetooth-apparaat (Bluetooth device) in Configuratiescherm (Control Panel)

BTHnnn (Canon XXX-printer (kopie X)) (BTHnnn (Canon XXX Printer (Copy X))) ('n' staat voor een getal).

Als u de printer registreert als een Bluetooth-apparaat met behulp van Bluetooth-instellingen (Bluetooth Settings) op de computer

TPBnnn (Canon XXX-printer (kopie X)) (TPBnnn (Canon XXX Printer (Copy X))) ('n' staat voor een getal)

Raadpleeg [Registreer de printer als een Bluetooth-apparaat met behulp van Bluetooth-apparaten](#) in [Vorbereiding](#) voor meer informatie over het registreren van de printer.

6. Klik op OK.

#### • **Controle 4: Wordt het bericht Dit document kan niet worden afgedrukt**

##### **(This document failed to print) weergegeven?**

- Probeer niet opnieuw af te drukken. Lees het foutbericht dat op het LCD-scherm wordt weergegeven.

Annuleer de fout volgens [Er wordt een foutbericht weergegeven op het LCD-scherm](#) .

- Als u een Microsoft Bluetooth-stuurprogramma gebruikt, moet u ervoor zorgen dat de service Afdrukken (HCRP) (Printing (HCRP)) op uw computer werkt.


Klik op Configuratiescherm (Control Panel), Bluetooth-apparaten (Bluetooth Devices) onder Hardware en geluiden (Hardware and Sound) (Printers en andere hardware (Printers and Other Hardware) in andere Windows-versies dan Vista) en selecteer vervolgens de printer die u voor Bluetooth-communicatie wilt gebruiken. Klik daarna op Eigenschappen (Properties).

Controleer of Afdrukken (HCRP) (Printing (HCRP)) op het tabblad Services is geselecteerd.

Als Afdrukken (HCRP) (Printing (HCRP)) niet is geselecteerd of als de service Afdrukken (HCRP) (Printing (HCRP)) niet wordt gevonden, volgt u de onderstaande procedure en registreert u de printer opnieuw.

1. Klik op Configuratiescherm (Control Panel) en vervolgens op Printers onder Hardware en geluiden (Hardware and Sound).

Als u een andere versie dan Windows Vista gebruikt, klikt u op Configuratiescherm (Control Panel) en vervolgens op Printers en faxapparaten (Printers and Faxes) onder Printers en andere hardware (Printers and Other Hardware).

2. Klik op het pictogram  van de printer om af te drukken via Bluetooth-communicatie.

3. Selecteer Verwijderen (Delete) in het menu Organiseren (Organize) (Bestand (File) in andere Windows-versies dan Vista).

4. Registreer de printer als een Bluetooth-apparaat in Bluetooth-apparaten (Bluetooth Devices) onder Configuratiescherm (Control Panel).

Raadpleeg [De printer registreren](#) voor meer informatie over de procedure.

- Dit bericht wordt weergegeven als de afdruktaak vanaf het Bluetooth-apparaat wordt verzonden terwijl een andere afdruktaak via de USB-poort wordt afgedrukt.

Het afdrukken wordt automatisch gestart als de wachtrij is voltooid.

- Er kan niet tegelijkertijd vanaf meer dan één computer met Bluetooth-communicatie worden afgedrukt. In dat geval wordt dit bericht op de computer weergegeven in de stand-bymodus.

Het afdrukken wordt automatisch gestart als de wachtrij is voltooid.

#### • **Controle 5: Is MP Drivers geïnstalleerd na het registreren van de printer in Bluetooth-apparaten (Bluetooth Devices)?**

Als u MP Drivers hebt geïnstalleerd na het registreren van de printer als een Bluetooth-apparaat in Bluetooth-apparaten (Bluetooth Devices), verwijdert u de printer en registreert u deze opnieuw.

Raadpleeg [Voorbereiding](#) voor meer informatie over de procedure.

[Naar boven](#) ↑

## Uitgebreide Handleiding

Uitgebreide Handleiding > Informatie over Bluetooth-communicatie > Specificaties

### Specificaties

Communicatiemethode	Bluetooth v2.0
Maximumsnelheid	1,44 Mbps
Uitvoer	Bluetooth Power Class 2
Communicatieafstand	Gezichtsveldafstand: ongeveer 10 meter* * De afstand kan verschillen, afhankelijk van factoren zoals de aanwezigheid van obstakels tussen de communicatieapparatuur en radiogolven, de aanwezigheid van magnetische velden rond magnetrons en locaties waar elektrostatische of radiostoringen optreden, de typen software en besturingssystemen die worden gebruikt, en de gevoeligheid van de ontvanger en de antenneprestaties van de communicatieapparatuur.
Profiel	SPP (Serial Port Profile/Serial Port-profiel) OPP (Object Push Profile/Object Push-profiel) BIP (Basic Imaging Profile/Basic Imaging-profiel) HCRP (Hardcopy Cable Replacement Profile/Hardcopy Cable Replacement-profiel)
Compatibele pc's	Een computer met een interne Bluetooth-module of een computer waarop een optionele Bluetooth-adaptor (beschikbaar van verschillende fabrikanten) is aangesloten. Besturingssysteem/software: Microsoft Windows Vista (waarbij aan een van de volgende vereisten moet worden voldaan) <ul style="list-style-type: none"> <li>• Bluetooth-apparaten (Bluetooth Devices) wordt weergegeven in Hardware en geluiden (Hardware and Sound) onder Configuratiescherm (Control Panel)</li> <li>• Bluetooth-stack voor Windows van Toshiba versie 5.10.04 of later is geïnstalleerd</li> </ul> Microsoft Windows XP (waarbij aan een van de volgende vereisten moet worden voldaan) <ul style="list-style-type: none"> <li>• Windows XP SP2 of later is geïnstalleerd en Bluetooth-apparaten (Bluetooth Devices) wordt weergegeven in Printers en andere hardware (Printers and Other Hardware) onder Configuratiescherm (Control Panel)</li> <li>• Bluetooth-stack voor Windows van Toshiba versie 3.00.10 of later is geïnstalleerd</li> </ul>
Frequentieband	2,4 GHz-band (2,400 GHz tot 2,4835 GHz)
Stroomvoorziening	Geleverd via de poort voor direct afdrukken op de printer, DC 4,4 V tot 5,25 V
Maximaal stroomverbruik	500 mW (MAX)
Gebruikstemperatuur	5 tot 35°C
Gebruiksvochtigheid	10 tot 90% relatieve vochtigheid (geen condensatie)
Afmetingen (Breedte x Diepte x Hoogte)	18,5 (B) x 47,5 (D) x 8,7 (H) mm (met kapje bevestigd) 0,73 (B) x 1,87 (D) x 0,35 (H) inch
Gewicht	Ongeveer 7g (0,25 oz)

[Naar boven ↑](#)

## Uitgebreide Handleiding

Uitgebreide Handleiding > De apparaatinstellingen wijzigen

---

### De apparaatinstellingen wijzigen

- ➔ De apparaatinstellingen wijzigen op het LCD-scherm
- ➔ Apparaatinstellingen vanaf uw computer wijzigen

[Naar boven ↕](#)

## Uitgebreide Handleiding

[Uitgebreide Handleiding](#) > [De apparaatinstellingen wijzigen](#) > [De apparaatinstellingen wijzigen op het LCD-scher](#)

### De apparaatinstellingen wijzigen op het LCD-scher

- ➔ [De apparaatinstellingen wijzigen op het LCD-scher](#)
- ➔ [Invoerinstellingen voor gewoon papier](#)
- ➔ [Afdrukinstellingen](#)
- ➔ [LAN-instellingen](#)
- ➔ [Geavanceerde instellingen](#)
- ➔ [Instellingen afdrukken mobiele telefoon](#)
- ➔ [Bluetooth-instellingen](#)
- ➔ [PictBridge-afdrukinstellingen](#)
- ➔ [Taal kiezen](#)
- ➔ [Instelling herstellen](#)


[Naar boven](#) ↕


## Uitgebreide Handleiding

Uitgebreide Handleiding > De apparaatinstellingen wijzigen > De apparaatinstellingen wijzigen op het LCD-scherf > De apparaatinstellingen wijzigen op het LCD-scherf

### De apparaatinstellingen wijzigen op het LCD-scherf


In dit gedeelte wordt de procedure voor het wijzigen van de instellingen in het scherf Apparaatinstellingen (Device settings) beschreven. Daarbij worden de stappen voor het opgeven van de optie Uitbr. kopiehoeveelheid (Extended copy amount) als voorbeeld genomen.

1. Zorg dat het apparaat is ingeschakeld.
2. Selecteer  Instellingen (Settings) in het startscherf en druk op **OK**.  
Het scherf Instellingen (Settings) wordt weergegeven.
3. Selecteer  Apparaatinstellingen (Device settings) en druk op **OK**.  
Het scherf Apparaatinstellingen (Device settings) wordt weergegeven.
4. Selecteer het in te stellen item en druk op **OK**.

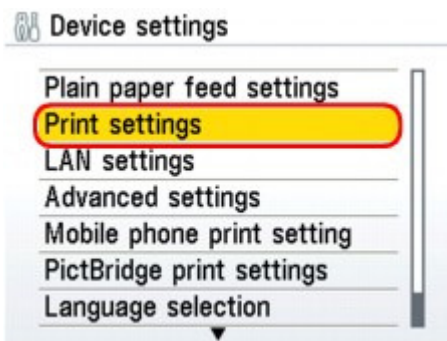


Het instellingscherf voor het geselecteerde item wordt weergegeven.

5. Selecteer het menu en druk op **OK**.

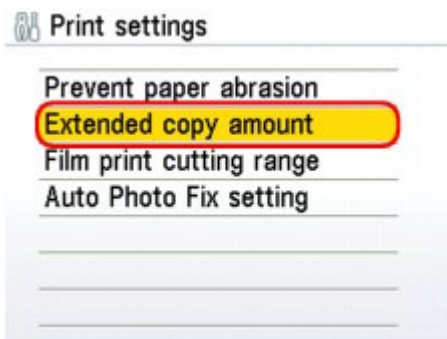

6. Selecteer het in te stellen item en druk op **OK**.

 **Extended copy amount**

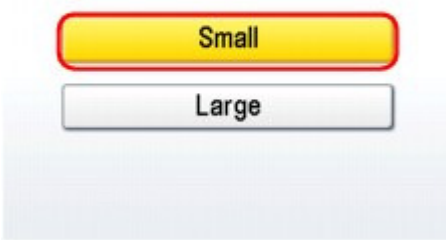

- ➔ Invoerinstellingen voor gewoon papier
- ➔ Afdrukinstellingen
- ➔ LAN-instellingen
- ➔ Geavanceerde instellingen
- ➔ Instellingen afdrukken mobiele telefoon
- ➔ Bluetooth-instellingen
- ➔ PictBridge-afdrukinstellingen
- ➔ Taal kiezen
- ➔ Instelling herstellen

[Naar boven ↑](#)



## Uitgebreide Handleiding

[Uitgebreide Handleiding](#) > [De apparaatinstellingen wijzigen](#) > [De apparaatinstellingen wijzigen op het LCD-scherm](#) > Invoerinstellingen voor gewoon papier

---

### Invoerinstellingen voor gewoon papier

Hiermee geeft u de papierbron op voor gewoon papier op A4-, Brief-, A5- en B5-formaat.

#### **Opmerking**

- A4, Brief, A5 en B5 kunnen in de cassette worden geplaatst. Plaats andere typen papier in de achterste lade.
- 

[Naar boven](#) ↑

## Uitgebreide Handleiding

Uitgebreide Handleiding > De apparaatinstellingen wijzigen > De apparaatinstellingen wijzigen op het LCD-scherm > Afdrukinstellingen

# Afdrukinstellingen

## • Papierschuring voorkomen (Prevent paper abrasion)

Gebruik deze instelling alleen als er vlekken op het afdrukoppervlak ontstaan.

### **Belangrijk**

- Stel dit item na het afdrukken weer in op UIT (OFF), omdat dit tot een lagere afdruksnelheid of -kwaliteit kan leiden.

## • Uitbr. kopiehoeveelheid (Extended copy amount)

Met deze instelling selecteert u het gedeelte van de afbeelding dat buiten het papier valt als u afdrukt zonder marges.

### **Belangrijk**

- Deze instelling kunt u alleen toepassen wanneer de kopieer- of fotoreproductiemodus is geselecteerd.

### **Opmerking**

- Als u afdrukt zonder marges, maar de afdrukken toch marges bevatten, kunt u Groot (Large) opgeven voor deze instelling om dit probleem te verhelpen.

## • Snijbereik filmafdruk (Film print cutting range)

Gebruik deze instelling om het snijbereik van een 35-mm film op te geven.

### **Belangrijk**

- Selecteer Ondermaats snijden (Undersize cut) als het filmframe wordt gescand aan de rand van de afbeelding.
- Selecteer Overmaats snijden (Oversize cut) als de rand van de afbeelding niet wordt gescand.

## • Inst. autom. fotocorrectie (Auto Photo Fix setting)

Wanneer AAN (ON) is geselecteerd, kunt u in de volgende gevallen selecteren of u foto's wilt afdrukken met de Exif-gegevens van het afbeeldingsbestand.

- Auto. fotocorr. AAN (Auto photo fix ON) is geselecteerd als u foto's vanaf een geheugenkaart afdrukt
- Wanneer een foto-indexblad zonder invulling van Auto fotocorr. UIT (Auto Photo Fix OFF) wordt gebruikt voor het afdrukken
- Wanneer u afdrukt met een PictBridge-compatibel apparaat dat voldoet aan de volgende twee voorwaarden:
  - De afdrukinstelling op het PictBridge-compatibele apparaat is ingesteld op Standaard (Default)
  - Auto. fotocorr. AAN (Auto photo fix ON) is geselecteerd voor PictBridge-afdrukinst. (PictBridge print settings)

[Naar boven ↑](#)

## Uitgebreide Handleiding

Uitgebreide Handleiding > De apparaatinstellingen wijzigen > De apparaatinstellingen wijzigen op het LCD-scherm > LAN-instellingen

## LAN-instellingen

### • Draadloos/bedraad wijzig (Change wireless/wired)

Hiermee schakelt u het draadloze LAN in of uit.



#### Opmerking

- Als u de verbindingmethode (bedraad of draadloos) wijzigt, stelt u het apparaat in op basis van de methode die u wilt gebruiken. Zie de installatiehandleiding voor meer informatie.

### • Instellingn draadloos LAN (Wireless LAN setup)

Hiermee selecteert u de instelmethode voor de draadloze LAN-verbinding.



#### Opmerking

- U kunt het instellingenmenu openen met de volgende procedure:
  - Selecteer Instellingen (Settings) in het startscherm en druk op **OK**.
  - Selecteer Instellingn draadloos LAN (Wireless LAN setup). In dit geval activeert u het draadloze LAN.

- Eenv. instellingen (Easy settings)  
Selecteer deze optie wanneer u instellingen voor een draadloos LAN handmatig wilt opgeven.
- WPS-instellingen (WPS settings)  
Selecteer deze optie wanneer u instellingen voor een draadloos LAN wilt opgeven via Wi-Fi Protected Setup (WPS). Selecteer Methode drukknop (Push button method) of PIN-methode (PIN method) op basis van de methode die uw toegangspunt ondersteunt en volg de instructies op het scherm.
- WCN-instellingen (WCN settings)  
Selecteer deze optie wanneer u instellingen voor een draadloos LAN wilt opgeven via de functie Windows Connect Now (WCN). U hebt een USB-flashstation nodig waarop de instellingen voor het draadloze LAN zijn opgeslagen.

### • LAN-instell. bevestigen (Confirm LAN settings)

De lijst met draadloze/bekabelde LAN-instellingen van dit apparaat wordt op het LCD-scherm weergegeven.

U kunt de lijst vanuit dit instellingenmenu afdrukken.

- Inst.lijst draadloos LAN (Wireless LAN setting list)  
De lijst met draadloze LAN-instellingen van dit apparaat wordt op het LCD-scherm weergegeven.  
De volgende items worden weergegeven.

Items	Instelling (IPv4)	Instelling (IPv6)
Verbinding	Actief/Inactief	Actief/Inactief
SSID	XXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXX
Communicatiemodus	Infrastructuur	Infrastructuur
Kanaal	XX	XX
Beveiliging van het draadloze LAN	Uitschakelen/WEP(64bit)/ WEP(128bit)/WPA-PSK(TKIP)/ WPA-PSK(AES)/WPA2-PSK(TKIP)/ WPA2-PSK(AES)	Uitschakelen/WEP(64bit)/ WEP(128bit)/WPA-PSK(TKIP)/ WPA-PSK(AES)/WPA2-PSK(TKIP)/ WPA2-PSK(AES)
IP-adres	XXX. XXX. XXX. XXX	XXXX: XXXX: XXXX: XXXX: XXXX: XXXX: XXXX: XXXX
Subnetmasker	XXX. XXX. XXX. XXX	-
Lengte subnetprefix	-	XXX

Standaardgateway	XXX. XXX. XXX. XXX	XXXX: XXXX: XXXX: XXXX: XXXX: XXXX: XXXX: XXXX
MAC-adres	XX:XX:XX:XX:XX:XX	XX:XX:XX:XX:XX:XX
IPsec-instelling	-	Inschakelen (ESP)/Inschakelen (ESP & AH)/Inschakelen (AH)/ Uitschakelen
Vooraf gedeelde sleutel	-	XXXXXXXXXXXX
Printernaam	XXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXXXX
Bonjour-servicenaam	Canon MP990 series _XXXXXXXXXXXX	Canon MP990 series _XXXXXXXXXXXX

(X staat voor een alfanumeriek teken van 0 tot en met 9 en van A tot en met F.)

- Inst.lijst bedraad LAN (Wired LAN setting list)  
De lijst met bekabelde LAN-instellingen van dit apparaat wordt op het LCD-scherm weergegeven.  
De volgende items worden weergegeven.

Items	Instelling (IPv4)	Instelling (IPv6)
Verbinding	Actief/Inactief	Actief/Inactief
IP-adres	XXX. XXX. XXX. XXX	XXXX: XXXX: XXXX: XXXX: XXXX: XXXX: XXXX
Subnetmasker	XXX. XXX. XXX. XXX	-
Lengte subnetprefix	-	XXX
Standaardgateway	XXX. XXX. XXX. XXX	XXXX: XXXX: XXXX: XXXX: XXXX: XXXX: XXXX
MAC-adres	XX:XX:XX:XX:XX:XX	XX:XX:XX:XX:XX:XX
IPsec-instelling	-	Inschakelen (ESP)/Inschakelen (ESP & AH)/Inschakelen (AH)/Uitschakelen
Vooraf gedeelde sleutel	-	XXXXXXXXXXXX
Printernaam	XXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXXXX
Bonjour-servicenaam	Canon MP990 series _XXXXXXXXXXXX	Canon MP990 series _XXXXXXXXXXXX

(X staat voor een alfanumeriek teken van 0 tot en met 9 en van A tot en met F.)

- LAN-details afdrukken (Print LAN details)  
U kunt de netwerkinstellingen van het apparaat afdrukken zoals het IP-adres en de SSID.  
Zie voor meer informatie over hoe de netwerkinstellingen van het apparaat worden afgedrukt [Info over netwerkinstellingen afdrukken](#) .

### **Belangrijk**

- Deze afdruk bevat belangrijke informatie over uw computer. Bewaar deze zorgvuldig.

## • Andere instellingen (Other settings)

- Printernaam instellen (Set printer name)  
Hiermee geeft u de printernaam op. U kunt maximaal 15 tekens voor de naam invoeren.

### **Opmerking**

- U kunt deze instelling niet wijzigen als er een geheugenkaart in de kaartsleuf is gestoken.
  - U kunt niet dezelfde printernaam gebruiken als een naam die in gebruik is voor andere op het LAN aangesloten apparaten.
  - Het eerste en laatste teken van de printernaam mag geen liggend streepje zijn.
- 
- IPv4/IPv6-instelling (IPv4/IPv6 settings)  
Hiermee selecteert u de IP-versie (IPv4 of IPv6). U wordt aangeraden om voor dit apparaat IPv4 te gebruiken.
  - Delen geheugenkaart inst. (Set memory card sharing)

Hiermee selecteert u of u de kaartsleuf met een op het LAN aangesloten computer wilt delen.



### Opmerking

- U kunt deze instelling niet wijzigen als er een geheugenkaart in de kaartsleuf is gestoken.

#### • WSD-instelling (WSD settings)

Hiermee schakelt u de instelling WSD (een van de netwerkprotocollen die worden ondersteund in Windows Vista) in of uit.



### Opmerking

- Wanneer u WSD-instelling (WSD settings) instelt op Actief (Active), wordt het printerpictogram weergegeven in de netwerkverkenner in Windows Vista.

#### • LLTD-instelling (LLTD setting)

Activeert of deactiveert de instelling voor LLTD (Link Layer Topology Discovery).

#### • Bonjour-instellingen (Bonjour settings)

##### **Bonjour activ./uitsch. (Enable/disable Bonjour)**

Als u Inschakelen (Enable) selecteert, kunt u Bonjour gebruiken om de netwerkinstellingen uit te voeren.

##### **Servicenaam (Service name)**

Hiermee geeft u de Bonjour-servicenaam op. U kunt maximaal 48 tekens voor de naam invoeren.



### Opmerking

- U kunt niet dezelfde servicenaam gebruiken als een naam die in gebruik is voor andere op het LAN aangesloten apparaten.

#### **LPR-verbindingsbericht (LPR service advertising)**

Hiermee selecteert u of er een LPR-bericht (Line PRinter daemon protocol) moet worden verzonden met Bonjour.



### Opmerking

- Selecteer Inschakelen (Enable) bij LPR-protocolinstelling (LPR protocol setting) om deze instelling te activeren.

#### • LPR-protocolinstelling (LPR protocol setting)

Hiermee activeert of deactiveert u de LPR-instelling.

### • Herstel LAN-instell. (Reset LAN settings)

Hiermee initialiseert u de netwerkinstellingen van het apparaat.



### Belangrijk

- Houd er rekening mee dat door initialisatie alle verbindinginstellingen met computers worden gewist en dat afdrukken of scannen wellicht onmogelijk wordt. Zie de installatiehandleiding als u het apparaat via een netwerk wilt gebruiken. Let goed op wanneer u de netwerkinstellingen op het apparaat initialiseert.



### Opmerking

- Zie [Netwerkinstellingen van het apparaat initialiseren](#) als u de netwerkinstellingen wilt initialiseren met de Canon IJ Network Tool.

## Uitgebreide Handleiding

Uitgebreide Handleiding > De apparaatinstellingen wijzigen > De apparaatinstellingen wijzigen op het LCD-scherm > Geavanceerde instellingen

## Geavanceerde instellingen

### • Datumweergave (Date display)

Hiermee wordt de weergavenotatie van opnamedatum gewijzigd wanneer u de foto's afdrukt.

#### Opmerking

- Wanneer Datum AAN (Date ON) is geselecteerd op het scherm voor de geavanceerde afdrুকinstellingen in de modus voor de geheugenkaart, wordt de opnamedatum afgedrukt in de datumweergave die u hebt geselecteerd. Raadpleeg [Items instellen](#) voor afdrুকinstellingen.
- De opnamedatum wordt weergegeven zoals opgegeven in de DPOF-instelling voor DPOF-afdrucken.

### • Lees-/schrijfkenmerk (Read/write attribute)

Hiermee geeft u op of gegevens vanaf een computer naar geheugenkaarten mogen worden geschreven.

#### Belangrijk

- Verwijder de geheugenkaart voordat u deze instelling wijzigt. Zie [De kaartsleuf instellen als het geheugenkaartstation van de computer](#) voor meer informatie.
- Als u dit instelt op Beschrijf. van USB-pc (Writable from USB PC) of Beschrijf. van LAN-pc (Writable from LAN PC), kunt u geen foto's op een geheugenkaart afdrucken via het bedieningspaneel van het apparaat. Als u het speciale geheugenkaartstation niet meer gebruikt, moet u deze instelling weer wijzigen in Niet beschrijf. van pc (Not writable from PC). Als u het apparaat uitschakelt, wordt Beschrijf. van USB-pc (Writable from USB PC) of Beschrijf. van LAN-pc (Writable from LAN PC) geannuleerd en wordt Niet beschrijf. van pc (Not writable from PC) weer ingesteld wanneer u het apparaat de volgende keer inschakelt.

### • Inst. energiebesparing (Power save setting)

Het apparaat schakelt over op de energiebesparende modus als het apparaat een bepaalde periode niet actief is geweest.\* In de energiebesparende modus wordt de FAU-lamp (Film Adapter Unit, filmadapter) uitgeschakeld om het energieverbruik van het apparaat te verlagen.

\* U kunt de tijd instellen waarna de FAU-lamp wordt uitgeschakeld. Maak een keuze uit 5 minuten (5 minutes), 15 minuten (15 minutes), 1 uur (1 hour) en 4 uur (4 hours). De standaardinstelling is 15 minuten (15 minutes). Als u vaak films scant, wordt het aanbevolen een langere periode in te stellen (1 uur (1 hour) of 4 uur (4 hours)).

#### Opmerking

- Het apparaat schakelt over op de energiebesparende modus als geen handeling wordt uitgevoerd gedurende de periode die is ingesteld voor Inst. energiebesparing (Power save setting). De lamp in de glasplaat en de FAU-lamp worden uitgeschakeld en vervolgens wordt het apparaat stand-by gezet.
- Druk op een willekeurige knop (met uitzondering van de knop **AAN (ON)**) of voer een afdrukkaak uit als u het apparaat weer wilt inschakelen.

### • Stille modus (Quiet mode)

Hiermee schakelt u deze functie in als u het geluidsniveau van het apparaat wilt beperken, bijvoorbeeld wanneer u 's nachts afdrukt.

Met deze functie beperkt u het geluid dat wordt gegenereerd in de volgende gevallen:

- Kopiëren
- Afdrucken vanaf een geheugenkaart of USB-flashstation
- Afdrucken vanaf een PictBridge-compatibel apparaat
- Afdrucken vanaf een draadloos communicatieapparaat

- Een sjabloonformulier afdrukken

### **Belangrijk**

- De werkingssnelheid kan lager zijn dan wanneer deze optie is ingesteld op UIT (OFF).
- Deze functie is mogelijk minder effectief, afhankelijk van de instellingen van het apparaat. Bovendien worden bepaalde geluiden niet verminderd, zoals wanneer het apparaat wordt voorbereid op afdrukken.





### **Opmerking**

- De geluiden die worden gegenereerd wanneer u scant of afdrukt vanaf de computer, kunt u ook beperken. Hiervoor moet u de instellingen van de computer configureren. Raadpleeg [Tabblad Scanner](#) voor informatie over geluiden tijdens het scannen. Raadpleeg [Het geluidsvolume van het apparaat verlagen](#) voor meer informatie over de geluiden tijdens het afdrukken vanaf de computer.

## • **Inst. handleidingweergave (Guide display settings)**

Hiermee wijzigt u de tijd waarna de richtlijnen worden weergegeven op het LCD-scherm of selecteert u dat de richtlijnen niet worden weergegeven.

## • **Toetsherhaling (Key repeat)**

Hiermee schakelt u herhaling van de invoer in of uit door de knoppen  ,  ,  ,  , + of - ingedrukt te houden terwijl u het aantal kopieën, de weergegeven foto op het LCD-scherm, het zoompercentage, enzovoort, instelt.

[Naar boven](#) 

## Uitgebreide Handleiding


Uitgebreide Handleiding > De apparaatinstellingen wijzigen > De apparaatinstellingen wijzigen op het LCD-scherm > Instellingen afdrukken mobiele telefoon

### Instellingen afdrukken mobiele telefoon

Wanneer u afdrukt vanaf een mobiele telefoon via infrarood- of Bluetooth-communicatie, selecteert u hier afdrুকinstellingen zoals paginaformaat, mediumtype, indeling en dergelijke.

Raadpleeg [Foto's afdrukken vanaf een draadloos communicatieapparaat](#) voor meer informatie over het afdrukken vanaf een mobiele telefoon via Bluetooth-communicatie.

#### Mobile phone print setting

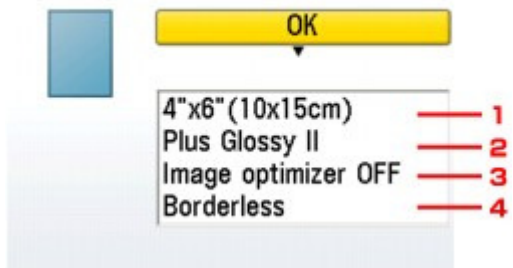

1. Selecteer het paginaformaat voor het afdrukken van foto's die op een mobiele telefoon zijn opgeslagen.
2. Selecteer het mediumtype voor het afdrukken van foto's die op een mobiele telefoon zijn opgeslagen.
3. Selecteer Image optimizer AAN (Image optimizer ON) om rafelige randen te corrigeren en vloeiender te maken tijdens het afdrukken.
4. Selecteer de opmaak van de foto's op basis van de gebruikte papiersoort.

#### Stickers afdrukken:

Stickers x16, Stickers x9, Stickers x4, Stickers x2, Vrijgesn. stickers 1, Vrijgesn. stickers 2, Vrijgesn. stickers 3, Vrijgesn. stickers 4

#### Afdrukken op ander papier dan stickers:

Met randen x1, x2, x4, x8

Zonder randen x1, x2, x4, x8

Gecombineerd 1, 2, 3

#### Opmerking

- Gecombineerd 1 (Mixed 1), Gecombineerd 2 (Mixed 2) of Gecombineerd 3 (Mixed 3) kan alleen worden geselecteerd als het paginaformaat is ingesteld op A4 of LTR(8,5"x11") (8.5"x11"(LTR)).

[Naar boven ↑](#)



## Uitgebreide Handleiding

Uitgebreide Handleiding > De apparaatinstellingen wijzigen > De apparaatinstellingen wijzigen op het LCD-scherm > Bluetooth-instellingen

# Bluetooth-instellingen

U kunt de naam van het apparaat, het wachtwoord en dergelijke wijzigen in de Bluetooth-instellingen. Raadpleeg [Foto's afdrukken vanaf een draadloos communicatieapparaat](#) voor meer informatie over het afdrukken vanaf een mobiele telefoon via Bluetooth-communicatie. Raadpleeg [Over Bluetooth-communicatie](#) voor meer informatie over afdrukken vanaf een computer via Bluetooth-communicatie.

### Opmerking

- Dit menu wordt alleen weergegeven wanneer de optionele Bluetooth-eenheid is aangesloten.

#### • Apparaatnaam (Device name)

De naam van dit apparaat, die wordt weergegeven op een Bluetooth-compatibel apparaat.

Als u bijvoorbeeld XXX-2 instelt, is de apparaatnaam die op het Bluetooth-apparaat wordt weergegeven 'Canon XXX-2'. De standaardwaarde is XXX-1 (waarbij 'XXX' staat voor de naam van uw apparaat).

#### • Weigering toegang (Access refusal)

Als u AAN (ON) selecteert, wordt dit apparaat uitgesloten van zoekacties vanaf Bluetooth-apparaten.

#### • Beveiliging (Security)

Als u Inschakelen (Enable) selecteert, wordt het wachtwoord actief dat u in het scherm Wachtwoord (Passkey) hebt ingesteld. Door een wachtwoord in te stellen helpt u ongewenste toegang vanaf andere Bluetooth-apparaten voorkomen. U kunt een van de onderstaande beveiligingsmodi kiezen.

- Modus 2 (Mode 2)  
Deze modus wordt geactiveerd bij beveiliging op serviceniveau.  
Het wachtwoord is vereist als u afdrukt via Bluetooth-communicatie.  
Nadat u de beveiligingsmodus hebt ingesteld, kunt u het beste een proefafdruk via Bluetooth-communicatie maken.  
Als het afdrukken niet wordt gestart, wijzigt u de beveiligingsmodus en probeert u het opnieuw.
- Modus 3 (aanbevolen) (Mode 3(recommended))  
Deze modus wordt geactiveerd bij beveiliging op koppelingsniveau.  
Het wachtwoord is vereist als een Bluetooth-apparaat met het apparaat communiceert.  
Meestal kiest u deze modus.

#### • Wachtwoord (Passkey)

U kunt het wachtwoord wijzigen. Het wachtwoord is een getal van vier cijfers dat wordt gebruikt om ongewenste toegang vanaf andere Bluetooth-apparaten te voorkomen.

De beginwaarde is "0000".

Nadat u het wachtwoord hebt gewijzigd, wordt u mogelijk gevraagd om het nieuwe wachtwoord in te voeren op een Bluetooth-apparaat, ook wanneer u hiermee eerder al toegang tot het apparaat had. Voer in dit geval het nieuwe wachtwoord op het apparaat in.

[Naar boven](#) ↑

## Uitgebreide Handleiding



Uitgebreide Handleiding > De apparaatinstellingen wijzigen > De apparaatinstellingen wijzigen op het LCD-scherm > PictBridge-afdrukinstellingen

### PictBridge-afdrukinstellingen

U kunt de afdrukinstellingen wijzigen wanneer u afdrukt vanaf een PictBridge-compatibel apparaat. Stel de afdrukinstellingen op het PictBridge-compatibele apparaat in op Standaard (Default) als u wilt afdrukken met de instellingen op de printer. Raadpleeg [Instellingen op een PictBridge-compatibel apparaat](#) als u afdrukinstellingen wilt wijzigen vanaf het PictBridge-compatibele apparaat.

#### Instellingen foto afdrukken

Selecteer de afdrukkwaliteit wanneer u rechtstreeks afdrukt vanaf een PictBridge-compatibel apparaat.

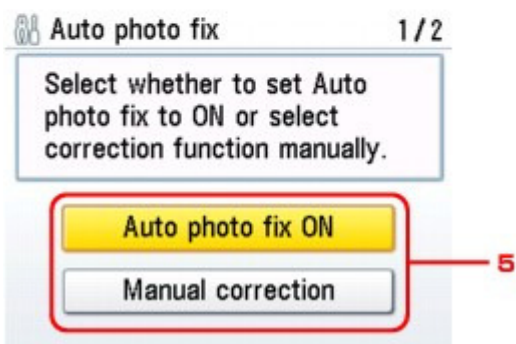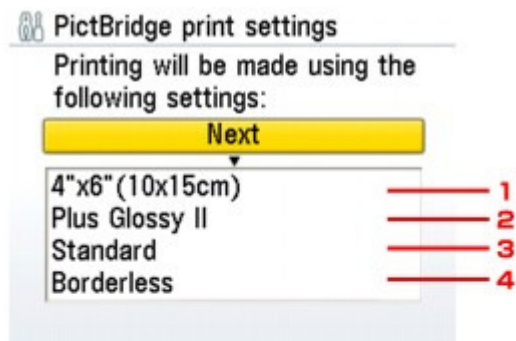

**1. Selecteer het papierformaat wanneer u rechtstreeks afdrukt vanaf een PictBridge-compatibel apparaat.**

Als u PictBridge-instellingen vanaf de printer uitvoert, stelt u Papierformaat (Paper size) in op Standaard (Default) op het PictBridge-compatibele apparaat.

**2. Selecteer het mediumtype wanneer u rechtstreeks afdrukt vanaf een PictBridge-compatibel apparaat.**

Als u PictBridge-instellingen vanaf de printer uitvoert, stelt u Papiersoort (Paper type) in op Standaard (Default) op het PictBridge-compatibele apparaat.

**3. Selecteer de afdrukkwaliteit wanneer u rechtstreeks afdrukt vanaf een PictBridge-compatibel apparaat.**

**4. Hiermee selecteert u afdrukken met of zonder rand.**

Als u PictBridge-instellingen vanaf de printer uitvoert, stelt u Indeling (Layout) in op Standaard (Default) op het PictBridge-compatibele apparaat.

## 5. Selecteer automatische of handmatige afbeeldingscorrectie.




Als Auto fotocorr. AAN (Auto photo fix ON) is geselecteerd, wordt de scène of het gezicht van een persoon op een foto geanalyseerd en wordt de meest geschikte correctie op elke foto automatisch toegepast. Een donker gezicht als gevolg van tegenlicht wordt lichter gemaakt bij het afdrukken. De functie herkent bijvoorbeeld ook landschappen, nachtopnames, personen, enzovoort en corrigeert automatisch elke foto door de meest geschikte kleur, helderheid of contrast toe te passen voordat de foto wordt afgedrukt.

### Opmerking

- Als u Auto. fotocorr. AAN (Auto photo fix ON) hebt geselecteerd, selecteert u Corr. rode ogen AAN (Red-Eye correc. ON) of Corr. rode ogen UIT (Red-Eye correc. OFF).

Als Handmatige correctie (Manual correction) is geselecteerd, kunnen de instellingen 6 tot 15 hieronder worden opgegeven.

Stel op het PictBridge-compatibele apparaat Image optimize in op Standaard (Default).

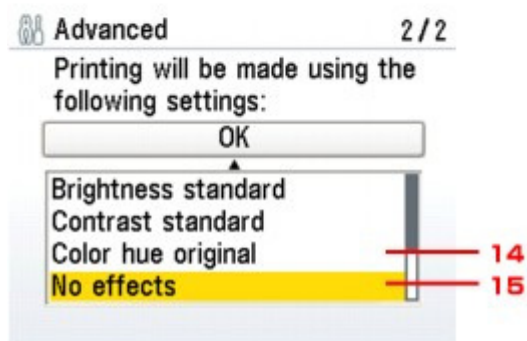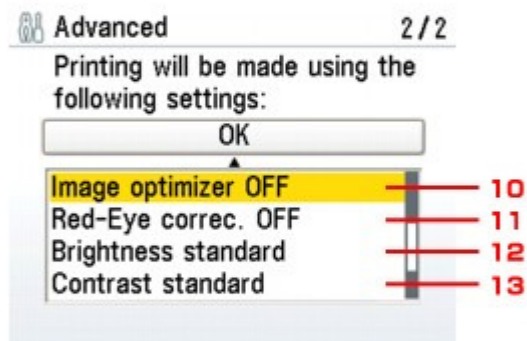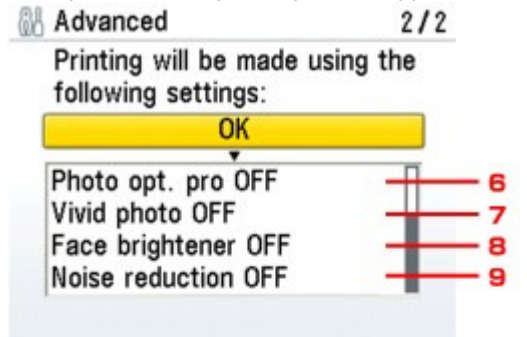

## 6. Photo Optimizer Pro

Hiermee worden de helderheid en tonwaarden van een foto automatisch geoptimaliseerd.

## 7. Vivid photo

Hiermee maakt u groen en blauw levendiger.

## 8. Helderheid gezicht

Hiermee maakt u donkere gezichten lichter, bijvoorbeeld op foto's die met tegenlicht zijn genomen.

**9. Ruisreductie**

Hiermee vermindert u de beeldruis in blauwe gebieden, zoals de lucht, en in donkere gebieden.

**10. Image optimizer**

Hiermee worden de rafelige randen van afdrukken gecorrigeerd en vloeiender gemaakt.

**11. Correctie rode ogen**

Hiermee worden rode ogen in portretfoto's gecorrigeerd die worden veroorzaakt door fotograferen met flitser.

Afhankelijk van het type foto worden rode ogen mogelijk niet gecorrigeerd of worden andere delen dan de ogen gecorrigeerd.

**12. Helderheid**

Hiermee wordt de helderheid aangepast.

**13. Contrast**

Hiermee wordt het contrast aangepast.

**14. Kleurtint**

Hiermee wordt de kleurtint aangepast. U kunt bijvoorbeeld de huidtint aanpassen door meer rood of geel toe te voegen.

**15. Effecten**

Hiermee worden speciale effecten toegepast op de foto, zoals afdrukken in sepiatinten of met een getekende afbeelding.

[Naar boven ↑](#)

## Uitgebreide Handleiding

[Uitgebreide Handleiding](#) > [De apparaatinstellingen wijzigen](#) > [De apparaatinstellingen wijzigen op het LCD-scherm](#) > [Taal kiezen](#)

---

### Taal kiezen

Hiermee wijzigt u de taal voor berichten en menu's op het LCD-scherm.

[Naar boven](#) ↑

## Uitgebreide Handleiding

Uitgebreide Handleiding > De apparaatinstellingen wijzigen > De apparaatinstellingen wijzigen op het LCD-scherm > Instelling herstellen

---

## Instelling herstellen

U kunt de instellingen terugzetten naar de standaardwaarden.

### Opmerking

---

- U kunt de volgende instellingen niet terugzetten naar de standaardwaarden:
    - De taal die wordt weergegeven op het LCD-scherm
    - De huidige positie van de printkop
    - De instelling Lees-/schrijfkenmerk (Read/write attribute)
    - LAN-instellingen\*
      - \* U kunt LAN-instellingen wijzigen vanaf Herstel LAN-instell. (Reset LAN settings) onder LAN-instellingen (LAN settings).
- 

[Naar boven ↑](#)

## Uitgebreide Handleiding

[Uitgebreide Handleiding](#) > [De apparaatinstellingen wijzigen](#) > [Apparaatinstellingen vanaf uw computer wijzigen](#)

---

### Apparaatinstellingen vanaf uw computer wijzigen

- ➔ [Afdrukopties wijzigen](#)
- ➔ [Een veelgebruikt afdrukprofiel registreren](#)
- ➔ [De papierbron instellen voor gewoon papier](#)
- ➔ [De stroomvoorziening van het apparaat beheren](#)
- ➔ [Het geluidsvolume van het apparaat verlagen](#)
- ➔ [De bedieningsmodus van het apparaat wijzigen](#)

[Naar boven](#) ↕

## Uitgebreide Handleiding

Uitgebreide Handleiding > De apparaatinstellingen wijzigen > Apparaatinstellingen vanaf uw computer wijzigen > Afdrukopties wijzigen


### Afdrukopties wijzigen

U kunt de gedetailleerde instellingen voor het printerstuurprogramma wijzigen voor afdrukgegevens die worden verzonden vanuit een toepassing.


Schakel dit selectievakje in als een deel van de afbeeldingsgegevens wordt afgesneden, de papierbron tijdens het afdrukken verschilt van de instellingen in het stuurprogramma, of als het afdrukken mislukt.

De procedure voor het wijzigen van de afdrukopties is als volgt:

1. Open het eigenschapsvenster van het printerstuurprogramma
2. Klik op Afdrukopties... (Print Options...) op het tabblad Pagina-instelling (Page Setup)

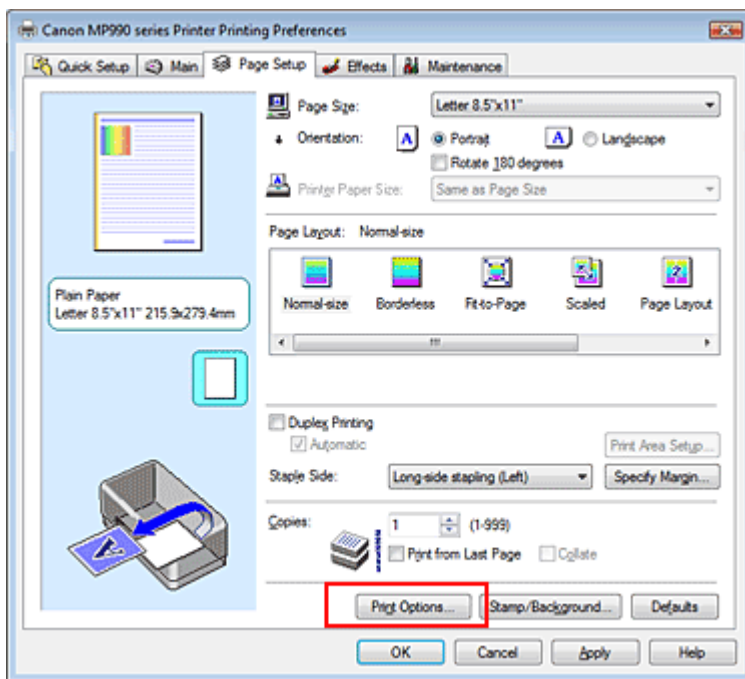

Het dialoogvenster Afdrukopties (Print Options) wordt geopend.

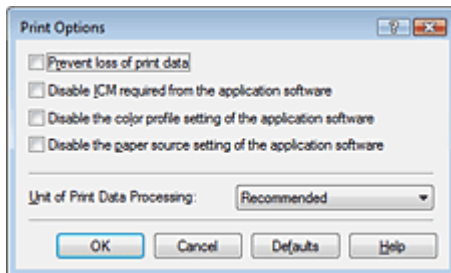

3. Wijzig de individuele instellingen

Wijzig desgewenst de instelling van elk item en klik op OK.

Het tabblad Pagina-instelling (Page Setup) wordt opnieuw weergegeven.



## Uitgebreide Handleiding

Uitgebreide Handleiding > De apparaatinstellingen wijzigen > Apparaatinstellingen vanaf uw computer wijzigen > Een veelgebruikt afdrukprofiel registreren

### Een veelgebruikt afdrukprofiel registreren

U kunt een veelgebruikt afdrukprofiel registreren bij Veelgebruikte instellingen (Commonly Used Settings) op het tabblad Snel instellen (Quick Setup). Afdrukprofielen die u niet meer nodig hebt, kunt u op elk gewenst moment verwijderen.

De procedure voor het opslaan van een afdrukprofiel is als volgt:

#### Een afdrukprofiel registreren


##### 1. Open het eigenschapsvenster van het printerstuurprogramma

##### 2. Stel de benodigde items in


Selecteer het afdrukprofiel dat u wilt gebruiken bij Veelgebruikte instellingen (Commonly Used Settings) op het tabblad Snel instellen (Quick Setup) en wijzig zo nodig de instellingen onder Extra functies (Additional Features).

U kunt ook de gewenste items instellen op de tabbladen Afdruk (Main), Pagina-instelling (Page Setup) en Effecten (Effects).

##### 3. Klik op Opslaan... (Save...)

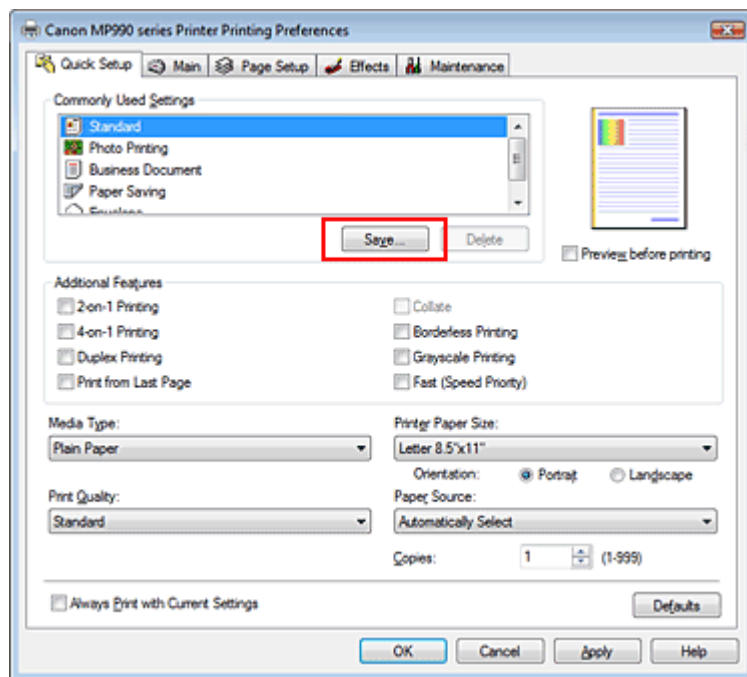

Het dialoogvenster Veelgebruikte instellingen opslaan (Save Commonly Used Settings) wordt geopend.

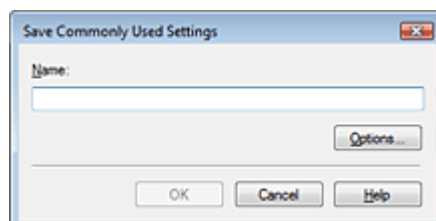

#### 4. Sla de instellingen op

Geef een Naam (Name) op en klik op OK. Stel de items zo nodig in Opties... (Options...) in. Het afdrukprofiel wordt opgeslagen en het tabblad Snel instellen (Quick Setup) wordt opnieuw weergegeven.

De naam en het pictogram worden toegevoegd aan de lijst Veelgebruikte instellingen (Commonly Used Settings).

#### **Belangrijk**

- Klik op Opties... (Options...) om het paginaformaat, de afdrukstand en het aantal exemplaren dat u hebt ingesteld op te slaan, en controleer elk item.

#### **Opmerking**

- Wanneer u het printerstuurprogramma opnieuw installeert of een upgrade van het stuurprogramma uitvoert, worden de geregistreerde afdrukinstellingen verwijderd uit Veelgebruikte instellingen (Commonly Used Settings).  
U kunt de geregistreerde afdrukinstellingen niet opslaan en behouden. Als een profiel wordt verwijderd, moet u de afdrukinstellingen opnieuw registreren.

### Een afdrukprofiel verwijderen

#### 1. Selecteer het afdrukprofiel dat u wilt verwijderen

Selecteer het afdrukprofiel dat u wilt verwijderen uit de lijst Veelgebruikte instellingen (Commonly Used Settings) op het tabblad Snel instellen (Quick Setup).

#### 2. Verwijder het afdrukprofiel

Klik op Verwijderen (Delete). Klik op OK in het bevestigingsbericht.

Het geselecteerde afdrukprofiel wordt verwijderd uit de lijst Veelgebruikte instellingen (Commonly Used Settings).

#### **Opmerking**

- Afdrukprofielen die in de begininstellingen zijn geregistreerd, kunnen niet worden verwijderd.

[Naar boven](#) ↕

## Uitgebreide Handleiding

Uitgebreide Handleiding > De apparaatinstellingen wijzigen > Apparaatinstellingen vanaf uw computer wijzigen > De papierbron instellen voor gewoon papier

### De papierbron instellen voor gewoon papier

Als u Automatisch selecteren (Automatically Select) selecteert bij Papierbron (Paper Source), kunt u het printerbesturingsbestand gebruiken om de papierbron voor gewoon papier te selecteren.

De procedure voor het instellen van de papierbron is als volgt:



#### Papierbroninstelling voor gewoon papier

1. Open het [eigenschapsvenster van het printerstuurprogramma](#)
2. Klik op Papierbroninstelling voor gewoon papier (Paper Source Setting for Plain Paper) op het tabblad Onderhoud (Maintenance)  
Het dialoogvenster Papierbroninstelling voor gewoon papier (Paper Source Setting for Plain Paper) wordt weergegeven.
3. Verzend de instellingen  
Selecteer de papierbron voor gewoon papier en klik vervolgens op de knop Verzenden (Send).  
De geselecteerde instellingen zijn geactiveerd.

#### Belangrijk

- Bij de beschrijvingen in de handleiding van het apparaat wordt ervan uitgegaan dat het gewone papier wordt ingevoerd vanuit de cassette. Wanneer u de papierbroninstelling wijzigt, kunt u 'cassette' in alle gevallen vervangen door de nieuwe papierbron.

[Naar boven](#) 

## Uitgebreide Handleiding

Uitgebreide Handleiding > De apparaatinstellingen wijzigen > Apparaatinstellingen vanaf uw computer wijzigen > De stroomvoorziening van het apparaat beheren

# De stroomvoorziening van het apparaat beheren

Met deze functie kunt u de stroomvoorziening van het apparaat vanuit het printerstuurprogramma beheren.

De procedure voor het beheren van de stroomvoorziening is als volgt:



### Printer uit

Met de functie Printer uit (Power Off) schakelt u het apparaat uit. Als u deze functie gebruikt, kunt u het apparaat niet inschakelen vanuit het printerstuurprogramma.

#### 1. Open het eigenschappenvenster van het printerstuurprogramma

#### 2. Voer het uitzetten van de printer uit

Klik op Printer uit (Power Off) op het tabblad Onderhoud (Maintenance). Klik op OK in het bevestigingsbericht.

Het apparaat wordt uitgeschakeld en het tabblad Onderhoud (Maintenance) wordt opnieuw weergegeven.

[Naar boven](#) ↑

## Uitgebreide Handleiding

Uitgebreide Handleiding > De apparaatinstellingen wijzigen > Apparaatinstellingen vanaf uw computer wijzigen > Het geluidsvolume van het apparaat verlagen

### Het geluidsvolume van het apparaat verlagen

U kunt er met deze functie voor zorgen dat het apparaat minder geluid maakt. Selecteer deze functie als u wilt dat de printer 's nachts of in andere omstandigheden minder geluid maakt. Wanneer u deze functie selecteert, kan het afdrukken langzamer verlopen.

De procedure voor het gebruiken van de stille modus is als volgt:



#### Stille modus

1. Open het [eigenschappenvenster van het printerstuurprogramma](#)
2. Klik op Stille modus (Quiet Mode) op het tabblad Onderhoud (Maintenance).  
Het dialoogvenster Stille modus (Quiet Mode) wordt geopend.

3. Stel de stille modus in

Geef desgewenst een van de volgende items op:

**Stille modus niet gebruiken (Do not use quiet mode)**

Het geluid van het apparaat blijft op het normale volume staan.

**Stille modus altijd gebruiken (Always use quiet mode)**

Selecteer deze optie als u wilt dat het apparaat minder geluid maakt.

**Stille modus gebruiken binnen de opgegeven tijd (Use quiet mode within specified time)**

Het geluid van het apparaat wordt gedurende de opgegeven periode in stille modus gezet. Geef de Begintijd (Start time) en de Eindtijd (End time) op van de periode waarin de stille modus actief moet zijn.



#### Belangrijk

- U moet voor Begintijd (Start time) en Eindtijd (End time) verschillende tijden opgeven.

4. Verzend de instellingen

Zorg dat het apparaat aan staat en klik op Verzenden (Send).

Klik op OK in het bevestigingsbericht.

De instellingen zijn geactiveerd.



#### Opmerking

- De effecten van de stille modus kunnen misschien minder zijn, afhankelijk van de instellingen voor de papierbron en de afdrukkwaliteit.

## Uitgebreide Handleiding

Uitgebreide Handleiding > De apparaatinstellingen wijzigen > Apparaatinstellingen vanaf uw computer wijzigen > De bedieningsmodus van het apparaat wijzigen

# De bedieningsmodus van het apparaat wijzigen

Indien nodig kunt u schakelen tussen verschillende bedieningsmodi van het apparaat.

De procedure voor het configureren van instellingen is als volgt:



### Aangepaste instellingen

1. Open het [eigenschappenvenster van het printerstuurprogramma](#)
2. Zorg dat het apparaat is ingeschakeld en klik op Aangepaste instellingen (Custom Settings) op het tabblad Onderhoud (Maintenance)

Het dialoogvenster Aangepaste instellingen (Custom Settings) wordt geopend.



### Opmerking

- Als het apparaat is uitgeschakeld of bi-directionele communicatie is uitgeschakeld, kan een bericht verschijnen omdat de computer de apparaatstatus niet kan vaststellen. Als dit gebeurt, klikt u op OK om de meest recente instellingen op de computer weer te geven.

3. Geef desgewenst de volgende instellingen op:

#### Schuring van papier voorkomen (Prevent paper abrasion)

Bij het gebruik van een hoge dichtheid kan de ruimte tussen de printkop en het papier worden vergroot om schuring van het papier te voorkomen.

Selecteer deze optie als u deze functie wilt gebruiken.

#### Koppen handmatig uitlijnen (Align heads manually)

De functie Uitlijning printkop (Print Head Alignment) op het tabblad Onderhoud (Maintenance) is normaal gesproken ingesteld op automatische uitlijning. U kunt dit echter wijzigen in handmatige uitlijning.

Als het afdrukresultaat na een automatische printkopuitlijning niet naar wens is, ziet u ' [Handmatig uitlijnen van de printkop](#) ' en voert u handmatige uitlijning uit.

Schakel dit selectievakje in om de printkop handmatig uit te lijnen.

#### Droogtijd inkt (Ink Drying Wait Time)

U kunt instellen hoe lang het apparaat moet wachten tot het afdrukken van de volgende pagina begint. Wanneer u de schuifregelaar naar rechts schuift, is de wachttijd langer en wanneer u de schuifregelaar naar links schuift, is de wachttijd korter.

Als het papier inktvlekken bevat, omdat de volgende pagina wordt uitgeworpen voordat de inkt op de afgedrukte pagina heeft kunnen drogen, verhoogt u de droogtijd voor de inkt.

Wanneer u de droogtijd verlaagt, verloopt het afdrukken sneller.

4. Verzend de instellingen

Klik op Verzenden (Send) en vervolgens op OK in het bevestigingsbericht.

Daarna worden de aangepaste instellingen in het apparaat gebruikt.

## Uitgebreide Handleiding

Uitgebreide Handleiding > Problemen oplossen

### Problemen oplossen

- ➔ Problemen oplossen
- ➔ Als er een fout optreedt
- ➔ Het apparaat kan niet worden ingeschakeld
- ➔ Er wordt een foutbericht weergegeven op het LCD-scherm
- ➔ LCD-scherm geeft geen beeld
- ➔ Er wordt een ongewenste taal weergegeven op het LCD-scherm
- ➔ Kan MP Drivers niet installeren
- ➔ Kan de toepassing niet installeren
- ➔ Kan geen goede verbinding maken met een computer met een USB-kabel
- ➔ Afdrukresultaten niet naar behoren
- ➔ De afdruktaak wordt niet gestart
- ➔ Kopieer-/afdruktaak wordt beëindigd voordat deze is voltooid
- ➔ Het apparaat beweegt maar er wordt geen inkt toegevoerd
- ➔ De afdruksnelheid is lager dan verwacht
- ➔ Printkophouder beweegt niet naar de positie voor vervangen
- ➔ Het papier wordt niet correct ingevoerd
- ➔ Papier wordt niet ingevoerd vanuit de papierbron die is opgegeven met het printerstuurprogramma
- ➔ Papierstoringen
- ➔ Er wordt een bericht weergegeven op het computerscherm
- ➔ Automatisch dubbelzijdig afdrukken mislukt
- ➔ Voor Windows-gebruikers
- ➔ Er wordt een foutbericht weergegeven op een PictBridge-compatibel apparaat
- ➔ Er kan niet goed worden afgedrukt vanaf een draadloos communicatieapparaat
- ➔ Er kan niet goed worden afgedrukt vanaf een foto-indexblad
- ➔ Een geheugenkaart kan niet worden verwijderd
- ➔ Problemen met scannen
- ➔ Problemen met film scannen/afdrukken
- ➔ Problemen met software
- ➔ Problemen met MP Navigator EX
- ➔ Als u het probleem niet kunt oplossen
- ➔ Veelgestelde vragen
- ➔ Instructies voor gebruik (Printerstuurprogramma)
- ➔ Algemene opmerkingen (scannerstuurprogramma)

Naar boven 

## Uitgebreide Handleiding

[Uitgebreide Handleiding](#) > [Problemen oplossen](#) > [Problemen oplossen](#)

---

### Problemen oplossen

In dit gedeelte worden tips beschreven voor het oplossen van problemen die kunnen optreden tijdens het gebruik van het apparaat. Zie *Netwerkprobleem oplossingen* voor tips om problemen met de installatie op te lossen.

[Naar boven](#) ↑




## Uitgebreide Handleiding

Uitgebreide Handleiding > Problemen oplossen > Als er een fout optreedt

### Als er een fout optreedt


Als er een fout optreedt tijdens het afdrukken (het papier is bijvoorbeeld op of vastgelopen), wordt automatisch een probleemoplossingsbericht weergegeven. Neem de maatregelen die in het bericht worden beschreven. Afhankelijk van de versie van uw besturingssysteem kan het bericht er enigszins anders uitzien.

#### Windows

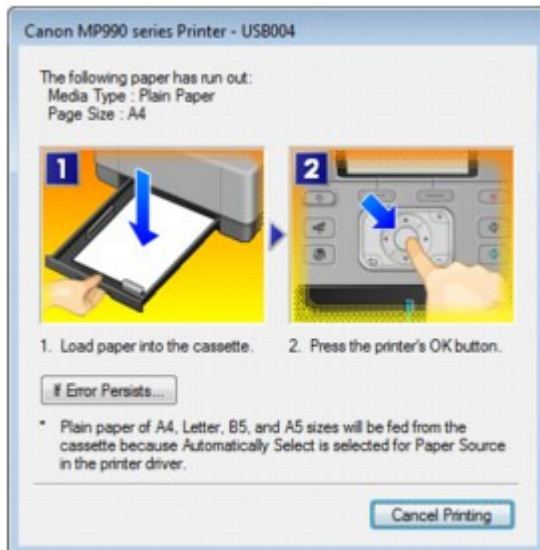


#### Macintosh

- In Mac OS X v.10.5.x:

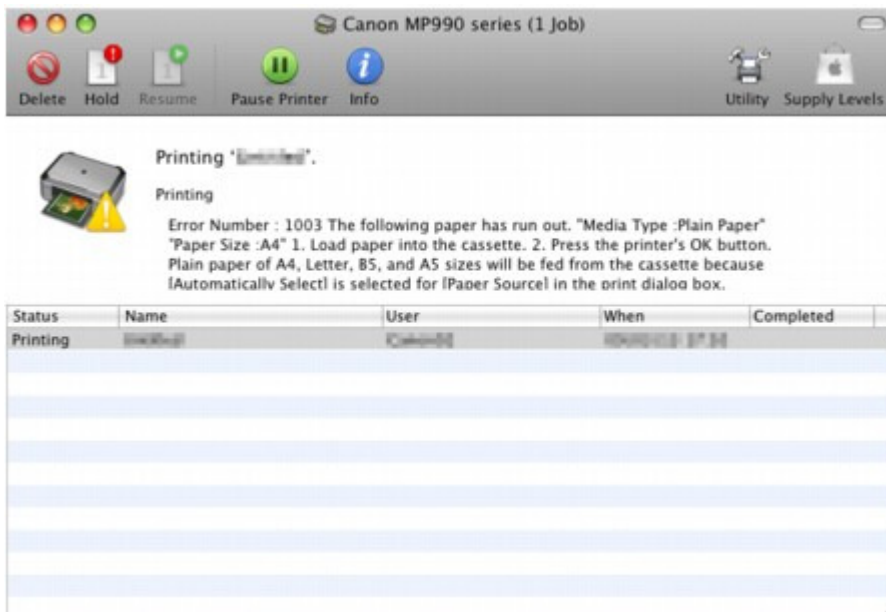

- In Mac OS X v.10.4.x of Mac OS X v.10.3.9:



**Error Number : 1003**  
The following paper has run out.  
"Media Type :Plain Paper"  
"Paper Size :A4"  
1. Load paper into the cassette. 2. Press the printer's OK button.  
Plain paper of A4, Letter, B5, and A5 sizes will be fed from the cassette because [Automatically Select] is selected for [Paper Source] in the print dialog box.

[Naar boven ↑](#)

## Uitgebreide Handleiding

[Uitgebreide Handleiding](#) > [Problemen oplossen](#) > Het apparaat kan niet worden ingeschakeld

---

### Het apparaat kan niet worden ingeschakeld

- **Controle 1: Druk op de knop AAN (ON).**
- **Controle 2: Controleer of de stekker goed in de netsnoeraansluiting is bevestigd en zet vervolgens het apparaat weer aan.**
- **Controle 3: Haal de stekker van het apparaat uit het stopcontact. Wacht ten minste vijf minuten en doe de stekker vervolgens weer in het stopcontact en zet het apparaat weer aan.**

Als het probleem hiermee niet is verholpen, neemt u contact op met het ondersteuningscentrum.



[Naar boven](#) ↑

## Uitgebreide Handleiding

Uitgebreide Handleiding > Problemen oplossen > Er wordt een foutbericht weergegeven op het LCD-scherm

### Er wordt een foutbericht weergegeven op het LCD-scherm

Als er een foutbericht wordt weergegeven op het LCD-scherm, voert u de bijbehorende actie uit die hieronder wordt beschreven.

Bericht	Actie
De volgende inkt is wellicht op. Aanbevolen wordt de inkttank te vervangen. U041	<p>Als het lampje op de inkttank knippert, is de inkt wellicht op. Aanbevolen wordt de inkttank te vervangen.</p> <p>Als de printer bezig is met een afdruktaak en u wilt doorgaan met afdrukken, drukt u op de knop <b>[OK]</b> terwijl de inkttank is geïnstalleerd. U kunt hierdoor toch afdrukken. Aanbevolen wordt de inkttank na het afdrukken te vervangen. Als u de machine blijft gebruiken wanneer de inkttank leeg is, kan de printer beschadigd raken.</p> <p>➔ <a href="#">Routineonderhoud</a></p> <p> <b>Opmerking</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Zie <a href="#">Routineonderhoud</a> als er meerdere inktlampjes rood knipperen en controleer de status van elke inkttank.</li> </ul>
De printkop is niet geïnstalleerd. Installeer de printkop. U051/ Het type printkop is onjuist. Installeer de juiste printkop. U052	<p>Volg de aanwijzingen in de Eenvoudige installatie-instructies voor het installeren van de printkop.</p> <p>Als de printkop reeds is geïnstalleerd, verwijdert u de printkop en installeert u deze opnieuw.</p> <p>Indien de fout zich blijft voordoen, is de printkop mogelijk beschadigd. Neem contact op met het ondersteuningscentrum.</p>
Sommige inkttanks zijn niet op de juiste plaats geïnstalleerd U072/ Er is meer dan een inkttank met de volgende kleur geïnstalleerd. U071	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Sommige inkttanks zijn niet op de juiste plaats geïnstalleerd. (Het lampje op de inkttank knippert.)</li> <li>• Er zijn meerdere inkttanks met dezelfde kleur geïnstalleerd. (Het lampje op de inkttank knippert.)</li> </ul> <p>Controleer of de inkttanks op de juiste plaatsen zijn geïnstalleerd.</p> <p>➔ <a href="#">Routineonderhoud</a></p>
Het resterende niveau van de volgende inkt kan niet correct worden vastgesteld. Vervang de inkttank. U130	<p>Het resterende inktniveau van de volgende inkt kan niet juist worden vastgesteld. (Het lampje op de inkttank knippert.)</p> <p>Vervang de inkttank en sluit de scannereenheid (klep).</p> <p>➔ <a href="#">Routineonderhoud</a></p> <p>Afdrukken met een inkttank die leeg is geweest, kan het apparaat beschadigen.</p> <p>Als u wilt doorgaan met afdrukken terwijl de inkt op is, moet u de functie voor het vaststellen van het resterende inktniveau uitschakelen. Houd de knop <b>[Stop] (Stoppen)</b> minstens 5 seconden ingedrukt.</p> <p>Hierdoor wordt het uitschakelen van de functie voor het detecteren van het resterende inktniveau in het geheugen opgeslagen. Canon is niet aansprakelijk voor een slechte werking van of schade aan de machine veroorzaakt door opnieuw gevulde inkttanks.</p> <p> <b>Opmerking</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Als de functie voor het vaststellen van de resterende hoeveelheid inkt is uitgeschakeld, wordt op het LCD-scherm de grijze inkttank weergegeven als het huidige inktniveau wordt gecontroleerd.</li> </ul>

	<p>➔ Routineonderhoud</p>
<p>De volgende inkttank wordt niet herkend. U043 U140 U150</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• De inkttank is niet geïnstalleerd. Installeer de inkttank. ➔ Routineonderhoud</li> <li>• De inkttank is mogelijk niet compatibel met dit apparaat. (Het lampje op de inkttank brandt niet.) Installeer de juiste inkttank. ➔ Routineonderhoud</li> <li>• Er heeft zich een fout voorgedaan met een inkttank. (Het lampje op de inkttank brandt niet.) Vervang de inkttank. ➔ Routineonderhoud</li> </ul>
<p>De volgende inkt is op. Vervang de inkttank. U163</p>	<p>De inkt is op. (Het lampje op de inkttank knippert.) Vervang de inkttank en sluit de scannereenheid (klep). ➔ Routineonderhoud</p> <p>Wanneer u in deze situatie afdruckt, kan het apparaat beschadigd raken. Als u wilt doorgaan met afdrukken terwijl de inkt op is, moet u de functie voor het vaststellen van het resterende inkniveau uitschakelen. Houd de knop <b>[Stop] (Stoppen)</b> minstens 5 seconden ingedrukt. Hierdoor wordt het uitschakelen van de functie voor het detecteren van het resterende inkniveau in het geheugen opgeslagen. Canon is niet aansprakelijk voor een slechte werking of problemen veroorzaakt door het voortzetten van het afdrukken met een lege inkttank.</p> <p> <b>Opmerking</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Als de functie voor het vaststellen van de resterende hoeveelheid inkt is uitgeschakeld, wordt op het LCD-scherm de grijze inkttank weergegeven als het huidige inkniveau wordt gecontroleerd. ➔ Routineonderhoud</li> </ul>
<p>De geheugenkaart bevat geen foto's./ Het USB-flashstation bevat geen fotogegevens.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• De geheugenkaart of het USB-flashstation bevat geen afbeeldingsgegevens die kunnen worden gelezen door dit apparaat.</li> <li>• Mogelijk herkent het apparaat het bestand niet als de bestandsnaam of het pad naar de map bepaalde tekens bevat. Gebruik alleen alfanumerieke tekens.</li> <li>• Fotogegevens die zijn bewerkt of verwerkt op een computer, moeten worden afgedrukt vanaf de computer.</li> </ul> <p> <b>Opmerking</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Wanneer een op een computer verwerkte foto is geselecteerd, wordt '?' weergegeven op het LCD-scherm.</li> </ul>
<p>Absorptiekussen inkt bijna vol. Druk op OK om door te gaan. Neem contact op met het ondersteuningscentrum.</p>	<p>Absorptiekussen inkt bijna vol. Druk op de knop <b>OK</b> op het apparaat om het afdrukken te vervolgen. Neem contact op met het ondersteuningscentrum.</p>
<p>Printerfout opgetreden Neem contact op met het ondersteuningscentrum.</p>	<p>Er is een apparaatfout opgetreden. Neem contact op met het ondersteuningscentrum.</p>
<p>Er is een time-outfout opgetreden. Druk op OK.</p>	<p>Er zijn enkele fouten opgetreden tijdens het kopiëren en er is een bepaalde tijd verstreken. Druk op <b>OK</b> om de fout te annuleren en probeer opnieuw te kopiëren.</p>

<p>Het apparaat is mogelijk incompatibel. Verwijder het apparaat en raadpleeg de handleiding van het aangesloten apparaat.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Controleer het apparaat dat is aangesloten op de poort voor Direct afdrukken. Het direct afdrukken van foto's is mogelijk met een PictBridge-compatibel apparaat, de optionele Bluetooth-eenheid BU30 of een USB-flashstation.</li> <li>Er treedt een time-out in de communicatie op als het afdrukken of het verzenden van gegevens te lang duurt. Het afdrukken kan hierdoor worden afgebroken. Als dat het geval is, koppelt u de USB-kabel los en sluit u deze weer aan. Wanneer u afdrukt vanaf een PictBridge-compatibel apparaat, moet u, afhankelijk van het merk en het type van het apparaat, mogelijk een afdrukmodus selecteren die compatibel is met PictBridge voordat u het apparaat aansluit op deze printer. U moet het apparaat mogelijk ook handmatig inschakelen of de afspeelmodus selecteren nadat u het apparaat hebt aangesloten. Voer de vereiste bewerkingen uit volgens de handleiding bij het apparaat voordat u het apparaat aansluit. Indien de fout zich blijft voordoen, controleert u of u een andere foto kunt afdrukken.</li> </ul>
<p>Autom. uitlijning printkop mislukt. Druk op OK en herhaal bewerking. &lt;Zie handleiding&gt;</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>De spuitopeningen van de printkop zijn verstopt. Druk op de knop <b>OK</b> om het foutbericht te verwijderen en druk het controleraster voor spuitopeningen af om de status van de printkop te controleren. ➔ <b>Routineonderhoud</b></li> <li>Er is papier van een ander formaat dan A4 of Letter in de achterste lade geplaatst. Druk op de knop <b>OK</b> op het apparaat om het foutbericht te verwijderen, plaats een vel bijgeleverd papier (papier voor uitlijning van de printkop) of Matglans Foto Papier MP-101 van Canon van het formaat A4/Letter met de afdrukzijde (wittere zijde) naar BOVEN in de achterste lade. Plaats voor automatische uitlijning van de printkop altijd papier in de achterste lade.</li> <li>De papieruitvoerlande is blootgesteld aan een sterke lichtbron. Druk op de knop <b>OK</b> om het foutbericht te verwijderen en pas vervolgens uw werkomgeving en/of de positie van het apparaat aan zodat de papieruitvoerlande niet langer rechtstreeks wordt blootgesteld aan sterk licht. Als het probleem nog steeds niet is verholpen nadat u de vorige handelingen hebt uitgevoerd en u nogmaals de printkop hebt uitgelijnd, drukt u op de knop <b>OK</b> om het foutbericht te verwijderen en voert u vervolgens een handmatige uitlijning van de printkop uit. ➔ <b>Handmatig uitlijnen van de printkop</b></li> </ul>
<p>Een niet-ondersteunde USB-hub is aangesloten. Verwijder de hub.</p>	<p>Als een PictBridge-compatibel apparaat is aangesloten via een USB-hub, verwijdert u de hub en sluit u het apparaat rechtstreeks aan.</p>
<p>B200 Er is een printerfout opgetreden. Haal de stekker uit het stopcontact en neem contact op met het ondersteuningscentrum.</p>	<p>Zet het apparaat uit en trek de stekker van het apparaat uit het stopcontact. Neem contact op met het ondersteuningscentrum.</p>
<p>**** Er is een printerfout opgetreden. Zet het apparaat uit en zet het vervolgens weer aan. Raadpleeg de handleiding als de fout blijft optreden.</p>	<p>****' staat voor een alfanumerieke tekencombinatie en is afhankelijk van de opgetreden fout.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>5100/5110 wordt weergegeven: Annuleer het afdrukken en schakel het apparaat uit. Verwijder het vastgelopen papier of beschermend materiaal waardoor de beweging van de printkophouder</li> </ul>

wordt belemmerd, en schakel het apparaat weer in.

### **Belangrijk**

- Raak de interne onderdelen van het apparaat niet aan. Als u deze toch aanraakt, drukt de printer mogelijk niet goed meer af.
- Als het probleem hiermee niet is verholpen, neemt u contact op met het ondersteuningscentrum.

- 6000 wordt weergegeven:  
Verwijder eventuele objecten die voor het apparaat zijn geplaatst.  
Open de papieruitvoerlade voorzichtig en schakel het apparaat vervolgens uit en aan.
- In andere gevallen:  
Zet het apparaat uit en trek de stekker van het apparaat uit het stopcontact.  
Steek de stekker van het apparaat weer in het stopcontact en zet het apparaat weer aan.  
Als het probleem hiermee niet is verholpen, neemt u contact op met het ondersteuningscentrum.

Scanner werkt niet goed.

Zet het apparaat uit en trek de stekker van het apparaat uit het stopcontact.  
Steek na een poosje de stekker van het apparaat weer in het stopcontact en zet het apparaat aan. Als het probleem zich blijft voordoen, neemt u contact op met het ondersteuningscentrum.

Ontgrendel de vergrendelingsschakelaar van de scanner en schakel het apparaat uit en weer aan.

De vergrendelingsschakelaar van de scanner wordt niet ontgrendeld. Schuif de vergrendelingsschakelaar van de scanner naar de ontgrendelde positie () en druk op de knop **AAN (ON)** om het apparaat uit te zetten.  
Zet het apparaat vervolgens weer aan. Als de fout zich blijft voordoen, neemt u contact op met het ondersteuningscentrum.

De kaart kan nu worden beschreven van computer.  
Stel in op [Niet beschrijfb. van pc].

De kaartsleuf is ingesteld op Beschrijfb. van USB-pc (Writable from USB PC) of Beschrijfb. van LAN-pc (Writable from LAN PC).  
U kunt niet afdrukken van de geheugenkaart of gescande gegevens opslaan op de geheugenkaart als de kaartsleuf is ingesteld op Beschrijfb. van USB-pc (Writable from USB PC) of Beschrijfb. van LAN-pc (Writable from LAN PC). Nadat u hebt geschreven naar de geheugenkaart, stelt u deze weer in op Niet beschrijfb. van pc (Not writable from PC).

[Naar boven ↑](#)

## Uitgebreide Handleiding

[Uitgebreide Handleiding](#) > [Problemen oplossen](#) > LCD-scherm geeft geen beeld

---

### LCD-scherm geeft geen beeld

- **Als het aan/uit-lampje niet brandt:**

Het apparaat is niet ingeschakeld. Sluit het netsnoer aan en druk op de knop **AAN (ON)**.

- **Als het aan/uit-lampje brandt:**

Mogelijk bevindt het LCD-scherm zich in de schermbeveiligingsmodus. Druk op het bedieningspaneel op een andere knop dan **AAN (ON)**.

[Naar boven](#) ↑



## Uitgebreide Handleiding

Uitgebreide Handleiding > Problemen oplossen > Er wordt een ongewenste taal weergegeven op het LCD-scherm

### Er wordt een ongewenste taal weergegeven op het LCD-scherm

Selecteer de taal die u wilt weergeven met behulp van de volgende procedure.

1. Druk op de knop **HOME** en wacht ongeveer 5 seconden.

2. Selecteer  en druk op **OK**.

3. Druk op de knop ► om  te selecteren en druk op **OK**.

4. Druk zesmaal op de knop ▼ en druk vervolgens op **OK**.

Als de Bluetooth-eenheid is aangesloten op het apparaat, drukt u zevenmaal op de knop ▼ en vervolgens op **OK**.

5. Gebruik de knop ▲ ▼ om de taal voor het LCD-scherm te selecteren en druk vervolgens op **OK**.

[Naar boven ↑](#)

## Uitgebreide Handleiding

Uitgebreide Handleiding > Problemen oplossen > Kan MP Drivers niet installeren

# Kan MP Drivers niet installeren

## Belangrijk

- Zie de installatiehandleiding als u de MP Drivers niet kunt installeren wanneer u het apparaat via een LAN gebruikt.


- **Indien de installatie ook niet wordt gestart nadat de *installatie-cd-rom (Setup CD-ROM)* in het cd-rom-station van uw computer is geplaatst:**




Start de installatie met behulp van de volgende procedure.

1. Klik op Start en vervolgens op Computer.


Klik in Windows XP op Start en vervolgens op Deze computer (My Computer).

Dubbelklik in Windows 2000 op het pictogram  Deze computer (My Computer) op het bureaublad.

2. Dubbelklik in het weergegeven venster op het cd-rompictogram .

Als de inhoud van de cd-rom wordt weergegeven, dubbelklikt u op MSETUP4.EXE.




Dubbelklik op het pictogram  van het cd-romstation op het bureaublad om de installatie te starten.

## Opmerking

- Probeer het volgende als het cd-rom-pictogram niet wordt weergegeven:
  - Verwijder de cd-rom uit de computer en plaats de cd-rom opnieuw.
  - Start de computer opnieuw op.
- Als het pictogram nog steeds niet wordt weergegeven, plaatst u een andere cd en controleert u of deze wordt weergegeven. Als andere cd's wel worden weergegeven, is er een probleem met de *installatie-cd-rom (Setup CD-ROM)*. Neem in dat geval contact op met het ondersteuningscentrum.

- **Als u niet verder komt dan het scherm *Printeraansluiting (Printer Connection)*:**

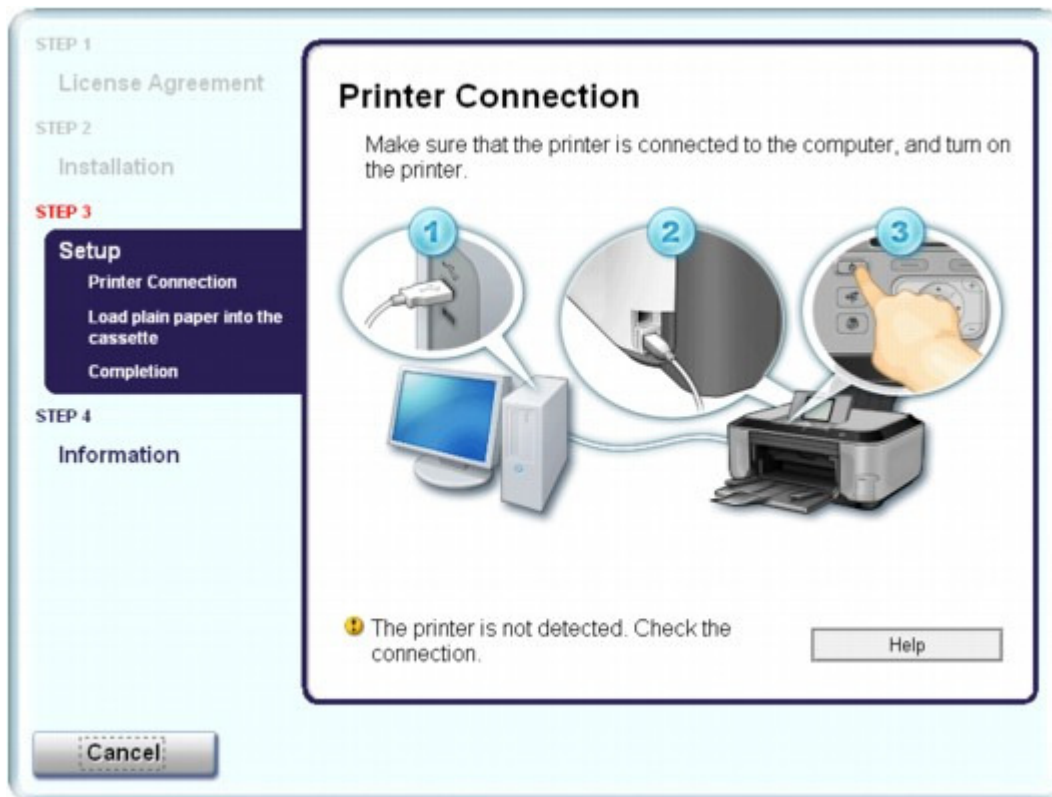

Als u niet verder komt dan het scherm Printeraansluiting (Printer Connection), controleert u of de USB-kabel goed is aangesloten op de USB-poort van het apparaat en is aangesloten op de computer. Volg daarna de onderstaande procedure om MP Drivers opnieuw te installeren.

### **Opmerking**

- In Windows Vista kan de melding De printer wordt niet herkend. Controleer de verbinding. (The printer is not detected. Check the connection.) worden weergegeven, afhankelijk van de computer die u gebruikt. Wacht in dit geval enige tijd. Als u niet kunt verdergaan met de volgende stap, voert u de volgende procedure uit om MP Drivers opnieuw te installeren.

1. Klik op Annuleren (Cancel) in het scherm Printeraansluiting (Printer Connection).
2. Klik op Opnieuw (Start Over) in het scherm Installatie mislukt (Installation Failure).
3. Klik in het volgende scherm op Terug (Back).
4. Klik op Afsluiten (Exit) in het scherm PIXMA XXX en verwijder vervolgens de cd-rom.
5. Zet het apparaat uit.
6. start de computer opnieuw op.
7. Zorg ervoor dat er geen andere toepassingen worden uitgevoerd.
8. Plaats de cd-rom opnieuw en voer vervolgens een Eenvoudige installatie (Easy Install) uit om de MP Drivers te installeren.

- **In andere gevallen:**

Volg de procedure in de installatiehandleiding om MP Drivers opnieuw te installeren.

Als MP Drivers niet op de juiste wijze is geïnstalleerd, verwijdert u MP Drivers, start u de computer opnieuw op en installeert u MP Drivers opnieuw.

➔ [Onnodige MP Drivers verwijderen](#)

Als u MP Drivers opnieuw installeert, voert u een Aangepaste installatie (Custom Install) uit vanaf de *installatie-cd-rom (Setup CD-ROM)* en selecteert u de optie MP Drivers.



### **Opmerking**

---

- Als het installatieprogramma werd beëindigd als gevolg van een fout in Windows, is het systeem mogelijk instabiel en kunnen de stuurprogramma's wellicht niet worden geïnstalleerd. Start uw computer opnieuw op voordat u de installatie opnieuw uitvoert.
- 

[Naar boven](#) ↑

## Uitgebreide Handleiding

Uitgebreide Handleiding > Problemen oplossen > Kan de toepassing niet installeren

# Kan de toepassing niet installeren

## Easy-PhotoPrint Pro wordt niet gestart of het menu Easy-PhotoPrint Pro wordt niet weergegeven

Als het Easy-PhotoPrint Pro-menu niet wordt weergegeven in Adobe Photoshop terwijl u Easy-PhotoPrint Pro wel hebt geïnstalleerd, sluit u Adobe Photoshop en volgt u de volgende stappen om de Adobe Photoshop-plugin te installeren.



1. Klik op Start en selecteer Alle programma's (All Programs) (of Programma's (Programs)), Canon Utilities, Easy-PhotoPrint Pro en vervolgens Photoshop Plug-In Installer.
2. Volg de instructies op het scherm om Adobe Photoshop-plugin te installeren.



1. Selecteer Toepassingen (Applications) in het menu Ga (Go) en dubbelklik achtereenvolgens op de mappen Canon Utilities, Easy-PhotoPrint Pro en het pictogram Plug-In Installer.
2. Volg de instructies op het scherm om Adobe Photoshop-plugin te installeren.

### Opmerking

- De Photoshop-plugin wordt niet geïnstalleerd als Adobe Photoshop nog nooit is gestart.

[Naar boven ↑](#)

## Uitgebreide Handleiding

Uitgebreide Handleiding > Problemen oplossen > Kan geen goede verbinding maken met een computer met een USB-kabel

# Kan geen goede verbinding maken met een computer met een USB-kabel

## Afdruk- of scansnelheid is laag/USB Hi-Speed-verbinding werkt niet/ het bericht 'Dit apparaat kan sneller werken' wordt weergegeven

Als uw systeemomgeving niet volledig compatibel is met Hi-Speed USB, werkt het apparaat langzamer, op de snelheid van USB 1.1. In dit geval werkt het apparaat goed, maar kan de afdruksnelheid afnemen door de lagere communicatiesnelheid.

- **Controle: Controleer het volgende om na te gaan of uw systeemomgeving een Hi-Speed USB-verbinding ondersteunt.**
  - Ondersteunt de USB-poort op uw computer Hi-Speed USB-verbindingen?
  - Ondersteunt de USB-kabel, en eventueel de USB-hub als u daar gebruik van maakt, Hi-Speed USB-verbindingen?  
Gebruik een voor Hi-Speed USB goedgekeurde kabel. Het is verstandig om geen kabel te gebruiken die langer is dan 3 meter/10 feet.
  - Ondersteunt het besturingssysteem van uw computer Hi-Speed USB-verbindingen?  
Zorg ervoor dat de meeste recente update voor uw computer is geïnstalleerd.
  - Werkt het Hi-Speed USB-stuurprogramma naar behoren?  
Zorg ervoor dat de meest recente versie van het Hi-Speed USB-stuurprogramma dat compatibel is met uw hardware op uw computer is geïnstalleerd.

### **Belangrijk**

- Voor meer informatie over Hi-Speed USB in uw systeemomgeving neemt u contact op met de fabrikant van uw computer, USB-kabel of USB-hub.

[Naar boven ↑](#)

## Uitgebreide Handleiding

Uitgebreide Handleiding > Problemen oplossen > Afdrukresultaten niet naar behoren

### Afdrukresultaten niet naar behoren

Als de afdrukresultaten witte strepen, verkeerd afgedrukte lijnen of ongelijkmatige kleuren vertonen, kunt u het beste eerst controleren of de instellingen voor papier en afdrukkwaliteit correct zijn.

- **Controle 1: Komen de instellingen voor het paginaformaat en mediumtype overeen met het formaat en type papier dat is geplaatst?**

Als deze instellingen onjuist zijn, kunt u geen goed afdrukresultaat verkrijgen.

Als u een foto of illustratie wilt afdrukken, kan de kwaliteit van de afgedrukte kleuren afnemen wanneer de papiersoort onjuist is ingesteld.

Wanneer u afdrukt met een onjuiste instelling voor de papiersoort, kan het afgedrukte oppervlak bovendien worden bekrast.

Wanneer u afdrukt zonder marges, kunnen de kleuren ongelijkmatig zijn, afhankelijk van de combinatie van de instelling voor de papiersoort en het geplaatste papier.

De methode waarmee u de instellingen voor het papier en de afdrukkwaliteit bevestigt, is afhankelijk van de taken die u uitvoert met het apparaat.

Kopiëren met de bediening van het apparaat	Controleren met het bedieningspaneel van het apparaat. → <a href="#">Items instellen</a>
Afdrukken vanaf de geheugenkaart via het apparaat	Controleren met het bedieningspaneel van het apparaat. → <a href="#">Items instellen</a>
Afdrukken vanaf het USB-flashstation via het apparaat	Controleren met het bedieningspaneel van het apparaat. → <a href="#">Items instellen</a>
Afdrukken vanaf een afgedrukte foto of film via het apparaat	Controleren met het bedieningspaneel van het apparaat. → <a href="#">Items instellen</a>
Rechtstreeks afdrukken vanaf een PictBridge-compatibel apparaat	Bevestig de instellingen via het PictBridge-compatibele apparaat. → <a href="#">Foto's rechtstreeks afdrukken vanaf een compatibel apparaat</a> Controleren met het bedieningspaneel van het apparaat. → <a href="#">De apparaatinstellingen wijzigen op het LCD-scherm</a>
Afdrukken vanaf een draadloos communicatieapparaat	Controleren met het bedieningspaneel van het apparaat. → <a href="#">De apparaatinstellingen wijzigen op het LCD-scherm</a>
Afdrukken vanaf een computer	Bevestig de instellingen via het printerstuurprogramma. → <a href="#">Afdrukken met de basisinstellingen</a>

- **Controle 2: Controleer via de tabel in controle 1 of de juiste afdrukkwaliteit is geselecteerd voor het mediumtype en de afdrukgegevens.**

Selecteer een optie voor de afdrukkwaliteit die geschikt is voor het papier en de afbeelding die u afdrukt. Als de afdruk vlekken of ongelijkmatige kleuren vertoont, verhoogt u de instelling voor de afdrukkwaliteit en probeert u het opnieuw.

 **Opmerking**

- Wanneer u afdrukt vanaf een PictBridge-compatibel apparaat, stelt u de afdrukkwaliteit in via het bedieningspaneel op de printer.  
U kunt deze instellingen niet opgeven op een PictBridge-compatibel apparaat.
  - U kunt de instelling voor de afdrukkwaliteit niet wijzigen wanneer u afdrukt vanaf een draadloos communicatieapparaat.
- 

**• Controle 3: Als het probleem nog niet is opgelost, kunnen er andere****oorzaken zijn.**

Zie ook de volgende gedeelten:

- ➔ De afdruktaak wordt niet voltooid
- ➔ Een deel van de pagina wordt niet afgedrukt
- ➔ Geen afdrukresultaten/Onduidelijke afdrukken/Onjuiste kleuren/Witte strepen
- ➔ Lijnen worden verkeerd afgedrukt
- ➔ Afgedrukt papier krult om of vertoont inktvlekken
- ➔ Papier vertoont vlekken/Papieroppervlak vertoont krassen
- ➔ Vegen op de achterzijde van het papier
- ➔ Er worden verticale lijnen afgedrukt op de zijde van de afdruk
- ➔ Kleuren zijn ongelijkmatig of vertonen strepen

[Naar boven ↑](#)



## Uitgebreide Handleiding

[Uitgebreide Handleiding](#) > [Problemen oplossen](#) > [Afdrukresultaten niet naar behoren](#) > De afdruktaak wordt niet voltooid

### De afdruktaak wordt niet voltooid

- **Controle 1: Is de omvang van de afdrukgegevens extreem groot?**



Klik op Afdrukopties (Print Options) op het tabblad Pagina-instelling (Page Setup). Schakel in het dialoogvenster dat wordt geopend het selectievakje Verlies van afdrukgegevens voorkomen (Prevent loss of print data) in.

- **Controle 2: Is er voldoende ruimte op de vaste schijf van uw computer?**

Verwijder onnodige bestanden om schijfruimte vrij te maken.

[Naar boven](#) ↑

## Uitgebreide Handleiding

Uitgebreide Handleiding > Problemen oplossen > Afdrukresultaten niet naar behoren > Een deel van de pagina wordt niet afgedrukt

### Een deel van de pagina wordt niet afgedrukt

- **Controle: Als u automatisch dubbelzijdig afdrukt, kan het probleem worden veroorzaakt door het onderstaande.**

Wanneer u automatisch dubbelzijdig afdrukken gebruikt, is het afdrukgebied boven aan de pagina 0,08 inch/2 mm smaller dan normaal.

Dit betekent dat de onderzijde van de pagina mogelijk niet wordt afgedrukt. U voorkomt dit door Gereduceerd afdrukken (Use reduced printing) te selecteren in het printerstuurprogramma.



#### Belangrijk

- Bij gereduceerd afdrukken kan de opmaak worden beïnvloed afhankelijk van uw document.

#### Windows

1. Open het dialoogvenster Printereigenschappen.

➔ Het dialoogvenster [Printereigenschappen openen \(Windows\)](#)



Klik hier: [Printerstuurprogramma](#)

\* Voordat u hier klikt om het dialoogvenster met printereigenschappen te openen, sluit u de actieve toepassing.

2. Klik op Afdrukgebied instellen (Print Area Setup) op het tabblad Pagina-instelling (Page Setup) en selecteer Gereduceerd afdrukken (Use reduced printing).

#### Macintosh

1. Open het dialoogvenster Afdrukken.

➔ De dialoogvensters [Pagina-instelling](#) en [Afdrukken openen \(Macintosh\)](#)

2. Selecteer Dubbelzijdig afdrukken en marge (Duplex Printing & Margin) in het pop-upmenu.
3. Selecteer Automatisch dubbelzijdig afdrukken (Automatic Duplex Printing).
4. Klik op Gereduceerd afdrukken (Use reduced printing) bij Afdrukgebied (Print Area).

[Naar boven](#) ↑

## Uitgebreide Handleiding


Uitgebreide Handleiding > Problemen oplossen > Afdrukresultaten niet naar behoren > Geen afdrukresultaten/  
Onduidelijke afdrukken/Onjuiste kleuren/Witte strepen

# Geen afdrukresultaten/Onduidelijke afdrukken/Onjuiste kleuren /Witte strepen

### ❖ No Printing Results




### ❖ Printing Is Blurred

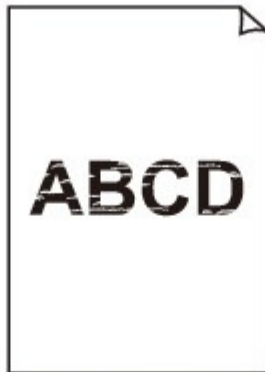

### ❖ Colors Are Wrong



### ❖ White Streaks

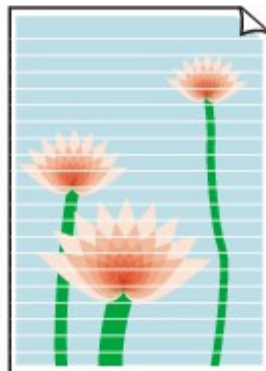

- **Controle 1: Hebt u de instellingen voor papier en afdrukkwaliteit gecontroleerd?**

➔ [Afdrukresultaten niet naar behoren](#)


- **Controle 2: Controleer de status van de inkt tanks. Vervang de inkttank als de inkt op is.**

➔ [Routineonderhoud](#)

- **Controle 3: Is de oranje tape of beschermende folie verwijderd?**

Controleer of alle beschermende folie is verwijderd en het luchtgat vrij is zoals weergegeven bij (A).

Als de oranje tape is achtergebleven zoals bij (B), trekt u aan de oranje tape en verwijdert u deze.

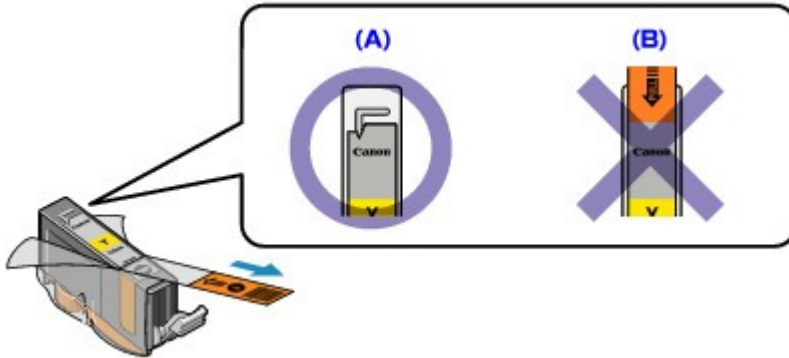

- **Controle 4: Druk het controleraster voor de spuitopeningen af en voer eventueel noodzakelijke onderhoud uit, zoals het reinigen van de printkop.**

Druk het controleraster voor de spuitopeningen af om te bepalen of de inkt op de juiste wijze uit de spuitopeningen van de printkop wordt gespoten.

Raadpleeg [Routineonderhoud](#) voor het afdrukken van het controleraster voor de spuitopeningen, het reinigen van de printkop en het uitvoeren van een diepte-reiniging van de printkop.

- Als het controleraster voor de spuitopeningen niet correct wordt afgedrukt:  
Controleer of de inkttank van een bepaalde kleur niet leeg is.  
Als het controleraster voor de spuitopeningen niet correct wordt afgedrukt ook al is er voldoende inkt, voert u een reiniging van de printkop uit en drukt u het controleraster voor de spuitopeningen opnieuw af.
- Als het probleem niet is opgelost nadat u de printkop tweemaal hebt gereinigd:  
Voer een diepte-reiniging van de printkop uit.  
Als het probleem niet is opgelost na de diepte-reiniging van de printkop, zet u het apparaat uit en voert u na 24 uur nogmaals een diepte-reiniging van de printkop uit.
- Als het probleem niet is opgelost nadat u de diepte-reiniging van de printkop tweemaal hebt uitgevoerd:  
Als het probleem nog niet is verholpen na een dieptereiniging van de printkop, is de printkop mogelijk beschadigd. Neem contact op met het ondersteuningscentrum.

- **Controle 5: Als u papier met één bedrukbare zijde gebruikt, controleer dan of het paper met de bedrukbare zijde naar boven is geplaatst.**

Als u afdrukt op de verkeerde zijde van dit soort papier, kunnen de afdrukken onduidelijk worden of kan de kwaliteit minder worden.

Raadpleeg de instructiehandleiding bij het papier voor meer informatie over de bedrukbare zijde.

- **Controle 6: Is de glasplaat vuil?**

Reinig de glasplaat.

➔ [De glasplaat en de documentklep reinigen](#)

- **Raadpleeg ook de volgende gedeelten als u gaat kopiëren:**
- **Controle 7: Zorg dat het origineel correct op de glasplaat is geplaatst.**
  - ➔ [Papier/originelen plaatsen](#)
- **Controle 8: Is het origineel met de te kopiëren zijde omlaag op de glasplaat geplaatst?**
- **Controle 9: Hebt u een afdruk gekopieerd die met dit apparaat is gemaakt?**

Druk rechtstreeks vanaf de geheugenkaart, het USB-flashstation of de digitale camera af, of druk nogmaals af vanaf de computer.

De afdrুকwaliteit kan minder zijn als u een afdruk kopieert die met dit apparaat is gemaakt.

[Naar boven](#) ↑

## Uitgebreide Handleiding

Uitgebreide Handleiding > Problemen oplossen > Afdrukresultaten niet naar behoren > Lijnen worden verkeerd afgedrukt

### Lijnen worden verkeerd afgedrukt



- **Controle 1: Hebt u de instellingen voor papier en afdrukkwaliteit gecontroleerd?**

➔ [Afdrukresultaten niet naar behoren](#)

- **Controle 2: Lijn de printkop uit.**

Als u de printkop na de installatie niet hebt uitgelijnd, kunnen rechte lijnen verkeerd worden afgedrukt. Nadat de printkop is geïnstalleerd, moet u deze uitlijnen.

➔ [Routineonderhoud](#)



#### Opmerking

- Als het probleem niet is opgelost nadat de printkop is uitgelijnd, voert u een handmatige uitlijning van de printkop uit aan de hand van de aanwijzingen in [Handmatig uitlijnen van de printkop](#).



- **Controle 3: Is de omvang van de afdrukgegevens extreem groot?**

Klik op Afdrukopties (Print Options) op het tabblad Pagina-instelling (Page Setup). Schakel in het dialoogvenster dat wordt geopend het selectievakje Verlies van afdrukgegevens voorkomen (Prevent loss of print data) in.

- **Controle 4: Wordt de functie Pagina-indeling afdrukken of Bindmarge gebruikt?**

Als de functie Pagina-indeling afdrukken of Bindmarge wordt gebruikt, worden dunne lijnen mogelijk niet afgedrukt. Probeer de lijnen in het document dikker te maken.

[Naar boven](#) ↑

## Uitgebreide Handleiding

Uitgebreide Handleiding > Problemen oplossen > Afdrukresultaten niet naar behoren > Afdrukt papier krult om of vertoont inktvlekken

# Afdrukt papier krult om of vertoont inktvlekken

## Printed Paper Curls



## Printed Paper Has Ink Blots



- **Controle 1: Hebt u de instellingen voor papier en afdrukkwaliteit gecontroleerd?**
  - ➔ [Afdrukresultaten niet naar behoren](#)
- **Controle 2: Als de intensiteit te hoog is ingesteld, verlaagt u de instelling Intensiteit (Intensity) in het printerstuurprogramma en probeert u opnieuw af te drukken.**

Als u gewoon papier gebruikt voor het afdrukken van afbeeldingen met een hoge intensiteit, absorbeert het papier mogelijk te veel inkt. Hierdoor kan het gaan golven en kan er papierschuring ontstaan.

  - Bij het afdrukken vanaf de computer
    - Controleer de intensiteit via het printerstuurprogramma.
    - ➔ [De intensiteit aanpassen](#)
  - Tijdens het kopiëren
    - ➔ [Items instellen](#)
- **Controle 3: Wordt er fotopapier gebruikt voor het afdrukken van foto's?**

Als u gegevens afdrukt met een hoge kleurverzadiging, zoals foto's of afbeeldingen met diepe kleuren, raden wij het gebruik van Glossy Foto Papier Extra II (Photo Paper Plus Glossy II) of ander speciaal papier van Canon aan.


  - ➔ [Papier/originelen plaatsen](#)

## Uitgebreide Handleiding


Uitgebreide Handleiding > Problemen oplossen > Afdrukresultaten niet naar behoren > Papier vertoont vlekken/  
Papieroppervlak vertoont krassen

# Papier vertoont vlekken/Papieroppervlak vertoont krassen

## ➤ Paper Is Smudged

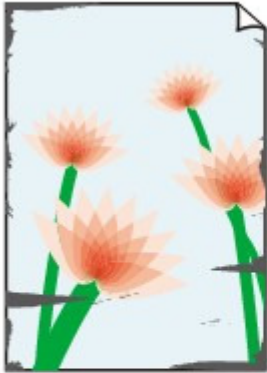

**The Edges of Paper  
Are Smudged**

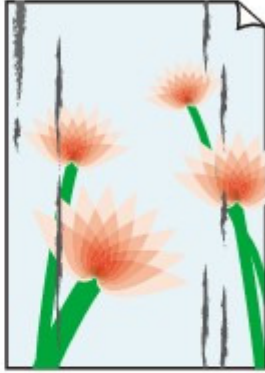

**Printed Surface  
Is Smudged**

## ➤ Printed Surface Is Scratched

- **Controle 1: Hebt u de instellingen voor papier en afdrukkwaliteit gecontroleerd?**
  - ➔ [Afdrukresultaten niet naar behoren](#)
- **Controle 2: Wordt de juiste papiersoort gebruikt? Controleer het volgende:**
  - Controleer of het papier waarop u afdrukt geschikt is voor het doel waarvoor het gebruikt wordt.
    - ➔ [Papier/originelen plaatsen](#)
  - Controleer als u afdrukt zonder marges of het gebruikte papier voor dit doel geschikt is. Als het gebruikte papier niet geschikt is voor afdrukken zonder marges, kan de afdrukkwaliteit aan de boven- en onderkant van het papier afnemen.
    - ➔ [Afdrukgebied](#)
- **Controle 3: Herstel het gekrulde papier en plaats het papier opnieuw.**
  - **Voor gewoon papier**

Draai het papier om en plaats het zodanig dat het aan de andere kant bedrukt wordt.

Als het papier lange tijd in de achterste lade ligt, kan het ook gaan omkrullen. In dat geval kunt u het papier het beste met de andere zijde naar boven in de lade plaatsen. Hiermee is het probleem mogelijk verholpen.


Het is raadzaam ongebruikt papier weer in het pak te doen en het pak op een vlak oppervlak neer te leggen.
  - **Voor ander papier**

Als het papier in de vier hoeken meer dan 0,1 inch / 3 mm (A) omhoog krult, kan de afdruk vlekken vertonen of kan het papier onjuist worden ingevoerd. Volg in zulke gevallen de onderstaande procedure om het gekrulde papier te corrigeren.





1. Rol het papier op tegen de richting van de krul in, zoals hieronder wordt weergegeven.

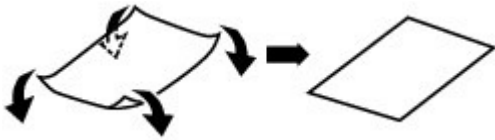


2. Controleer of het papier nu vlak is.

Het is raadzaam om teruggekruld papier met een vel tegelijk in te voeren.

### **Opmerking**

- Er zijn bepaalde mediumtypen die snel besmeurd raken of niet goed kunnen worden ingevoerd, ook al krullen ze niet naar binnen. Volg in zulke gevallen de onderstaande procedure om het papier maximaal 0,1 inch / 3 mm naar buiten te krullen (B) voordat u begint met afdrucken. Hiermee wordt het afdrukresultaat mogelijk verbeterd.

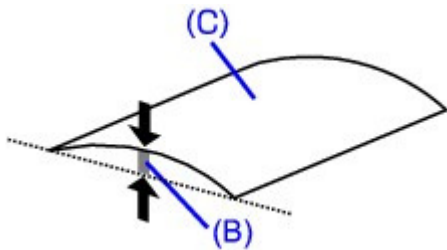

(C) Afdrukszijde

Het is raadzaam om papier dat naar buiten krult met een vel tegelijk in te voeren.

## • **Controle 4: Als u op dik papier afdrukt, selecteert u de instelling**

### **Papierschuring voorkomen (Prevent paper abrasion).**

Schakel de instelling Papierschuring voorkomen (Prevent paper abrasion) in om de afstand tussen de printkop en het geplaatste papier groter te maken. Als u merkt dat de printkop over het papier schuurt, zelfs wanneer het mediumtype juist is ingesteld voor het geladen papier, stelt u het apparaat in op het voorkomen van papierschuring. U doet dit via het bedieningspaneel of het printerstuurprogramma.

De afdruksnelheid neemt af als u de instelling Papierschuring voorkomen (Prevent paper abrasion) inschakelt.

\* Schakel de instelling Papierschuring voorkomen (Prevent paper abrasion) uit nadat het afdrucken is voltooid. Als u de instelling niet uitschakelt, blijft deze ingeschakeld voor alle volgende afdruktaken.

#### • **Instellen met het bedieningspaneel**

Druk op de knop **HOME**, selecteer achtereenvolgens Instellingen (Settings), Apparaatinstellingen (Device settings) en Afdrukinstellingen (Print settings) en stel Papierschuring voorkomen (Prevent paper abrasion) in op AAN (ON).

➔ De apparaatinstellingen wijzigen op het LCD-scherm

#### • **Instellen via het printerstuurprogramma**



Open het dialoogvenster Printereigenschappen en ga naar het tabblad Onderhoud (Maintenance). Schakel vervolgens onder Aangepaste instellingen (Custom Settings) het selectievakje Papierschuring voorkomen (Prevent paper abrasion) in en klik op Verzenden (Send).

Zie [Het dialoogvenster Printereigenschappen openen \(Windows\)](#) voor het openen van het

dialogoovenster Printereigenschappen.

### Macintosh

Selecteer in Canon IJ Printer Utility de optie Aangepaste instellingen (Custom Settings) in het pop-upmenu, schakel het selectievakje Papierschuring voorkomen (Prevent paper abrasion) in en klik vervolgens op Verzenden (Send).

Zie [Canon IJ Printer Utility openen \(Macintosh\)](#) voor het openen van de Canon IJ Printer Utility.

- **Controle 5: Als de intensiteit te hoog is ingesteld, verlaagt u de instelling Intensiteit (Intensity) in het printerstuurprogramma en probeert u opnieuw af te drukken.**

Als u gewoon papier gebruikt voor het afdrukken van afbeeldingen met een hoge intensiteit, absorbeert het papier mogelijk te veel inkt. Hierdoor kan het gaan golven en kan er papierschuring ontstaan.

- Bij het afdrukken vanaf de computer  
Verlaag de Intensiteit (Intensity) in het printerstuurprogramma en probeer opnieuw af te drukken.

### Windows

1. Open het dialoogvenster Printereigenschappen.

➔ [Het dialoogvenster Printereigenschappen openen \(Windows\)](#)



Klik hier: [Printerstuurprogramma](#)

\* Voordat u hier klikt om het dialoogvenster met printereigenschappen te openen, sluit u de actieve toepassing.

2. Selecteer op het tabblad Afdruk (Main) de optie Handmatig (Manual) voor Kleur/Intensiteit (Color/Intensity) en klik vervolgens op Instellen (Set).
3. Pas de intensiteit aan met behulp van de schuifregelaar Intensiteit (Intensity) op het tabblad Kleuraanpassing (Color Adjustment).

### Macintosh

1. Open het dialoogvenster Afdrukken.  
➔ [De dialoogvensters Pagina-instelling en Afdrukken openen \(Macintosh\)](#)
2. Selecteer Kleuropties (Color Options) in het pop-upmenu.
3. Stel de gewenste intensiteit in met behulp van de schuifregelaar Intensiteit (Intensity).

- Tijdens het kopiëren  
➔ [Items instellen](#)

- **Controle 6: Wordt het afdrukken uitgevoerd buiten het aanbevolen afdrukgebied?**

Als u buiten het aanbevolen afdrukgebied van het papier afdrukt, kunnen er vlekken ontstaan op de onderste rand van het papier.

Wijzig het formaat van het origineel in uw toepassing.

➔ [Afdrukgebied](#)

- **Controle 7: Is de glasplaat vuil?**

Reinig de glasplaat.

➔ De glasplaat en de documentklep reinigen

### • Controle 8: Is de papierinvoerrol vuil?

Reinig de papierinvoerrol.

➔ Routineonderhoud



#### Opmerking

- Het reinigen van de papierinvoerrol veroorzaakt slijtage van de rol. Reinig de rol daarom alleen als dat nodig is.

### • Controle 9: Is het binnenste van het apparaat vuil?

Als u dubbelzijdig afdrukt, kunnen er inktvlekken in het binnenste van het apparaat achterblijven waardoor de afdrucken besmeurd kunnen raken.

Maak de binnenzijde van het apparaat schoon door een reiniging van de onderste plaat uit te voeren.

➔ Het binnenste van het apparaat reinigen (Reiniging onderste plaat)



#### Opmerking

- Stel het paginaformaat correct in om te voorkomen dat er vlekken aan de binnenkant van het apparaat ontstaan.

### • Controle 10: Stel bij Droogtijd inkt (Ink Drying Wait Time) een langere wachttijd in.

Op die manier geeft u het afgedrukte oppervlak voldoende tijd om te drogen, zodat er geen inktvlekken en krassen ontstaan.



1. Zorg dat het apparaat is ingeschakeld.
2. Open het dialoogvenster Printereigenschappen.
  - ➔ Het dialoogvenster Printereigenschappen openen (Windows)
3. Klik op het tabblad Onderhoud (Maintenance) en vervolgens op Aangepaste instellingen (Custom Settings).
4. Stel de gewenste wachttijd in met behulp van de schuifregelaar Droogtijd inkt (Ink Drying Wait Time) en klik op Verzenden (Send).
5. Bevestig het bericht en klik op OK.



1. Zorg dat het apparaat is ingeschakeld.
2. Open Canon IJ Printer Utility.
  - ➔ Canon IJ Printer Utility openen (Macintosh)
3. Selecteer Aangepaste instellingen (Custom Settings) in het pop-upmenu.
4. Stel de gewenste wachttijd in met behulp van de schuifregelaar Droogtijd inkt (Ink Drying Wait Time) en klik op Verzenden (Send).

**5.** Bevestig het bericht en klik op OK.

- **Controle 11: Wordt het papier bekrast door ander geplaatst papier?**


Afhankelijk van het mediumtype kan het papier door ander geplaatst papier worden bekrast tijdens de invoer vanuit de achterste lade. Plaats in dat geval maar een vel tegelijk.

[Naar boven ↑](#)

## Uitgebreide Handleiding

Uitgebreide Handleiding > Problemen oplossen > Afdrukresultaten niet naar behoren > Vegen op de achterzijde van het papier

### Vegen op de achterzijde van het papier

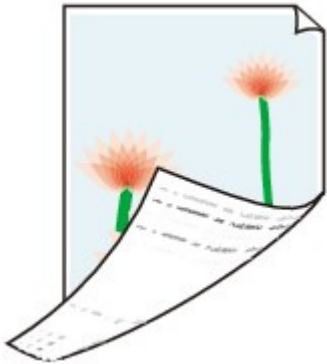

- **Controle 1: Hebt u de instellingen voor papier en afdrukkwaliteit gecontroleerd?**
  - ➔ [Afdrukresultaten niet naar behoren](#)
- **Controle 2: Maak de binnenzijde van het apparaat schoon door een reiniging van de onderste plaat uit te voeren.**
  - ➔ [Het binnenste van het apparaat reinigen \(Reiniging onderste plaat\)](#)

#### **Opmerking**

- Als u zonder marges, dubbelzijdig of teveel afdrukt, kunnen er inktvlekken in het binnenste van de printer achterblijven.

[Naar boven](#) ↑

## Uitgebreide Handleiding

Uitgebreide Handleiding > Problemen oplossen > Afdrukresultaten niet naar behoren > Er worden verticale lijnen afgedrukt op de zijden van de afdruk

### Er worden verticale lijnen afgedrukt op de zijden van de afdruk



- **Controle 1: Hebt u de instellingen voor papiersoort en afdrুকwaliteit gecontroleerd?**

➔ [Afdrukresultaten niet naar behoren](#)

- **Controle 2: Is het juiste papierformaat geplaatst?**

De verticale lijnen worden mogelijk afgedrukt in de marge wanneer het formaat van het geplaatste papier groter is dan is opgegeven in het printerstuurprogramma.

Stel het juiste papierformaat in voor het geplaatste papier.

➔ [Afdrukresultaten niet naar behoren](#)



#### Opmerking

- De richting van het verticale lijnenpatroon hangt af van de afbeeldingsgegevens en de afdrুকinstelling.
- Dit apparaat voert indien nodig een automatische reiniging uit om te voorkomen dat afdrucken vuil worden. Bij het reinigen wordt een klein beetje inkt uitgespoten. De inkt wordt gewoonlijk op het absorptiekussen gespoten. Als u echter papier plaatst dat groter is dan is opgegeven met het printerstuurprogramma, kan de inkt op het papier terechtkomen.

[Naar boven](#) ↑

## Uitgebreide Handleiding

Uitgebreide Handleiding > Problemen oplossen > Afdrukresultaten niet naar behoren > Kleuren zijn ongelijkmatig of vertonen strepen

# Kleuren zijn ongelijkmatig of vertonen strepen

## Colors Are Uneven



## Colors Are Streaked



- **Controle 1: Hebt u de instellingen voor papier en afdrukkwaliteit gecontroleerd?**
- **Controle 2: Druk het controleraster voor de spuitopeningen af en voer eventueel noodzakelijk onderhoud uit, zoals het reinigen van de printkop.**

➔ [Afdrukresultaten niet naar behoren](#)

Druk het controleraster voor de spuitopeningen af om te bepalen of de inkt op de juiste wijze uit de spuitopeningen van de printkop wordt gespoten.

Raadpleeg [Routineonderhoud](#) voor het afdrukken van het controleraster voor de spuitopeningen, het reinigen van de printkop en het uitvoeren van een diepte-reiniging van de printkop.

- Als het controleraster voor de spuitopeningen niet correct wordt afgedrukt:  
Controleer of de inkttank van een bepaalde kleur niet leeg is.  
Als het controleraster voor de spuitopeningen niet correct wordt afgedrukt ook al is er voldoende inkt, voert u een reiniging van de printkop uit en drukt u het controleraster voor de spuitopeningen opnieuw af.
- Als het probleem niet is opgelost nadat u de printkop tweemaal hebt gereinigd:  
Voer een diepte-reiniging van de printkop uit.  
Als het probleem niet is opgelost na de diepte-reiniging van de printkop, zet u het apparaat uit en voert u na 24 uur nogmaals een diepte-reiniging van de printkop uit.
- Als het probleem niet is opgelost nadat u de diepte-reiniging van de printkop tweemaal hebt

uitgevoerd:

Als het probleem nog niet is verholpen na een dieptereiniging van de printkop, is de printkop mogelijk beschadigd. Neem contact op met het ondersteuningscentrum.

- **Controle 3: Lijn de printkop uit.**

➔ Routineonderhoud

#### **Opmerking**

---

- Als het probleem niet is opgelost nadat de printkop is uitgelijnd, voert u een handmatige uitlijning van de printkop uit aan de hand van de aanwijzingen in [Handmatig uitlijnen van de printkop](#).
- 

[Naar boven](#) ↑



## Uitgebreide Handleiding

Uitgebreide Handleiding > Problemen oplossen > De afdruktaak wordt niet gestart

### De afdruktaak wordt niet gestart

- **Controle 1: Controleer of de stekker goed is aangesloten en zet het apparaat vervolgens aan.**

Het apparaat is bezig met initialiseren zolang het **aan/uit**-lampje blauw knippert. Wacht totdat het **aan/uit**-lampje stopt met knipperen en continu blauw blijft branden.

#### Opmerking

- Als u omvangrijke gegevens afdrukt, bijvoorbeeld een foto of afbeelding, kan het langer duren voordat met afdrukken wordt gestart. Zolang het **aan/uit**-lampje blauw knippert, is de computer bezig met het verwerken van gegevens en het versturen van gegevens naar het apparaat. Wacht totdat het afdrukken wordt gestart.


- **Controle 2: Controleer de status van de inkt tanks. Vervang de inkt tank als de inkt op is.**

- **Controle 3: Open de scannereenheid (klep) en controleer of de inktlampjes rood knipperen.**

Als er nog voldoende inkt is maar het inktlampje knippert rood, is er mogelijk een inkt tank op de verkeerde positie geïnstalleerd.

➔ [Routineonderhoud](#)

- **Controle 4: Open de scannereenheid (klep) en controleer of de inktlampjes rood branden.**

Als het inktlampje niet brandt, drukt u op de aanduiding  op de inkt tank totdat de inkt tank stevig vast zit.

- **Controle 5: Controleer of het apparaat correct op de computer is aangesloten.**

Als het apparaat met een USB-kabel op de computer is aangesloten, controleert u of de USB-kabel goed is aangesloten op het apparaat en de computer en controleert u daarna het volgende:

- Als u een doorschakelapparaat zoals een USB-hub gebruikt, maakt u dit los en sluit u het apparaat rechtstreeks aan op de computer. Probeer opnieuw af te drukken. Als het afdrukken normaal wordt gestart, is er een probleem met het doorschakelapparaat. Neem contact op met de verkoper van uw doorschakelapparaat voor meer informatie.
- Er kan ook een probleem met de USB-kabel zijn. Vervang de USB-kabel en probeer nogmaals af te drukken.

Wanneer u het apparaat via een LAN gebruikt, controleert u of het apparaat correct is ingesteld om via het netwerk te worden gebruikt. Zie de installatiehandleiding voor meer informatie.

- **Controle 6: Start de computer opnieuw op als u afdrukt vanaf de computer.**

Verwijder eventuele overbodige afdruktaken.

➔ [Een ongewenste afdruktaak verwijderen](#)

- **Controle 7: Controleer of de binnenklep is gesloten.**

Als de binnenklep is geopend, sluit u de binnenklep en drukt u op **OK** op het apparaat.

- **Controle 8: Zijn de instellingen voor mediumtype en paginaformaat in het printerstuurprogramma correct?**

Als u Fine Art-papier 'Photo Rag' of speciaal papier van een andere fabrikant dan Canon gebruikt, selecteert u het mediumtype bij Mediumtype (Media Type). Selecteer vervolgens Fine Art A4 of Fine Art Letter bij Paginaformaat (Page Size) of Papierformaat (Paper size).

Controleer de instellingen aan de hand van de onderstaande procedure en probeer opnieuw af te drukken.

1. Controleer of Fine Art A4 of Fine Art Letter in de toepassing is geselecteerd.

Als het gewenste papierformaat niet wordt weergegeven, opent u het menu Bestand (File) van de toepassing en selecteert u Afdrukken (Print). Zorg er vervolgens voor dat de naam van uw printer is geselecteerd.

2. Zorg dat het papier dat is geselecteerd bij Mediumtype (Media Type) op het tabblad Afdruk (Main) (Windows) of in het dialoogvenster Afdrukken (Macintosh) van het printerstuurprogramma, overeenkomt met het papier dat in het apparaat is geladen.

3. Zorg dat in het printerstuurprogramma de instelling voor Paginaformaat (Page Size) op het tabblad Pagina-instelling (Page Setup) (Windows) of de instelling voor Papierformaat (Paper size) in het dialoogvenster Pagina-instelling (Macintosh) overeenkomt met het formaat dat is opgegeven bij stap 1.

- **Controle 9: Controleer of de naam van het apparaat is geselecteerd in het dialoogvenster Afdrukken.**

Het apparaat drukt niet goed af als u een stuurprogramma voor een andere printer gebruikt.

Controleer in Windows of de naam van uw apparaat is geselecteerd in het dialoogvenster Afdrukken.

Controleer op een Macintosh of de naam van uw printer is geselecteerd bij Printer in het dialoogvenster Afdrukken.



#### Opmerking

- Als u het apparaat wilt instellen als standaardprinter, schakelt u Als standaardprinter instellen (Set as Default Printer) (Windows), Standaardprinter (Default Printer) of Maak standaard (Make Default) (Macintosh) in.



- **Controle 10: Configureer de printerpoort op de juiste wijze.**

Controleer of de printerpoort correct is geconfigureerd in het printerstuurprogramma.

1. Meld u aan bij een gebruikersaccount met beheerdersrechten.

2. Klik op Configuratiescherm (Control Panel) en vervolgens op Printer onder Hardware en geluiden (Hardware and Sound).

Klik in Windows XP op Configuratiescherm (Control Panel), Printers en andere hardware (Printers and Other Hardware) en vervolgens op Printers en faxapparaten (Printers and Faxes). Klik in Windows 2000 op Configuratiescherm (Control Panel) en vervolgens op Printers.

3. Klik met de rechtermuisknop op het pictogram Canon XXX Printer en selecteer vervolgens Eigenschappen (Properties).

4. Klik op het tabblad Poorten (Ports) om de poortinstellingen te bevestigen.

Zorg dat voor Afdrukken naar de volgende poort(en) (Print to the following port(s)) een poort met de naam USBnnn (waarbij 'n' een getal is) is geselecteerd, waarbij Canon XXX Printer wordt weergegeven in de kolom Printer.

Als de instelling niet juist is, moet u MP Drivers opnieuw installeren of de printerpoort wijzigen in de juiste poort.

### **Opmerking**

---

- Wanneer het apparaat via een LAN wordt gebruikt, wordt de poortnaam van het apparaat weergegeven als CNBJNP\_XXXXXXXXX.  
\* XXXXXXXXXXX is de tekenreeks die wordt gegenereerd op basis van het MAC-adres of een tekenreeks die door de gebruiker wordt opgegeven wanneer deze het apparaat instelt bij de ingebruikneming.
- 

#### • **Controle 11: Is de omvang van de afdrukgegevens extreem groot?**

Klik op Afdrukopties (Print Options) op het tabblad Pagina-instelling (Page Setup). Schakel in het dialoogvenster dat wordt geopend het selectievakje Verlies van afdrukgegevens voorkomen (Prevent loss of print data) in.

[Naar boven ↑](#)

## Uitgebreide Handleiding

Uitgebreide Handleiding > Problemen oplossen > Kopieer-/afdruktaak wordt beëindigd voordat deze is voltooid

### Kopieer-/afdruktaak wordt beëindigd voordat deze is voltooid

- **Controle 1: Is de binnenste klep geopend tijdens het afdrukken op papier?**

Sluit de binnenklep en druk vervolgens op **OK** op het apparaat.

Een pagina met afdrukgegevens die verstuurd wordt op het moment van de foutmelding, wordt gewist. Druk deze pagina opnieuw af.

- **Controle 2: Heeft het apparaat gedurende lange tijd voortdurend afgedrukt?**

Als het apparaat gedurende langere tijd doorlopend heeft afgedrukt, kan de printkop oververhit raken. Om de printkop te beschermen, kan het apparaat aan het einde van een regel gedurende een bepaalde tijd stoppen en vervolgens het afdrukken weer hervatten.

Onderbreek in dit geval de afdruktaak op een geschikt moment en schakel het apparaat vervolgens gedurende ten minste 15 minuten uit.

Ook als het apparaat gedurende een bepaalde periode doorlopend afbeeldingen of foto's met felle kleuren heeft afgedrukt, kan het afdrukken worden stopgezet om de printkop te beschermen. In dat geval wordt het afdrukken niet automatisch hervat. Schakel het apparaat ten minste 15 minuten uit.

#### **Let op**

- De printkop en het omringende gebied kunnen extreem heet worden in het apparaat. Raak de printkop en de nabijgelegen onderdelen niet aan.

- **Controle 3: Is er papier geplaatst?**

Controleer of er papier in de achterste lade of cassette geplaatst is.

Controleer de papierbron en plaats het papier opnieuw.

- **Controle 4: Bevatten de af te drukken documenten veel foto's of illustraties?**

Als u omvangrijke gegevens afdrukt zoals foto's of afbeeldingen, hebben het apparaat en de computer tijd nodig om deze te verwerken, zodat het soms lijkt alsof het apparaat is gestopt.

Ook als u gegevens afdrukt waarbij voortdurend veel inkt op normaal papier wordt gebruikt, zal het apparaat af en toe een pauze inlassen. Wacht in beide gevallen totdat dit proces is voltooid.

#### **Opmerking**

- Als u een document afdrukt met een groot afdrukgebied of meerdere exemplaren van een document, wordt het afdrukken soms stopgezet om de inkt te laten drogen.

[Naar boven ↑](#)

## Uitgebreide Handleiding

Uitgebreide Handleiding > Problemen oplossen > Het apparaat beweegt maar er wordt geen inkt toegevoerd

### Het apparaat beweegt maar er wordt geen inkt toegevoerd

#### • Controle 1: Zijn de spuitopeningen van de printkop verstopt?

Druk het controleraster voor de spuitopeningen af om te bepalen of de inkt op de juiste wijze uit de spuitopeningen van de printkop wordt gespoten.

Raadpleeg [Routineonderhoud](#) voor het afdrukken van het controleraster voor de spuitopeningen, het reinigen van de printkop en het uitvoeren van een diepte-reiniging van de printkop.

- Als het controleraster voor de spuitopeningen niet correct wordt afgedrukt:  
Controleer of de inkttank van een bepaalde kleur niet leeg is.  
Als het controleraster voor de spuitopeningen niet correct wordt afgedrukt ook al is er voldoende inkt, voert u een reiniging van de printkop uit en drukt u het controleraster voor de spuitopeningen opnieuw af.
- Als het probleem niet is opgelost nadat u de printkop tweemaal hebt gereinigd:  
Voer een diepte-reiniging van de printkop uit.  
Als het probleem niet is opgelost na de diepte-reiniging van de printkop, zet u het apparaat uit en voert u na 24 uur nogmaals een diepte-reiniging van de printkop uit.
- Als het probleem niet is opgelost nadat u de diepte-reiniging van de printkop tweemaal hebt uitgevoerd:  
Als het probleem nog niet is verholpen na een dieptereiniging van de printkop, is de printkop mogelijk beschadigd. Neem contact op met het ondersteuningscentrum.


#### • Controle 2: Is de inkt op?

Zie [Er wordt een foutbericht weergegeven op het LCD-scherm](#) om na te gaan om welke inktfout het gaat en voer de noodzakelijke handelingen uit, afhankelijk van de fout.

#### • Controle 3: Is de oranje tape of beschermende folie verwijderd?

Controleer of alle beschermende folie is verwijderd en het luchtgat vrij is zoals weergegeven bij (A).

Als de oranje tape is achtergebleven zoals bij (B), trekt u aan de oranje tape en verwijdert u deze.

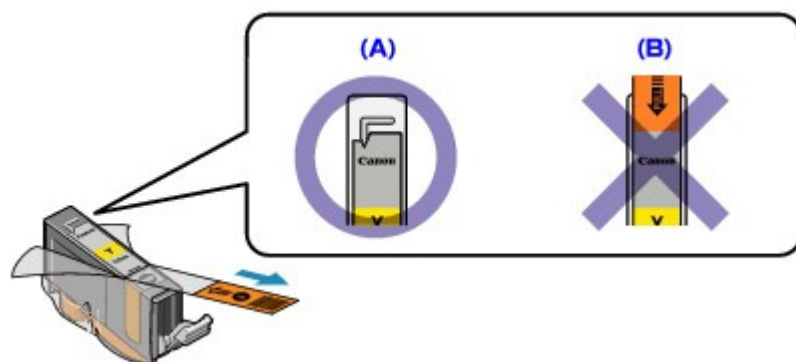

[Naar boven](#) ↑

## Uitgebreide Handleiding

Uitgebreide Handleiding > Problemen oplossen > De afdruksnelheid is lager dan verwacht

### De afdruksnelheid is lager dan verwacht

- **Controle 1: Wordt het afdrukken uitgevoerd in de Stille modus (Quiet Mode)?**

De afdruksnelheid wordt verlaagd als u de Stille modus (Quiet Mode) hebt ingeschakeld in het printerstuurprogramma of via het bedieningspaneel. Schakel de Stille modus (Quiet Mode) uit als u sneller wilt printen.

Raadpleeg [Het geluidsvolume van het apparaat verlagen](#) voor informatie over de instellingen in het printerstuurprogramma.

Raadpleeg [De apparaatinstellingen wijzigen op het LCD-scherm](#) voor informatie over het opgeven van instellingen via het bedieningspaneel.

- **Controle 2: Is de afdrukkwaliteit te hoog ingesteld?**

Verhoog de instellingen voor de afdruksnelheid in het printerstuurprogramma. Als u de snelheid verhoogt, verloopt het afdrukken sneller.



1. Open het dialoogvenster Printereigenschappen.

➔ [Het dialoogvenster Printereigenschappen openen \(Windows\)](#)



Klik hier: [Printerstuurprogramma](#)

\* Voordat u hier klikt om het dialoogvenster met printereigenschappen te openen, sluit u de actieve toepassing.

2. Selecteer op het tabblad Afdruk (Main) de optie Snel (Fast) voor de instelling Afdrukkwaliteit (Print Quality).

Afhankelijk van het mediumtype is het mogelijk dat de optie Snel (Fast) niet beschikbaar is.



1. Open het dialoogvenster Afdrukken.

➔ [De dialoogvensters Pagina-instelling en Afdrukken openen \(Macintosh\)](#)

2. Selecteer Kwaliteit en media (Quality & Media) in het pop-upmenu en selecteer vervolgens Snel (Fast) voor de instelling Afdrukkwaliteit (Print Quality).

Afhankelijk van het mediumtype is het mogelijk dat de optie Snel (Fast) niet beschikbaar is.

#### **Opmerking**

- De afdruksnelheid zal niet altijd merkbaar verbeteren als u de bovenstaande instructies volgt. Dit is afhankelijk van uw systeemomgeving.

[Naar boven](#) ↑

## Uitgebreide Handleiding

[Uitgebreide Handleiding](#) > [Problemen oplossen](#) > Printkophouder beweegt niet naar de positie voor vervangen

### Printkophouder beweegt niet naar de positie voor vervangen

- **Controle 1: Is het aan/uit-lampje uit?**

Controleer of het **aan/uit**-lampje blauw brandt.

De printkophouder kan zich uitsluitend verplaatsen wanneer de printer is ingeschakeld. Als het **aan/uit**-lampje uit is, sluit u de scaneenheid (klep) en zet u het apparaat aan.

Het apparaat is bezig met initialiseren zolang het **aan/uit**-lampje blauw knippert. Wacht totdat het **aan/uit**-lampje stopt met knipperen en continu blauw blijft branden voordat u de scaneenheid (klep) weer opent.

- **Controle 2: Wordt er een foutbericht weergegeven op het LCD-scherm?**

Sluit de scaneenheid (klep), volg de aanwijzingen in het foutbericht om de fout te verhelpen en open de klep opnieuw. Raadpleeg [Er wordt een foutbericht weergegeven op het LCD-scherm](#) voor informatie over de manier waarop u de fout kunt verhelpen.

- **Controle 3: Heeft de scaneenheid (klep) langer dan 10 minuten**

#### **opengestaan?**

Als de scannereenheid (klep) langer dan 10 minuten heeft opengestaan, wordt de printkophouder naar de rechterzijde verplaatst om te voorkomen dat de printkop uitdroogt. Sluit de scannereenheid (klep) en open deze opnieuw. De printkophouder wordt nu naar het midden verplaatst.

- **Controle 4: Heeft het apparaat gedurende lange tijd voortdurend**

#### **afgedrukt?**

Sluit de scaneenheid (klep), wacht een tijdje en open de scaneenheid opnieuw.

Als het apparaat gedurende lange tijd voortdurend heeft afgedrukt, beweegt de printkophouder niet naar het midden omdat de printkophouder oververhit kan raken.

### **Opmerking**

- Als de scaneenheid (klep) tijdens het afdrukken wordt geopend, wordt de printkophouder naar rechts verplaatst. Sluit de scannereenheid (klep) en open deze pas weer nadat het afdrukken is voltooid.

[Naar boven](#) ↑

## Uitgebreide Handleiding

Uitgebreide Handleiding > Problemen oplossen > Het papier wordt niet correct ingevoerd

### Het papier wordt niet correct ingevoerd

#### • Controle 1: Let op het volgende bij het plaatsen van papier in de printer.

- Als u twee of meer vellen papier plaatst, moet u het papier uitwaaiëren voordat u het papier plaatst.



- Als u twee of meer vellen papier plaatst, moet u de vellen precies op elkaar leggen voordat u het papier in de printer plaatst.
- Als u twee of meer vellen papier plaatst, moet u ervoor zorgen dat de stapel papier de maximumcapaciteit van het apparaat niet overschrijdt.  
Bij de maximumcapaciteit kan het papier mogelijk niet correct worden ingevoerd, afhankelijk van de papiersoort of de omgevingsomstandigheden (zeer hoge of lage temperaturen en luchtvochtigheid). Plaats in dergelijke gevallen per keer niet meer vellen dan de helft van de maximumcapaciteit.
- Plaats het papier in de achterste lade of in de cassette altijd in de lengterichting, ongeacht de afdrukrichting.
- Wanneer u het papier in de achterste lade laadt, plaatst u het papier met de afdrukzijde naar BOVEN en schuift u de papiergeleiders tegen de zijkanten van het papier.
- Als u papier in de cassette laadt, plaatst u het papier met de afdrukzijde naar BENEDEN. Lijn de rechterrands van de papierstapel uit tegen de rechterrands van de cassette en schuif de papiergeleiders tegen de linker- en onderrands van de stapel.

➔ [Papier/originelen plaatsen](#)

#### • Controle 2: Controleer of het papier waarop u afdrukt, niet te dik of gekruld is.

➔ [Papier/originelen plaatsen](#)

#### • Controle 3: Let op het volgende bij het plaatsen van enveloppen in de printer.

Raadpleeg [Papier/originelen plaatsen](#) wanneer u enveloppen afdrukt, en bereid de enveloppen voor voordat u begint met afdrukken.

Plaats de enveloppen nadat u deze hebt voorbereid in de lengterichting in de printer. Als u de enveloppen in de breedterichting plaatst, worden ze niet goed ingevoerd.

#### • Controle 4: Bevestig de papierbroninstelling.

\* Als u de instellingen van de papierbron niet hebt aangepast nadat u dit apparaat hebt aangeschaft, is de cassette de papierbron voor gewoon papier.

- Instellen met het bedieningspaneel op het apparaat:
  - ➔ [De apparaatinstellingen wijzigen op het LCD-scherm](#)
- Instellen via het printerstuurprogramma:
  - ➔ [Van papierbron wisselen zodat deze overeenkomt met het doel](#)
- Voor meer informatie over de papierbron voor gewoon papier als de Papierbron (Paper Source) op de printer is ingesteld op Automatisch selecteren (Automatically Select):
  - ➔ [De papierbron instellen voor gewoon papier](#)



- **Controle 5: Verwijder het vreemde voorwerp uit de cassette.**
- **Controle 6: Controleer of zich geen vreemde voorwerpen in de achterste lade bevinden.**



Zie [Papierstoringen](#) om het papier te verwijderen als het papier scheurt in de achterste lade.

Als er vreemde voorwerpen in de achterste lade zitten, zet u het apparaat uit, haalt u de stekker uit het stopcontact en verwijdert u het voorwerp.



- **Controle 7: Controleer of de binnenklep volledig is gesloten.**

Het papier wordt niet correct ingevoerd als de binnenste papierklep ook maar een beetje is geopend.

➔ [Overzicht van het apparaat](#)

- **Controle 8: Reinig de papierinvoerrol.**

➔ [Routineonderhoud](#)

#### **Opmerking**

- Het reinigen van de papierinvoerrol veroorzaakt slijtage van de rol. Reinig de rol daarom alleen als dat nodig is.

- **Controle 9: Als er twee of meer vellen tegelijk worden ingevoerd vanuit de cassette, moet u de binnenzijde van de cassette reinigen.**

Zie [Routineonderhoud](#) voor meer informatie over het reinigen van de binnenkant van de cassette.

- **Controle 10: Is de achterklep volledig gesloten?**

Er kan papier vastlopen als de achterste klep niet volledig is gesloten. Druk op de achterste klep tot deze volledig is gesloten.

Zie [Overzicht van het apparaat](#) voor de locatie van de achterste klep.

[Naar boven](#) ↑

## Uitgebreide Handleiding

Uitgebreide Handleiding > Problemen oplossen > Papier wordt niet ingevoerd vanuit de papierbron die is opgegeven met het printerstuurprogramma

---

# Papier wordt niet ingevoerd vanuit de papierbron die is opgegeven met het printerstuurprogramma



- **Controle: Is de papierbroninstelling tussen de toepassing en het printerstuurprogramma inconsistent?**

Wijzig de instelling van de toepassing die overeenkomt met de instelling van het printerstuurprogramma of klik op Afdrukopties (Print Options) op het tabblad Pagina-instelling (Page Setup) in het printerstuurprogramma en selecteer Instelling voor papierbron van de toepassing uitschakelen (Disable the paper source setting of the application software) in het scherm Afdrukopties (Print Options).

Wanneer de papierbroninstelling tussen de toepassing en het printerstuurprogramma inconsistent is, gaat de instelling van de toepassing voor.

[Naar boven ↑](#)

## Uitgebreide Handleiding

Uitgebreide Handleiding > Problemen oplossen > Papierstoringen

---

# Papierstoringen

### Opmerking

---

- Soms moet u tijdens het afdrukken het apparaat uitzetten om vastgelopen papier te verwijderen. Druk in dat geval op de knop **Stoppen (Stop)** om afdruktaken te annuleren voordat u het apparaat uitzet.
- 

- ➔ Papier is vastgelopen in de papieruitvoeropening of de achterste lade
- ➔ Papier is vastgelopen in de transporteenheid van het apparaat
- ➔ Het vastgelopen papier is niet verwijderd bij automatisch dubbelzijdig afdrukken
- ➔ In andere gevallen

[Naar boven ↑](#)

## Uitgebreide Handleiding

Uitgebreide Handleiding > Problemen oplossen > Papierstoringen > Papier is vastgelopen in de papieruitvoeropening of de achterste lade

# Papier is vastgelopen in de papieruitvoeropening of de achterste lade

Verwijder het papier aan de hand van de volgende procedure.

1. Trek het papier langzaam uit de achterste lade of de papieruitvoeropening. (Kies de manier die het gemakkelijkst is.)



### Opmerking

- Als het papier scheurt en er een stuk papier in het apparaat achterblijft, schakelt u het apparaat uit, opent u de scaneenheid (klep) en verwijdert u het stuk papier. Raak de interne onderdelen van het apparaat niet aan. Nadat u al het papier hebt verwijderd, sluit u de scaneenheid (klep) en schakelt u het apparaat weer in.
- Als u het papier niet kunt verwijderen, schakelt u het apparaat uit en vervolgens weer in. Het papier wordt dan mogelijk automatisch uitgevoerd.

2. Plaats het papier opnieuw en druk op de knop **OK** op het apparaat.

Als u het apparaat bij stap 1 hebt uitgeschakeld, zijn alle afdruktaken in de wachtrij geannuleerd. Druk de taken zo nodig opnieuw af.

### Opmerking

- Let er tijdens het opnieuw plaatsen van het papier op of u de juiste papiersoort gebruikt en het papier correct wordt geplaatst.  
➔ **Papier/originelen plaatsen**
- Papier van A5-formaat is geschikt om documenten af te drukken die voornamelijk uit tekst bestaan. Het is niet raadzaam om op dit soort papier documenten met foto's of afbeeldingen af te drukken, omdat de afdruk kan omkrullen en kan vastlopen tijdens het uitvoeren.

Neem contact op met het ondersteuningscentrum als u het papier niet kunt verwijderen, het papier in het apparaat scheurt of het foutbericht niet verdwijnt nadat u het vastgelopen papier hebt verwijderd.

[Naar boven ↑](#)


## Uitgebreide Handleiding

Uitgebreide Handleiding > Problemen oplossen > Papierstoringen > Papier is vastgelopen in de transporteenheid van het apparaat


### Papier is vastgelopen in de transporteenheid van het apparaat

Verwijder het papier aan de hand van de volgende procedure.

1. Koppel de achterklep los.

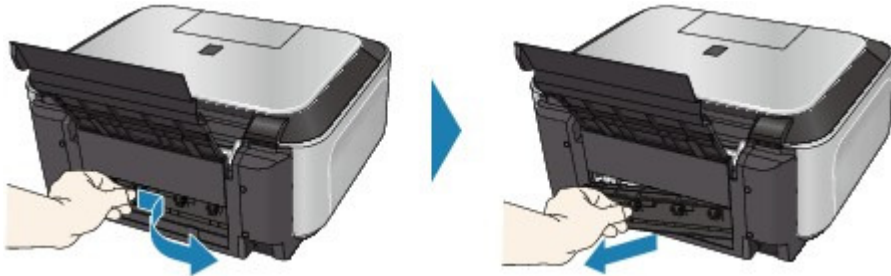

2. Trek het papier er langzaam uit.

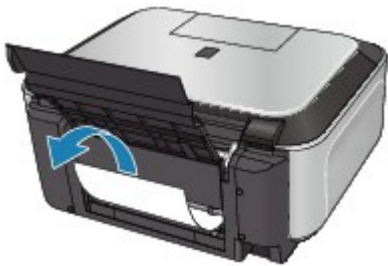

#### Opmerking

- Raak de interne onderdelen van het apparaat niet aan.
- Als u het papier niet kunt verwijderen, schakelt u het apparaat uit en vervolgens weer in. Het papier wordt dan mogelijk automatisch uitgevoerd.

3. Maak de achterklep vast.

Druk tegen de linkerkant van de achterste klep tot deze volledig is gesloten.



Het papier kon niet worden verwijderd in stap 2:

4. Verwijder de cassette.

5. Trek het papier er langzaam uit.



- 6.** Als er papier uit de cassette steekt, verwijdert u het papier, maakt u er een nette stapel van en plaatst u dit opnieuw in de cassette.

Als u het vastgelopen papier er niet uit heeft gehaald in stap 1 tot en met 5 bij automatisch dubbelzijdig afdrukken, controleert u het transport gedeelte voor dubbelzijdig afdrukken.

➔ Het vastgelopen papier is niet verwijderd bij automatisch dubbelzijdig afdrukken

### **Opmerking**

- Let er tijdens het opnieuw plaatsen van het papier op dat u de juiste papersoort gebruikt en het papier correct in het apparaat plaatst.  
➔ Papier/originelen plaatsen

- 7.** Plaats de cassette nogmaals in het apparaat en druk op de knop **OK** van het apparaat.

Als u het apparaat bij stap 2 hebt uitgeschakeld, zijn alle afdruktaken in de wachtrij geannuleerd.

Druk de taken zo nodig opnieuw af.

Neem contact op met het ondersteuningscentrum als u het papier niet kunt verwijderen, als het papier in het apparaat scheurt of als het foutbericht niet verdwijnt nadat u het vastgelopen papier hebt verwijderd.

[Naar boven ↑](#)

## Uitgebreide Handleiding

Uitgebreide Handleiding > Problemen oplossen > Papierstoringen > Het vastgelopen papier is niet verwijderd bij automatisch dubbelzijdig afdrucken

### Het vastgelopen papier is niet verwijderd bij automatisch dubbelzijdig afdrucken

Voordat u het vastgelopen papier verwijdert, raadpleegt u [Papier is vastgelopen in de transporteenheid van het apparaat](#) om het papier uit de transporteenheid te verwijderen. Als de papierstoring nog steeds niet is verholpen, verwijdert u het papier aan de hand van de volgende procedure.

**1.** Zet het apparaat uit en trek de stekker van het apparaat uit het stopcontact.

**2.** Verwijder de cassette.

Als het papier in de achterste lade is geplaatst, verwijdert u het papier uit de achterste lade en sluit u de achterste lade.

**3.** Zet het apparaat rechtop op de linkerzijde.

#### **Belangrijk**

- Wanneer u het apparaat op de zijkant zet, moet u ervoor zorgen dat de scannereenheid (klep) goed is gesloten.

**4.** Trek het vastgelopen papier er langzaam uit zodat het niet scheurt.



#### **Opmerking**

- Zet het apparaat direct weer in de oorspronkelijke positie nadat u het vastgelopen papier hebt verwijderd.

**5.** Lijn het papier uit voordat u het opnieuw in de cassette plaatst.

Plaats indien nodig opnieuw papier in de achterste lade.

#### **Opmerking**

- Let er tijdens het opnieuw plaatsen van het papier op dat u de juiste papiersoort gebruikt en het papier correct in het apparaat plaatst.  
➔ [Papier/originelen plaatsen](#)

**6.** Plaats de cassette nogmaals in het apparaat.

**7.** Steek de stekker van het apparaat weer in het stopcontact en zet het apparaat weer aan.

Alle afdruktaken in de wachtrij worden geannuleerd. Druk de taken zo nodig opnieuw af.

Neem contact op met het ondersteuningscentrum als u het papier niet kunt verwijderen, het papier in het



apparaat scheurt of het foutbericht niet verdwijnt nadat u het vastgelopen papier hebt verwijderd.

[Naar boven ↑](#)

## Uitgebreide Handleiding

Uitgebreide Handleiding > Problemen oplossen > Papierstringen > In andere gevallen

### In andere gevallen

Voer de volgende controles uit:

- **Controle 1: Bevinden zich vreemde voorwerpen bij de papieruitvoeropening?**
- **Controle 2: Bevinden zich vreemde voorwerpen in de achterste lade?**



Als er vreemde voorwerpen in de achterste lade zitten, zet u het apparaat uit, haalt u de stekker uit het stopcontact en verwijdert u het voorwerp.



- **Controle 3: Is de achterklep volledig gesloten?**
- **Controle 4: Is het papier gekruld?**
  - ➔ Controle 3: Herstel het gekrulde papier en plaats het papier opnieuw.

## Uitgebreide Handleiding

Uitgebreide Handleiding > Problemen oplossen > Er wordt een bericht weergegeven op het computerscherm

### Er wordt een bericht weergegeven op het computerscherm

- ➔ Foutcode: B200 Er is een printerfout opgetreden. Zet de printer uit en verwijder het netsnoer van de printer uit het stopcontact. Neem vervolgens contact op met het ondersteuningscentrum. wordt weergegeven
- ➔ Foutcode: \*\*\*\* Er is een printerfout opgetreden. Zet de printer uit en weer aan. Als de fout zich blijft voordoen, raadpleegt u de gebruikershandleiding voor meer informatie. wordt weergegeven
- ➔ Er wordt een fout betreffende het automatisch dubbelzijdig afdrukken weergegeven
- ➔ Er wordt een fout betreffende het automatisch uitlijnen van de printkop weergegeven
- ➔  Schrijffout/Uitvoerfout/Communicatiefout
- ➔  Foutcode: 300 wordt weergegeven
- ➔  Foutcode: 1700 wordt weergegeven
- ➔  Inktinformatienummer: 1600 wordt weergegeven
- ➔  Inktinformatienummer: 1683 wordt weergegeven
- ➔  Inktinformatienummer: 1688 wordt weergegeven
- ➔  Foutcode: 1851 wordt weergegeven
- ➔  Foutcode: 1856 wordt weergegeven
- ➔  Foutcode: 2001 wordt weergegeven
- ➔  Foutcode: 2002 wordt weergegeven
- ➔  Foutcode: 2500 wordt weergegeven
- ➔  Andere foutberichten
- ➔  Het venster Inkjetprinter/Scanner/Fax - Extended Survey Program wordt weergegeven
- ➔  Het pictogram Inkjetprinter/Scanner/Fax - Extended Survey Program wordt weergegeven

**Foutcode: B200 Er is een printerfout opgetreden. Zet de printer uit en verwijder het netsnoer van de printer uit het stopcontact. Neem vervolgens contact op met het ondersteuningscentrum. wordt weergegeven**

Zet het apparaat uit en trek de stekker van het apparaat uit het stopcontact.

Neem contact op met het ondersteuningscentrum.

**Foutcode: \*\*\*\* Er is een printerfout opgetreden. Zet de printer uit en weer aan. Als de fout zich blijft voordoen, raadpleegt u de gebruikershandleiding voor meer informatie. wordt weergegeven**

\*\*\*\* staat voor een alfanumerieke tekencombinatie en is afhankelijk van de opgetreden fout.

- **5100 of 5110 wordt weergegeven**

Bevestig of de verplaatsing van de printkophouder is geblokkeerd.

Annuleer het afdrukken vanaf de computer en schakel het apparaat uit. Verwijder het vastgelopen papier of beschermend materiaal waardoor de beweging van de printkophouder wordt belemmerd, en schakel het apparaat weer in.

#### **Belangrijk**

- Raak de interne onderdelen van het apparaat niet aan. Als u deze toch aanraakt, drukt de printer mogelijk niet goed meer af.

- Als het probleem hiermee niet is verholpen, neemt u contact op met het ondersteuningscentrum.

- **6000 wordt weergegeven**

Verwijder eventuele objecten die voor het apparaat zijn geplaatst.

Open de papieruitvoerlade voorzichtig en schakel het apparaat vervolgens uit en aan.

- **Een viercijferige alfanumerieke code en 'Er is een printerfout opgetreden' wordt weergegeven**

Zet het apparaat uit en trek de stekker van het apparaat uit het stopcontact.

Steek de stekker van het apparaat weer in het stopcontact en zet het apparaat weer aan.

Als het probleem hiermee niet is verholpen, neemt u contact op met het ondersteuningscentrum.

### Er wordt een fout betreffende het automatisch dubbelzijdig afdrukken weergegeven

- **Controle: Raadpleeg [Automatisch dubbelzijdig afdrukken mislukt](#) en voer de juiste handelingen uit.**

### Er wordt een fout betreffende het automatisch uitlijnen van de printkop weergegeven

- **Controle: Zie [Autom. uitlijning printkop mislukt in Er wordt een foutbericht weergegeven op het LCD-scherm](#) en voer de noodzakelijke handelingen uit.**

## Schrijffout/Uitvoerfout/Communicatiefout

- **Controle 1: Als het aan/uit-lampje uit is, controleert u of de stekker in het stopcontact zit en zet u het apparaat vervolgens aan.**

Het apparaat is bezig met initialiseren zolang het aan/uit-lampje blauw knippert. Wacht totdat het aan/uit-lampje stopt met knipperen en continu blauw blijft branden.

- **Controle 2: Controleer of de printerpoort correct is geconfigureerd in het printerstuurprogramma.**

\* In de volgende instructies verwijst "XXX" naar de naam van uw apparaat.

- 1. Meld u aan bij een gebruikersaccount met beheerdersrechten.**
- 2. Klik op Configuratiescherm (Control Panel) en vervolgens op Printer onder Hardware en geluiden (Hardware and Sound).**  
 Klik in Windows XP op Configuratiescherm (Control Panel), Printers en andere hardware (Printers and Other Hardware) en vervolgens op Printers en faxapparaten (Printers and Faxes).  
 Klik in Windows 2000 op Configuratiescherm (Control Panel) en vervolgens op Printers.
- 3. Klik met de rechtermuisknop op het pictogram Canon XXX Printer en selecteer vervolgens Eigenschappen (Properties).**
- 4. Klik op het tabblad Poorten (Ports) om de poortinstellingen te bevestigen.**  
 Zorg dat voor Afdrukken naar de volgende poort(en) (Print to the following port(s)) een poort met de naam USBnxx (waarbij 'n' een getal is) is geselecteerd, waarbij Canon XXX Printer wordt weergegeven in de kolom Printer.  
 Als de poortinstellingen onjuist zijn, wijzigt u de poortinstellingen al naar gelang de interface die u gebruikt of installeert u MP Drivers opnieuw.

### Opmerking

- Wanneer het apparaat via een LAN wordt gebruikt, wordt de poortnaam van het apparaat weergegeven als CNBJNP\_XXXXXXXXXX.  
\* XXXXXXXXXXXX is de tekenreeks die wordt gegenereerd op basis van het MAC-adres of een tekenreeks die door de gebruiker wordt opgegeven wanneer deze het apparaat instelt bij de ingebruikneming.

- **Controle 3: Controleer of het apparaat correct op de computer is aangesloten.**

Als het apparaat met een USB-kabel op de computer is aangesloten, controleert u of de USB-kabel goed is aangesloten op het apparaat en de computer en controleert u daarna het volgende:

- Als u een doorschakelapparaat zoals een USB-hub gebruikt, maakt u dit los en sluit u het apparaat rechtstreeks aan op de computer. Probeer opnieuw af te drukken. Als het afdrukken normaal wordt gestart, is er een probleem met het doorschakelapparaat. Neem contact op met de verkoper van uw doorschakelapparaat voor meer informatie.
- Er kan ook een probleem met de USB-kabel zijn. Vervang de USB-kabel en probeer nogmaals af te drukken.

Wanneer u het apparaat via een LAN gebruikt, controleert u of het apparaat correct is ingesteld om via het netwerk te worden gebruikt. Zie de installatiehandleiding voor meer informatie.

- **Controle 4: Controleer of MP Drivers correct is geïnstalleerd.**

Maak de installatie van MP Drivers ongedaan volgens de procedure die is beschreven in [Onnodige MP Drivers verwijderen](#). Plaats de *installatie-cd-rom (Setup CD-ROM)* in het schijfstation van de computer, voer een Aangepaste installatie (Custom Install) uit en selecteer vervolgens MP Drivers om deze opnieuw te installeren.

- **Controle 5: Als het apparaat met een USB-kabel op de computer is aangesloten, controleert u de status van het apparaat op de computer.**

Volg de onderstaande procedure om de status van het apparaat te controleren.

- 1. Klik achtereenvolgens op Configuratiescherm (Control Panel), Hardware en geluiden (Hardware and Sound) en Apparaatbeheer (Device Manager).**

Als het venster Gebruikersaccountbeheer (User Account Control) wordt geopend, volgt u de aanwijzingen op het scherm.

Klik in Windows XP achtereenvolgens op Configuratiescherm (Control Panel), Prestaties en onderhoud (Performance and Maintenance) en Systeem (System). Klik vervolgens op Apparaatbeheer (Device Manager) op het tabblad Hardware.

Klik in Windows 2000 op Configuratiescherm (Control Panel) en op Systeem (System). Klik vervolgens op Apparaatbeheer (Device Manager) op het tabblad Hardware.

- 2. Dubbelklik op USB-controllers (Universal Serial Bus controllers) en vervolgens op Ondersteuning voor USB-afdrukken (USB Printing Support).**

Als Ondersteuning voor USB-afdrukken (USB Printing Support) niet wordt weergegeven, controleert u of het apparaat goed op de computer is aangesloten.

➔ [Controle 3: Controleer of het apparaat correct op de computer is aangesloten.](#)

- 3. Klik op de tab Algemeen (General) en controleer of er geen problemen met het apparaat worden weergegeven.**

Als er een apparaatfout wordt weergegeven, raadpleegt u de Windows Help om de fout te verhelpen.

## Foutcode: 300 wordt weergegeven

- **Controle 1: Als het aan/uit-lampje uit is, controleert u of de stekker in het stopcontact zit en zet u het apparaat vervolgens aan.**

Het apparaat is bezig met initialiseren zolang het aan/uit-lampje blauw knippert. Wacht totdat het aan/uit-lampje stopt met knipperen en continu blauw blijft branden.

- **Controle 2: Controleer of het apparaat correct op de computer is aangesloten.**

Als het apparaat met een USB-kabel op de computer is aangesloten, controleert u of de USB-kabel goed is aangesloten op het apparaat en de computer en controleert u daarna het volgende:

- Als u een doorschakelapparaat zoals een USB-hub gebruikt, maakt u dit los en sluit u het apparaat rechtstreeks aan op de computer. Probeer opnieuw af te drukken. Als het afdrukken normaal wordt gestart, is er een probleem met het doorschakelapparaat. Neem contact op met de verkoper van uw doorschakelapparaat voor meer informatie.
- Er kan ook een probleem met de USB-kabel zijn. Vervang de USB-kabel en probeer nogmaals af te drukken.

Wanneer u het apparaat via een LAN gebruikt, controleert u of het apparaat correct is ingesteld om via het netwerk te worden gebruikt. Zie de installatiehandleiding voor meer informatie.

- **Controle 3: Controleer of de naam van het apparaat is geselecteerd in het dialoogvenster Afdrukken.**

➔ De dialoogvensters Pagina-instelling en Afdrukken openen (Macintosh)

### **Macintosh** Foutcode: 1700 wordt weergegeven

- **Controle: Raadpleeg Absorptiekussen inkt bijna vol in Er wordt een foutbericht weergegeven op het LCD-scherm en voer de noodzakelijke handelingen uit.**

### **Macintosh** Inktinformatienummer: 1600 wordt weergegeven

- **Controle: Zie De volgende inkt is wellicht op in Er wordt een foutbericht weergegeven op het LCD-scherm en voer de noodzakelijke handelingen uit.**

### **Macintosh** Inktinformatienummer: 1683 wordt weergegeven

- **Controle: Zie Het resterende niveau van de volgende inkt kan niet correct worden vastgesteld in Er wordt een foutbericht weergegeven op het LCD-scherm en voer de noodzakelijke handelingen uit.**

### **Macintosh** Inktinformatienummer: 1688 wordt weergegeven

- **Controle: Zie De volgende inkt is op in Er wordt een foutbericht weergegeven op het LCD-scherm en voer de noodzakelijke handelingen uit.**

### **Macintosh** Foutcode: 1851 wordt weergegeven

- **Controle: Sluit de binnenklep en druk vervolgens op OK op het apparaat.**

### **Macintosh** Foutcode: 1856 wordt weergegeven

- **Controle: Sluit de binnenklep en druk vervolgens op OK op het apparaat.**

Een pagina met afdrukgegevens die verstuurt wordt op het moment van de foutmelding, wordt gewist. Druk deze pagina opnieuw af.

### **Macintosh** Foutcode: 2001 wordt weergegeven

- **Controle: Zie [Het apparaat is mogelijk incompatibel](#) in [Er wordt een foutbericht weergegeven op het LCD-scherm](#) en voer de noodzakelijke handelingen uit.**

### **Macintosh** Foutcode: 2002 wordt weergegeven

- **Controle: Zie [Een niet-ondersteunde USB-hub is aangesloten](#) in [Er wordt een foutbericht weergegeven op het LCD-scherm](#) en voer de noodzakelijke handelingen uit.**

### **Macintosh** Foutcode: 2500 wordt weergegeven

- **Controle: Zie [Autom. uitlijning printkop mislukt](#) in [Er wordt een foutbericht weergegeven op het LCD-scherm](#) en voer de noodzakelijke handelingen uit.**


### **Windows** Andere foutberichten

- **Controle: Controleer het volgende als er een foutbericht buiten de printerstatusmonitor wordt weergegeven.**
  - 'Kan niet spoolen wegens onvoldoende schijfruimte' ("Could not spool successfully due to insufficient disk space")  
Verwijder onnodige bestanden om schijfruimte vrij te maken.
  - 'Kan niet spoolen wegens onvoldoende geheugen' ("Could not spool successfully due to insufficient memory")  
Verhoog de hoeveelheid geheugen door andere actieve toepassingen te sluiten.  
Als u nog steeds niet kunt afdrukken, start u uw computer opnieuw op en probeert u vervolgens nogmaals af te drukken.
  - 'Kan printerstuurprogramma niet vinden' ("Printer driver could not be found")  
Verwijder het printerstuurprogramma volgens de procedure in [Onnodige MP Drivers verwijderen](#) en installeer het stuurprogramma opnieuw.
  - 'Afdrukken Toepassingsnaam – Bestandsnaam mislukt' ("Could not print Application name - File name")  
Probeer nogmaals af te drukken nadat de huidige taak is voltooid.

### **Windows** Het venster [Inkjetprinter/Scanner/Fax - Extended Survey Program](#) wordt weergegeven

Als [Inkjetprinter/Scanner/Fax - Extended Survey Program](#) is geïnstalleerd, verschijnt er een bevestigingsvenster waarin wordt gevraagd of u ermee akkoord gaat dat drie maanden en zes maanden na de installatie gegevens over het printergebruik worden verzonden. Daarna verschijnt het bevestigingsvenster gedurende ongeveer vier jaar om de zes maanden.

Lees de instructies op het scherm en voer de onderstaande procedure uit.

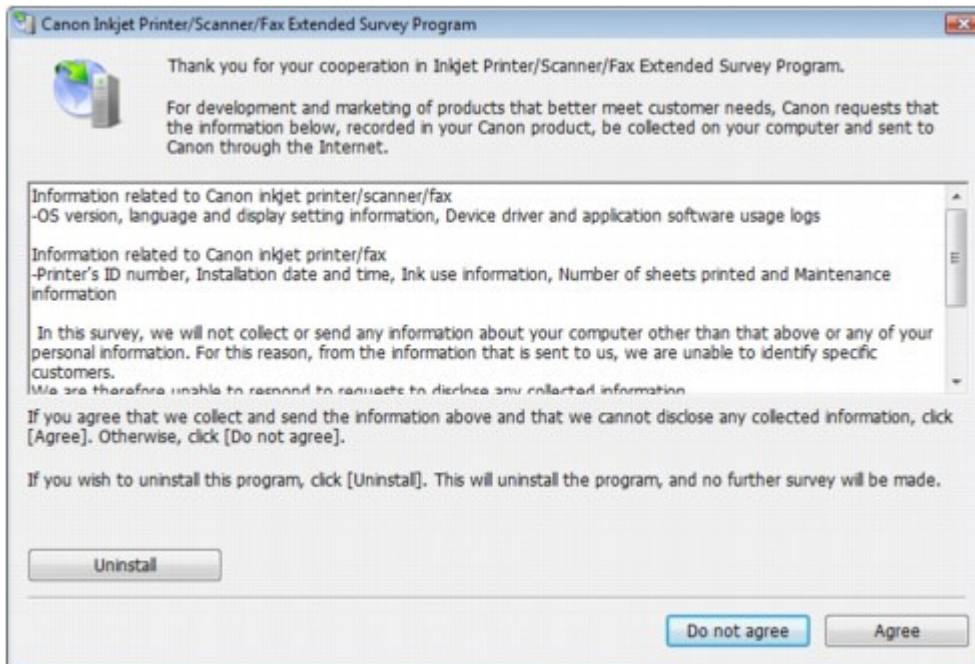

- **Indien u wilt deelnemen aan het enquêteprogramma:**

Klik op Akkoord (Agree) en volg de aanwijzingen op het scherm. De gebruiksgegevens van de printer worden via internet verstuurd. Als u de aanwijzingen op het scherm hebt opgevolgd, worden de gegevens vanaf de volgende keer automatisch verzonden en wordt het bevestigingsvenster niet meer weergegeven.

### **Opmerking**

- Wanneer deze gegevens worden verzonden, kan een waarschuwingsvenster voor internetbeveiliging worden weergegeven. Controleer in dit geval of de programmaam 'IJPLMJ.exe' is en geef vervolgens toestemming.
- Als u het selectievakje Vanaf de volgende keer automatisch verzenden (Send automatically from the next time) uitschakelt, worden de gegevens de volgende keer niet automatisch verzonden en wordt de volgende keer een bevestigingsvenster weergegeven. Zie [De instelling voor het bevestigingsvenster wijzigen](#): als u de gegevens automatisch wilt verzenden.

- **Indien u niet wilt deelnemen aan het enquêteprogramma:**

Klik op Niet akkoord (Do not agree). Het bevestigingsvenster wordt gesloten en de enquête wordt overgeslagen. Het bevestigingsvenster wordt na drie maanden opnieuw weergegeven.

- **Inkjetprinter/Scanner/Fax - Extended Survey Program verwijderen:**

Als u Inkjetprinter/Scanner/Fax - Extended Survey Program wilt verwijderen, klikt u op Verwijderen (Uninstall) en volgt u de aanwijzingen op het scherm.

- **De instelling voor het bevestigingsvenster wijzigen:**

1. Selecteer items in het menu Start zoals hieronder wordt aangegeven.
  - In Windows Vista selecteert u het menu Start > Configuratiescherm (Control Panel) > Een programma verwijderen (Uninstall a program).
  - In Windows XP selecteert u het menu Start > Configuratiescherm (Control Panel) > Software (Add or Remove Programs).
  - In Windows 2000 selecteert u het menu Start > Instellingen (Settings) > Configuratiescherm (Control Panel) > Software (Add/Remove Programs).

### **Opmerking**

- In Windows Vista wordt mogelijk een bevestigings- of waarschuwingsvenster weergegeven wanneer u software installeert, verwijdert of start. Dit dialoogvenster verschijnt wanneer beheerdersrechten zijn vereist voor het uitvoeren van een taak. Als u bent aangemeld bij een beheerdersaccount, klikt u op Doorgaan (Continue) of



Toestaan (Allow) om door te gaan.

2. Selecteer Canon Inkjetprinter/Scanner/Fax - Extended Survey Program (Canon Inkjet Printer/Scanner/Fax - Extended Survey Program).
3. Selecteer Wijzigen (Change).

Als u Ja (Yes) selecteert nadat u de aanwijzingen op het scherm hebt opgevolgd, wordt het bevestigingsvenster weergegeven bij de volgende enquête.

Als u Nee (No) selecteert, worden de gegevens automatisch verzonden.

### Opmerking


- Als u Verwijderen (Uninstall) (of (Remove)) selecteert, wordt Inkjetprinter/Scanner/Fax - Extended Survey Program verwijderd. Volg de aanwijzingen op het scherm.

## **Het pictogram Inkjetprinter/Scanner/Fax - Extended Survey Program wordt weergegeven**

Als Inkjetprinter/Scanner/Fax - Extended Survey Program is geïnstalleerd, worden de gegevens over het printergebruik drie maanden en zes maanden na de installatie verzonden. Daarna worden de gegevens gedurende ongeveer vier jaar om de zes maanden verzonden. Het pictogram Inkjetprinter/Scanner/Fax - Extended Survey Program (Inkjet Printer/Scanner/Fax - Extended Survey Program) verschijnt in het Dock wanneer de gegevens over het printerverbruik worden verzonden.

In Mac OS X v.10.3.9 wordt Inkjetprinter/Scanner/Fax - Extended Survey Program niet geïnstalleerd.

Klik op het pictogram, lees de aanwijzingen op het scherm en voer de onderstaande procedure uit.

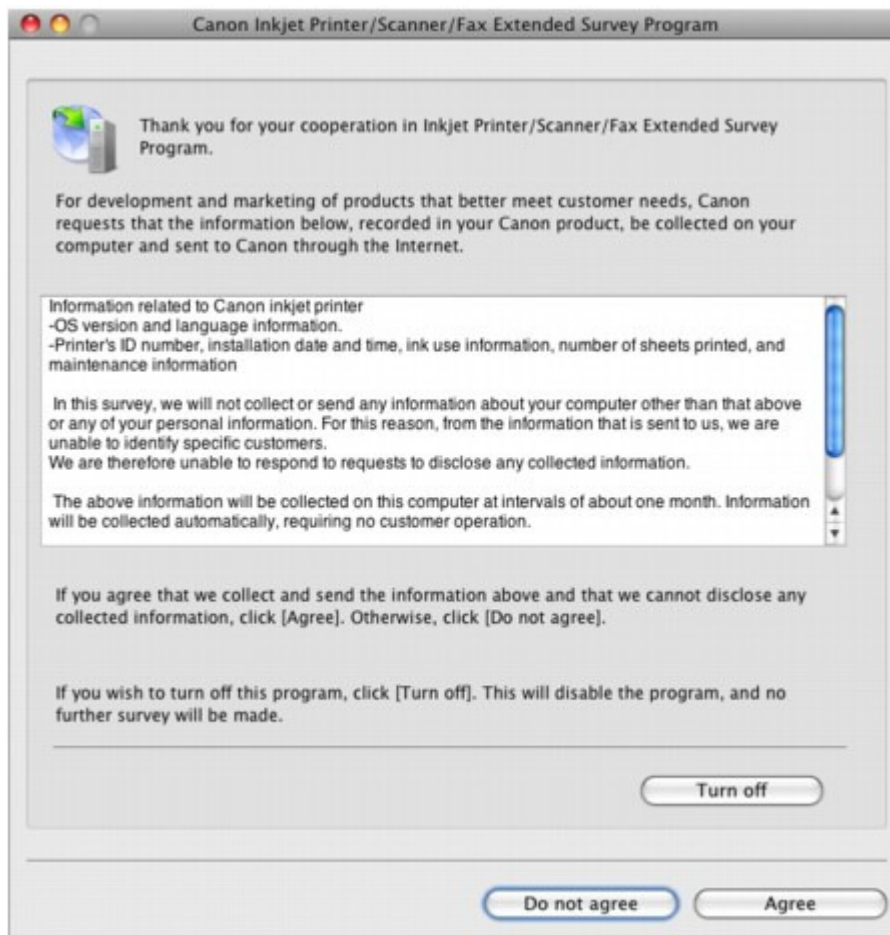

- **Indien u wilt deelnemen aan het enquêteprogramma:**

Klik op Akkoord (Agree) en volg de aanwijzingen op het scherm. De gebruiksgegevens van de

printer worden via internet verstuurd. Als u de aanwijzingen op het scherm hebt opgevolgd, worden de gegevens vanaf de volgende keer automatisch verzonden en wordt het bevestigingsvenster niet meer weergegeven.

## Opmerking

- Als u het selectievakje Vanaf de volgende keer automatisch verzenden (Send automatically from the next time) uitschakelt, worden de gegevens de volgende keer niet automatisch verzonden en wordt Inktjetprinter/Scanner/Fax - Extended Survey Program (Inkjet Printer/Scanner/Fax - Extended Survey Program) bij de volgende enquête in het Dock weergegeven.

### • Indien u niet wilt deelnemen aan het enquêteprogramma:

Klik op Niet akkoord (Do not agree). Het bevestigingsvenster wordt gesloten en de enquête wordt overgeslagen. Het bevestigingsvenster wordt na drie maanden opnieuw weergegeven.

### • Het verzenden van gegevens stoppen:

Klik op Uitschakelen (Turn off). Inktjetprinter/Scanner/Fax - Extended Survey Program wordt gestopt en de gegevens worden niet verzonden. Zie [De instelling wijzigen](#): als u de enquête wilt hervatten.

### • Inktjetprinter/Scanner/Fax - Extended Survey Program verwijderen:

1. Stop Inktjetprinter/Scanner/Fax - Extended Survey Program.


➔ [De instelling wijzigen](#):

2. Selecteer de optie Toepassingen (Applications) in het menu Ga (Go). Dubbelklik op de map Canon Utilities en dubbelklik vervolgens op de map Inktjet Extended Survey Program.
3. Plaats het bestand Canon Inktjet Printer/Scanner/Fax - Extended Survey Program.app in de Prullenmand.
4. start de computer opnieuw op.  
Maak de Prullenmand (Trash) leeg en start de computer opnieuw op.

### • De instelling wijzigen:

Als u het bevestigingsvenster altijd wilt weergegeven wanneer de gegevens over het printergebruik worden verzonden of als u de enquête wilt hervatten, voert u de volgende procedure uit.

1. Selecteer de optie Toepassingen (Applications) in het menu Ga (Go). Dubbelklik op de map Canon Utilities en dubbelklik vervolgens op de map Inktjet Extended Survey Program.
2. Dubbelklik op het pictogram Canon Inktjetprinter/Scanner/Fax - Extended Survey Program (Canon Inktjet Printer/Scanner/Fax - Extended Survey Program).

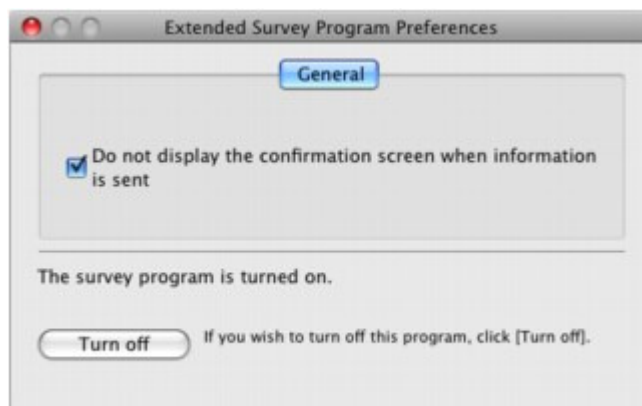

- Het bevestigingsvenster niet weergegeven wanneer gegevens worden verzonden (Do not display the confirmation screen when information is sent):  
Als dit selectievakje is ingeschakeld, worden de gegevens automatisch verzonden.  
Als het selectievakje niet is ingeschakeld, wordt het pictogram Inktjetprinter/Scanner/Fax - Extended Survey Program (Inkjet Printer/Scanner/Fax - Extended

Survey Program) bij de volgende enquête weergegeven in het Dock. Klik op het pictogram en volg de aanwijzingen op het scherm.

- De knop Uitschakelen (Turn off)/Inschakelen (Turn on):  
Klik op de knop Uitschakelen (Turn off) als u Inkjetprinter/Scanner/Fax - Extended Survey Program wilt stoppen.  
Klik op de knop Inschakelen (Turn on) als u Inkjetprinter/Scanner/Fax - Extended Survey Program opnieuw wilt starten.

[Naar boven](#) ↑

## Uitgebreide Handleiding

Uitgebreide Handleiding > Problemen oplossen > Automatisch dubbelzijdig afdrukken mislukt

# Automatisch dubbelzijdig afdrukken mislukt

## • Controle: Is het paginaformaat of soort afdruk materiaal juist?

- Controleer of het huidige papierformaat geschikt is voor automatisch dubbelzijdig afdrukken. De mediumformaten die geschikt zijn voor automatisch dubbelzijdig afdrukken zijn A4, Letter, A5 en 5x7 inch. Plaats papier van een geschikt formaat en druk op **OK** op het apparaat.
- Controleer of de instelling bij Paginaformaat of Papierformaat overeenkomt met het daadwerkelijke formaat van het papier met een formaat dat geschikt is voor automatisch dubbelzijdig afdrukken. Controleer eerst de instelling bij Paginaformaat in de toepassing van waaruit u afdrukt. Controleer vervolgens de instelling bij Paginaformaat (Page Size) op het tabblad Pagina-instelling (Page Setup) in het dialoogvenster met printereigenschappen (Windows) of de instelling bij Papierformaat (Paper Size) in het dialoogvenster Pagina-instelling (Macintosh).

### Opmerking

- Mogelijk wordt automatisch dubbelzijdig afdrukken in bepaalde versies van een toepassing niet ondersteund.

- Controleer of het geplaatste papier geschikt is voor automatisch dubbelzijdig afdrukken op het tabblad Afdruk (Main) (Windows) of het tabblad Kwaliteit en media (Quality & Media) van het dialoogvenster (Macintosh).

Volg de onderstaande procedure om te schakelen naar handmatig dubbelzijdig afdrukken.

### Windows

Open het eigenschappenvenster van het printerstuurprogramma, schakel het selectievakje Automatisch (Automatic) uit op het tabblad Pagina-instelling (Page Setup) en druk opnieuw af.

Als u handmatig dubbelzijdig afdrukt, moet u met het volgende rekening houden.

- Als u drie of meer pagina's van een document wilt afdrukken met handmatig dubbelzijdig afdrukken, wordt eerst de ene kant van alle vellen papier bedrukt. Draai daarna de stapel papier om en plaats het papier opnieuw in het apparaat. Vervolgens wordt de andere kant van alle vellen papier bedrukt. Wijzig de volgorde van de papieren in de stapel niet.
- De procedure voor het omdraaien van het papier is afhankelijk van de nietzijde en de afdrukrichting. Volg de aanwijzingen op het scherm.

### Macintosh

Handmatig dubbelzijdig afdrukken is niet beschikbaar.

[Naar boven ↑](#)

## Uitgebreide Handleiding

Uitgebreide Handleiding > Problemen oplossen > Voor Windows-gebruikers

# Voor Windows-gebruikers

## De printerstatusmonitor wordt niet weergegeven

- **Controle: Is de printerstatusmonitor ingeschakeld?**

Controleer of Statusmonitor inschakelen (Enable Status Monitor) is geselecteerd in het menu Optie (Option) van de printerstatusmonitor.

- 1. Open het dialoogvenster Printereigenschappen.**

➡ Het dialoogvenster Printereigenschappen openen (Windows)

- 2. Ga naar het tabblad Onderhoud (Maintenance) en klik op Printerstatus weergeven (View Printer Status).**

- 3. Selecteer Statusmonitor inschakelen (Enable Status Monitor) in het menu Optie (Option) als dit nog niet is geselecteerd.**

- **Als u Windows Vista gebruikt:**

## Altijd MP Navigator EX starten wanneer de knop **Kleur (Color)** of **Zwart (Black)** op het apparaat wordt ingedrukt

- **Controle: kijk wat er gebeurt wanneer u op de knop **Kleur (Color)** of **Zwart (Black)** op het apparaat drukt.**

Volg de onderstaande procedure om de reactie van uw computer te controleren.

- 1. Meld u aan bij een gebruikersaccount met beheerdersrechten.**

- 2. Klik achtereenvolgens op Configuratiescherm (Control Panel), Hardware en geluiden (Hardware and Sound) en Scanners en camera's (Scanners and Cameras).**

- 3. Selecteer WIA Canon XXX ser en klik vervolgens op de knop Eigenschappen (Properties).**

Als het scherm Gebruikersaccountbeheer (User Account Control) verschijnt, klikt u op Doorgaan (Continue).

- 4. Ga in het venster Eigenschappen van WIA Canon XXX ser (WIA Canon XXX ser Properties) naar het tabblad Gebeurtenissen (Events).**

- 5. Selecteer bij Acties (Actions) de optie Uitvoeren (Start this program) en selecteer vervolgens MP Navigator EX Ver3.0 in het keuzemenu.**

Selecteer een gebeurtenis in het keuzemenu Selecteer een gebeurtenis (Select an event) en selecteer vervolgens MP Navigator EX Ver3.0 voor elke gebeurtenis. Klik op Annuleren (Cancel) als MP Navigator EX Ver3.0 al is ingesteld voor elke gebeurtenis.

- 6. Klik op OK.**

## Uitgebreide Handleiding

Uitgebreide Handleiding > Problemen oplossen > Er wordt een foutbericht weergegeven op een PictBridge-compatibel apparaat

### Er wordt een foutbericht weergegeven op een PictBridge-compatibel apparaat

Hieronder volgen de foutberichten die kunnen worden weergegeven wanneer u rechtstreeks vanaf een PictBridge-compatibel apparaat afdrukt, evenals de maatregelen die u kunt nemen om de problemen op te lossen.

#### Opmerking

- In dit gedeelte worden de fouten beschreven die kunnen worden weergegeven op PictBridge-compatibele apparaten van het merk Canon. De foutberichten en procedures kunnen afwijken, afhankelijk van het apparaat dat u gebruikt. Controleer voor PictBridge-compatibele apparaten van andere merken dan Canon het foutbericht op het LCD-scherm en voer de juiste handelingen uit om de fout te verhelpen. Raadpleeg [Er wordt een foutbericht weergegeven op het LCD-scherm](#) voor meer informatie.
- Raadpleeg ook de gebruikershandleiding van het PictBridge-compatibele apparaat voor informatie over de fouten die op dit apparaat worden weergegeven en de bijbehorende oplossingen. Neem contact op met de fabrikant voor andere problemen met het apparaat.

Foutbericht op het PictBridge-compatibele apparaat	Actie
Printer bezig	Als de printer afdrukt vanaf de computer of bezig is met opwarmen, wacht u totdat deze taak is voltooid. De printer begint automatisch met afdrukken zodra de afdruktaak is voltooid.
Geen Papier	Plaats papier in de achterste lade en selecteer Doorgaan (Continue)* op het scherm van het PictBridge-compatibele apparaat. * Als u het afdrukken wilt hervatten, kunt u ook op de knop <b>OK</b> op de printer drukken in plaats van Doorgaan (Continue) te selecteren op het compatibele apparaat.
Papierfout	Sluit de binnenklep als deze open is en selecteer Stoppen (Stop) op het scherm van uw PictBridge-compatibele apparaat om te stoppen met afdrukken.
Papierstoring	Selecteer Stoppen (Stop) op het scherm van het PictBridge-compatibele apparaat om te stoppen met afdrukken. Verwijder het vastgelopen papier, plaats nieuw papier, druk op de knop <b>OK</b> op de printer en probeer opnieuw af te drukken.
Printerklep open	Sluit de scaneenheid (klep) van het apparaat.
Geen printkop	De printkop is defect of niet geïnstalleerd. Controle: Zie <a href="#">De printkop is niet geïnstalleerd</a> in <a href="#">Er wordt een foutbericht weergegeven op het LCD-scherm</a> en voer de noodzakelijke handelingen uit.
Afvaltank vol/Absorptiekussen inkt vol	Het absorptiekussen is bijna vol. Controle: Raadpleeg <a href="#">Absorptiekussen inkt bijna vol</a> in <a href="#">Er wordt een foutbericht weergegeven op het LCD-scherm</a> en voer de noodzakelijke handelingen uit.
Geen inkt'/Fout met inktcassette	De inkttank is niet correct geplaatst of leeg. Controleer het foutbericht dat wordt weergegeven op het LCD-scherm en neem de juiste maatregelen om het probleem op te lossen. ➔ <a href="#">Er wordt een foutbericht weergegeven op het LCD-scherm</a>

Inktfout	Er is een inkttank geïnstalleerd die ooit leeg is geweest. Controle: Zie <a href="#">Het resterende niveau van de volgende inkt kan niet correct worden vastgesteld</a> in <a href="#">Er wordt een foutbericht weergegeven op het LCD-scherm</a> en voer de noodzakelijke handelingen uit.
Hardwarefout	Er hebben zich fouten voorgedaan met een inkttank. Vervang de inkttank. <a href="#">➡ Routineonderhoud</a>

[Naar boven ↑](#)

## Uitgebreide Handleiding

Uitgebreide Handleiding > Problemen oplossen > Er kan niet goed worden afgedrukt vanaf een draadloos communicatieapparaat

### Er kan niet goed worden afgedrukt vanaf een draadloos communicatieapparaat

- **Worden IrDA-compatibele infraroodcommunicatiepoorten opgeslagen**

#### op de mobiele telefoon?

U kunt niet afdrukken via infraroodcommunicatie met mobiele telefoons als deze de IrDA-compatibele infraroodcommunicatiepoorten niet opslaan.

➡ [Foto's afdrukken vanaf een draadloos communicatieapparaat](#)

- **Plaats het apparaat maximaal 20 cm van de mobiele telefoon in een positie waardoor de communicatie correct kan worden uitgevoerd.**

Als u afdrukt via infraroodcommunicatie, controleert u of de infraroodpoorten op het apparaat en de mobiele telefoon naar elkaar toe zijn gericht met de juiste hoek en op de juiste afstand, en dat niets het signaal blokkeert. Probeer vervolgens opnieuw af te drukken. De werkingsafstand en de hoe verschillen afhankelijk van de specificaties van uw mobiele telefoon en de werkingsomgeving.

➡ [Foto's afdrukken vanaf een draadloos communicatieapparaat](#)

- **Is de infraroodcommunicatie met het apparaat onderbroken tijdens het ontvangen van gegevens?**

Als deze wordt onderbroken, moet u de gegevens opnieuw verzenden van de mobiele telefoon.

- **Controle 4: Is het mogelijk om gegevens af te drukken via Bluetooth-communicatie?**

➡ [Afdrukken via Bluetooth-communicatie](#)

[Naar boven](#) ↑



## Uitgebreide Handleiding

Uitgebreide Handleiding > Problemen oplossen > Er kan niet goed worden afgedrukt vanaf een foto-indexblad

# Er kan niet goed worden afgedrukt vanaf een foto-indexblad

## Kan foto-indexblad niet scannen. (Failed to scan Photo Index Sheet.) wordt weergegeven

- **Controle: Controleer het volgende, druk op OK en voer het menu Scan blad en druk af (Scan sheet and print) nogmaals uit.**
  - Is het foto-indexblad correct op de glasplaat geplaatst (positie en stand)?
  - Is de glasplaat of het foto-indexblad misschien vuil?
  - Zijn alle vereiste keuzerondjes op het foto-indexblad ingevuld?

### Opmerking

- Als de ingevulde keuzerondjes op het foto-indexblad niet donker of groot genoeg zijn, kan het foto-indexblad mogelijk niet goed worden gescand.

## Kan geselecteerde foto niet afdrukken (Cannot print the selected photo.) wordt weergegeven/Andere foto of lege pagina afgedrukt/Papier wordt doorgevoerd voordat het afdrukken is voltooid

- **Controle 1: Zorg dat de foto die u wilt afdrukken in het LCD-schermbord wordt weergegeven.**

Druk op de knop **HOME** en selecteer achtereenvolgens Geheugenkaart (Memory card) en Selecteer en druk af (Select and print). Selecteer vervolgens de foto die u wilt afdrukken en zorg dat deze is opgeslagen op de geheugenkaart of het USB-flashstation.

- **Controle 2: Druk het foto-indexblad opnieuw af.**

### Opmerking

- Het apparaat kan het foto-indexblad mogelijk niet goed scannen, zelfs wanneer het keuzerondje Een leeg Foto-indexblad afdrukken (Print a blank Photo Index Sheet) is ingevuld. Druk op de knop **HOME**, selecteer Foto-indexblad (Photo index sheet) en volg de instructies op het scherm om het foto-indexblad opnieuw af te drukken.

- **Controle 3: Zorg dat de foto op de geheugenkaart of het USB-flashstation gelezen kan worden door dit apparaat.**

➔ [Afdrukken vanaf een geheugenkaart](#)

- **Controle 4: Is de foto die op de geheugenkaart of het USB-flashstation is opgeslagen, verwerkt op een computer?**

Een foto die is verwerkt op een computer kan mogelijk niet worden afgedrukt.

### Opmerking

- Wanneer een op een computer verwerkte foto is geselecteerd, wordt '?' weergegeven op het LCD-schermbord.

- **Controle 5: Hebt u de geheugenkaart of het USB-flashstation gewijzigd nadat u het foto-indexblad hebt afgedrukt?**

Als u foto's hebt toegevoegd aan of verwijderd van de geheugenkaart of het USB-flashstation, drukt u het foto-indexblad opnieuw af.

### **Belangrijk**

- Herschrijf de inhoud van de geheugenkaart of het USB-flashstation niet voordat het afdrukken en scannen van het foto-indexblad is voltooid.

- **Controle 6: Hebt u de geheugenkaart of het USB-flashstation verwijderd tijdens het afdrukken?**

Verwijder de geheugenkaart of het USB-flashstation niet voordat het afdrukken is voltooid.

 **Belangrijk**

- Als de geheugenkaart of het USB-flashstation wordt verwijderd tijdens het afdrukken, worden de opgeslagen gegevens mogelijk beschadigd of wordt de geselecteerde foto mogelijk niet afgedrukt. Het lezen van de foto op de geheugenkaart of het USB-flashstation gebeurt namelijk gelijktijdig met het afdrukken van de foto.

[Naar boven ↑](#)

## Uitgebreide Handleiding

[Uitgebreide Handleiding](#) > [Problemen oplossen](#) > Een geheugenkaart kan niet worden verwijderd

# Een geheugenkaart kan niet worden verwijderd

Neem contact op met het ondersteuningscentrum.

### **Belangrijk**

- Probeer nooit een geheugenkaart te verwijderen met een staafje of een pincet. Daardoor kan het apparaat beschadigd raken.

### **Opmerking**

- Voor de volgende geheugenkaarten zijn speciale adapters vereist. Plaats deze kaarten met de bijbehorende adapter in het apparaat.  
miniSD-kaart /miniSDHC-kaart /microSD-kaart /microSDHC-kaart /xD-Picture Card /xD-Picture Card Type M /xD-Picture Card Type H /Memory Stick Micro /RS-MMC

[Naar boven](#) ↑

## Uitgebreide Handleiding

Uitgebreide Handleiding > Problemen oplossen > Problemen met scannen

---

### Problemen met scannen

- ➔ De scanner werkt niet
- ➔ ScanGear (scannerstuurprogramma) start niet
- ➔ Er verschijnt een foutbericht en het scherm van ScanGear (scannerstuurprogramma) wordt niet weergegeven
- ➔ Scankwaliteit (afbeelding op het scherm) is slecht
- ➔ De gescande afbeelding wordt omringd door extra witruimte
- ➔ Er kunnen niet meerdere documenten tegelijk worden gescand
- ➔ Scannen in de automatische scanmodus werkt niet goed
- ➔ Lage scansnelheid
- ➔ Er wordt een bericht weergegeven dat er onvoldoende geheugen is
- ➔ De computer loopt vast tijdens het scannen
- ➔ De scanner werkt niet nadat een upgrade van Windows is uitgevoerd

[Naar boven](#) ↕

## Uitgebreide Handleiding

[Uitgebreide Handleiding](#) > [Problemen oplossen](#) > [Problemen met scannen](#) > [De scanner werkt niet](#)

---

### De scanner werkt niet

**Controle 1: zorg dat het apparaat is ingeschakeld.**

**Controle 2: sluit de USB-kabel aan op een andere USB-poort van de computer.**

**Controle 3: als de USB-kabel is aangesloten op een USB-hub, maakt u de kabel los van de USB-hub en sluit u deze aan op een USB-poort van de computer.**

**Controle 4: start de computer opnieuw op.**

[Naar boven](#) ↕

## Uitgebreide Handleiding

Uitgebreide Handleiding > Problemen oplossen > Problemen met scannen > ScanGear (scannerstuurprogramma) start niet

---

### ScanGear (scannerstuurprogramma) start niet

#### Controle 1: zorg dat MP Drivers is geïnstalleerd.

Als dit niet is geïnstalleerd, plaatst u de *installatie-cd-rom (Setup CD-ROM)* in het schijfstation van de computer. Selecteer vervolgens Aangepaste installatie (Custom Install) en installeer MP Drivers.

#### Controle 2: selecteer Bron selecteren (Select Source) in het menu Bestand (File) van de toepassing en selecteer het apparaat.

##### Belangrijk

- Selecteer niet de modelnaam waar WIA in staat.

##### Opmerking

- Deze bewerking kan per toepassing verschillen.
- 

#### Controle 3: start vanuit een TWAIN-compatibele toepassing.

[Naar boven](#) ↑

## Uitgebreide Handleiding

Uitgebreide Handleiding > Problemen oplossen > Problemen met scannen > Er verschijnt een foutbericht en het scherm van ScanGear (scannerstuurprogramma) wordt niet weergegeven

### Er verschijnt een foutbericht en het scherm van ScanGear (scannerstuurprogramma) wordt niet weergegeven

**Controle 1: zorg dat het apparaat is ingeschakeld.**


**Controle 2: sluit de USB-kabel aan op een andere USB-poort van de computer.**

**Controle 3: als de USB-kabel is aangesloten op een USB-hub, maakt u de kabel los van de USB-hub en sluit u deze aan op een USB-poort van de computer.**

**Controle 4: zorg dat MP Drivers is geïnstalleerd.**

Als dit niet is geïnstalleerd, plaatst u de *installatie-cd-rom (Setup CD-ROM)* in het schijfstation van de computer. Selecteer vervolgens Aangepaste installatie (Custom Install) en installeer MP Drivers.

**Controle 5: het apparaat is mogelijk vergrendeld.**

Sluit de actieve programma's en schuif de schakelaar van de scannervergrendeling naar de positie voor vrijgeven (  ). Start het apparaat vervolgens opnieuw op.

**Controle 6: selecteer Bron selecteren (Select Source) in het menu Bestand (File) van de toepassing en selecteer het apparaat.**

#### Opmerking

- Deze bewerking kan per toepassing verschillen.

**Controle 7: zorg dat u een toepassing gebruikt die compatibel is met TWAIN.**

U kunt ScanGear (scannerstuurprogramma) niet openen vanuit toepassingen die TWAIN niet ondersteunen.

**Controle 8: sluit ScanGear (scannerstuurprogramma) af als het met een andere toepassing wordt uitgevoerd.**

[Naar boven](#) 

## Uitgebreide Handleiding

Uitgebreide Handleiding > Problemen oplossen > Problemen met scannen > Scankwaliteit (afbeelding op het scherm) is slecht

### Scankwaliteit (afbeelding op het scherm) is slecht

#### Controle 1: verhoog de scanresolutie.

➔ Resolutie

#### Controle 2: stel de schaal in op 100%.

In bepaalde toepassingen worden te kleine afbeeldingen niet duidelijk weergegeven.

#### Controle 3: als moiré (streeppatroon) ontstaat, neemt u de volgende maatregelen en probeert u het opnieuw.

- Selecteer op het tabblad Basismodus (Basic Mode) van ScanGear (scannerstuurprogramma) bij Bron selecteren (Magazine(Color)) de optie Tijdschrift (kleur) (Select Source).  
➔ Tabblad Basismodus (Basic Mode)
- Stel op het tabblad Geavanceerde modus (Advanced Mode) van ScanGear (scannerstuurprogramma) de optie Moiré-reductie (Descreen) in Instellingen voor afbeeldingen (Image Settings) in op AAN (ON).  
➔ Instellingen voor afbeeldingen (Image Settings)

#### Opmerking

- Als moiré optreedt wanneer u een afgedrukte digitale foto scant, neemt u de bovenstaande maatregelen en scant u opnieuw.
- Als u MP Navigator EX gebruikt, stelt u Documenttype (Document Type) in op Tijdschrift (kleur) (Magazine(Color)) of schakelt u in het dialoogvenster Scan-instellingen (Descreen) de optie Moiré-reductie (Scan Settings) in en scant u opnieuw.  
➔ Dialoogvenster Scan-instellingen (Scan Settings) (foto's/documenten)

#### Controle 4: controleer de kleurdiepte van het beeldscherm.

Selecteer in het menu Start de optie Configuratiescherm (Control Panel) > Vormgeving aan persoonlijke voorkeur aanpassen (Appearance and Personalization) > Schermresolutie aanpassen (Adjust screen resolution) om het dialoogvenster Beeldscherminstellingen (Display Settings) te openen. Stel de kleurdiepte in op Gemiddeld (16 bits) (Medium (16 bit)) of Hoogst (32 bits) (Highest (32 bit)).

##### • Windows XP:

Selecteer in het menu Start de optie Configuratiescherm (Control Panel) > Beeldscherm (Display) om het dialoogvenster Beeldscherm eigenschappen (Display Properties) te openen. Stel op het tabblad Instellingen (Settings) Kleuren (Colors) in op Gemiddeld (16 bits) (Medium (16 bit)) of Hoogst (32 bits) (Highest (32 bit)).

##### • Windows 2000:

Selecteer in het menu Start de optie Instellingen (Settings) > Configuratiescherm (Control Panel) > Beeld (Display) om het dialoogvenster Beeldscherm eigenschappen (Display Properties) te openen. Stel op het tabblad Instellingen (Settings) Kleuren (Colors) in op Hoge kleuren (16 bits) (High Color (16 bit)) of Ware kleuren (32 bits) (True Color (32 bit)).

#### Controle 5: maak de glasplaat en de documentklep schoon.

➔ De glasplaat en de documentklep reinigen

#### Controle 6: als het document in slechte staat is (vuil, vervaagd), gebruikt u Stof en krassen reduceren (Reduce Dust and Scratches), Correctie van vervaging (Fading Correction), Correctie van korreligheid (Grain Correction) en dergelijke in Instellingen voor afbeeldingen (Image Settings) op het tabblad Geavanceerde modus (Advanced Mode) van ScanGear



**(scannerstuurprogramma).**

➔ [Instellingen voor afbeeldingen \(Image Settings\)](#)

**Controle 7: als de kleurtint van afbeeldingen afwijkt van het originele document, neemt u de volgende maatregelen en probeert u het opnieuw.**

- Stel op het tabblad Geavanceerde modus (Advanced Mode) van ScanGear (scannerstuurprogramma) de optie Beeldaanpassing (Image Adjustment) in Instellingen voor afbeeldingen (Image Settings) in op Geen (None).  
➔ [Instellingen voor afbeeldingen \(Image Settings\)](#)
- Open het dialoogvenster Voorkeuren (Preferences) op het tabblad Geavanceerde modus (Advanced Mode) van ScanGear (scannerstuurprogramma) en stel Kleurafstemming (Color Matching) op het tabblad Kleurinstellingen (Color Settings) in.  
➔ [Tabblad Kleurinstellingen \(Color Settings\)](#)

[Naar boven](#) ↕

## Uitgebreide Handleiding


[Uitgebreide Handleiding](#) > [Problemen oplossen](#) > [Problemen met scannen](#) > De gescande afbeelding wordt omringd door extra witruimte

---

### De gescande afbeelding wordt omringd door extra witruimte

**Controle: geef het scangebied op.**



Klik op  (automatisch bijsnijden) in ScanGear (scannerstuurprogramma) om automatisch het bijsnijdkader (scangebied) voor het toepasselijke documentformaat weer te geven. U kunt het scangebied ook handmatig opgeven, bijvoorbeeld wanneer er witte marges rond het document zijn of wanneer u aangepaste bijsnijdkaders wilt maken.

➔ [Bijsnijdkaders aanpassen](#)

[Naar boven](#) ↕

## Uitgebreide Handleiding

[Uitgebreide Handleiding](#) > [Problemen oplossen](#) > [Problemen met scannen](#) > Er kunnen niet meerdere documenten tegelijk worden gescand

---

### Er kunnen niet meerdere documenten tegelijk worden gescand

**Controle 1: controleer of de documenten correct op de glasplaat zijn geplaatst.**

➔ Documenten plaatsen

**Controle 2: scan elk item afzonderlijk.**

Bepaalde toepassingen bieden geen ondersteuning voor het scannen van meerdere documenten.

[Naar boven](#) ↕

## Uitgebreide Handleiding

[Uitgebreide Handleiding](#) > [Problemen oplossen](#) > [Problemen met scannen](#) > Scannen in de automatische scanmodus werkt niet goed

---

### Scannen in de automatische scanmodus werkt niet goed

**Controle 1: controleer of de documenten correct op de glasplaat zijn geplaatst.**

➔ [Documenten plaatsen](#)

**Controle 2: mogelijk wordt scannen van meerdere afbeeldingen niet ondersteund.**

Bepaalde toepassingen bieden geen ondersteuning voor het scannen van meerdere documenten. Scan in dat geval elk document afzonderlijk.

[Naar boven](#) ↕

## Uitgebreide Handleiding

[Uitgebreide Handleiding](#) > [Problemen oplossen](#) > [Problemen met scannen](#) > [Lage scansnelheid](#)

---

### Lage scansnelheid

**Controle 1: als u de afbeelding wilt weergeven op een monitor, stelt u de uitvoerresolutie in op ongeveer 150 dpi. Voor afdrukken stelt u de resolutie in op ongeveer 300 dpi.**

➔ [Resolutie](#)

**Controle 2: stel Correctie van vervaging (Fading Correction), Correctie van korreligheid (Grain Correction) en dergelijke in op Geen (None).**

➔ [Instellingen voor afbeeldingen \(Image Settings\)](#)

**Controle 3: schakel in MP Navigator EX het selectievakje Scheve documenten corrigeren (Correct slanted document) uit en scan het document opnieuw.**

➔ [Dialogvenster Scan-instellingen \(Scan Settings\)](#)

**Controle 4: schakel in MP Navigator EX het selectievakje Afdrukstand van tekstdocumenten detecteren en afbeeldingen roteren (Detect the orientation of text documents and rotate images) uit en scan het document opnieuw.**

➔ [Dialogvenster Scan-instellingen \(Scan Settings\)](#)

[Naar boven](#) ↕

## Uitgebreide Handleiding

[Uitgebreide Handleiding](#) > [Problemen oplossen](#) > [Problemen met scannen](#) > Er wordt een bericht weergegeven dat er onvoldoende geheugen is

---

### **Er wordt een bericht weergegeven dat er onvoldoende geheugen is**

**Controle 1: sluit andere toepassingen en probeer het opnieuw.**

**Controle 2: verlaag de resolutie of het uitvoerformaat en voer de scan opnieuw uit.**

➔ [Resolutie](#)

[Naar boven](#) ↕

## Uitgebreide Handleiding

[Uitgebreide Handleiding](#) > [Problemen oplossen](#) > [Problemen met scannen](#) > De computer loopt vast tijdens het scannen

### De computer loopt vast tijdens het scannen

**Controle 1: start de computer opnieuw op, verlaag de uitvoerresolutie in ScanGear (scannerstuurprogramma) en scan het document nogmaals.**

**Controle 2: verwijder onnodige bestanden om voldoende ruimte op de vaste schijf vrij te maken en voer de scan opnieuw uit.**

Er kan een foutbericht worden weergegeven als er onvoldoende vasteschijfruimte is om de afbeelding te scannen en op te slaan doordat de afbeelding te groot is (bijvoorbeeld bij het scannen van een groot document bij een hoge resolutie).

**Controle 3: geef bij Locatie van tijdelijke bestanden (Location of Temporary Files) in MP Navigator EX een map op een station met voldoende vrije ruimte op.**

➔ [Tabblad Algemeen \(General\)](#)

**Controle 4: mogelijk zijn er meerdere apparaten aangesloten op USB-poorten.**

Verbreek de verbinding van andere apparaten.

[Naar boven](#) ↕

## Uitgebreide Handleiding

[Uitgebreide Handleiding](#) > [Problemen oplossen](#) > [Problemen met scannen](#) > De scanner werkt niet nadat een upgrade van Windows is uitgevoerd

---

# De scanner werkt niet nadat een upgrade van Windows is uitgevoerd

**Controle: verbreek de verbinding van de scanner met de computer. Verwijder vervolgens MP Drivers en MP Navigator EX en installeer deze opnieuw.**

- **Stap 1: verwijder MP Drivers.**

Raadpleeg [Onnodige MP Drivers verwijderen](#) voor meer informatie.

- **Stap 2: verwijder MP Navigator EX.**

1. Selecteer in het menu Start de optie (Alle) programma's ((All) Programs) > Canon Utilities > MP Navigator EX 3.0 > MP Navigator EX verwijderen (MP Navigator EX Uninstall).

2. Klik op Ja (Yes) wanneer u om bevestiging wordt gevraagd.

3. Klik op OK wanneer het verwijderen is voltooid.  
MP Navigator EX is verwijderd.

- **Stap 3: installeer MP Drivers en MP Navigator EX opnieuw.**

Plaats de *installatie-cd-rom (Setup CD-ROM)* in het schijfstation van de computer en selecteer Aangepaste installatie (Custom Install) en installeer MP Drivers en MP Navigator EX opnieuw.

[Naar boven](#) 



## Uitgebreide Handleiding

Uitgebreide Handleiding > Problemen oplossen > Problemen met film scannen/afdrukken

---

### Problemen met film scannen/afdrukken

- ➡ Er kan geen film worden gescand
- ➡ De scankwaliteit is slecht of kleuren worden onjuist gescand
- ➡ Afbeelding wordt te donker of te licht als een bijsnijdkader wordt verplaatst, vergroot of verkleind
- ➡ Frames worden niet juist gedetecteerd
- ➡ Er wordt een bericht weergegeven dat de scanner stopt met werken tijdens het scannen of dat er onvoldoende geheugen is
- ➡ Kleuren zijn anders op de film en afgedrukte foto's (rood/blauw)

[Naar boven](#) ↕

## Uitgebreide Handleiding

Uitgebreide Handleiding > Problemen oplossen > Problemen met film scannen/afdrukken > Er kan geen film worden gescand

### Er kan geen film worden gescand

**Controle 1: controleer of het beschermvel van de FAU (Film Adapter Unit) is verwijderd van de documentklep.**


**Controle 2: zorg dat de filmgeleider juist op de glasplaat is geplaatst.**

**Controle 3: zorg ervoor dat het kalibratievenster niet is geblokkeerd.**

Blokkeer het kalibratievenster op de filmgeleider niet met film of andere items.

**Controle 4: zorg ervoor dat de documentklep juist is gesloten.**

**Controle 5: het apparaat is mogelijk vergrendeld.**

Sluit de actieve programma's en schuif de schakelaar van de scannervergrendeling naar de positie voor vrijgeven (  ). Start het apparaat vervolgens opnieuw op.

**Controle 6: zorg ervoor dat ScanGear (scannerstuurprogramma) is ingesteld voor het scannen van films.**

Stel in ScanGear (scannerstuurprogramma) Bron selecteren (Select Source) in de Basismodus in op Negatieve film (kleur) (Negative Film(Color)) of Positieve film (kleur) (Positive Film(Color)), of stel Bron selecteren (Select Source) in de Geavanceerde modus in op Negatieve kleurenfilm (Color Negative Film), Positieve kleurenfilm (Color Positive Film), Zwart-wit negatieffilm (Black and White Negative Film) of Zwart-wit positieffilm (Black and White Positive Film).

**Controle 7: selecteer bij Voorkeuren (Preferences) van MP Navigator EX uw model en klik op OK.**

**Controle 8: stel in het dialoogvenster dat wordt geopend door op een pictogram te klikken in het scherm voor de modus Eenmaal klikken van MP Navigator EX Documenttype (Document Type) in op film of Film (auto-mode) (Film(Auto mode)) en klik op Pas toe (Apply).**

**Controle 9: stel de juiste uitvoerresolutie in en scan opnieuw.**

Als de computer niet meer werkt, start u deze opnieuw en scant u nogmaals.

[Naar boven](#) 

## Uitgebreide Handleiding

Uitgebreide Handleiding > Problemen oplossen > Problemen met film scannen/afdrukken > De scankwaliteit is slecht of kleuren worden onjuist gescand

### De scankwaliteit is slecht of kleuren worden onjuist gescand

Als de kwaliteit van de afbeelding die wordt weergegeven op het beeldscherm slecht is, controleert u Controle 1 tot Controle 3.

#### Controle 1: de glasplaat of lichtbron op de documentklep is wellicht stoffig of vies.

Verwijder stof en vuil van de glasplaat en de lichtbron op de documentklep.

➔ [De glasplaat en de documentklep reinigen](#)

#### Controle 2: als de film stoffig is, blaast u het stof weg en plaatst u de film.

**Controle 3: licht kan weerkaatsen op de witte kaders van dia's die in diaraampjes zijn geplaatst. Gebruik in dat geval zwarte diaraampjes of bedek de witte diaraampjes met zwarte kaders.**

#### Controle 4: kalibreer de scanner opnieuw vanaf het tabblad Scanner van het dialoogvenster Voorkeuren (Preferences).

➔ [Tabblad Scanner](#)


**Controle 5: als de film in slechte staat is (vuil, vervaagd), gebruikt u Stof en krassen reduceren (Reduce Dust and Scratches), Correctie van vervaging (Fading Correction), Correctie van korreligheid (Grain Correction) en dergelijke in Instellingen voor afbeeldingen (Image Settings) op het tabblad in de geavanceerde modus van ScanGear (scannerstuurprogramma).**

➔ [Instellingen voor afbeeldingen \(Image Settings\)](#)

#### **Opmerking**

- Als een afdruk van een afbeelding niet goed genoeg is of niet lijkt op de afbeelding op het beeldscherm, moet u wellicht de instellingen van de printer wijzigen. Of er is een probleem met de printer.  
Zie [Afdrukresultaten niet naar behoren](#) voor meer informatie.

#### Controle 6: als ronde streepatronen (ringen van Newton) verschijnen, plaatst u de film met de goede kant naar boven en klikt u op Voorbeeld

(Preview) en klikt u op  (Spiegelen) op de werkbalk van ScanGear (scannerstuurprogramma) om de afbeelding om te draaien en klikt u op Scannen (Scan).

#### Controle 7: de film is mogelijk zeer donker of licht, of de ruimte tussen de frames is zeer klein (2 mm is gebruikelijk).

Scan opnieuw met ScanGear (scannerstuurprogramma) als MP Navigator EX of het bedieningspaneel van het apparaat minder goede kleuren weergeeft.

**Controle 8: pas de helderheid, contrast, tintcurve, enzovoort aan in het tabblad Geavanceerde modus (Advanced Mode) als de kleuren van de voorbeeldscan van ScanGear niet voldoende zijn.**

➔ [Afbeeldingen corrigeren en kleuren aanpassen met ScanGear \(scannerstuurprogramma\)](#)

**Controle 9: pas de verzadiging en kleurbalans aan op het tabblad Geavanceerde modus (Advanced Mode) van ScanGear (scannerstuurprogramma) als de gescande afbeelding roodachtig of blauwachtig lijkt.**

➡ [Verzadiging en kleurbalans aanpassen](#)

[Naar boven](#) ↕

## Uitgebreide Handleiding


Uitgebreide Handleiding > Problemen oplossen > Problemen met film scannen/afdrukken > Afbeelding wordt te donker of te licht als een bijsnijdkader wordt verplaatst, vergroot of verkleind

# Afbeelding wordt te donker of te licht als een bijsnijdkader wordt verplaatst, vergroot of verkleind

**Controle: volg deze stappen vanaf het tabblad Geavanceerde modus (Advanced Mode) van ScanGear (scannerstuurprogramma).**


**1.** Klik op Voorbeeld (Preview).


De voorbeeldafbeeldingen worden vernieuwd.

Als de volledige filmafbeelding wordt weergegeven, klikt u op  (Volledige filmafbeelding) op de werkbalk om de miniaturen weer te geven.

**2.** Selecteer het kader waarvan u de kleuren wilt aanpassen.

**3.** Klik op Toepassen (Apply) in het gedeelte Tintwaarde toepassen op alle kaders (Apply the tone value to all frames).

Als het gedeelte Tintwaarde toepassen op alle kaders (Apply the tone value to all frames) niet wordt weergegeven, klikt u op  (pijl omlaag) bij Instellingen voor belichting/tint (Exposure/Tone Settings).

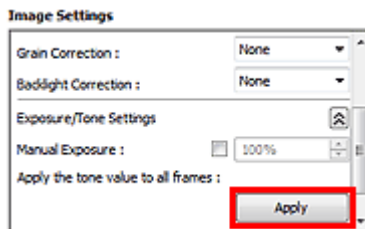

**4.** Geef een bijsnijdkader op en klik op Scannen (Scan).

Het scannen begint.

[Naar boven](#) 

## Uitgebreide Handleiding

Uitgebreide Handleiding > Problemen oplossen > Problemen met film scannen/afdrukken > Frames worden niet juist gedetecteerd

### Frames worden niet juist gedetecteerd


#### Controle 1: de film is mogelijk niet juist geplaatst.

➔ Film plaatsen


#### Controle 2: de film is mogelijk zeer donker of licht, of de ruimte tussen de frames is zeer klein (2 mm is gebruikelijk).

Voer deze stappen uit als de miniaturen niet correct worden weergegeven als u het voorbeeld bekijkt in ScanGear (scannerstuurprogramma).

Hieronder volgt een voorbeeld met het tabblad Geavanceerde modus (Advanced Mode).

1. Klik op  (filmminiatur) op de werkbalk.


De volledige filmafbeelding wordt weergegeven.

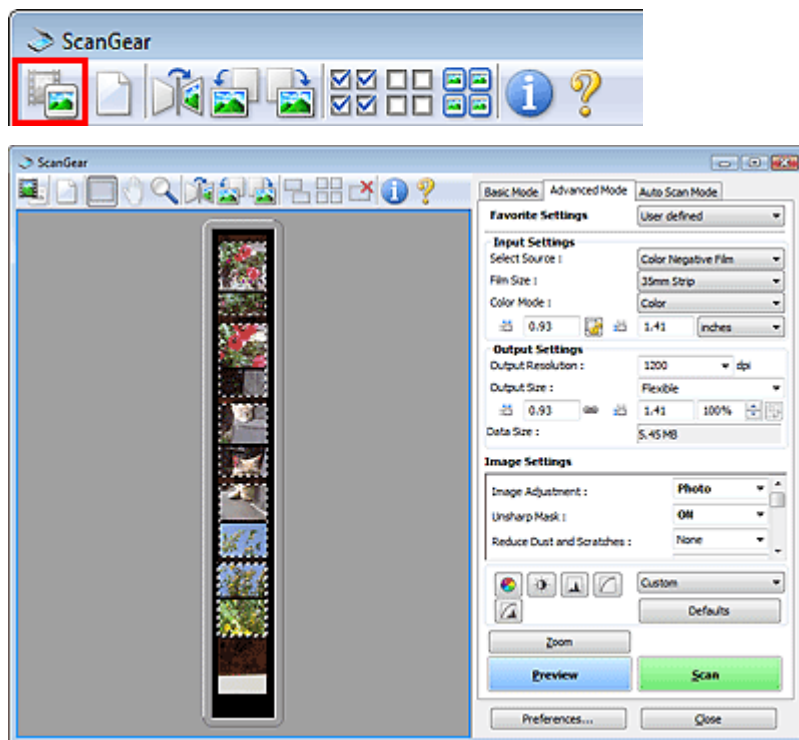



2. Selecteer het kader dat niet juist wordt weergegeven.

3. Selecteer  (Vergroten/verkleinen) en klik op de afbeelding.

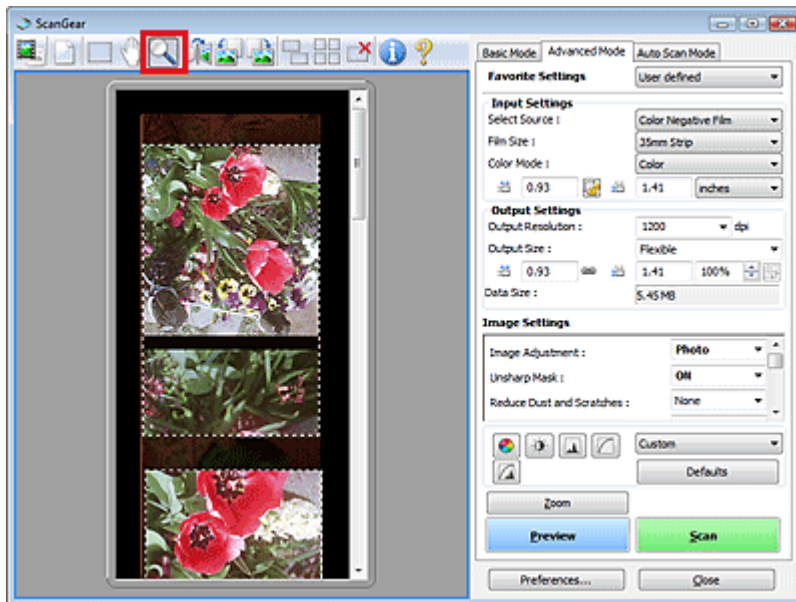
Het voorbeeldgebied wordt vergroot.



4. Klik op  (Bijsnijden) en wijzig het bijsnijdkader in het gewenste formaat.

5. Selecteer  (Vergroten/verkleinen) en klik met de rechtermuisknop op de afbeelding.

Het voorbeeldgebied wordt verkleind en de volledige filmafbeelding wordt weergegeven.

6. Selecteer onnodige frames en klik op  (Bijsnijdkader verwijderen).

De bijsnijdkaders worden verwijderd. U kunt de bijsnijdkaders ook verwijderen door op de knop Delete te drukken.

7. Klik op Scannen (Scan).

Het scannen begint.


### Controle 3: controleer of er frames zijn die niet worden bijgesneden zelfs als de volledige filmafbeelding wordt weergegeven.

Klik op het tabblad Geavanceerde modus (Advanced Mode) van ScanGear (scannerstuurprogramma) op



(filmminiatur) om de bijsnijdkaders naar gelang het filmformaat weer te geven voor alle frames.

Als de frame die u wilt scannen niet goed is bijgesneden, past u het bijsnijdkader aan. Raadpleeg de procedure in Controle 2 om het bijsnijdkader aan te passen.

[Naar boven](#) 

## Uitgebreide Handleiding

[Uitgebreide Handleiding](#) > [Problemen oplossen](#) > [Problemen met film scannen/afdrukken](#) > Er wordt een bericht weergegeven dat de scanner stopt met werken tijdens het scannen of dat er onvoldoende geheugen is

---

### **Er wordt een bericht weergegeven dat de scanner stopt met werken tijdens het scannen of dat er onvoldoende geheugen is**

**Controle 1: verlaag de resolutie of het uitvoerformaat en voer de scan opnieuw uit.**

➔ [Resolutie](#)

**Controle 2: verlaag het aantal kaders dat u wilt scannen of pas Instellingen voor afbeeldingen (zoals Tegenlichtcorrectie) alleen toe op frames die verbeterd moeten worden.**

[Naar boven](#) ↕



## Uitgebreide Handleiding

[Uitgebreide Handleiding](#) > [Problemen oplossen](#) > [Problemen met film scannen/afdrukken](#) > Kleuren zijn anders op de film en afgedrukte foto's (rood/blauw)

---

### **Kleuren zijn anders op de film en afgedrukte foto's (rood/blauw)**

**Controle: Sla de gescande afbeelding op op een computer, pas de kleuren aan met een toepassing voor beeldbewerking en druk de afbeelding af.**

De afgedrukte kleuren zijn mogelijk nog niet naar tevredenheid als u ze aanpast met de geavanceerde instellingen voor film afdrukken afhankelijk van de film.

Raadpleeg de handleiding van de toepassing voor meer informatie Als u vragen hebt, kunt u contact opnemen met de fabrikant van de toepassing.

[Naar boven](#) ↕

## Uitgebreide Handleiding

Uitgebreide Handleiding > Problemen oplossen > Problemen met software

---

### Problemen met software

- ➔ Het e-mailprogramma dat u wilt gebruiken, wordt niet weergegeven in het scherm waarin u het e-mailprogramma kunt selecteren
- ➔ De gescande afbeelding wordt vergroot of verkleind afgedrukt
- ➔ De gescande afbeelding wordt vergroot of verkleind weergegeven op het computerscherm
- ➔ De gescande afbeelding kan niet worden geopend

[Naar boven](#) ↕

## Uitgebreide Handleiding

[Uitgebreide Handleiding](#) > [Problemen oplossen](#) > [Problemen met software](#) > Het e-mailprogramma dat u wilt gebruiken, wordt niet weergegeven in het scherm waarin u het e-mailprogramma kunt selecteren

---

### **Het e-mailprogramma dat u wilt gebruiken, wordt niet weergegeven in het scherm waarin u het e-mailprogramma kunt selecteren**

#### **Controle 1: mogelijk ondersteunt MP Navigator EX het e-mailprogramma niet.**

De volgende e-mailprogramma's worden ondersteund. (Afbeeldingen worden automatisch aan het e-mailbericht toegevoegd.)

- Windows Mail (Windows Vista)
- Outlook Express (Windows XP/Windows 2000)
- Microsoft Outlook

#### **Controle 2: als een e-mailprogramma niet naar behoren functioneert, controleert u of de MAPI-instelling van het e-mailprogramma is ingeschakeld.**

Raadpleeg de handleiding van het e-mailprogramma voor meer informatie.

#### **Controle 3: als u een ander e-mailprogramma gebruikt dan de bovenstaande programma's, selecteert u Geen (handmatig toevoegen) (None (Attach Manually)) wanneer u wordt gevraagd een programma te kiezen en voegt u de gescande afbeelding handmatig toe.**

[Naar boven](#) ↕

## Uitgebreide Handleiding

[Uitgebreide Handleiding](#) > [Problemen oplossen](#) > [Problemen met software](#) > De gescande afbeelding wordt vergroot of verkleind afgedrukt

---

### **De gescande afbeelding wordt vergroot of verkleind afgedrukt**

**Controle: geef de afdrukgrrootte op in de toepassing.**

[Naar boven](#) ↕

## Uitgebreide Handleiding

[Uitgebreide Handleiding](#) > [Problemen oplossen](#) > [Problemen met software](#) > De gescande afbeelding wordt vergroot of verkleind weergegeven op het computerscherm

---

# De gescande afbeelding wordt vergroot of verkleind weergegeven op het computerscherm

## Controle 1: wijzig de weergave-instelling in de toepassing.

U kunt het weergaveformaat niet verkleinen in Paint. Als u het weergaveformaat wilt verkleinen, opent u de afbeeldingen in een toepassing.

Raadpleeg de handleiding van de toepassing voor meer informatie. Als u vragen hebt, kunt u contact opnemen met de fabrikant van de toepassing.

## Controle 2: wijzig de resolutie-instelling in ScanGear (scannerstuurprogramma) en voer de scan opnieuw uit.

Hoe hoger de resolutie, hoe groter de afbeelding.

➔ [Resolutie](#)

[Naar boven](#) ↕

## Uitgebreide Handleiding

[Uitgebreide Handleiding](#) > [Problemen oplossen](#) > [Problemen met software](#) > De gescande afbeelding kan niet worden geopend

---

### De gescande afbeelding kan niet worden geopend

**Controle: als de bestandsindeling niet door de toepassing wordt ondersteund, scant u de afbeelding opnieuw en slaat u deze op in een veelgebruikte bestandsindeling, zoals JPEG.**

Raadpleeg de handleiding van de toepassing voor meer informatie. Als u vragen hebt, kunt u contact opnemen met de fabrikant van de toepassing.

[Naar boven](#) ↕

## Uitgebreide Handleiding

Uitgebreide Handleiding > Problemen oplossen > Problemen met MP Navigator EX

---

### Problemen met MP Navigator EX

- ➔ Kan niet scannen met de juiste afmetingen
- ➔ Bij scannen vanaf het bedieningspaneel kan de positie of het formaat van de afbeelding niet goed worden vastgesteld
- ➔ Document is juist geplaatst, maar de gescande afbeelding is scheef
- ➔ Document is juist geplaatst, maar de afdrukstand in de gescande afbeelding is gewijzigd

[Naar boven](#) ↕

## Uitgebreide Handleiding

[Uitgebreide Handleiding](#) > [Problemen oplossen](#) > [Problemen met MP Navigator EX](#) > Kan niet scannen met de juiste afmetingen

---

### Kan niet scannen met de juiste afmetingen

#### **Controle 1: controleer of de documenten correct op de glasplaat zijn geplaatst.**

➔ [Documenten plaatsen](#)

#### **Controle 2: stel Documentformaat (Document Size) in op het daadwerkelijke documentformaat en probeer het opnieuw.**

Als u geen overeenkomend formaat kunt vinden, scant u het document op een groter formaat en snijdt u de afbeelding bij.

Zie de werkbalk (Bijsnijden) in ' [Venster Afbeeldingen corrigeren/verbeteren \(Correct/Enhance Images\)](#) ' voor meer informatie.

[Naar boven](#) ↕



## Uitgebreide Handleiding

[Uitgebreide Handleiding](#) > [Problemen oplossen](#) > [Problemen met MP Navigator EX](#) > [Bij scannen vanaf het bedieningspaneel kan de positie of het formaat van de afbeelding niet goed worden vastgesteld](#)

---

### **Bij scannen vanaf het bedieningspaneel kan de positie of het formaat van de afbeelding niet goed worden vastgesteld**

**Controle 1: controleer of de documenten correct op de glasplaat zijn geplaatst.**

➔ [Documenten plaatsen](#)

**Controle 2: controleer of de instellingen van MP Navigator EX correct zijn voor het document.**

Als u met Automatische scan (Auto Scan) met behulp van het bedieningspaneel niet goed kunt scannen, geeft u het documenttype op op het tabblad Instellingen scannerknop (Scanner Button Settings) in het dialoogvenster Voorkeuren (Preferences).

➔ [Tabblad Instellingen scannerknop \(Scanner Button Settings\) \(Opslaan\)](#)

[Naar boven](#) ↕

## Uitgebreide Handleiding

[Uitgebreide Handleiding](#) > [Problemen oplossen](#) > [Problemen met MP Navigator EX](#) > Document is juist geplaatst, maar de gescande afbeelding is scheef

---

### **Document is juist geplaatst, maar de gescande afbeelding is scheef**

**Controle: schakel in MP Navigator EX het selectievakje *Scheve documenten corrigeren (Correct slanted document)* uit en scan het document opnieuw.**

➔ [Dialogvenster Scan-instellingen \(Scan Settings\) \(foto's/documenten\)](#)

[Naar boven](#) ↕

## Uitgebreide Handleiding

[Uitgebreide Handleiding](#) > [Problemen oplossen](#) > [Problemen met MP Navigator EX](#) > Document is juist geplaatst, maar de afdrukstand in de gescande afbeelding is gewijzigd

---

### **Document is juist geplaatst, maar de afdrukstand in de gescande afbeelding is gewijzigd**

**Controle: schakel in MP Navigator EX het selectievakje Afdrukstand van tekstdocumenten detecteren en afbeeldingen roteren (Detect the orientation of text documents and rotate images) uit en scan het document opnieuw.**

➡ [Dialogvenster Scan-instellingen \(Scan Settings\) \(foto's/documenten\)](#)

[Naar boven](#) ↕

## Uitgebreide Handleiding

Uitgebreide Handleiding > Problemen oplossen > Als u het probleem niet kunt oplossen

---

### Als u het probleem niet kunt oplossen

Als u het probleem niet kunt oplossen met een van de suggesties in dit hoofdstuk, neemt u contact op met de verkoper van het apparaat of met het ondersteuningscentrum.

Het ondersteuningspersoneel van Canon is opgeleid voor het verschaffen van technische ondersteuning aan klanten.

#### **Let op**

- Schakel het apparaat onmiddellijk uit als het een ongewoon geluid, rook of geur produceert. Trek de stekker uit het stopcontact en neem contact op met de verkoper of het ondersteuningscentrum. Probeer het apparaat nooit zelf te repareren of uit elkaar te halen.
  - Als klanten proberen het apparaat te repareren of uit elkaar te halen, vervalt elke garantie, ongeacht de geldigheidsduur van de garantie.
- 

Verzamel de volgende gegevens voordat u contact opneemt met het ondersteuningscentrum:

- Productnaam:
  - \* De naam van het apparaat staat vermeld op het voorblad van de installatiehandleiding.
- Serienummer: raadpleeg de installatiehandleiding
- Details van het probleem
- Wat u hebt gedaan om het probleem op te lossen en wat daarvan het resultaat was


[Naar boven](#) ↑

## Uitgebreide Handleiding

Uitgebreide Handleiding > Problemen oplossen > Veelgestelde vragen

---

### Veelgestelde vragen

- ➔ Geen afdrukresultaten/Onduidelijke afdrukken/Onjuiste kleuren/Witte strepen
- ➔ Het apparaat beweegt maar er wordt geen inkt toegevoerd
- ➔ Kan MP Drivers niet installeren
- ➔ De afdruktaak wordt niet gestart
- ➔ Kopieer-/afdruktaak wordt beëindigd voordat deze is voltooid
- ➔  Schrijffout/Uitvoerfout/Communicatiefout
- ➔ Afdrukresultaten niet naar behoren
- ➔ Papierstoringen
- ➔ Het papier wordt niet correct ingevoerd

[Naar boven ↑](#)

## Uitgebreide Handleiding

Uitgebreide Handleiding > Problemen oplossen > Instructies voor gebruik (printerbesturingsbestand)

# Instructies voor gebruik (printerbesturingsbestand)

Voor deze versie van het printerbesturingsbestand gelden de volgende beperkingen. Houd bij het gebruik van het printerbesturingsbestand rekening met het volgende.

## Beperkingen van het printerstuurprogramma

- Afhankelijk van het type document dat wordt afgedrukt, is het mogelijk dat de methode voor papierinvoer die in het printerstuurprogramma is ingesteld niet goed werkt.  
Open in dit geval het eigenschappenvenster van het printerstuurprogramma via het dialoogvenster Afdrukken (Print) van de toepassing en controleer de instellingen in Papierbron (Paper Source) op het tabblad Afdruk (Main).
- In sommige toepassingen is de instelling Aantal (Copies) op het tabblad Pagina-instelling (Page Setup) van het printerstuurprogramma niet beschikbaar voor selectie.  
Gebruik in dit geval de instelling voor het aantal exemplaren in het dialoogvenster Afdrukken (Print) van de toepassing.
- Als de geselecteerde Taal (Language) in het dialoogvenster Info (About) niet overeenkomt met de taal van het besturingssysteem, wordt het venster van het stuurprogramma mogelijk niet goed weergegeven.
- Wijzig geen instellingen van de items op het tabblad Geavanceerd (Advanced) van de printereigenschappen. Als u deze wijzigt, werken de volgende functies niet goed.  
Als Afdrukken naar bestand (Print to file) in het dialoogvenster Afdrukken (Print) van de toepassing is geselecteerd en EMF-spooling met deze toepassing (bijvoorbeeld Adobe PhotoShop LE en MS Photo Editor) niet mogelijk is, werken de volgende functies ook niet.
  - Afdrukvoorbeeld (Preview before printing) op het tabblad Afdruk (Main)
  - Verlies van afdrukgegevens voorkomen (Prevent loss of print data) in het dialoogvenster Afdrukopties (Print Options)
  - Pagina-indeling (Page Layout), Poster, Boekje (Booklet), Dubbelzijdig afdrukken (Duplex Printing) (handmatig), Marge instellen... (Specify Margin...), Vanaf de laatste pagina afdrukken (Print from Last Page), Sorteren (Collate) en Stempel/Achtergrond... (Stamp/Background...) op het tabblad Pagina-instelling (Page Setup)
- Aangezien de resolutie in het voorbeeld afwijkt van de resolutie in de afdruk, kunnen tekst en lijnen in het voorbeeld er anders uitzien dan in de uiteindelijke afdruk.
- In sommige toepassingen wordt het afdrukken in meerdere afdruktaken onderverdeeld.  
Verwijder al deze taken als u het afdrukken wilt annuleren.
- Als afbeeldingsgegevens niet correct worden weergegeven, opent u het dialoogvenster Afdrukopties (Print Options) via het tabblad Pagina-instelling (Page Setup) en wijzigt u de instelling van ICM uitschakelen in de toepassingssoftware vereist (Disable ICM required from the application software). Hiermee kunt u het probleem mogelijk verhelpen.
- Wanneer u de Bluetooth-optie gebruikt en een van de onderstaande handelingen uitvoert, wordt de afdruktaak mogelijk niet beëindigd en wordt de melding Bezig met afdrukken weergegeven op de statusmonitor, zelfs nadat de afdruk is uitgevoerd. Als dit gebeurt, klikt u op de knop Afdrukken annuleren (Cancel Printing) op de statusmonitor of annuleert u die afdruktaak in de wachtrij van de printer.
  - Wanneer u de printer verplaatst naar een plek waar radiogolven deze niet kunnen bereiken, of waar de ontvangst slecht is
  - Wanneer u de printer uitschakelt
- Wanneer u een Bluetooth-printer gebruikt en de afdruktaak annuleert na een printerfout, is het mogelijk dat u volgende afdrukbewerkingen niet kunt uitvoeren. Als dit gebeurt, schakelt u de printer

uit en weer in.

- Wanneer u Bluetooth gebruikt, kunt u het bedieningspaneel op de printer niet gebruiken zolang de statusmonitor wordt weergegeven in Printerstatus weergeven... (View Printer Status...) op het tabblad Onderhoud (Maintenance).
- Softwarevensters worden wellicht niet correct weergegeven in Windows Vista als de lettertypen zijn ingesteld op Grotere schaal (Larger scale). Als u de vensters wilt weergeven met lettertypen met de instelling Grotere schaal (Larger scale), moet u het bureaubladthema als volgt op Windows-klassiek (Windows Classic) instellen:
  1. Selecteer Configuratiescherm (Control Panel) in het menu Start.
  2. Selecteer Vormgeving aan persoonlijke voorkeur aanpassen (Appearance and Personalization) -> Persoonlijke instellingen (Personalization) -> Thema (Theme). Het dialoogvenster Instellingen voor thema's (Theme Settings) wordt geopend.
  3. Klik in het dialoogvenster Instellingen voor thema's (Theme Settings) op het tabblad Thema's (Themes) en selecteer Windows-klassiek (Windows Classic) bij Thema (Theme).
  4. Klik op OK.  
Het bureaublad wordt gewijzigd in de klassieke weergave van Windows.
- Start Canon IJ Network Tool niet tijdens het afdrukken.
- Druk niet af terwijl Canon IJ Network Tool actief is.
- De kaartsleuf van het apparaat (geheugenkaart) kan ontoegankelijk worden. Zet in dat geval het apparaat opnieuw aan of schakel het uit en sluit de USB-kabel opnieuw aan.

### Opmerkingen over toepassingen

- Voor Microsoft Word (Microsoft Corporation) gelden de volgende beperkingen.
  - Als Microsoft Word dezelfde afdrukfuncties heeft als het printerstuurprogramma, stelt u deze in Word in.
  - Als u Op schaal (Scaled), Passend op papier (Fit-to-Page) of Pagina-indeling (Page Layout) in de lijst Pagina-indeling (Page Layout) op het tabblad Pagina-instelling (Page Setup) selecteert, heeft de geselecteerde functie mogelijk geen effect. Dit is afhankelijk van de versie van Word. Als dit gebeurt, volgt u onderstaande procedure.
    1. Open het dialoogvenster Afdrukken (Print) van Word.
    2. Open het eigenschappenvenster van het printerstuurprogramma, geef de Pagina-indeling (Page Layout) op het tabblad Pagina-instelling (Page Setup) op en klik op OK.
    3. Sluit het dialoogvenster Afdrukken (Print) zonder het afdrukken te starten.
    4. Open het dialoogvenster Afdrukken (Print) van Word opnieuw.
    5. Open het eigenschappenvenster van het printerstuurprogramma opnieuw en klik op OK.
    6. Start het afdrukken.
- Illustrator/Adobe Systems Inc.  
Als Bitmap afdrukken is ingeschakeld, kan het afdrukken lang duren of worden bepaalde gegevens mogelijk niet afgedrukt. Start het afdrukken pas nadat u het selectievakje Bitmap afdrukken (Bitmap Printing) in het dialoogvenster Afdrukken (Print) hebt uitgeschakeld.

## Uitgebreide Handleiding

Uitgebreide Handleiding > Problemen oplossen > Algemene opmerkingen (scannerstuurprogramma)

### Algemene opmerkingen (scannerstuurprogramma)

ScanGear (scannerstuurprogramma) kent de volgende beperkingen. Denk hieraan wanneer u het programma gebruikt.

#### Beperkingen van het scannerstuurprogramma

- Als u het NTFS-bestandssysteem gebruikt, wordt de TWAIN-gegevensbron wellicht niet opgeroepen. Dit komt doordat de TWAIN-module niet naar de winnt-map kan worden geschreven vanwege beveiligingsredenen. Neem contact op met de beheerder voor meer informatie.
- Sommige computers (waaronder laptops) die zijn aangesloten op het apparaat, worden wellicht niet correct geactiveerd vanuit de stand-by-modus. Start in dit geval de computer opnieuw op.
- Sluit niet twee of meer apparaten of multifunctionele printers met een scannerfunctie tegelijk aan op dezelfde computer. Wanneer meerdere scanapparaten zijn aangesloten, kunt u niet scannen vanaf het bedieningspaneel en kunnen fouten optreden bij de toegang tot de apparaten.
- Softwareschermen worden wellicht niet correct weergegeven in Windows Vista als de lettergrootte is ingesteld op Grotere schaal (Larger scale). Als u de schermen wilt weergeven met lettertypen met de instelling Grotere schaal (Larger scale), moet u het Bureaubladthema (Appearance and Personalization) als volgt op Windows-klassiek (Windows Classic) instellen:
  1. Selecteer in het menu Start de optie Configuratiescherm (Control Panel).
  2. Selecteer Vormgeving aan persoonlijke voorkeur aanpassen (Appearance and Personalization) > Persoonlijke instellingen (Personalization) > Thema (Theme). Het dialoogvenster Instellingen voor thema's (Theme Settings) wordt geopend.
  3. Selecteer op het tabblad Thema's (Themes) van het dialoogvenster Instellingen voor thema's (Theme Settings) de optie Windows-klassiek (Windows Classic) onder Thema (Theme).
  4. Klik op OK.Het bureaublad wordt gewijzigd in de weergave Windows-klassiek.
- Gebruik de standaardlettergrootte van het besturingssysteem. Als u een andere lettergrootte instelt, worden softwareschermen mogelijk niet correct weergegeven.
- Het scannen kan mislukken als de computer uit de slaap- of standby-stand is gehaald. Volg in dat geval de onderstaande stappen en probeer het opnieuw.
  1. Zet het apparaat uit.
  2. Sluit ScanGear (scannerstuurprogramma), maak de USB-kabel los van de computer en sluit deze opnieuw aan.
  3. Schakel het apparaat in.
- ScanGear (scannerstuurprogramma) kan niet vanuit meerdere toepassingen tegelijk worden geopend. ScanGear (scannerstuurprogramma) kan niet twee keer worden geopend binnen een toepassing als het al is geopend.
- Sluit het venster van ScanGear (scannerstuurprogramma) voordat u de toepassing sluit.
- Met een netwerkverbinding kan het apparaat niet worden gebruikt vanaf meerdere computers tegelijk.
- Met een netwerkverbinding duurt het scannen langer dan normaal.
- Zorg dat bij het scannen van grote afbeeldingen met een hoge resolutie voldoende schijfruimte beschikbaar is. Er is bijvoorbeeld ten minste 300 MB vrije ruimte vereist om een A4-document in kleur te scannen met 600 dpi.
- Dikke documenten worden mogelijk niet correct bijgesneden wanneer ze worden gescand. In dat geval moet u elk item apart bijsnijden of handmatig bijsnijden.
- ScanGear (scannerstuurprogramma) en WIA-stuurprogramma kunnen niet tegelijkertijd worden gebruikt.
- Zet de computer niet in de slaapmodus of slaapstand tijdens het scannen.



- De kalibratie kan even duren als het apparaat is aangesloten via USB 1.1.

### Toepassingen met beperkingen in het gebruik

- Als u Media Center (meegeleverd met Windows XP Media Center Edition 2005) start, kunt u mogelijk het bedieningspaneel op het apparaat niet gebruiken. Start in dit geval de computer opnieuw op.
- U kunt geen afbeeldingen scannen met de versie van Media Center in Windows Vista en Windows XP Media Center Edition 2005. Scan met andere toepassingen, zoals MP Navigator EX.
- In sommige toepassingen kan er een probleem optreden wanneer u naar de miniaturenweergave schakelt op het tabblad Geavanceerde modus (Advanced Mode) van ScanGear (scannerstuurprogramma). Scan in dat geval elk document afzonderlijk en pas het Papierformaat (Paper Size) aan elk document aan.
- In sommige toepassingen wordt het venster met de miniaturen van de gescande afbeeldingen automatisch gesloten als u het selectievakje Gescande beelden weergeven (View scanned images) op het tabblad Automatische scanmodus (Auto Scan Mode) van ScanGear (scannerstuurprogramma) inschakelt.
- De TWAIN-gebruikersinterface wordt in bepaalde programma's verborgen. Raadpleeg in dat geval de handleiding van de toepassing en wijzig de instellingen naar wens.
- Sommige toepassingen bieden geen ondersteuning voor het doorlopend scannen van meerdere documenten. In sommige gevallen wordt alleen de eerste afbeelding geaccepteerd, of meerdere afbeeldingen worden gescand als één afbeelding.
- Als u afbeeldingen die net zo groot zijn als de glasplaat scant in een Microsoft Office-toepassing (zoals Word, Excel of PowerPoint), klikt u op Aangepast (Custom Insert) in het venster Afbeelding van scanner of camera invoegen (Insert Picture from Scanner or Camera). Anders worden de afbeeldingen mogelijk niet goed gescand.
- Het is mogelijk dat afbeeldingen in bepaalde toepassingen niet goed worden gescand. Vergroot in dat geval het virtuele geheugen van het besturingssysteem en probeer het opnieuw.
- Als het afbeeldingsformaat te groot is (zoals wanneer u grote afbeeldingen scant met een hoge resolutie), reageert de computer wellicht niet of blijft de voortgangsbalk op 0% staan afhankelijk van de toepassing. Annuleer in dat geval de bewerking (bijvoorbeeld door op Annuleren (Cancel) te klikken op de voortgangsbalk) en vergroot het virtuele geheugen van het besturingssysteem of verklein de afbeeldingsgrootte/resolutie en probeer het opnieuw. U kunt ook proberen de afbeelding eerst te scannen met MP Navigator EX en vervolgens op te slaan en te openen in de toepassing.

[Naar boven](#) ↕

## Uitgebreide Handleiding

Uitgebreide Handleiding > Bijlage

---

### Bijlage

- ➔ XPS-printerstuurprogramma
- ➔ Voordat u afdrukt op kunstpapier
- ➔ Afdrukgebied
- ➔ Een ongewenste afdruktaak verwijderen
- ➔ MP Drivers bijwerken
- ➔ On line handleidingen verwijderen
- ➔ Het apparaat vervoeren
- ➔ Het dialoogvenster Printereigenschappen openen (Windows)
- ➔ De dialoogvensters Pagina-instelling en Afdrukken openen (Macintosh)
- ➔ Canon IJ Printer Utility openen (Macintosh)
- ➔ ArcSoft PhotoStudio

[Naar boven](#) ↑

## Uitgebreide Handleiding

Uitgebreide Handleiding > Bijlage > XPS-printerstuurprogramma

---

### XPS-printerstuurprogramma

De volgende twee printerstuurprogramma's kunnen worden geïnstalleerd voor Windows Vista:

- IJ-printerstuurprogramma
- XPS-printerstuurprogramma

De bovengenoemde printerstuurprogramma's worden hier respectievelijk aangeduid als 'standaard IJ-stuurprogramma' en 'XPS-printerstuurprogramma'.

Met het XPS-printerstuurprogramma kunt u in een hoog dynamisch bereik afdrukken (volledige 16-bits werkstroom). Gebruik het XPS-printerstuurprogramma alleen wanneer u afdrukt in een hoog dynamisch bereik.

#### **Belangrijk**

- Als u het XPS-printerstuurprogramma wilt gebruiken, moet het standaard IJ-printerstuurprogramma al op de computer zijn geïnstalleerd.

#### **Het XPS-printerstuurprogramma installeren**

Plaats de installatie-cd-rom die bij het apparaat is geleverd en installeer het XPS-printerstuurprogramma via Aangepaste installatie (Custom Install).

#### **Het XPS-printerstuurprogramma gebruiken**

Als u wilt afdrukken met het XPS-printerstuurprogramma, opent u het dialoogvenster Afdrukken (Print) in de toepassing die u gebruikt en selecteert u 'de naam van uw printer XPS'.

Raadpleeg de Help van het XPS-printerstuurprogramma voor meer informatie.

[Naar boven](#) 

## Uitgebreide Handleiding

Uitgebreide Handleiding > Bijlage > Voordat u afdruckt op kunstpapier

### Voordat u afdruckt op kunstpapier

Wanneer u afdruckt op kunstpapier, is de kans groot dat er papierstof ontstaat. Daarom verdient het aanbeveling papierstof van het kunstpapier te verwijderen vlak voordat u afdruckt.

- **U hebt daarvoor een zachte haarborstel (of een borstel waarmee kantoorapparatuur wordt schoongemaakt) nodig.**


Hoe breder de borstel, hoe effectiever.



OK: een zachte borstel gemaakt van materiaal als polypropyleen, polyethyleen, paarden- of geitenhaar.

#### Belangrijk


- Gebruik geen borstels zoals hieronder afgebeeld: hiermee kunt u namelijk het afdruckoppervlak beschadigen.

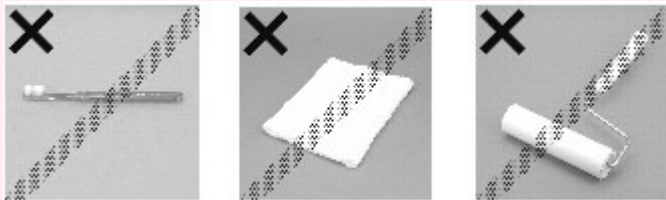

- Niet OK: een borstel van hard materiaal, badstof of een washandje, plakkend of schurend materiaal.

- **Procedure voor verwijdering van papierstof:**


1. Controleer of de borstel droog en vrij van stof en vuil is.
2. Borstel voorzichtig in één richting over het hele afdruckoppervlak.

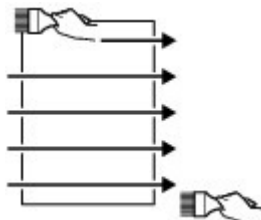

#### Belangrijk

- Zorg ervoor dat u over het hele papier borstelt en dat u niet in het midden begint of halverwege stopt.
- Zorg ervoor dat u het afdruckoppervlak zo weinig mogelijk aanraakt.

3. Om het papierstof volledig te verwijderen, borstelt u het papier in de andere richting, van boven naar beneden.

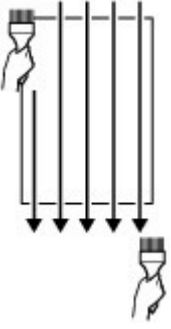


[Naar boven ↑](#)

## Uitgebreide Handleiding

Uitgebreide Handleiding > Bijlage > Afdrukgebied


### Afdrukgebied

Voor de beste afdrukkwaliteit wordt door het apparaat een marge aan iedere zijde van het papier vrijgelaten. Het eigenlijke afdrukgebied is het gebied binnen deze marges.

Aanbevolen afdrukgebied : Canon raadt u aan binnen dit gebied af te drukken.

Afdrukgebied : In dit gebied is afdrukken mogelijk.

Als u hier afdrukt, kan de afdrukkwaliteit of de precisie van de papierinvoer echter afnemen.

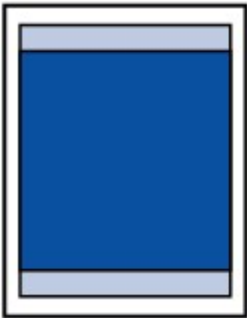

#### Opmerking

- Afdrukken zonder marges
  - U kunt afdrukken zonder marges maken met behulp van de functie Afdrukken zonder marges.
  - Als u afdrukt zonder marges, wordt de afbeelding aan de randen mogelijk enigszins bijgesneden omdat de afgedrukte afbeelding zodanig is vergroot dat de hele pagina wordt gevuld.
  - Gebruik voor afdrukken zonder marges het volgende papier:
    - Glanzend Fotopapier 'voor frequent gebruik' GP-501
    - Glossy Foto Papier GP-502
    - Photo Paper Plus Halfglans SG-201
    - Professioneel Foto Platinum PT-101
    - Glossy Foto Papier Extra II PP-201
    - Professioneel Fotopapier II PR-201
    - Matglans Foto Papier MP-101

Als u zonder marges afdrukt op een andere papiersoort, kan de afdrukkwaliteit aanzienlijk afnemen en/of kunnen afdrukken een andere kleurtint krijgen. Zonder marges afdrukken op gewoon papier kan de kwaliteit van afdrukken negatief beïnvloeden. Gebruik gewoon papier alleen voor testafdrukken. Zonder marges afdrukken op gewoon papier is alleen mogelijk wanneer u afdrukt vanaf uw computer.

  - Afdrukken zonder marges is niet beschikbaar voor papier van Legal-, A5- of B5-formaat, enveloppen en kunstpapier.
  - Afhankelijk van het type papier bestaat bij afdrukken zonder marges de kans dat de afdrukkwaliteit aan de boven- en onderrand van het papier afneemt of dat er vlekken op het papier ontstaan.
- Bij automatisch dubbelzijdig afdrukken en dubbelzijdig kopiëren is het afdrukgebied bij de bovenmarge 2 mm/0,08 inch kleiner.
- Wanneer u Afdrukken zonder marges uitvoert in de afdrukmodus of de fotoreproductiemodus, kunt u het aantal afbeeldingen opgeven dat van het papier afloopt bij Uitbr. kopiehoeveelheid (Extended copy amount) in Afdrukinstellingen (Print settings) onder Apparaatinstellingen (Device settings).
  - ➔ [De apparaatinstellingen wijzigen op het LCD-scherm](#)

➔ [Letter, Legal](#)

➔ [Enveloppen](#)

➔ [Andere formaten dan Letter, Legal, Enveloppen](#)

➔ [Formaten voor kunstpapier](#)


## Uitgebreide Handleiding

Uitgebreide Handleiding > Bijlage > Afdrukgebied > Andere formaten dan Letter, Legal, Enveloppen

### Andere formaten dan Letter, Legal, Enveloppen

Formaat	Afdrukgebied (breedte x hoogte)
A5	5,56 x 7,95 inch / 141,2 x 202,0 mm
A4	8,00 x 11,38 inch / 203,2 x 289,0 mm
B5	6,90 x 9,80 inch / 175,2 x 249,0 mm
4 x 6 inch / 10 x 15 cm	3,73 x 5,69 inch / 94,8 x 144,4 mm
4 x 8 inch / 10 x 20 cm*	3,73 x 7,69 inch / 94,8 x 195,2 mm
5 x 7 inch / 13 x 18 cm	4,73 x 6,69 inch / 120,2 x 169,8 mm
8 x 10 inch / 20 x 25 cm	7,73 x 9,69 inch / 196,4 x 246,0 mm
Breed	3,73 x 6,80 inch / 94,8 x 172,6 mm

\* Dit paginaformaat kan uitsluitend worden gebruikt bij het afdrukken vanaf een computer.

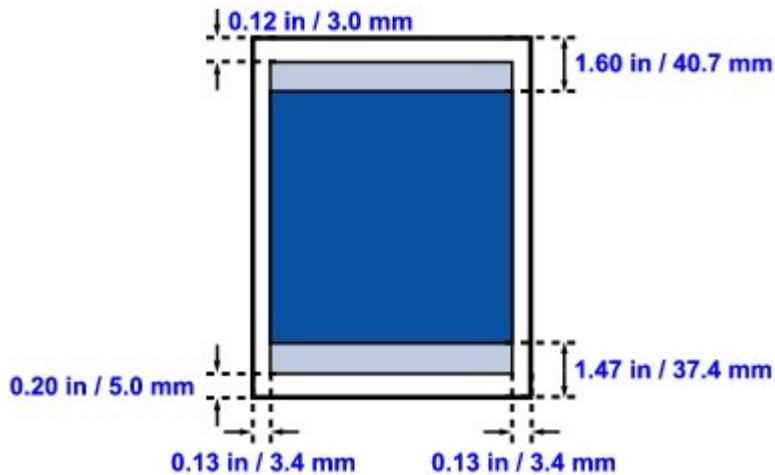

Aanbevolen afdrukgebied

Afdrukgebied

[Naar boven ↑](#)


## Uitgebreide Handleiding

Uitgebreide Handleiding > Bijlage > Afdrukgebied > Letter, Legal

### Letter, Legal

Formaat	Afdrukgebied (breedte x hoogte)
Letter	8,00 x 10,69 inch / 203,2 x 271,4 mm
Legal*	8,00 x 13,69 inch / 203,2 x 347,6 mm

\* Dit paginaformaat kan uitsluitend worden gebruikt bij het afdrukken vanaf een computer.

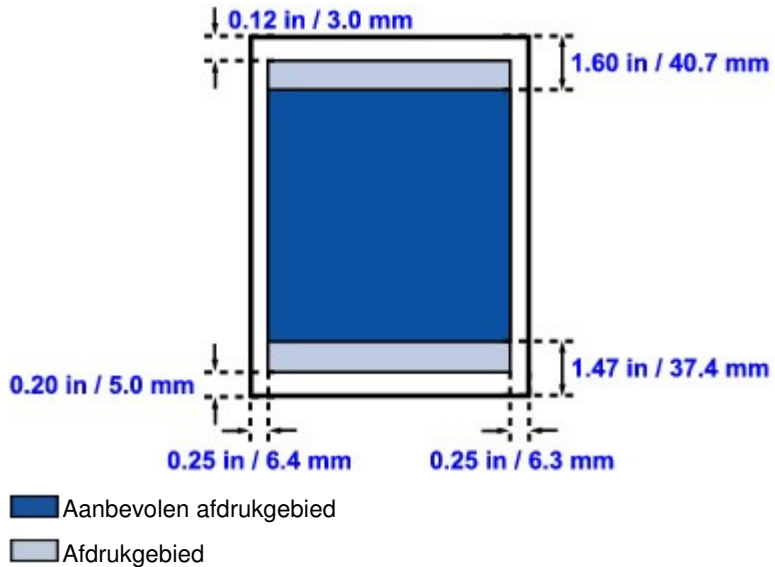

[Naar boven ↑](#)



## Uitgebreide Handleiding


Uitgebreide Handleiding > Bijlage > Afdrukgebied > Formaten voor kunstpapier

### Formaten voor kunstpapier

Wanneer u Fine Art-papier 'Photo Rag' of speciaal papier van een andere fabrikant dan Canon gebruikt, wordt er niet afgedrukt in een marge van 35 mm/1,38 inch langs de boven- en onderrand. Er wordt een limiet ingesteld om te voorkomen dat wordt afgedrukt in de marge van 35 mm/1,38 inch langs de boven- en onderrand van het papier, wanneer een papierformaat voor kunstpapier wordt geselecteerd in het printerstuurprogramma.

#### Fine Art A4


Formaat	Afdrukgebied (breedte x hoogte)
Fine Art A4	8,0 x 8,9 inch / 203,2 x 227,0 mm

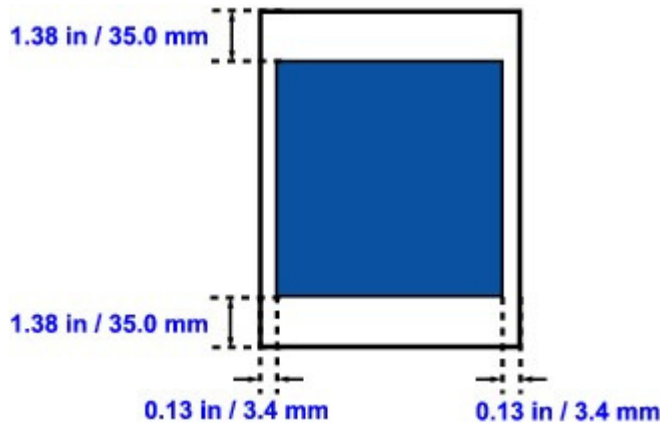

Aanbevolen afdrukgebied

#### Fine Art Letter

Formaat	Afdrukgebied (breedte x hoogte)
Fine Art Letter	8,0 x 8,2 inch / 203,2 x 209,4 mm

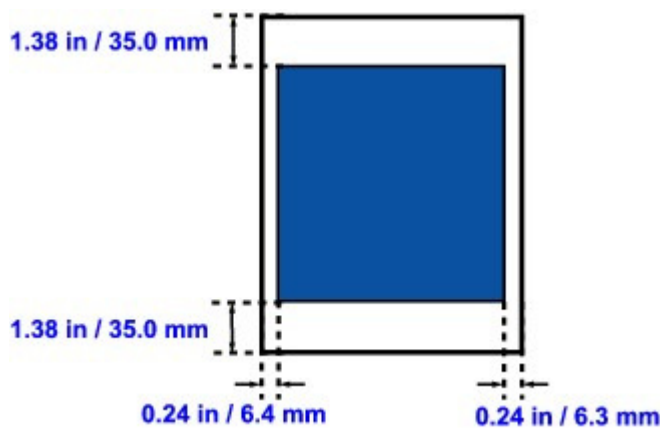

Aanbevolen afdrukgebied

[Naar boven ↑](#)


## Uitgebreide Handleiding


Uitgebreide Handleiding > Bijlage > Afdrukgebied > Enveloppen

### Enveloppen

Formaat	Aanbevolen afdrukgebied (breedte x hoogte)
Europees DL*	4,06 x 7,07 inch/103,2 x 179,6 mm
US Comm. Env. #10*	3,86 x 7,91 inch/98,0 x 200,9 mm

\* Dit paginaformaat kan uitsluitend worden gebruikt bij het afdrukken vanaf een computer.

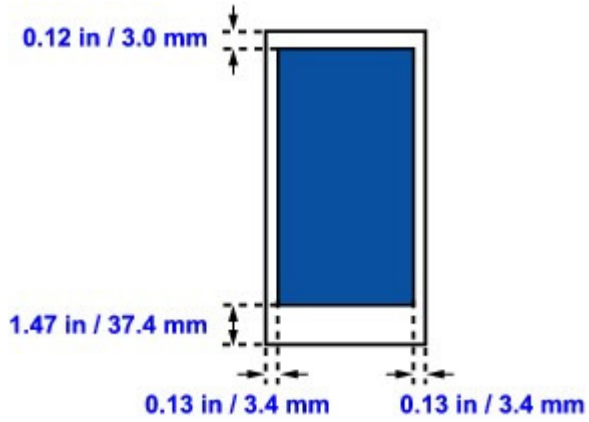

 Aanbevolen afdrukgebied

[Naar boven ↑](#)

## Uitgebreide Handleiding

Uitgebreide Handleiding > Bijlage > Een ongewenste afdruktaak verwijderen

# Een ongewenste afdruktaak verwijderen

Wanneer de printer niet start met afdrukken, is het mogelijk dat de geannuleerde of niet-uitgevoerde afdrukgegevens in de wachtrij blijven staan.

U kunt de ongewenste afdruktaak met behulp van de Canon IJ-statusmonitor verwijderen.

### 1. Geef de Canon IJ-statusmonitor weer

Klik op de knop Statusmonitor op de taakbalk.  
De Canon IJ-statusmonitor verschijnt.

### 2. Geef de afdruktaken weer

Klik op Afdrukrij weergeven... (Display Print Queue...).  
Het venster met de afdrukwachtrij wordt geopend.

### 3. Verwijder de afdruktaken

Selecteer Alle documenten annuleren (Cancel All Documents) in het menu Printer.  
Klik op Ja (Yes) in het bevestigingsbericht.

Het verwijderen van de afdruktaak is voltooid.

## Belangrijk

- Gebruikers die geen toegangsrechten hebben voor printerbeheer, kunnen de afdruktaak van een andere gebruiker niet verwijderen.

## Opmerking

- Als u deze bewerking uitvoert, worden alle afdruktaken verwijderd. Als de afdrukwachtrij ook gewenste afdruktaken bevatte, moet u het afdrukproces opnieuw starten.

[Naar boven](#) 

## Uitgebreide Handleiding

[Uitgebreide Handleiding](#) > [Bijlage](#) > [MP Drivers bijwerken](#)

---

### MP Drivers bijwerken

- ➔ [De nieuwste versie van MP Drivers ophalen](#)
- ➔ [Onnodige MP Drivers verwijderen](#)
- ➔ [Voordat u MP Drivers installeert](#)
- ➔ [MP Drivers installeren](#)

[Naar boven](#) ↑

## Uitgebreide Handleiding

[Uitgebreide Handleiding](#) > [Bijlage](#) > [MP Drivers bijwerken](#) > De nieuwste versie van MP Drivers ophalen

## De nieuwste versie van MP Drivers ophalen

De MP Drivers omvatten een printerstuurprogramma en een scannerstuurprogramma (ScanGear).

Door MP Drivers bij te werken naar de nieuwste versie, kunt u onopgeloste problemen mogelijk verhelpen.

U kunt vanaf onze website de nieuwste versie van MP Drivers voor uw model downloaden.

### **Belangrijk**

- U kunt MP Drivers gratis downloaden, maar de kosten van de internetverbinding zijn voor uw eigen rekening.
- Verwijder de oudere versie voordat u de nieuwste versie van MP Drivers installeert. Zie [Onnodige MP Drivers verwijderen](#) voor informatie over het verwijderen van MP Drivers.

### Verwante onderwerpen

- ➔ [Voordat u MP Drivers installeert](#)
- ➔ [MP Drivers installeren](#)

[Naar boven](#) 

## Uitgebreide Handleiding

Uitgebreide Handleiding > Bijlage > MP Drivers bijwerken > Onnodige MP Drivers verwijderen

# Onnodige MP Drivers verwijderen

Wanneer u MP Drivers niet meer nodig hebt, kunt u dit verwijderen.  
Sluit alle actieve toepassingen voordat u MP Drivers gaat verwijderen.

De procedure voor het verwijderen van MP Drivers is als volgt:

## Als er een verwijderprogramma is

### 1. Start het verwijderprogramma

- Selecteer in Windows Vista Start -> Alle programma's (All Programs) -> 'Naam van uw apparaatmodel' -> Verwijderprogramma voor MP Drivers (MP Drivers Uninstaller).
- Selecteer in Windows XP Start -> Alle programma's (All Programs) -> 'Naam van uw apparaatmodel' -> Verwijderprogramma voor MP Drivers (MP Drivers Uninstaller).
- Selecteer in Windows 2000 het menu Start -> Programma's (Programs) -> 'Naam van uw apparaatmodel' ("Your model name") -> Verwijderprogramma voor MP Drivers (MP Drivers Uninstaller).

Het dialoogvenster Verwijderprogramma voor MP Drivers (MP Drivers Uninstaller) wordt weergegeven.

### Belangrijk

- In Windows Vista wordt wellicht een bevestigings-/waarschuwingvenster weergegeven bij het installeren, verwijderen of starten van software.  
Dit dialoogvenster verschijnt wanneer beheerdersrechten zijn vereist voor het uitvoeren van een taak.  
Als u bent aangemeld bij een beheerdersaccount, klikt u op Doorgaan (Continue) of Toestaan (Allow) om door te gaan.  
Voor sommige toepassingen is een beheerdersaccount vereist om door te gaan. Als u bent aangemeld bij een standaardaccount, schakelt u over naar een beheerdersaccount en start u de bewerking opnieuw.

### 2. Voer het verwijderprogramma uit

Klik op Uitvoeren (Execute). Klik op Ja (Yes) in het bevestigingsbericht.  
Klik op Voltooien (Complete) wanneer alle bestanden zijn verwijderd.

De MP Drivers zijn verwijderd.

### Belangrijk

- Wanneer u de MP Drivers verwijdert, worden het printerstuurprogramma en het scannerstuurprogramma (ScanGear) verwijderd.

## Als er geen verwijderprogramma is

Volg deze stappen als er geen verwijderprogramma in het menu Start van Windows Vista aanwezig is:

### 1. Selecteer de printer die u wilt verwijderen

Selecteer Start -> Configuratiescherm (Control Panel) -> Hardware en geluiden (Hardware and Sound) -> Printers.

Klik op het model dat u wilt verwijderen en druk op de Alt-toets op het toetsenbord. Klik in het menu Bestand (File) op Verwijderen (Delete).

### 2. Verwijder de printer

Als het dialoogvenster Gebruikersaccountbeheer (User Account Control) wordt weergegeven, klikt u op Doorgaan (Continue). Klik vervolgens op Ja (Yes) in het bevestigingsbericht.  
Het pictogram wordt verwijderd.

### 3. Selecteer het printerstuurprogramma dat u wilt verwijderen

Druk op de Alt-toets. Selecteer in het menu Bestand (File) de optie Als administrator uitvoeren (Run as administrator) en klik op Eigenschappen van server... (Server Properties...).

Als het dialoogvenster Gebruikersaccountbeheer (User Account Control) wordt weergegeven, klikt u op Doorgaan (Continue).

Klik op de tab Stuurprogramma's (Drivers). Klik in de lijst Geïnstalleerde printerstuurprogramma's (Installed printer drivers) op de printer die u wilt verwijderen.

### 4. Verwijder het printerstuurprogramma

Als u op Verwijderen... (Remove...) klikt, wordt het dialoogvenster Stuurprogramma en pakket verwijderen (Remove Driver And Package) weergegeven.

Selecteer Stuurprogramma en pakket verwijderen (Remove driver and driver package) en klik op OK.

Klik op Ja (Yes) in het bevestigingsbericht.

Nadat de gegevens zijn verzameld, klikt u in het dialoogvenster Stuurprogrammapakket verwijderen (Remove Driver Package) op Verwijderen (Delete).

### 5. Klik op OK

Het verwijderen van het printerstuurprogramma is voltooid.

#### **Belangrijk**

- U kunt het printerstuurprogramma mogelijk niet verwijderen uit de lijst Geïnstalleerde printerstuurprogramma's (Installed printer drivers). In dit geval moet u de computer opnieuw opstarten en het nogmaals proberen.

[Naar boven ↕](#)

## Uitgebreide Handleiding

[Uitgebreide Handleiding](#) > [Bijlage](#) > [MP Drivers bijwerken](#) > [Voordat u MP Drivers installeert](#)

---

### Voordat u MP Drivers installeert

In dit onderwerp worden de items beschreven die u moet controleren voordat u MP Drivers installeert. U moet dit gedeelte ook raadplegen als MP Drivers niet kan worden geïnstalleerd.

#### Controleer de apparaatstatus

- Sluit het apparaat aan op de computer. Voor meer informatie over het aansluiten raadpleegt u het hoofdstuk 'Het apparaat en de computer instellen' in Aan de Slag-gids.
- Schakel het apparaat uit.

#### De instellingen van de computer controleren

- Sluit alle actieve toepassingen.
- Meld u in Windows Vista aan als gebruiker met beheerdersrechten.  
Meld u in Windows XP aan als de beheerder van de computer.  
Meld u in Windows 2000 aan als een lid van de groep Beheerders.

#### Opmerking

- Als er een oudere versie van MP Drivers op de computer is geïnstalleerd, verwijdert u die versie eerst. Raadpleeg [Onnodige MP Drivers verwijderen](#) voor informatie over het verwijderen van MP Drivers.
- 

#### Verwante onderwerpen

- ➔ [De nieuwste versie van MP Drivers ophalen](#)
- ➔ [MP Drivers installeren](#)

[Naar boven](#) ↑



## Uitgebreide Handleiding

Uitgebreide Handleiding > Bijlage > MP Drivers bijwerken > MP Drivers installeren

# MP Drivers installeren

U kunt vanaf onze website de nieuwste versie van MP Drivers voor uw model downloaden.

De procedure voor het installeren van MP Drivers is als volgt:

## 1. Schakel het apparaat uit

### **Belangrijk**

- Wanneer u de computer inschakelt terwijl het apparaat is ingeschakeld, wordt de Windows Plug en Play-functie automatisch uitgevoerd en wordt het venster Nieuwe hardware gevonden (Found New Hardware) (Windows Vista) of Wizard Nieuwe hardware gevonden (Found New Hardware Wizard) (Windows XP, Windows 2000) weergegeven. Klik in dit geval op Annuleren (Cancel).

## 2. Start het installatieprogramma

Dubbelklik op het pictogram van het bestand dat u hebt gedownload.  
Het installatieprogramma wordt gestart.

### **Belangrijk**

- In Windows Vista wordt wellicht een bevestigings-/waarschuwingvenster weergegeven bij het installeren, verwijderen of starten van software.  
Dit dialogvenster verschijnt wanneer beheerdersrechten zijn vereist voor het uitvoeren van een taak.  
Als u bent aangemeld bij een beheerdersaccount, klikt u op Doorgaan (Continue) of Toestaan (Allow) om door te gaan.  
Voor sommige toepassingen is een beheerdersaccount vereist om door te gaan. Als u bent aangemeld bij een standaardaccount, schakelt u over naar een beheerdersaccount en start u de bewerking opnieuw.

## 3. Installeer het stuurprogramma

Klik in het venster Welkom (Welcome) op Volgende (Next).

Lees de inhoud van het venster Licentieovereenkomst (License Agreement). Klik op Ja (Yes) nadat u de inhoud hebt gecontroleerd.

De installatie van MP Drivers wordt gestart.

Wanneer het venster Installatie voltooid (Installation Complete) wordt weergegeven, controleert u of het apparaat met een kabel op de computer is aangesloten.

Wanneer de printer direct met het netwerk is verbonden, volgt u onderstaande procedure om de bestemming van de printerverbinding te selecteren.

1. Schakel het selectievakje Printerpoort selecteren (Select printer port) in en klik op Handmatige selectie (Manual Selection).
2. Selecteer in het venster Poort selecteren (Select Port) de printeruitgangspoort (FILE) als bestemming van de verbinding en klik op OK.

## 4. Voltooi de installatie

Klik op Voltoeien (Complete).

Schakel het apparaat in en wacht totdat de verbinding wordt herkend.

Wanneer u een USB-verbinding gebruikt, is de installatie van MP Drivers voltooid.

Afhankelijk van de omgeving die u gebruikt, wordt wellicht een bericht weergegeven dat u de computer opnieuw moet opstarten. Start de computer opnieuw op om de installatie te voltooien.

### **Belangrijk**

- U kunt MP Drivers gratis downloaden, maar de kosten van de internetverbinding zijn voor uw eigen rekening.

### Verwante onderwerpen

- ➔ [De nieuwste versie van MP Drivers ophalen](#)
- ➔ [Voordat u MP Drivers installeert](#)

[Naar boven](#) ↕

## Uitgebreide Handleiding

Uitgebreide Handleiding > Bijlage > Online handleidingen verwijderen

### Online handleidingen verwijderen

Voer de volgende procedure uit als u alle geïnstalleerde online handleidingen van de computer wilt verwijderen.

Sluit alle geopende online handleidingen voordat u de online handleidingen verwijdert.



Alle geïnstalleerde online handleidingen worden tegelijkertijd verwijderd.

1. Klik op Start > Alle programma's (All Programs) (Programma's (Programs) in Windows 2000) > Canon XXX handleiding (Canon XXX Manual) (waarbij **XXX** de naam van uw apparaat is) > Verwijderen (Uninstall).
2. Klik op OK in het bevestigingsbericht.

#### Opmerking

- Klik bij de vraag of u de computer opnieuw wilt opstarten op OK. De computer wordt opnieuw opgestart.



Online handleidingen, anders dan de Help van het printerstuurprogramma en van het scannerstuurprogramma, worden tegelijk verwijderd.

1. Selecteer Programma's (Applications) in het menu Ga (Go).
2. Dubbelklik achtereenvolgens op de map Canon Utilities en de map IJ-handleiding (IJ Manual).
3. Sleep de map met de naam van uw apparaat naar de prullenmand.
4. Sleep het bureaubladpictogram  Online handleiding Canon XXX (Canon XXX On-screen Manual) (waarbij **XXX** de naam van uw apparaat is) naar de prullenmand.

[Naar boven](#) ↑

## Uitgebreide Handleiding

Uitgebreide Handleiding > Bijlage > Het apparaat vervoeren

### Het apparaat vervoeren

Als u het apparaat verplaatst, moet u het apparaat weer inpakken met het oorspronkelijke verpakkingsmateriaal.

Als u het originele verpakkingsmateriaal niet meer hebt, verpakt u het apparaat voorzichtig en zorgvuldig met beschermend materiaal in een stevige doos.

#### **Belangrijk**

- Het apparaat mag nooit schuin, verticaal of ondersteboven worden opgeslagen of vervoerd, omdat er anders inkt kan lekken en het apparaat beschadigd kan raken.


1. Zet het apparaat uit.
2. Controleer of het **aan/uit**-lampje uit is en haal de stekker uit het stopcontact.

#### **Belangrijk**

- Als het **aan/uit**-lampje brandt of blauw knippert, mag u de stekker niet uit het stopcontact halen. Dit kan namelijk storingen of schade veroorzaken waardoor u niet meer met de printer kunt afdrukken.

3. Klap de papiersteun en de verlenging van de papieruitvoerbode in, sluit de papieruitvoerbode en sluit vervolgens het bedieningspaneel.
4. Koppel de printerkabel los van de computer en van het apparaat en trek vervolgens de stekker van het apparaat uit het stopcontact.
5. Zet met plakband alle kleppen van het apparaat vast, zodat deze tijdens het vervoer niet kunnen opengaan. Verpak het apparaat vervolgens in de plastic zak.
6. Bevestig het beschermend materiaal aan het apparaat.

#### **Belangrijk**

- Zorg dat de scaneenheid (klep) gesloten is door de vergrendelingschakelaar van de scanner naar de vergrendelingspositie () te schuiven.
- Laat de printkop en inkt tanks in het apparaat zitten wanneer u dit vervoert.

#### **Opmerking**

- Markeer de doos met de tekst BREEKBAAR of VOORZICHTIG.

[Naar boven ↑](#)

## Uitgebreide Handleiding

Uitgebreide Handleiding > Bijlage > Het dialoogvenster Printereigenschappen openen (Windows)

# Het dialoogvenster Printereigenschappen openen (Windows)

U kunt het eigenschappenvenster van het printerstuurprogramma openen via de toepassing waarin u werkt of via het menu Start van Windows.

## Het dialoogvenster printereigenschappen via de toepassing openen

Volg onderstaande procedure om de afdrukinstellingen op te geven voor het afdrukken.

### 1. Selecteer de opdracht voor het afdrukken in het programma dat u gebruikt.

Meestal doet u dit door Afdrukken (Print) te kiezen in het menu Bestand (File) waardoor het dialoogvenster Afdrukken (Print) wordt weergegeven.

### 2. Selecteer de naam van uw printermodel en klik op Voorkeuren (Preferences) of Eigenschappen (Properties).

Het eigenschappenvenster van de printer wordt geopend.

#### Opmerking

- Afhankelijk van de toepassing die u gebruikt, kunnen de namen van opdrachten of menu's verschillen en kan de procedure uit meer stappen bestaan. Raadpleeg de gebruikershandleiding bij de toepassing voor meer informatie.

## Het dialoogvenster printereigenschappen via het menu Start openen

Volg onderstaande procedure om onderhoudswerkzaamheden uit te voeren, zoals het reinigen van de printkop, of afdrukinstellingen op te geven die in alle toepassingen vrijwel hetzelfde zijn.

### 1. Selecteer items in het menu Start zoals hieronder wordt aangegeven.

- In Windows Vista selecteert u het menu Start > Configuratiescherm (Control Panel) > Hardware en geluid (Hardware and Sound) > Printers.
- In Windows XP selecteert u Start > Configuratiescherm (Control Panel) > Printers en andere hardware (Printers and Other Hardware) > Printers en faxapparaten (Printers and Faxes).
- In Windows 2000 selecteert u Start > Instellingen (Settings) > Printers.

### 2. Klik met de rechtermuisknop op het pictogram van uw model en selecteer Voorkeursinstellingen voor afdrukken (Printing Preferences) in het weergegeven menu.

Het eigenschappenvenster van de printer wordt geopend.

#### Belangrijk

- Wanneer u het dialoogvenster met printereigenschappen via Eigenschappen (Properties) opent, worden tabbladen met Windows-functies weergegeven, zoals Poorten (Ports) of Geavanceerd (Advanced). Deze tabbladen verschijnen niet wanneer u het printerstuurprogramma opent via Voorkeursinstellingen voor afdrukken (Printing Preferences) of een toepassing. Raadpleeg de gebruikershandleiding bij Windows voor meer informatie over de tabbladen met Windows-functies.

[Naar boven ↑](#)

## Uitgebreide Handleiding

Uitgebreide Handleiding > Bijlage > De dialoogvensters Pagina-instelling en Afdrukken openen (Macintosh)

# De dialoogvensters Pagina-instelling en Afdrukken openen (Macintosh)

U kunt het dialoogvenster Pagina-instelling en Afdrukken openen vanuit de toepassing die u gebruikt.

## Het dialoogvenster Pagina-instelling openen

Open het dialoogvenster Pagina-instelling als u de pagina- of papierinstellingen wilt opgeven voordat u gaat afdrukken.

- 1. Selecteer Pagina-instelling... (Page Setup...) in het menu Archief (File) van de toepassing.**

Het dialoogvenster Pagina-instelling wordt geopend.

## Het dialoogvenster Afdrukken openen

Open het dialoogvenster Afdrukken als u de afdrukinstellingen wilt opgeven voordat u gaat afdrukken.

- 1. Selecteer Afdrukken... (Print...) in het menu Bestand (File) van uw toepassing.**

Het dialoogvenster Afdrukken wordt geopend.

[Naar boven ↑](#)

## Uitgebreide Handleiding

Uitgebreide Handleiding > Bijlage > Canon IJ Printer Utility openen (Macintosh)

### Canon IJ Printer Utility openen (Macintosh)


Volg de onderstaande procedure om Canon IJ Printer Utility te openen.

#### In Mac OS X v.10.5.x

1. Selecteer **Systeemvoorkeuren (System Preferences)** in het **Apple-menu**.
2. Klik op **Afdrukken en faxen (Print & Fax)**.
3. Selecteer de naam van uw apparaat in de lijst **Printers** en klik op **Open afdrukwachtrij... (Open Print Queue...)**.


De taaklijst van uw apparaat wordt weergegeven.

4. Klik op **Hulpprogramma (Utility)**.

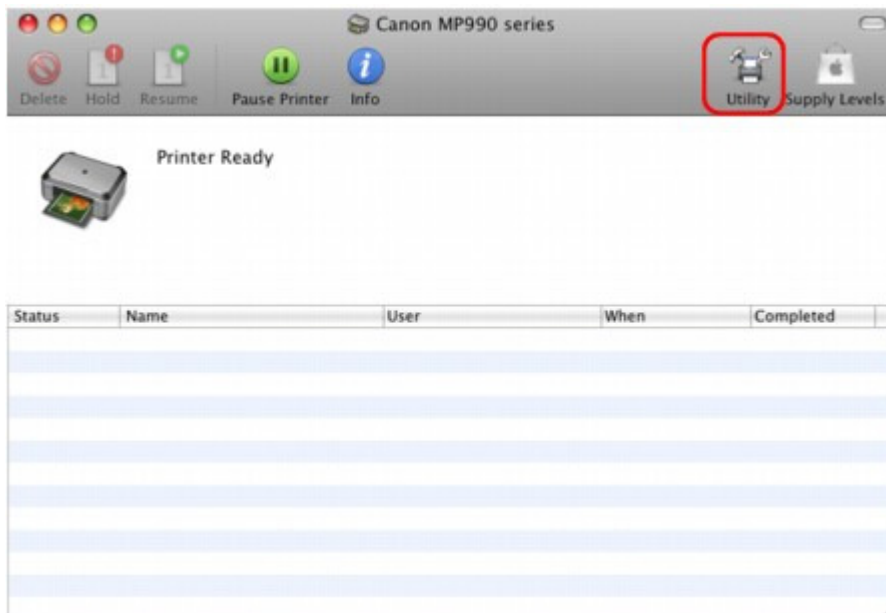

De Printerlijst (Printer List) wordt geopend.

5. Selecteer de naam van uw apparaat in de lijst **Product** en klik op **Onderhoud (Maintenance)**.

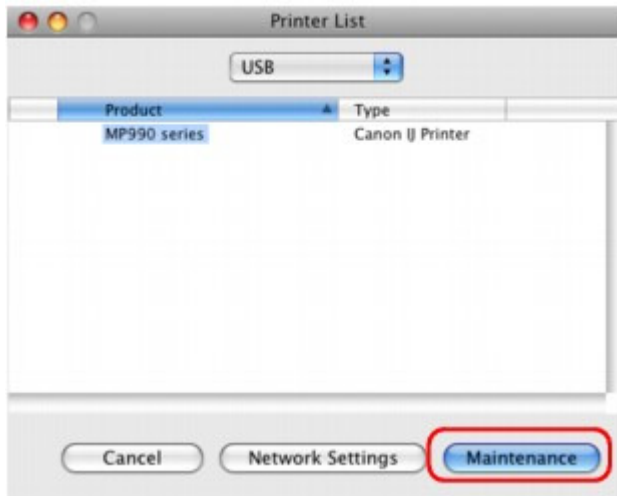


Canon IJ Printer Utility wordt gestart.

### In Mac OS X v.10.4.x of Mac OS X v 10.3.9

1. Selecteer Programma's (Applications) in het menu Ga (Go).
2. Dubbelklik op de map Hulpprogramma's (Utilities) en dubbelklik vervolgens op het pictogram Printer Setup Utility.  
De Printerlijst (Printer List) wordt geopend.
3. Selecteer de naam van uw apparaat in de lijst Naam (Name) en klik op Hulpprogramma (Utility).



4. Selecteer de naam van uw apparaat in de lijst Product en klik op Onderhoud (Maintenance).

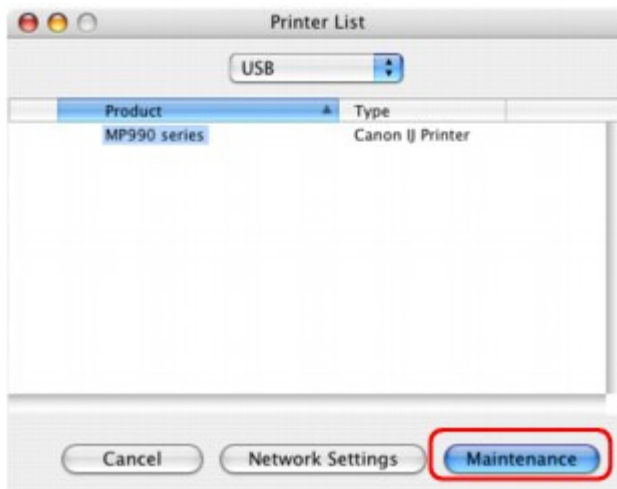



Canon IJ Printer Utility wordt gestart.


[Naar boven ↑](#)

## Uitgebreide Handleiding

Uitgebreide Handleiding > Bijlage > ArcSoft PhotoStudio

### ArcSoft PhotoStudio

ArcSoft PhotoStudio is software met hulpmiddelen voor het verbeteren/bewerken van afbeeldingen en andere functies voor het bewerken van afbeeldingen. De software heeft een eenvoudige gebruikersinterface en bevat functies zoals gezichten verfraaien, aanpassing witbalans, referentielijnweergave (op weergegeven afbeelding), meerdere keren ongedaan maken/opnieuw, beheer van meerdere lagen en tekstbewerking.

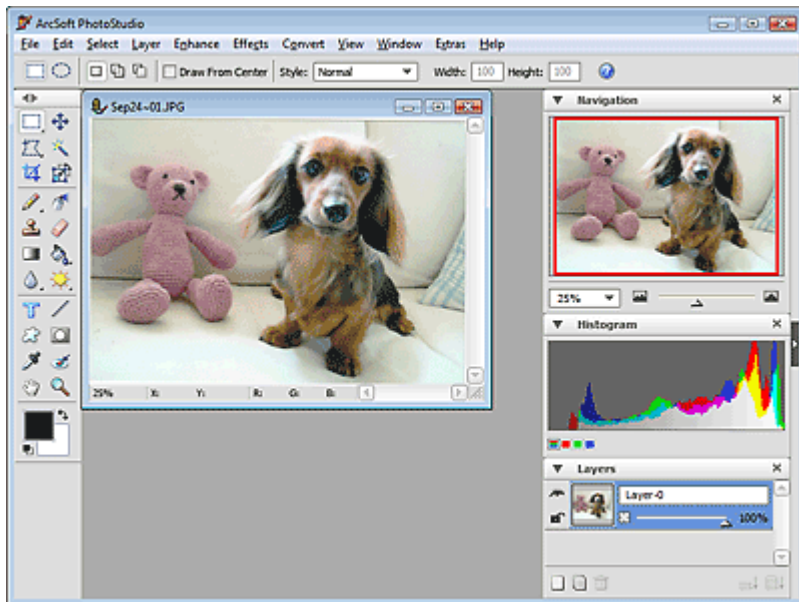

Meer informatie vindt u in de handleiding van ArcSoft PhotoStudio.

U kunt de ArcSoft-website openen via het menu Extra (Extras) om de handleiding te downloaden.

[Naar boven](#) ↕

## Uitgebreide Handleiding

Uitgebreide Handleiding > Easy-PhotoPrint EX gebruiken

Easy-PhotoPrint EX

## Easy-PhotoPrint EX gebruiken

### --- Creatieve kunstwerken maken van uw foto's ---

U kunt met Easy-PhotoPrint EX op eenvoudige wijze albums, kalenders en stickers maken door foto's te selecteren die met een digitale camera zijn gemaakt.

U kunt ook heel gemakkelijk foto's zonder rand afdrukken.

### Easy-PhotoPrint EX openen



Klik hier: [Easy-PhotoPrint EX](#)

### Opmerking

- Raadpleeg het volgende gedeelte voor meer informatie over het gebruik van Easy-PhotoPrint EX.  
 ➔ [Afdrukken met de meegeleverde software](#)

### Maak een persoonlijk fotoalbum

Met Easy-PhotoPrint EX maakt u heel gemakkelijk een persoonlijk fotoalbum.

U hoeft alleen maar de gewenste foto's te selecteren, een indeling te selecteren, het papier in de printer te plaatsen en af te drukken. Nadat u de afgedrukte pagina's hebt ingebonden, hebt u een uniek album met uw herinneringen.



U kunt de indeling en de achtergrond wijzigen en opmerkingen aan de foto's toevoegen.



U kunt ook de grootte en de afdrukstand selecteren.



U kunt foto's schikken op de linker- en rechterpagina's.

KIJK! .....

Selecteer een thema (achtergrondontwerp) om een album met één thema te maken.

### Decoreer onderdelen met tekst en kaders

U kunt tekst aan foto's toevoegen. Voeg een beschrijving toe aan een foto in een album en plaats er een kader omheen om de sfeer van de foto te versterken.



KIJK! .....

Selecteer Album om tekst en kaders toe te voegen. U kunt geen foto's decoreren met Photo Print.

### Maak een kalender met uw favoriete foto's

Met Easy-PhotoPrint EX maakt u heel gemakkelijk kalenders. Maak uw eigen kalender met uw favoriete foto's. Dan wordt het pas spannend om de kalenderpagina's om te slaan.



U kunt alle soorten foto's gebruiken.

U kunt ook kalenders maken voor twee, zes of twaalf maanden.

### Maak stickers

Met Easy-PhotoPrint EX maakt u heel gemakkelijk stickers.

Maak stickers van uw favoriete foto's en deel ze uit aan uw vrienden.



KIJK! .....

U kunt tekst aan foto's toevoegen.

[Naar boven](#) ↕

## Uitgebreide Handleiding

Uitgebreide Handleiding > Werken met MP Navigator EX

MP Navigator EX

## Werken met MP Navigator EX

MP Navigator EX is een toepassing waarmee u op eenvoudige wijze foto's en documenten kunt scannen. De toepassing is ook geschikt voor beginners.

### MP Navigator EX starten



Klik hier voor: [MP Navigator EX](#)

### Opmerking

- Zie 'We gaan scannen' voor meer informatie over scannen met MP Navigator EX.


### Foto's en documenten scannen

U kunt eenvoudig scannen door te navigeren door de schermen van MP Navigator EX. U kunt gescande afbeeldingen ook opslaan of afdrukken met behulp van MP Navigator EX.



### Kleine documenten tegelijkertijd scannen

U kunt een aantal kleine documenten (foto's, kaarten en dergelijke) tegelijkertijd scannen. Dit is handig, omdat u dan niet meerdere keren hoeft te scannen.

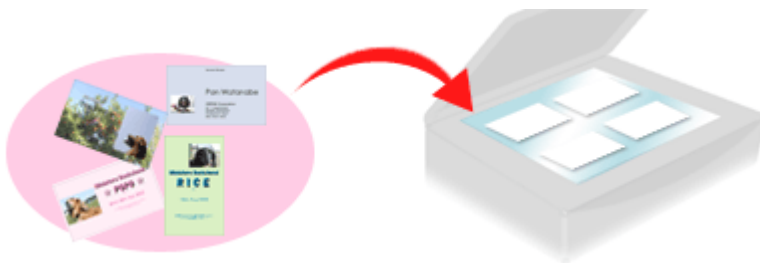


### Grote documenten scannen

Met MP Navigator EX kunt u gemakkelijk documenten scannen die groter zijn dan de plaat. U kunt de linker- en rechterhelft van een document afzonderlijk scannen en deze tot één afbeelding.




### Scannen met eenmaal klikken

In de modus voor eenmaal klikken wordt MP Navigator EX uitgevoerd van scannen tot opslaan, met één klik op een pictogram. Met de modus voor eenmaal klikken kunt u ook afbeeldingen scannen en opslaan als PDF-bestand, of afbeeldingen automatisch als e-mailbijlage toevoegen.

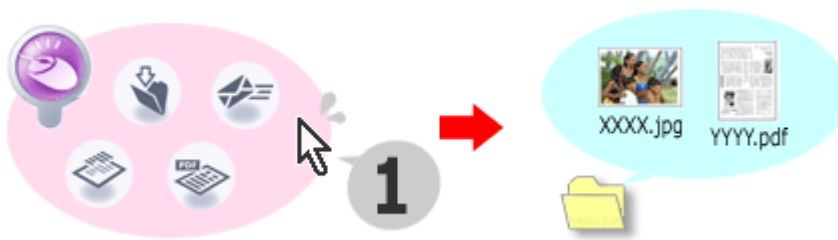

### Scannen en foto's corrigeren/verbeteren

Met MP Navigator EX kunt u eenvoudig foto's corrigeren/verbeteren. U hoeft geen andere toepassingen te gebruiken.

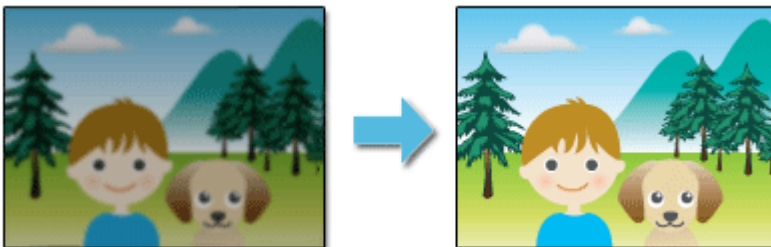

Zie [Scannen met de meegeleverde toepassingssoftware](#) voor meer informatie over het gebruik van MP Navigator EX.

[Naar boven](#) ↕


## Uitgebreide Handleiding

Uitgebreide Handleiding > Informatie over Solution Menu

# Informatie over Solution Menu

## Snelkoppelingen via Solution Menu


Vanuit het venster Solution Menu hebt u vanaf het bureaublad snel toegang tot Canon-toepassingen, handleidingen en online productinformatie.

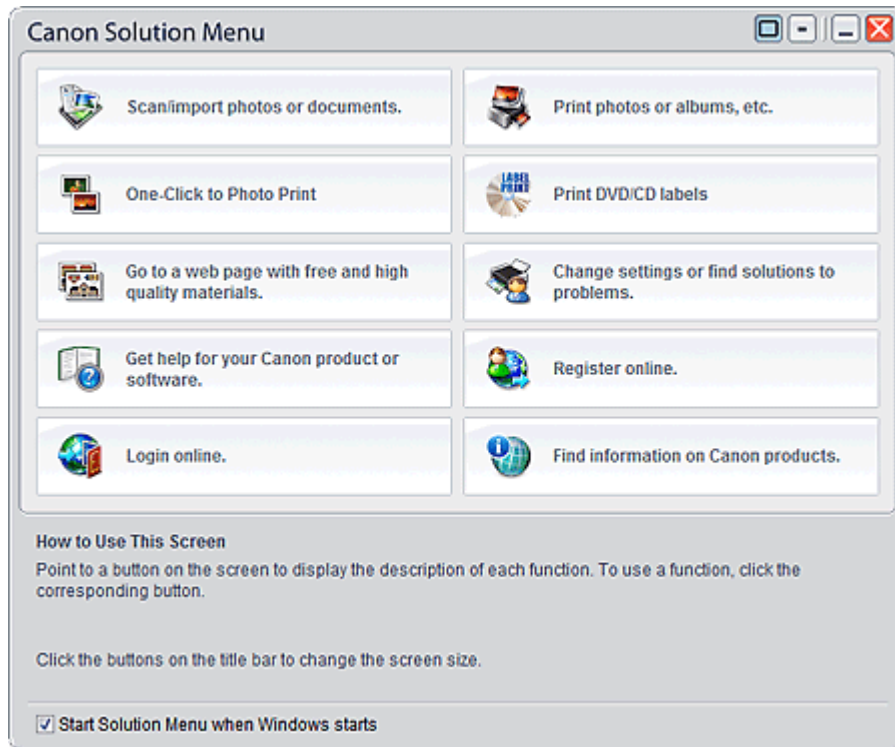

## Belangrijk

- Hoeveel en welke knoppen worden weergegeven in het venster varieert, afhankelijk van uw printer en uw regio.

## Solution Menu openen

 Klik hier: [Solution Menu](#)

Raadpleeg het gedeelte hieronder voor informatie over hoe u Solution Menu kunt openen vanaf het bureaublad.

Dubbeklik op het pictogram Canon Solution Menu op het bureaublad. U kunt ook op Start klikken en vervolgens op Alle programma's ((All) Programs) > Canon Utilities > Solution Menu > Solution Menu.

De volgende keer wordt Solution Menu gestart wanneer Windows start.



Als het selectievakje Solution Menu weergegeven wanneer Windows start (Start Solution Menu when Windows starts) in de linkerbenedenhoek van het venster niet is ingeschakeld, wordt Solution Menu niet gestart wanneer Windows start.

## Opmerking

- Solution Menu wordt automatisch gestart wanneer u het installeert met de *installatie-cd-rom* die bij de printer is geleverd.


## Vensterformaat wijzigen



Klik op  (vensterformaat: groot) of  (vensterformaat: klein) op de titelbalk om het vensterformaat te wijzigen (groot of klein).

Solution Menu wordt de volgende keer geopend met het laatstgebruikte vensterformaat.

- Als het vensterformaat klein is

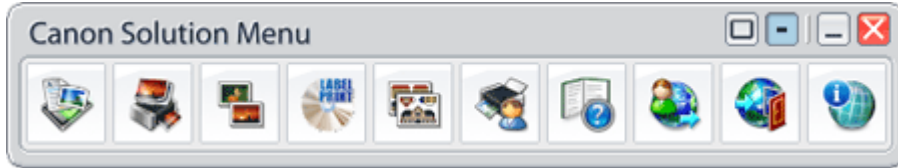

## Een toepassing starten

1. Wijs een knop in het venster aan om de beschrijving van de toepassing weer te geven.
2. Als u op de knop klikt, wordt de toepassing geopend.

Voer dezelfde procedure uit om de handleidingen of online productinformatie weer te geven.

### **Belangrijk**

- Voor toegang tot de online informatie is een internetverbinding vereist. Aan de internetverbinding zijn de gebruikelijke kosten verbonden.

## Solution Menu sluiten

Klik op  (Sluiten) op de titelbalk.

## Beperking voor het gebruik van Solution Menu

Bij het gebruik van deze software geldt de volgende beperking. Houd hier rekening mee wanneer u de software gebruikt.

- Alle pictogrammen van de geïnstalleerde toepassingen die Solution Menu ondersteunen worden in het venster weergegeven. Na de installatie kunt u de pictogrammen niet herschikken of alleen de pictogrammen verwijderen.

[Naar boven](#) 

## Uitgebreide Handleiding

Uitgebreide Handleiding > Over netwerkcommunicatie

---

### Over netwerkcommunicatie

- ➔ [Netwerkinstellingen wijzigen en controleren](#)
- ➔ [Problemen oplossen](#)
- ➔ [Bijlage](#)
- ➔ [Verklarende woordenlijst](#)

[Naar boven](#) ↑

## Uitgebreide Handleiding

[Uitgebreide Handleiding](#) > [Over netwerkcommunicatie](#) > [Netwerkinstellingen wijzigen en controleren](#)

---

### Netwerkinstellingen wijzigen en controleren

- ➔ [Canon IJ Network Tool](#)
- ➔ [Dialogvenster Canon IJ Network Tool](#)
- ➔ [Menu's van de Canon IJ Network Tool](#)
- ➔ [Instellingen wijzigen op het tabblad Draadloos LAN](#)
- ➔ [WPA- of gedetailleerde WPA2-instellingen wijzigen](#)
- ➔ [Instellingen wijzigen op het tabblad Bekabeld LAN](#)
- ➔ [Instellingen wijzigen op het tabblad Beheerderswachtwoord](#)
- ➔ [Status draadloos netwerk controleren](#)
- ➔ [Netwerkinstellingen van het apparaat initialiseren](#)
- ➔ [Aangepaste instellingen weergeven](#)
- ➔ [Info over netwerkinstellingen afdrukken](#)

[Naar boven](#) ↑

## Uitgebreide Handleiding

Uitgebreide Handleiding > Over netwerkcommunicatie > Netwerkinstellingen wijzigen en controleren > Canon IJ Network Tool

# Canon IJ Network Tool

Canon IJ Network Tool is een programma waarmee u de netwerkinstellingen van het apparaat kunt weergeven en wijzigen. Het wordt geïnstalleerd bij het instellen van het apparaat.

### Belangrijk

- Start Canon IJ Network Tool niet tijdens het afdrukken.
- Druk niet af terwijl Canon IJ Network Tool actief is.
- Als de firewallfunctie van uw beveiligingssoftware is ingeschakeld, wordt wellicht een bericht weergegeven dat Canon-software probeert toegang te krijgen tot het netwerk. Als de waarschuwing wordt weergegeven, stelt u de beveiligingssoftware zo in dat toegang altijd wordt toegestaan.
- De werking van Canon IJ Network Tool is gecontroleerd in Windows XP, maar Snelle gebruikerswisseling wordt niet ondersteund. U wordt aangeraden het Canon IJ Network Tool af te sluiten wanneer u van gebruiker wisselt.

## Canon IJ Network Tool starten

### 1. Dubbelklik op de snelkoppeling



**Canon IJ Network Tool op het bureaublad.**

Klik op Start en selecteer Alle programma's (All programs) (of Programma's (Programs)), Canon IJ Network Utilities, Canon IJ Network Tool en Canon IJ Network Tool.

[Naar boven ↑](#)

## Uitgebreide Handleiding


Uitgebreide Handleiding > Over netwerkcommunicatie > Netwerkinstellingen wijzigen en controleren > Dialogvenster Canon IJ Network Tool

# Dialogvenster Canon IJ Network Tool

In dit gedeelte worden de items beschreven die worden weergegeven in het dialogvenster Canon IJ Network Tool.

### Belangrijk

- Als u het apparaat wilt gebruiken via LAN, moet u de juiste apparaten hebben voor het verbindingtypes zoals een toegangspunt of LAN-kabel.

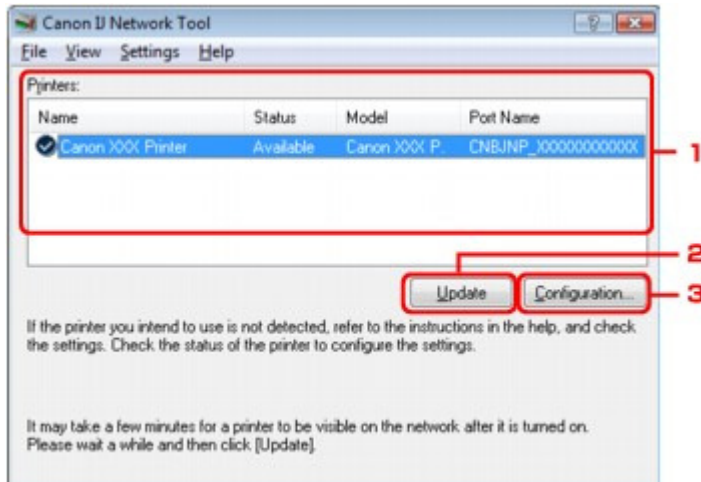

## 1. Printers

De printernaam, status, printermodel en poortnaam worden weergegeven. Een vinkje naast de printer in de lijst Naam (Name) geeft aan dat deze is ingesteld als standaardprinter. Configuratiewijzigingen worden toegepast op de geselecteerde printer.

## 2. Bijwerken (Update)

Er wordt opnieuw naar printers gezocht. Klik op deze knop als de doelprinter niet wordt weergegeven.

### Belangrijk

- Als u de netwerkinstellingen van de printer wilt wijzigen met Canon IJ Network Tool, moet de printer zijn aangesloten via een LAN.
- Als Geen stuurprogramma (No Driver) wordt weergegeven voor de naam, koppelt u de printer aan de poort.
- Controleer het volgende als er bij de status Niet gevonden (Not Found) wordt weergegeven:
  - Het toegangspunt is ingeschakeld.
  - De LAN-kabel is goed aangesloten in het geval van een bedraad LAN.
- Als de printer op een netwerk niet wordt gedetecteerd, controleert u of de printer is uitgeschakeld en klikt u op Bijwerken (Update). Het kan enkele minuten duren voor de printers worden gedetecteerd. Als de printer nog steeds niet wordt gedetecteerd, sluit u het apparaat aan op de computer met een USB-kabel en klikt u op Bijwerken (Update).
- Als de printer wordt gebruikt door een andere computer, wordt een dialogvenster weergegeven met deze informatie.

### Opmerking

- Dit item heeft dezelfde functie als Vernieuwen (Refresh) in het menu Beeld (View).

### 3. Configuratie (Configuration)

Klik hierop om de instellingen van de geselecteerde printer te wijzigen.



#### Opmerking

---

- U kunt een printer niet configureren als deze de status Niet gevonden (Not Found) heeft.
  - Dit item heeft dezelfde functie als Configuratie (Configuration) in het menu Instellingen (Settings).
- 


[Naar boven ↑](#)

## Uitgebreide Handleiding

Uitgebreide Handleiding > Over netwerkcommunicatie > Netwerkinstellingen wijzigen en controleren > Menu's van de Canon IJ Network Tool

## Menu's van de Canon IJ Network Tool

In dit gedeelte worden de menu's beschreven van het dialoogvenster Canon IJ Network Tool.

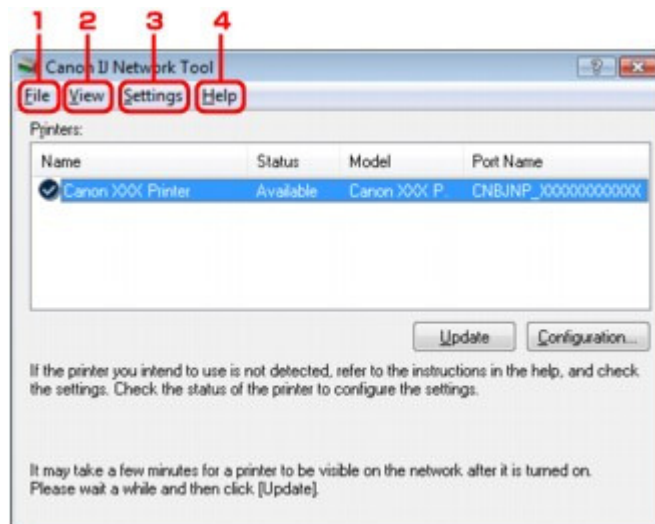

### 1. Menu Bestand (File)

#### Afsluiten (Exit)

Canon IJ Network Tool wordt gesloten.

### 2. Menu Beeld (View)

#### Status

Het dialoogvenster Status wordt weergegeven om de status van de printerverbinding en de status van de draadloze verbinding te controleren.

#### Vernieuwen (Refresh)

De inhoud van Printers wordt bijgewerkt en weergegeven.



### Belangrijk

- Als u de netwerkinstellingen van de printer wilt wijzigen met Canon IJ Network Tool, moet de printer zijn aangesloten via een LAN.
- Als Geen stuurprogramma (No Driver) wordt weergegeven voor de naam, koppelt u de printer aan de poort.
- Controleer het volgende als er bij de status Niet gevonden (Not Found) wordt weergegeven:
  - Het toegangspunt is ingeschakeld.
  - De LAN-kabel is goed aangesloten in het geval van een bedraad LAN.
- Als de printer op een netwerk niet wordt gedetecteerd, controleert u of de printer is uitgeschakeld en klikt u op Bijwerken (Update). Het kan enkele minuten duren voor de printers worden gedetecteerd. Als de printer nog steeds niet wordt gedetecteerd, sluit u het apparaat aan op de computer met een USB-kabel en klikt u op Bijwerken (Update).
- Als de printer wordt gebruikt door een andere computer, wordt een dialoogvenster weergegeven met deze informatie.



### Opmerking

- Dit item heeft dezelfde functie als Bijwerken (Update) in het dialoogvenster Canon IJ Network Tool.

### Netwerkgegevens (Network Information)

Het dialoogvenster Netwerkgegevens (Network Information) wordt weergegeven om de netwerkinstellingen van de printer en de computer te controleren.

**Waarschuwing automatisch weergeven (Display Warning Automatically)**

Hiermee kunt u automatische weergave van waarschuwingen in- of uitschakelen.

Als deze functie is geselecteerd, wordt een waarschuwing weergegeven als er een of meer poort niet beschikbaar zijn voor afdrucken.

### 3. Menu Instellingen (Settings)

**Configuratie (Configuration)**

Hiermee wordt het dialoogvenster Configuratie (Configuration) weergegeven waarin u de instellingen van de geselecteerde printer kunt instellen.

**Opmerking**

- Dit item heeft dezelfde functie als Configuratie (Configuration) in het dialoogvenster Canon IJ Network Tool.

**Poort associëren (Associate Port)**

Hiermee wordt het dialoogvenster Poort associëren (Associate Port) weergegeven en kunt u een poort toewijzen aan de printer.

Dit menu is beschikbaar als Geen stuurprogramma (No Driver) wordt weergegeven voor de geselecteerde printer. Als u een poort koppelt aan een printer kunt u deze gebruiken.

**Onderhoud (Maintenance)**

Hiermee wordt het dialoogvenster Onderhoud (Maintenance) weergegeven om de netwerkinstellingen van de printer te herstellen naar de fabrieksinstellingen en om de kaartsleuf in te stellen als het netwerkstation.

### 4. Menu Help

**Helpinhoud (Help Topics)**

Hiermee wordt de online Help van de toepassing weergegeven.

**Over (About)**

Hiermee wordt de versie weergegeven van Canon IJ Network Tool.

[Naar boven ↑](#)



## Uitgebreide Handleiding

Uitgebreide Handleiding > Over netwerkcommunicatie > Netwerkinstellingen wijzigen en controleren > Instellingen wijzigen op het tabblad Draadloos LAN

# Instellingen wijzigen op het tabblad Draadloos LAN

Als u de draadloze netwerkinstellingen van de printer wilt wijzigen, sluit u de printer tijdelijk op de computer aan met een USB-kabel. Als u de draadloze netwerkinstellingen van de computer aanpast via een draadloze netwerkverbinding zonder USB-verbinding, kan de computer wellicht niet communiceren met het apparaat nadat de instellingen zijn gewijzigd.

### Opmerking

- Selecteer Draadloos LAN actief (Wireless LAN active) bij Draadloos/bedraad wijzig (Change wireless/wired) op het bedieningspaneel om de instellingen te wijzigen op het tabblad Draadloze LAN (Wireless LAN).  
➔ [De apparaatinstellingen wijzigen op het LCD-scherm](#)

#### 1. Start Canon IJ Network Tool.


➔ [Canon IJ Network Tool starten](#)

#### 2. Selecteer de printer in Printers.

#### 3. Selecteer Configuratie (Configuration) in het menu Instellingen (Settings).

#### 4. Klik op de tab Draadloze LAN (Wireless LAN).

Klik op OK nadat u de configuratie hebt gewijzigd. Er wordt een dialoogvenster weergegeven waarin u de instellingen moet bevestigen voordat u deze naar de printer verstuurt. Als u op Ja (Yes) klikt, worden de instellingen naar de printer verzonden en wordt het dialoogvenster Verstuurde instellingen (Transmitted Settings) weergegeven.

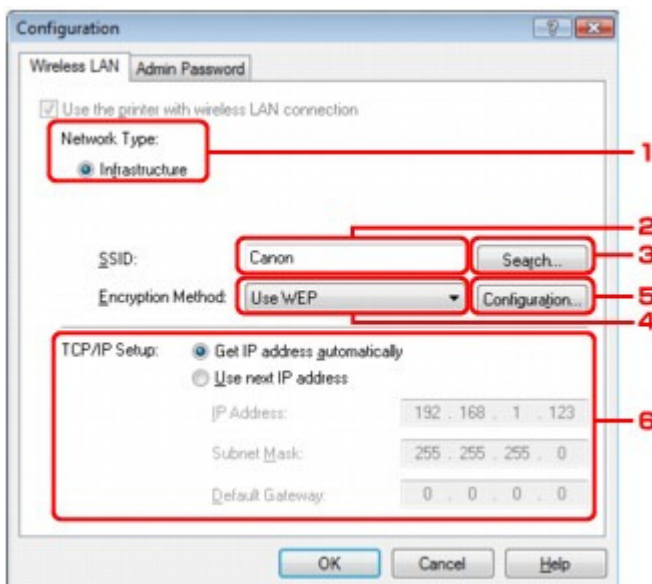

#### 1. Netwerktype (Network Type)

##### **Infrastructuur (Infrastructure)**

Hiermee kunt u de printer aansluiten op een draadloos LAN met een toegangspunt.

#### 2. SSID

De SSID van het draadloze LAN wordt weergegeven.

### Opmerking

- Geef dezelfde SSID op die is ingesteld voor het toegangspunt. De SSID is

hoofdlettergevoelig.

### 3. Zoeken (Search)

Het dialoogvenster Zoeken (Search) wordt weergegeven waarin u een toegangspunt kunt selecteren waarmee u verbinding wilt maken.

➔ [Dialoogvenster Zoeken](#)



#### Opmerking

- Als de Canon IJ Network Tool wordt uitgevoerd via een LAN, wordt de knop uitgereisd en kan deze niet worden geselecteerd. Sluit de printer en de computer tijdelijk aan met een USB-kabel om de instellingen te wijzigen.

### 4. Coderingsmethode (Encryption Method)

Hiermee kunt u de coderingsmethode selecteren die wordt gebruikt op het draadloos LAN.



#### Belangrijk

- Als de coderingstypen van het toegangspunt, printer of de computer niet overeenkomen, kan de printer niet communiceren met de computer. Als de printer niet kan communiceren met de computer nadat het coderingstype van de printer is gewijzigd, zorgt u dat de coderingstypen voor de computer en het toegangspunt overeenkomen met die van de printer.  
➔ [Een WEP-/WPA-/WPA2-sleutel instellen](#)
- Als u verbinding maakt met een netwerk dat niet wordt beschermd met beveiligingsmaatregelen, is er een risico aanwezig dat gegevens, zoals uw persoonlijke informatie, getoond worden aan derden.

#### Niet gebruiken (Do not use)

Selecteer deze optie als u codering wilt uitschakelen.

#### WEP gebruiken (Use WEP)

Verzending wordt gecodeerd met een WEP-sleutel die u hebt opgegeven.

Als er geen WEP-sleutel is ingesteld, wordt het dialoogvenster WEP-details (WEP Details) automatisch weergegeven. Als u de eerder ingestelde WEP-instellingen wilt wijzigen, klikt u op Configuratie (Configuration) om het dialoogvenster weer te geven.

➔ [Dialoogvenster WEP-details](#)

#### WPA gebruiken (Use WPA)/WPA2 gebruiken (Use WPA2)

Verzending wordt gecodeerd met een WPA- of WPA2-sleutel die u hebt opgegeven.

De beveiliging is strenger dan met WEP.

Als er geen WPA- of WPA2-sleutel is ingesteld, wordt automatisch het dialoogvenster Bevestig verificatietype (Authentication Type Confirmation) weergegeven. Als u de eerder ingestelde WPA- of WPA2-instellingen wilt wijzigen, klikt u op Configuratie (Configuration) om het dialoogvenster WPA-details (WPA Details) of WPA2-details (WPA2 Details) weer te geven.

➔ [WPA- of gedetailleerde WPA2-instellingen wijzigen](#)

### 5. Configuratie (Configuration)

Het dialoogvenster met gedetailleerde instellingen wordt weergegeven. De WEP-, WPA- of WPA2-sleutel die is geselecteerd bij Coderingsmethode (Encryption Method) kan worden gecontroleerd en gewijzigd.

#### Meer informatie over de WEP-instelling:

➔ [Dialoogvenster WEP-details](#)

#### Meer informatie over de WPA- of WPA2-instelling:

➔ [WPA- of gedetailleerde WPA2-instellingen wijzigen](#)

### 6. Instelling TCP/IP (TCP/IP Setup)

Hiermee kunt u het IP-adres instellen van de printer dat moet worden gebruikt op het LAN. Voer een waarde in die geschikt is voor uw netwerkomgeving.

#### IP-adres automatisch verkrijgen (Get IP address automatically)


Selecteer deze optie als u een IP-adres wilt gebruiken dat automatisch wordt toegewezen door een DHCP-server. DHCP-serverfunctionaliteit moet zijn ingeschakeld op uw draadloze LAN-router of toegangspunt.

#### Volgend IP-adres gebruiken (Use next IP address)

Als er geen DHCP-serverfunctionaliteit beschikbaar is in uw installatie als u de printer gebruikt

of als u een bepaald IP-adres gebruikt, selecteert u deze optie om een vastgesteld IP-adres te gebruiken.

## • Dialoogvenster Zoeken (Search)

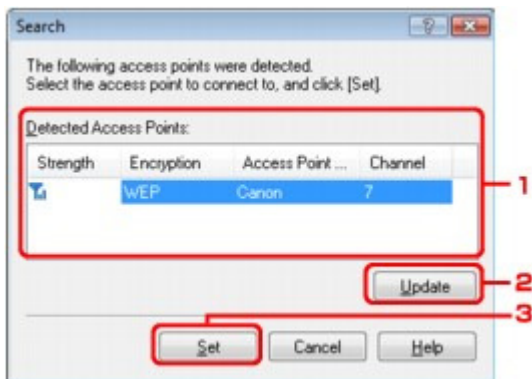

### 1. Gevonden toegangspunten (Detected Access Points)

De signaalsterkte van de toegangspunten, het coderingstype, naam van het toegangspunt en het radiokanaal kunnen worden gecontroleerd.



#### Belangrijk

- Als u verbinding maakt met een netwerk dat niet wordt beschermd met beveiligingsmaatregelen, is er een risico aanwezig dat gegevens, zoals uw persoonlijke informatie, getoond worden aan derden.



#### Opmerking

- De signaalsterkte wordt als volgt weergegeven.



: Goed



: Gemiddeld



: Slecht

- Het type codering wordt als volgt weergegeven.

Leeg: Geen codering

WEP: WEP is ingesteld

WPA: WPA is ingesteld

WPA2: WPA2 is ingesteld

### 2. Bijwerken (Update)

Klik hierop om de lijst met toegangspunten bij te werken wanneer het doeltogangspunt niet wordt gevonden.

Als het doeltogangspunt is ingesteld op de verborgen modus, klikt u op Annuleren (Cancel) in terug te gaan naar het vorige scherm en geeft u de SSID van het toegangspunt op in SSID.



#### Opmerking

- Zorg dat het toegangspunt is ingeschakeld.

### 3. Instellen (Set)

Klik hierop om het SSID van het toegangspunt in te stellen in SSID op het tabblad Draadloze LAN (Wireless LAN).




#### Opmerking

- Afhankelijk van de instellingen, wordt het dialoogvenster WEP-details (WEP Details), WPA-details (WPA Details) of WPA2-details (WPA2 Details) weergegeven als u op de knop Instellen (Set) klikt. Geef in het dialoogvenster op dat dezelfde coderingsinstellingen moeten worden gebruikt als zijn ingesteld op het toegangspunt.
- Toegangspunten die niet kunnen worden gebruikt door dit apparaat (waaronder die

geconfigureerd voor andere coderingstypen), worden uitgegrijpsd weergegeven en kunnen niet worden geconfigureerd.

## • Dialoogvenster WEP-details (WEP Details)

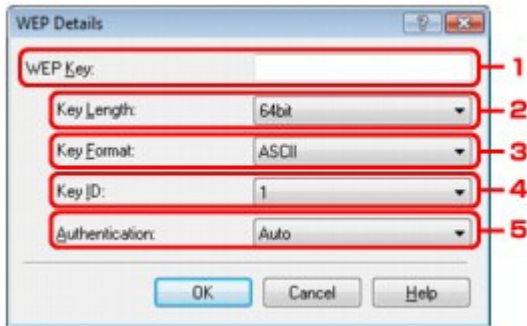

Hier kunt u de WEP-instellingen voor de printer opgeven. Als u het wachtwoord (WEP-sleutel) wijzigt, moet dezelfde wijziging worden aangebracht in het wachtwoord (WEP-sleutel) van het toegangspunt.

### 1. WEP-sleutel (WEP Key)

Voer dezelfde sleutel in als is ingesteld voor het toegangspunt.

Welke tekens en hoeveel tekens u kunt invoeren, is afhankelijk van de sleutellengte en de sleutelindeling.

		Sleutellengte (Key Length)	
		64-bits (64 bit)	128-bits (128 bit)
Indeling sleutel (Key Format)	ASCII	5 tekens	13 tekens
	Hexadecimaal (Hex)	10 tekens	26 tekens

### 2. Sleutellengte (Key Length)

Selecteer 64-bits of 128-bits.

### 3. Indeling sleutel (Key Format)

Selecteer ASCII of Hex.

### 4. Sleutel-ID (Key ID)

Selecteer de sleutel-id (index) die is ingesteld op het toegangspunt.

### 5. Verificatie (Authentication)

Selecteer de verificatiemethode om de toegang van de printer tot het toegangspunt te verifiëren. Normaal gesproken selecteert u Auto. Als u de methode handmatig wilt opgeven selecteer u Open systeem (Open System) of Gedeelde sleutel (Shared Key) volgens de instellingen van het toegangspunt.

## **Belangrijk**

- Als de printer niet kan communiceren met de computer nadat het coderingstype van de printer is gewijzigd, zorgt u dat de coderingstypen voor de computer en het toegangspunt overeenkomen met die van de printer.
- ➔ [Een WEP-/WPA-/WPA2-sleutel instellen](#)

## Uitgebreide Handleiding

Uitgebreide Handleiding > Over netwerkcommunicatie > Netwerkinstellingen wijzigen en controleren > WPA- of gedetailleerde WPA2-instellingen wijzigen

### WPA- of gedetailleerde WPA2-instellingen wijzigen

Als u de draadloze netwerkinstellingen van de printer wilt wijzigen, sluit u de printer tijdelijk op de computer aan met een USB-kabel. Als u de draadloze netwerkinstellingen van de computer aanpast via een draadloze netwerkverbinding zonder USB-verbinding, kan de computer wellicht niet communiceren met het apparaat nadat de instellingen zijn gewijzigd.

De voorbeeldafbeeldingen in dit gedeelte verwijzen naar de gedetailleerde WPA-instellingen.

#### 1. Start Canon IJ Network Tool.

➔ [Canon IJ Network Tool starten](#)

#### 2. Selecteer de printer in Printers.


#### 3. Selecteer Configuratie (Configuration) in het menu Instellingen (Settings).

#### 4. Klik op de tab Draadloze LAN (Wireless LAN).

#### 5. Selecteer WPA gebruiken (Use WPA) of WPA2 gebruiken (Use WPA2) in Coderingsmethode (Encryption Method) en klik op Configuratie (Configuration).

Ga verder met stap 7 als codering niet is ingesteld op de printer.

#### 6. Klik op Instellingen wijzigen (Change Settings).

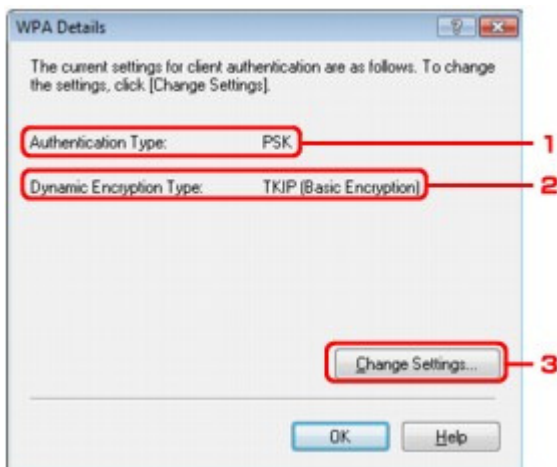

#### 1. Verificatietype (Authentication Type)

Hiermee wordt het type verificatie weergegeven dat wordt gebruikt voor clientverificatie. Dit apparaat ondersteunt de PSK-verificatiemethode.


#### 2. Type dynamische codering (Dynamic Encryption Type)

Hiermee wordt de dynamische coderingsmethode TKIP (Eenvoudige codering) (TKIP (Basic Encryption)) of AES (Veilige codering) (AES (Secure Encryption)) weergegeven.

#### 3. Instellingen wijzigen (Change Settings)

Hiermee wordt een dialoogvenster weergegeven waarin u de WPA- of WPA2-instellingen kunt wijzigen.

#### 7. Controleer het clientverificatietype en klik op Volgende (Next).

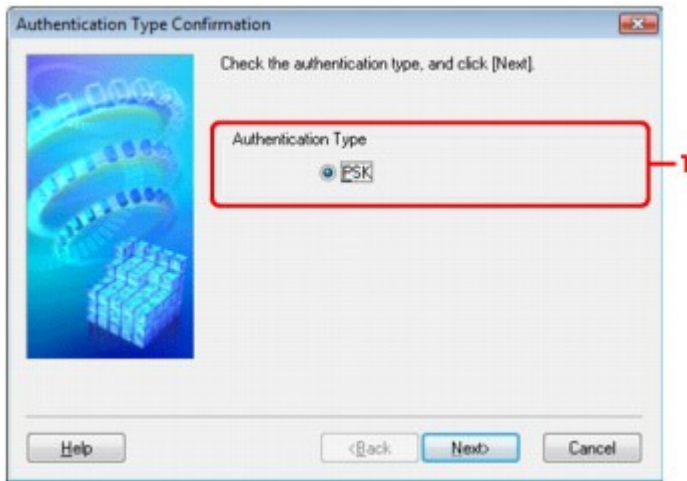

### 1. Verificatietype (Authentication Type)

Het type verificatie dat wordt gebruikt voor clientverificatie wordt weergegeven. Dit apparaat ondersteunt de PSK-verificatiemethode.

#### **PSK**

Dit verificatietype gebruikt een wachtwoord dat in het volgende scherm moet worden ingevoerd.

## 8. Geef het wachtwoord op, controleer het type dynamische codering en klik op Volgende (Next).




### 1. Wachtwoordzin (Passphrase)

Geef het wachtwoord op dat is ingesteld op het toegangspunt. Het wachtwoord is een reeks van 8 tot 63 alfanumerieke tekens of een 64-cijferige hexadecimale waarde. Raadpleeg de handleiding van uw toegangspunt of neem contact op met de fabrikant als u het wachtwoord van het toegangspunt niet weet.

### 2. Type dynamische codering (Dynamic Encryption Type)

Selecteer de dynamische coderingsmethode: TKIP (Eenvoudige codering) (TKIP (Basic Encryption)) of AES (Veilige codering) (AES (Secure Encryption)).

## 9. Klik op Voltooien (Finish).

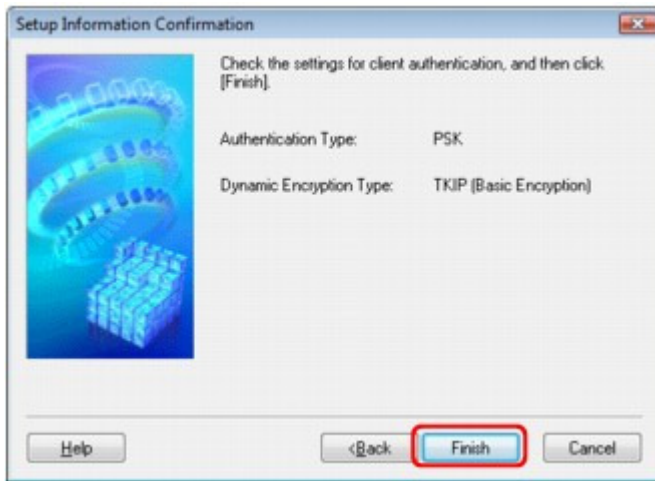

### **Belangrijk**

- Als de printer niet kan communiceren met de computer nadat het coderingstype van de printer is gewijzigd, zorgt u dat de coderingstypen voor de computer en het toegangspunt overeenkomen met die van de printer.
  - ➔ Een WEP-/WPA-/WPA2-sleutel instellen

[Naar boven ↑](#)

## Uitgebreide Handleiding

Uitgebreide Handleiding > Over netwerkcommunicatie > Netwerkinstellingen wijzigen en controleren > Instellingen wijzigen op het tabblad Bekabeld LAN

# Instellingen wijzigen op het tabblad Bekabeld LAN

## Opmerking

- Selecteer Bedraad LAN actief (Wired LAN active) bij Draadloos/bedraad wijzig (Change wireless/wired) op het bedieningspaneel om de instellingen te wijzigen op het tabblad Bedrade LAN (Wired LAN).
  - ➔ De apparaatinstellingen wijzigen op het LCD-scherm

### 1. Start Canon IJ Network Tool.


➔ Canon IJ Network Tool starten

### 2. Selecteer de printer in Printers.

### 3. Selecteer Configuratie (Configuration) in het menu Instellingen (Settings).

### 4. Klik op de tab Bedrade LAN (Wired LAN).

Klik op OK nadat u de configuratie hebt gewijzigd. Er wordt een dialoogvenster weergegeven waarin u de instellingen moet bevestigen voordat u deze naar de printer verstuurt. Als u op Ja (Yes) klikt, worden de instellingen naar de printer verzonden en wordt het dialoogvenster Verstuurde instellingen (Transmitted Settings) weergegeven.

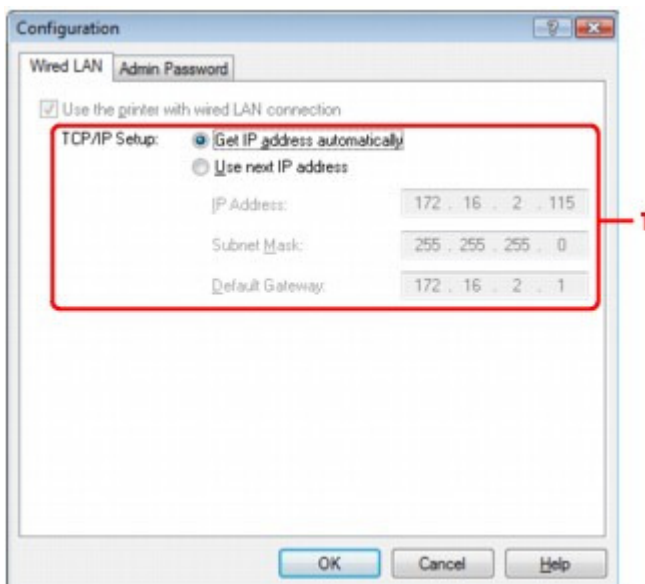

#### 1. Instelling TCP/IP (TCP/IP Setup)

Hiermee kunt u het IP-adres instellen van de printer dat moet worden gebruikt op het LAN. Voer een waarde in die geschikt is voor uw netwerkomgeving.

#### **IP-adres automatisch verkrijgen (Get IP address automatically)**

Selecteer deze optie als u een IP-adres wilt gebruiken dat automatisch wordt toegewezen door een DHCP-server. DHCP-serverfunctionaliteit moet zijn ingeschakeld op uw draadloze LAN-router of toegangspunt.

#### **Volgend IP-adres gebruiken (Use next IP address)**

Als er geen DHCP-serverfunctionaliteit beschikbaar is in uw installatie als u de printer gebruikt of als u een bepaald IP-adres gebruikt, selecteert u deze optie om een vastgesteld IP-adres te gebruiken.




[Naar boven](#) ↑

## Uitgebreide Handleiding

Uitgebreide Handleiding > Over netwerkcommunicatie > Netwerkinstellingen wijzigen en controleren > Instellingen wijzigen op het tabblad Beheerderswachtwoord

# Instellingen wijzigen op het tabblad Beheerderswachtwoord

1. Start Canon IJ Network Tool.  
➔ [Canon IJ Network Tool starten](#)
2. Selecteer de printer in Printers.
3. Selecteer Configuratie (Configuration) in het menu Instellingen (Settings).
4. Klik op de tab Wachtwoord beheerder (Admin Password).

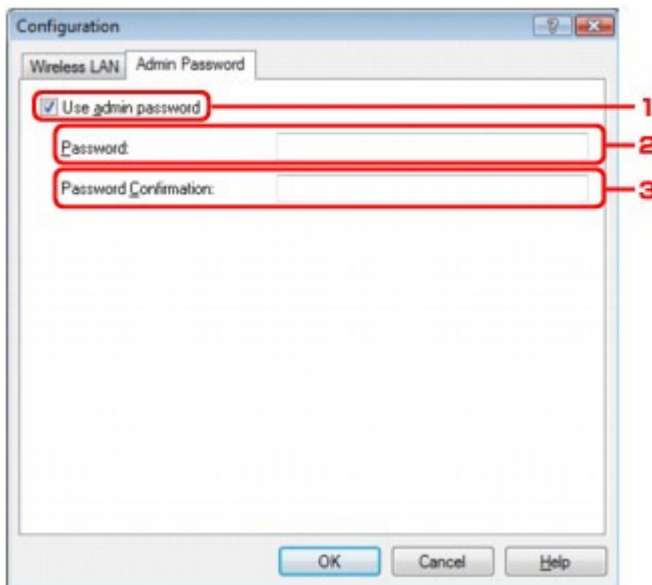

1. Wachtwoord beheerder gebruiken (Use admin password)

Stel een wachtwoord in voor de beheerder met rechten om de gedetailleerde opties in te stellen en te wijzigen. Als u deze functie wilt gebruiken, schakelt u dit selectievakje in en geeft u een wachtwoord op.

### **Belangrijk**

- Het wachtwoord moet bestaan uit alfanumerieke tekens en mag maximaal 32 tekens bevatten. Het wachtwoord is hoofdlettergevoelig. Onthoud het wachtwoord dat u instelt.

2. Wachtwoord (Password)  
Voer het gewenste wachtwoord in.
3. Wachtwoord bevestigen (Password Confirmation)  
Voer ter bevestiging nogmaals hetzelfde wachtwoord in.

5. Klik op OK.

Er wordt een dialoogvenster weergegeven waarin u de instellingen moet bevestigen voordat u deze naar de printer verstuurt. Als u op Ja (Yes) klikt, worden de instellingen naar de printer verzonden en wordt het dialoogvenster Verstuurde instellingen (Transmitted Settings) weergegeven.

## Uitgebreide Handleiding

Uitgebreide Handleiding > Over netwerkcommunicatie > Netwerkinstellingen wijzigen en controleren > Status draadloos netwerk controleren

# Status draadloos netwerk controleren

## Opmerking


- Als u de printer gebruikt via het draadloos LAN, zijn Signaalsterkte (Signal Strength), Verbindingskwaliteit (Link Quality) of Geavanceerde meting (Advanced Measurement) niet beschikbaar.

### 1. Start Canon IJ Network Tool.

➔ [Canon IJ Network Tool starten](#)

### 2. Selecteer de printer in Printers.

### 3. Selecteer Status in het menu Beeld (View).

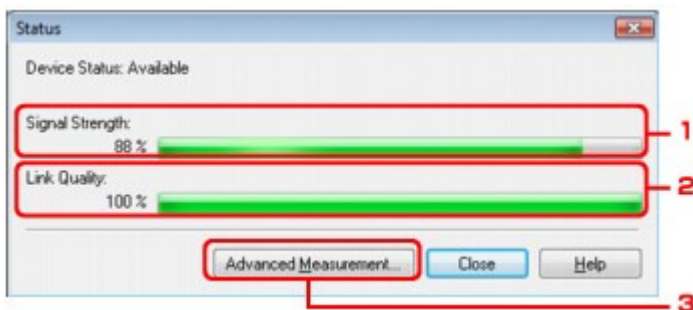

#### 1. Signaalsterkte (Signal Strength)

Hiermee wordt de sterkte van het signaal aangegeven dat door de printer wordt ontvangen met een waarde van 0% tot 100%.

#### 2. Verbindingskwaliteit (Link Quality)


Hiermee wordt de kwaliteit van het signaal zonder ruis tijdens communicatie weergegeven van 0% tot 100%.

## Belangrijk

- Als de aangegeven waarde laag is, moet de printer dichterbij het draadloze netwerkapparaat worden geplaatst.

#### 3. Geavanceerde meting (Advanced Measurement)

Klik hierop om de verbindingkwaliteit te controleren tussen de printer en het toegangspunt. Volg de aanwijzingen in het scherm om de meting te starten en de status weer te geven. De meting duurt enkele minuten.

Als  wordt weergegeven bij Verbindingskwaliteit tussen de printer en het toegangspunt (Connection Performance between the Printer and the Access Point), kan de printer communiceren met het toegangspunt. Raadpleeg ander de weergegeven opmerkingen en de Help voor het verbeteren van de status van de communicatieverbinding.

## Opmerking

- Als er berichten worden weergegeven bij Algemene kwaliteit van de netwerkverbinding (Overall Network Performance), verplaatst u het apparaat en het toegangspunt zoals aangegeven om de prestaties te verbeteren.

## Uitgebreide Handleiding

Uitgebreide Handleiding > Over netwerkcommunicatie > Netwerkinstellingen wijzigen en controleren > Netwerkinstellingen van het apparaat initialiseren

# Netwerkinstellingen van het apparaat initialiseren

## Belangrijk

- Houd er rekening mee dat door initialisatie alle netwerkinstellingen op het apparaat worden gewist en dat afdrukken of scannen vanaf een computer via een netwerk wellicht onmogelijk worden. Raadpleeg de installatiehandleiding van het apparaat om het apparaat opnieuw in te stellen als u het apparaat via een netwerk wilt gebruiken.

### 1. Start Canon IJ Network Tool.

➔ [Canon IJ Network Tool starten](#)

### 2. Selecteer de printer in Printers.

### 3. Selecteer Onderhoud (Maintenance) in het menu Instellingen (Settings).



#### 1. Initialisatie instellen (Setting Initialization)

##### Initialiseren (Initialize)

Hiermee herstelt u alle netwerkinstellingen van de printer naar fabrieksstandaard. Klik op Initialiseren (Initialize) om het dialoogvenster Instellingen initialiseren (Initialize Settings) en klik op Ja (Yes) om de netwerkinstellingen van de printer te initialiseren. Zet tijdens het initialiseren de printer niet uit. Klik op OK wanneer de initialisatie is voltooid.

Als u de initialisatie uitvoert terwijl u verbonden bent via een draadloos LAN wordt de verbinding verbroken. Raadpleeg de installatiehandleiding van het apparaat om het apparaat opnieuw te installeren.

#### 2. Netwerkinstelling van de kaartsleuf (Network Setup of the Card Slot)

Hiermee wordt de status van de kaartsleuf weergegeven. Zie [De kaartsleuf gebruiken via een netwerk](#) voor meer informatie over het gebruik van de kaartsleuf als netwerkstation.

## Opmerking

- U kunt de netwerkinstellingen van de printer wijzigen met het Canon IJ Network Tool en een USB-verbinding nadat de LAN-instellingen zijn geïnitieerd. Als u de netwerkinstellingen wilt wijzigen met het Canon IJ Network Tool, stelt u Draadloos/bedraad wijzig (Change wireless/wired) in Apparaatinstellingen (Device settings) in op Draadloos LAN actief (Wireless LAN active) of Bedraad LAN actief (Wired LAN active).

## Uitgebreide Handleiding

Uitgebreide Handleiding > Over netwerkcommunicatie > Netwerkinstellingen wijzigen en controleren > Aangepaste instellingen weergeven

### Aangepaste instellingen weergeven

Het dialoogvenster Bevestigen (Confirmation) wordt weergegeven wanneer u de printerinstellingen aanpast in het dialoogvenster Configuratie (Configuration). Als u op Ja (Yes) klikt in het dialoogvenster Bevestigen (Confirmation), wordt het volgende scherm weergegeven om de gewijzigde instellingen te bevestigen.



#### 1. Instellingen (Settings)

Een lijst met veranderingen die zijn aangebracht in het dialoogvenster Configuratie (Configuration) wordt weergegeven.

[Naar boven ↑](#)

## Uitgebreide Handleiding


Uitgebreide Handleiding > Over netwerkcommunicatie > Netwerkinstellingen wijzigen en controleren > Info over netwerkinstellingen afdrukken

### Info over netwerkinstellingen afdrukken

U kunt de netwerkinstellingen van het apparaat afdrukken zoals het IP-adres en de SSID.

#### **Belangrijk**

- Deze afdruk bevat belangrijke informatie over uw computer. Bewaar deze zorgvuldig.

- Zorg dat het apparaat is ingeschakeld.
- Plaats een vel gewoon papier van A4- of Letter-formaat in de cassette.
- Selecteer  Instellingen (Settings) in het **startscherm** en druk op **OK**.
- Selecteer  Apparaatinstellingen (Device settings) en druk op **OK**.
- Selecteer LAN-instellingen (LAN settings) en druk op **OK**.
- Selecteer LAN-instell. bevestigen (Confirm LAN settings) en druk op **OK**.
- Selecteer LAN-details afdrukken (Print LAN details) en druk op **OK**.
- Selecteer Ja (Yes) en druk op **OK**.

De volgende informatie over de netwerkinstellingen van het apparaat wordt afgedrukt.

Item	Uitleg van het item	Instelling
Wireless LAN	Draadloos LAN	Inschakelen (Enable)/Uitschakelen (Disable)
Link Status	Status van draadloos LAN	Actief (Active)/Inactief (Inactive)
MAC Address	MAC-adres	XX:XX:XX:XX:XX:XX
SSID	SSID	SSID van draadloos LAN
Connection Mode	Verbindingsmodus	Infrastructuur (Infrastructure)
Channel	Kanaal	XX (1 t/m 13)
Encryption	Coderingsmethode	geen (none)/WEP/TKIP/AES
WEP Key Length	Lengte WEP-sleutel	Inactief (Inactive)/128/64
Authentication	Verificatiemethode	auto/open/gedeelde (shared)/WPA-PSK/WPA2-PSK
Signal Strength	Signaalsterkte	0 tot 100 [%]
TCP/IP Version	TCP/IP-versie	IPv4/IPv6
IP Address	Geselecteerd IP-adres	XXX.XXX.XXX.XXX
Default Gateway	Standaardgateway	XXX.XXX.XXX.XXX
Subnet Mask*1	Subnetmasker	XXX.XXX.XXX.XXX
Subnet Prefix Length*2	Lengte subnetprefix	XXX
IPsec*3	IPsec-instelling	Actief (Active)
Security Protocol*3	Methode van het	ESP/ESP & AH/AH

	beveiligingsprotocol	
Wired LAN	Bedrade LAN	Inschakelen (Enable)/Uitschakelen (Disable)
Link Status	Status van bedraad LAN	Actief (Active)/Inactief (Inactive)
MAC Address	MAC-adres	XX:XX:XX:XX:XX:XX
TCP/IP Version	TCP/IP-versie	IPv4/IPv6
IP Address	IP-adres	XXX.XXX.XXX.XXX
Default Gateway	Standaardgateway	XXX.XXX.XXX.XXX
Subnet Mask*1	Subnetmasker	XXX.XXX.XXX.XXX
Subnet Prefix Length*2	Lengte subnetprefix	XXX
IPsec*3	IPsec-instelling	Actief (Active)
Security Protocol*3	Methode van het beveiligingsprotocol	ESP/ESP & AH/AH
Printer Name	Printernaam	Printernaam (maximaal 15 tekens)
Shared Memory Card	Delen geheugenkaart	Inschakelen (Enable)/Uitschakelen (Disable)
WSD	WSD-instelling	Inschakelen (Enable)/Uitschakelen (Disable)
WSD Timeout	Time-out	1/5/10/15/20 [min]
LLTD	LLTD-instelling	Inschakelen (Enable)/Uitschakelen (Disable)
LPR Protocol	LPR-protocolinstelling	Inschakelen (Enable)/Uitschakelen (Disable)
Bonjour	Bonjour-instelling	Inschakelen (Enable)/Uitschakelen (Disable)
Bonjour Service Name	Bonjour-servicenaam	Bonjour-servicenaam (maximaal 52 tekens)
Bonjour LPR Service	Bonjour LPR-verbodingsbericht	Inschakelen (Enable)/Uitschakelen (Disable)

(X staat voor een alfanumeriek teken van 0 tot en met 9 en van A tot en met F.)

\*1 Alleen als IPv4 is geselecteerd bij IPv4/IPv6-instelling (IPv4/IPv6 settings), wordt de status van het netwerk afgedrukt.

\*2 Alleen als IPv6 is geselecteerd bij IPv4/IPv6-instelling (IPv4/IPv6 settings), wordt de status van het netwerk afgedrukt.

\*3 Alleen als IPv6 is geselecteerd bij IPv4/IPv6-instelling (IPv4/IPv6 settings) en Actief (Active) is geselecteerd bij IPsec-instellingen (IPsec Settings), wordt de status van het netwerk afgedrukt.

[Naar boven ↑](#)

## Uitgebreide Handleiding

Uitgebreide Handleiding > Over netwerkcommunicatie > Problemen oplossen

---

### Problemen oplossen

- ➔ Problemen oplossen
- ➔ Netwerksleutel/netwerkwachtwoord instellen
- ➔ Kan niet communiceren met het apparaat/Kan niet afdrukken vanaf het apparaat
- ➔ Het volgende scherm wordt weergegeven tijdens de installatie
- ➔ Printerstatusmonitor van het apparaat werkt niet
- ➔ U kunt niet afdrukken of scannen of u hebt geen toegang tot de kaartsleuf vanaf een computer die op het netwerk is aangesloten
- ➔ Het duurt erg lang voordat het afdrukken start
- ➔ Het beheerderswachtwoord van het apparaat is vergeten
- ➔ Informatie over het netwerk controleren
- ➔ De fabrieksstandaard van de netwerkinstellingen van het apparaat herstellen
- ➔ MP Drivers bijwerken
- ➔ De Canon IJ Network Tool/Canon IJ Network Scan Utility verwijderen
- ➔ Kan de kaartsleuf niet toewijzen
- ➔ Kan de kaartsleuf niet gebruiken
- ➔ De geheugenkaart in de kaartsleuf kan niet worden benaderd met MP Navigator EX
- ➔ Geen toegang tot de kaartsleuf vanwege beveiligingsinstellingen op de computer
- ➔ De wijzigingsdatum van bestanden verandert wanneer de bestanden worden opgeslagen op de geheugenkaart via het netwerk

[Naar boven ↕](#)



## Uitgebreide Handleiding

[Uitgebreide Handleiding](#) > [Over netwerkcommunicatie](#) > [Problemen oplossen](#) > [Problemen oplossen](#)

---

### Problemen oplossen

In dit gedeelte worden tips beschreven voor het oplossen van problemen die kunnen optreden tijdens het gebruik van het apparaat. Zie *Netwerkprobleem oplossingen* voor tips om problemen met de installatie op te lossen.

[Naar boven](#) ↑

## Uitgebreide Handleiding

Uitgebreide Handleiding > Over netwerkcommunicatie > Problemen oplossen > Netwerksleutel/netwerkwachtwoord instellen

# Netwerksleutel/netwerkwachtwoord instellen

- ➔ Kan geen verbinding maken met een toegangspunt waaraan een WEP-/WPA-/WPA2-sleutel is toegewezen (u bent de WEP-/WPA-/WPA2-sleutel vergeten)
- ➔ Een WEP-/WPA-/WPA2-sleutel instellen

## Kan geen verbinding maken met een toegangspunt waaraan een WEP-/WPA-/WPA2-sleutel is toegewezen (u bent de WEP-/WPA-/WPA2-sleutel vergeten)

Raadpleeg de handleiding die bij uw toegangspunt is geleverd of neem contact op met de fabrikant voor meer informatie over het installeren van een toegangspunt. Zorg dat de computer en het toegangspunt met elkaar kunnen communiceren, en stel vervolgens het apparaat in zodat de instellingen overeenkomen met die van het toegangspunt.

## Een WEP-/WPA-/WPA2-sleutel instellen

Raadpleeg de handleiding die bij uw toegangspunt is geleverd of neem contact op met de fabrikant en controleer de instellingen van het toegangspunt. Zorg dat de computer en het toegangspunt met elkaar kunnen communiceren, en stel vervolgens het apparaat in zodat de instellingen overeenkomen met die van het toegangspunt.

- **Wanneer u WEP gebruikt**

De lengte en indeling van de sleutel, de sleutel die u wilt gebruiken (uit 1 tot en met 4), en de verificatiemethode van het toegangspunt, de printer en de computer moeten overeenkomen.

Gebruik de hexadecimale sleutel voor het apparaat als uw toegangspunt automatisch gegenereerde WEP-sleutels gebruikt.

Voorbeeld:

Als u een sleutellengte van 64 bit gebruikt worden de volgende codes gegenereerd door het toegangspunt wanneer u de string 'canon' invoert.

Sleutel 1: C9 42 28 B8 AE

Sleutel 2: 87 C0 FB 05 6B

Sleutel 3: 9A 15 FB F6 F3

Sleutel 4: 62 56 67 58 44

Voor communicatie met zo'n toegangspunt moet u het apparaat configureren om de sleutel te gebruiken die door het toegangspunt wordt gegenereerd door deze in hexadecimale indeling in te voeren.

Gewoonlijk selecteert u Auto voor de verificatiemethode. Anders selecteert u Open systeem (Open System) of Gedeelde sleutel (Shared Key) volgens de instellingen van het toegangspunt.

Wanneer het dialoogvenster WEP-details (WEP Details) wordt weergegeven nadat u op Instellen (Set) hebt geklikt in het dialoogvenster Zoeken (Search), volgt u de instructies op het scherm en stelt u de lengte en indeling van de sleutel, het sleutelnummer en de verificatie voor het invoeren van een WEP-sleutel in.

Zie [Dialoogvenster WEP-details \(WEP Details\)](#) voor mee informatie.

- **Wanneer u WPA of WPA2 gebruikt**

De verificatiemethode, het wachtwoord en het dynamische coderingstype van het toegangspunt, het apparaat en de computer moeten overeenkomen.

Voer de wachtwoordzin in die geconfigureerd is voor het toegangspunt (een reeks van 8 tot 63 alfanumerieke tekens, of een hexadecimaal nummer van 64 tekens).

Selecteer TKIP (Eenvoudige codering) (TKIP (Basic Encryption)) of AES (Veilige codering) (AES (Secure Encryption)) voor de dynamische coderingsmethode.

Zie [WPA- of gedetailleerde WPA2-instellingen wijzigen](#) voor meer informatie.

### **Opmerking**

---

- Dit apparaat ondersteunt WPA-PSK (WPA-persoonlijk) en WPA2-PSK (WPA2-persoonlijk). WPA-bedrijfsniveau en WPA2-bedrijfsniveau worden niet ondersteund.
- 

[Naar boven](#) ↑

## Uitgebreide Handleiding

Uitgebreide Handleiding > Over netwerkcommunicatie > Problemen oplossen > Kan niet communiceren met het apparaat/  
Kan niet afdrucken vanaf het apparaat

### Kan niet communiceren met het apparaat/Kan niet afdrucken vanaf het apparaat

- ➔ Kan niet communiceren met het apparaat nadat MAC-/IP-adres filteren of Een WEP-/WPA-/WPA2-sleutel invoeren voor het toegangspunt zijn toegepast
- ➔ Kan niet communiceren met het apparaat nadat de netwerkinstellingen zijn gewijzigd
- ➔ Kan geen verbinding maken met het doeltoegangspunt
- ➔ Kan niet communiceren met het apparaat nadat het coderingstype is gewijzigd op het toegangspunt als codering is ingeschakeld
- ➔ Kan niet communiceren met het apparaat met een USB-verbinding
- ➔ Kan niet communiceren met het apparaat via het netwerk
- ➔ Het apparaat wordt niet gedetecteerd in het netwerk

#### Kan niet communiceren met het apparaat nadat MAC-/IP-adres filteren of Een WEP-/WPA-/WPA2-sleutel invoeren voor het toegangspunt zijn toegepast

- **Controle 1: Bevestig de toegangspuntinstelling.**

Raadpleeg de handleiding die bij uw toegangspunt is geleverd of neem contact op met de fabrikant om de instellingen van het toegangspunt te bevestigen. Zorg dat de computer en het toegangspunt met elkaar kunnen communiceren met deze instelling.

- **Controle 2: Bevestig dat het MAC-adres is geregistreerd voor zowel de computer of het netwerkapparaat als de printer als u MAC-adres filteren uitvoert op het toegangspunt.**

- **Controle 3: Zorg dat de sleutel voor de computer of het netwerkapparaat en de printer overeenkomen met die van het toegangspunt als u een WEP-/WPA-/WPA2-sleutel gebruikt.**

Naast de WEP-sleutel zelf moeten de lengte en indeling van de sleutel, de sleutel-ID en de verificatiemethode van het apparaat, het toegangspunt en de computer overeenkomen.

Gewoonlijk selecteert u Auto voor de verificatiemethode. Als u de methode handmatig wilt opgeven selecteer u Open systeem (Open System) of Gedeelde sleutel (Shared Key) volgens de instellingen van het toegangspunt.

- ➔ Een WEP-/WPA-/WPA2-sleutel instellen

#### Kan niet communiceren met het apparaat nadat de netwerkinstellingen zijn gewijzigd

Wacht tot het IP-adres is toegewezen aan de computer. U moet mogelijk de computer opnieuw opstarten.

Zoek nogmaals naar de printer nadat u hebt gecontroleerd dat een geldig IP-adres is toegewezen aan de computer.

#### Kan geen verbinding maken met het doeltoegangspunt

- **Controle 1: Zorg dat de SSID-/netwerknaam van het doeltoegangspunt en het apparaat identiek zijn.**

Raadpleeg de handleiding van uw toegangspunt of neem contact op met de fabrikant voor de procedures voor het aansluiten en installeren van een toegangspunt.

Zie [Instellingen wijzigen op het tabblad Draadloos LAN](#) voor de procedures voor het instelling van de printer.

- **Controle 2: Zorg dat Draadloos LAN actief (Wireless LAN active) is geselecteerd in Draadloos/bedraad wijzig (Change wireless/wired) op het bedieningspaneel.**

➔ De apparaatinstellingen wijzigen op het LCD-scherm

- **Controle 3: Als een netwerksleutel is ingesteld voor het toegangspunt stelt u de machine zo in, dat deze overeenkomen.**

➔ Een WEP-/WPA-/WPA2-sleutel instellen

- **Controle 4: Zorg dat een geldig draadloos kanaal wordt gebruikt.**

Het draadloze kanaal dat u wilt gebruiken kan beperkt zijn, afhankelijk van de draadloze netwerkapparaten die geïnstalleerd zijn op deze computer. Raadpleeg de handleiding die bij uw computer of draadloos netwerkapparaat is geleverd om een geldig draadloos netwerk op te geven.

- **Controle 5: Zorg dat het kanaal dat is ingesteld voor het toegangspunt geldig is voor communicatie met de computer, en bevestigt met Controle 4.**

Wijzig, wanneer dit niet het geval is, het kanaal voor het toegangspunt.

- **Voor plaatsing:**

Zorg dat er geen barrières of obstakels tussen het toegangspunt en het apparaat zitten.

- **Als u de printer met meerdere toegangspunten wilt gebruiken, zorgt u dat het toegangspunt met de computer en het apparaat kan communiceren.**

Zorg dat het draadloze kanaal van het toegangspunt ver genoeg is verwijderd van de kanalen van andere toegangspunten.

Windows XP maakt mogelijk automatisch verbinding met een ongewenst toegangspunt. Volg de onderstaande procedure om uw toegangspunt de hoogste prioriteit te geven.

1. **Selecteer Start en Verbinding maken met (Connect To).**
2. **Klik met de rechtermuisknop op Draadloze netwerkverbinding (Wireless Network Connection) en selecteer Eigenschappen (Properties).**
3. **Klik op de tab Draadloze netwerken (Wireless Networks) en controleer of Draadloos netwerk automatisch configureren (Use Windows to configure my wireless network settings) is ingeschakeld.**
4. **Controleer of het doeltogangspunt wordt weergegeven in de lijst Voorkeursnetwerken (Preferred networks).**

### **Kan niet communiceren met het apparaat nadat het coderingstype is gewijzigd op het toegangspunt als codering is ingeschakeld**

Als de printer niet kan communiceren met de computer nadat het coderingstype van de printer is gewijzigd, zorgt u dat de coderingstypen voor de computer en het toegangspunt overeenkomen met die van de printer.

➔ Kan niet communiceren met het apparaat nadat MAC-/IP-adres filteren of Een WEP-/WPA-/WPA2-sleutel invoeren voor het toegangspunt zijn toegepast

### **Kan niet communiceren met het apparaat met een USB-verbinding**

- **Controle 1: zorg dat het apparaat is ingeschakeld.**

- **Controle 2: Zorg dat de USB-kabel correct is aangesloten.**

Raadpleeg de handleiding van het apparaat om de USB-kabel op de juiste manier aan te sluiten.

- **Controle 3: Start Canon IJ Network Tool niet tijdens het afdrukken.**
- **Controle 4: Druk niet af terwijl Canon IJ Network Tool actief is.**
- **Controle 5: Controleer of Bi-directionele ondersteuning inschakelen (Enable bidirectional support) is geselecteerd op het tabblad Poorten (Ports) van het eigenschappenvenster van het printerstuurprogramma.**  
➔ Het dialoogvenster Eigenschappen van printer openen (Windows)

### Kan niet communiceren met het apparaat via het netwerk

- **Controle 1: zorg dat het apparaat is ingeschakeld.**
- **Controle 2: Is Draadloos/bedraad wijzig (Change wireless/wired) in Apparaatinstellingen (Device settings) ingesteld op Draadloos LAN actief (Wireless LAN active) of Bedraad LAN actief (Wired LAN active)?**  
➔ De apparaatinstellingen wijzigen op het LCD-scherm
- **Controle 3: Zorg dat de LAN-kabel correct is aangesloten als u gebruikt maakt van bekabeld LAN.**
- **Controle 4: Wanneer u draadloos LAN gebruikt, zorgt u dat de netwerkinstellingen van het apparaat overeenkomen met die van het toegangspunt.**  
Raadpleeg de handleiding die bij uw toegangspunt is geleverd of neem contact op met de fabrikant om de instellingen van het toegangspunt te controleren en vervolgens de instellingen van het apparaat aan te passen.  
➔ Een WEP-/WPA-/WPA2-sleutel instellen
- **Controle 5: Wanneer u een draadloos LAN gebruikt, zorgt u dat het apparaat niet te ver van het toegangspunt is geplaatst.**  
Het toegangspunt bevindt zich binnen het effectieve bereik voor draadloze communicatie. Plaats het apparaat binnen een straal van 50 m van het toegangspunt.
- **Controle 6: Zorg dat er geen belemmeringen zijn wanneer u draadloos LAN gebruikt.**  
Draadloze communicatie tussen verschillende kamers of verschillende verdiepingen is over het algemeen gebrekkig. Pas de locaties van de apparaten aan.
- **Controle 7: Als u draadloos LAN gebruikt, zorgt u dat er geen stoornissen in de buurt zijn.**  
Het kan zijn dat een apparaat zoals de magnetron dezelfde frequentieband gebruiken als het draadloze station. Plaats de draadloze apparaten zo ver mogelijk weg van de bron van de storing.
- **Controle 8: Zorg dat de netwerkinstellingen van de computer correct zijn.**  
Raadpleeg de handleiding van uw netwerkapparaat of neem contact op met de fabrikant om het netwerkapparaat te verbinden met de computer en in te stellen.
- **Controle 9: Zorg dat de status van de radiogolven goed is en pas de installatieposities aan terwijl u de status van de radiogolven in de gaten houdt met de Canon IJ Network Tool.**  
➔ Status draadloos netwerk controleren
- **Controle 10: Zorg dat een geldig draadloos kanaal wordt gebruikt.**  
Het draadloze kanaal dat u wilt gebruiken kan beperkt zijn, afhankelijk van de draadloze netwerkapparaten die geïnstalleerd zijn op deze computer. Raadpleeg de handleiding die bij uw computer of draadloos netwerkapparaat is geleverd om een geldig draadloos netwerk op te geven.

- **Controle 11: Zorg dat het kanaal dat is ingesteld voor het toegangspunt geldig is voor communicatie met de computer, en bevestigd met Controle 10.**

Wijzig, wanneer dit niet het geval is, het kanaal voor het toegangspunt.

- **Controle 12: Zorg dat de firewall van de beveiligingssoftware is uitgeschakeld.**

Als de firewallfunctie van uw beveiligingssoftware is ingeschakeld, wordt wellicht een bericht weergegeven dat Canon-software probeert toegang te krijgen tot het netwerk. Als de waarschuwing wordt weergegeven, stelt u de beveiligingssoftware zo in dat toegang altijd wordt toegestaan.

Als u programma's gebruikt die de netwerkomgeving wijzigen controleert u de instellingen. Sommige programma's zullen standaard een firewall inschakelen.

- **Controle 13: Wanneer u een router gebruikt, sluit u de printer en de computer aan op de LAN-kant (zelfde netwerksegment).**

- **Voor plaatsing:**

Zorg dat er geen barrières of obstakels tussen het toegangspunt en het apparaat zitten wanneer u een draadloos LAN gebruikt

### Het apparaat wordt niet gedetecteerd in het netwerk

- **Controle 1: zorg dat het apparaat is ingeschakeld.**

- **Controle 2: Zorg dat de USB-kabel correct is aangesloten.**

Raadpleeg de handleiding van het apparaat om de USB-kabel op de juiste manier aan te sluiten.

- **Controle 3: Zorg dat de installatie van het apparaat is voltooid.**

Als dit niet het geval is raadpleegt u de handleiding van het apparaat om de installatie te voltooien.

- **Controle 4: Zorg dat de LAN-kabel correct is aangesloten als u gebruikt maakt van bekabeld LAN.**

- **Controle 5: Klik op Bijwerken (Update) om opnieuw naar de printer te zoeken als u de Canon IJ Network Tool gebruikt.**

➔ [Dialoogvenster Canon IJ Network Tool](#)

- **Controle 6: Als u zoekt naar een printer via een netwerk, moet u controleren of het apparaat is gekoppeld aan het poortstuurprogramma.**

Als Geen stuurprogramma (No Driver) wordt weergegeven onder Naam (Name) in Canon IJ Network Tool, is er geen koppeling. Selecteer Poort associëren (Associate Port) in het menu Instellingen (Settings) en koppel de poort aan de printer.

➔ [Menu's van de Canon IJ Network Tool](#)

- **Controle 7: Wanneer u draadloos LAN gebruikt, zorgt u dat de netwerkinstellingen van de printer overeenkomen met die van het toegangspunt.**

Raadpleeg de handleiding die bij uw toegangspunt is geleverd of neem contact op met de fabrikant om de instellingen van het toegangspunt te controleren en vervolgens de instellingen van het apparaat aan te passen.

➔ [Een WEP-/WPA-/WPA2-sleutel instellen](#)

- **Controle 8: Zorg dat er geen belemmeringen zijn wanneer u draadloos LAN gebruikt.**

Draadloze communicatie tussen verschillende kamers of verschillende verdiepingen is over het algemeen gebrekkig. Pas de locaties van de apparaten aan.

- **Controle 9: Wanneer u een draadloos LAN gebruikt, zorgt u dat het apparaat**

**niet te ver van het toegangspunt is geplaatst.**

Het toegangspunt bevindt zich binnen het effectieve bereik voor draadloze communicatie. Plaats het apparaat binnen een straal van 50 m van het toegangspunt.

- **Controle 10: Als u draadloos LAN gebruikt, zorgt u dat er geen stoornissen voor radiogolven in de buurt zijn.**

Het kan zijn dat een apparaat zoals de magnetron dezelfde frequentieband gebruiken als het draadloze station. Plaats de draadloze apparaten zo ver mogelijk weg van de bron van de storing.

- **Controle 11: Zorg dat de netwerkinstellingen van de computer correct zijn.**

Zorg dat de computer kan communiceren met de printer en het toegangspunt via het draadloze LAN.

- **Controle 12: Controleer of Bi-directionele ondersteuning inschakelen (Enable bidirectional support) is geselecteerd op het tabblad Poorten (Ports) van het eigenschappenvenster van het printerstuurprogramma.**

➡ [Het dialoogvenster Eigenschappen van printer openen \(Windows\)](#)

- **Controle 13: Zorg dat de firewall van de beveiligingssoftware is uitgeschakeld.**

Als de firewallfunctie van uw beveiligingssoftware is ingeschakeld, wordt wellicht een bericht weergegeven dat Canon-software probeert toegang te krijgen tot het netwerk. Als de waarschuwing wordt weergegeven, stelt u de beveiligingssoftware zo in dat toegang altijd wordt toegestaan.

Als u programma's gebruikt die de netwerkomgeving wijzigen controleert u de instellingen. Sommige programma's zullen standaard een firewall inschakelen.

- **Controle 14: Wanneer u een router gebruikt, sluit u de printer en de computer aan op de LAN-kant (zelfde netwerksegment).**

[Naar boven ↑](#)



## Uitgebreide Handleiding


Uitgebreide Handleiding > Over netwerkcommunicatie > Problemen oplossen > Het volgende scherm wordt weergegeven tijdens de installatie

### Het volgende scherm wordt weergegeven tijdens de installatie

- ➔ Het dialoogvenster *Wachtwoord invoeren (Enter Password)* wordt weergegeven tijdens de installatie
- ➔ Het dialoogvenster voor het instellen van de codering wordt weergegeven nadat het toegangspunt is geselecteerd in het dialoogvenster *Zoeken (Search)*
- ➔ U verbindt het apparaat met een niet gecodeerd draadloos netwerk (*You are connecting the machine to the non encrypted wireless network*)' wordt weergegeven

### Het dialoogvenster *Voer wachtwoord in (Enter Password)* wordt weergegeven tijdens de installatie

Het volgende dialoogvenster wordt weergegeven als een beheerderswachtwoord ingesteld wordt op het apparaat dat al is ingesteld.

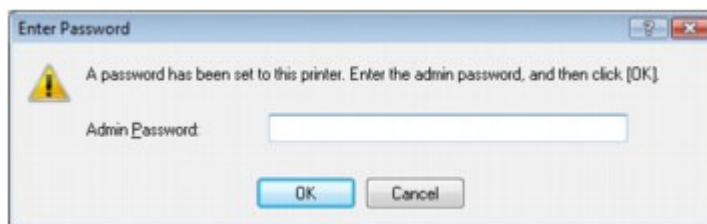

Voer het ingestelde beheerderswachtwoord in.

- ➔ [Instellingen wijzigen op het tabblad Beheerderswachtwoord](#)

### Het dialoogvenster voor het instellen van de codering wordt weergegeven nadat het toegangspunt is geselecteerd in het dialoogvenster *Zoeken (Search)*

Dit dialoogvenster wordt automatisch weergegeven als de coderingsinstellingen op het toegangspunt worden gewijzigd. U moet de coderingsinstellingen van het apparaat wijzigen zodat deze overeenkomen met de instellingen van het toegangspunt.

Zie [Instellingen wijzigen op het tabblad Draadloos LAN](#) voor meer informatie over de coderingsinstellingen.

### U verbindt het apparaat met een niet gecodeerd draadloos netwerk (*You are connecting the machine to the non encrypted wireless network*)' wordt weergegeven

Beveiliging wordt niet geconfigureerd op het toegangspunt. Het apparaat kan nog steeds worden gebruikt, dus stop de installatieprocedure om deze te voltooien.

#### **Belangrijk**

- Als u verbinding maakt met een netwerk dat niet wordt beschermd met beveiligingsmaatregelen, is er een risico aanwezig dat gegevens, zoals uw persoonlijke informatie, getoond worden aan derden.

[Naar boven](#) ↑

## Uitgebreide Handleiding

[Uitgebreide Handleiding](#) > [Over netwerkcommunicatie](#) > [Problemen oplossen](#) > [Printerstatusmonitor van het apparaat werkt niet](#)

---

### Printerstatusmonitor van het apparaat werkt niet

Gebruik het printerstuurprogramma met bidirectionele communicatie.

Selecteer Bi-directionele ondersteuning inschakelen (Enable bidirectional support) op het tabblad Poorten (Ports) van het eigenschapsvenster van het printerstuurprogramma.

➡ [Het dialoogvenster Eigenschappen van printer openen \(Windows\)](#)

[Naar boven](#) ↑

## Uitgebreide Handleiding

Uitgebreide Handleiding > Over netwerkcommunicatie > Problemen oplossen > U kunt niet afdrucken of scannen of u hebt geen toegang tot de kaartsleuf vanaf een computer die op het netwerk is aangesloten

# U kunt niet afdrucken of scannen of u hebt geen toegang tot de kaartsleuf vanaf een computer die op het netwerk is aangesloten

- **Controle 1: Zorg dat de netwerkinstellingen van de computer correct zijn.**

Raadpleeg de handleiding van uw computer of neem contact op met de fabrikant voor informatie over het instellen van uw computer.

- **Controle 2: Als de MP Drivers niet zijn geïnstalleerd, moet u deze installeren.**

Plaats de *installatie-cd-rom (Setup CD-ROM)* in het schijfstation van de computer en voer een Aangepaste installatie (Custom Install) uit. Selecteer MP Drivers om het printerstuurprogramma opnieuw te installeren.

- **Controle 3: Wanneer u een draadloos LAN gebruikt, zorgt u dat de toegangscontrole niet is ingesteld op het toegangspunt.**

Raadpleeg de handleiding van uw toegangspunt of neem contact op met de fabrikant voor de procedures voor het aansluiten en installeren van een toegangspunt.



### Opmerking

- U kunt de netwerkinstellingen van de computer afdrucken om te of het MAC-adres of het IP-adres is geregistreerd. Zie [Het IP-adres of het MAC-adres van de computer controleren](#) voor meer informatie.

[Naar boven](#) ↑

## Uitgebreide Handleiding

[Uitgebreide Handleiding](#) > [Over netwerkcommunicatie](#) > [Problemen oplossen](#) > Het duurt erg lang voordat het afdrukken start

---

### Het duurt erg lang voordat het afdrukken start

- **Controle 1: Het apparaat is bezig met het afdrukken of scannen van een grote taak van een andere computer.**
- **Controle 2: Zorg dat de status van de radiogolven goed is en pas de installatieposities aan terwijl u de status van de radiogolven in de gaten**

#### **houdt met de Canon IJ Network Tool.**

##### [➔ Status draadloos netwerk controleren](#)

Zorg dat er geen barrières of obstakels tussen het toegangspunt en het apparaat zitten. Draadloze communicatie tussen verschillende kamers of verschillende verdiepingen is over het algemeen gebrekkig. Het metaal, beton, hout of metaalachtig materiaal, de muur of de isolatie kunnen draadloze communicatie verbreken. Als het apparaat niet kan communiceren met de computer via een Draadloos LAN door het materiaal in de muur, plaatst u het apparaat en de computer in dezelfde kamer of op dezelfde verdieping.

- **Controle 3: Als u draadloos LAN gebruikt, zorgt u dat er geen stoorfactoren de buurt blijft.**

Apparaten zoals de magnetron gebruiken dezelfde frequentieband en kunnen daardoor dus storen. Plaats de draadloze apparaten zo ver mogelijk weg van de bron van de storing.

[Naar boven](#) ↑

## Uitgebreide Handleiding

[Uitgebreide Handleiding](#) > [Over netwerkcommunicatie](#) > [Problemen oplossen](#) > [Het beheerwachtwoord van het apparaat is vergeten](#)

---

### Het beheerwachtwoord van het apparaat is vergeten

De LAN-instellingen initialiseren.

➔ [De fabrieksstandaard van de netwerkinstellingen van het apparaat herstellen](#)

Nadat u de LAN-instellingen hebt geïntialiseerd raadpleegt de installatiehandleiding van het apparaat om het apparaat opnieuw in te stellen.

[Naar boven](#) ↑

## Uitgebreide Handleiding

Uitgebreide Handleiding > Over netwerkcommunicatie > Problemen oplossen > Informatie over het netwerk controleren

### Informatie over het netwerk controleren

- ➔ Het IP-adres of het MAC-adres van het apparaat controleren
- ➔ Het IP-adres of het MAC-adres van de computer controleren
- ➔ Controleer of de computer en het apparaat, of de computer en het toegangspunt kunnen communiceren
- ➔ Informatie over de netwerkinstellingen controleren

#### Het IP-adres of het MAC-adres van het apparaat controleren

Als u het IP-adres of het MAC-adres van het apparaat wilt controleren, geeft u de netwerkinstellingen weer met het bedieningspaneel van het apparaat of drukt u de netwerkinstellingen van het apparaat af.

- ➔ De apparaatinstellingen wijzigen op het LCD-scherm
- ➔ Info over netwerkinstellingen afdrukken

In de Canon IJ Network Tool kunt u informatie over de netwerkinstellingen weergeven door Netwerkgegevens (Network Information) in het menu Beeld (View) te selecteren.

- ➔ Menu's van de Canon IJ Network Tool

#### Het IP-adres of het MAC-adres van de computer controleren

Volg de hierna beschreven procedure als u wilt controleren welk IP-adres of MAC-adres is toegewezen aan de computer.

**1. Klik op Start > Alle programma's (All Programs) (of Programma's (Programs)) > Bureau-accessoires (Accessories) > Oprachtprompt (Command Prompt).**

**2. Voer 'ipconfig/all' in en druk op Enter.**

De IP- en MAC-adressen van de netwerkapparaten die zijn geïnstalleerd op uw computer, worden weergegeven. Wanneer het netwerkapparaat niet is aangesloten op het netwerk, wordt er geen IP-adres weergegeven.

#### Controleer of de computer en het apparaat, of de computer en het toegangspunt kunnen communiceren

Controleer of communicatie beschikbaar is door de ping-test uit te voeren.

**1. Geef de opdrachtprompt weer.**

##### Windows Vista of Windows XP

Selecteer in het menu Start de opties Alle programma's (All Programs), Accessoires (Accessories) en Oprachtprompt (Command Prompt).

##### Windows 2000

Selecteer in het menu Start de opties Programma's (Programs), Accessoires (Accessories) en Oprachtprompt (Command Prompt).

**2. Voer de pingopdracht en het IP-adres in van de doelprinter of het doeltogangspunt en druk op Enter.**

```
ping XXX.XXX.XXX.XXX
```

"XXX.XXX.XXX.XXX" is het IP-adres van het doelapparaat.

Als de communicatie beschikbaar is, wordt een bericht weergegeven dat lijkt op het volgende bericht.

```
Antwoord van XXX.XXX.XXX.XXX: bytes=32 time=10ms TTL=255
```

Als Time-out van verzoek (Request timed out) wordt weergegeven, is de communicatie niet beschikbaar.

## **Informatie over de netwerkinstellingen controleren**

Als u het IP-adres of het MAC-adres van het apparaat wilt controleren, geeft u de netwerkinstellingen weer met het bedieningspaneel van het apparaat of drukt u de netwerkinstellingen van het apparaat af.

- ➔ [De apparaatinstellingen wijzigen op het LCD-scherm](#)
- ➔ [Info over netwerkinstellingen afdrukken](#)

[Naar boven ↑](#)

## Uitgebreide Handleiding

[Uitgebreide Handleiding](#) > [Over netwerkcommunicatie](#) > [Problemen oplossen](#) > De fabrieksstandaard van de netwerkinstellingen van het apparaat herstellen

# De fabrieksstandaard van de netwerkinstellingen van het apparaat herstellen

### **Belangrijk**

- Houd er rekening mee dat door initialisatie alle netwerkinstellingen op het apparaat worden gewist en dat afdrukken of scannen vanaf een computer via een netwerk wellicht onmogelijk worden. Raadpleeg de installatiehandleiding van het apparaat om het apparaat opnieuw in te stellen als u het apparaat via een netwerk wilt gebruiken.

Selecteer Herstel LAN-instell. (Reset LAN settings) op het bedieningspaneel van het apparaat om de netwerkinstellingen te initialiseren.

➔ [De apparaatinstellingen wijzigen op het LCD-scherm](#)

[Naar boven](#) ↑



## Uitgebreide Handleiding

[Uitgebreide Handleiding](#) > [Over netwerkcommunicatie](#) > [Problemen oplossen](#) > [MP Drivers bijwerken](#)

---

### MP Drivers bijwerken

Download eerst de nieuwste MP Drivers.

Nadat u de MP Drivers hebt verwijderd, installeert u de nieuwste MP Drivers volgens de normale procedure. Wanneer het scherm voor de selectie van de verbindingsmethode wordt weergegeven, selecteert u De printer in een netwerk gebruiken (Use the printer on network). Het apparaat wordt automatisch in het netwerk gedetecteerd.

Nadat u hebt gecontroleerd of het apparaat is gedetecteerd, installeert u de MP Drivers volgens de instructies op het scherm.

#### **Opmerking**

- U kunt het apparaat gebruiken via een LAN zonder de installatie opnieuw uit te voeren.
- 

[Naar boven](#) ↑

## Uitgebreide Handleiding

Uitgebreide Handleiding > Over netwerkcommunicatie > Problemen oplossen > De Canon IJ Network Tool/Canon IJ Network Scan Utility verwijderen

# De Canon IJ Network Tool/Canon IJ Network Scan Utility verwijderen

## • De Canon IJ Network Tool verwijderen

Voer de onderstaande procedure uit als u de Canon IJ Network Tool van de computer wilt verwijderen.

### **Belangrijk**

- Ook als de Canon IJ Network Tool is verwijderd, kunt u toch nog afdrukken via het netwerk en scannen vanaf de computer. U kunt echter de netwerkinstellingen niet meer wijzigen en de kaartsleuf van het apparaat niet meer via een netwerk gebruiken.
- Meld u aan bij een gebruikersaccount met beheerdersrechten.

1. Klik op Start > Alle programma's (All Programs) (of Programma's (Programs)) > Canon IJ Network Utilities > Canon IJ Network Tool > Verwijderen (Uninstaller).
2. Klik op Ja (Yes) als het bevestigingsvenster wordt weergegeven.  
Klik bij de vraag of u de computer opnieuw wilt opstarten op OK. De computer wordt opnieuw opgestart.

### **Opmerking**

- U kunt ook Een programma verwijderen (Uninstall a program) (of Software (Add or Remove Programs) of Toepassingen installeren of verwijderen (Add/Remove Applications)) in het Configuratiescherm (Control Panel) gebruiken om de Canon IJ Network Tool te verwijderen.

## • De Canon IJ Network Scan Utility verwijderen

Voer de onderstaande procedure uit als u de Canon IJ Network Scan Utility van de computer wilt verwijderen.

### **Belangrijk**

- Ook als de Canon IJ Network Scan Utility is verwijderd, kunt u toch nog afdrukken en scannen vanaf een computer via het netwerk. U kunt echter niet meer scannen via het netwerk met het bedieningspaneel op het apparaat.
- Meld u aan bij een gebruikersaccount met beheerdersrechten.

1. Klik op Start > Alle programma's (All Programs) (of Programma's (Programs)) > Canon IJ Network Utilities > Canon IJ Network Scan Utility > Verwijderen (Uninstaller).
2. Klik op Ja (Yes) als het bevestigingsvenster wordt weergegeven.  
Klik bij de vraag of u de computer opnieuw wilt opstarten op OK. De computer wordt opnieuw opgestart.

### **Opmerking**

- U kunt ook de opties Een programma verwijderen (Uninstall a program) (of Software (Add or Remove Programs) of Toepassingen installeren of verwijderen (Add/Remove Applications)) gebruiken in het Configuratiescherm (Control Panel) om de Canon IJ Network Scan Utility te verwijderen.

[Naar boven](#) ↑

## Uitgebreide Handleiding

Uitgebreide Handleiding > Over netwerkcommunicatie > Problemen oplossen > Kan de kaartsleuf niet toewijzen

# Kan de kaartsleuf niet toewijzen

- ➔ De beschikbare stationsaanduiding kan niet worden geselecteerd in het dialoogvenster Netwerkinstelling van de kaartsleuf (Network Setup of the Card Slot)
- ➔ De kaartsleuf kan niet worden toegewezen met de Canon IJ Network Tool

## De beschikbare stationsaanduiding kan niet worden geselecteerd in het dialoogvenster Netwerkinstellingen voor de kaartsleuf (Network Setup of the Card Slot)

In dit dialoogvenster kunt u alleen D tot en met Z selecteren als netwerkstation voor de kaartsleuf.

Wanneer de kaartsleuf is ingesteld voor gebruik via het netwerk, kunt u geen stationsaanduiding selecteren. Als u een andere stationsaanduiding wilt toewijzen aan het netwerkstation voor de kaartsleuf, koppelt u de kaartsleuf los van het netwerk en stelt u de kaartsleuf opnieuw in met de Canon IJ Network Tool.

- ➔ De kaartsleuf gebruiken via een netwerk

## De kaartsleuf kan niet worden toegewezen met de Canon IJ Network Tool


Als u de kaartsleuf met de Canon IJ Network Tool niet kunt configureren voor gebruik via het netwerk, voert u de onderstaande procedure uit om de kaartsleuf handmatig toe te wijzen.

- 1. Controleer de standaardnaam van het apparaat door Netwerkgegevens (Network Information) te selecteren in het menu Beeld (View) van de Canon IJ Network Tool.**
- 2. Klik op Start > Alle programma's (All Programs) > Accessoires (Accessories) > Uitvoeren (Run).**  
Klik in Windows XP en Windows 2000 op Start > Uitvoeren (Run).
- 3. Geef '\\xxxxxxxxxxx\' op en klik op OK.**

Als de standaardnaam '0000000847B6\canon\_memory' is, geeft u alleen '\\0000000847B6\' op.

### Opmerking

- Als u de kaartsleuf niet kunt toewijzen op bovenstaande wijze, voert u het IP-adres van het apparaat in, in plaats van de 12 alfanumerieke tekens van de standaardnaam, en probeert u het opnieuw. Bijvoorbeeld '\\192.168.1.1\''. Als u de kaartsleuf toewijst met het IP-adres, moet u dit telkens opnieuw doen wanneer het IP-adres van het apparaat wordt gewijzigd.

- 4. Als het pictogram  canon\_memory wordt weergegeven, klikt u met de rechtermuisknop op het pictogram en selecteert u Netwerkstation toewijzen (Map Network Drive).**
- 5. Selecteert u de stationletter en klikt u op Voltooien (Finish).**

## Uitgebreide Handleiding

Uitgebreide Handleiding > Over netwerkcommunicatie > Problemen oplossen > Kan de kaartsleuf niet gebruiken

# Kan de kaartsleuf niet gebruiken

## • Controle 1: Wordt het pictogram van de kaartsleuf niet weergegeven?

Als u de kaartsleuf via het netwerk wilt gebruiken, moet u de kaartsleuf toewijzen als het netwerkstation van de computer.

Het pictogram canon\_memory (\xxxxxxx) (of canon\_memory on `xxxxxxx`) met de gekoppelde stationsletter wordt weergegeven bij Computer (of Deze computer (My Computer)).

- xxxxxxxx 'is een reeks van 12 alfanumerieke tekens.
- De naam van het pictogram kan wisselen afhankelijk van de taalversie van Windows die u gebruikt.

Als het pictogram niet wordt weergegeven, wijst u de kaartsleuf toe.

➔ [De kaartsleuf toewijzen als netwerkstation](#)

## • Controle 2: Is de geheugenkaart in de kaartsleuf geplaatst?

Controleer of er een geheugenkaart in de kaartsleuf is geplaatst. Als dit niet het geval is, plaatst u een geheugenkaart.

Zie [Afdrukken vanaf een geheugenkaart](#) voor meer informatie over het plaatsen van de geheugenkaart.

## • Controle 3: Is Lees-/schrijfkenmerk (Read/write attribute) ingesteld op Beschrijfb. van USB-pc (Writable from USB PC)?

Wanneer Lees-/schrijfkenmerk (Read/write attribute) in Apparaatinstellingen (Device settings) is ingesteld op Beschrijfb. van USB-pc (Writable from USB PC), hebt u geen toegang tot de geheugenkaart via het netwerk. Stel Lees-/schrijfkenmerk (Read/write attribute) in op Beschrijfb. van LAN-pc (Writable from LAN PC) om gegevens te schrijven naar de geheugenkaart via het netwerk.

➔ [De apparaatinstellingen wijzigen op het LCD-scherm](#)

## • Controle 4: Is Lees-/schrijfkenmerk (Read/write attribute) ingesteld op Niet beschrijfb. van pc (Not writable from PC)?

Als Lees-/schrijfkenmerk (Read/write attribute) in Apparaatinstellingen (Device settings) is ingesteld op Niet beschrijfb. van pc (Not writable from PC), kunt u gegevens lezen op de geheugenkaart maar kunt u geen gegevens schrijven. Als u gegevens wilt schrijven naar de geheugenkaart in de kaartsleuf via het netwerk, stelt u Lees-/schrijfkenmerk (Read/write attribute) in op Beschrijfb. van LAN pc (Writable from LAN PC).

➔ [De apparaatinstellingen wijzigen op het LCD-scherm](#)

## • Controle 5: Als u de kaartsleuf van de printer wilt delen met verschillende computers op het netwerk, stelt u Delen geheugenkaart inst. (Set memory card sharing) in Apparaatinstellingen (Device settings) in op Inschakelen (Enable).

➔ [De apparaatinstellingen wijzigen op het LCD-scherm](#)

## • Controle 6: Schrijft een andere computer gegevens naar de geheugenkaart?

Als een computer een bestand naar de geheugenkaart schrijft, hebben andere computers geen toegang tot dat bestand. Wacht even en probeer het dan opnieuw.

## Uitgebreide Handleiding

[Uitgebreide Handleiding](#) > [Over netwerkcommunicatie](#) > [Problemen oplossen](#) > De geheugenkaart in de kaartsleuf kan niet worden benaderd met MP Navigator EX

---

### De geheugenkaart in de kaartsleuf kan niet worden benaderd met MP Navigator EX

Als het bericht 'Geen toegang tot de geheugenkaart' wordt weergegeven wanneer u klikt op Geheugenkaart (Memory Card) onder Documenten of afbeeldingen scannen/importeren (Scan/Import Documents or Images) in MP Navigator EX, bevestigt u het bericht en klikt u op Opnieuw Als dit bericht weer verschijnt, wijst u de kaartsleuf toe als netwerkstation. Zie [De kaartsleuf toewijzen als netwerkstation](#) voor meer informatie over toewijzen van de kaartsleuf. Controleer of het pictogram voor de kaartsleuf wordt weergegeven bij Computer (of Deze computer (My Computer)) en probeer toegang te krijgen met MP Navigator EX.

[Naar boven](#) ↑

## Uitgebreide Handleiding

Uitgebreide Handleiding > Over netwerkcommunicatie > Problemen oplossen > Geen toegang tot de kaartsleuf vanwege beveiligingsinstellingen op de computer

### Geen toegang tot de kaartsleuf vanwege beveiligingsinstellingen op de computer

- **Controle 1: Controleer of Lees-/schrijfkenmerk (Read/write attribute) in Apparaatinstellingen (Device settings) is ingesteld op Beschrijfb. van LAN-pc (Writable from LAN PC).**  
 ➔ [De apparaatinstellingen wijzigen op het LCD-scherm](#)
- **Controle 2: Controleer of de geheugenkaart in de kaartsleuf is geplaatst.**
- **Controle 3: Als u de kaartsleuf van de printer wilt delen met verschillende computers op het netwerk, stelt u Delen geheugenkaart inst. (Set memory card sharing) in Apparaatinstellingen (Device settings) in op Inschakelen (Enable).**  
 ➔ [De apparaatinstellingen wijzigen op het LCD-scherm](#)
- **Controle 4: Schakel de functie Windows Firewall uit of open poort 137:139 om communicatie met het apparaat mogelijk te maken volgens de onderstaande procedure.**

Voor meer informatie over andere beveiligingssoftware, raadpleegt u de handleiding bij de betreffende software of de fabrikant van deze software.

#### **Belangrijk**

- Als u de firewallfunctie hebt uitgeschakeld, moet u de verbinding tussen uw netwerk en internet verbreken. U kunt dit doen door uw toegangspunt of router zodanig te configureren dat er geen verbinding wordt gemaakt met internet of een WAN.

#### • **De Windows-firewall uitschakelen:**

1. Klik op Start > Configuratiescherm (Control Panel) > Beveiliging (Security) > Windows Firewall > Instellingen wijzigen (Change settings).

In Windows XP: klik op Start > Configuratiescherm (Control Panel) > Beveiligingscentrum (Security Center) > Windows Firewall.

2. Selecteer Uit (Off) en klik op OK.

#### • **Poort 137:139 openen:**

1. Klik op Start > Configuratiescherm (Control Panel) > Beveiliging (Security) > Windows Firewall > Instellingen wijzigen (Change settings).

In Windows XP: klik op Start > Configuratiescherm (Control Panel) > Beveiligingscentrum (Security Center) > Windows Firewall.

2. Klik op de tab Uitzonderingen (Exceptions) en klik op Poorten toevoegen (Add port).

3. Geef in het dialoogvenster Poort toevoegen (Add a Port) de volgende gegevens op en klik op OK.

Naam (Name): voer een naam voor de poort in.

Poortnummer (Port number): geef '137' op.

Protocol: Selecteer TCP.

4. Herhaal de stappen 2 en 3.

Geef in het dialoogvenster Poort toevoegen (Add a Port) dezelfde gegevens op als u hebt opgegeven in stap 3, behalve de selectie van UDP bij Protocol.

5. Volg dezelfde procedure om de andere poorten te openen (138TCP, 138UDP, 139TCP en 139UDP).

6. Controleer of de poortnamen zijn toegevoegd op het tabblad Uitzonderingen (Exceptions) en klik op OK.

- **Controle 5: Wijzig de naam van de werkgroep in WERKGROEP volgens onderstaande procedure.**

1. Klik met de rechtermuisknop op Computer (of Deze computer (My Computer)), selecteer Eigenschappen (Properties) en klik op Instellingen wijzigen (Change settings).

In Windows XP klikt u met de rechtermuisknop op Deze computer (My Computer) en selecteert u Eigenschappen (Properties).

2. Klik op de tab Computernaam (Computer Name) en klik op Wijzigen (Change).

3. Wijzig de naam van de werkgroep in WERKGROEP en klik op OK.

- **Controle 6: Koppel het netwerkstation voor de kaartsleuf los en wijs dit opnieuw toe volgens de hieronder beschreven procedure.**

1. Klik met de rechtermuisknop op Computer (of Deze computer (My Computer)) en selecteer Netwerkverbinding verbreken (Disconnect Network Drive).

2. Selecteer het netwerkstation dat u wilt loskoppelen en klik op OK.

3. Wijs de kaartsleuf opnieuw toe met de Canon IJ Network Tool.

➡ De kaartsleuf gebruiken via een netwerk

[Naar boven ↑](#)



## Uitgebreide Handleiding

[Uitgebreide Handleiding](#) > [Over netwerkcommunicatie](#) > [Problemen oplossen](#) > De wijzigingsdatum van bestanden verandert wanneer de bestanden worden opgeslagen op de geheugenkaart via het netwerk

---

# De wijzigingsdatum van bestanden verandert wanneer de bestanden worden opgeslagen op de geheugenkaart via het netwerk

- **Controle: Wordt Canon IJ Network Scan Utility uitgevoerd?**

Als u via een netwerk bestanden schrijft naar een geheugenkaart terwijl de Canon IJ Network Scan Utility niet actief is, verandert de wijzigingsdatum van de bestanden. Start de Canon IJ Network Scan Utility voordat u bestanden via het netwerk naar een geheugenkaart schrijft.

[Naar boven](#) ↑

## Uitgebreide Handleiding

[Uitgebreide Handleiding](#) > [Over netwerkcommunicatie](#) > [Bijlage](#)

---

### Bijlage

- ➔ [Beperkingen](#)
- ➔ [In de fabriek ingestelde waarden \(netwerk\)](#)
- ➔ [De kaartsleuf gebruiken via een netwerk](#)

[Naar boven](#) ↑

## Uitgebreide Handleiding

[Uitgebreide Handleiding](#) > [Over netwerkcommunicatie](#) > [Bijlage](#) > [Beperkingen](#)

---

### Beperkingen

Als u een printer gebruikt via het draadloze LAN, herkent de printer mogelijk draadloze systemen die in de buurt zijn. U moet daarom een netwerksleutel (WEP, WPA, of WPA2) instellen voor het toegangspunt om draadloze verzending te coderen.

Draadloze communicatie met een product dat niet voldoet aan de Wi-Fi-standaard kan niet worden gegarandeerd.

Als u verbinding maakt met te veel computers, kan dit van invloed zijn op de prestaties van de printer, zoals de afdruksnelheid.

[Naar boven](#) ↑

## Uitgebreide Handleiding

[Uitgebreide Handleiding](#) > [Over netwerkcommunicatie](#) > [Bijlage](#) > In de fabriek ingestelde waarden (netwerk)

### In de fabriek ingestelde waarden (netwerk)

Item	Beginwaarden
Draadloos/bedraad wijzig (Change wireless/wired)	LAN uitschakelen (Disable LAN)
SSID	BJNPSETUP
Communicatiemodus (Communication mode)	Infrastructuur (Infrastructure)
Draadloze beveiliging (Wireless Security)	Uitschakelen (Disable)
IP-adres (IP address)	Automatisch opvragen (Getting automatically)
Printernaaminstelling (Printer name setting)*	XXXXXXXXXXXXXXXXXX
IPv4/IPv6-instelling (IPv4/IPv6 setting)	IPv4
Delen geheugenkaart inst. (Set memory card sharing)	Inschakelen (Enable)
WSD activ./uitsch. (WSD-instelling) (Enable/disable WSD (WSD settings))	Actief (Active)
Time-outinstelling (WSD-instelling) (Timeout setting (WSD settings))	1 minuut (1 minute)
LLTD-instelling (LLTD setting)	Inschakelen (Enable)
Bonjour activ./uitsch. (Bonjour-instellingen) (Enable/disable Bonjour (Bonjour settings))	Inschakelen (Enable)
Servicenaam (Bonjour-instellingen) (Service name (Bonjour settings))*	Canon XXX series _XXXXXXXXXXXX
LPR-verbindingsbericht (Bonjour-instellingen) (LPR service advertising (Bonjour settings))	UIT (OFF)
LPR-protocolinstelling (LPR protocol setting)	Inschakelen (Enable)

\* De beginwaarde van dit onderdeel varieert per apparaat. U kunt de waarde van dit onderdeel controleren met het bewerkingspaneel van het apparaat.

[Naar boven](#) ↑

## Uitgebreide Handleiding

Uitgebreide Handleiding > Over netwerkcommunicatie > Bijlage > De kaartsleuf gebruiken via een netwerk


# De kaartsleuf gebruiken via een netwerk

- ➔ Controleren of de kaartsleuf is toegewezen
- ➔ De kaartsleuf toewijzen als netwerkstation
- ➔ Beperkingen voor het gebruik van de kaartsleuf via het netwerk

## Controleren of de kaartsleuf is toegewezen

De kaartsleuf kan alleen worden gebruikt via een netwerk als deze softwarematig beschikbaar is gemaakt (mounted) als netwerkstation.


Als de kaartsleuf is toegewezen, wordt het volgende pictogram weergegeven bij Computer (of Deze computer). Zie [Kan de kaartsleuf niet gebruiken](#) als het pictogram niet wordt weergegeven.

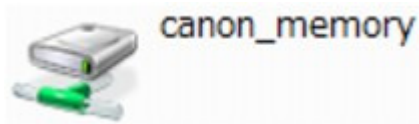

Als deze pictogrammen niet worden weergegeven, is het netwerkstation voor de kaartsleuf nog niet gekoppeld. Zie [De kaartsleuf toewijzen als netwerkstation](#) voor meer informatie over toewijzen van de kaartsleuf.

## De kaartsleuf toewijzen als netwerkstation


### 1. Start Canon IJ Network Tool.

Dubbelklik op het pictogram  Canon IJ Network Tool op het bureaublad. U kunt ook klikken op Start > Alle programma's (All Programs) (of Programma's (Programs)) > Canon IJ Network Utilities > Canon IJ Network Tool > Canon IJ Network Tool om het hulpprogramma te openen.


### 2. Selecteer het apparaat.


### 3. Selecteer Onderhoud (Maintenance) in het menu Instellingen (Settings).

### 4. Klik op Installatie (Setup).

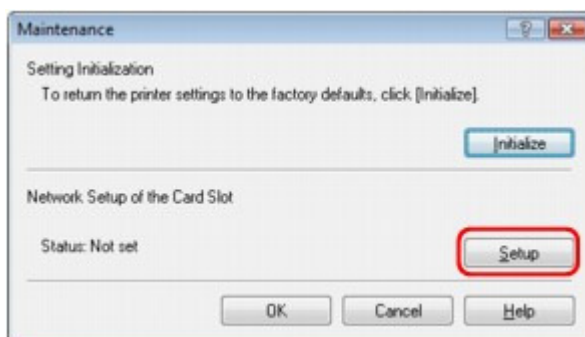

### 5. Geef de stationsletter op en klik op OK.

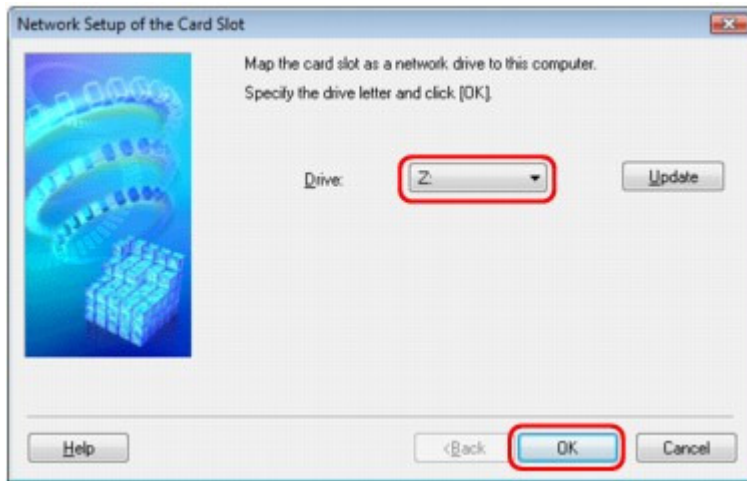

6. Controleer of het pictogram  `canon_memory` voor de kaartsleuf wordt weergegeven bij Computer (of Deze computer (My Computer)).

### Opmerking

- Zie [Kan de kaartsleuf niet toewijzen](#) als de kaartsleuf niet juist kan worden toegewezen.

### Beperkingen voor het gebruik van de kaartsleuf via het netwerk

- Als het apparaat is aangesloten op een netwerk, kan de kaartsleuf door meerdere computers worden gedeeld. Er kunnen meerdere computers tegelijk bestanden lezen van een geheugenkaart in de kaartsleuf. Als een computer echter een bestand naar de geheugenkaart schrijft, hebben andere computers geen toegang tot dat bestand.
- Als uw computer is aangesloten op een domein, kan de kaartsleuf niet worden toegewezen als netwerkstation.
- Als u een geheugenkaart gebruikt waarop grotere bestanden of veel bestanden zijn opgeslagen, wordt een grote hoeveelheid kaarttoegang gegenereerd. In dit geval kan de bewerking op de geheugenkaart mogelijk niet of langzaam worden uitgevoerd. Voer de bediening uit nadat het toegangslampje van het apparaat is gaan branden.
- Als u het netwerkstation voor de kaartsleuf opent via het netwerk, worden bestandsnamen van acht of minder tekens in kleine letters (zonder de extensie) wellicht weergegeven in hoofdletters. Een bestandsnaam zoals bijvoorbeeld 'abcdefg.doc', wordt weergegeven als 'ABCDEFGG.DOC', terwijl een naam zoals 'AbcdeFG.doc' op ongewijzigd wordt weergegeven. De naam van het bestand wordt niet gewijzigd, maar lijkt alleen gewijzigd te zijn.
- Als de instelling Lees-/schrijfkenmerk (Read/write attribute) van het apparaat is ingesteld op Beschrijf. van USB-pc (Writable from USB PC), kunt u het netwerkstation van de kaartsleuf niet gebruiken. Als echter deze instelling wordt ingesteld op Beschrijf. van LAN-pc (Writable from LAN PC), wordt de kaartsleuf niet gedetecteerd via USB. Controleer of de instelling Lees-/schrijfkenmerk (Read/write attribute) correct is ingesteld afhankelijk van het type verbinding dat u gebruikt. Selecteer Niet beschrijf. van pc (Not writable from PC) als u bestanden wilt lezen van een geheugenkaart via USB en via een netwerk, hoewel u geen bestanden kunt schrijven naar een geheugenkaart met deze instelling. Zie [De apparaatinstellingen wijzigen op het LCD-scherm](#) voor meer informatie

over het wijzigen van de apparaatinstellingen.

- Als de instelling Lees-/schrijfkenmerk (Read/write attribute) van het apparaat is ingesteld op Beschrijf. van LAN pc (Writable from LAN PC), kunt u bestanden schrijven naar een geheugenkaart van een computer die is aangesloten op een netwerk. Bedenk wel dat hierdoor het risico groter wordt dat gegevens op de geheugenkaart besmet raken met computervirussen of worden opgevraagd door onbevoegde gebruikers.

U kunt het beste de toegangscontrolefunctie van het apparaat gebruiken of verbinding maken met internet via een router. Neem contact op met uw internetprovider of een fabrikant van netwerkapparaten voor informatie over het gebruik van een router.

- Als u via een netwerk bestanden schrijft naar een geheugenkaart terwijl de Canon IJ Network Scan Utility niet actief is, verandert de wijzigingsdatum van de bestanden mogelijk niet correct. Start de Canon IJ Network Scan Utility voordat u bestanden via het netwerk naar een geheugenkaart schrijft. Raadpleeg de on line Help van de Canon IJ Network Scan Utility voor meer informatie over het gebruik van dit hulpprogramma.

### Opmerking

---

- Zie **Kan de kaartsleuf niet gebruiken** als het volgende gebeurt wanneer u het netwerkstation voor de kaartsleuf gebruikt via een netwerk.
    - U kunt geen toegang krijgen tot de kaartsleuf nadat de netwerkinstellingen van de kaartsleuf zijn geconfigureerd.
    - U kunt de geheugenkaart in de kaartsleuf wel lezen, maar u kunt niet schrijven naar de geheugenkaart.
    - De verbinding met de kaartsleuf is verbroken.
    - De wijzigingsdatum van bestanden verandert als deze worden opgeslagen op het netwerkstation voor de kaartsleuf.
- 

[Naar boven ↑](#)

## Uitgebreide Handleiding

[Uitgebreide Handleiding](#) > [Over netwerkcommunicatie](#) > [Verklarende woordenlijst](#)

---

# Verklarende woordenlijst

➔ [Info over technische termen](#)

[Naar boven](#) ↑



## Uitgebreide Handleiding

Uitgebreide Handleiding > Over netwerkcommunicatie > Verklarende woordenlijst > Info over technische termen

### Info over technische termen

In dit gedeelte worden de technische termen beschreven die in de handleiding worden gebruikt.

- ➔ A
- ➔ B
- ➔ C
- ➔ D
- ➔ F
- ➔ I
- ➔ K
- ➔ L
- ➔ M
- ➔ O
- ➔ P
- ➔ R
- ➔ S
- ➔ T
- ➔ U
- ➔ W

#### A

- **Toegangspunt (Access Point)**

Een draadloze ontvanger of basisstation dat informatie ontvangt van draadloze clients/het apparaat en ze opnieuw uitzendt. Vereist in een infrastructuurnetwerk.

- **Ad-hoc**

Clientcomputer en apparaatinstelling waarbij draadloze communicatie plaatsvindt op peer-to-peer-basis, bijvoorbeeld alle clients met dezelfde SSID/netwerknaam communiceren rechtstreeks met elkaar. Er is geen toegangspunt vereist. Dit apparaat ondersteunt geen ad-hoc-communicatie.

- **Wachtwoord beheerder (Admin Password)**

Beheerwachtwoord in Canon IJ Network Tool om toegang te beperken voor netwerkgebruikers. Het wachtwoord moet worden opgegeven om toegang te krijgen tot de printer en de printerinstellingen te wijzigen.

Wanneer de netwerkinstellingen van de printer de fabrieksinstellingen zijn, hoeft u het beheerwachtwoord niet in te voeren.

- **AES**

Een coderingsmethode. Deze is optioneel voor WPA. Sterk, cryptografisch algoritme dat wordt gebruikt in overheidsinstanties in de VS voor verwerking van gegevens.

- **Verificatiemethode (Authentication Method)**

De methode die een toegangspunt gebruikt om een printer via een draadloos LAN te verifiëren. De methoden komen met elkaar overeen.

Wanneer u WEP als coderingsmethode gebruikt, kan de verificatiemethode zich aan Open systeem (Open System) of Gedeelde sleutel (Shared Key) hechten. (De standaardverificatiemethode is Auto.)

Voor WPA/WPA2 is een verificatiemethode PSK.

- **Auto**  
De printer wijzigt automatisch de verificatiemethode zodat deze gelijk is aan die van het toegangspunt.
- **Open systeem (Open System)**  
Bij deze verificatiemethode wordt de communicatiepartner geverifieerd zonder de WEP-sleutel te gebruiken zelfs als 'WEP gebruiken (Use WEP)' is geselecteerd.
- **Gedeelde sleutel (Shared Key)**  
Bij deze verificatiemethode wordt de communicatiepartner geverifieerd met de WEP-sleutel die is ingesteld voor codering.

**B**

- **Bonjour**

Een service die in het besturingssysteem Mac OSC is ingebouwd en die automatisch de apparaten detecteert die u op een netwerk kunt aansluiten.

**C**

- **Kanaal (Channel)**

Frequentiekanaal voor draadloze communicatie. In de infrastructuurmodus wordt het kanaal automatisch aangepast aan de instellingen van het toegangspunt. Dit apparaat ondersteunt kanalen 1 tot 13. Het aantal kanalen dat kan worden gebruikt voor uw draadloos LAN verschikt afhankelijk van de regio of het land.

**D**

- **Standaardgateway (Default Gateway)**

Een doorschakelapparaat waarmee verbinding wordt gemaakt met een ander netwerk, zoals een router of een computer.

- **DHCP-serverfunctionaliteit**

De router of het toegangspunt wijst automatisch een IP-adres toe wanneer de printer of computer in een netwerk wordt opgestart.

**F**

- **Firewall**

Dit is een systeem dat ongeautoriseerde toegang tot de computer in het netwerk voorkomt. Om dergelijke toegang te voorkomen, kunt u de firewallfunctie van een breedbandrouter, de beveiligingssoftware of het besturingssysteem van de computer gebruiken.

**I**

- **IEEE 802.11b**

Internationale norm voor draadloos LAN waarbij de frequentie 2,4 GHz wordt gebruikt met een doorvoer van maximaal 11 Mbps.

- **IEEE 802.11g**

Internationale norm voor draadloos LAN waarbij de frequentie 2,4 GHz wordt gebruikt met een doorvoer van maximaal 54 Mbps. Compatibel met 802.11b.

- **Infrastructuur**

Configuratie van de clientcomputer en het apparaat waarbij alle draadloze communicatie via een toegangspunt loopt.

- **IP-adres**

Een uniek nummer bestaand uit vier delen, gescheiden door punten. Elk netwerkapparaat dat verbinding heeft met internet heeft een IP-adres. Voorbeeld: 192.168.0.1

Een IP-adres wordt normaal gesproken automatisch door een toegangspunt of door een DHCP-server van de router toegewezen.

Zie [Het IP-adres of het MAC-adres van het apparaat controleren](#) voor meer informatie over de procedure voor het controleren van het IP-adres van de printer.

- **IPv4/IPv6**

Dit zijn internetwerk-protocollen die worden gebruikt op internet. IPv4 maakt gebruik van 32-bit adressen en IPv6 maakt gebruik van 128-bit adressen.

## K

- **Sleutelindeling (Key Format)**

Selecteer ASCII of Hex als indeling voor de WEP-sleutel. De tekens die kunnen worden gebruikt voor de WEP-sleutel verschillen afhankelijk van de geselecteerde sleutelindelingen.

- ASCII  
Hiervoor kunt u een tekenreeks van vijf of dertien tekens opgeven die alfanumerieke en onderstrepingstekens '\_' kan bevatten. Deze sleutel is hoofdlettergevoelig.
- Hex  
Hiervoor kunt u een tekenreeks van 10 of 26 tekens opgeven die hexadecimale tekens kan bevatten (0 tot 9, A tot F en a tot f).

- **Sleutellengte (Key Length)**

Lengte van de WEP-sleutel. Selecteer 64-bits of 128-bits. Met een langere sleutellengte kunt u een complexere WEP-sleutel maken.

## L

- **Verbindingkwaliteit (Link Quality)**

De status van de verbinding tussen het toegangspunt en de printer zonder storing, wordt aangegeven met een waarde van 0 tot 100%.

- **LLTD**

Een Link Layer-protocol dat in Windows Vista is ingebouwd en waarmee de netwerktopologie wordt ontdekt en de servicekwaliteit wordt gediagnosticeerd.

LLTD wordt door de functie Netwerkstation gebruikt om een grafische voorstelling van het lokale netwerk weer te geven.

- **LPR**

Een platformafhankelijk afdrukprotocol dat in TCP/IP-netwerken wordt gebruikt. Het protocol ondersteunt geen bidirectionele communicatie.

## M

- **MAC-adres**

Dit wordt ook het fysieke adres genoemd. Een unieke en permanente hardwareaanduiding die is toegewezen aan netwerkapparaten door de fabrikant. MAC-adressen zijn 48 bits lang en zijn geschreven als hexadecimale nummers, gescheiden door dubbele punten:11:22:33:44:55:66. Zie [Het IP-adres of het MAC-adres van het apparaat controleren](#) voor meer informatie over het controleren van het MAC-adres van dit apparaat.

## O

- **Werkingsstatus (Operation Status)**

Hiermee wordt de status van de printer weergegeven.

**P**

- **PSK**  
Een coderingsmethode die wordt gebruikt door WPA/WPA2.

**R**

- **Router**  
Een doorschakelapparaat waarmee verbinding wordt gemaakt met een ander netwerk.

**S**

- **Signaalsterkte**  
De sterkte van het signaal dat wordt ontvangen door de printer van het toegangspunt, wordt aangegeven met een waarde van 0 tot 100%.
- **SSID**  
Uniek label door draadloos LAN. Wordt vaak voorgesteld als een netwerknaam of toegangspuntnaam.  
De SSID onderscheidt het ene draadloze LAN van andere LAN's om storingen te voorkomen.  
De printer en alle clients op een draadloos LAN moeten dezelfde SSID gebruiken om met elkaar te communiceren. De SSID kan maximaal 32 tekens lang zijn en bestaat uit alfanumerieke tekens. Er kan ook naar de SSID worden verwezen met de netwerknaam.
- **Verborgen (Stealth)**  
In de modus voor verbergen, verbergt een toegangspunt zichzelf door de SSID niet uit te zenden. De client moet de SSID opgeven die is ingesteld op het toegangspunt om dit te kunnen detecteren.
- **Subnetmasker**  
Een IP-adres bestaat uit twee delen: het netwerkadres en het hostadres. Subnetmasker wordt gebruikt om het subnetmaskeradres uit het IP-adres te berekenen. Een subnetmasker wordt normaal gesproken automatisch door een toegangspunt of door een DHCP-server van de router toegewezen.  
Voorbeeld:  
IP-adres: 192.168.127.123  
Subnetmasker: 255.255.255.0  
Subnetmaskeradres: 192.168.127.0

**T**

- **TCP/IP**  
Verzameling van communicatieprotocollen die worden gebruikt om verbinding te maken met hosts op internet of het LAN. Dit protocol maakt communicatie tussen verschillende terminals mogelijk.
- **TKIP**  
Een coderingsprotocol dat wordt gebruikt door WPA/WPA2.

**U**

- **USB**  
Seriële interface ontworpen om 'hot-swap' van apparaten mogelijk te maken door ze aan te sluiten en te verwijderen zonder het apparaat uit te schakelen.

**W****• WCN (Windows Connect Now)**

Gebruikers met Windows Vista kunnen eenvoudig netwerkconfiguratie-instellingen maken en deze verzenden naar het toegangspunt met het USB-flashgeheugen.

**• WEP/WEP-sleutel**

Een coderingsmethode die wordt gebruikt door IEEE 802.11. Gedeelde beveiligingssleutel die wordt gebruikt om gegevens te coderen en decoderen die worden verzonden via draadloze netwerken. Deze printer ondersteunt een sleutellengte van 64-bits of 128-bits, de sleutelindelingen ASCII-code en Hexadecimaal en een sleutelnummer van 1 tot 4.

**• Wi-Fi**

Internationale instelling die het samenwerken van draadloze LAN-producten certificeert op basis van de IEEE 802.11-specificatie.

Dit apparaat is een door Wi-Fi geautoriseerd product.

**• Draadloos LAN (Wireless LAN)**

Een netwerk dat in plaats van met fysieke snoeren, is aangesloten met een draadloze technologie zoals Wi-Fi.

**• WPA**

Beveiligingsstructuur die in October 2002 is aangekondigd door de Wi-Fi Alliance. De beveiliging is strenger dan met WEP.

**• Verificatie (Authentication)**

WPA bestaat uit de volgende verificatiemethoden: PSK dat kan worden gebruikt zonder een verificatieserver en WPA-802.1x waarvoor wel een verificatieserver is vereist.

Dit apparaat ondersteunt WPA-PSK.

**• Wachtwoordzin (Passphrase)**

Deze gecodeerde sleutel wordt gebruikt om WPA-PSK-verificatie uit te voeren.

Het wachtwoord is een reeks van 8 tot 63 alfanumerieke tekens of een 64-cijferige hexadecimale waarde.

**• WPA2**

Beveiligingsstructuur uitgegeven door Wi-Fi Alliance in september in 2004 als een nieuwere versie van WPA. Biedt een sterker coderingsmechanisme met AES (Advanced Encryption Standard).

**• Verificatie (Authentication)**

WPA bestaat uit de volgende verificatiemethoden: PSK dat kan worden gebruikt zonder een verificatieserver en WPA2-802.1x waarvoor wel een verificatieserver is vereist.

Dit apparaat ondersteunt WPA2-PSK.

**• Wachtwoordzin (Passphrase)**

Deze gecodeerde sleutel wordt gebruikt om WPA2-PSK-verificatie uit te voeren.

Het wachtwoord is een reeks van 8 tot 63 alfanumerieke tekens of een 64-cijferige hexadecimale waarde.

**• WPS (Wi-Fi Protected Setup)**

WPS is een norm voor het eenvoudig en veilig instellen van een draadloos netwerk.

Voor Wi-Fi Protected Setup worden vooral de volgende twee methoden gebruikt:

Pincode: een verplichte instelmethode voor alle WPS-apparaten

PBC (Push button configuration; drukknop): een drukknop op de hardware of een virtuele drukknop in de software.