



HP Deskjet 3510 e-All-in-One series

Inhoudsopgave

1	Hoe kan ik?	3
2	Kennis maken met de HP Deskjet 3510 series	
	Printeronderdelen	5
	Functies van het bedieningspaneel	6
	Draadloze inst.	6
	Statuslampjes	7
	Autom. Uitsch	8
3	Afdrukken	
	Foto's afdrukken	9
	Documenten afdrukken	10
	Snelformulieren afdrukken	11
	Enveloppen afdrukken	11
	Tips voor geslaagd afdrukken	12
4	ePrint vanaf een willekeurige locatie	
	ePrint vanaf een willekeurige locatie	15
5	Elementaire informatie over papier	
	Aanbevolen papiersoorten om af te drukken	17
	Afdruk materiaal laden	18
6	Kopiëren en scannen	
	Kopiëren	23
	Scannen naar een computer	24
	Tips voor geslaagd kopiëren	26
	Tips voor geslaagd afdrukken	26
7	Met cartridges werken	
	Geschatte inktniveaus controleren	27
	Inktproducten bestellen	27
	Vervang de cartridges	28
	Modus enkele cartridge gebruiken	30
	Informatie over de cartridgegarantie	30
8	Aansluitmogelijkheden	
	Wi-Fi Protected Setup (WPS – vereist WPS-router)	31
	Gewone draadloze verbinding (vereist router)	32
	USB-verbinding (verbinding zonder netwerk)	32
	De verbinding van een USB-verbinding in een draadloze verbinding wijzigen	32
	Een draadloze verbinding tot stand brengen met de printer zonder gebruik te maken van een router	33
	Een nieuwe printer aansluiten	33
	De instellingen voor het draadloos netwerk wijzigen	34
	Tips voor het installeren en gebruiken van een netwerkprinter	34
	Geavanceerde hulpmiddelen voor printerbeheer (voor netwerkprinters)	34
9	Een probleem oplossen	
	De afdrukkwaliteit verbeteren	37
	Een papierstoring oplossen	39
	Er kan niet worden afgedrukt	41
	Netwerken	45
	HP-ondersteuning	45
10	Technische informatie	
	Kennisgeving	49
	Specificaties	49

Programma voor milieubeheer.....	51
Overheidsvoorschriften.....	54
Index.....	59

1 Hoe kan ik?

Leren hoe u uw HP Deskjet 3510 series moet gebruiken

- [Printeronderdelen](#)
- [Functies van het bedieningspaneel](#)
- [Afdruk materiaal laden](#)
- [Kopiëren](#)
- [Vervang de cartridges](#)
- [Een papierstoring oplossen](#)

2 Kennis maken met de HP Deskjet 3510 series

- [Printeronderdelen](#)
- [Functies van het bedieningspaneel](#)
- [Draadloze inst](#)
- [Statuslampjes](#)
- [Autom. Uitsch](#)

Printeronderdelen



1	Invoerlade
2	Papierbreedtegeleider voor de invoerlade
3	Geleider invoerlade
4	Bedieningspaneel
5	Cartridgeklep
6	Uitvoerlade
7	Verlengstuk van de uitvoerlade (ook wel ladeverlengstuk genoemd)
8	Cartridges

Functies van het bedieningspaneel

Functies van het bedieningspaneel



1	Terug: hiermee gaat u terug naar het vorige scherm.
2	Annuleren: Stopt de huidige operatie en herstelt de standaard instellingen.
3	Keuzeknop: Contextuele knop die wijzigt afhankelijk van wat er op het scherm te zien is.
4	De knop Omhoog: Gebruik deze knop om door de menu's te bladeren en het aantal te maken kopieën in te stellen.
5	De knop Omlaag: Gebruik deze knop om door de menu's te bladeren en het aantal te maken kopieën in te stellen.
6	OK: Bevestigt de huidige selectie.
7	Draadloos statuslampje en knop: Blauw lampje geeft aan dat er een draadloze verbinding is. Druk op de knop om de Draadloze status en de menuopties te bekijken. Druk op de knop en houd hem ingedrukt tot het lampje knippert om de WiFi Protected Setup (WPS)-drukknopmodus te starten.
8	ePrint statuslampje en knop: wit lampje geeft aan dat ePrint is aangesloten. Door te drukken op de knop verschijnt het Menu Webservices . Hier kunt u het e-mailadres van de printer bekijken en de ePrint-inst. instellen.
9	De knop Aan: Hiermee zet u de printer uit of aan.

Draadloze inst

Druk op de **Draadloos**-knop om de Draadloze status en de menuopties te bekijken.

- Wanneer de printer een actieve verbinding heeft met een draadloos netwerk, zal het lampje draadloos vast blauw branden. Tegelijk wordt op het printerbeeldscherm **Verbonden** weergegeven samen met het IP-adres van de printer.
- Indien de draadloze verbinding inactief is (draadloze radio uit) en er geen draadloos netwerk beschikbaar is, is het lampje draadloos uit. Op het printerbeeldscherm verschijnt de melding **Draadloos uit**.
- Indien draadloos is ingeschakeld (draadloze radio aan) maar u kunt geen draadloze verbinding tot stand brengen, dan knippert het lampje draadloos. Tegelijk krijgt u op het beeldscherm dat de printer een verbinding tot stand probeert te brengen (**Bezig met verbinden**) of dat er geen verbinding is (**Niet verbonden**).

U kunt het printerbeeldscherm gebruiken om informatie op te halen over uw draadloos netwerk, een draadloze verbinding maken en meer.

Hoe kan ik?	Instructies
Een netwerkconfiguratiepagina afdrukken. De netwerkconfiguratiepagina zal de netwerkstatus, de hostnaam, de netwerknaam en meer tonen.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Druk op de knop Draadloos om naar het menu Status draadloos te gaan. 2. Druk op de knop Instellingen om naar het menu Draadloze inst. te gaan. 3. Selecteer Rapport afdr. en vervolgens Configuratiepagina.
Druk het rapport Test Draadloos netwerk af. Het rapport Test Draadloos netwerk zal de diagnoseresultaten afdrukken voor de status van het draadloos netwerk, de sterkte van het draadloze signaal, de gevonden netwerken en meer.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Druk op de knop Draadloos om naar het menu Status draadloos te gaan. 2. Druk op de knop Instellingen om naar het menu Draadloze inst. te gaan. 3. Selecteer Rapport afdrukken en selecteer vervolgens Testrapport.
De netwerkinstellingen naar de standaardinstellingen herstellen.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Druk op de knop Draadloos om naar het menu Status draadloos te gaan. 2. Druk op de knop Instellingen om naar het menu Draadloze inst. te gaan. 3. Selecteer Herstel als standaard. 4. Bevestig de selectie om de standaardwaarden te herstellen.
Schakel draadloos aan of uit.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Druk op de knop Draadloos om naar het menu Draadloze inst. te gaan. 2. Selecteer Draadloos. 3. Selecteer in het menu Draadls aan/uit Aan of Uit.
Een WiFi Protected Setup (WPS)-verbinding maken.	Wi-Fi Protected Setup (WPS – vereist WPS-router)

Statuslampjes

- [Statuslampje Draadloos](#)
- [Statuslampje ePrint](#)
- [Lampje Aan-knop](#)

Statuslampje Draadloos



Gedrag lampje	Oplossing
Uit	Draadloos signaal uit. Druk de knop Draadloos in om naar het menu Draadloos te gaan op het printerbeeldscherm. Gebruik het menu Draadloos om draadloos af te drukken.
Knippert langzaam	Draadloos is aan maar niet verbonden met een netwerk. Indien er geen verbinding kan worden gemaakt, moet u ervoor zorgen dat de printer zich in het draadloze bereik bevindt.
Knippert snel	Er heeft zich een fout met de draadloze verbinding voorgedaan. Raadpleeg de berichten op het printerbeeldscherm.

Gedrag lampje	Oplossing
Aan	Er is draadloze verbinding gemaakt. U kunt nu afdrukken.

Statuslampje ePrint



Gedrag lampje	Oplossing
Uit	ePrint inactief. Druk de knop ePrint in om naar het menu ePrint te gaan op het printerbeeldscherm.
Aan	ePrint is actief en verbonden.

Lampje Aan-knop


Gedrag lampje	Oplossing
Uit	Het apparaat staat uit.
Knippert	Geeft aan dat het toestel in slaapstand staat. Het toestel gaat automatisch in slaapstand na 5 minuten inactiviteit.
Knippert snel	Er is een fout opgetreden. Raadpleeg de berichten op het printerbeeldscherm.
Knippert constant	De printer drukt af, scant of kopieert.
Aan	De printer staat aan en is klaar om af te drukken.

Autom. Uitsch

Autom. uitsch. wordt standaard automatisch ingeschakeld wanneer u de printer aanzet. Wanneer Autom. uitsch. is ingeschakeld, schakelt de printer automatisch uit na 2 uur inactiviteit om het stroomverbruik te helpen beperken. Autom. uitsch. wordt automatisch uitgeschakeld wanneer de printer een draadloze netwerkverbinding of Ethernet-netwerkverbinding (indien ondersteunt) maakt. U kunt de instelling Autom. Uitsch. wijzigen vanuit het bedieningspaneel. Na wijziging werkt de printer volgens de nieuwe instelling. **Autom. Uitsch. zet de printer helemaal uit, u moet dus de Aan-knop gebruiken om hem weer aan te zetten.**

De instelling Autom. uitsch. wijzigen

1. Druk op de knop in het startscherm van het Bedieningspaneel, waar u **Kopiëren**, **Scannen** en **Snelformulieren**. Selecteer **Instellingen**.
2. Selecteer in het **Instellingen** menu op het printerbeeldscherm **Voorkeuren**.
3. Selecteer in het menu **Voorkeuren Auto Uit**.
4. Selecteer in het menu **Auto Uit Aan** of **Uiten** druk dan op **Doorgaan** om de instelling te bevestigen.

 **Tip** Als u afdrukt via een draadloos netwerk of een Ethernetverbinding, moet Autom. uitsch. worden uitgeschakeld om te garanderen dat er geen afdruktaken verloren gaan. Zelfs wanneer Autom. uitsch. is uitgeschakeld, gaat de printer naar Slaapstand na 5 minuten inactiviteit om energie te helpen sparen.

3 Afdrukken

Kies een afdruktaak om verder te gaan.



[Foto's afdrukken](#)



[Documenten afdrukken](#)



[Enveloppen afdrukken](#)




[Snelformulieren afdrukken](#)

Zie [Tips voor geslaagd afdrukken](#) voor meer informatie.

Foto's afdrukken

Een foto afdrukken op fotopapier

1. Zorg ervoor dat de uitvoerlade is geopend.
2. Haal al het papier uit de papierlade en plaats vervolgens het fotopapier met de afdrukszijde naar boven gericht.


 **Opmerking** Als het fotopapier dat u gebruikt is voorzien van geperforeerde lipjes, plaatst u het fotopapier zo dat de lipjes naar buiten wijzen.




Zie [Afdruk materiaal laden](#) voor meer informatie.

3. Klik op **Afdrukken** in het menu **Bestand** van uw softwaretoepassing.
4. Controleer of het product de geselecteerde printer is.
5. Klik op de knop waarmee u het dialoogvenster **Eigenschappen** opent. Afhankelijk van uw softwaretoepassing heeft deze knop de naam **Eigenschappen**, **Opties**, **Printerinstellingen**, **Printer** of **Voorkeuren**.

6. Selecteer de gewenste opties.
 - Selecteer in het tabblad **Lay-out** de afdrukstand **Stand** of **Liggend**.
 - Selecteer in het tabblad **Papier/kwaliteit** de juiste papiersoort en afdrukkwaliteit in de vervolgkeuzelijst **Afdruk materiaal**.
 - Klik op **Geavanceerd** om het geschikte papierformaat te selecteren in de lijst **Papier/uitvoer**.

 **Opmerking** Voor een maximale dpi-resolutie gaat u naar het tabblad **Papier/kwaliteit** en selecteert u **Fotopapier, Beste kwaliteit** in de vervolgkeuzelijst **Media**. Ga dan naar het tabblad **Geavanceerd** en selecteer **Ja** in de vervolgkeuzelijst **Afdrukken in maximale dpi**. Indien u maximale dpi wilt afdrukken in grijs tinten, selecteert u **Grijs tinten hoge kwaliteit** bij **Afdrukken in grijs tinten** in de vervolgkeuzelijst. Selecteer vervolgens **Max Dpi** nadat u **Fotopapier, beste kwaliteit** hebt geselecteerd.

7. Klik op **OK** om terug naar het dialoogvenster **Eigenschappen** te gaan.
8. Klik op **OK** en klik vervolgens op **Afdrukken** of **OK** in het dialoogvenster **Afdrukken**.

 **Opmerking** Laat ongebruikte vellen fotopapier niet in de invoerlade liggen. Het fotopapier kan omkrullen wat leidt tot een mindere kwaliteit van de afdrukken. Fotopapier moet vlak zijn om er goed op te kunnen afdrukken.

Documenten afdrukken


Een document afdrukken

1. Controleer of de uitvoerlade open is.
2. Zorg ervoor dat er papier in de invoerlade is geplaatst.



Zie [Afdruk materiaal laden](#) voor meer informatie.

3. Klik vanuit uw softwaretoepassing op de knop **Afdrukken**.
4. Controleer of het product de geselecteerde printer is.
5. Klik op de knop waarmee u het dialoogvenster **Eigenschappen** opent. Afhankelijk van uw softwaretoepassing heeft deze knop de naam **Eigenschappen**, **Opties**, **Printerinstellingen**, **Printer** of **Voorkeuren**.
6. Selecteer de gewenste opties.
 - Selecteer in het tabblad **Lay-out** de afdrukstand **Stand** of **Liggend**.
 - Selecteer in het tabblad **Papier/kwaliteit** de juiste papiersoort en afdrukkwaliteit in de vervolgkeuzelijst **Afdruk materiaal**.
 - Klik op **Geavanceerd** om het geschikte papierformaat te selecteren in de lijst **Papier/uitvoer**.
7. Klik op **OK** om het dialoogvenster **Eigenschappen** te sluiten.
8. Klik op **Afdrukken** of **OK** om het afdrukken te starten.

 **Opmerking 1** U kunt uw document op beide zijden van het papier afdrukken, in plaats van op slechts één zijde. Klik op het tabblad **Papier/kwaliteit** of **Lay-out** op de knop **Geavanceerd**. Selecteer vanuit het vervolgkeuzemenu **Af te drukken pagina's Alleen even pagina's afdrukken**. Klik op **OK** om af te drukken. Nadat de even pagina's van het document zijn afgedrukt, verwijdert u het document uit de uitvoerlade. Plaats het papier terug in de invoerlade met de lege zijde omhoog en de bovenkant van de pagina naar beneden gericht. Keer terug naar het vervolgkeuzemenu **Pagina's om af te drukken** en selecteer dan **Uitsluitend oneven pagina's afdrukken**. Klik op **OK** om af te drukken.


Opmerking 2 Indien uw afgedrukte documenten niet overeenstemmen met de papiermarges, moet u ervoor zorgen dat u de juiste taal en regio hebt geselecteerd. Selecteer op het printerbeeldscherm **Instellingen** en kies dan **Voorkeuren**. Kies uw taal en vervolgens de regio uit de gegeven opties. De juiste instellingen voor Taal / regio garanderen dat de printer beschikt over de juiste standaardpapierformaten.

Snelformulieren afdrukken

Gebruik **Snelformulieren** om snelformulieren, kalenders en games af te drukken.

Snelformulier afdrukken


1. Selecteer **Snelformulier** in het menu op het printerbeeldscherm.

 **Tip** Indien de optie **Snelformulier** niet verschijnt in het menu op het printerbeeldscherm, moet u **Terug** indrukken tot de **Snelle formulieren** optie verschijnt.

2. Druk op de knoppen **Omhoog** en **Omlaag** om een van de opties Snelle formulieren te gebruiken. Druk op **OK**.
3. Nadat u het type formulier dat u wilt af te drukken hebt geselecteerd, kiest u het aantal kopieën en drukt dan op **OK**.

Enveloppen afdrukken

U kunt een of meer enveloppen in de invoerlade van de HP Deskjet 3510 series plaatsen. Gebruik geen glanzende of gebosseleerde enveloppen of enveloppen met vensters of klemmetjes.

 **Opmerking** Raadpleeg de Help-functie van uw tekstverwerkingssoftware voor informatie over het opmaken van tekst voor afdrukken op enveloppen. Voor nog betere resultaten kunt u ook een etiket gebruiken voor het retouradres op enveloppen.

Enveloppen afdrukken

1. Zorg ervoor dat de uitvoerlade is geopend.
2. Schuif de papiergeleider helemaal naar links.
3. Plaats de enveloppen tegen de rechterkant van de lade. De afdrukkzijde moet naar boven wijzen. Zie [Afdruk materiaal laden](#) voor meer informatie.
4. Schuif de enveloppen zo ver mogelijk in de printer.
5. Schuif de papiergeleider stevig tegen de rand van de enveloppen.



6. Klik op **Afdrukken** in het menu **Bestand** van uw softwaretoepassing.

7. Controleer of het product de geselecteerde printer is.
8. Klik op de knop waarmee u het dialoogvenster **Eigenschappen** opent. Afhankelijk van uw softwaretoepassing heeft deze knop de naam **Eigenschappen**, **Opties**, **Printerinstellingen**, **Printer** of **Voorkeuren**.
9. Selecteer de gewenste opties.
 - Selecteer in het tabblad **Lay-out** de afdrukstand **Standaard** of **Liggend**.
 - Selecteer in het tabblad **Papier/kwaliteit** de juiste papiersoort en afdrukkwaliteit in de vervolgkeuzelijst **Afdruk materiaal**.
 - Klik op **Geavanceerd** om het geschikte papierformaat te selecteren in de lijst **Papier/uitvoer**.
10. Klik op **OK** en klik vervolgens op **Afdrukken** of **OK** in het dialoogvenster **Afdrukken**.

Tips voor geslaagd afdrukken

Om geslaagd af te drukken, moeten de HP-cartridges goed werken met voldoende inkt, moet het papier goed zijn geplaatst en het apparaat de juiste instellingen hebben.

Inkttips

- Gebruik originele HP-inkcartridges.
- Plaats de zwarte en driekleurencartridges juist. Zie [Vervang de cartridges](#) voor meer informatie.
- Controleer de geschatte inktniveau in de cartridges om er zeker van te zijn dat er voldoende inkt is. Zie [Geschatte inktniveaus controleren](#) voor meer informatie.
- Zie [De afdrukkwaliteit verbeteren](#) voor meer informatie.
- Als u inktvlekken ziet op de achterkant van de afgedrukte pagina's, gebruikt u het menu Extra op het printerbeeldscherm om te reinigen.
 - In het startscherm, waarop **Kopiëren**, **Scannen**, **Snelle formulieren**, **Instellingen** en **Inktniveau's** wordt weergegeven, selecteert u **Instellingen**.



Opmerking Wanneer u het startscherm niet ziet, druk dan op **Terug** tot het verschijnt.

- Selecteer in het menu **Instellingen Extra**.
- Schuif door het menu **Extra** tot u **Inktvlek verw.** ziet, selecteer dan **OK**.
- Volg de aanwijzingen op het scherm op.

Tips voor het plaatsen van papier

- Plaats een stapel papier (niet slechts een pagina). Al het papier in de stapel moet van hetzelfde formaat en dezelfde soort zijn om een papierstoring te voorkomen.
- Plaats het papier met de afdrukzijde naar boven.
- Zorg dat het papier plat in de papierlade ligt en dat de randen niet omgevouwen of gescheurd zijn.
- Verschuif de breedtegeleiders voor het papier in de papierlade totdat deze vlak tegen het papier aanliggen. Zorg dat de papierbreedtegeleider het papier in de papierlade niet buigt.
- Zie [Afdruk materiaal laden](#) voor meer informatie.

Tips voor printerinstellingen

- Selecteer in het tabblad **Papier/kwaliteit** van het printerstuurprogramma de juiste papiersoort en afdrukkwaliteit in de vervolgkeuzelijst **Media**.
- Selecteer **Papierformaat** uit het menu **Geavanceerde opties**. Op het menu **Geavanceerde opties** door te klikken op de knop **Geavanceerd** op het tabblad **Lay-out** of **Papier/Kwaliteit**.
- Om de standaard afdrুকinstellingen te wijzigen dubbelklikt u op het bureaubladpictogram **HP Deskjet 3510 series** om Printersoftware te openen. In Printersoftware, klikt u op **Afdrukken en Scannen** en vervolgens op **Voorkeuren instellen** om het stuurprogramma van de printer te openen.



Opmerking U kunt ook toegang krijgen tot de Printersoftware door te klikken op **Start > Alle programma's > HP > HP Deskjet 3510 series > HP Deskjet 3510 series**

Notities

- Inktcartridges van HP zijn ontworpen voor en getest op HP-printers en HP-papier, zodat u altijd bent verzekerd van fantastische resultaten.
-
-  **Opmerking** HP kan de kwaliteit of betrouwbaarheid van materiaal dat niet van HP is, niet garanderen. Onderhoud of herstellingen aan het apparaat die nodig zijn door het gebruik van dergelijk materiaal, worden niet gedekt door de garantie.
- Als u meent dat u originele HP-printcartridge hebt aangeschaft, gaat u naar:
www.hp.com/go/anticounterfeit
-
- Waarschuwingen en indicatorlampjes voor het inktniveau bieden uitsluitend schattingen om te kunnen plannen.
-
-  **Opmerking** Wanneer u een waarschuwingsbericht voor een laag inktniveau krijgt, overweeg dan om een vervangcartridge klaar te houden om eventuele afdrukvertragingen te vermijden. U hoeft de printcartridges niet te vervangen voor de afdrukkwaliteit onaanvaardbaar wordt.
-
- Software-instellingen geselecteerd in de print driver zijn enkel van toepassing op afdrukken, niet op kopiëren of scannen.
 - U kunt uw document op beide zijden van het papier afdrukken, in plaats van op slechts één zijde.
-
-  **Opmerking** U kunt uw document op beide zijden van het papier afdrukken, in plaats van op slechts één zijde. Klik op het tabblad **Papier/kwaliteit** of **Lay-out** op de knop **Geavanceerd**. Selecteer vanuit het vervolgkeuzemenu **Af te drukken pagina's Alleen even pagina's afdrukken**. Klik op **OK** om af te drukken. Nadat de even pagina's van het document zijn afgedrukt, verwijdert u het document uit de uitvoerlade. Plaats het papier terug in de invoerlade met de lege zijde omhoog en de bovenkant van de pagina naar beneden gericht. Keer terug naar het vervolgkeuzemenu **Pagina's om af te drukken** en selecteer dan **Uitsluitend oneven pagina's afdrukken**. Klik op **OK** om af te drukken.
-
- Alleen met zwarte inkt afdrukken
-
-  **Opmerking** Indien u een zwart-witdocument met uitsluitend zwarte inkt wilt afdrukken, klikt u op de knop **Geavanceerd**. Selecteer in het vervolgkeuzemenu **Afdrukken in grijstinten Alleen zwarte inkt** en klik vervolgens op de knop **OK**.
-

Afdrukken met maximum aantal dpi


Gebruik de modus maximum dpi ("dots per inch") om scherpe afbeeldingen van hoge kwaliteit op fotopapier af te drukken.

Zie de technische specificaties voor de afdrukresolutie van de modus maximum dpi.

Afdrukken met Maximum dpi duurt langer dan wanneer u afdrukt met andere instellingen en bestanden nemen meer schijfruimte in beslag.

U drukt als volgt af in de modus Maximum dpi

1. Controleer of de invoerlade fotopapier bevat.
2. Klik op **Afdrukken** in het menu **Bestand** van uw softwaretoepassing.
3. Controleer of het product de geselecteerde printer is.
4. Klik op de knop waarmee u het dialoogvenster **Eigenschappen** opent. Afhankelijk van uw softwaretoepassing heeft deze knop de naam **Eigenschappen**, **Opties**, **Printerinstellingen**, **Printer** of **Voorkeuren**.
5. Klik op de tab **Papier/Kwaliteit**.
6. Klik op **Fotopapier, beste kwaliteit** in de vervolgkeuzelijst **Afdruk materiaal**.

 **Opmerking** **Fotopapier, beste kwaliteit** moet zijn geselecteerd in de vervolgkeuzelijst **Media** of in het tabblad **Papier/Kwaliteit** om afdrukken in maximum dpi in te schakelen.

7. Klik op de knop **Geavanceerd**.

8. Selecteer **Ja** bij **Printerfuncties** in het vervolgkeuzemenu **Afdrukken in maximum dpi**.
9. Selecteer **Papierformaat** in de vervolgkeuzelijst **Papier/Uitvoer**.
10. Klik op **OK** om de geavanceerde opties te sluiten.
11. Bevestig de **Afdrukstand** in het tabblad **Indeling** en klik vervolgens op **OK** om af te drukken.

4 ePrint vanaf een willekeurige locatie

ePrint is een gratis dienst van HP waarmee u op elk ogenblik en vanaf elke plaats waar u e-mail kunt verzenden documenten kunt afdrucken met uw printer met ePrint-functie. Stuur uw documenten en foto's gewoon naar het e-mailadres dat aan uw printer werd toegewezen wanneer u webservices hebt ingeschakeld. Er zijn geen bijkomende stuurprogramma's of software nodig.

Zodra u zich hebt geregistreerd voor een account op ePrintCenter (www.printcenter.com) kunt u zich aanmelden om uw ePrint-taakstatus te bekijken, uw ePrint-printerwachtrij te beheren, in te stellen wie uw e-mailadres voor de ePrint-printer mag gebruiken om af te drukken en hulp voor ePrint te krijgen.

- [ePrint vanaf een willekeurige locatie](#)


ePrint vanaf een willekeurige locatie

Voor u ePrint kunt gebruiken moet u ervoor zorgen dat:


- De printer is verbonden met een actief netwerk met internettoegang.
- Webservices is ingeschakeld. Zoniet wordt u gevraagd deze functies in te schakelen.


Een document afdrucken met ePrint van om het even welke locatie

1. Webservices inschakelen.
 - a. Druk op het bedieningspaneel van de printer op de knop **ePrint**.
 - b. Ga akkoord met de Gebruiksvoorwaarden en volg dan de instructies op het scherm om Webservices in te schakelen.
 - c. Druk de ePrint-informatiepagina af en volg de instructies op de pagina om te registreren voor een ePrint-account.
2. Zoek uw **ePrint** e-mailadres.
 - a. Druk op de knop **ePrint** op het bedieningspaneel. U ziet het menu **Instellingen webservices** op het printerbeeldscherm.
 - b. Selecteer **E-mailadres weergeven** op het printerbeeldscherm om het e-mailadres van de printer te bekijken.

 **Tip** Selecteer **Infoblad afdrucken** in het Instelmenu op het printerbeeldscherm om het e-mailadres of de registratie-URL af te drukken.

3. Uw document naar de printer mailen om af te drukken.
 - a. Een nieuwe e-mail aanmaken en het af te drukken document toevoegen.
 - b. De e-mail naar het e-mailadres van de printer sturen.
De printer drukt het bijgevoegde document af.

 **Tip** Indien u **Autom. uitsch.** hebt ingeschakeld, moet u dit uitschakelen voor u ePrint gaat gebruiken. Zie [Autom. Uitsch](#) voor meer informatie.

 **Opmerking 1** Uw e-mail wordt afgedrukt zodra deze wordt ontvangen. Net zoals met elke e-mail is er geen enkele garantie of en wanneer deze wordt ontvangen. U kunt de afdrukstatus controleren in het ePrintCenter (www.eprintcenter.com).

Opmerking 2 Documenten, die via **ePrint** worden afgedrukt, kunnen er anders uitzien dan het origineel. De stijl, de opmaak en het tekstverloop kunnen verschillen van het originele document. Voor documenten die op een hogere kwaliteit moeten worden afgedrukt (zoals bijvoorbeeld wettelijke documenten), adviseren we u het document af te drukken via de softwaretoepassing op uw computer, waar u beter onder controle hebt hoe uw afdruk eruit moet zien.

 [Klik hier voor meer informatie online.](#)

5 Elementaire informatie over papier

- [Aanbevolen papiersoorten om af te drukken](#)
- [Afdrukmateriaal laden](#)

Aanbevolen papiersoorten om af te drukken

Voor een optimale afdrukkwaliteit adviseren wij u alleen HP-papier te gebruiken dat voor deze bepaalde afdruktak is bedoeld.

Het is mogelijk dat in uw land/regio bepaalde papiersoorten niet beschikbaar zijn.

ColorLok

- HP raadt eenvoudig papier met het ColorLok-logo aan voor het afdrukken en kopiëren van alledaagse documenten. Al het papier met het ColorLok-logo is onafhankelijk getest om aan de hoogste standaarden van betrouwbaarheid en afdrukkwaliteit te voldoen, en documenten te produceren met heldere kleuren, scherper zwart en die sneller drogen dan normaal eenvoudig papier. Zoek naar papier met het ColorLok-logo in verschillende gewichten en formaten van grote papierfabrikanten.



HP Geavanceerd fotopapier

- Dit dikke fotopapier heeft een sneldrogende, veegvaste toplaag. Het papier is bestand tegen water, vegen, vingerafdrukken en vochtigheid. De foto's die u op deze papiersoort afdrukt, lijken op foto's die u in een winkel hebt laten afdrukken. Dit papier is verkrijgbaar in diverse formaten, waaronder A4, 8,5 x 11 inch, 10 x 15 cm (met of zonder tabs) en 13 x 18 cm, en twee afwerkingen - glanzend of zachte glans (satijnmat). Het is zuurvrij voor duurzame documenten.

HP Everyday Fotopapier

- Druk kleurige, alledaagse snapshots goedkoop af, met papier dat is ontworpen voor gewone fotoafdrukken. Dit voordelige fotopapier droogt snel en is direct te verwerken. Dit papier produceert scherpe foto's met elke inkjetprinter. Dit papier is verkrijgbaar met semi-glanzende afwerking in diverse formaten, waaronder A4, 8,5 x 11 inch en 10 x 15 cm (met of zonder tabs). Voor foto's die lang goed blijven, is het zuurvrij.

HP Brochurpapier of HP Superior Inkjet papier

- Deze papieren hebben een glanzende of matte laag aan beide kanten voor dubbelzijdig gebruik. Dit papier is een ideale keuze voor reproducties van fotokwaliteit, omslagen van bedrijfsrapporten, speciale presentaties, brochures, mailings en kalenders.

HP Premium Presentatiepapier of HP Professioneel papier

- Deze papieren zijn zware dubbelzijdige mate papieren, perfect voor presentaties, plannen, rapporten en nieuwsbrieven. Ze zijn extra zwaar voor een imponerende uitstraling.

HP Helderwit inkjetpapier

- HP Helderwit Inkjetpapier levert contrastrijke kleuren en scherp afgedrukte tekst op. Dit papier is dik genoeg voor dubbelzijdig afdrukken in kleur, zodat het ideaal is voor nieuwsbrieven, rapporten en folders. Het heeft ColorLok-technologie voor minder vlekken, krachtigere zwart en scherpe kleuren.

HP -drukpapier

- HP -drukpapier is multifunctioneel papier van hoge kwaliteit. Hiermee vervaardigt u documenten die er veel professioneler uitzien dan documenten die op standaardpapier of kopieerpapier zijn afgedrukt. Het heeft ColorLok-technologie voor minder vlekken, krachtigere zwart en scherpe kleuren. Het is zuurvrij voor duurzame documenten.

HP Office Paper

- HP Office Paper is multifunctioneel papier van hoge kwaliteit. Het is geschikt voor kopieën, schetsen, memo's en andere alledaagse documenten. Het heeft ColorLok-technologie voor minder vlekken, krachtigere zwart en scherpe kleuren. Het is zuurvrij voor duurzame documenten.

HP Opstrijkpatronen

- HP Opstrijkpatronen (voor gekleurd textiel of voor lichtgekleurd of wit textiel) is het ideale materiaal voor het maken van uw eigen T-shirts met uw digitale foto's.

HP Premium Inkjet Transparanten Film

- HP Premium Inkjet Transparanten Film maken uw kleurenpresentaties levendig en zelfs aangrijpender. Deze transparanten zijn gemakkelijk in gebruik en drogen snel en zonder vlekken.

HP Foto Value pack

- HP Foto Value Packs verpakken originele HP cartridges en HP Geavanceerd fotopapier gemakkelijk samen om u tijd te besparen en het giswerk voor het afdrukken van betaalbare professionele foto's met uw HP Deskjet 3510 series weg te nemen. De oorspronkelijke HP inkt en HP Geavanceerd fotopapier zijn ontworpen om samen te werken zodat uw foto's lang goed blijven en scherp zijn, afdruk na afdruk. Uitstekend voor het afdrukken van alle foto's van de vakantie of van meerdere afdrukken om te delen.

Afdrukmateriaal laden

- ▲ Selecteer een papierformaat om verder te gaan.

Papier met volledig formaat laden

- De invoerlade omhoog tillen
 - Til de invoerlade omhoog.



- De uitvoerlade naar beneden klappen
 - Klap de uitvoerlade omlaag en trek het verlengstuk naar buiten.



- c. Schuif de papierbreedtegeleider naar links
- Schuif de papierbreedtegeleider naar links.



- d. Plaats papier.
- Plaats de stapel papier in de invoerlade met de korte rand naar voren en de afdrukzijde omhoog.



- Schuif de stapel papier omlaag tot de stapel niet verder kan.
- Schuif de papierbreedtegeleider naar rechts tot deze bij de hoek van het papier stopt.



Papier van klein formaat laden

- a. De invoerlade omhoog tillen
- Til de invoerlade omhoog.




- b. De uitvoerlade naar beneden klappen
- Klap de uitvoerlade omlaag en trek het verlengstuk naar buiten.



- c. Schuif de papierbreedtegeleider naar links.
- Schuif de papierbreedtegeleider naar links.



- d. Plaats papier.
- Plaats de stapel fotopapier in de papierlade met de korte rand naar beneden en de afdrukzijde naar boven.
 - Schuif de stapel papier vooruit totdat de stapel niet verder kan.
-
-  **Opmerking** Als het fotopapier dat u gebruikt is voorzien van geperforeerde lipjes, plaatst u het fotopapier zo dat de lipjes naar boven liggen.
-
- Schuif de papierbreedtegeleider naar rechts tot deze bij de hoek van het papier stopt.



Enveloppen plaatsen

- a. De invoerlade omhoog tillen
- Til de invoerlade omhoog.



- b. De uitvoerlade naar beneden klappen
- Klap de uitvoerlade omlaag en trek het verlengstuk naar buiten.



- c. Schuif de papierbreedtegeleider naar links.
- Schuif de papierbreedtegeleider naar links.



- Verwijder alle papier uit de hoofdinvoerlade.
- d. Plaats de enveloppen.
- Plaats een of meerdere enveloppen aan de uiterst rechterzijde van de invoerlade. De zijde waarop u wilt afdrukken moet naar boven wijzen. De klep moet zich aan de linkerkant bevinden en omlaag gericht zijn.
 - Schuif de stapel enveloppen naar omlaag tot de stapel niet verder kan.
 - Schuif de papierbreedtegeleider naar binnen totdat deze tegen de stapel enveloppen komt.



6 Kopiëren en scannen

- [Kopiëren](#)
- [Scannen naar een computer](#)
- [Tips voor geslaagd kopiëren](#)
- [Tips voor geslaagd afdrukken](#)

Kopiëren

- ▲ Het menu **Kopiëren** op het printerbeeldscherm laat u toe om gemakkelijk het aantal kopieën en kleur of zwart-wit te selecteren voor het kopiëren op gewoon papier. U krijgt nu gemakkelijk toegang tot de geavanceerde instellingen, zoals het wijzigen van de papiersoort en het -formaat, het bijstellen van de helderheid van de kopie en het formaat. Klik op een kopietype om verder te gaan.

Gewoon kopiëren

- a. Plaats papier.
 - Plaats papier van volledig formaat in de papierlade.



- b. Plaats het origineel.
 - Til de klep van het apparaat omhoog.




- Plaats het origineel met de bedrukte zijde naar beneden tegen de rechter voorhoek van de glasplaat.



- Sluit de klep.
- c. Selecteer **Kopiëren** in het menu op het printerbeeldscherm om naar het menu Kopiëren te gaan.
 - Als u **Kopiëren** niet ziet op het printerbeeldscherm, druk dan op de knop **Terug** tot u **Kopiëren** ziet.
 - Selecteer in het menu **Kopiëren Exemplaren** om het aantal exemplaren te verhogen of te verlagen. Druk op **OK** om te bevestigen.
 - Druk op de knop naast **Zwart/wit kopiëren** of **Kleur kopiëren** om te kopiëren op A4 of 8,5" x 11" gewoon papier.

Meer kopieerfuncties

- ▲ In het menu **Kopiëren** drukt u op de knoppen **Omhoog** en **Omlaag** om instellingen te selecteren.
 - Papiertype:** Instellen van de papiersoort en -grootte. Een instelling voor gewoon papier zal afdrucken in normale afdrukkwaliteit. Een instelling voor fotopapier zal afdrucken in de beste afdrukkwaliteit voor fotopapier.
 - Formaat aanpassen: Ware grootte** maakt een kopie die hetzelfde formaat heeft als het origineel, maar de marges van de gekopieerde afbeelding kunnen worden bijgesneden. **Formaat aanpassen** maakt een kopie die is gecentreerd met een witte lijn rond de randen. De aangepaste afbeelding wordt vergroot of verkleind om te passen op het geselecteerde uitvoerpapier. **Aangepast formaat** laat u toe om het formaat van de afbeelding te vergroten door waarden boven 100 % te selecteren of te verlagen door waarden lager dan 100 % te selecteren.
 - Lichter/donkerder::** Past de kopieerinstellingen aan om kopieën donker of lichter te maken.

 **Opmerking** Na 2 minuten inactiviteit zullen de kopieeropties automatisch terugkeren naar de standaardinstellingen voor normaal papier A4 of 8.5" x 11" (afhankelijk van uw regio).

Scannen naar een computer

U kunt een scan starten vanaf het bedieningspaneel van de printer of vanaf uw computer. Scan vanaf het bedieningspaneel indien u snel een pagina naar een afbeeldingsbestand wilt scannen. Scannen vanaf uw computer indien u meerdere pagina's in een bestand wilt scannen, bepaal het bestandsformaat van de scan of pas de gescande afbeelding aan.

De scan voorbereiden

- ▲ Een scan voorbereiden:
 - a. Plaats het origineel.
 - Til de klep van het apparaat omhoog.



- Plaats het origineel met de bedrukte zijde naar beneden tegen de rechter voorhoek van de glasplaat.



- ❑ Sluit de klep.



- b. Start scannen.


Scannen vanaf het bedieningspaneel van de printer

1. Selecteer **Scannen** in het menu op het printerbeeldscherm. Als u **Scannen** niet ziet op het printerbeeldscherm, drukt u de knop **Terug** in tot u dit wel ziet.
2. Selecteer **Scannen naar computer**.
3. Selecteer de computer waar u vanaf het printerbeeldscherm naar wilt scannen.
Als uw computer niet in de lijst op het printerbeeldscherm staat, moet u ervoor zorgen dat uw computer is aangesloten op de printer, hetzij draadloos, hetzij via een USB-kabel. Als u beschikt over een draadloze verbinding, en u hebt bevestigd dat de verbinding werkt, moet u draadloos scannen in de software inschakelen.


- a. Dubbelklik op het bureaubladpictogram **HP Deskjet 3510 series** om het Printersoftware te openen.

 **Opmerking** U kunt ook toegang krijgen tot de Printersoftware door te klikken op **Start > Alle programma's > HP > HP Deskjet 3510 series > HP Deskjet 3510 series**

- b. Klik op het pictogram **Afdrukken en scannen**.
- c. Klik op **Document of foto scannen**.


 **Opmerking** U kunt ervoor kiezen om de optie **Scannen naar computer** altijd te activeren. Indien de functie altijd wordt geactiveerd, kunt u de optie **Scannen** selecteren op het printerbeeldscherm om naar uw draadloos verbonden computers in gebruik te scannen. Indien deze functie niet altijd actief is, moet u eerst de optie **Scannen naar computer activeren** activeren in de Printersoftware voor u scant. Dit heeft enkel betrekking op de knop **Scannen** op het bedieningspaneel van de printer. Of **Scannen naar computer** al dan niet actief is, u kunt altijd een scan maken vanaf uw computer

4. De gescande afbeelding op uw computer lokaliseren. Nadat de scan is bewaard, zal een Windows Verkenner-venster openen in de map waar de scan werd opgeslagen.

 **Opmerking** Er is een beperkt aantal computers waarop de scanfunctie tegelijkertijd kan worden geactiveerd. Druk op de knop **Scannen** op de printer. U krijgt nu een lijst van de computers die momenteel kunnen scannen.

Scannen vanaf uw computer

1. Open het programma **HP Scan**. Klik op **Start > Alle programma's > HP > HP Deskjet 3510 series > HP Scan**.
2. Selecteer het type scan dat u wenst via het snelmenu en klik dan op **Scannen**.

 **Opmerking** Indien **Scanvoorbeeld weergeven** werd geselecteerd, kunt u aanpassingen uitvoeren op gescande afbeeldingen in het voorbeeldscherm.

3. Selecteer **Opslaan** indien u de toepassing open wenst te houden voor een andere scan, of selecteer **Voltooid** om de toepassing te verlaten.
4. Nadat de scan is bewaard, zal een Windows Verkenner-venster openen in de map waar de scan werd opgeslagen.

Tips voor geslaagd kopiëren

- Plaats het origineel met de bedrukte zijde naar beneden tegen de rechterbenedenhoek van de glasplaat.



- Om het contrast van uw afgedrukte uitvoer te verhogen, selecteert u **Kopiëren** in het printerbeeldscherm en dan **Lichter/donkerder** om de helderheid bij te stellen.
- Om het papierformaat en de papiersoort van de afdruk te selecteren, kiest u **Kopiëren** op het printerbeeldscherm. Selecteer in het menu **Kopiëren Papierformaat** om gewoon papier of fotopapier te kiezen en het fotopapierformaat in te stellen.
- Om beeld bij te stellen selecteert u **Kopiëren** op het printerbeeldscherm en vervolgens **Formaat aanpassen**.

 [Klik hier voor meer informatie online.](#)

Tips voor geslaagd afdrukken

- Plaats het origineel met de bedrukte zijde naar beneden tegen de rechterbenedenhoek van de glasplaat.



- Reinig het scannerglas en zorg ervoor dat er geen vuil meer aan kleeft.
- Indien u een draadloze verbinding heeft, en u bevestigde dat de verbinding werkt, moet u draadloos scannen inschakelen in de software om vanaf het printerbeeldscherm te scannen. Open de printersoftware om **Afdrukken en scannen** te selecteren en selecteer vervolgens **Document of foto scannen**.
- Wanneer u **Scannen** selecteert in het printerbeeldscherm, kiest u de computer waar u naar wilt scannen uit de lijst van printers op het printerbeeldscherm.
- Als u beschikt over een draadloze verbinding van uw printer naar uw computer, en u altijd snel wilt scannen naar uw verbonden computer, kiest u ervoor om **Scannen naar computer** steeds actief te houden. Zie [Scannen naar een computer](#) voor meer informatie.
- Als u een document van meerdere pagina's wilt scannen in een bestand in plaats van in meerdere bestanden, start u het scannen met de Printersoftware in plaats van **Scannen** te selecteren op het bedieningspaneel.

 [Klik hier voor meer informatie online.](#)

7 Met cartridges werken


- [Geschatte inktniveaus controleren](#)
- [Inktproducten bestellen](#)
- [Vervang de cartridges](#)
- [Modus enkele cartridge gebruiken](#)
- [Informatie over de cartridgegarantie](#)

Geschatte inktniveaus controleren

U kunt gemakkelijk de inktniveaus controleren als u wilt nagaan hoe lang de printcartridge nog kan meegaan. De inktniveaus geven ongeveer aan hoeveel inkt de printcartridge nog bevatten.

Inktniveaus controleren vanaf het bedieningspaneel

- ▲ Druk op de knop in het startscherm van het Bedieningspaneel, waar u **Kopiëren**, **Scannen** en **Snelle formulieren** ziet staan, selecteert u **Inktniveaus**. De printer toont dan de huidige inktniveaus.


 **Opmerking** Wanneer u het startscherm niet ziet, druk dan op **Terug** tot het verschijnt.

Inktniveaus controleren vanuit de Printersoftware

1. Dubbelklik op het bureaubladpictogram **HP Deskjet 3510 series** om het Printersoftware te openen.

 **Opmerking** U kunt ook toegang krijgen tot de Printersoftware door te klikken op **Start > Alle programma's > HP > HP Deskjet 3510 series > HP Deskjet 3510 series**

2. Klik in Printersoftware op **Geschatte inktniveaus**.

 **Opmerking 1** Als u een opnieuw gevulde of herstelde printcartridge gebruikt, of een cartridge die in een ander apparaat werd gebruikt, is de inktniveau-indicator mogelijk onnauwkeurig of onbeschikbaar.

Opmerking 2 Waarschuwingen en indicatorlampjes voor het inktniveau bieden uitsluitend schattingen om te kunnen plannen. Wanneer u een waarschuwingsbericht voor een laag inktniveau krijgt, overweeg dan om een vervangende cartridge klaar te houden om eventuele afdrukvertragingen te vermijden. U hoeft de cartridges pas te vervangen als de afdrukkwaliteit onaanvaardbaar wordt.

Opmerking 3 Inkt uit de cartridge wordt tijdens het afdrukproces op een aantal verschillende manieren gebruikt, waaronder tijdens het initialisatieproces, dat het apparaat en de cartridges voorbereidt op afdrucken, en tijdens onderhoud voor de printkop, dat ervoor zorgt dat de printbuisjes schoon blijven en de inkt vlot wordt aangebracht. Daarnaast blijft er wat inkt in de cartridge achter nadat deze is gebruikt. Zie www.hp.com/go/inkusage voor meer informatie.

Inktproducten bestellen

Zoek het goede cartridge nummer voordat u cartridges besteld.

Het cartridge nummer op de printer zoeken

- ▲ Het cartridge nummer staat in de cartridgeklep.




Het cartridgenummer in de Printersoftware zoeken

1. Dubbelklik op het bureaubladpictogram **HP Deskjet 3510 series** om het Printersoftware te openen.

 **Opmerking** U kunt ook toegang krijgen tot de Printersoftware door te klikken op **Start > Alle programma's > HP > HP Deskjet 3510 series > HP Deskjet 3510 series**

2. Klik in Printersoftware op **Shop** en dan **Online printerbenodigheden bestellen**. Het juiste cartridgenummer wordt automatisch weergegeven wanneer u deze link gebruikt.

Om echte HP-producten te bestellen voor de HP Deskjet 3510 series gaat u naar www.hp.com/buy/supplies. Selecteer uw land/regio wanneer dit wordt gevraagd, volg de aanwijzingen om uw product te selecteren en klik vervolgens op een van de koppelingen voor bestellingen op de pagina.

 **Opmerking** Online cartridges bestellen is niet in alle landen/regio's mogelijk. Als het niet mogelijk is in uw land/regio, kunt u nog steeds informatie over de toebehoren bekijken en een lijst afdrukken als referentie bij het winkelen bij een plaatselijke HP-verkoper.

Verwante onderwerpen

- [De juiste cartridges kiezen](#)

De juiste cartridges kiezen

HP raadt aan originele printcartridges van HP te gebruiken. Originele HP-printcartridges zijn ontworpen en getest met HP-printers, zodat u telkens weer schitterende resultaten kunt bereiken.

Verwante onderwerpen

- [Inktproducten bestellen](#)

Vervang de cartridges


De cartridges vervangen

1. Controleer of de stroom is ingeschakeld.
2. Plaats papier.
3. Verwijder de cartridge.
 - a. Open de klep voor de cartridge.



Wacht tot de printwagen naar het midden van het apparaat beweegt.


- b. Druk omlaag om de cartridge los te maken en verwijder deze vervolgens uit de sleuf.

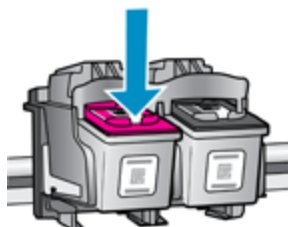


4. Plaats een nieuwe cartridge.
 - a. Haal de cartridge uit de verpakking.



- b. Verwijder de plastic tape met het roze lipje.

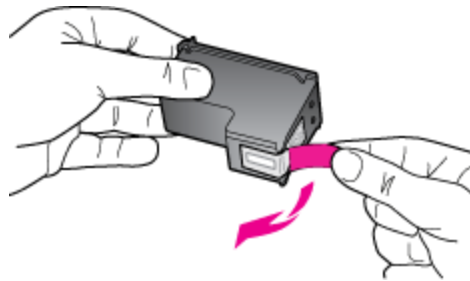

- c. Schuif de cartridge in de sleuf tot hij op zijn plek klikt.

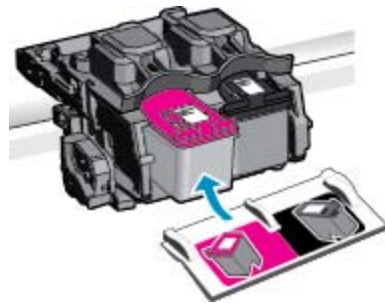

- d. Sluit de cartridgeklep.




5. Lijn de cartridges uit.

Verwante onderwerpen

- [De juiste cartridges kiezen](#)
- [Inktproducten bestellen](#)

Modus enkele cartridge gebruiken

Gebruik de modus enkele cartridge om de HP Deskjet 3510 series met slechts 1 printcartridge te laten afdrukken. De modus enkele cartridge wordt geactiveerd wanneer een printcartridge uit de wagen met de printcartridges wordt verwijderd. In de modus enkele cartridge kan de printer alleen documenten en foto's kopiëren en taken afdrukken vanaf de computer.

 **Opmerking** Wanneer de HP Deskjet 3510 series in de modus enkele cartridge werkt, wordt een bericht op het scherm weergegeven. Als het bericht verschijnt dat er 2 printcartridges in de printer zijn geïnstalleerd, controleert u of de beschermende kunststof tape van beide printcartridges is verwijderd. Wanneer de contactpunten van een printcartridge worden bedekt door de plastic tape, kan de printer de printcartridge niet detecteren.

Modus met een enkele cartridge afsluiten

Installeer twee printcartridges in de HP Deskjet 3510 series om de modus enkele cartridge af te sluiten.


Verwante onderwerpen

- [Vervang de cartridges](#)

Informatie over de cartridgegarantie

De garantie op HP-cartridges is van toepassing wanneer het product wordt gebruikt in combinatie met de daarvoor bedoelde printer van HP. Deze garantie is niet van toepassing op inktproducten van HP die zijn bijgevuld, gerecycled, gerepareerd of op onjuiste wijze zijn gebruikt of zijn beschadigd.

Gedurende de garantieperiode is het product gedekt zolang de HP-inkt niet is opgebruikt en de uiterste garantiedatum nog niet werd bereikt. De uiterste garantiedatum in JJJJ/MM/DD-indeling bevindt zich op het product, zoals hieronder weergegeven:

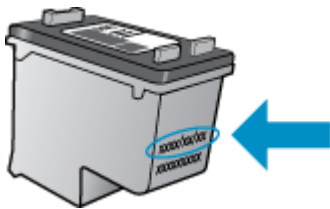

Raadpleeg de gedrukte documentatie die met het product is meegeleverd voor de HP-verklaring inzake beperkte garantie.

8 Aansluitmogelijkheden


- [Wi-Fi Protected Setup \(WPS – vereist WPS-router\)](#)
- [Gewone draadloze verbinding \(vereist router\)](#)
- [USB-verbinding \(verbinding zonder netwerk\)](#)
- [De verbinding van een USB-verbinding in een draadloze verbinding wijzigen](#)
- [Een draadloze verbinding tot stand brengen met de printer zonder gebruik te maken van een router](#)
- [Een nieuwe printer aansluiten](#)
- [De instellingen voor het draadloos netwerk wijzigen](#)
- [Tips voor het installeren en gebruiken van een netwerkprinter](#)
- [Geavanceerde hulpmiddelen voor printerbeheer \(voor netwerkprinters\)](#)

Wi-Fi Protected Setup (WPS – vereist WPS-router)


Deze instructies zijn bedoeld voor klanten die de printersoftware reeds hebben geïnstalleerd en geconfigureerd. Raadpleeg bij de eerste installatie de installatie-instructies die bij de printer zijn geleverd.

Om de HP Deskjet 3510 series op een draadloos netwerk aan te sluiten met een Wi-Fi Protected Setup (WPS), hebt u het volgende nodig:

- Een draadloos 802.11b/g/n-netwerk met een draadloos toegangspunt of een WPS-draadloze router.


 **Opmerking** De HP Deskjet 3510 series ondersteunt enkel verbindingen met 2.4GHz.

- Een pc of laptop met ondersteuning voor draadloze netwerken of een netwerkinterfacekaart (NIC). De computer moet zijn aangesloten op het draadloze netwerk waarop u de HP Deskjet 3510 series wilt installeren.

 **Opmerking** Indien uw beschikt over een router met Wi-Fi Protected Setup (WPS) met een WPS-drukknop, moet u **Methode met drukknop** volgen. Indien u niet zeker weet of uw router een drukknop heeft, volgt u de **Methode met het Menu Draadloze inst.**


Gebruik de methode PBC (drukknop)

1. Druk op de **Draadloos** knop op de printer tot het lampje draadloos begint te knipperen. Houd de knop 3 seconden lang ingedrukt om de WPS-drukknopmodus te starten.
2. Druk op de Wi-Fi Protected Setup (WPS)-knop voor uw router.

 **Opmerking** Het product start een timer voor ca. 2 minuten terwijl de draadloze verbinding wordt gemaakt.

Methode met menu Draadloze inst


1. Druk op de knop **Draadloos** op het printerbeeldscherm om het menu Draadloos te openen. Wanneer de printer afdrukt, in een foutstatus of een andere kritieke taak uitvoert, moet u wachten tot de taak werd afgewerkt of de fout werd opgelost voor u op de knop **Draadloos** drukt.
2. Selecteer **Instellingen** op het printerbeeldscherm.
3. Selecteer **Wi-Fi Protected Setup** op het printerbeeldscherm.
4. Indien uw beschikt over een router met Wi-Fi Protected Setup (WPS) met een WPS-drukknop, moet u **Drukknop** selecteren en de instructies op het scherm volgen. Indien uw router niet beschikt over een drukknop, of wanneer u niet zeker weet of uw router een drukknop heeft, selecteert u **PIN**, en volgt u de instructies op het scherm.

 **Opmerking** Het product begint een timer voor ongeveer vier minuten waarin de overeenkomstige knop op het netwerktoestel moet worden ingedrukt of de router PIN moet worden ingevoerd op de routerconfiguratiepagina.

Gewone draadloze verbinding (vereist router)

Om de HP Deskjet 3510 series aan te sluiten op een ingebouwd draadloos WLAN 802.11-netwerk, hebt u het volgende nodig:

- Een draadloos 802.11b/g/n-netwerk met een draadloos toegangspunt of draadloze router.

 **Opmerking** De HP Deskjet 3510 series ondersteunt enkel verbindingen met 2.4GHz.

- Een pc of laptop met ondersteuning voor draadloze netwerken of een netwerkinterfacekaart (NIC). De computer moet zijn aangesloten op het draadloze netwerk waarop u de HP Deskjet 3510 series wilt installeren.
- Netwerknnaam (SSID).
- WEP-sleutel of WPA-toegangscode (indien nodig).

Het apparaat aansluiten

1. Plaats de software-cd van het apparaat in het cd-romstation van de computer.
2. Volg de aanwijzingen op het scherm.
Zodra u dit wordt gevraagd, verbindt u het product met de computer door **Draadloos** te selecteren in het scherm **Verbindingsopties**. Volg de instructies op het scherm om naar de instelling van uw draadloos netwerk te gaan. Het apparaat probeert verbinding te maken met het netwerk. Als er geen verbinding kan worden gemaakt, volgt u de opdrachten om het probleem te corrigeren en probeert u het opnieuw.
3. Als de configuratie is voltooid, wordt u gevraagd de USB-kabel los te koppelen en de draadloze netwerkverbinding te testen. Zodra het product met succes in het netwerk is opgenomen, hebt u geen USB-kabel meer nodig om het product te installeren op de andere computers. Het product verschijnt meteen in de netwerkl lijst. U kunt het dus meteen selecteren.


USB-verbinding (verbinding zonder netwerk)

De HP Deskjet 3510 series ondersteunt een USB 2.0 HS-poort aan de achterzijde voor aansluiting op een computer.

 **Opmerking** Webservices zijn niet beschikbaar met een rechtstreekse USB-verbinding.

Het apparaat met een USB-kabel aansluiten


- ▲ Raadpleeg de installatie-instructies die bij uw apparaat werd meegeleverd voor informatie over het aansluiten op een computer met een USB-kabel.

 **Opmerking** Sluit de USB-kabel niet op het apparaat aan voordat u daarom wordt gevraagd.

Indien de printersoftware werd geïnstalleerd, zal de printer werken als een Plug en Play-apparaat. Indien de software niet werd geïnstalleerd, moet u de cd bij het product plaatsen en de instructies op het scherm volgen.

De verbinding van een USB-verbinding in een draadloze verbinding wijzigen

Indien u de printer voor het eerst installeerde en configureerde met een USB-kabel, rechtstreeks aangesloten op uw computer, kunt u gemakkelijk overschakelen naar een draadloze netwerkverbinding. U hebt een draadloos 802.11b/g/n-netwerk met een draadloze router of toegangspunt nodig.

 **Opmerking** De HP Deskjet 3510 series ondersteunt enkel verbindingen met 2.4GHz.

Voor u van een USB-aansluiting omschakelt naar een draadloos netwerk moet u ervoor zorgen dat:

- De printer is aangesloten op uw computer met de USB-kabel tot u wordt gevraagd om de kabel af te koppelen.
- De computer is aangesloten op het draadloze netwerk waarop u de printer wilt installeren.

De verbinding van een USB-verbinding in een draadloze verbinding wijzigen


1. Selecteer in het startmenu van de computer **Alle programma's** en selecteer dan **HP**.
2. Selecteer **HP Deskjet 3510 series**.
3. Selecteer **Printerinstallatie en software**.
4. Selecteer **Een USB-aangesloten printer naar draadloos converteren**. Volg de aanwijzingen op het scherm op.

Een draadloze verbinding tot stand brengen met de printer zonder gebruik te maken van een router

HP Wireless Direct: laat u toe om uw Wi-Fi-toestellen zoals computers, smartphones en tablets te rechtstreeks verbinden met uw computer via Wi-Fi met het proces dat u momenteel gebruikt om uw Wi-Fi-toestel te verbinden met nieuwe draadloze netwerken en hotspots. Met Wireless Direct: kunt u rechtstreeks draadloos naar de printer afdrukken zonder een draadloze router, vanaf uw toestellen met Wi-Fi-functie.

Starten met Wireless Direct: print

1. Om Wireless Direct: te gebruiken moet u Wireless Direct: inschakelen vanaf het bedieningspaneel de Wireless Direct: naam en wachtwoord verkrijgen indien u de Wireless Direct: beveiliging hebt ingeschakeld:
 - a. Ga naar het startscherm, raak **Draadloos** aan en selecteer vervolgens **Instellingen**.
 - b. Wanneer het beeldscherm aangeeft dat Wireless Direct: **Uit** staat, selecteert u **Wireless Direct** en selecteer dan **Aan (geen beveiliging)** of **Aan (met beveiliging)**.
-
-  **Opmerking** HP raadt aan om de beveiliging voor Wireless Direct: in te schakelen. Als u de beveiliging inschakelt, kunnen alleen gebruikers met een wachtwoord draadloos een verbinding tot stand brengen met de printer. Als u de beveiliging uitschakelt, kan iedereen met een Wi-Fi-apparaat binnen het Wi-Fi-bereik van de printer een verbinding tot stand brengen met de printer.
-
- c. Selecteer **Weergavenaam** om de Wireless Direct: naam weer te geven.
 - d. Selecteer **Wachtwoord weergeven** om het Wireless Direct: wachtwoord weer te geven indien u de Wireless Direct: beveiliging hebt ingeschakeld.
 2. Schakel vanaf uw draadloze computer of mobiel toestel draadloos in, zoek naar en verbind met de Wireless Direct: naam, bijvoorbeeld: HP-Print-XX-Deskjet 3510 series. Indien de beveiliging van Wireless Direct: aan staat, voer dan het wachtwoord van Wireless Direct: in wanneer u dit wordt gevraagd. Druk af zoals u dat gewoonlijk zou doen vanaf uw computer of mobiele toestel.

 **Opmerking 1** Dit is alleen mogelijk als u de printersoftware al hebt geïnstalleerd.


Opmerking 2 Wireless Direct: verbinding biedt geen internettoegang.

Opmerking 3 De Wireless Direct:-verbinding is zelfs beschikbaar wanneer de printer ook is aangesloten op een draadloos thuisnetwerk.

Opmerking 4 Alle functies die beschikbaar zijn op uw draadloze thuisnetwerk, zoals afdrukken, scannen, printeronderhoud enz. is ook beschikbaar wanneer een computer, met de geïnstalleerde printersoftware, is aangesloten op de printer met Wireless Direct:.. Sommige functies worden mogelijk niet ondersteund als de printer een gelijktijdige draadloze verbinding heeft met uw thuisnetwerk en met Wireless Direct:.

Een nieuwe printer aansluiten


Als u de printer niet hebt aangesloten op uw computer, of u wilt een andere nieuwe printer van hetzelfde model aansluiten op uw computer, kunt u de functie **Een nieuwe printer aansluiten** gebruiken om verbinding te maken.

 **Opmerking** Dit is alleen mogelijk als u de printersoftware al hebt geïnstalleerd.

Een nieuwe printer aansluiten

1. Selecteer in het startmenu van de computer **Alle programma's** en selecteer dan **HP**.
2. Selecteer **HP Deskjet 3510 series**.
3. Selecteer **Printerinstallatie en software**.
4. Selecteer **Een nieuwe printer aansluiten**. Volg de aanwijzingen op het scherm op.

De instellingen voor het draadloos netwerk wijzigen

 **Opmerking 1** Dit is alleen mogelijk als u de printersoftware al hebt geïnstalleerd.

Opmerking 2 Deze methode vereist een USB-kabel. Sluit de USB-kabel niet aan totdat u hierom wordt gevraagd.

De netwerkinstellingen wijzigen

1. Selecteer in het startmenu van de computer **Alle programma's** en selecteer dan **HP**.
2. Selecteer **HP Deskjet 3510 series**.
3. Selecteer **Printerinstallatie en software**.
4. Selecteer **Opnieuw configureren draadloze instellingen**. Volg de instructies op het scherm.


Tips voor het installeren en gebruiken van een netwerkprinter

Gebruik deze tips om een netwerkprinter te installeren en gebruiken:

- Bij het instellen van de draadloze netwerkprinter moet u ervoor zorgen dat uw draadloze router of toegangspunt aanstaat. De printer zoekt naar draadloze routers en geeft dan de gevonden netwerknamen weer op de computer.
- Indien uw computer is aangesloten op een Virtual Private Network (VPN), moet u deze loskoppelen van het VPN alvorens toegang te krijgen tot een ander apparaat (waaronder de printer) op uw netwerk.
- Ontdek hoe u uw netwerkbeveiligingsinstellingen zoekt. [Klik hier voor meer informatie online](#).
- Ontdek meer over het diagnostisch netwerkhulpprogramma en andere tips voor probleemoplossing. [Klik hier voor meer informatie online](#).
- Ontdek hoe u van een USB-verbinding overschakelt naar een draadloze verbinding. [Klik hier voor meer informatie online](#).
- Ontdek hoe u werkt met uw firewall en antivirussoftware tijdens het installeren van de printer. [Klik hier voor meer informatie online](#).

Geavanceerde hulpmiddelen voor printerbeheer (voor netwerkprinters)

Als de printer op een netwerk is aangesloten, kunt u de geïntegreerde webserver gebruiken om informatie over de status weer te geven, de instellingen te wijzigen en de printer vanaf de computer te beheren.

 **Opmerking** U hebt mogelijk een wachtwoord nodig om sommige instellingen te bekijken of te wijzigen.


U kunt de geïntegreerde webserver openen en gebruiken zonder dat u verbinding hebt met het internet. Sommige functies zullen dan echter niet beschikbaar zijn.

- [De geïntegreerde webserver openen](#)
- [Over cookies](#)

De geïntegreerde webserver openen

U kunt de ingebouwde webserver openen via het netwerk of via Wireless Direct.

De geïntegreerde webserver openen via het netwerk

 **Opmerking** De printer moet op een netwerk zijn aangesloten en een IP-adres hebben. Het IP-adres van de printer vindt u door op de knop **Draadloos** te drukken of door een netwerkconfiguratiepagina af te drukken.

- ▲ Typ in een ondersteunde webbrowswer op uw computer het IP-adres of de hostnaam die aan de printer is toegewezen.
Als het IP-adres bijvoorbeeld 192.168.0.12 is, typt u het volgende adres in de webbrowswer, zoals Internet Explorer: `http://192.168.0.12`.


De ingebouwde webserver openen via Wireless Direct

1. Druk in het Startscherm op de knop **Draadloos** en selecteer **Instellingen**.
2. Wanneer het beeldscherm aangeeft dat Wireless Direct: **Uit** staat, selecteert u **Wireless Direct** en selecteer dan **Aan (geen beveiliging)** of **Aan (met beveiliging)**.
3. Schakel vanaf uw draadloze computer of mobiel toestel draadloos in, zoek naar en verbind met de naam van Wireless Direct:, bijvoorbeeld: HP-Print-XX-Deskjet 3510 series. Indien de beveiliging van Wireless Direct: aan staat, voer dan het wachtwoord van Wireless Direct: in wanneer u dit wordt gevraagd.
4. In het adresveld van een ondersteunde webbrowswer op uw computer typt u het volgende aders in: `http://192.168.223.1`.

Over cookies

De geïntegreerde webserver (EWS) plaatst zeer kleine tekstbestanden (cookies) op uw harde schijf wanneer u aan het browsen bent. Door deze bestanden kan de EWS uw computer herkennen bij uw volgende bezoek. Als u bijvoorbeeld de EWS-taal hebt geconfigureerd, helpt een cookie u onthouden welke taal u hebt gekozen zodat de volgende keer dat u de EWS opent, de pagina's in die taal worden weergegeven. Hoewel sommige cookies aan het einde van elke sessie worden gewist (zoals de cookie die de geselecteerde taal opslaat), worden andere (zoals de cookie die klantspecifieke voorkeuren opslaat) op de computer opgeslagen tot u ze handmatig verwijdert.

U kunt uw browser configureren zodat alle cookies worden aanvaard, of u kunt hem configureren zodat u wordt gewaarschuwd telkens wanneer een cookie wordt aangeboden waardoor u cookie per cookie kunt beslissen of u ze al dan niet aanvaardt. U kunt uw browser ook gebruiken om ongewenste cookies te verwijderen.

 **Opmerking** Naargelang uw printer, schakelt u een of meerdere van de volgende functies uit als u ervoor kiest cookies uit te schakelen:

- Beginnen waar u de toepassing hebt verlaten (vooral handig wanneer u Installatiewizards gebruikt)
- De taalinstelling van de EWS-browser onthouden
- Naar wens aanpassen van de EWS-startpagina

Zie de documentatie die beschikbaar is met uw webbrowswer voor informatie over hoe u uw privacy- en cookie-instellingen kunt wijzigen en hoe u cookies kunt bekijken of verwijderen.

9 Een probleem oplossen


Dit gedeelte bevat de volgende onderwerpen:

- [De afdrukkwaliteit verbeteren](#)
- [Een papierstoring oplossen](#)
- [Er kan niet worden afgedrukt](#)
- [Netwerken](#)
- [HP-ondersteuning](#)

De afdrukkwaliteit verbeteren

1. Controleer of u originele HP-inkcartridges gebruikt.
2. Controleer de afdrukeigenschappen om ervoor te zorgen dat u de juiste papiersoort en afdrukkwaliteit hebt geselecteerd in de vervolgkeuzelijst **Afdruk materiaal**. Klik in de Printersoftware op **Afdrukken en scannen** en klik vervolgens op **Voorkeuren instellen** om toegang te krijgen tot het de afdrukeigenschappen.
3. Controleer de geschatte inktniveaus om te bepalen of de inkt van de cartridges bijna op is. Zie [Geschatte inktniveaus controleren](#) voor meer informatie. Overweeg de printcartridges te vervangen indien de inkt bijna op is.
4. Cartridges uitlijnen.

De cartridges uitlijnen vanuit de Printersoftware

 **Opmerking** Door de inktcartridges uit te lijnen, weet u zeker dat de afdrukkwaliteit optimaal is. Telkens wanneer u een nieuwe cartridge plaatst, geeft de HP All-in-One een melding waarin u wordt gevraagd de cartridges uit te lijnen. Als u een cartridge die u eerder hebt verwijderd, opnieuw installeert, zal de HP All-in-One geen bericht weergeven over het uitlijnen van de cartridge. De HP All-in-One onthoudt de uitlijningswaarden voor die printcartridge, zodat u de printcartridges niet opnieuw hoeft uit te lijnen.


- a. Plaats ongebruikt, gewoon wit papier van Letter- of A4-formaat in de invoerlade.
- b. In Printersoftware klikt u op **Afdrukken en scannen** en vervolgens op **Uw printer onderhouden** om de **Printerwerkset** te openen.
- c. De functie **Printer Werkset** wordt weergegeven.
- d. Klik op **Inktcartridges uitlijnen** in het tabblad **Apparaatservices**. Het apparaat drukt een uitlijningsvel af.
- e. Plaats het uitlijningsvel voor de cartridges met de bedrukte zijde naar beneden in de rechterbenedenhoek op de glasplaat.



- f. Volg de instructies op de printerdisplay om de cartridges uit te lijnen. U kunt de uitlijningspagina opnieuw gebruiken of weggooien.

De printer uitlijnen vanaf het printerbeeldscherm

- a. Druk op de knop in het startscherm van het Bedieningspaneel, waar u **Kopiëren, Scannen** en **Snelformulieren**. Selecteer **Instellingen**.

 **Opmerking** Als u het startscherm niet ziet, drukt u op de **Terug** knop tot u het ziet verschijnen.

- b. Selecteer in het **Instellingen** menu op het printerbeeldscherm **Extra**.
- c. In het menu **Extra** op het printerbeeldscherm selecteert u **Printkop uitlijnen**. Volg de instructies op het scherm.

- 5. Druk een diagnostiekpagina af als de inkt van de cartridges niet bijna op is.

Een diagnosepagina afdrukken met behulp van Printersoftware

- a. Plaats ongebruikt, gewoon wit papier van Letter- of A4-formaat in de invoerlade.
- b. Dubbelklik op het bureaubladpictogram **HP Deskjet 3510 series** om het Printersoftware te openen.


 **Opmerking** U kunt ook toegang krijgen tot de Printersoftware door te klikken op **Start > Alle programma's > HP > HP Deskjet 3510 series > HP Deskjet 3510 series**

- c. In Printersoftware klikt u op **Afdrukken en scannen** en vervolgens op **Uw printer onderhouden** om de **Printerwerkset** te openen.
- d. Klik op **Diagnostische informatie afdrukken** in het tabblad **Apparaatrapporten** om een diagnosepagina af te drukken. Bekijk de blauwe, magenta, gele en zwarte vakken op de diagnostiekpagina. Indien u strepen in de gekleurde en zwarte vakjes waarneemt, of gedeeltes zonder inkt, reinig dan de cartridges automatisch.



Een diagnosepagina afdrukken met behulp van het printerbeeldscherm

- a. Druk op de knop in het startscherm van het Bedieningspaneel, waar u **Kopiëren**, **Scannen** en **Snelformulieren**. Selecteer **Instellingen**.

 **Opmerking** Als u het startscherm niet ziet, drukt u op de **Terug** knop tot u het ziet verschijnen.


- b. Selecteer in het **Instellingen** menu op het printerbeeldscherm **Extra**.
 - c. In het menu **Extra** op het printerbeeldscherm selecteert u **Kwaliteitsrapport afdrukken**. Volg de instructies op het scherm.
6. Reinig de printcartridges automatisch als de diagnostiepagina strepen of ontbrekende gedeeltes op de gekleurde en zwarte vakken vertoont.

De cartridges reinigen in de Printersoftware

- a. Plaats ongebruikt, gewoon wit papier van Letter- of A4-formaat in de invoerlade.
- b. In Printersoftware klikt u op **Afdrukken en scannen** en vervolgens op **Uw printer onderhouden** om de **Printerwerkset** te openen.
- c. Klik op **Inkcartridges reinigen** in het tabblad **Apparaatservices**. Volg de aanwijzingen op het scherm op.

De cartridges reinigen vanaf het printerbeeldscherm

- a. Druk op de knop in het startscherm van het Bedieningspaneel, waar u **Kopiëren**, **Scannen** en **Snelle formulieren**. Selecteer **Instellingen**.

 **Opmerking** Als u het startscherm niet ziet, drukt u op de **Terug** knop tot u het ziet verschijnen.

- b. Selecteer in het **Instellingen** menu op het printerbeeldscherm **Extra**.
- c. In het menu **Extra** op het printerbeeldscherm selecteert u **Printkop reinigen**. Volg de instructies op het scherm.

[Klik hier voor meer online probleemoplossing](#) indien bovenstaande oplossingen het probleem niet verhelpen.

Een papierstoring oplossen

Papierstoring verhelpen.

Een papierstoring verhelpen

1. Druk op de knop annuleren om de storing automatisch te verhelpen. Indien dit niet werkt, moet u de papierstoring manueel verhelpen.
2. De papierstoring vinden

Invoerlade

- Indien de papierstoring zich in de buurt van de achterste invoerlade bevindt, trekt u het papier voorzichtig uit de invoerlade.



Uitvoerlade

- Indien de papierstoring zich in de buurt van de voorste uitvoerlade bevindt, trekt u het papier voorzichtig uit de uitvoerlade.




- U moet de wagenklep mogelijk openen en de printerwagen naar rechts schuiven om bij het vastgelopen papier te komen.




Binnenkant van printer

- Indien de papierstoring zich in de printer bevindt, open dan de reinigingsklep aan de onderkant van de printer. Druk op de klepjes aan beide zijden van de reinigingsklep.

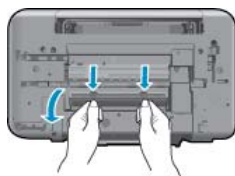

- Verwijder het vastgelopen papier.

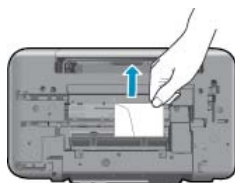

- Sluit de reinigingsklep. Duw de klep voorzichtig naar de printer totdat beide klinken op hun plaats klikken.



3. Druk op de **OK** knop op het bedieningspaneel om de taak verder te verwerken.

[Klik hier voor meer online probleemoplossing](#) indien bovenstaande oplossingen het probleem niet verhelpen.

Papierstoringen voorkomen


- Plaats niet te veel afdruk materiaal in de invoerlade.
- Verwijder regelmatig afgedrukte exemplaren uit de uitvoerlade.
- Zorg dat het papier plat in de invoerlade ligt en dat de randen niet omgevouwen of gescheurd zijn.

- Leg niet papier van verschillende soorten en formaten tegelijk in de invoerlade; al het papier in de invoerlade moet van dezelfde soort en hetzelfde formaat zijn.
- Verschuif de breedtegeleider voor het papier in de invoerlade totdat deze vlak tegen het papier aanligt. Zorg dat de breedtegeleiders het papier in de papierlade niet buigen.
- Schuif het papier niet te ver naar voren in de invoerlade.

[Klik hier voor meer online probleemoplossing](#) indien bovenstaande oplossingen het probleem niet verhelpen.


Er kan niet worden afgedrukt

Indien u problemen ondervindt met het afdrucken kunt u het HP Diagnostisch hulpprogramma voor afdrucken downloaden. Dit kan het probleem voor u automatisch oplossen. Klik op de juiste link om het hulpprogramma te downloaden:

 **Opmerking** Het HP Diagnostische hulpprogramma voor afdrucken is mogelijk niet in alle talen beschikbaar.

[Breng me naar de downloadpagina voor het HP-diagnostisch hulpprogramma afdrucken.](#)

Afdrukproblemen oplossen

 **Opmerking** Zorg ervoor dat de printer is ingeschakeld en dat er papier in de lade zit. Indien u nog steeds niet kunt afdrucken, moet u het volgende in deze volgorde proberen:

1. Kijk na of er foutberichten verschijnen op het printerbeeldscherm en los deze op door de instructies op het scherm te volgen.
2. Wanneer uw printer via een USB-kabel op de computer is aangesloten, koppelt u de USB-kabel los en weer aan. Indien uw computer is verbonden met de printer via een draadloze verbinding, moet u bevestigen dat de verbinding werkt.
3. Controleer of het apparaat niet gepauzeerd of offline stond.

Controleren of het apparaat niet gepauzeerd of offline stond

- a. Ga, afhankelijk van het besturingssysteem, op een van de volgende manieren te werk:
 - **Windows 7:** Klik in het menu **Start** van Windows op **Apparaten en printers**.
 - **Windows Vista:** Klik vanuit het **Start**-menu van Windows op **Configuratiescherm** en klik vervolgens op **Printers**.
 - **Windows XP:** Klik vanuit het **Start**-menu van Windows op **Configuratiescherm** en klik vervolgens op **Printers en faxen**.
 - b. Dubbelklik op het productpictogram of klik rechts op het productpictogram en selecteer **Afdruktaken bekijken** om de afdrukwachtrij te openen.
 - c. Zorg ervoor dat in het menu **Printer Afdrukken onderbreken** of **Printer offline gebruiken** niet is aangevinkt.
 - d. Als u wijzigingen hebt doorgevoerd, probeert u opnieuw af te drukken.
4. Controleer of het apparaat als de standaardprinter is ingesteld.

Controleren of het apparaat als de standaardprinter is ingesteld

- a. Ga, afhankelijk van het besturingssysteem, op een van de volgende manieren te werk:
 - **Windows 7:** Klik in het menu **Start** van Windows op **Apparaten en printers**.
 - **Windows Vista:** Klik vanuit het **Start**-menu van Windows op **Configuratiescherm** en klik vervolgens op **Printers**.
 - **Windows XP:** Klik vanuit het **Start**-menu van Windows op **Configuratiescherm** en klik vervolgens op **Printers en faxen**.
- b. Controleer of het juiste apparaat als de standaardprinter is ingesteld. Naast de standaardprinter staat een vinkje in een zwarte of groene cirkel.
- c. Als het foute apparaat als standaardprinter is ingesteld, klikt u met de rechtermuisknop op het juiste apparaat en selecteert u **Instellen als standaardprinter**.
- d. Probeer uw apparaat nogmaals te gebruiken.

5. Start de printspooler opnieuw op.

Start de printspooler opnieuw op

- a. Ga, afhankelijk van het besturingssysteem, op een van de volgende manieren te werk:

Windows 7

- Klik in het menu **Start** van Windows op **Configuratiescherm, Systeem en beveiliging** en vervolgens op **Systeembeheer**.
- Dubbelklik op **Services**.
- Klik met de rechtermuisknop op **Afdrukwachtrij** en klik vervolgens op **Eigenschappen**.
- Controleer in het tabblad **Algemeen**, naast **Opstarttype**, of **Automatisch** is geselecteerd.
- Als de service nog niet actief is, klik dan onder **Servicestatus** op **Start** en klik vervolgens op **OK**.

Windows Vista

- Klik in het menu **Start** van Windows op **Configuratiescherm, Systeem en onderhoud** en vervolgens op **Systeembeheer**.
- Dubbelklik op **Services**.
- Klik met de rechter muisknop op **Printerspoolservice** en klik vervolgens op **Eigenschappen**.
- Controleer in het tabblad **Algemeen**, naast **Opstarttype**, of **Automatisch** is geselecteerd.
- Als de service nog niet actief is, klik dan onder **Servicestatus** op **Start** en klik vervolgens op **OK**.

Windows XP

- Klik in het menu **Start** van Windows op **Deze computer**.
 - Klik op **Beheren** en klik vervolgens op **Services en toepassingen**.
 - Dubbelklik op **Services** en dubbelklik vervolgens op **Printspooler**.
 - Klik met uw rechtermuisknop op **Printspooler** en klik op **Opnieuw starten** om de service opnieuw te starten.
- b. Controleer of het juiste apparaat als de standaardprinter is ingesteld.
Naast de standaardprinter staat een vinkje in een zwarte of groene cirkel.
- c. Als het foute apparaat als standaardprinter is ingesteld, klikt u met de rechtermuisknop op het juiste apparaat en selecteert u **Instellen als standaardprinter**.
- d. Probeer uw apparaat nogmaals te gebruiken.
6. Start de computer opnieuw op.
7. De afdrukwachtrij leegmaken.

De afdrukwachtrij leegmaken


- a. Ga, afhankelijk van het besturingssysteem, op een van de volgende manieren te werk:
- **Windows 7:** Klik in het menu **Start** van Windows op **Apparaten en printers**.
 - **Windows Vista:** Klik vanuit het **Start**-menu van Windows op **Configuratiescherm** en klik vervolgens op **Printers**.
 - **Windows XP:** Klik vanuit het **Start**-menu van Windows op **Configuratiescherm** en klik vervolgens op **Printers en faxen**.
- b. Dubbelklik op het pictogram van uw apparaat om de afdrukwachtrij te openen.
- c. Klik in het menu **Printer** op **Alle documenten annuleren** of op **Afdrukdocumenten verwijderen** en klik vervolgens op **Ja** om te bevestigen.
- d. Als er nog steeds documenten in de wachtrij staan, start u de computer opnieuw op en probeert u daarna opnieuw af te drukken.
- e. Controleer de afdrukwachtrij nogmaals om te zien of ze leeg is en probeer vervolgens opnieuw af te drukken.

[Klik hier voor meer online probleemoplossing](#) indien bovenstaande oplossingen het probleem niet verhelpen.

De wagen met printcartridges vrijmaken

Verwijder alle voorwerpen, bijvoorbeeld papier, die de wagen met printcartridges blokkeren.

Zie [Een papierstoring oplossen](#) voor meer informatie.

 **Opmerking** Gebruik geen tools of andere apparaten om vastgelopen papier te verwijderen. Wees altijd voorzichtig bij het verwijderen van vastgelopen papier in het product.

 [Klik hier voor meer informatie online.](#)

Bereid de laden voor

Open de uitvoerlade

- ▲ De uitvoerlade moet open zijn om te beginnen met afdrukken.



Sluit de cartridgeklep

- ▲ De cartridgeklep moet gesloten zijn om te beginnen met afdrukken.



 [Klik hier voor meer informatie online.](#)

Printerfout

Een printerfout oplossen.

- ▲ Zet de printer uit en weer aan. Als het probleem hierdoor niet wordt opgelost, moet u contact opnemen met HP.

 [Neem contact op met HP Ondersteuning voor hulp.](#)

Probleem met inktcartridge

Probeer eerst om cartridges te verwijderen en terug te plaatsen. Als het probleem blijft voortduren, moet u de cartridgecontacten reinigen. Het probleem is nog steeds niet opgelost? [Vervang de cartridges](#).

De contactpunten van printcartridges reinigen


⚠ **Let op** De reinigingsprocedure duurt slechts een paar minuten. Zorg ervoor dat de inktcartridges zo snel mogelijk weer in het product worden geplaatst. Het wordt niet aangeraden om de inktcartridges langer dan 30 minuten uit het product te laten liggen. Dit kan leiden tot schade aan printkop en de inktcartridges.

1. Controleer of de stroom is ingeschakeld.
2. Open de toegangsklep voor de cartridge.




Wacht tot de wagen met printcartridges naar het midden van het product beweegt.

3. Verwijder de cartridge die wordt weergegeven in het foutbericht.

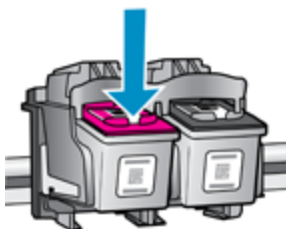


4. Houd de printcartridge aan de zijkant vast met de onderkant naar boven, en zoek de elektrische contactpunten op de printcartridge. De elektrische contactpunten zijn vier kleine rechthoeken van koper- of goudkleurig metaal op de cartridge.

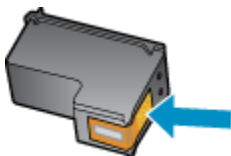


5. Veeg alleen de contactpunten met een droog wattenstaafje of een pluisvrij doekje schoon.

⚠ **Let op** Zorg ervoor dat u enkel de contacten aanraakt, en geen inkt of andere verontreiniging elders op de cartridge veegt.

6. Zoek aan de binnenkant van het apparaat de contactpunten in de printkop. De contactpunten zien eruit als een set van vier koper- of goudkleurige pinnen die zo zijn geplaatst dat ze op de contactpunten op de printcartridges passen.

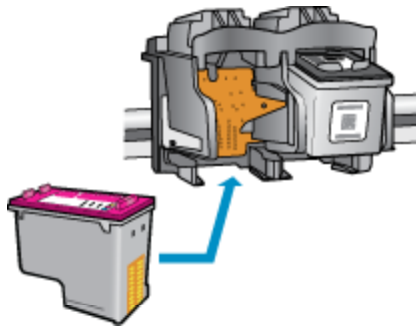

7. Gebruik een droog wattenstaafje of een pluisvrije doek om de contactpunten mee schoon te wrijven.
8. Installeer de printcartridge opnieuw.
9. Sluit de toegangsklep voor de printcartridges en controleer of het foutbericht weg is.
10. Als u nog steeds een foutbericht krijgt, schakelt u het apparaat uit en vervolgens opnieuw in.

 **Opmerking** Indien een cartridge een probleem geeft, kunt u deze verwijderen en overschakelen op de modus een-cartridge om zo de HP Deskjet 3510 series te gebruiken met slechts een printcartridge.

 [Klik hier voor meer informatie online.](#)

Netwerken

- Ontdek hoe u uw netwerkbeveiligingsinstellingen zoekt. [Klik hier voor meer informatie online.](#)
- Ontdek meer over het diagnostisch netwerk hulpprogramma en andere tips voor probleemoplossing. [Klik hier voor meer informatie online.](#)
- Ontdek hoe u van een USB-verbinding overschakelt naar een draadloze verbinding. [Klik hier voor meer informatie online.](#)
- Ontdek hoe u werkt met uw firewall en antivirussoftware tijdens het installeren van de printer. [Klik hier voor meer informatie online.](#)

HP-ondersteuning

- [Het product registreren](#)
- [Wat te doen bij problemen](#)
- [Telefonische ondersteuning van HP](#)
- [Extra garantieopties](#)

Het product registreren

In enkele minuten registreert u het apparaat en geniet u van een snellere service, een efficiëntere ondersteuning en productondersteuning. Indien u uw printer nog niet registreerde tijdens het installeren van de software, kunt u dit nu doen op <http://www.register.hp.com>.

Wat te doen bij problemen

Voer de volgende stappen uit als er sprake is van een probleem:

1. Raadpleeg de documentatie van het apparaat.
2. Ga naar de HP-website voor online ondersteuning op www.hp.com/support. De online ondersteuning van HP is beschikbaar voor alle klanten van HP. HP ondersteuning is de betrouwbaarste bron van actuele productinformatie en deskundige hulp, en biedt de volgende voordelen:
 - Snelle toegang tot gekwalificeerde online ondersteuningstechnici
 - Software- en stuurprogramma-updates voor het product

- Handige informatie over producten en het oplossen van veel voorkomende problemen
 - Proactieve productupdates, ondersteuningswaarschuwingen en HP-nieuwsbrieven die beschikbaar zijn wanneer u het product registreert
3. Bel HP-ondersteuning. De mogelijkheden voor ondersteuning en de beschikbaarheid van deze mogelijkheden verschillen per product, per land/regio en of taal.

Telefonische ondersteuning van HP

De telefonische ondersteuningsopties en beschikbaarheid variëren per product, land/regio en taal.

Dit gedeelte bevat de volgende onderwerpen:

- [Periode voor telefonische ondersteuning](#)
- [Telefonisch contact opnemen](#)
- [Telefoonnummers voor ondersteuning](#)
- [Na de periode van telefonische ondersteuning](#)


Periode voor telefonische ondersteuning

Gedurende één jaar kunt u gratis een beroep doen op telefonische ondersteuning in Noord-Amerika, Azië en Oceanië, en Latijns-Amerika (met inbegrip van Mexico). Ga naar www.hp.com/support voor informatie over de lengte van de periode van gratis telefonische ondersteuning in Oost-Europa, het Midden-Oosten en Afrika. De standaardtelefoonkosten zijn van toepassing.

Telefonisch contact opnemen

Bel HP-ondersteuning terwijl u bij de computer en het apparaat zit. Zorg ervoor dat u de volgende informatie kunt geven:

- Productnaam (vermeld op het apparaat, bv. , HP Deskjet 3510, HP Deskjet Ink Advantage 3515)
- Modelnummer (aan de binnenkant van de cartridgeklep)

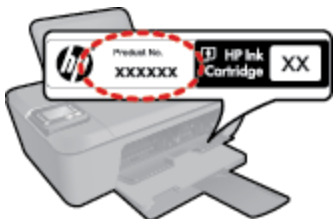

- Het serienummer van de printer (bevindt zich achteraan of onderaan op het apparaat)
- Berichten die verschijnen wanneer het probleem zich voordoet
- Antwoorden op de volgende vragen:
 - Doet dit probleem zich vaker voor?
 - Kunt u het probleem reproduceren?
 - Hebt u nieuwe hardware of software aan de computer toegevoegd kort voordat dit probleem zich begon voor te doen?
 - Heeft er zich iets anders bijzonder voorgedaan voor deze toestand (een onweer, werd het apparaat verplaatst, enz.)?

Telefoonnummers voor ondersteuning

Zie www.hp.com/support voor de meest actuele lijst van HP met telefoonnummers voor ondersteuning en informatie over de gesprekskosten.

Na de periode van telefonische ondersteuning

Na afloop van de periode waarin u een beroep kunt doen op telefonische ondersteuning, kunt u tegen vergoeding voor hulp terecht bij HP. Help is mogelijk ook beschikbaar via de website voor online ondersteuning van HP:

www.hp.com/support. Neem contact op met uw HP leverancier of bel het telefoonnummer voor ondersteuning in uw land/regio voor meer informatie over de beschikbare ondersteuningsopties.

Extra garantieopties

U kunt tegen vergoeding uw garantie voor de HP Deskjet 3510 series verlengen. Ga naar www.hp.com/support, selecteer uw land/regio en taal en zoek in het deel over service en garantie meer informatie over de uitgebreide serviceplannen.

10 Technische informatie

Dit hoofdstuk bevat de technische specificaties en internationale overheidsvoorschriften voor de HP Deskjet 3510 series.

Zie voor bijkomende specificaties de gedrukte documentatie bij de HP Deskjet 3510 series.

Dit gedeelte bevat de volgende onderwerpen:

- [Kennisgeving](#)
- [Specificaties](#)
- [Programma voor milieubeheer](#)
- [Overheidsvoorschriften](#)

Kennisgeving

Kennisgevingen van Hewlett-Packard Company

De informatie in dit document kan zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.

Alle rechten voorbehouden. Niets in dit materiaal mag worden vervoelvoudigd, aangepast of vertaald zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Hewlett-Packard, behalve voor zover toegestaan op grond van de wet op het auteursrecht. De enige garanties voor producten en services van HP worden uiteengezet in de garantieverklaringen die bij de desbetreffende producten en services worden verstrekt. Niets hierin mag worden opgevat als een aanvullende garantie. HP is niet aansprakelijk voor technische of andere fouten of omissies in dit materiaal.

© 2012 Hewlett-Packard Development Company, L.P.

Microsoft, Windows, Windows XP en Windows Vista zijn in de V.S. gedeponeerde handelsmerken van Microsoft Corporation.

Windows 7 is een gedeponeerd handelsmerk of handelsmerk van Microsoft Corporation, in de Verenigde Staten en/of andere landen.

Intel en Pentium zijn handelsmerken of gedeponeerde handelsmerken van Intel Corporation of haar dochterondernemingen, in de Verenigde Staten of andere landen.

Adobe® is een geregistreerd handelsmerk van Adobe Systems Incorporated.

Specificaties

In dit gedeelte worden de technische specificaties voor de HP Deskjet 3510 series beschreven. Zie het Apparaatgegevensblad op www.hp.com/support voor de volledige productspecificaties.

Dit gedeelte bevat de volgende onderwerpen:

- [Systeemvereisten](#)
- [Omgevingsspecificaties](#)
- [Capaciteit invoerlade](#)
- [Capaciteit uitvoerlade](#)
- [Papierformaat](#)
- [Papiergewicht](#)
- [Afdrukspecificaties](#)
- [Kopieerspecificaties](#)
- [Scanspecificaties](#)
- [Afdrukresolutie](#)
- [Voedingspecificaties](#)
- [Cartridgeopbrengst](#)
- [Geluidsinformatie](#)

Systeemvereisten

De systeemvereisten voor de software worden vermeld in het Leesmij-bestand.

Voor meer informatie over toekomstige releases van het besturingssysteem verwijzen we naar de online ondersteunende website van HP op www.hp.com/support.

Omgevingsspecificaties

- Aanbevolen temperatuurbereik bij werkend apparaat: 15 tot 32 °C
- Toegestaan temperatuurbereik bij werkend apparaat: 5 tot 40 °C

- Vochtigheid: 15 tot 80% RV niet-condenserend; 28 °C maximaal dauwpunt
- Temperatuurbereik bij niet-werkend apparaat (opslag): -40 tot 60 °C
- In sterke elektromagnetische velden kan de uitvoer van de HP Deskjet 3510 series enigszins worden verstoord
- HP raadt aan een USB-kabel te gebruiken met een lengte van maximaal 3 m om de invloed van eventuele hoog elektromagnetische velden te minimaliseren.

Capaciteit invoerlade

Standaard vellen papier (80 g/m² [20lb]): Maximaal 50

Enveloppen: Maximaal 5

Systeemkaarten: Maximaal 20

Vellen fotopapier: Maximaal 20

Capaciteit uitvoerlade

Standaard vellen papier (80 g/m² [20lb]): Maximaal 30

Enveloppen: Maximaal 5

Systeemkaarten: Maximaal 10

Vellen fotopapier: Maximaal 10

Papierformaat

Zie de printersoftware voor een volledige lijst van de ondersteunde afdrukmaterialen en hun afmetingen.

Papiergewicht

Standaardpapier: 64 tot 90 g/m² (16 tot 24 lb)

Enveloppen: 75 tot 90 g/m² (20 tot 24 lb)

Kaarten: Maximaal 200 g/m² (110-lb index maximum)

Fotopapier: Maximaal 280 g/m² (75 lb)

Afdrukspecificaties

- De afdruksnelheid is afhankelijk van de complexiteit van het document.
- Methode: drop-on-demand thermal inkjet
- Taal: PCL3 GUI

Kopieerspecificaties

- Digitale beeldverwerking
- De kopieersnelheid is afhankelijk van de complexiteit en het model van het document.

Scanspecificaties

- Resolutie: Maximaal 1200 x 1200 ppi optisch
Voor meer informatie over de ppi-resolutie, zie de scannersoftware.
- Color (Kleur): 24-bits kleuren, 8-bits grijsntinten (256 niveaus grijsntinten)
- Maximaal scanformaat van glas: 21,6 x 29,7 cm

Afdrukresolutie**Concept**

- Kleurinvoer/zwarte weergave: 300x300dpi
- Uitvoer (Zwart/kleur): Automatisch

Standaardmodus

- Kleurinvoer/zwarte weergave: 600x300dpi
- Uitvoer (Zwart/kleur): Automatisch

Modus Gewoon-Beste

- Kleurinvoer/zwarte weergave: 600x600dpi
- Uitvoer: 600x1200dpi (Zwart), Automatisch (Kleur)

Modus Foto-Beste

- Kleurinvoer/zwarte weergave: 600x600dpi
- Uitvoer (Zwart/kleur): Automatisch

Modus maximum dpi

- Kleurinvoer/zwarte weergave: 1200x1200dpi
- Uitvoer: Automatisch (Zwart), 4800x1200 geoptimaliseerd dpi (Kleur)

Voedingspecificaties**0957-2286**


- Invoervoltage: 100-240Vac (+/- 10%)
- Ingangsfrequentie: 50/60 Hz (+/- 3 Hz)

0957-2290

- Invoervoltage: 200-240Vac (+/- 10%)
- Ingangsfrequentie: 50/60 Hz (+/- 3 Hz)

0957-2398

- Invoervoltage: 100 - 240 Vac (+/- 10 %)
- Ingangsfrequentie: 50/60 Hz (+/- 3 Hz)

 **Opmerking** Gebruik alleen de netadapter die door HP is geleverd.

Cartridgeopbrengst

Bezoek www.hp.com/go/learnaboutsupplies voor meer informatie over de gewenste printcartridgeopbrengst.

Geluidsinformatie

Als u toegang hebt tot internet, kunt u akoestische informatie krijgen via de HP-website. Bezoek: www.hp.com/support.

Programma voor milieubeheer

Hewlett-Packard streeft ernaar om producten van hoge kwaliteit te leveren die op milieuvriendelijke wijze zijn geproduceerd. Dit product is ontworpen met het oog op recycling. Het aantal materialen is tot een minimum beperkt, zonder dat dit ten koste gaat van de functionaliteit en de betrouwbaarheid. De verschillende materialen zijn ontworpen om eenvoudig te kunnen worden gescheiden. Bevestigingen en andere aansluitingen zijn eenvoudig te vinden, te bereiken en te verwijderen met normale gereedschappen. Belangrijke onderdelen zijn zo ontworpen dat deze eenvoudig zijn te bereiken waardoor demontage en reparatie efficiënter worden.

Raadpleeg de HP-website over de betrokkenheid van HP bij het milieu op:

www.hp.com/hpinfo/globalcitizenship/environment/index.html

Dit gedeelte bevat de volgende onderwerpen:

- [Eco-Tips](#)
- [Papiergebruik](#)
- [Plastics](#)
- [Veiligheidsinformatiebladen](#)
- [Kringloopprogramma](#)
- [Recyclingprogramma van HP inkjet-onderdelen](#)
- [Stroomverbruik](#)
- [Slaapstand](#)
- [Disposal of waste equipment by users in private households in the European Union](#)
- [Chemische stoffen](#)
- [Beperking voor gevaarlijke producten \(Oekraïne\)](#)

Eco-Tips

HP is geëngageerd om klanten hun ecologische voetstap te helpen verminderen. HP biedt de onderstaande Eco-Tips om u te helpen letten op manieren waarop u de effecten van uw afdruckeuzes kunt evalueren en beperken. Naast specifieke functies in dit product kunt u de HP Eco Solutions-website bezoeken voor meer informatie over de milieu-initiatieven van HP.

www.hp.com/hpinfo/globalcitizenship/environment/

Papiergebruik

Dit product is geschikt voor het gebruik van kringlooppapier dat voldoet aan DIN-norm 19309 en EN 12281:2002.

Plastics

Onderdelen van kunststof die zwaarder zijn dan 25 gram zijn volgens de internationaal geldende normen gemerkt. Deze onderdelen kunnen hierdoor eenvoudig worden herkend en aan het einde van de levensduur van het product worden gerecycled.

Veiligheidsinformatiebladen

Material Safety Data Sheets (MSDS, veiligheidsbladen) kunt u verkrijgen via de website van HP:

www.hp.com/go/msds

Kringloopprogramma

HP biedt in veel landen en regio's een toenemend aantal productrecyclingprogramma's. Daarnaast werkt HP samen met een aantal van de grootste centra voor het recyclen van elektronische onderdelen ter wereld. HP bespaart op het verbruik van kostbare hulpbronnen door een aantal van zijn populairste producten opnieuw te verkopen. Ga voor informatie over het recyclen van HP producten naar de volgende website:

www.hp.com/hpinfo/globalcitizenship/environment/recycle/

Recyclingprogramma van HP inkjet-onderdelen

HP streeft ernaar om het milieu te beschermen. Het recyclingprogramma van HP Inkjet-onderdelen is in veel landen/regio's beschikbaar. Het programma biedt u de mogelijkheid gebruikte printcartridges gratis te recyclen. Ga voor meer informatie naar de volgende website:

www.hp.com/hpinfo/globalcitizenship/environment/recycle/

Stroomverbruik

Afdruk- en beeldbewerkingsapparatuur van Hewlett-Packard met het ENERGY STAR®-logo voldoet aan de ENERGY STAR-vereisten van de Environmental Protection Agency van de VS voor beeldbewerkingsapparatuur. Op beeldbewerkingsproducten met de kwalificatie ENERGY STAR wordt het volgende merk weergegeven:



Meer informatie over beeldbewerkingsproducten met de ENERGY STAR-kwalificatie is te vinden op:

www.hp.com/go/energystar

Slaapstand

- Het stroomverbruik wordt beperkt in Slaapstand.
- Na eerste installatie van de printer, zal deze na 5 minuten inactiviteit naar Slaapstand overgaan.
- U kunt de duur tot Slaapstand niet aanpassen.

Overheidsvoorschriften

De HP Deskjet 3510 series voldoet aan de producteisen van overheidsinstellingen in uw land/regio.

Dit gedeelte bevat de volgende onderwerpen:

- [Voorgeschreven identificatienummer van het model](#)
- [FCC statement](#)
- [Notice to users in Korea](#)
- [VCCI \(Class B\) compliance statement for users in Japan](#)
- [Notice to users in Japan about the power cord](#)
- [Bericht voor de Europese Unie](#)
- [Wettelijke informatie betreffende draadloze apparatuur](#)

Voorgeschreven identificatienummer van het model

Om het product te kunnen identificeren, is aan het product een voorgeschreven modelnummer toegewezen. Het voorgeschreven modelnummer voor uw product is VCVRA-1222. Verwar dit nummer niet met de marketingnaam (zoals HP Deskjet 3510 e-All-in-One series) of met productnummers (zoals CZ044, CX039, CX040, A6D69, A6D70, CZ279, en A6R81).

FCC statement

FCC statement

The United States Federal Communications Commission (in 47 CFR 15.105) has specified that the following notice be brought to the attention of users of this product.

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and the receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

For further information, contact:

Manager of Corporate Product Regulations
Hewlett-Packard Company
3000 Hanover Street
Palo Alto, Ca 94304
(650) 857-1501

Modifications (part 15.21)

The FCC requires the user to be notified that any changes or modifications made to this device that are not expressly approved by HP may void the user's authority to operate the equipment.

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) this device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

Notice to users in Korea

B 급 기기 (가정용 방송통신기기)	이 기기는 가정용(B급)으로 전자파적합등록을 한 기기로서 주로 가정에서 사용하는 것을 목적으로 하며, 모든 지역에서 사용할 수 있습니다.
------------------------	--

VCCI (Class B) compliance statement for users in Japan

この装置は、クラスB情報技術装置です。この装置は、家庭環境で使用することを目的としていますが、この装置がラジオやテレビジョン受信機に近接して使用されると、受信障害を引き起こすことがあります。取扱説明書に従って正しい取り扱いをして下さい。

VCCI-B

Notice to users in Japan about the power cord

製品には、同梱された電源コードをお使い下さい。
同梱された電源コードは、他の製品では使用出来ません。

Bericht voor de Europese Unie

Producten voorzien van het CE-logo zijn conform onderstaande EU-richtlijnen:

- Laagspanningsrichtlijn 2006/95/EC
- EMC-richtlijn 2004/108/EC
- Richtlijn met betrekking tot het ecologisch ontwerp 2009/125/EC, indien van toepassing

De EG-conformiteit van dit product is alleen geldig indien het wordt gebruikt samen met de CE-gemarkeerde AC-adapter die door HP is geleverd.

Indien het product is uitgerust met telecommunicatiemogelijkheden, is het eveneens conform met de verplichte eisen vermeld in de volgende EU-richtlijn:

- R&TTE-richtlijn 1999/5/EC

De conformiteit met deze richtlijnen impliceert de conformiteit met de toepasselijke geharmoniseerde Europese normen (Europese normen) vermeld in de EU-conformiteitsverklaring uitgegeven door HP voor dit product en voor deze productenfamilie. Ze zijn (alleen in het Engels) verkrijgbaar samen met de productdocumentatie of op de volgende website: www.hp.com/go/certificates (voer de productnaam in het zoekveld in).

De conformiteit wordt aangegeven door een van onderstaande conformiteitsmarkeringen op het product:

	<p>Voor producten zonder telecommunicatiefunctie en voor producten met EU-geharmoniseerde telecommunicatiefunctie zoals Bluetooth® met een vermogensklasse onder 10mW.</p>
	<p>Voor niet EG-geharmoniseerde telecommunicatieproducten (indien van toepassing wordt een 4-cijferig identificatienummer van de erkenningsinstantie gevoegd tussen het CE-merk en een !).</p>

Raadpleeg het regulerende label op het product.

De telecommunicatiefunctie van dit product mag worden gebruikt in de volgende EG- en EFTA-landen: Oostenrijk, België, Bulgarije, Cyprus, de Tsjechische republiek, Denemarken, Estland, Finland, Frankrijk, Duitsland, Griekenland, Hongarije, IJsland, Ierland, Italië, Letland, Liechtenstein, Lithouwen, Luxemburg, Malta, Nederland, Noorwegen, Polen, Portugal, Roemenië, de Slovaakse republiek, Slovenië, Spanje, Zweden, Zwitserland en het Verenigd Koninkrijk.

De telefoonverbinding (niet aanwezig op alle producten) is bedoeld voor aansluiting op een analogo telefoonnetwerk.

Producten met draadloze LAN-apparatuur

- In sommige landen gelden speciale verplichtingen of speciale vereisten over het gebruik van draadloze LAN-netwerken. Ze mogen bijvoorbeeld alleen binnenshuis worden gebruikt of er gelden beperkingen met betrekking tot de beschikbare kanalen. Zorg ervoor dat de landinstelling van het draadloze netwerk correct is.

Frankrijk

- Voor gebruik van dit product met 2.4-GHz draadloos LAN gelden bepaalde beperkingen: Dit product mag binnenshuis worden gebruikt over de volledige frequentieband 2400-2483.5 MHz (kanalen 1-13). Voor gebruik buitenshuis mag alleen de frequentieband 2400-MHz tot 2454-MHz (kanalen 1 tot 7) worden gebruikt. Voor de nieuwste voorwaarden, zie www.arcep.fr.

Contactpunt voor regulatoire informatie:

Hewlett-Packard GmbH, Dept./MS: HQ-TRE, Herrenberger Strasse 140, 71034 Boeblingen, GERMANY

Wettelijke informatie betreffende draadloze apparatuur

Dit deel bevat de volgende overheidsvoorschriften met betrekking tot draadloze producten.

- [Exposure to radio frequency radiation](#)
- [Notice to users in Brazil](#)
- [Notice to users in Canada](#)
- [Notice to users in Mexico](#)
- [Notice to users in Taiwan](#)

Exposure to radio frequency radiation

Exposure to radio frequency radiation



Caution The radiated output power of this device is far below the FCC radio frequency exposure limits. Nevertheless, the device shall be used in such a manner that the potential for human contact during normal operation is minimized. This product and any attached external antenna, if supported, shall be placed in such a manner to minimize the potential for human contact during normal operation. In order to avoid the possibility of exceeding the FCC radio frequency exposure limits, human proximity to the antenna shall not be less than 20 cm (8 inches) during normal operation.

Notice to users in Brazil

Aviso aos usuários no Brasil

Este equipamento opera em caráter secundário, isto é, não tem direito à proteção contra interferência prejudicial, mesmo de estações do mesmo tipo, e não pode causar interferência a sistemas operando em caráter primário. (Res. ANATEL 282/2001).

Notice to users in Canada

Notice to users in Canada/Note à l'attention des utilisateurs canadiens

Under Industry Canada regulations, this radio transmitter may only operate using an antenna of a type and maximum (or lesser) gain approved for the transmitter by Industry Canada. To reduce potential radio interference to other users, the antenna type and its gain should be so chosen that the equivalent isotropically radiated power (e.i.r.p.) is not more than that necessary for successful communication.

This device complies with Industry Canada licence-exempt RSS standard(s). Operation is subject to the following two conditions: (1) this device may not cause interference, and (2) this device must accept any interference, including interference that may cause undesired operation of the device.

WARNING! Exposure to Radio Frequency Radiation The radiated output power of this device is below the Industry Canada radio frequency exposure limits. Nevertheless, the device should be used in such a manner that the potential for human contact is minimized during normal operation.

To avoid the possibility of exceeding the Industry Canada radio frequency exposure limits, human proximity to the antennas should not be less than 20 cm (8 inches).

Conformément au Règlement d'Industrie Canada, cet émetteur radioélectrique ne peut fonctionner qu'avec une antenne d'un type et d'un gain maximum (ou moindre) approuvé par Industrie Canada. Afin de réduire le brouillage radioélectrique potentiel pour d'autres utilisateurs, le type d'antenne et son gain doivent être choisis de manière à ce que la puissance isotrope rayonnée équivalente (p.i.r.e.) ne dépasse pas celle nécessaire à une communication réussie.

Cet appareil est conforme aux normes RSS exemptes de licence d'Industrie Canada. Son fonctionnement dépend des deux conditions suivantes : (1) cet appareil ne doit pas provoquer d'interférences nuisibles et (2) doit accepter toutes interférences reçues, y compris des interférences pouvant provoquer un fonctionnement non souhaité de l'appareil.

AVERTISSEMENT relatif à l'exposition aux radiofréquences. La puissance de rayonnement de cet appareil se trouve sous les limites d'exposition de radiofréquences d'Industrie Canada. Néanmoins, cet appareil doit être utilisé de telle sorte qu'il soit mis en contact le moins possible avec le corps humain.

Afin d'éviter le dépassement éventuel des limites d'exposition aux radiofréquences d'Industrie Canada, il est recommandé de maintenir une distance de plus de 20 cm entre les antennes et l'utilisateur.

Notice to users in Mexico

Aviso para los usuarios de México

La operación de este equipo está sujeta a las siguientes dos condiciones: (1) es posible que este equipo o dispositivo no cause interferencia perjudicial y (2) este equipo o dispositivo debe aceptar cualquier interferencia, incluyendo la que pueda causar su operación no deseada.

Para saber el modelo de la tarjeta inalámbrica utilizada, revise la etiqueta regulatoria de la impresora.

Notice to users in Taiwan

低功率電波輻射性電機管理辦法

第十二條

經型式認證合格之低功率射頻電機，非經許可，公司、商號或使用者均不得擅自變更頻率、加大功率或變更設計之特性及功能。

第十四條

低功率射頻電機之使用不得影響飛航安全及干擾合法通信；經發現有干擾現象時，應立即停用，並改善至無干擾時方得繼續使用。

前項合法通信，指依電信法規定作業之無線電通信。低功率射頻電機須忍受合法通信或工業、科學及醫藥用電波輻射性電機設備之干擾。

Index

A

afdrukken
specificaties 50

B

bedieningspaneel
kenmerken 6
knoppen 6

G

garantie 47

I

interfacekaart 31, 32

K

klantensupport
garantie 47
knoppen, bedieningspaneel 6
kopiëren
specificaties 50

M

milieu
Programma voor milieubeheer 51

N

na de ondersteuningsperiode 46
netwerk
interfacekaart 31, 32

O

omgeving
omgevingspecificaties 49
overheidsvoorschriften
voorschriften voor draadloos
werken 56

P

papier
aanbevolen soorten 17
periode telefonische ondersteuning
periode voor ondersteuning 46

R

recycling
printcartridges 52

S

scannen
scanspecificaties 50
systeemvereisten 49

T

technische gegevens

afdrukspecificaties 50
kopiespecificaties 50
omgevingspecificaties 49
technische informatie
scanspecificaties 50
systeemvereisten 49
telefonische ondersteuning 46

V

voorschriften
voorgeschreven identificatienummer
van het model 54

W

wat te doen bij problemen 45

