



> PRINT

ECOSYS P6035cdn  
ECOSYS P7040cdn

# GEBRUIKERSHANDLEIDING



# Inleiding

Hartelijk dank voor de aankoop van de ECOSYS P6035cdn/ECOSYS P7040cdn.

Deze gebruikershandleiding is bedoeld om u te helpen het apparaat correct te bedienen, routine-onderhoud uit te voeren en storingen te voorkomen zodat het apparaat steeds in de optimale condities kan worden benut.

Gelieve deze gebruikershandleiding aandachtig door te nemen alvorens het apparaat in gebruik te nemen.


## **Wij raden u aan vervangartikelen van ons eigen merk te gebruiken.**

Gelieve onze originele tonercontainers te gebruiken die zijn onderworpen aan strenge kwaliteitscontroles en inspectieprocedures.

Het gebruik van niet-originele toners kan tot storingen leiden.

Wij zijn niet aansprakelijk voor schade als gevolg van het gebruik van niet-originele artikelen voor dit apparaat.

Op onze originele onderdelen is een label aangebracht, zoals hieronder weergegeven.

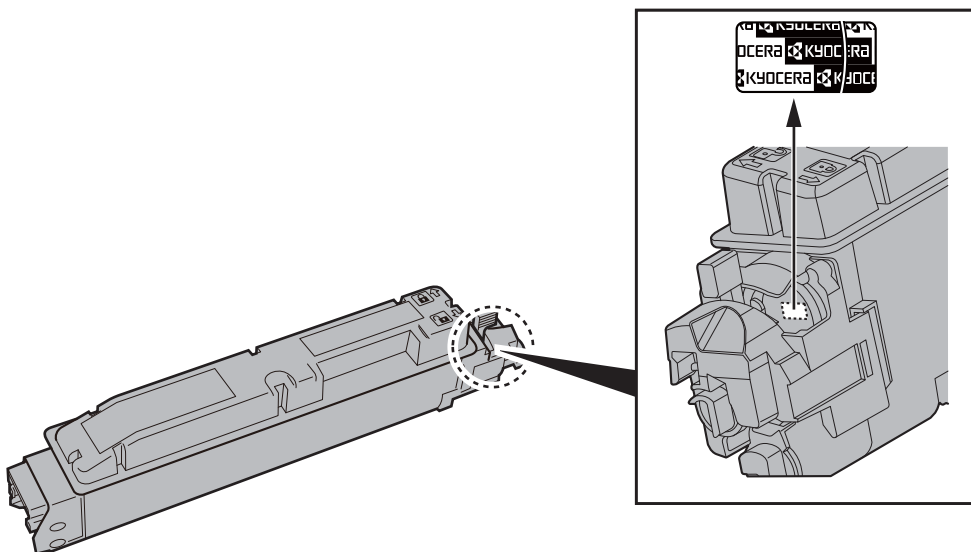

# Inhoud

Inleiding .....	i
Inhoud .....	ii
Apparaatspecificaties .....	iv
Handleidingen meegeleverd met het apparaat .....	vi
Over de gebruikershandleiding (deze handleiding) .....	viii
Overzicht van de handleiding .....	viii
Vormgevingselementen in deze handleiding .....	ix
Menudiagram .....	xi

<b>1</b>	<b>Wettelijke kennisgevingen en veiligheidsinformatie .....</b>	<b>1-1</b>
	<b>Mededeling .....</b>	<b>1-2</b>
	Veiligheidsaanduidingen in deze handleiding .....	1-2
	Bedrijfsomgeving .....	1-3
	Voorzorgsmaatregelen voor gebruik .....	1-4
	Veiligheid van de laserstraal (Europa) .....	1-5
	EN ISO 7779 .....	1-5
	EK1-ITB 2000 .....	1-5
	Wettelijke kennisgevingen .....	1-6
	Energiebesparingsfunctie .....	1-10
	Functie automatisch dubbelzijdig afdrukken .....	1-10
	Energiezuinigheid - Papier .....	1-10
	Milieuvoordelen van "Energiebeheer" .....	1-10
	Energy Star (ENERGY STAR®) programma .....	1-11
<b>2</b>	<b>Het apparaat installeren en configureren .....</b>	<b>2-1</b>
	<b>Onderdeelnamen .....</b>	<b>2-2</b>
	Buitenzijde apparaat .....	2-2
	Aansluitingen/binnenzijde .....	2-3
	Met verbonden optionele apparatuur .....	2-5
	<b>Kabels aansluiten .....</b>	<b>2-6</b>
	LAN-kabel aansluiten .....	2-6
	USB-kabel aansluiten .....	2-7
	Netvoedingskabel aansluiten .....	2-7
	<b>Aan- en uitzetten .....</b>	<b>2-8</b>
	Aanzetten .....	2-8
	Uitzetten .....	2-8
	<b>Gebruik van het bedieningspaneel .....</b>	<b>2-9</b>
	Werking paneeltoetsen .....	2-9
	Bedieningswijze .....	2-10
	Hulpscherm .....	2-11
	<b>Aanmelden/afmelden .....</b>	<b>2-12</b>
	Aanmelden .....	2-12
	Afmelden .....	2-13
	<b>Standaardinstellingen van het apparaat .....</b>	<b>2-14</b>
	Datum en tijd instellen .....	2-14
	Netwerk instellen (LAN-kabel aansluiten) .....	2-16
	<b>Energiebesparingsfunctie .....</b>	<b>2-19</b>
	Slaapstand en automatische slaapstand .....	2-19
	<b>Software installeren .....</b>	<b>2-21</b>
	Software op DVD (Windows) .....	2-21
	Software in Windows installeren .....	2-22
	Software verwijderen .....	2-28
	Software installeren op Mac-computers .....	2-29
	<b>Teller controleren .....</b>	<b>2-31</b>
	<b>Command Center RX .....</b>	<b>2-32</b>
	Command Center RX openen .....	2-33
	Beveiligingsinstellingen wijzigen .....	2-34
	Apparaatgegevens wijzigen .....	2-36

<b>3</b>	<b>Vorbereitung voor het gebruik .....</b>	<b>3-1</b>
	<b>Papier plaatsen .....</b>	<b>3-2</b>
	Voorzorgen voor papier plaatsen .....	3-3
	Papier in de cassettes plaatsen .....	3-4
	Papier in de multifunctionele lade plaatsen .....	3-7
	Papierformaat en mediatype opgeven .....	3-10
	<b>Papierstopper .....</b>	<b>3-13</b>
<b>4</b>	<b>Afdrukken vanaf PC .....</b>	<b>4-1</b>
	<b>Afdrukken vanaf PC .....</b>	<b>4-2</b>
	Afdrukken op niet-standaard papierformaten .....	4-4
	Venster afdrukinstellingen van het printerstuurprogramma .....	4-5
	Helpmenu printerstuurprogramma .....	4-7
	De standaardinstellingen van het printerstuurprogramma wijzigen (Windows 7) .....	4-7
	Een afdruktaak vanaf de computer annuleren .....	4-7
	<b>Afdrukken met AirPrint .....</b>	<b>4-8</b>
	<b>Printen met Google Cloud Print .....</b>	<b>4-9</b>
	<b>Status Monitor .....</b>	<b>4-10</b>
	Toegang tot de Status Monitor .....	4-10
	Verlaten van de Status Monitor .....	4-10
	Schermoverzicht Status Monitor .....	4-10
<b>5</b>	<b>Bediening van het apparaat .....</b>	<b>5-1</b>
	Serienummer van het apparaat controleren .....	5-2
	Taken annuleren .....	5-3
<b>6</b>	<b>Gebruik van de verschillende functies .....</b>	<b>6-1</b>
	<b>Op de machine beschikbare functies .....</b>	<b>6-2</b>
	Custom Box (afdrukken) .....	6-2
	Verwisselbaar geheugen (Documenten afdrukken) .....	6-3
	<b>Functies .....</b>	<b>6-4</b>
	EcoPrint .....	6-4
	Dubbelzijdig .....	6-4
	Stille modus .....	6-4
	Verw. na afdruk. (Verwijderen na afdruk) .....	6-5
<b>7</b>	<b>Problemen oplossen .....</b>	<b>7-1</b>
	<b>Regulier onderhoud .....</b>	<b>7-2</b>
	Reinigen .....	7-2
	Vervangen van de tonercontainer .....	7-3
	Vervangen van de tonerafvalbak .....	7-7
	<b>Problemen oplossen .....</b>	<b>7-9</b>
	Storingen oplossen .....	7-9
	Reageren op foutmeldingen .....	7-13
	Instellen/Onderhoud .....	7-20
	Papierstoringen verhelpen .....	7-25
<b>8</b>	<b>Appendix .....</b>	<b>8-1</b>
	<b>Optionele apparatuur .....</b>	<b>8-2</b>
	Overzicht optionele apparatuur .....	8-2
	<b>Invoermethode voor tekens .....</b>	<b>8-3</b>
	Met behulp van de toetsen .....	8-3
	<b>Specificaties .....</b>	<b>8-4</b>
	Apparaat .....	8-4
	Printerfuncties .....	8-6
	Papierinvoer (500 vel) (Optie) .....	8-7
	<b>Index .....</b>	<b>Index-1</b>









# Apparaatspecificaties




Dit apparaat is uitgerust met vele handige functies.




➔ [Gebruik van de verschillende functies \(pagina 6-1\)](#)

Hier volgen enkele voorbeelden.

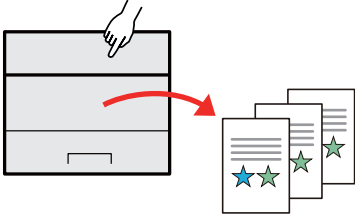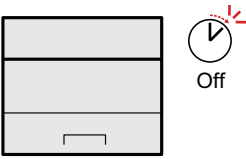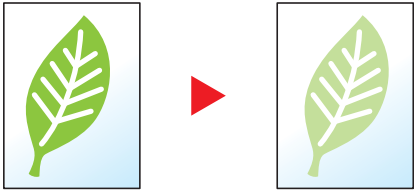Optimaliseer uw workflow op kantoor	Bespaar energie en kosten	
<p><b>Veelgebruikte documenten in het apparaat opslaan (Custom box)</b></p>  <p>U kunt veelgebruikte documenten in het apparaat opslaan en afdrucken wanneer nodig.</p> <p>➔ Raadpleeg de <i>Engelse gebruikershandleiding</i>.</p>	<p><b>Alleen energie wanneer nodig gebruiken (Energiebesparende functie)</b></p>  <p>Dit apparaat is uitgerust met een energiebesparingsfunctie die automatisch de slaapstand inschakelt.</p> <p>➔ <a href="#">Energiebesparingsfunctie (pagina 2-19)</a></p>	<p><b>Tonerverbruik voor het afdrucken reduceren (EcoPrint)</b></p>  <p>U kunt besparen op het tonerverbruik met deze functie.</p> <p>Als u alleen de gedrukte inhoud hoeft te controleren, zoals een proefafdruk of een kladversie, dan kunt u deze functie gebruiken om te besparen op het tonerverbruik.</p> <p>Gebruik deze functie wanneer geen hoogwaardige afdrukkwaliteit is vereist.</p> <p>➔ <a href="#">EcoPrint (pagina 6-4)</a></p>

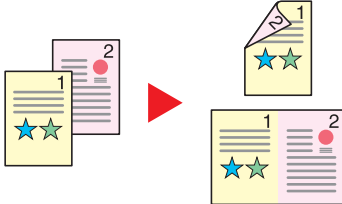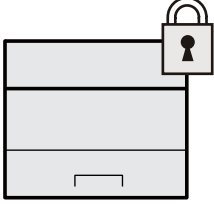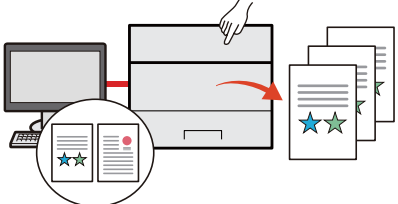Bespaar energie en kosten	Veiligheid verbeteren	
<p><b>Papierverbruik verminderen (Kopiëren op beide zijden van het papier)</b></p>  <p>U kunt originelen afdrucken op beide zijden van het papier. U kunt ook meerdere originelen op een vel afdrucken.</p> <p>➔ <a href="#">Dubbelzijdig (pagina 6-4)</a></p>	<p><b>Gegevens op de SSD beschermen (Encryptie/ overschrijven)</b></p>  <p>U kunt onnodige gegevens overschrijven die automatisch op de SSD blijven.</p> <p>Om de gegevens vertrouwelijk te houden, kan het apparaat de gegevens coderen voordat ze op de SSD worden opgeslagen.</p> <p>➔ Raadpleeg de <i>Engelse gebruikershandleiding</i>.</p>	<p><b>Verlies van afgewerkte documenten voorkomen (Privé-afdruk/opgeslagen taak)</b></p>  <p>U kunt een printer document tijdelijk opslaan in het apparaat. Door het document vanaf de machine af te drukken, voorkomt u dat iemand uw document kan nemen.</p> <p>➔ Raadpleeg de <i>Engelse gebruikershandleiding</i>.</p>

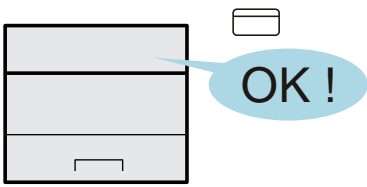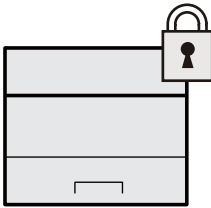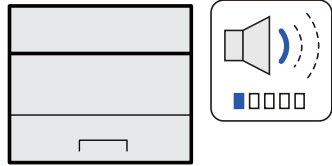Veiligheid verbeteren		Functies efficiënter gebruiken
<p><b>Inloggen met ID-kaart (Kaartaauthenticatie)</b></p>  <p>U kunt inloggen door gewoon een ID-kaart aan te raken. U hoeft uw gebruikersnaam en wachtwoord niet in te voeren.</p> <p>➔ Raadpleeg de <i>Engelse gebruikershandleiding</i>.</p>	<p><b>Veiligheid verbeteren (Instellingen voor de beheerder)</b></p>  <p>Voor meer veiligheid zijn voor beheerders diverse functies beschikbaar.</p> <p>➔ Raadpleeg de <i>Engelse gebruikershandleiding</i>.</p>	<p><b>Het apparaat stiller doen werken (Stille modus)</b></p>  <p>U kunt het apparaat stiller maken door zijn geproduceerde geluid te verlagen. U kunt deze modus per taak configureren.</p> <p>➔ <a href="#">Stille modus (pagina 6-4)</a></p>

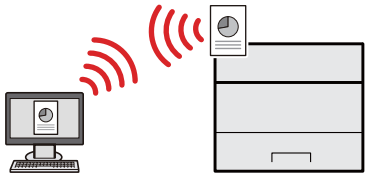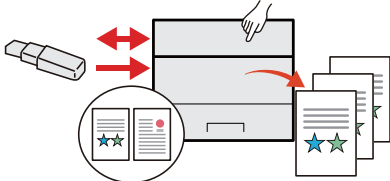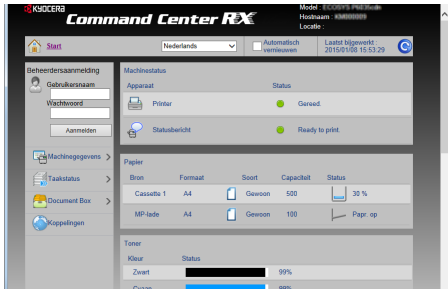Functies efficiënter gebruiken		
<p><b>Het apparaat installeren zonder netwerkkabels (Draadloos netwerk)</b></p>  <p>In een omgeving waar het draadloze LAN wordt gebruikt, kunt u het apparaat installeren zonder netwerkkabels.</p> <p>➔ Raadpleeg de <i>Engelse gebruikershandleiding</i>.</p>	<p><b>USB-geheugen gebruiken (USB-geheugen)</b></p>  <p>Dit is handig wanneer u een document buiten uw kantoor moet afdrukken of als u een document niet vanaf uw pc kunt afdrukken.</p> <p>U kunt het document afdrukken vanaf het USB-geheugen door het rechtstreeks op het apparaat aan te sluiten.</p> <p>➔ Raadpleeg de <i>Engelse gebruikershandleiding</i>.</p>	<p><b>Werking op afstand (Command Center RX)</b></p>  <p>U kunt toegang op afstand krijgen tot het apparaat voor het afdrukken, verzenden of downloaden van gegevens.</p> <p>Beheerders kunnen het gedrag van het apparaat of de instellingen configureren.</p> <p>➔ <a href="#">Command Center RX (pagina 2-32)</a></p>

# Handleidingen meegeleverd met het apparaat

Bij dit apparaat worden de volgende handleidingen geleverd. Raadpleeg elke handleiding wanneer nodig.

De inhoud van deze handleidingen kan zonder nadere kennisgeving worden aangepast wanneer de prestaties van het apparaat worden verbeterd.

## Gedrukte handleidingen

**Voor een snel gebruik van dit apparaat**



### Quick Guide

Bevat de basisfuncties van de machine, instructies voor optimaal gebruik van de functies, instructies voor routineonderhoud en instructies voor het oplossen van storingen.

**Voor een veilig gebruik van dit apparaat**



### Safety Guide

Bevat informatie over veiligheid en waarschuwingen over installatieomgeving en gebruik van dit apparaat. Lees deze handleiding voor u het apparaat in gebruik neemt.

### Safety Guide (ECOSYS P6035cdn/ECOSYS P7040cdn)

Omvat de benodigde installatieruimte, de waarschuwingsetiketten en andere veiligheidsinformatie. Lees deze handleiding voor u het apparaat in gebruik neemt.

## Handleidingen (PDF) op de DVD (Product Library)

<b>Voor een attent gebruik van het apparaat</b>	 <b>Gebruikershandleiding (deze handleiding)</b> Bevat instructies voor het laden van papier en het verrichten van basiswerkzaamheden alsook de standaardinstellingen en overige informatie.
<b>Gebruik van de ID-kaart</b>	 <b>Card Authentication Kit (B) Operation Guide</b> Bevat instructies over de authenticatie met behulp van de ID-kaart.
<b>Veiligheid verbeteren</b>	 <b>Data Security Kit (E) Operation Guide</b> Bevat instructies voor de invoer en het gebruik van de Data Security Kit (E), voor het overschrijven en coderen van gegevens.
<b>Machine-informatie eenvoudig registreren en instellingen configureren</b>	 <b>Command Center RX User Guide</b> Bevat instructies over toegang tot de machine vanaf een webbrowser op uw computer om de instellingen te controleren en te wijzigen.
<b>Gegevens vanaf een computer afdrukken</b>	 <b>Printer Driver User Guide</b> Bevat instructies over de installatie van de printerdriver en het gebruik van de printerfunctie.
<b>Direct afdrukken van een PDF-bestand</b>	 <b>KYOCERA Net Direct Print Operation Guide</b> Bevat instructies over het afdrukken van PDF-bestanden zonder Adobe Acrobat of Reader te moeten lanceren.
<b>Toezicht houden op het apparaat en printers van het netwerk</b>	 <b>KYOCERA Net Viewer User Guide</b> Bevat instructies over het toezicht op uw netwerkprinter systeem (het apparaat) met KYOCERA Net Viewer.
<b>Afdrukken zonder de printerdriver te gebruiken</b>	 <b>PRESCRIBE Commands Command Reference</b> Geeft uitleg over de beschrijvingstaal van het apparaat (PRESCRIBE-commando's).
	<b>PRESCRIBE Commands Technical Reference</b> Geeft uitleg over de PRESCRIBE-command functies en de bediening voor elk emulatietype.
<b>De afdrukstand aanpassen</b>	 <b>Maintenance Menu User Guide</b> Het menu onderhoud bevat instructies voor de configuratie van de afdrুকinstellingen.

Installeer de volgende versies van Adobe Reader om de handleidingen op de DVD te bekijken.  
Versie 8.0 of hoger

# Over de gebruikershandleiding (deze handleiding)

## Overzicht van de handleiding

Deze gebruikershandleiding bestaat uit de volgende hoofdstukken.


Hoofdstuk		Inhoud
1	<b>Wettelijke kennisgevingen en veiligheidsinformatie</b>	Bevat voorzorgsmaatregelen met betrekking tot het gebruik van het apparaat en informatie over handelsmerken.
2	<b>Het apparaat installeren en configureren</b>	Beschrijft de onderdeelnamen, kabelaansluitingen, installatie van de software, aanmelden, afmelden, en andere zaken met betrekking tot het beheer van het apparaat.
3	<b>Vorbereiding voor het gebruik</b>	Beschrijft de nodige voorbereidingen en instellingen voor gebruik van het apparaat, zoals het gebruik van het bedieningspaneel en papier laden.
4	<b>Afdrukken vanaf PC</b>	Beschrijft de basisinstructies voor het afdrukken.
5	<b>Bediening van het apparaat</b>	Beschrijft de basishandelingen voor het gebruik van documentboxen.
6	<b>Gebruik van de verschillende functies</b>	Beschrijft handige functies die beschikbaar zijn op het apparaat.
7	<b>Problemen oplossen</b>	Geeft instructies over wat te doen wanneer de toner op is, er een fout wordt weergegeven, of als het papier vastloopt of een ander probleem optreedt.
8	<b>Appendix</b>	Beschrijft handige opties die beschikbaar zijn voor het apparaat. Biedt informatie over mediatypen en papierformaten, en bevat een verklarende woordenlijst. Bevat uitleg over het invoeren van tekens en een overzicht van de specificaties van het apparaat.

## Vormgevingselementen in deze handleiding

Adobe Reader XI wordt als voorbeeld genomen in de onderstaande uitleg.

Klik op een item in de inhoudsopgave om naar de bijbehorende pagina te gaan.

Klik om van de huidige pagina naar de vorige pagina te gaan. Dit is handig als u wilt terugkeren naar de pagina van waaruit je naar de huidige pagina bent gegaan.

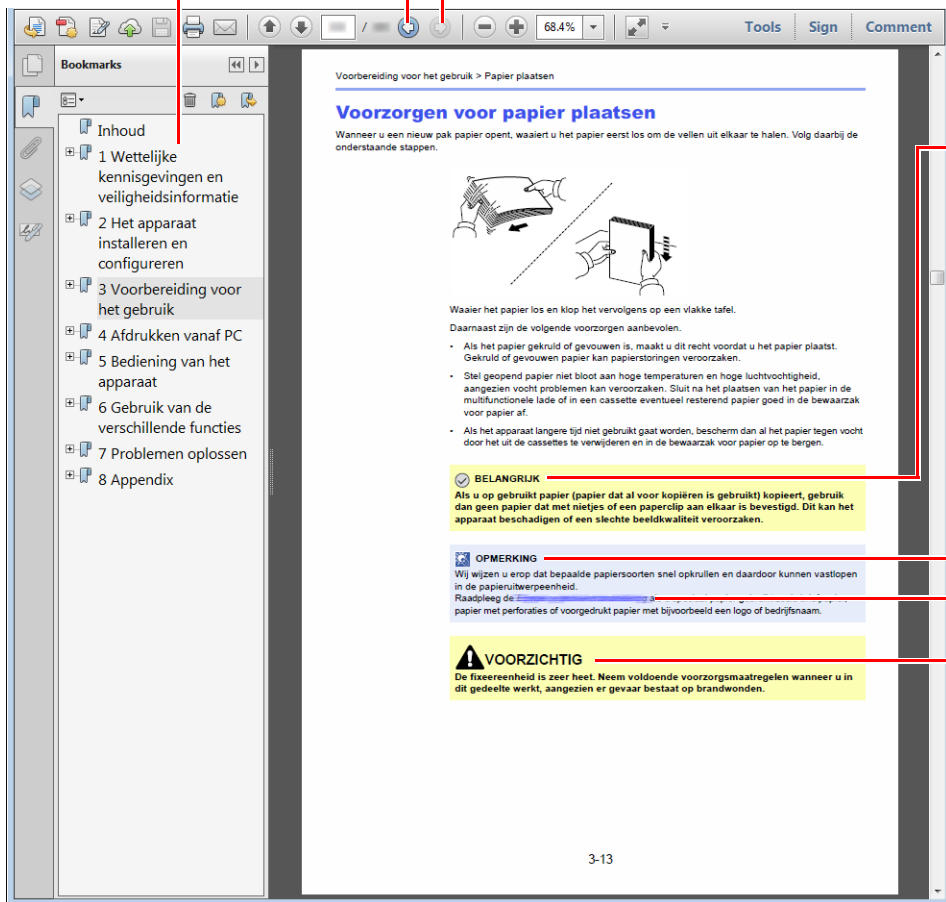

### **BELANGRIJK**

Geeft de operationele eisen en beperkingen aan om de machine correct te doen werken en om schade aan het apparaat of andere apparatuur te voorkomen.

### **OPMERKING**

Geeft bijkomende verklaringen en referentie-informatie voor bewerkingen.

### Raadpleeg

Klik op de onderstreepte tekst om naar de bijbehorende pagina te gaan.

### **VOORZICHTIG**

Geeft aan dat wanneer u onvoldoende aandacht besteedt aan of u zich niet op de juiste wijze houdt aan de betreffende punten, dit kan leiden tot lichamelijk letsel of materiële schade.

### **OPMERKING**

De items die worden weergegeven in Adobe Reader variëren, afhankelijk van de gebruikswijze. Als de inhoudsopgave of de gereedschappen niet worden weergegeven, raadpleeg Adobe Reader Help.

Bepaalde items zijn in deze handleiding aangegeven met de onderstaande vormgevingselementen.

Vormgevings-element	Beschrijving
[Vet]	Geeft toetsen en knoppen aan.
"Normaal"	Geeft een bericht of instelling aan.


## Vormgevingselementen bij procedures voor bediening van het apparaat

In deze gebruikershandleiding wordt de aaneensluitende bediening als volgt weergegeven:

Bedieningsprocedure	Procedure aangegeven in deze handleiding
Druk op de toets <b>[Menu]</b> . ▼ Druk op <b>[▲]</b> of <b>[▼]</b> om <b>[Algemene instel.]</b> te selecteren. ▼ Druk op de toets <b>[OK]</b> .	Toets <b>[Menu]</b> > toets <b>[▲]</b> <b>[▼]</b> > <b>[Algemene instel.]</b> > toets <b>[OK]</b>

# Menudiagram

Hier volgt een lijst met menu's die op het berichtenscherm kunnen verschijnen. Afhankelijk van de instellingen, kunnen sommige menu's niet worden weergegeven. Sommige menunamen kunnen verschillen van de aangegeven titels.

	<b>Custom box</b>	(Boxselectie)	(Bestandselectie)	<b>Afdrukken</b>		
				<b>Afdr. (SetWijz.)</b>	Functie	Stille modus ( <a href="#">pagina 6-4</a> ) Dubbelzijdig ( <a href="#">pagina 6-4</a> ) EcoPrint ( <a href="#">pagina 6-4</a> ) Best.naam inv. (Raadpleeg de <i>Engelse gebruikershandleiding.</i> ) Meld. taak volt. (Raadpleeg de <i>Engelse gebruikershandleiding.</i> ) Verw. na afdr ( <a href="#">pagina 6-5</a> )
				<b>Verwijderen</b>		
				<b>Verplaatsen</b>		
	<b>Taakvenster</b>	Snelle kopie (Raadpleeg de <i>Engelse gebruikershandleiding.</i> )				
		Prive/Opgeslagen (Raadpleeg de <i>Engelse gebruikershandleiding.</i> )				
		Job box instel. (Raadpleeg de <i>Engelse gebruikershandleiding.</i> )				
[ status ]	Taakstatus (Raadpleeg de <i>Engelse gebruikershandleiding.</i> )					
	Taakregister (Raadpleeg de <i>Engelse gebruikershandleiding.</i> )					
	USB-toetsenbord (Raadpleeg de <i>Engelse gebruikershandleiding.</i> )					
	Netwerk (Raadpleeg de <i>Engelse gebruikershandleiding.</i> )					
	Optie netwerk (Raadpleeg de <i>Engelse gebruikershandleiding.</i> )					
	Draadloos netw. (Raadpleeg de <i>Engelse gebruikershandleiding.</i> )					



☰ Menu



<b>Rapport</b>	<b>Druk rapport af</b>	Menu overzicht (Raadpleeg de <i>Engelse gebruikershandleiding.</i> )
		Statuspagina (Raadpleeg de <i>Engelse gebruikershandleiding.</i> )
		Lettertypes (Raadpleeg de <i>Engelse gebruikershandleiding.</i> )
		Bestandlijst RAM (Raadpleeg de <i>Engelse gebruikershandleiding.</i> )
		Bestanden SSD (Raadpleeg de <i>Engelse gebruikershandleiding.</i> )
		Bestanden SD-krt (Raadpleeg de <i>Engelse gebruikershandleiding.</i> )
	<b>Taakloggeschied.</b>	Autom. verzenden (Raadpleeg de <i>Engelse gebruikershandleiding.</i> )
		Verzend geschied (Raadpleeg de <i>Engelse gebruikershandleiding.</i> )
		Bestemming (Raadpleeg de <i>Engelse gebruikershandleiding.</i> )
		Onderwerp (Raadpleeg de <i>Engelse gebruikershandleiding.</i> )
Pers. info. (Raadpleeg de <i>Engelse gebruikershandleiding.</i> )		
<b>USB-geheugen</b>	Print bestand (Raadpleeg de <i>Engelse gebruikershandleiding.</i> )	
	Verw. geheugen (Raadpleeg de <i>Engelse gebruikershandleiding.</i> )	
<b>Teller (<a href="#">pagina 2-31</a>)</b>		

<b>Papier instel.</b>	<b>Inst. MF-lade</b>	Papierformaat (Raadpleeg de <i>Engelse gebruikershandleiding.</i> )
		Mediatype (Raadpleeg de <i>Engelse gebruikershandleiding.</i> )
	<b>Cassette 1 inst.</b>	Mediatype (Raadpleeg de <i>Engelse gebruikershandleiding.</i> )
		Ander papier (Raadpleeg de <i>Engelse gebruikershandleiding.</i> )
		Custom pap.form. (Raadpleeg de <i>Engelse gebruikershandleiding.</i> )
	<b>Cassette 2 inst.</b>	Mediatype (Raadpleeg de <i>Engelse gebruikershandleiding.</i> )
		Ander papier (Raadpleeg de <i>Engelse gebruikershandleiding.</i> )
		Custom pap.form. (Raadpleeg de <i>Engelse gebruikershandleiding.</i> )
	<b>Cassette 3 inst.</b>	Mediatype (Raadpleeg de <i>Engelse gebruikershandleiding.</i> )
		Ander papier (Raadpleeg de <i>Engelse gebruikershandleiding.</i> )
		Custom pap.form. (Raadpleeg de <i>Engelse gebruikershandleiding.</i> )
	<b>Cassette 4 inst.</b>	Mediatype (Raadpleeg de <i>Engelse gebruikershandleiding.</i> )
		Ander papier (Raadpleeg de <i>Engelse gebruikershandleiding.</i> )
		Custom pap.form. (Raadpleeg de <i>Engelse gebruikershandleiding.</i> )
	Inst. mediatype (Raadpleeg de <i>Engelse gebruikershandleiding.</i> )	
	Reset default (Raadpleeg de <i>Engelse gebruikershandleiding.</i> )	
<b>Afdrukinstellingen</b>	Papierbron (Raadpleeg de <i>Engelse gebruikershandleiding.</i> )	
	Autom. cas. verw (Raadpleeg de <i>Engelse gebruikershandleiding.</i> )	
	Priorit. MP-bak (Raadpleeg de <i>Engelse gebruikershandleiding.</i> )	
	Papier Aanv Mode (Raadpleeg de <i>Engelse gebruikershandleiding.</i> )	
	Dubbelzijdig (Raadpleeg de <i>Engelse gebruikershandleiding.</i> )	
	A4/Lett override (Raadpleeg de <i>Engelse gebruikershandleiding.</i> )	
	Emulatie Inst. (Raadpleeg de <i>Engelse gebruikershandleiding.</i> )	
	Kleurmodus (Raadpleeg de <i>Engelse gebruikershandleiding.</i> )	
	<b>Afdrukkwaliteit</b>	EcoPrint (Raadpleeg de <i>Engelse gebruikershandleiding.</i> )
		Glans mode (Raadpleeg de <i>Engelse gebruikershandleiding.</i> )
	<b>Pagina inst.</b>	Exemplaren (Raadpleeg de <i>Engelse gebruikershandleiding.</i> )
		Afdrukrichting (Raadpleeg de <i>Engelse gebruikershandleiding.</i> )
		Brede A4 (Raadpleeg de <i>Engelse gebruikershandleiding.</i> )
		XPS pag. aanp. (Raadpleeg de <i>Engelse gebruikershandleiding.</i> )
		TIFF/JPEG Form. (Raadpleeg de <i>Engelse gebruikershandleiding.</i> )
		Gebruikersnaam (Raadpleeg de <i>Engelse gebruikershandleiding.</i> )
		Taaknaam (Raadpleeg de <i>Engelse gebruikershandleiding.</i> )

<b>Netwerk</b>	<b>TCP/IP instel.</b>	TCP/IP (Raadpleeg de <i>Engelse gebruikershandleiding.</i> )
		IPv4 Instelling (Raadpleeg de <i>Engelse gebruikershandleiding.</i> )
		IPv6 Instelling (Raadpleeg de <i>Engelse gebruikershandleiding.</i> )
		Protocol detail (Raadpleeg de <i>Engelse gebruikershandleiding.</i> )
	Ping (Raadpleeg de <i>Engelse gebruikershandleiding.</i> )	
Netw.opn.opstart (Raadpleeg de <i>Engelse gebruikershandleiding.</i> )		
<b>Option. netwerk</b>	Draadloos netw. (Raadpleeg de <i>Engelse gebruikershandleiding.</i> )	
	Basis (Raadpleeg de <i>Engelse gebruikershandleiding.</i> )	
	Communicatie (Raadpleeg de <i>Engelse gebruikershandleiding.</i> )	

<b>Algemene instel.</b>	Taal (Raadpleeg de <i>Engelse gebruikershandleiding.</i> )	
	Def.schermb. (Box) (Raadpleeg de <i>Engelse gebruikershandleiding.</i> )	
	<b>Datuminstelling</b>	Datum (Raadpleeg de <i>Engelse gebruikershandleiding.</i> )
		Tijd (Raadpleeg de <i>Engelse gebruikershandleiding.</i> )
		Datumnotatie (Raadpleeg de <i>Engelse gebruikershandleiding.</i> )
		Tijdzone instell (Raadpleeg de <i>Engelse gebruikershandleiding.</i> )
		Zomertijd (Raadpleeg de <i>Engelse gebruikershandleiding.</i> )
	<b>Alarm</b>	Toets bevest. (Raadpleeg de <i>Engelse gebruikershandleiding.</i> )
		Taak gereed (Raadpleeg de <i>Engelse gebruikershandleiding.</i> )
		Gereed (Raadpleeg de <i>Engelse gebruikershandleiding.</i> )
		Fout (Raadpleeg de <i>Engelse gebruikershandleiding.</i> )
		Toetsenb. bevest. (Raadpleeg de <i>Engelse gebruikershandleiding.</i> )
	RAM-disk inst. (Raadpleeg de <i>Engelse gebruikershandleiding.</i> )	
	SSD formatteren (Raadpleeg de <i>Engelse gebruikershandleiding.</i> )	
	SD-kaart format. (Raadpleeg de <i>Engelse gebruikershandleiding.</i> )	
	Helderheid (Raadpleeg de <i>Engelse gebruikershandleiding.</i> )	
	<b>Foutafhandeling</b>	Fout dubbelz pap (Raadpleeg de <i>Engelse gebruikershandleiding.</i> )
		Fout papier aanv (Raadpleeg de <i>Engelse gebruikershandleiding.</i> )
		MF-lade leeg (Raadpleeg de <i>Engelse gebruikershandleiding.</i> )
	Kleurentoner op (Raadpleeg de <i>Engelse gebruikershandleiding.</i> )	
	<b>Timerinstelling</b>	Reset Inst Autom (Raadpleeg de <i>Engelse gebruikershandleiding.</i> )
		Schermtimer res. (Raadpleeg de <i>Engelse gebruikershandleiding.</i> )
		Inst.slaapniveau (Raadpleeg de <i>Engelse gebruikershandleiding.</i> )
		Timer slaapstand (Raadpleeg de <i>Engelse gebruikershandleiding.</i> )
		Fouten aut.verw. (Raadpleeg de <i>Engelse gebruikershandleiding.</i> )
		Fout wis timer (Raadpleeg de <i>Engelse gebruikershandleiding.</i> )
		Timeout doorvoer (Raadpleeg de <i>Engelse gebruikershandleiding.</i> )
		Ping Time-out (Raadpleeg de <i>Engelse gebruikershandleiding.</i> )
	Status/Log wrgv. (Raadpleeg de <i>Engelse gebruikershandleiding.</i> )	
	USB-toetsenb.typ (Raadpleeg de <i>Engelse gebruikershandleiding.</i> )	
	Toneralarmniveau (Raadpleeg de <i>Engelse gebruikershandleiding.</i> )	

<b>Beveiliging</b>	Netw. beveilig. (Raadpleeg de <i>Engelse gebruikershandleiding.</i> )		
	I/F Vergr. Inst. (Raadpleeg de <i>Engelse gebruikershandleiding.</i> )		
	Beveiligingsniv. (Raadpleeg de <i>Engelse gebruikershandleiding.</i> )		
	Data beveiliging (Raadpleeg de <i>Engelse gebruikershandleiding.</i> )		
<b>Aanm./Taakacc.</b>	<b>Inst. gebr.aanm.</b>	Aanmelding gebr. (Raadpleeg de <i>Engelse gebruikershandleiding.</i> )	
		Lijst lok.gebr.(Raadpleeg de <i>Engelse gebruikershandleiding.</i> )	
		Instell.ID-kaart	Toets Aanmelden (Raadpleeg de <i>Engelse gebruikershandleiding.</i> )
			Aanv.Verificat. (Raadpleeg de <i>Engelse gebruikershandleiding.</i> )
		Nw gebr.eigensch (Raadpleeg de <i>Engelse gebruikershandleiding.</i> )	
	<b>Taakacc. Inst.</b>	Taakaccounting (Raadpleeg de <i>Engelse gebruikershandleiding.</i> )	
		Toeg.accounting (Raadpleeg de <i>Engelse gebruikershandleiding.</i> )	
		Account.(Lokaal) (Raadpleeg de <i>Engelse gebruikershandleiding.</i> )	
		Limiet toepassen (Raadpleeg de <i>Engelse gebruikershandleiding.</i> )	
	Onbek. ID taak (Raadpleeg de <i>Engelse gebruikershandleiding.</i> )		
<b>Inst./Onderhoud</b>	Stille modus (Raadpleeg de <i>Engelse gebruikershandleiding.</i> )		
	Kleurkalibratie (Raadpleeg de <i>Engelse gebruikershandleiding.</i> )		
	Kleurregistratie (Raadpleeg de <i>Engelse gebruikershandleiding.</i> )		
	Herstart (Raadpleeg de <i>Engelse gebruikershandleiding.</i> )		
	Service inst. (Raadpleeg de <i>Engelse gebruikershandleiding.</i> )		
<b>Optionele funct. (Raadpleeg de <i>Engelse gebruikershandleiding.</i>)</b>			

# 1 Wettelijke kennisgevingen en veiligheidsinformatie


Lees deze informatie voor u het apparaat in gebruik neemt. Dit hoofdstuk bevat informatie over de volgende onderwerpen.


Mededeling .....	1-2
Veiligheidsaanduidingen in deze handleiding .....	1-2
Bedrijfsomgeving .....	1-3
Vorzorgsmaatregelen voor gebruik .....	1-4
Veiligheid van de laserstraal (Europa) .....	1-5
EN ISO 7779 .....	1-5
EK1-ITB 2000 .....	1-5
Wettelijke kennisgevingen .....	1-6
Energiebesparingsfunctie .....	1-10
Functie automatisch dubbelzijdig afdrukken .....	1-10
Energiezuinigheid - Papier .....	1-10
Milieuvoordelen van "Energiebeheer" .....	1-10
Energy Star (ENERGY STAR®) programma .....	1-11

# Mededeling


## Veiligheidsaanduidingen in deze handleiding


De delen van deze handleiding en onderdelen van het apparaat die zijn aangeduid met symbolen, bevatten veiligheidswaarschuwingen ter bescherming van de gebruiker, andere personen en voorwerpen in de buurt. Ze zijn ook bedoeld voor een correct en veilig gebruik van het apparaat. De symbolen met hun betekenis worden hieronder beschreven.


 **WAARSCHUWING:** Dit geeft aan dat wanneer u onvoldoende aandacht besteedt aan of u zich niet op de juiste wijze houdt aan de betreffende punten, dit kan leiden tot ernstig letsel of zelfs levensgevaar.


 **VOORZICHTIG:** Dit geeft aan dat wanneer u onvoldoende aandacht besteedt aan of u zich niet op de juiste wijze houdt aan de betreffende punten, dit kan leiden tot lichamelijk letsel of mechanische beschadiging.


### Symbolen

Symbool  geeft aan dat het betreffende gedeelte veiligheidswaarschuwingen bevat. Specifieke aandachtspunten worden binnenin het symbool aangegeven.


 ... [Algemene waarschuwing]


 ... [Waarschuwing voor hoge temperatuur]

Symbool  geeft aan dat het betreffende gedeelte informatie bevat over niet-toegestane handelingen. Specifieke informatie over de niet-toegestane handeling wordt binnenin het symbool aangegeven.


 ... [Waarschuwing voor niet-toegestane handeling]

 ... [Demontage verboden]

Symbool  geeft aan dat het betreffende gedeelte informatie bevat over handelingen die moeten worden uitgevoerd. Specifieke informatie over de vereiste handeling wordt binnenin het symbool aangegeven.

 ... [Waarschuwing voor vereiste handeling]

 ... [Haal de stekker uit het stopcontact]

 ... [Sluit het apparaat altijd aan op een geaard stopcontact]

Neem contact op met uw servicevertegenwoordiger om een vervangend exemplaar te bestellen als de veiligheidswaarschuwingen in deze gebruikershandleiding onleesbaar zijn of als de handleiding zelf ontbreekt (tegen betaling).

## Bedrijfsomgeving

De geschikte bedrijfsomgeving voor het apparaat is:

<b>Temperatuur</b>	10 tot 32,5 °C (Maar luchtvochtigheid moet 70% of minder bedragen bij temperatuur van 32,5 °C.)
<b>Luchtvochtigheid</b>	10 tot 80% (Maar temperatuur moet 30 °C of minder bedragen bij luchtvochtigheid van 80%.)

Vermijd de volgende plaatsen als installatieplaats voor het apparaat.

- Vermijd plaatsen in de buurt van een raam of direct in het zonlicht.
- Vermijd plaatsen met trillingen.
- Vermijd plaatsen met sterke temperatuurschommelingen.
- Vermijd plaatsen met directe blootstelling aan warme of koude lucht.
- Vermijd slecht geventileerde plaatsen.

Als de vloer niet bestand is tegen zwenkwieltjes, is het mogelijk dat de vloer beschadigd raakt wanneer het apparaat na de installatie wordt verplaatst.

Tijdens het afdrukken komen er kleine hoeveelheden ozon vrij, maar deze hoeveelheden vormen geen gezondheidsrisico. Als het apparaat echter langere tijd in een slecht geventileerde ruimte wordt gebruikt of wanneer er een zeer groot aantal afdrukken wordt gemaakt, kan de geur onaangenaam worden. Een geschikte omgeving voor afdrukwerk moet goed geventileerd zijn.



## Voorzorgsmaatregelen voor gebruik

### Waarschuwingen bij het gebruik van verbruiksartikelen

#### VOORZICHTIG

Probeer geen delen die toner bevatten te verbranden. De vonken kunnen brandwonden veroorzaken.

Houd onderdelen die toner bevatten buiten het bereik van kinderen.

Als er onverhoopt lekkage plaatsvindt uit delen die toner bevatten, voorkom dan inademing en inslikken en voorkom contact met uw ogen en huid.

- Als u toch toner inademt, gaat u naar een plaats met frisse lucht en gorgelt u met veel water. Neem bij opkomende hoest contact op met een arts.
- Als u toner binnenkrijgt, spoelt u uw mond met water en drinkt u 1 of 2 glazen water om de inhoud van uw maag te verdunnen. Neem indien nodig contact op met een arts.
- Als u toner in uw ogen krijgt, spoelt u ze grondig met water. Als uw ogen gevoelig blijven, neemt u contact op met een arts.
- Als u toner op de huid krijgt, wast u uw huid met water en zeep.

Probeer geen onderdelen die toner bevatten open te breken of te vernietigen.

### Overige voorzorgsmaatregelen

Lever de lege tonercontainer en de tonerafvalbak in bij uw dealer of servicevertegenwoordiger. De ingezamelde tonercontainer en tonerafvalbak worden gerecycled of verwijderd volgens de betreffende voorschriften.

Bewaar het apparaat op een plaats die niet is blootgesteld aan direct zonlicht.

Bewaar het apparaat op een plaats waar de temperatuur niet hoger wordt dan 40 °C en waar zich geen sterke schommelingen in temperatuur of vochtigheid voordoen.

Als het apparaat langere tijd niet wordt gebruikt, verwijder dan het papier uit de cassette en de multifunctionele (MF) lade, leg het terug in de oorspronkelijke verpakking en maak deze weer dicht.


## Veiligheid van de laserstraal (Europa)

Laserstralen kunnen gevaarlijk zijn voor het menselijk lichaam. Om deze reden is de laserstraal in het apparaat hermetisch afgesloten binnen een beschermende behuizing en achter een externe afdekking. Bij normale bediening van het product door de gebruiker kan er geen straling uit het apparaat ontsnappen.

Dit apparaat wordt geclassificeerd als een laserproduct van Class 1 volgens IEC/EN 60825-1:2007.

**Voorzichtig:** Het uitvoeren van andere procedures dan in deze handleiding beschreven, kan leiden tot blootstelling aan gevaarlijke straling.

Deze etiketten zijn aangebracht op de laserscaneenheid in het apparaat en bevinden zich niet op een plaats die toegankelijk is voor de gebruiker.

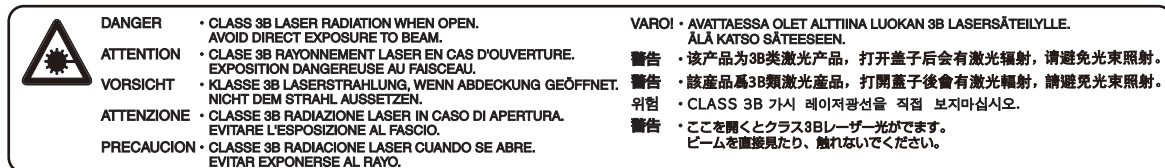

Voor wat betreft CLASS 1 laserproducten, wordt informatie op het typeplaatje verstrekt.



## EN ISO 7779

Maschinenlärminformations-Verordnung 3. GPSGV, 06.01.2004: Der höchste Schalldruckpegel beträgt 70 dB (A) oder weniger gemäß EN ISO 7779.

## EK1-ITB 2000

Das Gerät ist nicht für die Benutzung im unmittelbaren Gesichtsfeld am Bildschirmarbeitsplatz vorgesehen. Um störende Reflexionen am Bildschirmarbeitsplatz zu vermeiden, darf dieses Produkt nicht im unmittelbaren Gesichtsfeld platziert werden.

## Wettelijke kennisgevingen

Het kopiëren of op een andere manier reproduceren van de gehele handleiding of een deel daarvan zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van KYOCERA Document Solutions Inc. is verboden.

### Wat betreft handelsnamen

- PRESCRIBE en ECOSYS zijn geregistreerde handelsmerken van Kyocera Corporation.
- KPDL is een handelsmerk van Kyocera Corporation.
- Microsoft, Windows, Windows XP, Windows Server 2003, Windows Vista, Windows Server 2008, Windows 7, Windows Server 2012, Windows 8, Windows 8.1 en Internet Explorer zijn gedeponeerde handelsmerken of handelsmerken van Microsoft Corporation in de Verenigde Staten en/of andere landen.
- PCL is een handelsmerk van Hewlett-Packard Company.
- Adobe Acrobat, Adobe Reader en PostScript zijn handelsmerken van Adobe Systems, Incorporated.
- Ethernet is een geregistreerd handelsmerk van Xerox Corporation.
- Novell and NetWare zijn geregistreerde handelsmerken van Novell, Inc.
- IBM en IBM PC/AT zijn handelsmerken van International Business Machines Corporation.
- AppleTalk, Bonjour, Macintosh en Mac OS zijn handelsmerken van Apple Inc., geregistreerd in de V.S. en andere landen.
- Alle Europese lettertypen die in dit apparaat zijn geïnstalleerd, worden gebruikt onder licentieovereenkomst met Monotype Imaging Inc.
- Helvetica, Palatino en Times zijn geregistreerde handelsmerken van Linotype GmbH.
- ITC Avant Garde Gothic, ITC Bookman, ITC ZapfChancery en ITC ZapfDingbats zijn geregistreerde handelsmerken van International Typeface Corporation.
- ThinPrint is een handelsmerk van Cortado AG in Duitsland en andere landen.
- UFST™ MicroType® lettertypen van Monotype Imaging Inc. zijn geïnstalleerd in dit apparaat.
- Dit apparaat bevat software met modules die zijn ontwikkeld door de Independent JPEG Group.
- iPad, iPhone en iPod zijn handelsmerken van Apple Inc., geregistreerd in de V.S. en andere landen.
- AirPrint en het AirPrint logo zijn handelsmerken van Apple Inc.
- iOS is een handelsmerk of geregistreerd handelsmerk van Cisco in de V.S. en andere landen en wordt onder licentie door Apple Inc. gebruikt
- Google en Google Cloud Print™ zijn handelsmerken en/of geregistreerde handelsmerken van Google Inc.

Alle overige merk- en productnamen zijn geregistreerde handelsmerken of handelsmerken van de respectieve bedrijven. De symbolen ™ en ® worden niet gebruikt in deze gebruikershandleiding.

## GPL/LGPL

Dit product is voorzien van GPL- (<http://www.gnu.org/licenses/gpl.html>) en/of LGPL- (<http://www.gnu.org/licenses/lgpl.html>) software als onderdeel van de firmware. U kunt de broncode verkrijgen en het is toegestaan het te kopiëren, te verspreiden en te wijzigen conform de voorwaarden van GPL/LGPL. Voor meer informatie, inclusief de beschikbaarheid van de broncode, ga naar <http://www.kyoceradocumentsolutions.com/gpl/>.

## OpenSSL License

Copyright (c) 1998-2006 The OpenSSL Project. All rights reserved.

Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, are permitted provided that the following conditions are met:

1. Redistributions of source code must retain the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer.
2. Redistributions in binary form must reproduce the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer in the documentation and/or other materials provided with the distribution.
3. All advertising materials mentioning features or use of this software must display the following acknowledgment: "This product includes software developed by the OpenSSL Project for use in the OpenSSL Toolkit. (<http://www.openssl.org/>)"
4. The names "OpenSSL Toolkit" and "OpenSSL Project" must not be used to endorse or promote products derived from this software without prior written permission. For written permission, please contact [openssl-core@openssl.org](mailto:openssl-core@openssl.org).
5. Products derived from this software may not be called "OpenSSL" nor may "OpenSSL" appear in their names without prior written permission of the OpenSSL Project.
6. Redistributions of any form whatsoever must retain the following acknowledgment: "This product includes software developed by the OpenSSL Project for use in the OpenSSL Toolkit (<http://www.openssl.org/>)"

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE OpenSSL PROJECT "AS IS" AND ANY EXPRESSED OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE OpenSSL PROJECT OR ITS CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

## Original SSLeay License

Copyright (C) 1995-1998 Eric Young ([ey@cryptsoft.com](mailto:ey@cryptsoft.com)) All rights reserved.

This package is an SSL implementation written by Eric Young ([ey@cryptsoft.com](mailto:ey@cryptsoft.com)). The implementation was written so as to conform with Netscapes SSL.

This library is free for commercial and non-commercial use as long as the following conditions are adhered to. The following conditions apply to all code found in this distribution, be it the RC4, RSA, lhash, DES, etc., code; not just the SSL code. The SSL documentation included with this distribution is covered by the same copyright terms except that the holder is Tim Hudson ([tjh@cryptsoft.com](mailto:tjh@cryptsoft.com)).

Copyright remains Eric Young's, and as such any Copyright notices in the code are not to be removed.

If this package is used in a product, Eric Young should be given attribution as the author of the parts of the library used.

This can be in the form of a textual message at program startup or in documentation (online or textual) provided with the package.

Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, are permitted provided that the following conditions are met:

1. Redistributions of source code must retain the copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer.
2. Redistributions in binary form must reproduce the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer in the documentation and/or other materials provided with the distribution.
3. All advertising materials mentioning features or use of this software must display the following acknowledgement:  
"This product includes cryptographic software written by Eric Young (eay@cryptsoft.com)"  
The word 'cryptographic' can be left out if the routines from the library being used are not cryptographic related :-).
4. If you include any Windows specific code (or a derivative thereof) from the apps directory (application code) you must include an acknowledgement: "This product includes software written by Tim Hudson (tjh@cryptsoft.com)"

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY ERIC YOUNG "AS IS" AND ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE AUTHOR OR CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

The licence and distribution terms for any publically available version or derivative of this code cannot be changed. i.e. this code cannot simply be copied and put under another distribution licence [including the GNU Public Licence.]

### **Monotype Imaging License Agreement**

- 1 *Software* shall mean the digitally encoded, machine readable, scalable outline data as encoded in a special format as well as the UFST Software.
- 2 You agree to accept a non-exclusive license to use the Software to reproduce and display weights, styles and versions of letters, numerals, characters and symbols (*Typefaces*) solely for your own customary business or personal purposes at the address stated on the registration card you return to Monotype Imaging. Under the terms of this License Agreement, you have the right to use the Fonts on up to three printers. If you need to have access to the fonts on more than three printers, you need to acquire a multiuser license agreement which can be obtained from Monotype Imaging. Monotype Imaging retains all rights, title and interest to the Software and Typefaces and no rights are granted to you other than a License to use the Software on the terms expressly set forth in this Agreement.
- 3 To protect proprietary rights of Monotype Imaging, you agree to maintain the Software and other proprietary information concerning the Typefaces in strict confidence and to establish reasonable procedures regulating access to and use of the Software and Typefaces.
- 4 You agree not to duplicate or copy the Software or Typefaces, except that you may make one backup copy. You agree that any such copy shall contain the same proprietary notices as those appearing on the original.
- 5 This License shall continue until the last use of the Software and Typefaces, unless sooner terminated. This License may be terminated by Monotype Imaging if you fail to comply with the terms of this License and such failure is not remedied within thirty (30) days after notice from Monotype Imaging. When this License expires or is terminated, you shall either return to Monotype Imaging or destroy all copies of the Software and Typefaces and documentation as requested.
- 6 You agree that you will not modify, alter, disassemble, decrypt, reverse engineer or decompile the Software.
- 7 Monotype Imaging warrants that for ninety (90) days after delivery, the Software will perform in accordance with Monotype Imaging-published specifications, and the diskette will be free from defects in material and workmanship. Monotype Imaging does not warrant that the Software is free from all bugs, errors and omissions.  
  
The parties agree that all other warranties, expressed or implied, including warranties of fitness for a particular purpose and merchantability, are excluded.
- 8 Your exclusive remedy and the sole liability of Monotype Imaging in connection with the Software and Typefaces is repair or replacement of defective parts, upon their return to Monotype Imaging.  
  
In no event will Monotype Imaging be liable for lost profits, lost data, or any other incidental or consequential damages, or any damages caused by abuse or misapplication of the Software and Typefaces.
- 9 Massachusetts U.S.A. law governs this Agreement.

- 10 You shall not sublicense, sell, lease, or otherwise transfer the Software and/or Typefaces without the prior written consent of Monotype Imaging.
- 11 Use, duplication or disclosure by the Government is subject to restrictions as set forth in the Rights in Technical Data and Computer Software clause at FAR 252-227-7013, subdivision (b)(3)(ii) or subparagraph (c)(1)(ii), as appropriate. Further use, duplication or disclosure is subject to restrictions applicable to restricted rights software as set forth in FAR 52.227-19 (c)(2).
- 12 You acknowledge that you have read this Agreement, understand it, and agree to be bound by its terms and conditions. Neither party shall be bound by any statement or representation not contained in this Agreement. No change in this Agreement is effective unless written and signed by properly authorized representatives of each party. By opening this diskette package, you agree to accept the terms and conditions of this Agreement.

## Energiebesparingsfunctie

Het apparaat is uitgerust met een **Slaapmodus** waarbij de printerfuncties in een wachtstand komen te staan, maar het energieverbruik tot een minimum wordt beperkt nadat er een bepaalde tijd is verstreken sinds het apparaat voor het laatst werd gebruikt.

### Slaapstand

Het apparaat schakelt de slaapstand automatisch in wanneer er 1 minuut is verstreken sinds het apparaat voor het laatst werd gebruikt. De tijdsperiode waarin er geen activiteiten plaatsvinden voordat de slaapstand wordt geactiveerd, kan worden verlengd.

➔ [Slaapstand en automatische slaapstand \(pagina 2-19\)](#)

## Functie automatisch dubbelzijdig afdrukken

Dit apparaat heeft dubbelzijdig afdrukken als standaardfunctie. Bijvoorbeeld bij het afdrukken van twee originelen op een vel papier als dubbelzijdige afdruk, is het mogelijk om papierverbruik te verminderen.

➔ [Dubbelzijdig \(pagina 6-4\)](#)

Afdrukken in de duplexmodus vermindert papierverbruik en draagt bij aan het behoud van bossen. Duplexmodus vermindert tevens de hoeveelheid papier die ingekocht moet worden en vermindert daardoor de kosten. Het is daarom aan te bevelen dat machines die dubbelzijdig kunnen afdrukken, standaard worden ingesteld in de duplexmodus.

## Energiezuinigheid - Papier

Voor het behoud en duurzaam gebruik van de bossen wordt aanbevolen om gerecycled en nieuw papier te gebruiken dat op de meest milieuvriendelijke manier wordt geproduceerd of voorzien is van erkende milieukeurmerken, en die voldoen aan EN 12281:2002\* of een vergelijkbare kwaliteitsstandaard.

Deze apparatuur ondersteunt ook printen op papier van 64 g/m<sup>2</sup>. Wanneer dergelijk papier, dat minder ruwgrondstoffen bevat, gebruikt wordt, leidt dit tot meer besparingen van natuurlijke bronnen.

\* : EN12281:2002 "Papier voor drukwerk en kantoor - Eisen aan kopieerpapier voor kopieerprocessen met droge toner"

Uw verkoop- of servicevertegenwoordiger kan informatie geven over aanbevolen papiersoorten.

## Milieuvoordelen van "Energiebeheer"

Om het stroomverbruik te beperken, is dit apparaat voorzien van een functie voor energiebeheer die automatisch de energiebesparende stand inschakelt wanneer het apparaat gedurende een bepaalde tijd niet actief is.

Hoewel het de apparatuur enige tijd vergt weer terug te keren naar modus KLAAR vanuit de spaarstand, is een belangrijke vermindering in energieverbruik mogelijk. Het wordt aanbevolen de machine te gebruiken met deactiveringstijd voor de spaarstand in de standaardinstelling.

## Energy Star (ENERGY STAR<sup>®</sup>) programma



Als bedrijf dat deelneemt aan het internationale Energy Star-programma hebben wij vastgesteld dat dit apparaat voldoet aan de standaarden zoals bepaald in het internationale Energy Star-programma.

ENERGY STAR<sup>®</sup> is een vrijwillig programma voor energie-efficiëntie met als doel het ontwikkelen en promoten van producten met een hoge energie-efficiëntie om zo het broeikaseffect te helpen voorkomen. Door ENERGY STAR<sup>®</sup> -gequalificeerde producten aan te schaffen kunnen klanten helpen de emissies van broeikasgassen te verminderen tijdens gebruik van het product en te besparen op de energierelateerde kosten.




# 2 Het apparaat installeren en configureren

Dit hoofdstuk bevat informatie voor de beheerder van dit apparaat, zoals de onderdeelnamen, het aansluiten van kabels en het installeren van software.

Onderdeelnamen .....	2-2	Command Center RX .....	2-32
Buitenzijde apparaat .....	2-2	Command Center RX openen .....	2-33
Aansluitingen/binnenzijde .....	2-3	Beveiligingsinstellingen wijzigen .....	2-34
Met verbonden optionele apparatuur ..	2-5	Apparaatgegevens wijzigen .....	2-36
Kabels aansluiten .....	2-6		
LAN-kabel aansluiten .....	2-6		
USB-kabel aansluiten .....	2-7		
Netvoedingskabel aansluiten .....	2-7		
Aan- en uitzetten .....	2-8		
Aanzetten .....	2-8		
Uitzetten .....	2-8		
Gebruik van het bedieningspaneel .....	2-9		
Werking paneeltoetsen .....	2-9		
Bedieningswijze .....	2-10		
Hulpscherm .....	2-11		
Aanmelden/afmelden .....	2-12		
Aanmelden .....	2-12		
Afmelden .....	2-13		
Standaardinstellingen van het apparaat .....	2-14		
Datum en tijd instellen .....	2-14		
Netwerk instellen (LAN-kabel aansluiten) .....	2-16		
Energiebesparingsfunctie .....	2-19		
Slaapstand en automatische slaapstand	2-19		
Software installeren .....	2-21		
Software op DVD (Windows) .....	2-21		
Software in Windows installeren .....	2-22		
Software verwijderen .....	2-28		
Software installeren op Mac-computers .....	2-29		
Teller controleren .....	2-31		


# Onderdeelnamen

## Buitenzijde apparaat

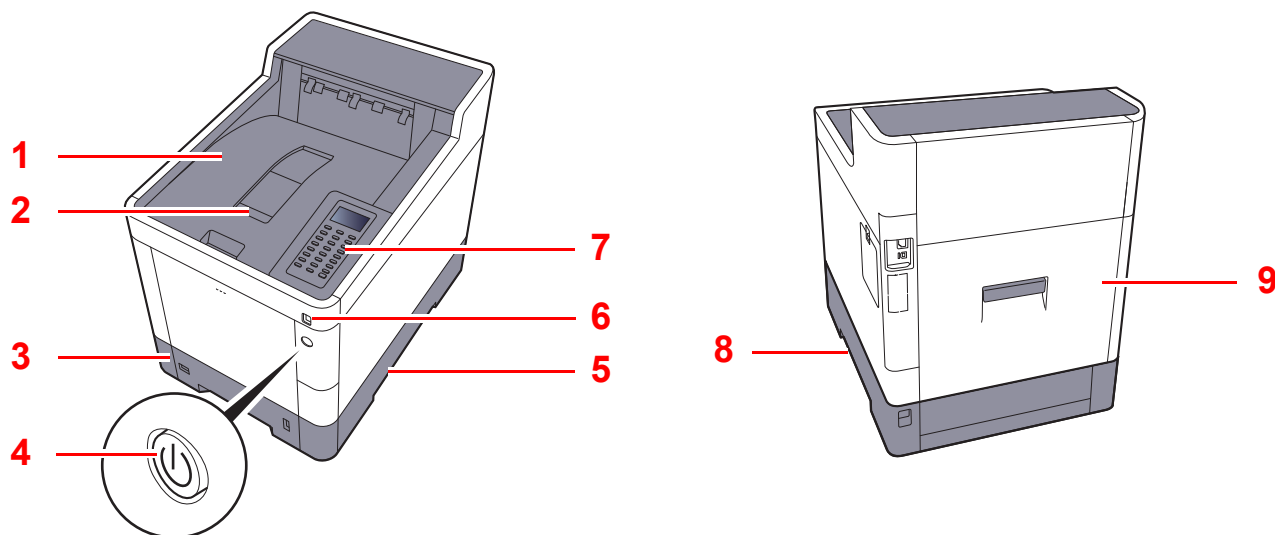


- |                   |                    |
|-------------------|--------------------|
| 1 Bovenlade       | 6 USB-geheugenslot |
| 2 Papierstopper   | 7 Bedieningspaneel |
| 3 Cassette 1      | 8 Hendels          |
| 4 Hoofdschakelaar | 9 Achterklep 1     |
| 5 Hendels         |                    |

## Aansluitingen/binnenzijde

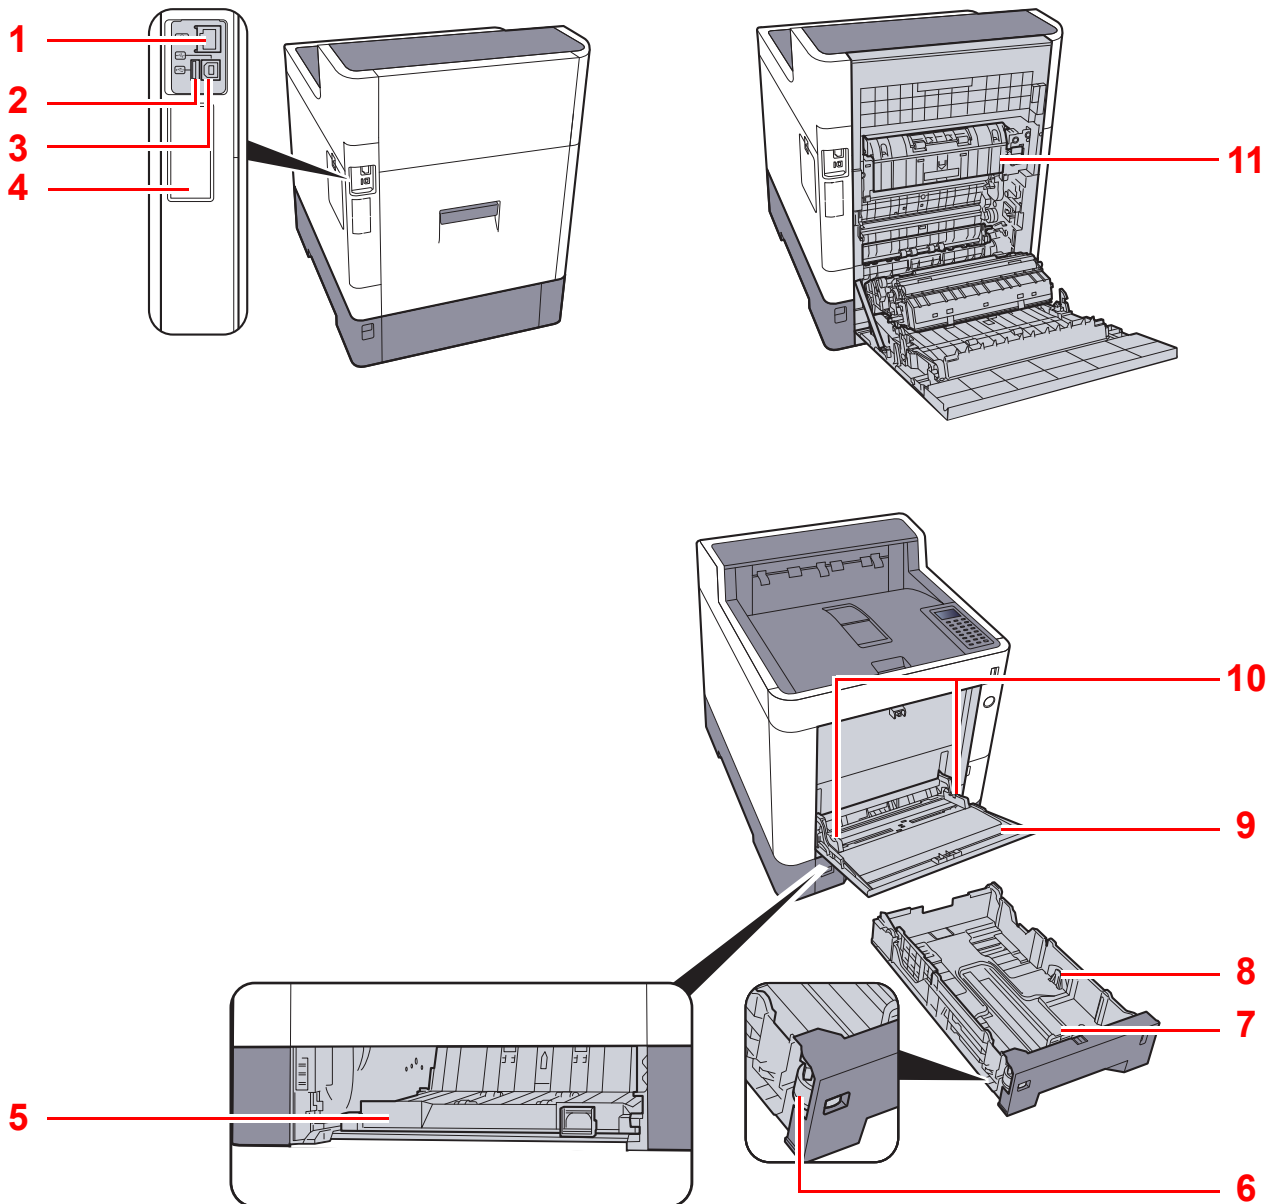

- 1 Netwerkaansluiting
- 2 USB-poort
- 3 USB-aansluiting
- 4 Optionele interface
- 5 Invoerklep
- 6 Formaatknop

- 7 Papierlengtegeleider
- 8 Papierbreedtegeleiders
- 9 Multifunctionele lade
- 10 Papierbreedtegeleiders
- 11 Fuserklep

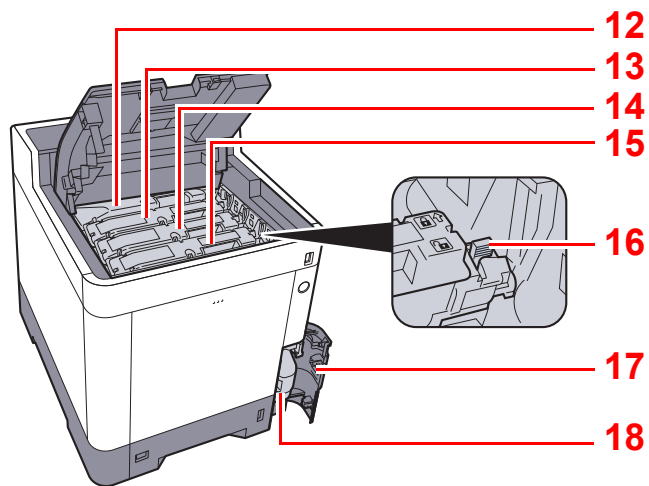

12 Tonercontainer (Black)

13 Tonercontainer (Magenta)

14 Tonercontainer (Cyan)


15 Tonercontainer (Yellow)

16 Tonercontainerontgrendeling


17 Klepje tonerafvalbak

18 Tонераfvalbak

## Met verbonden optionele apparatuur

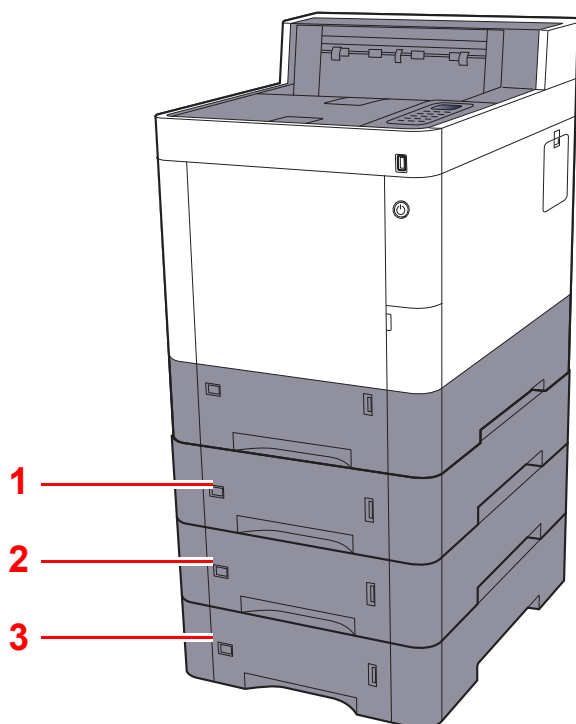

- 1 Cassette 2
- 2 Cassette 3
- 3 Cassette 4

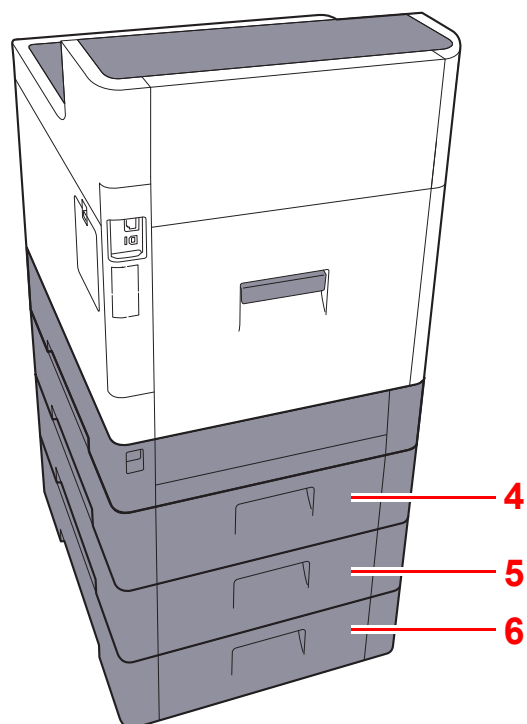

- 4 Achterklep 2
- 5 Achterklep 3
- 6 Achterklep 4

➔ [Optionele apparatuur \(pagina 8-2\)](#)

# Kabels aansluiten

## LAN-kabel aansluiten


✓ **BELANGRIJK**

Als het apparaat is ingeschakeld, zet u de hoofdschakelaar uit.

➔ [Uitzetten \(pagina 2-8\)](#)

1 Sluit de kabel op het apparaat aan.

1 Sluit de LAN-kabel aan op de netwerkpoort.

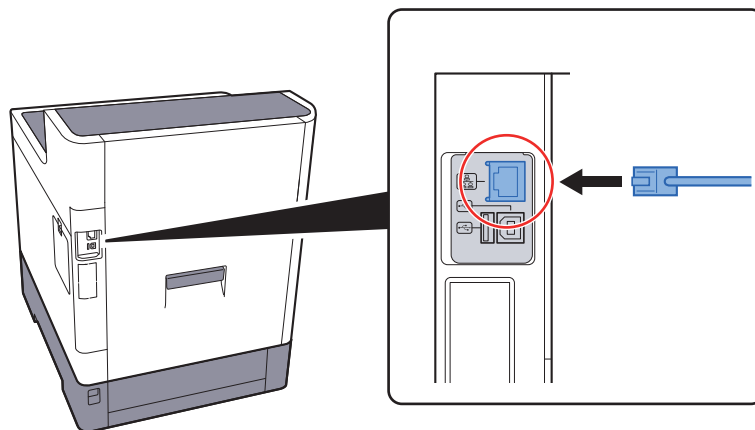

2 Sluit het andere uiteinde van de kabel aan op de hub.

2 Schakel het apparaat in en configureer het netwerk.

➔ [Netwerk instellen \(LAN-kabel aansluiten\) \(pagina 2-16\)](#)

## USB-kabel aansluiten


✓ **BELANGRIJK**

Als het apparaat is ingeschakeld, zet u de hoofdschakelaar uit.

➔ [Uitzetten \(pagina 2-8\)](#)

1 Sluit de kabel op het apparaat aan.

- 1 Sluit de USB-kabel aan op de USB-interface-aansluiting, die zich aan de linkerzijde van het apparaat bevindt.

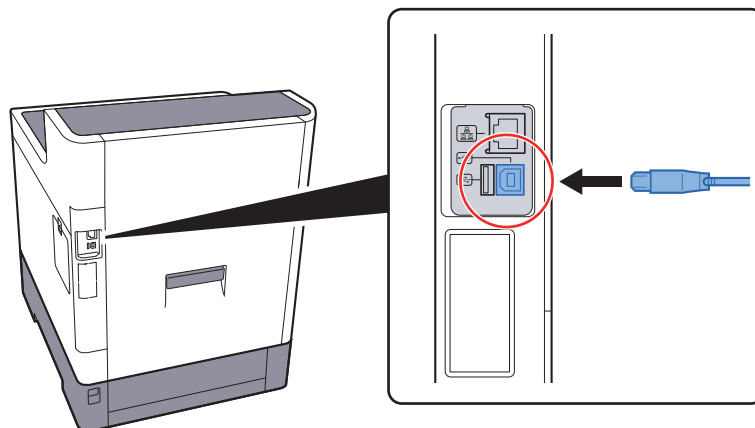


- 2 Sluit het andere uiteinde van de kabel aan op de PC.

2 Zet het apparaat aan.

## Netvoedingskabel aansluiten

1 Sluit de kabel op het apparaat aan.

Sluit een uiteinde van de meegeleverde stroomkabel aan op het apparaat en het andere uiteinde op een stopcontact.

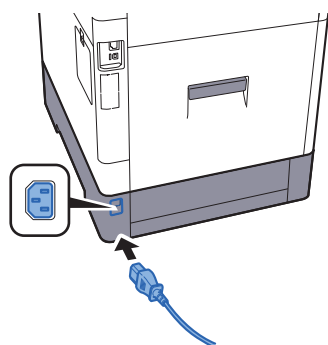


✓ **BELANGRIJK**

Gebruik uitsluitend de netvoedingskabel die bij het apparaat wordt geleverd.

# Aan- en uitzetten

## Aanzetten

- 1 Zet de hoofdschakelaar aan.

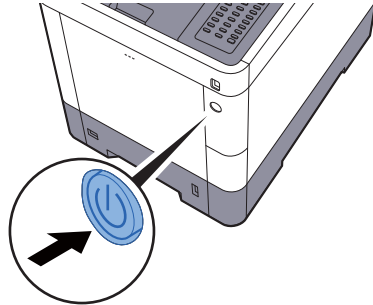

✓ **BELANGRIJK**


Wanneer u de hoofdschakelaar uitschakelt, mag u deze niet meteen weer inschakelen. Wacht minstens 5 seconden voordat u de hoofdschakelaar weer inschakelt.

## Uitzetten


✓ **BELANGRIJK**

Als het lampje [Data] brandt of knippert, dan is het apparaat bezig. Het uitschakelen van de hoofdschakelaar terwijl het apparaat bezig is, kan storingen veroorzaken.

- 1 Zet de hoofdschakelaar uit.

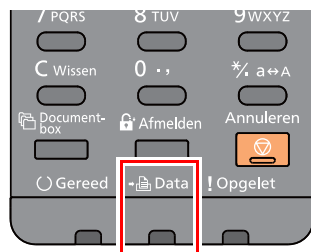

Controleer of de lampjes uit zijn.

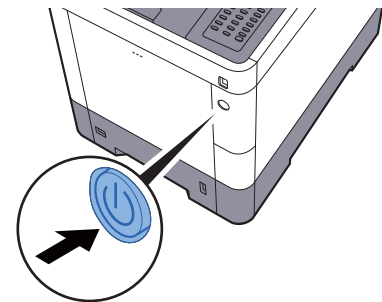

### Wanneer het apparaat gedurende langere tijd niet wordt gebruikt...

**! VOORZICHTIG**

Als u dit apparaat gedurende langere tijd niet gebruikt (bijvoorbeeld 's nachts), zet het dan uit met de hoofdschakelaar. Als u het apparaat nog langer niet gebruikt (bijvoorbeeld tijdens de vakantie), haal dan om veiligheidsredenen de stekker uit het stopcontact.

✓ **BELANGRIJK**

Verwijder het papier uit de cassettes en berg het op in de afgesloten bewaarzak voor papier om het tegen vocht te beschermen.




# Gebruik van het bedieningspaneel

## Werking paneeltoetsen

	Roept het Menu scherm op.
	Verhoogt of verlaagt het aantal, of selecteert het menu in het berichtenschermb. Verplaatst tevens de cursor bij het invoeren van de tekens.
	Bevestigt een functie of een menu, alsook de ingevoerde nummers.
	Keert terug naar het vorige scherm.

**Keuzetoets:**

Selecteert het menu dat wordt weergegeven aan de onderkant van het berichtenschermb.

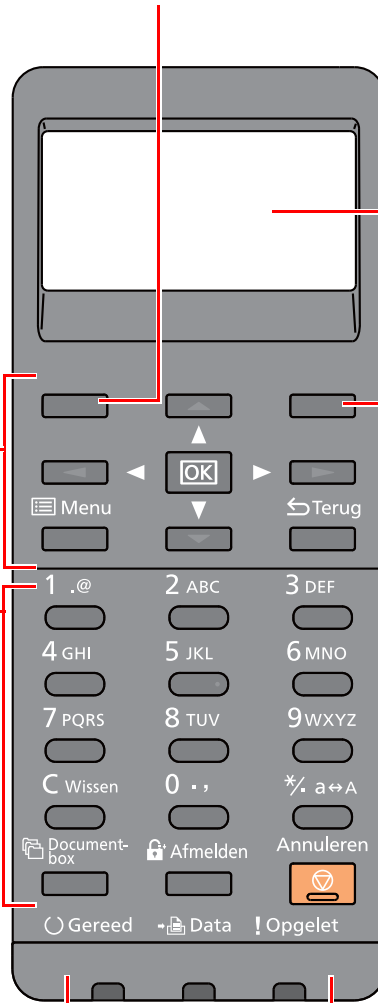








**Berichtenschermb:**

Geeft het instellingenmenu en foutmeldingen weer.

**Keuzetoets:**

Selecteert het menu dat wordt weergegeven aan de onderkant van het berichtenschermb.

	<b>Cijfertoetsen.</b> Om cijfers en symbolen in te voeren.
	Geeft het scherm Documentbox weer.
	Verlaat de taak voor de huidige gebruiker (bv. afmelden).
	Annuleert of onderbreekt de lopende taak.


	Knipperend. Geeft een fout aan die u kunt oplossen. Aan. Geeft aan dat de printer klaar en online is. Uit. Geeft aan dat de printer off-line is, omdat het afdrukken handmatig of automatisch wordt gestopt als gevolg van een fout.
	Knipperend. Geeft aan dat er gegevens worden ontvangen. Aan. Geeft aan dat de ontvangen gegevens worden verwerkt.
	Knipperend, Aan. De printer kan niet afdrukken als gevolg van een fout.

## Bedieningswijze

In dit gedeelte wordt uitgelegd hoe u de instellingenmenu's op het berichtenscherm kunt bedienen.

### De menu's weergeven en instellingen configureren

Druk op de toets **[Menu]** om het geselecteerde menu weer te geven. Druk op de toets **[▲]**, **[▼]**, **[◀]**, **[▶]**, **[OK]**, of **[Terug]** om een menu te selecteren op deze pagina en de instellingen uit te voeren.

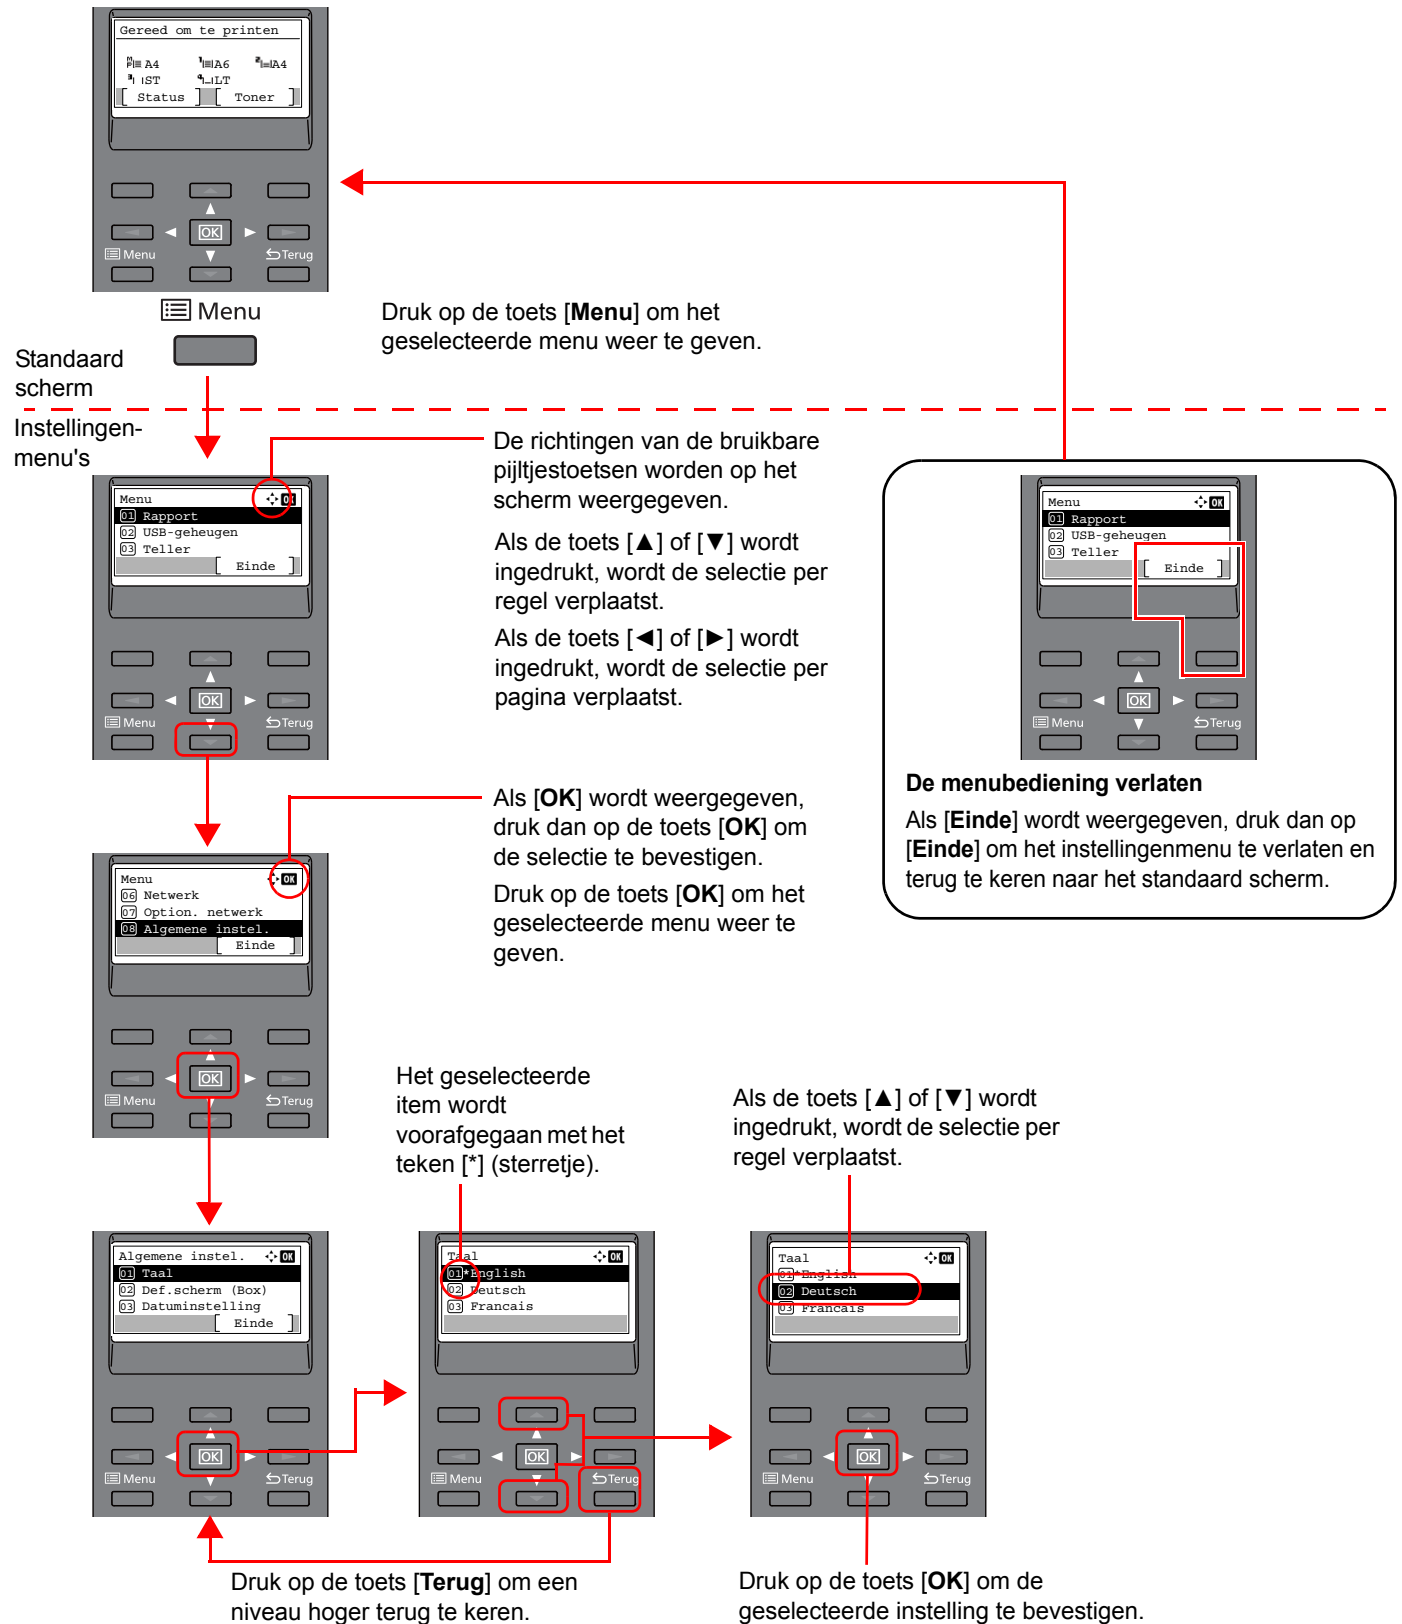

## Hulpscherm

Als u moeite hebt met de bediening van de machine, kunt u bedieningsinstructies raadplegen met behulp van het bedieningspaneel .

Als [**Help**] wordt weergegeven op het berichtenschermb, druk dan op [**Help**] om het hulpscherm weer te geven. Op het hulpscherm wordt de werking van het apparaat getoond.



Druk op [▼] om de volgende stap weer te geven of druk op [▲] om de vorige stap weer te geven.

Druk op [**OK**] om het hulpscherm te verlaten.

# Aanmelden/afmelden

Wanneer u een functie instelt die systeembeheerrechten vereist of wanneer verificatie voor aanmelden door gebruikers is ingeschakeld, dient u uw aanmeldingsgebruikersnaam en -wachtwoord in te voeren.



## OPMERKING

De vooraf in de fabriek ingestelde gebruikersnaam en wachtwoord zijn hieronder getoond.

	ECOSYS P6035cdn	ECOSYS P7040cdn
<b>Aanmeld. gebr.nm:</b>	<b>3500</b>	<b>4000</b>
<b>Aanmeld.wachtw.:</b>	<b>3500</b>	<b>4000</b>

Aanmelden is niet mogelijk als u uw aanmeldingsgebruikersnaam en -wachtwoord vergeten bent. Meld u zich in dit geval aan met de toegangsrechten van de beheerder en wijzig uw aanmeldingsgebruikersnaam en -wachtwoord.

## Aanmelden

### 1 Voer de aanmeldingsgebruikersnaam in.

- 1 Als het aanmeldingsscherm verschijnt tijdens het uitvoeren van de werkzaamheden, selecteer dan "Aanmeld. gebr.nm" en druk op de toets **[OK]**.



## OPMERKING

- Als **[Netwk.verificatie]** als methode voor gebruikersverificatie geselecteerd is, wordt **[Menu]** weergegeven. Druk op **[Menu]** en selecteer **[Aanmeld.type]**; vervolgens is het mogelijk om de verificatiebestemming zoals **[Lokale verif.]** of **[Netw.verificatie]** te selecteren.
- Druk op **[Menu]** en selecteer **[Domein]**; vervolgens is het mogelijk om uit de geregistreerde domeinen te kiezen.

- 2 Voer de aanmeldingsgebruikersnaam met de cijfertoetsen in en druk op de toets **[OK]**.

➔ [Invoermethode voor tekens \(pagina 8-3\)](#)


### 2 Voer het aanmeldingswachtwoord in.

- 1 Druk op "Aanmeld.wachtw." en druk op de toets **[OK]**.
- 2 Voer het aanmeldingswachtwoord in en druk op de toets **[OK]**.

➔ [Invoermethode voor tekens \(pagina 8-3\)](#)

### 3 Druk op [Login].

## Afmelden

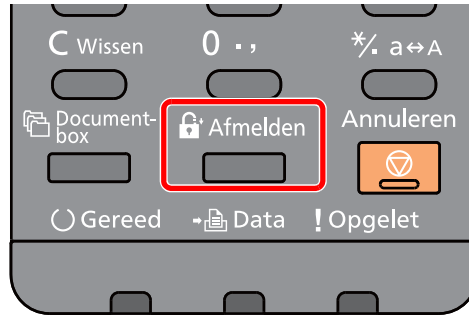

U kunt zich afmelden door op de toets [**Afmelden**] te drukken. Het invoerscherm voor login gebruikersnaam en aanmeldingswachtwoord verschijnt opnieuw.

Gebruikers worden automatisch afgemeld in de volgende situaties:

- Als het apparaat overschakelt naar de slaapstand.
- Als de automatische bedieningspaneel-reset wordt geactiveerd.

# Standaardinstellingen van het apparaat

Alvorens dit apparaat in gebruik te nemen, configureert u de instellingen zoals datum en tijd, netwerkconfiguratie en energiebesparende functies naargelang de behoeften.



## OPMERKING

De standaardinstellingen van het apparaat kunnen worden gewijzigd vanaf Systeemmenu. Voor instellingen die configureerbaar zijn vanaf het Systeemmenu, raadpleeg:

➔ *Engelse gebruikershandleiding.*

## Datum en tijd instellen

Volg de onderstaande stappen om de lokale datum en tijd op de plaats van installatie in te stellen.

Wanneer u een e-mail verzendt met de verzendfunctie, zullen de hier ingestelde datum en tijd in de kop van het e-mailbericht worden toegevoegd. Stel de datum, de tijd en het tijdsverschil met GMT in van de regio waar het apparaat wordt gebruikt.



## OPMERKING

- Als het gebruikersaanmeldingsbeheer ingeschakeld is, dan kunt u de instellingen enkel wijzigen door aan te melden met de toegangsrechten van de beheerder.  
Als het gebruikersaanmeldingsbeheer uitgeschakeld is, dan verschijnt het gebruikersverificatiescherm. Voer een aanmeldingsgebruikersnaam en -wachtwoord in en druk op **[Login]**.
- De vooraf in de fabriek ingestelde gebruikersnaam en wachtwoord zijn hieronder getoond.

	ECOSYS P6035cdn	ECOSYS P7040cdn
<b>Aanmeld.gebr.nm:</b>	<b>3500</b>	<b>4000</b>
<b>Aanmeld.wachtw.:</b>	<b>3500</b>	<b>4000</b>

- Stel het tijdsverschil in voor u de datum en de tijd instelt.
- De juiste tijd kan periodiek worden ingesteld door te synchroniseren met een tijdserver op het netwerk.

➔ **Command Center RX User Guide**

### 1 Roep het scherm op.

Toets **[Menu]** > toets **[▲]** **[▼]** > **[Algemene instel.]** > toets **[OK]** > toets **[▲]** **[▼]** > **[Datuminstelling]** > toets **[OK]**

### 2 Configureer de instellingen.

Toets **[▲]** **[▼]** > **[Tijdzone]** > toets **[OK]** > Kies de tijdzone > toets **[OK]** > toets **[▲]** **[▼]** > **[Datum]** > toets **[OK]** > Stel de datum in > toets **[OK]** > toets **[▲]** **[▼]** > **[Tijd]** > toets **[OK]** > Stel de tijd in > toets **[OK]** > toets **[▲]** **[▼]** > **[Datumnotatie]** > toets **[OK]** > Kies de datumnotatie > toets **[OK]**

Item	Beschrijving
<b>Tijdzone</b>	Stel het tijdsverschil met GMT in. Kies de dichtstbijzijnde locatie uit de lijst. Als u een tijdzone hebt geselecteerd die automatisch wordt aangepast aan zomer- en wintertijd, moet u de tijdzonegegevens instellen.
<b>Datum</b>	Stel de datum in voor de locatie waar u het apparaat gebruikt. <b>Instelling: Jaar (2000 tot 2037), maand (1 tot 12), dag (1 tot 31)</b>
<b>Tijd</b>	Stel de tijd in voor de locatie waar u het apparaat gebruikt. <b>Instelling: Uur (00 tot 23), minuten (00 tot 59), seconden (00 tot 59)</b>
<b>Datumnotatie</b>	Selecteer de weer te geven datumnotatie van dag, maand en jaar. Het jaar wordt weergegeven in het Westerse notatiesysteem. <b>Instelling: Maand/dag/jaar, Dag/maand/jaar, Jaar/maand/dag</b>



**OPMERKING**

Druk op de toets [▲] of [▼] om een nummer in te voeren.

Gebruik de toets [◀] of [▶] om de zone voor gegevensinvoer te verplaatsen.

## Netwerk instellen (LAN-kabel aansluiten)

Het apparaat is uitgerust met een netwerkinterface, die compatibel is met netwerkprotocollen zoals TCP/IP (IPv4), TCP/IP (IPv6), NetBEUI, en IPSec. Het maakt afdrucken via het netwerk op Windows, Macintosh, UNIX en andere platformen mogelijk.

Stel TCP/IP (IPv4) in om verbinding te maken met het Windows-netwerk.



### OPMERKING

Als gebruikersaanmeldingbeheer is ingeschakeld, dan kunt u alleen de instellingen wijzigen door u aan te melden met beheerdersbevoegdheden.

Als het gebruikersaanmeldingsbeheer uitgeschakeld is, dan verschijnt het gebruikersverificatiescherm. Voer een aanmeldingsgebruikersnaam en wachtwoord in en druk op **[Login]**.

De vooraf in de fabriek ingestelde gebruikersnaam en wachtwoord zijn hieronder getoond.

	ECOSYS P6035cdn	ECOSYS P7040cdn
Login gebruikersnaam:	3500	4000
Aanmeldingswachtwoord:	3500	4000

## TCP/IP-instellingen

### IPv4-instelling

Stel TCP/IP (IPv4) in om verbinding te maken met het Windows-netwerk.



### OPMERKING

Vraag vooraf het IP-adres aan uw netwerkbeheerder en houd deze bij de hand wanneer u deze instelling wenst te configureren.

In de volgende gevallen moet het IP-adres van de DNS-server worden ingesteld op de Command Center RX.

Het IP-adres van de DNS-server instellen, raadpleeg het volgende:

#### ► Command Center RX User Guide

- Bij gebruik van de hostnaam met de instelling "DHCP" ingesteld op "Uit"
- Bij gebruik van de DNS-server met IP-adres dat niet automatisch wordt toegewezen door DHCP.

- 1 Roep het scherm op.  
Toets **[Menu]** > toets **[▲]** **[▼]** > **[Netwerk]** > toets **[OK]** > toets **[▲]** **[▼]** > **[TCP/IP instel.]** > Toets **[OK]** > toets **[▲]** **[▼]** > **[IPv4 Instelling]** > toets **[OK]**
- 2 Configureer de instellingen.  
**Voor het instellen van het statische IP-adres**
  - 1 Toets **[▲]** **[▼]** > **[DHCP]** > toets **[OK]** > toets **[▲]** **[▼]** > **[Uit]** > toets **[OK]**
  - 2 Toets **[▲]** **[▼]** > **[IP-adres]** > toets **[OK]**
  - 3 Stel het IP-adres in.



 **OPMERKING**

U kunt een willekeurige waarde instellen tussen 000 en 255.  
Gebruik de cijfertoetsen of druk op de toets [▲] of [▼] om een nummer in te voeren.  
Gebruik de toets [◀] of [▶] om de zone voor gegevensinvoer te verplaatsen.

- 4 Druk op de toets [OK].
- 5 Toets [▲] [▼] > [Subnetmasker] > toets [OK]
- 6 Stel het subnetmasker in.

 **OPMERKING**

U kunt een willekeurige waarde instellen tussen 000 en 255.  
Gebruik de cijfertoetsen of druk op de toets [▲] of [▼] om een nummer in te voeren.  
Gebruik de toets [◀] of [▶] om de zone voor gegevensinvoer te verplaatsen.

- 7 Druk op de toets [OK].
- 8 Toets [▲] [▼] > [Default Gateway] > toets [OK]
- 9 Stel de default gateway in.

 **OPMERKING**

U kunt een willekeurige waarde instellen tussen 000 en 255.  
Gebruik de cijfertoetsen of druk op de toets [▲] of [▼] om een nummer in te voeren.  
Gebruik de toets [◀] of [▶] om de zone voor gegevensinvoer te verplaatsen.

- 10 Druk op de toets [OK].

 **BELANGRIJK**

**Start, na het wijzigen van de instelling, het netwerk opnieuw vanaf het Systeemmenu of zet het apparaat UIT en vervolgens weer AAN.**

➔ Raadpleeg de *Engelse gebruikershandleiding*.

 **OPMERKING**

Het netwerk kan worden geconfigureerd vanaf de pc via Command Center RX.

➔ **Command Center RX User Guide**

## Instellingen draadloos netwerk

Als het optionele draadloos netwerk Interface Kit is geïnstalleerd op het apparaat en de verbindinginstellingen zijn geconfigureerd, is het mogelijk om af te drukken in een draadloos netwerk (draadloze LAN)-omgeving. Hier volgt een inleiding tot het configureren van de instellingen voor de verbinding met behulp van Versnelde installatie.

De volgende vier instellingen kunnen worden geconfigureerd in Versnelde installatie.

➔ Raadpleeg de *Engelse gebruikershandleiding*.

### Beschikbaar netwerk

Toont de toegangspunten waarop aansluiting van de machine mogelijk is.

### Drukknop

Als het toegangspunt de drukknopmethode ondersteunt, kunnen draadloze instellingen worden geconfigureerd met de drukknop. Deze instelling voert de drukknop uit, en de verbinding wordt gestart door te drukken op de drukknop op het toegangspunt.



#### OPMERKING

De drukknopmethode ondersteunt alleen WPS.

### PIN (Apparaat)

Start verbinding met behulp van de PIN-code van het apparaat. Voer de PIN-code in het toegangspunt in. De PIN-code van het apparaat wordt automatisch gegenereerd.

### PIN (terminal)

Start verbinding met de PIN-code van het toegangspunt. Voer de PIN-code van het toegangspunt in.

# Energiebesparingsfunctie

Als een bepaalde tijd is verstreken nadat het apparaat het laatst is gebruikt, gaat het apparaat automatisch naar de slaapstand om het energieverbruik te verminderen. Als het apparaat niet wordt gebruikt in de slaapstand, dan wordt de stroom automatisch uitgeschakeld.

## Slaapstand en automatische slaapstand



### OPMERKING

Als het gebruikersaanmeldingsbeheer ingeschakeld is, dan kunt u de instellingen enkel wijzigen door aan te melden met de toegangsrechten van de beheerder.

Als het gebruikersaanmeldingsbeheer uitgeschakeld is, dan verschijnt het gebruikersverificatiescherm. Voer een aanmeldingsgebruikersnaam en -wachtwoord in en druk op **[Login]**.

De vooraf in de fabriek ingestelde gebruikersnaam en wachtwoord zijn hieronder getoond.

	ECOSYS P6035cdn	ECOSYS P7040cdn
Aanmeld.gebr.nm:	3500	4000
Aanmeld.wachtw.:	3500	4000

### Automatische slaapstand

De automatische slaapstand schakelt het apparaat automatisch naar slaapstand als het een vooraf ingestelde tijd niet actief is geweest.

De standaard ingestelde tijdsduur is 1 minuut.

Als tijdens de slaapstand afdrukgegevens worden ontvangen, dan ontwaakt het apparaat automatisch en begint het met afdrukken.

Ga als volgt te werk om verder te gaan.

- Druk op de toets **[OK]**.

Het apparaat is binnen 19 seconden voor ECOSYS P6035cdn en 21 seconden voor ECOSYS P7040cdn gebruiksklaar.

Houd er rekening mee dat het apparaat door omgevingsfactoren zoals ventilatie langzamer kan reageren.

Volg de onderstaande stappen om de timer slaapstand in te stellen om de slaapstand in te schakelen wanneer het apparaat niet in gebruik is.

#### 1 Roep het scherm op.

Toets **[Menu]** > toets **[▲]** **[▼]** > **[Algemene instel.]** > toets **[OK]** > toets **[▲]** **[▼]** > **[Timerinstelling]** > toets **[OK]** > toets **[▲]** **[▼]** > **[Timer slaapstand]** > toets **[OK]**

#### 2 Stel de slaapstandtijd in.

- 1 Voer de slaapstandtijd in.



### OPMERKING

Gebruik de cijferstoetsen of druk op de toets **[▲]** of **[▼]** om een nummer in te voeren.

- 2 Druk op de toets **[OK]**.

## Status (Inst.slaapniveau)

U kunt de slaapstand voor elke functie instellen. Als het apparaat in de slaapstand inschakelt, kan de ID-kaart niet worden herkend.

Voor meer informatie over Status, raadpleeg:

➔ *Engelse gebruikershandleiding.*

## Slaapstandniveau (Energiebesp.stnd en Snel herstel) (modellen uitgezonderd voor Europa)

U kunt kiezen tussen twee verschillende slaapstandniveaus: Energiebesparingsstand en de modus Snel herstel. De standaardinstelling is energiebesparingsstand.

De energiebesparingsstand reduceert het stroomverbruik nog meer dan de modus Snel herstel, en biedt de mogelijkheid om het Slaapstandniveau voor elke functie in te stellen. De ID-kaart kan niet worden herkend.



### OPMERKING

Als de optionele netwerk interface is geïnstalleerd, dan wordt deze functie niet weergegeven.

Om te hervatten, druk op de toets [OK] op het bedieningspaneel. Als in de slaapstand afdrukgegevens worden ontvangen, dan ontwaakt het apparaat automatisch en begint het met afdrukken.

Volg onderstaande stappen om het slaapstandniveau te selecteren en de energiebesparende stand voor elke functie te gebruiken.

- 1 Roep het scherm op.  
Toets [Menu] > toets [▲] [▼] > [Algemene instel.] > toets [OK] > toets [▲] [▼] > [Timerinstelling] > toets [OK] > toets [▲] [▼] > [Inst.slaapniveau] > toets [OK] > toets [▲] [▼] > [Slaapstandniveau] > toets [OK]
- 2 Selecteer het slaapstandniveau.  
Toets [▲] [▼] > [Snel herstel] of [Energiebesp.stnd] > toets [OK]  
Als [Energiebesp.stnd] is ingesteld, gaan dan vervolgens door om in te stellen of de energiebesparende stand wel of niet voor elke functie gebruikt moet worden.
- 3 Stel de slaapstandregel in.
  - 1 Toets [▲] [▼] > [Status] > toets [OK]
  - 2 Selecteer de functie die u wilt instellen en druk op de toets [OK].  
[Kaartlezer] verschijnt als de optionele Card Authentication Kit geïnstalleerd is.
  - 3 Toets [▲] [▼] > [Uit] of [Aan] > toets [OK]  
Herhaal de stappen 3-2 t/m 3-3 om voor een andere functie in te stellen.

## Software installeren

Installeer de benodigde software op uw pc van de bijgeleverde DVD (Product Library) als u de printerfunctie van dit apparaat wilt gebruiken.

### Software op DVD (Windows)

U kunt een van de installatiemethoden [**Snel installeren**] of [**Aangepast installeren**] selecteren. [**Snel installeren**] is de standaard installatiemethode. Gebruik, om componenten te installeren die niet geïnstalleerd kunnen worden met [**Snel installeren**], [**Aangepast installeren**].

Voor meer informatie over Aangepast installeren, raadpleeg:

➔ [Aangepast installeren \(pagina 2-25\)](#)

Software	Beschrijving	Snel installeren
KX DRIVER	Dit printerstuurprogramma maakt het afdrucken van documenten vanaf een computer mogelijk. Door één enkel printerstuurprogramma worden meerdere talen voor pagina-omschrijvingen (PCL, XL, KPD, etc.) ondersteund. Dit printerstuurprogramma biedt u de mogelijkheid om van alle functies van het apparaat gebruik te maken. Gebruik dit stuurprogramma om PDF-bestanden aan te maken.	○
KX XPS DRIVER	Dit printerstuurprogramma ondersteunt het XPS-formaat (XML papierspecificatie) zoals ontwikkeld door Microsoft Corporation.	-
KPDL mini-driver/PCL mini-driver	Dit is een Microsoft MiniDriver die PCL en KPDL ondersteunt. Er zijn enkele beperkingen in de functies en optionele functies van het systeem die met dit stuurprogramma gebruikt kunnen worden.	-
KYOCERA Net Viewer	Dit is een hulpmiddel waarmee het mogelijk is het systeem in het netwerk te monitoren.	-
Status Monitor	Dit is een hulpprogramma dat de status van de printer controleert en voorziet in een doorlopende rapportfunctie.	○
KYOCERA Net Direct Print	Dit maakt het mogelijk een PDF-bestand af te drukken zonder Adobe Acrobat/Reader te starten.	-
FONTS	Dit zijn de lettertypen die het mogelijk maken de in het systeem ingebouwde lettertypen te gebruiken in een softwaretoepassing.	○



#### OPMERKING

- De installatie op Windows moet worden uitgevoerd door een gebruiker is aangemeld met beheerdersbevoegdheden.
- KX XPS DRIVER kan niet worden geïnstalleerd in Windows XP.

## Software in Windows installeren


### Snel installeren

De volgende procedure is een voorbeeld van het installeren van de software in Windows 7 met behulp van [**Snel installeren**].

Voor meer informatie over Aangepast installeren, raadpleeg:

➔ [Aangepast installeren \(pagina 2-25\)](#)


#### 1 Plaats de DVD.

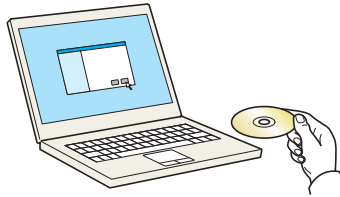

#### **OPMERKING**

- De installatie op Windows moet worden uitgevoerd door een gebruiker is aangemeld met beheerdersbevoegdheden.
- Als het dialoogvenster "**De wizard Nieuwe hardware gevonden**" verschijnt, selecteer dan [**Annuleren**].
- Als het venster automatisch afspelen verschijnt, klik dan op [**Voer setup.exe uit**].
- Als het venster gebruikersaccountbeheer verschijnt, klik dan op [**Ja**] ([**Toestaan**]).


#### 2 Roep het scherm op.

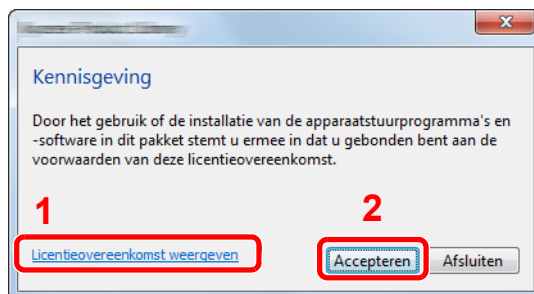

1 Klik op [**Licentieovereenkomst weergeven**] en lees de licentieovereenkomst.

2 Klik op [**Accepteren**].


### 3 Installeren met [Snel installeren].

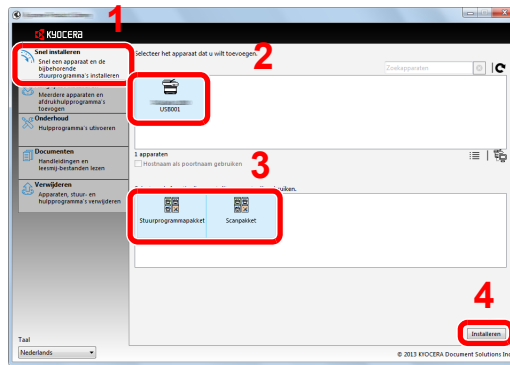


U kunt ook [Hostnaam als poortnaam gebruiken] kiezen en de hostnaam van de standaard TCP/IP-poort instellen. (Een USB-verbinding kan niet worden gebruikt.)


#### **OPMERKING**

- Om Status Monitor te installeren, is het noodzakelijk om Microsoft .NET Framework 4.0 vooraf te hebben geïnstalleerd.

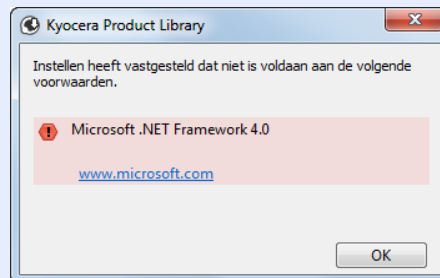

- Het apparaat kan niet worden gedetecteerd, tenzij het is ingeschakeld. Als de computer er niet in slaagt om het apparaat te detecteren, controleer dan of het is aangesloten op de computer via een netwerk of USB-kabel en dat deze is ingeschakeld en klik op  (Vernieuwen).
- Als het venster Windows-beveiliging verschijnt, klikt u op [Dit stuurprogramma toch installeren].

## 4 Voltooi de installatie.

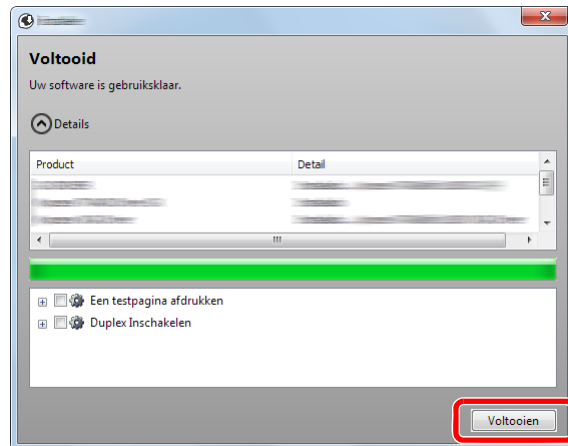

Als "**Uw software is gebruiksklaar**" verschijnt, dan kunt u de software gebruiken. Om een testpagina af te drukken, vink het selectievakje "**Een testpagina afdrukken**" aan en selecteer het apparaat.

Klik op [**Voltoeien**] om de wizard af te sluiten.



### OPMERKING

Als u [**Apparaatinstellingen**] in Windows XP hebt geselecteerd, wordt het dialoogvenster voor het instellen van het apparaat weergegeven na op [**Voltoeien**] te hebben geklikt. Configureer de instellingen voor opties die op de machine zijn geïnstalleerd. Apparaatinstellingen kunnen worden geconfigureerd nadat de installatie is voltooid.

#### ➔ **Printer Driver User Guide**


Als het bericht systeem herstarten verschijnt, herstart dan de computer door de aanwijzingen op het scherm op te volgen. Zo wordt de installatie van het printerstuurprogramma voltooid.



## Aangepast installeren

De volgende procedure is een voorbeeld van het installeren van de software onder Windows 7 met [Aangepast installeren].

### 1 Plaats de DVD.

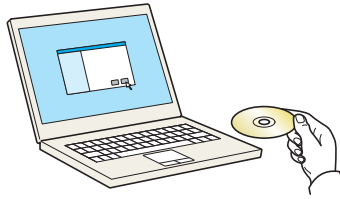

#### **OPMERKING**

- De installatie op Windows moet worden uitgevoerd door een gebruiker is aangemeld met beheerdersbevoegdheden.
- Als het dialoogvenster "De wizard Nieuwe hardware gevonden" verschijnt, selecteer dan [Annuleren].
- Als het venster automatisch afspelen verschijnt, klik dan op [Voer setup.exe uit].
- Als het venster gebruikersaccountbeheer verschijnt, klik dan op [Ja] ([Toestaan]).


### 2 Roep het scherm op.






- 1 Klik op [Licentieovereenkomst weergeven] en lees de licentieovereenkomst.
- 2 Klik op [Accepteren].

### 3 Installeren met [Aangepast installeren].

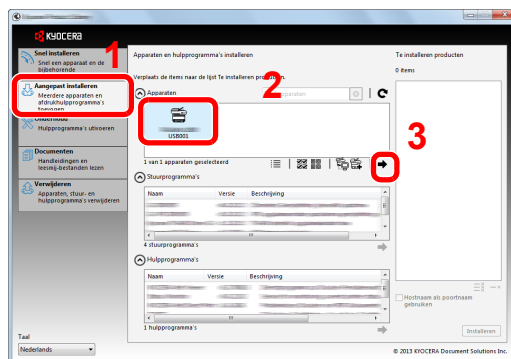
- 1 Selecteer het te installeren apparaat.




De volgende knoppen zijn beschikbaar.

-  : Gebruik deze knop om de weergave tussen pictogram en tekstweergave te wisselen.
-  : Gebruik deze knop om meerdere items te selecteren.
-  : Als het doelapparaat niet wordt weergegeven, druk dan op deze knop om het te gebruiken apparaat rechtstreeks te selecteren.


2 Selecteer het te installeren stuurprogramma.

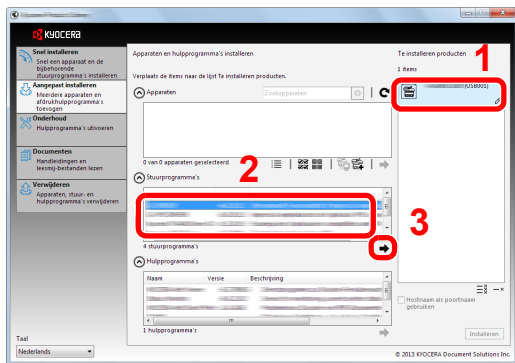

3 Selecteer het te installeren hulpprogramma.

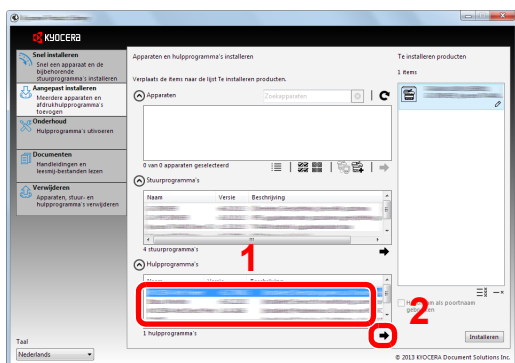


4 Klik op [Installeren].

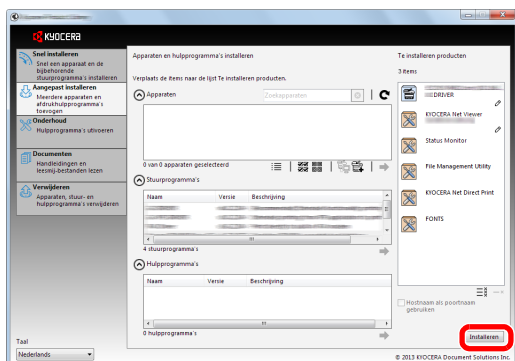


**OPMERKING**

- Om Status Monitor te installeren, is het noodzakelijk om Microsoft .NET Framework 4.0 vooraf te hebben geïnstalleerd.

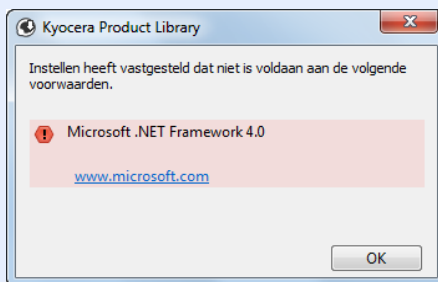

## 4 Voltooi de installatie.

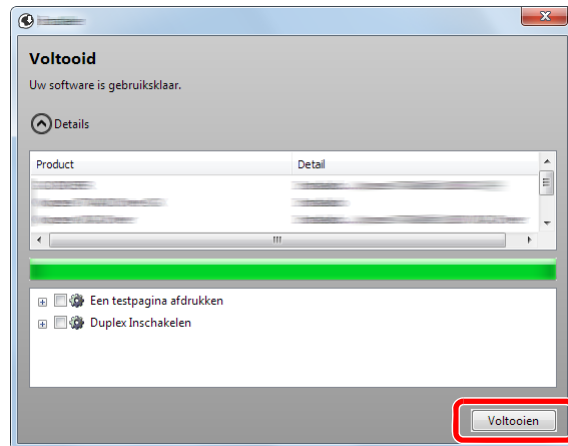

Als "**Uw software is gebruiksklaar**" verschijnt, dan kunt u de software gebruiken. Om een testpagina af te drukken, vink het selectievakje "**Een testpagina afdrukken**" aan en selecteer het apparaat.

Klik op [**Voltoeien**] om de wizard af te sluiten.



### OPMERKING

Als u [**Apparaatinstellingen**] in Windows XP hebt geselecteerd, wordt het dialoogvenster voor het instellen van het apparaat weergegeven na op [**Voltoeien**] te hebben geklikt. Configureer de instellingen voor opties die op de machine zijn geïnstalleerd. Apparaatinstellingen kunnen worden geconfigureerd nadat de installatie is voltooid.

#### ➔ **Printer Driver User Guide**

Als het bericht systeem herstarten verschijnt, herstart dan de computer door de aanwijzingen op het scherm op te volgen. Zo wordt de installatie van het printerstuurprogramma voltooid.

## Software verwijderen

Voer de volgende procedure uit om de software van uw computer te verwijderen.



### OPMERKING

De installatie onder Windows moet worden uitgevoerd door een gebruiker is aangemeld met beheerdersbevoegdheden.

### 1 Roep het scherm op.

Klik op de **[Start]** knop op Windows en selecteer vervolgens **[Alle programma's]**, **[Kyocera]** en **[Verwijder Kyocera Product Library]** om de wizard voor het verwijderen weer te geven.




### OPMERKING

In Windows 8, klik op **[Zoeken]** in charms, en voer "Verwijder Kyocera Product Library" in het zoekvak in. Kies **[Verwijder Kyocera Product Library]** uit de zoeklijst.

### 2 Verwijder de software.

Plaats een vinkje in het vakje van de software die moet worden verwijderd.

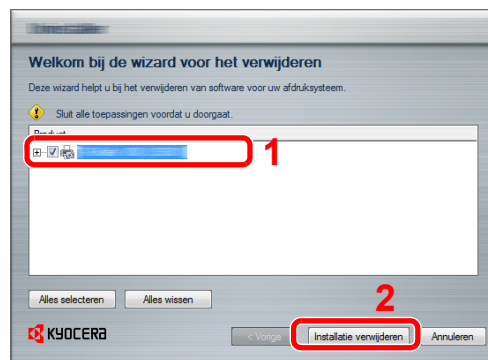

### 3 Verwijderen voltooien.

Als het bericht systeem herstarten verschijnt, herstart dan de computer door de aanwijzingen op het scherm op te volgen. Hiermee is de procedure voor het verwijderen van de software voltooid.



### OPMERKING

- De software kan ook worden verwijderd met behulp van de Product Library.
- In het installatiescherm Product Library, klik op **[Installatie verwijderen]** en volg de instructies op het scherm op om de software te verwijderen.


## Software installeren op Mac-computers

De afdrufunctie van het apparaat kan worden benut door een Mac-computer.

### OPMERKING


- Het installeren onder MAC OS moet worden gedaan door een gebruiker die zich heeft aangemeld met beheerdersbevoegdheden.
- Wanneer u afdrukt vanaf een Macintosh-computer, moet de emulatiemodus het apparaat worden ingesteld op **[KPDL]** of **[KPDL (Auto)]**.
- ➔ Raadpleeg de *Engelse gebruikershandleiding*.
- Bij verbinding via Bonjour, activeer Bonjour via de netwerkinstellingen van het apparaat.
- ➔ Raadpleeg de *Engelse gebruikershandleiding*.
- Geef in het scherm Identiteitscontrole de naam en het wachtwoord op die werden gebruikt om in te loggen op het besturingssysteem.

### 1 Plaats de DVD.

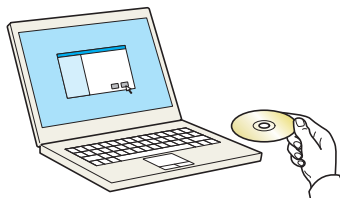


Dubbelklik op het **[Kyocera]** pictogram.

### 2 Roep het scherm op.

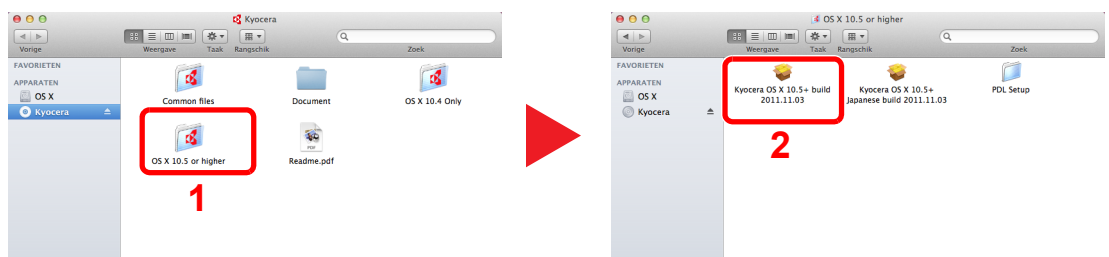

Dubbelklik op **[Kyocera OS X x.x]** afhankelijk van uw Mac OS-versie.

### 3 Installeer het printerstuurprogramma.

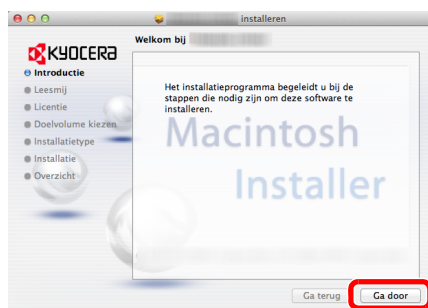



Installeer het printerstuurprogramma zoals aangegeven door de instructies in de installatiesoftware.

Hiermee is de installatie van het printerstuurprogramma voltooid.


Bij gebruik van een USB-aansluiting, wordt het apparaat automatisch herkend en verbonden. Indien een IP-verbinding wordt gebruikt, zijn de onderstaande instellingen vereist.

## 4 Configureer de printer.

- 1 Open Systemvoorkeuren en voeg de printer toe.

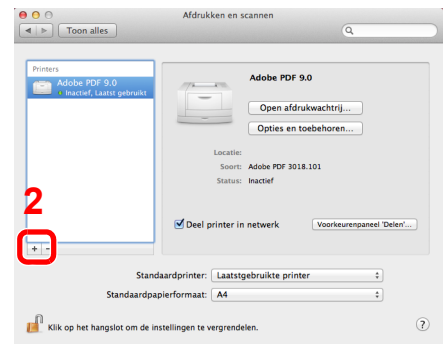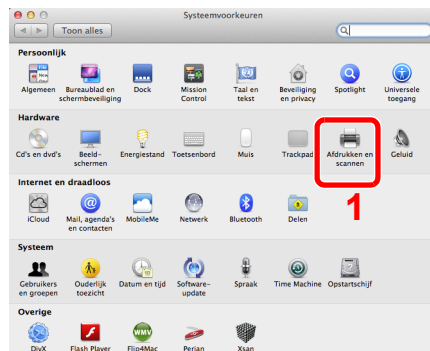

- 2 Kies [Standaard] en klik op het item in het veld "Naam".

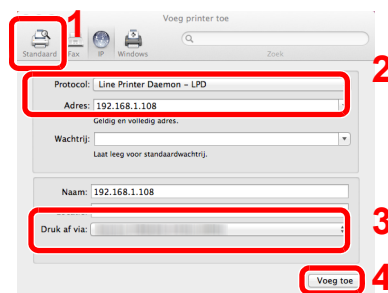


- 3 Selecteer het stuurprogramma in "Druk af via".


### OPMERKING

Bij gebruik van een IP-verbinding, klik op het IP-icoon voor een IP-verbinding en voer vervolgens de hostnaam of het IP-adres in. De ingevoerde "Locatie" verschijnt automatisch in het veld "Naam". Wijzig deze waarde indien nodig.

- 3 Selecteer de beschikbare opties voor het apparaat.

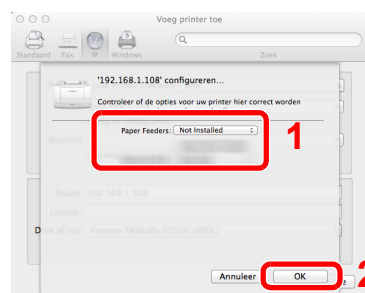

- 4 Het geselecteerde apparaat is toegevoegd.

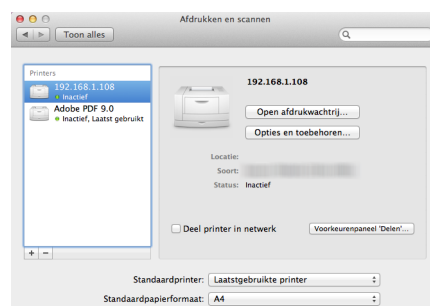

# Teller controleren

Controleer het aantal afgedrukte vellen.

- 1 Roep het scherm op.  
Toets [**Menu**] > toets [**▲**] [**▼**] > [**Teller**] > toets [**OK**]
- 2 Controleer de teller  
Kies het te controleren item en druk op de toets [**OK**].

# Command Center RX

Als het apparaat is aangesloten op het netwerk, kunt u verschillende instellingen configureren met Command Center RX. In dit gedeelte wordt uitgelegd hoe u toegang krijgt tot Command Center RX en hoe u de beveiligingsinstellingen en de hostnaam kunt wijzigen.

## ➔ Command Center RX User Guide

### **OPMERKING**

Om volledig toegang te krijgen tot de functies van de Command Center RX pagina's, voer de gebruikersnaam en het wachtwoord in en klik op [**Aanmelden**]. Door het vooraf ingestelde beheerderswachtwoord in te voeren, kan de gebruiker alle pagina's openen, inclusief Documentbox. De standaard fabrieksinstelling voor de standaardgebruiker met de bevoegdheden voor systeembeheerder wordt hieronder getoond. (Er wordt onderscheid gemaakt tussen hoofdletters en kleine letters (hoofdlettergevoelig).)

**Aanmelding gebruikersnaam:**   **Admin**

**Aanmelding wachtwoord:**       **Admin**

Instellingen die de beheerder en de algemene gebruikers kunnen configureren in Command Center RX.

Instelling	Beschrijving	Beheerder	Algemeen gebruiker
<b>Machinegegevens</b>	De basisinformatie van het apparaat kan worden opgevraagd.	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
<b>Taakstatus</b>	Toont alle informatie over het apparaat, met inbegrip van afdruktaken en takenlogboek.	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
<b>Documentbox</b>	Document boxen toevoegen of verwijderen, of documenten uit een document box verwijderen.	<input type="radio"/>	<input type="radio"/> *1
<b>Apparaat-instellingen</b>	Configureer de geavanceerde instellingen van het apparaat	<input type="radio"/>	-
<b>Functie-instellingen</b>	Configureer de geavanceerde functie-instellingen.	<input type="radio"/>	-
<b>Netwerk-instellingen</b>	Configureer de geavanceerde instellingen van het netwerk.	<input type="radio"/>	-
<b>Beveiligings-instellingen</b>	Configureer de geavanceerde instellingen van de beveiliging.	<input type="radio"/>	-
<b>Beheer-instellingen</b>	Configureer de geavanceerde beheerinstellingen.	<input type="radio"/>	-

\*1 De aangemelde gebruiker kan mogelijk niet bevoegd zijn om een aantal instellingen te configureren, afhankelijk van de machtigingen van de gebruiker.



## Command Center RX openen

### 1 Roep het scherm op.

1 Start uw internetbrowser.


2 Voer het IP-adres of de hostnaam van het apparaat in in de adres- of locatiebalk.

Druk de statuspagina af om het IP-adres en de hostnaam van het apparaat te controleren.

Toets [Menu] > toets [▲] [▼] > [Rapport] > toets [OK] > toets [▲] [▼] > [Druk rapport af] > toets [OK] > toets [▲] [▼] > [Statuspagina] > toets [OK] > [Ja]

Voorbeelden: <https://192.168.48.21/> (voor IP-adres)

<https://MFP001> (als de hostnaam "MFP001" is)

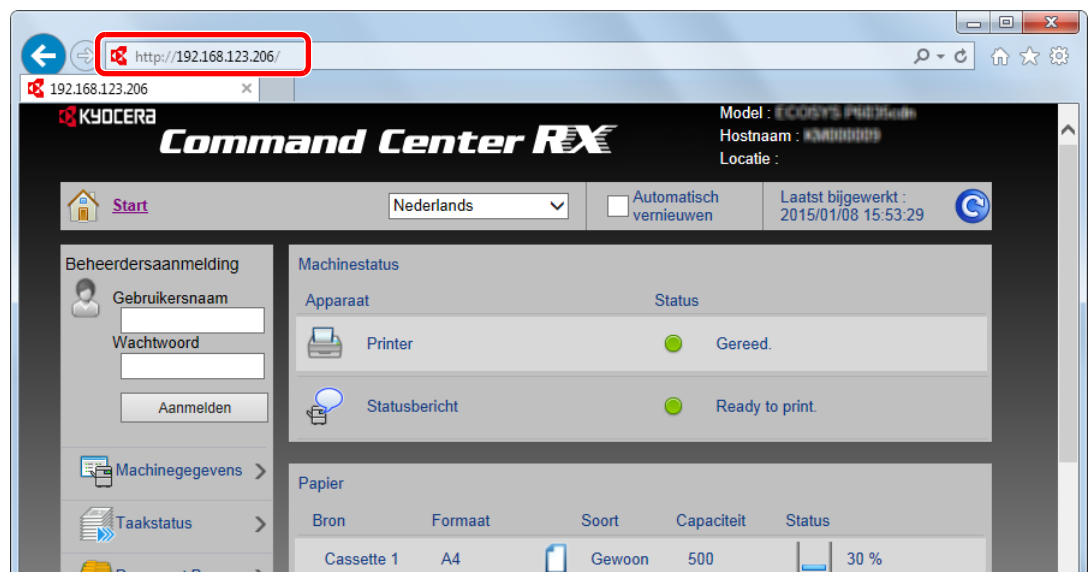

De internetpagina geeft basisinformatie over het apparaat en het Command Center RX weer, evenals hun huidige status.

#### **OPMERKING**

Als het bericht "Er is een probleem met het beveiligingscertificaat van deze website." verschijnt, dan moet het certificaat geconfigureerd worden.

➔ **Command Center RX User Guide**

U kunt ook de handeling voortzetten zonder het certificaat te configureren.

### 2 Configureer de functie.

Selecteer een categorie in de navigatiebalk links op het scherm.

#### **OPMERKING**

Om volledig toegang te krijgen tot de functies van de Command Center RX pagina's, voer de gebruikersnaam en het wachtwoord in en klik op [**Aanmelden**]. Door het vooraf ingestelde beheerderswachtwoord in te voeren, kan de gebruiker alle pagina's openen, inclusief Documentbox. De standaard fabrieksinstelling voor de standaardgebruiker met de bevoegdheden voor systeembeheerder wordt hieronder getoond. (Er wordt onderscheid gemaakt tussen hoofdletters en kleine letters (hoofdlettergevoelig).)


**Aanmelding gebruikersnaam:** Admin

**Aanmelding wachtwoord:** Admin

## Beveiligingsinstellingen wijzigen

In dit hoofdstuk wordt beschreven hoe de beveiligingsinstellingen kunnen worden gewijzigd.

- 1 Geef het scherm weer.
  - 1 Start uw internetbrowser.
  - 2 Voer het IP-adres of de hostnaam van het apparaat in in de adres- of locatiebalk.  
Druk de statuspagina af om het IP-adres en de hostnaam van het apparaat te controleren.  
Toets **[Menu]** > toets **[▲]** **[▼]** > **[Rapport]** > toets **[OK]** > toets **[▲]** **[▼]** > **[Druk rapport af]** > toets **[OK]** > toets **[▲]** **[▼]** > **[Statuspagina]** > toets **[OK]** > **[Ja]**
  - 3 Meld u aan met beheerdersbevoegdheden.

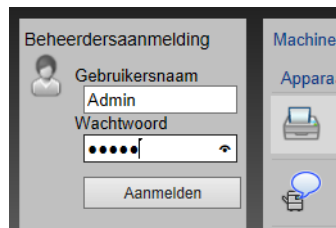


De standaard fabrieksinstelling voor de standaardgebruiker met de bevoegdheden voor systeembeheerder wordt hieronder getoond. (Er wordt onderscheid gemaakt tussen hoofdletters en kleine letters (hoofdlettergevoelig).)

Aanmelding gebruikersnaam: Admin  
Aanmelding wachtwoord: Admin

- 4 Klik op **[Beveiligingsinstellingen]**.

## 2 Configureer de beveiligingsinstellingen.

Vanaf de menu [**Beveiligingsinstellingen**], selecteer de instelling die u wilt configureren.

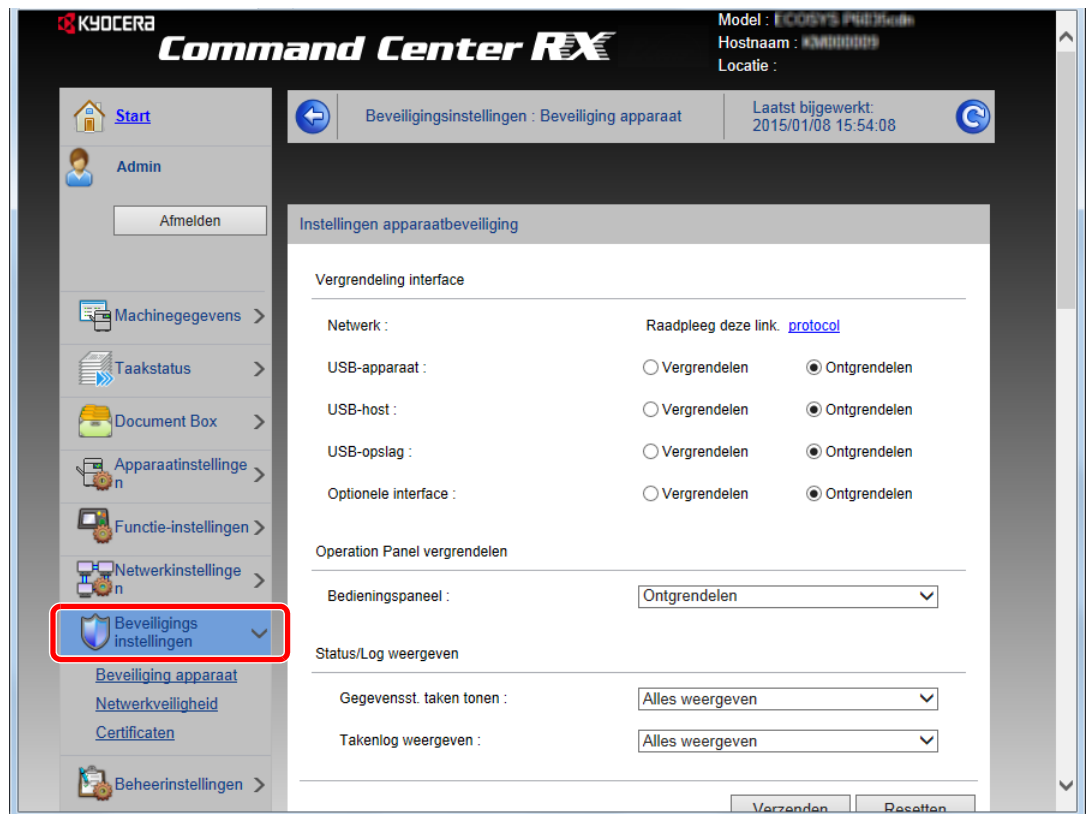

### OPMERKING

Voor meer informatie over het instellen van certificaten, raadpleeg:

➔ **Command Center RX User Guide**

## Apparaatgegevens wijzigen

De systeemgegevens van het apparaat wijzigen.

### 1 Roep het scherm op.


1 Start uw internetbrowser.

2 Voer het IP-adres of de hostnaam van het apparaat in in de adres- of locatiebalk.

Druk de statuspagina af om het IP-adres en de hostnaam van het apparaat te controleren.

Toets [Menu] > toets [▲] [▼] > [Rapport] > toets [OK] > toets [▲] [▼] > [Druk rapport af] > toets [OK] > toets [▲] [▼] > [Statuspagina] > toets [OK] > [Ja]

3 Meld u aan met beheerdersbevoegdheden.

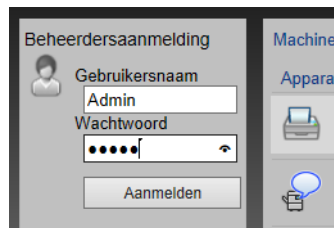


De standaard fabrieksinstelling voor de standaardgebruiker met de bevoegdheden voor systeembeheerder wordt hieronder getoond. (Er wordt onderscheid gemaakt tussen hoofdletters en kleine letters (hoofdlettergevoelig).)

Aanmelding gebruikersnaam: Admin

Aanmelding wachtwoord: Admin

4 Kies vanaf de menu [Apparaatinstellingen] de optie [Systeem].

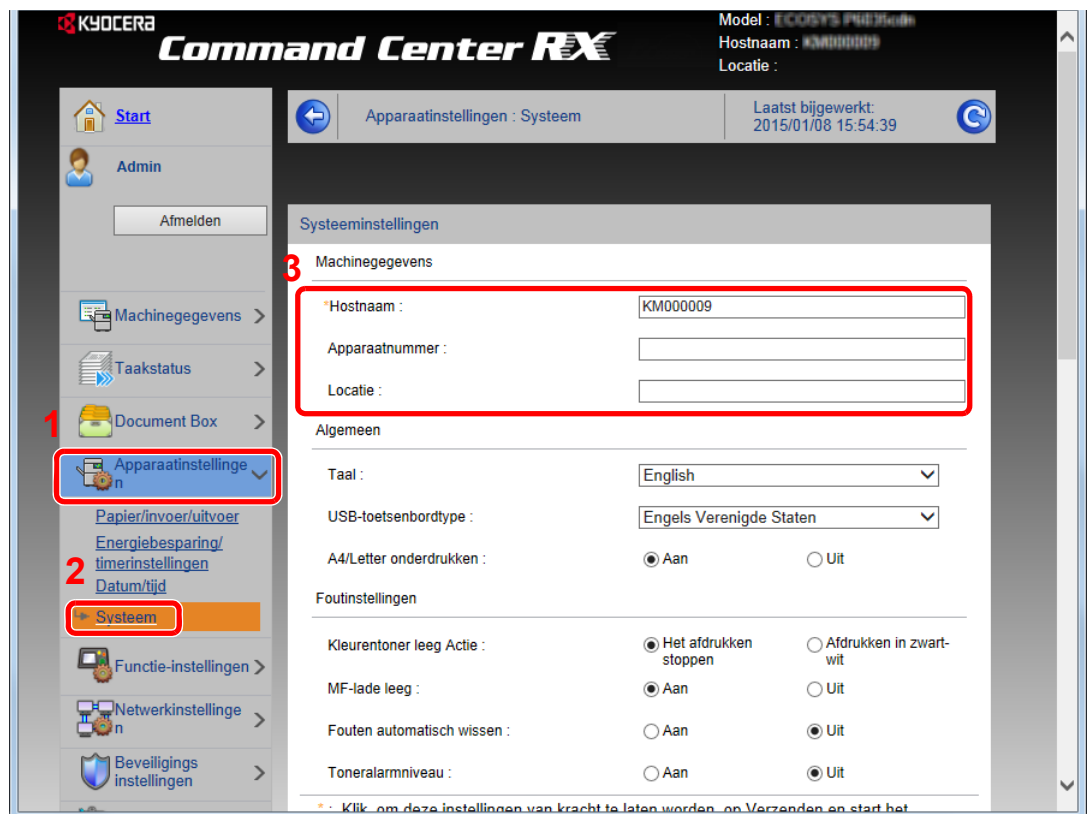

## 2 Geef de hostnaam op.

Voer de gegevens van het apparaat in en klik vervolgens op **[Verzenden]**.



### **BELANGRIJK**

**Start, na het wijzigen van de instelling, het netwerk opnieuw op of zet het apparaat UIT en vervolgens weer AAN.**

**Om de netwerkkaart opnieuw op te starten, klikt u op [Resetten] in de menu [Beheerinstellingen] en klikt u vervolgens op [Netwerk opnieuw opstarten] in "Herstarten".**

# 3 Voorbereiding voor het gebruik


In dit hoofdstuk worden de volgende bedieningshandelingen uitgelegd.

Papier plaatsen .....	3-2
Vorzorgen voor papier plaatsen .....	3-3
Papier in de cassettes plaatsen .....	3-4
Papier in de multifunctionele lade plaatsen .....	3-7
Papierformaat en mediatype opgeven .....	3-10
Papierstopper .....	3-13

# Papier plaatsen

Plaats papier in de cassettes en de multifunctionele lade.

Voor de manieren waarop het papier in de lades kan worden geplaatst, zie de onderstaande pagina.

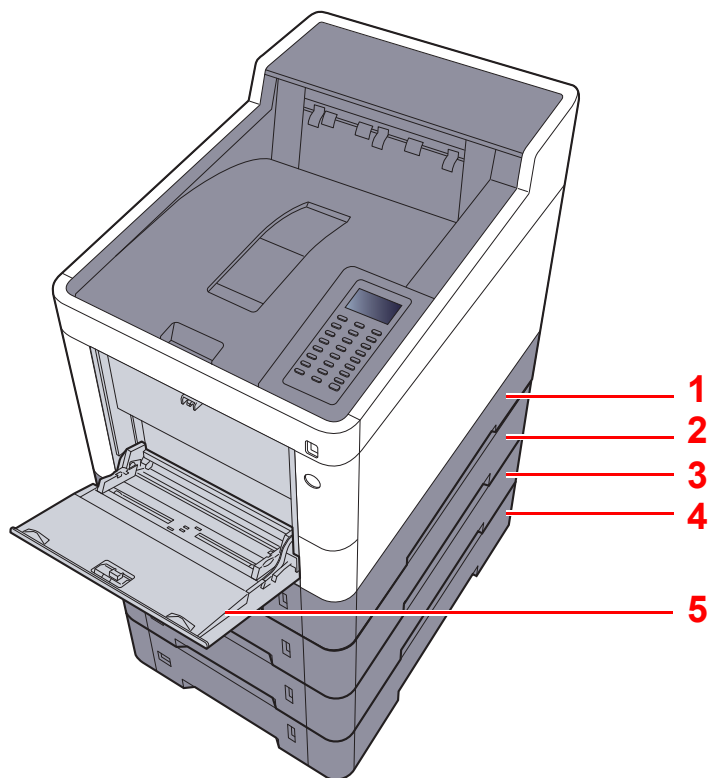

Nr.	Naam	Pagina
1	Cassette 1	<a href="#">pagina 3-4</a>
2	Cassette 2	<a href="#">pagina 3-4</a>
3	Cassette 3	<a href="#">pagina 3-4</a>
4	Cassette 4	<a href="#">pagina 3-4</a>
5	Multifunctionele lade	<a href="#">pagina 3-7</a>




## OPMERKING

- Het aantal vellen dat geplaatst kan worden verschilt afhankelijk van uw gebruiksomgeving en papiersoort.
- Gebruik geen inkjetprinterpapier of ander papier met een speciale bovenlaag. (Dergelijk papier kan papierstoringen of andere defecten veroorzaken.)
- Gebruik speciaal gekleurd papier voor kleurenafdrucken van hoge kwaliteit.

## Voorzorgen voor papier plaatsen

Wanneer u een nieuw pak papier opent, waaiert u het papier eerst los om de vellen uit elkaar te halen. Volg daarbij de onderstaande stappen.

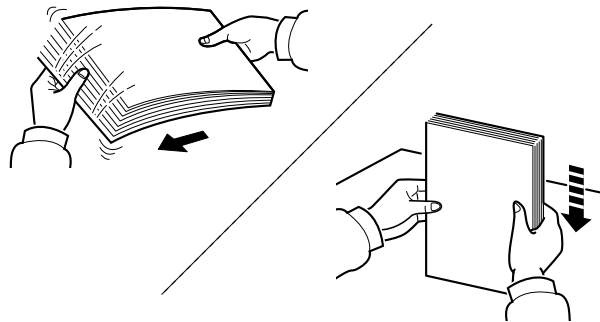

Waaier het papier los en klop het vervolgens op een vlakke tafel.

Daarnaast zijn de volgende voorzorgen aanbevolen.

- Als het papier gekruld of gevouwen is, maakt u dit recht voordat u het papier plaatst. Gekruld of gevouwen papier kan papierstoringen veroorzaken.
- Stel geopend papier niet bloot aan hoge temperaturen en hoge luchtvochtigheid, aangezien vocht problemen kan veroorzaken. Sluit na het plaatsen van het papier in de multifunctionele lade of in een cassette eventueel resterend papier goed in de bewaarzak voor papier af.
- Als het apparaat langere tijd niet gebruikt gaat worden, bescherm dan al het papier tegen vocht door het uit de cassettes te verwijderen en in de bewaarzak voor papier op te bergen.

### ✓ BELANGRIJK

**Als u op gebruikt papier (papier dat al voor kopiëren is gebruikt) afdrukt, gebruik dan geen papier dat met nietjes of een paperclip aan elkaar is bevestigd. Dit kan het apparaat beschadigen of een slechte beeldkwaliteit veroorzaken.**

### 💡 OPMERKING

Raadpleeg voor gebruik van speciaal papier zoals briefpapier, geperforeerd papier of voorbedrukt papier met bijvoorbeeld een logo of bedrijfsnaam:

➔ *Engelse gebruikershandleiding.*



## Papier in de cassettes plaatsen

De cassettes zijn geschikt voor normaal papier, gerecycled papier of gekleurd papier.

Het aantal vellen dat in elke cassette kan worden geplaatst is hieronder weergegeven.

Cassette	Aantal vellen
Cassettes 1 tot 4	500 vellen (Normaal papier: 80 g/m <sup>2</sup> )

Voor meer informatie over de ondersteunde papierformaten, raadpleeg:

➔ *Engelse gebruikershandleiding.*

### **OPMERKING**

A6 papier kan niet in cassettes 2 tot 4 worden geplaatst.


Voor meer informatie over de instelling van het papiersoort, raadpleeg:

➔ *Engelse gebruikershandleiding.*

### **BELANGRIJK**

De cassette 1 is geschikt voor papier met een gewicht tussen 60 tot 163 g/m<sup>2</sup>. De cassettes 2 tot 4 zijn geschikt voor papier met een gewicht tussen 60 tot 220 g/m<sup>2</sup>.

- 1 Trek de cassette helemaal uit het apparaat.

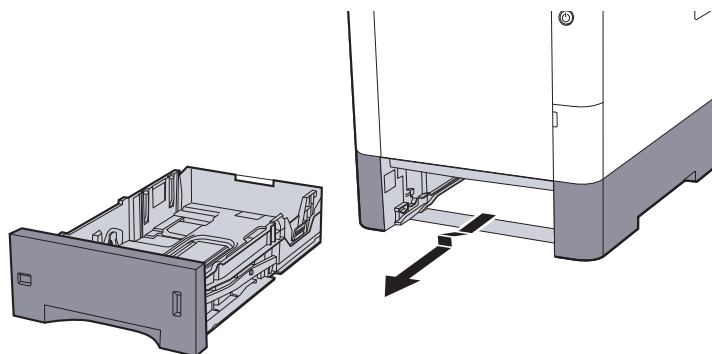


### **OPMERKING**

Let erop dat de cassette bij het uittrekken uit het apparaat ondersteund wordt en niet valt.


- 2 Stel het cassetteformaat in.

- 1 Stel de positie in van de papiergeleiders aan de linker- en rechterkant van de cassette. Druk op het klepje voor het aanpassen van de papierbreedte en verschuif de papierbreedtegeleiders in functie van het gewenste papierformaat.


De papierformaten staan op de cassette vermeld.

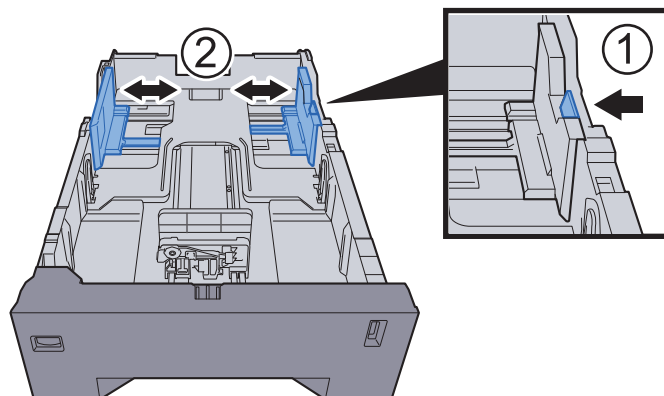

- 2 Stel de lengte in van de papierlengtegeleider in functie van het gewenste papierformaat. Druk op het klepje voor het aanpassen van de papierlengte en verschuif de papierlengtegeleider in functie van het gewenste papierformaat.

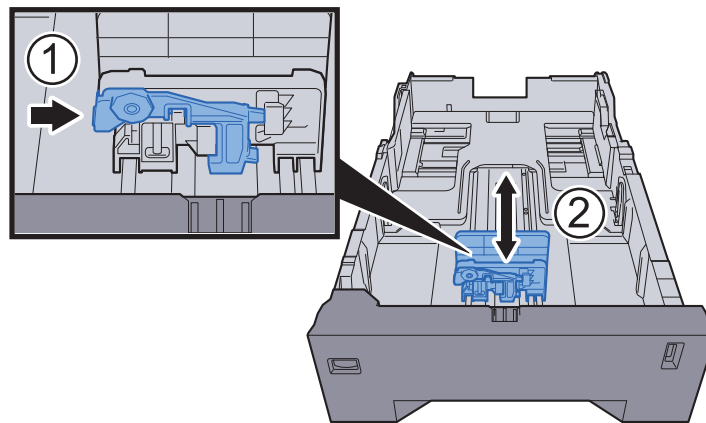

- 3 Verdraai de formaatknoop tot het papierformaat dat u gaat gebruiken in het papierformaat venster verschijnt.

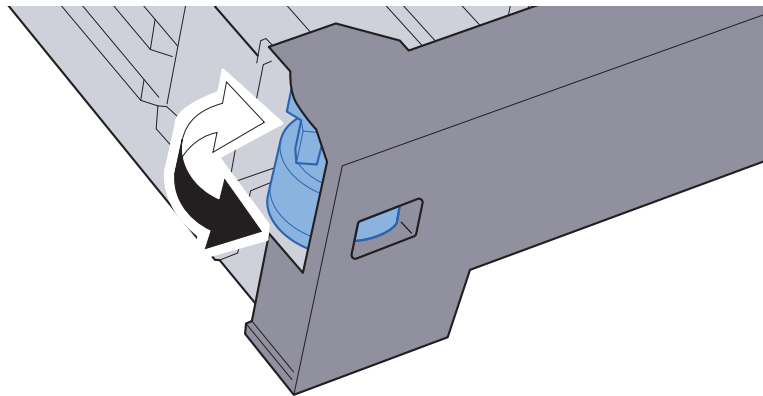


 **OPMERKING**

Als de formaatknoop is ingesteld op "Other", dan moet het papierformaat worden ingesteld op het bedieningspaneel van het apparaat.

➔ [Papierformaat en mediatype voor de cassettes \(pagina 3-10\)](#)

### 3 Plaats papier.


- 1 Waaier het papier los en klop het vervolgens op een vlakke tafel om papierstringen of scheve afdrukken te voorkomen.
- 2 Plaats het papier in de cassette.

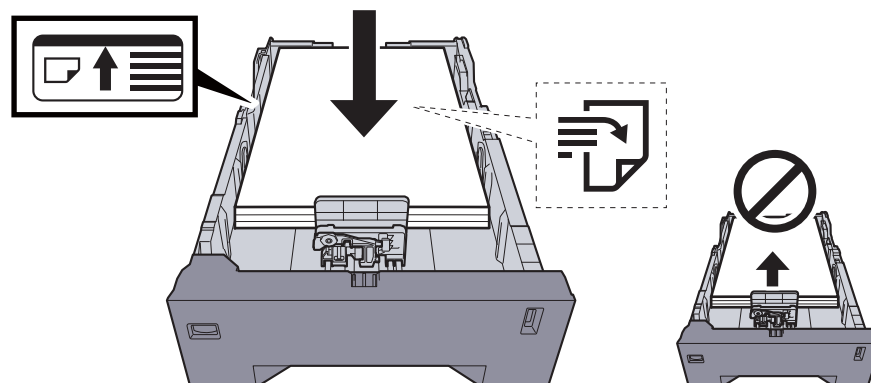

✓ **BELANGRIJK**


- Plaats het papier met de te bedrukken zijde naar boven.
- Als u nieuw papier uit de verpakking haalt, waaiert het papier dan eerst los voor u het in de cassette plaatst.
- ➔ [Voorzorgen voor papier plaatsen \(pagina 3-3\)](#)
- Controleer voor het plaatsen van het papier of het niet gekruld of gevouwen is. Gekruld of gevouwen papier kan papierstoringen veroorzaken.
- Zorg dat het papier niet boven de niveuaanduiding uitkomt (zie bovenstaande afbeelding).
- Als papier is geplaatst zonder de lengte-en breedtegeleiders te hebben veresteld, dan kan het papier scheef of vast komen te zitten.

4 Duw de cassette voorzichtig terug.

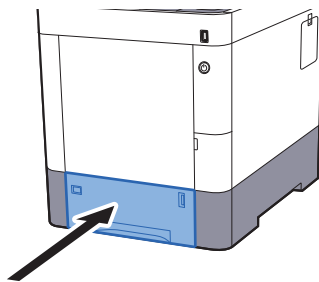

 **OPMERKING**

Rechts voraan op de cassette bevindt zich een papiermetertje dat aangeeft hoeveel papier er nog is.

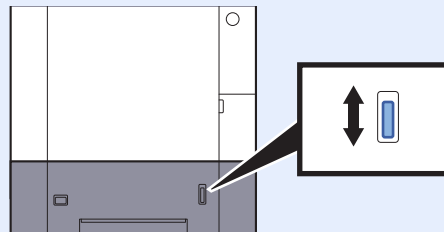

5 Geef het papiertype op dat in de cassette is geplaatst via het bedieningspaneel.

➔ [Papierformaat en mediatype voor de cassettes \(pagina 3-10\)](#)

## Papier in de multifunctionele lade plaatsen

In de multifunctionele lade passen tot 100 vel normaal papier (80 g/m<sup>2</sup>).

Voor meer informatie over de ondersteunde papierformaten, raadpleeg:

➔ *Engelse gebruikershandleiding.*

Voor meer informatie over de instelling van het papiersoort, raadpleeg:

➔ *Engelse gebruikershandleiding.*

Let erop dat u de multifunctionele lade gebruikt als u op speciaal papier afdrukt.

### ✓ BELANGRIJK

- Als u papier gebruikt met een gewicht van 106 g/m<sup>2</sup> of meer, stel dan het mediatype in om de dikte en het gewicht van het papier in te stellen dat u gebruikt.
- Verwijder transparanten uit de bovenlade bij het afdrucken. Het laten zitten van transparanten in de bovenlade kan papierstoringen veroorzaken.


De capaciteit van de multifunctionele lade is als volgt.

- Normaal papier (80 g/m<sup>2</sup>), gerecycled papier of gekleurd papier: 100 vel
- Dik papier (209 g/m<sup>2</sup>): 15 vel
- Dik papier (157 g/m<sup>2</sup>): 30 vel
- Dik papier (104,7 g/m<sup>2</sup>): 50 vel
- Hagaki (Karton): 30 vel
- Envelop DL, Envelop C5, Envelop #10, Envelop #9, Envelop #6 3/4, Envelop Monarch, Youkei 4, Youkei 2: 5 vel
- OHP-folies: 1 vel
- Gecoat: 30 vel

### 💡 OPMERKING


- Wanneer u papier met een aangepast formaat plaatst, geeft u het papierformaat op zoals beschreven in:  
➔ [Papierformaat en mediatype voor de multifunctionele lade \(Instelling MF-lade\) \(pagina 3-12\)](#)
- Wanneer u speciaal papier gebruikt zoals transparanten of dik papier, selecteert u het mediatype zoals beschreven in:  
➔ [Papierformaat en mediatype voor de multifunctionele lade \(Instelling MF-lade\) \(pagina 3-12\)](#)

### 1 Open de multifunctionele lade.

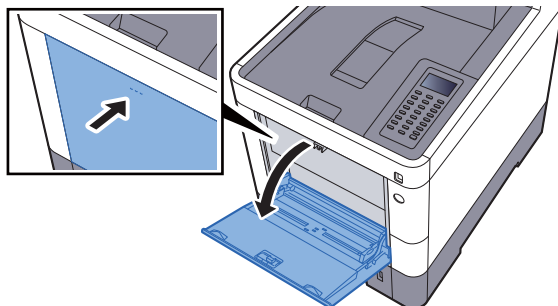


## 2 Stel het formaat van de multifunctionele lade in.

De papierformaten staan op de multifunctionele lade vermeld.

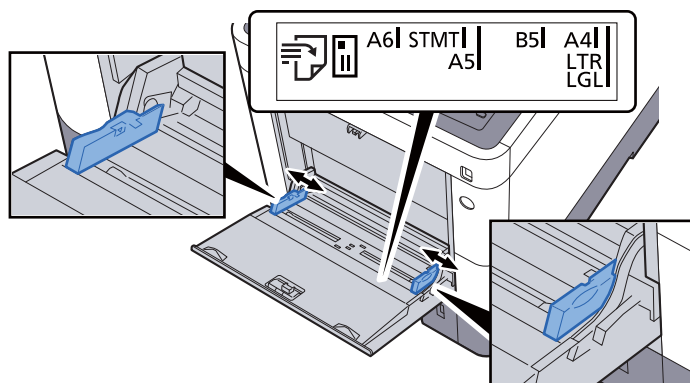

## 3 Plaats papier.

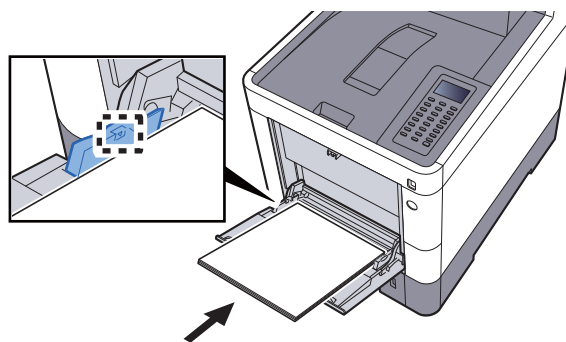

Plaats het papier langs de papierbreedtegeleiders in de lade, totdat het niet verder kan.

Als u nieuw papier uit de verpakking haalt, waaiert het papier dan eerst los voor u het in de multifunctionele lade plaatst.

➔ [Voorzorgen voor papier plaatsen \(pagina 3-3\)](#)

### ✓ BELANGRIJK

- Plaats het papier met de afdrukkzijde naar boven.
- Gekruld papier moet u recht maken voor gebruik.
- Wanneer u papier in de multifunctionele lade plaatst, controleer dan eerst of er geen papier achtergebleven is van een vorig gebruik voor u het papier plaatst. Als er slechts een kleine hoeveelheid papier overblijft in de multifunctionele lade en u wil het aanvullen, verwijder dan eerst het overgebleven papier uit de lade en voeg het bij het nieuwe papier voor u het papier terug in de lade plaatst.
- Als er nog ruimte is tussen het papier en de papierbreedtegeleiders, pas de papierbreedtegeleiders dan opnieuw aan het papier om te voorkomen dat het scheef ingevoerd wordt of vastloopt.
- Plaats niet meer papier dan onder de beladingslimiet past.

## 4 Geef het papiertype op dat in de multifunctionele lade is geplaatst via het bedieningspaneel.


➔ [Papierformaat en mediatype voor de multifunctionele lade \(Instelling MF-lade\) \(pagina 3-12\)](#)

## Als u enveloppen of karton in de multifunctionele lade plaatst

Plaats het papier met de te bedrukken zijde naar boven. Voor de procedure voor het afdrukken, raadpleeg:

➔ **Printer Driver User Guide**

Voorbeeld: Bij het afdrukken van een adres.

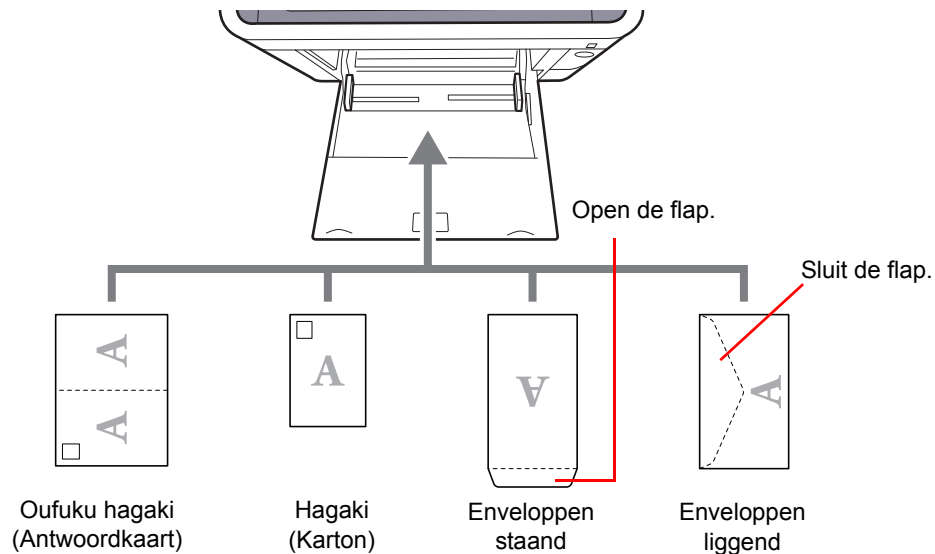

### ✓ BELANGRIJK

- Gebruik ongevouwen Oufuku hagaki (Antwoordkaart)
- Hoe u de enveloppen precies moet plaatsen (richting en kant) hangt af van het soort envelop. Zorg dat u ze op de juiste manier plaatst. Anders kunnen ze in de verkeerde richting of op de verkeerde kant worden bedrukt.

### 💡 OPMERKING

Wanneer u enveloppen in de multifunctionele lade plaatst, kies dan de envelopsoort zoals beschreven in:

➔ [Papierformaat en mediatype voor de multifunctionele lade \(Instelling MF-lade\) \(pagina 3-12\)](#)

## Papierformaat en mediatype opgeven

De standaardinstelling van het papierformaat voor cassette 1, de multifunctionele lade en de optionele papierinvoer (cassettes 2 tot 4) is "A4" of "Letter" en de standaardinstelling van het mediatype is "Normaal".

Om het papiertype dat wordt gebruikt in de cassettes te wijzigen, moet u de instellingen van het papierformaat en het mediatype opgeven.

### Papierformaat en mediatype voor de cassettes

Geef het papierformaat en mediatype op die moeten worden gebruikt in de cassettes.

Item	Beschrijving
Mediatype*1	<p>Selecteer het mediatype.</p> <p><b>Waarden</b></p> <p>Cassette 1: Normaal (60 tot 105 g/m<sup>2</sup>), Afgedrukt, Dik pap., Hergebruik, Velijn (60 tot 105 g/m<sup>2</sup>), Ruw, Briefpapier, Kleur, Geperforeerd, Dik (106 tot 163 g/m<sup>2</sup>), Hoge kwaliteit, CUSTOM 1 TOT 8</p> <p>Cassettes 2 tot 4: Normaal (60 tot 105 g/m<sup>2</sup>), Afgedrukt, Etiket, Dik pap., Hergebruik, Velijn (60 tot 105 g/m<sup>2</sup>), Ruw, Briefpapier, Kleur, Geperforeerd, Envelop, Gecoat Dik (106 tot 220 g/m<sup>2</sup>), Hoge kwaliteit, CUSTOM 1 tot 8</p>
Ander papier	<p>De volgende opties zijn beschikbaar:</p> <p><b>Waarden</b></p> <p>Cassette 1: Executive, Letter, Legal, A4, B5, A5, A6, B6, ISO B5, Custom, Oficio II, 216 × 340 mm, 16K, Statement, Folio</p> <p>Cassettes 2 tot 4: Envelop Monarch, Envelop #10, Envelop DL, Envelop C5, Executive, Letter, Legal, A4, B5, A5, B6, Envelop #9, Envelop #6, ISO B5, Custom, Oficio II, 216 × 340 mm, 16K, Statement, Folio, Youkei 2, Youkei 4</p>
Custom pap.form.*2	<p>Registreer het te gebruiken custom papierformaat voor cassettes 1 tot 4.</p> <p><b>Waarden</b></p> <p><b>Cassette 1:</b></p> <p><b>Metrisch</b></p> <p>X: 105 tot 216 mm (in stappen van 1 mm)</p> <p>Y: 148 tot 356 mm (in stappen van 1 mm)</p> <p><b>Inch</b></p> <p>X: 4,13 tot 8,50" (in stappen van 0,01")</p> <p>Y: 5,83 to 14,02" (in stappen van 0,01")</p> <p><b>Cassettes 2 tot 4:</b></p> <p><b>Metrisch</b></p> <p>X: 92 tot 216 mm (in stappen van 1 mm)</p> <p>Y: 162 tot 356 mm (in stappen van 1 mm)</p> <p><b>Inch</b></p> <p>X: 3,62 tot 8,50" (in stappen van 0,01")</p> <p>Y: 6,38 tot 14,02" (in stappen van 0,01")</p> <p>X=Lengte, Y=Breedte</p> <div data-bbox="890 1637 1082 1877" style="text-align: center;"> <p>Verticaal</p> </div>

\*1 Om te wijzigen naar een ander mediatype dan "Normaal".

➔ Raadpleeg de *Engelse gebruikershandleiding*.

De vermelde papiersoorten kunnen bij de onderstaande papiergewichtinstellingen niet worden geselecteerd.

\*2 Verschijnt als **[Custom]** word gekozen in Ander papier.

### Papierformaat en mediatype voor de cassettes:

Als de formaatknoop is ingesteld op een van de onderstaande formaten, stel dan het mediatype in. "A4", "A5", "B5", "Letter", "Legal" of "A6" (alleen Cassette 1)

Als de formaatknoop is ingesteld op "Other", configureer dan de instellingen voor het papierformaat en het mediatype.

## 1 Roep het scherm op.

Toets [**Menu**] > toets [**▲**] [**▼**] > [**Papierinstellingen**] > toets [**OK**] > toets [**▲**] [**▼**] > [**Cassette 1 (tot 4) inst.**] > toets [**OK**]



### OPMERKING

[**Cassette 2**] tot [**Cassette 4**] worden weergegeven als de optionele papierinvoer geïnstalleerd is.

## 2 Geef het mediatype op.

1 Toets [**▲**] [**▼**] > [**Mediatype**] > toets [**OK**]

2 Selecteer het mediatype en druk op de toets [**OK**].

## 3 Geef het papierformaat op.

1 Toets [**▲**] [**▼**] > [**Ander papier**] > toets [**OK**]

2 Kies het papierformaat en druk op de toets [**OK**].

Als u [**Custom**] hebt gekozen, ga dan als volgt te werk om de papierlengte en -breedte op te geven.

3 Toets [**▲**] [**▼**] > [**Custom pap.form.**] in "Cassette 1 (to 4) inst." > toets [**OK**] > toets [**▲**] [**▼**] > [**Maateenheid**] > toets [**OK**]

4 Kies de maateenheden voor het papierformaat en druk op de toets [**OK**].

5 Toets [**▲**] [**▼**] > [**Invoer form. (Y)**] > toets [**OK**]

6 Geef de papierlengte op en druk op de toets [**OK**].



### OPMERKING

Gebruik de cijfertoetsen of druk op de toets [**▲**] of [**▼**] om een nummer in te voeren.

7 Toets [**▲**] [**▼**] > [**Invoer form. (X)**] > toets [**OK**]

8 Geef de papierbreedte op en druk op de toets [**OK**].



### OPMERKING

Gebruik de cijfertoetsen of druk op de toets [**▲**] of [**▼**] om een nummer in te voeren.



## Papierformaat en mediatype voor de multifunctionele lade (Instelling MF-lade)

Geef het papierformaat en mediatype op die moet worden gebruikt in de multifunctionele lade.

Item	Beschrijving
Papierformaat	De volgende opties zijn beschikbaar: <b>Waarden:</b> Envelop Monarch, Envelop #10, Envelop DL, Envelop C5, Executive, Letter, Legal, A4, B5, A5, A6, B6, Envelop #9, Envelop #6, ISO B5, Custom, Hagaki (Karton), Oufuku hagaki (Antwoordbriefkaart), Oficio II, 216 × 340 mm, 16K, Statement, Folio, Youkei 2, Youkei 4
Mediatype <sup>*1</sup>	Selecteer het mediatype. <b>Waarden:</b> Normaal (60 tot 105 g/m <sup>2</sup> ), Transparant, Afgedrukt, Etiketten, Dik pap., Hergebruik, Velijn (60 tot 105 g/m <sup>2</sup> ), Ruw, Briefpapier, Kleur, Geperforeerd, Envelop, Karton, Gecoat, Dik (106 tot 220 g/m <sup>2</sup> ), Hoge kwaliteit, Custom 1 tot 8


\*1 Om te wijzigen naar een ander mediatype dan Normaal.

➔ Raadpleeg de *Engelse gebruikershandleiding*.

- 1 Roep het scherm op.  
Toets [**Menu**] > toets [**▲**] [**▼**] > [**Papierinstellingen**] > toets [**OK**] > toets [**▲**] [**▼**] > [**Inst. MF-lade**] > toets [**OK**]
- 2 Geef het papierformaat op.
  - 1 Toets [**▲**] [**▼**] > [**Papierformaat**] > toets [**OK**]
  - 2 Selecteer het papierformaat en druk op de toets [**OK**].
- 3 Geef het mediatype op.
  - 1 Toets [**▲**] [**▼**] > [**Mediatype**] > toets [**OK**]
  - 2 Selecteer het mediatype en druk op de toets [**OK**].

# Papierstopper

Bij gebruik van papier breder dan A4/Letter moet de papierstopper getoond in de figuur geopend worden.

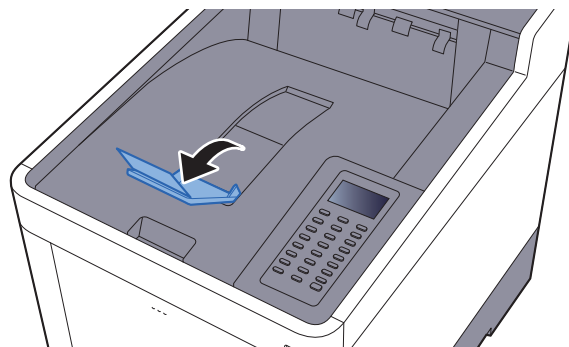

# 4 Afdrukken vanaf PC

In dit hoofdstuk worden de volgende onderwerpen uitgelegd:

Afdrukken vanaf PC .....	4-2
Afdrukken op niet-standaard papierformaten .....	4-4
Venster afdrukinstellingen van het printerstuurprogramma .....	4-5
Helpmenu printerstuurprogramma .....	4-7
De standaardinstellingen van het printerstuurprogramma wijzigen (Windows 7) .....	4-7
Een afdruktaak vanaf de computer annuleren .....	4-7
Afdrukken met AirPrint .....	4-8
Printen met Google Cloud Print .....	4-9
Status Monitor .....	4-10
Toegang tot de Status Monitor .....	4-10
Verlaten van de Status Monitor .....	4-10
Schermoverzicht Status Monitor .....	4-10


# Afdrukken vanaf PC

Volg de onderstaande stappen om documenten vanuit toepassingen af te drukken.

In dit hoofdstuk wordt de afdrukmethode met de KX DRIVER beschreven.

## **OPMERKING**


- Om documenten af te drukken vanuit een toepassing, moet u het printerstuurprogramma op uw computer installeren vanaf de bijgeleverde DVD (Product Library).
- In sommige omgevingen worden de huidige instellingen weergegeven aan de onderzijde van het printerstuurprogramma.

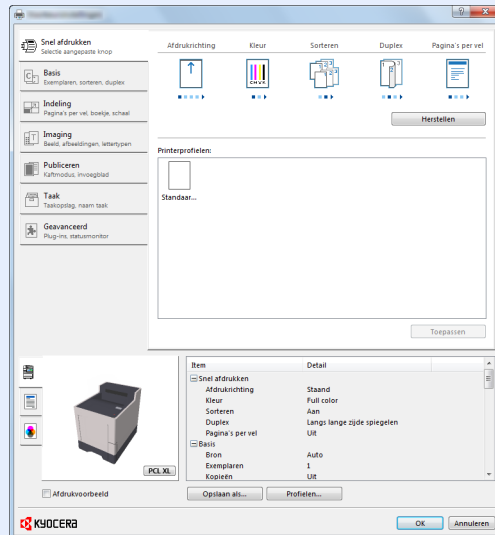

- Bij het afdrukken van karton of enveloppen, plaats het karton of enveloppen in de multifunctionele lade alvorens de volgende procedure te verrichten.

➔ [Als u enveloppen of karton in de multifunctionele lade plaatst \(pagina 3-9\)](#)

- 1 Roep het scherm op.  
Klik op **[Bestand]** en selecteer **[Afdrukken]** in de toepassing.
- 2 Configureer de instellingen.
  - 1 Selecteer het apparaat in het menu "Naam" en klik op de knop **[Eigenschappen]**.

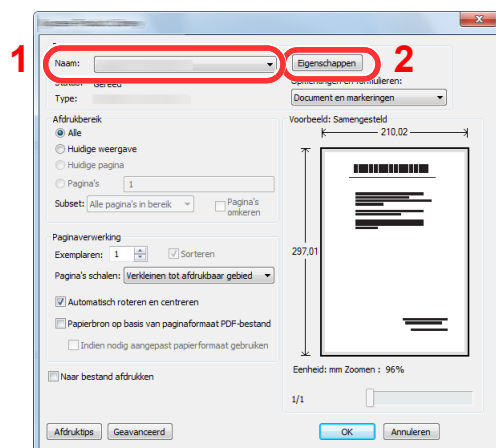


2 Selecteer tabblad **[Basis]**.

3 Klik op het menu "Afdrukformaat" en selecteer het papierformaat voor het afdrukken.

Om papier van formaat dat niet is opgenomen in de afdrukformaten van het apparaat te laden, zoals karton of enveloppen, moet het papierformaat worden geregistreerd.

➔ [Afdrukken op niet-standaard papierformaten \(pagina 4-4\)](#)

Om op speciale papiersoorten af te drukken zoals dik papier of transparanten, klikt u op het menu "Afdrukmaterialtype" en selecteert u het mediatype.

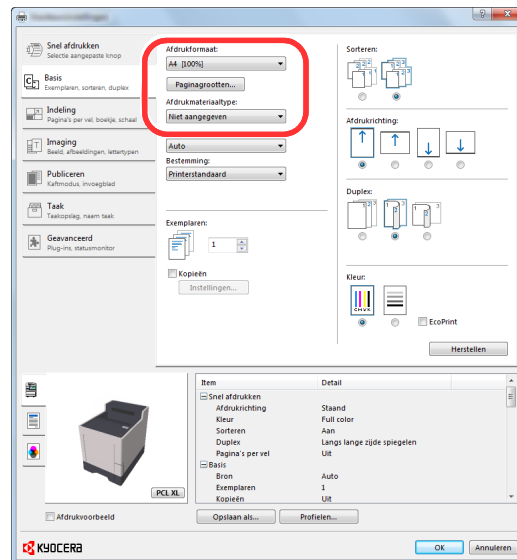

4 Klik op de knop **[OK]** om terug te keren naar het dialoogvenster Afdrukken.

3 Start het afdrukken.

Klik op de **[OK]** toets.

## Afdrukken op niet-standaard papierformaten

Als u een papierformaat plaatst dat niet is opgenomen in de afdrukformaten van het apparaat, registreer dan het papierformaat in het tabblad **[Basis]** van het scherm afdrুকinstellingen van het printerstuurprogramma.


De geregistreerde grootte kan worden geselecteerd uit het menu "Afdrukformaat".

### **OPMERKING**


Om af te drukken met het apparaat, stel het papierformaat en -type in, zie:

➔ [Papierformaat en mediatype voor de multifunctionele lade \(Instelling MF-lade\) \(pagina 3-12\)](#)

- 1 Roep het scherm afdrুকinstellingen op.
- 2 Registreer het papierformaat.

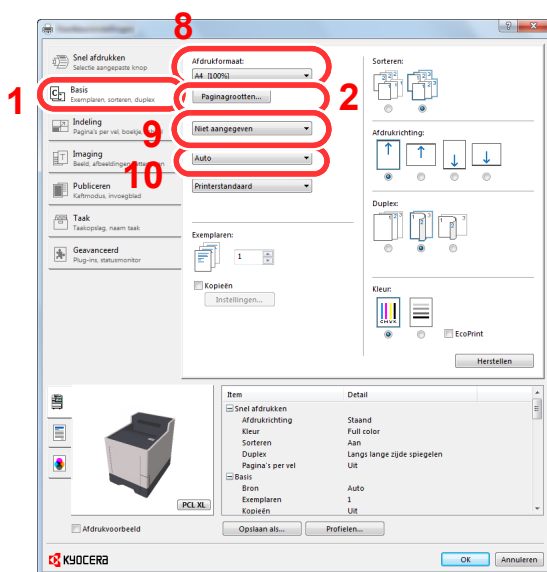

- 1 Klik op tabblad **[Basis]**.
- 2 Klik op de toets **[Papierformaat]**.
- 3 Klik op de toets **[Nieuw]**.
- 4 Voer het papierformaat in.
- 5 Voer de benaming van het papier in.
- 6 Klik op de toets **[Opslaan]**.
- 7 Klik op de toets **[OK]**.
- 8 In het menu "Afdrukformaat", selecteert u het papierformaat (benaming) die u in stap 4 tot 7 hebt geregistreerd.
- 9 Selecteer de papiersoort in het menu "Afdrukmaterialtype".
- 10 Klik op **[MP-lade]** in het menu "Bron".

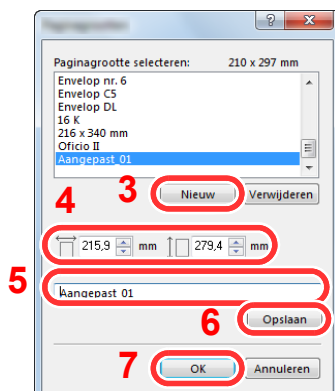


### **OPMERKING**


Als u een ansichtkaart of envelop hebt geplaatst, selecteer dan **[Karton]** of **[Envelop]** in het menu "Afdrukmaterialtype".

# Venster afdrukinstellingen van het printerstuurprogramma

Op het scherm afdrukinstellingen van het printerstuurprogramma kunt u tal van instellingen voor het afdrukken configureren.

## ➔ Printer Driver User Guide

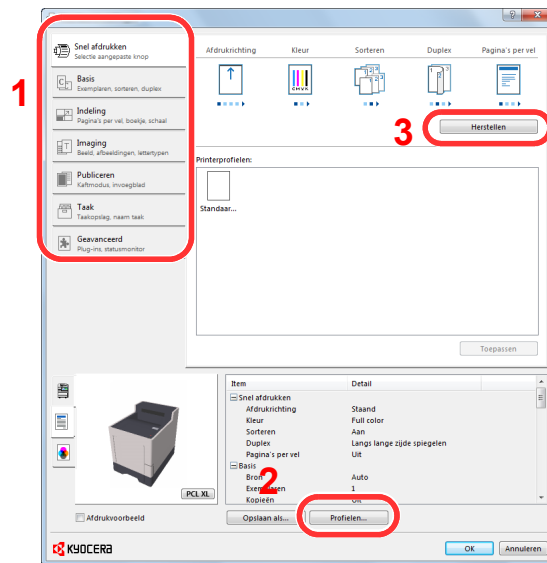

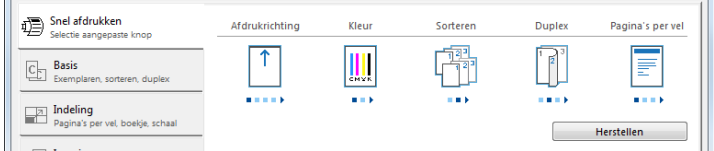
Nr.	Beschrijving
1	<p><b>Tabblad [Snel afdrukken]</b></p> <p>Bevat pictogrammen die kunnen worden gebruikt om veelgebruikte functies eenvoudig te configureren. Elke keer dat u op een pictogram klikt, verandert deze in een beeld dat op de afdrukresultaten lijkt en worden de instellingen toegepast.</p>  <p><b>Tabblad [Basis]</b></p> <p>Dit tabblad bevat basisfuncties die veel gebruikt worden. Het kan gebruikt worden om afdrukformaat, bestemming en dubbelzijdig afdrukken te configureren.</p> <p><b>Tabblad [Indeling]</b></p> <p>In dit tabblad kunt u de instellingen configureren voor het afdrukken van verschillende lay-outs, waaronder brochures afdrukken, modus combineren, poster afdrukken, en schaalverdeling.</p> <p><b>Tabblad [Imaging]</b></p> <p>In dit tabblad kunt u de instellingen met betrekking tot de afdrukkwaliteit configureren.</p> <p><b>Tabblad [Publiceren]</b></p> <p>In dit tabblad kunt u covers en inserts voor afdruktaken maken en inzetstukken tussen de vellen van OHP-folies plaatsen.</p> <p><b>Tabblad [Taak]</b></p> <p>In dit tabblad kunt u de instellingen configureren voor het opslaan van afdrukgegevens van de computer naar het apparaat. Vaak gebruikte documenten en andere gegevens kunnen worden opgeslagen op het apparaat voor later gebruik. Aangezien opgeslagen documenten direct vanaf het apparaat kunnen worden afgedrukt, is deze functie ook handig als u een document wilt afdrukken waarvan u niet wilt dat anderen het zien.</p> <p><b>Tabblad [Geavanceerd]</b></p> <p>In dit tabblad kunt u de instellingen configureren voor het toevoegen van tekstpagina's of watermerken aan afdrukgegevens.</p>

Nr.	Beschrijving
2	<b>[Profielen]</b> De instellingen van het printerstuurprogramma kunnen worden opgeslagen als een profiel. Opgeslagen profielen kunnen op naar believen op elk moment worden opgeroepen, dus het is handig om vaak gebruikte instellingen op te slaan.
3	<b>[Herstellen]</b> Klik hier om de instellingen naar hun oorspronkelijke standaardwaarden terug te zetten.



## Helpmenu printerstuurprogramma

Het printerstuurprogramma heeft een helpmenu. Voor meer informatie over de afdrুকinstellingen, open het scherm afdrুকinstellingen printerstuurprogramma en roep de helpmenu op zoals hieronder is uitgelegd.

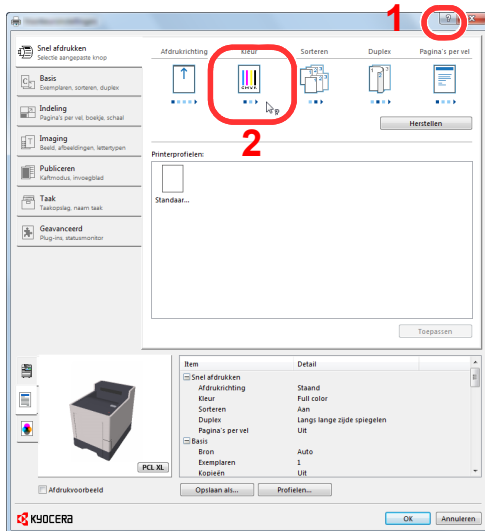

- 1 Klik op de knop [?] in de rechterbovenhoek van het scherm en klik vervolgens op het item waarover u meer wilt weten.
- 2 Klik op het item waarover u meer wilt weten en druk op de [F1]-toets op uw toetsenbord.

## De standaardinstellingen van het printerstuurprogramma wijzigen (Windows 7)

De standaardinstellingen van het printerstuurprogramma kunnen worden gewijzigd. Door veelgebruikte instellingen te selecteren, kunt u stappen overslaan bij het afdrukken. Voor meer informatie over de instellingen, raadpleeg:

### ➔ Printer Driver User Guide

- 1 Klik op de knop [Start] in Windows en vervolgens op [Apparaten en printers].
- 2 Klik met de rechtermuisknop op het pictogram printerstuurprogramma van het apparaat, en klik op het menu [Eigenschappen van printer] van het printerstuurprogramma.
- 3 Klik op de knop [Basic] op het tabblad [Algemeen].
- 4 Selecteer de standaardinstellingen en klik op de knop [OK].

## Een afdruktaak vanaf de computer annuleren


Om een lopende afdruktaak te annuleren met behulp van het printerstuurprogramma voor de printer start met afdrukken, handelt u als volgt:



### OPMERKING

Als afdrukken vanaf dit apparaat worden geannuleerd, raadpleeg:

➔ [Taken annuleren \(pagina 5-3\)](#)

- 1 Dubbelklik op het printerpictogram (  ) in de taakbalk rechts onderin het Windows-bureaublad om een dialoogvenster voor de printer te openen.
- 2 Klik op het bestand waarvan u het afdrukken wilt annuleren en selecteer [Annuleren] in het menu "Document".

## Afdrukken met AirPrint

AirPrint is een afdrukfunctie die standaard is opgenomen in iOS 4.2 en recentere producten, en Mac OS X 10.7 en recentere producten.

Met deze functie kunt u verbinding maken met elk AirPrint-compatibel apparaat en afdrukken zonder een printerstuurprogramma te hoeven installeren.

Om verbinding te kunnen maken met het apparaat bij het afdrukken met AirPrint, kunt u informatie over de locatie van het apparaat instellen in Command Center RX.

➔ **Command Center RX User Guide**



# Printen met Google Cloud Print

Google Cloud Print is een afdrukservice van Google waarvoor geen printerstuurprogramma is vereist. Hiermee kan elke gebruiker met een Google-account afdrukken vanaf een apparaat dat is aangesloten op het internet.

Het apparaat kan worden geconfigureerd in de Command Center RX.

➔ **Command Center RX User Guide**



## **OPMERKING**

Om Google Cloud Print te kunnen gebruiken is een Google-account vereist. Open een Google-account als u er nog geen hebt.

Het apparaat dient ook vooraf te worden geregistreerd met de Google Cloud Print service. Het apparaat kan worden geregistreerd vanaf een PC die is aangesloten op hetzelfde netwerk.

# Status Monitor

De Status Monitor bewaakt de status van de printer en voorziet in een doorlopende rapportfunctie.

## **OPMERKING**

Als u Status Monitor activeert, moet u het volgende controleren.

- KX DRIVER is geïnstalleerd.
- [Enhanced WSD] of [EnhancedWSD(SSL)] zijn ingesteld op [Aan] in "TCP/IP instel."

➔ Raadpleeg de *Engelse gebruikershandleiding*.

## Toegang tot de Status Monitor

De Status Monitor start ook op wanneer het afdrukken wordt gestart.

## Verlaten van de Status Monitor

Gebruik een van onderstaande methodes voor het verlaten van de Status Monitor.


- Handmatig verlaten:  
Klik op het pictogram instellingen en kies Afsluiten in het menu, om de Status Monitor te verlaten.
- Automatisch verlaten:  
De Status Monitor sluit automatisch na 7 minuten als deze niet wordt gebruikt.

## Schermoverzicht Status Monitor

Het schermoverzicht van de Status Monitor is als volgt.

### Sneloverzicht printerstatus


De status van de printer wordt met pictogrammen weergegeven. Gedetailleerde informatie wordt weergegeven door te klikken op de knop Uitbreiden.

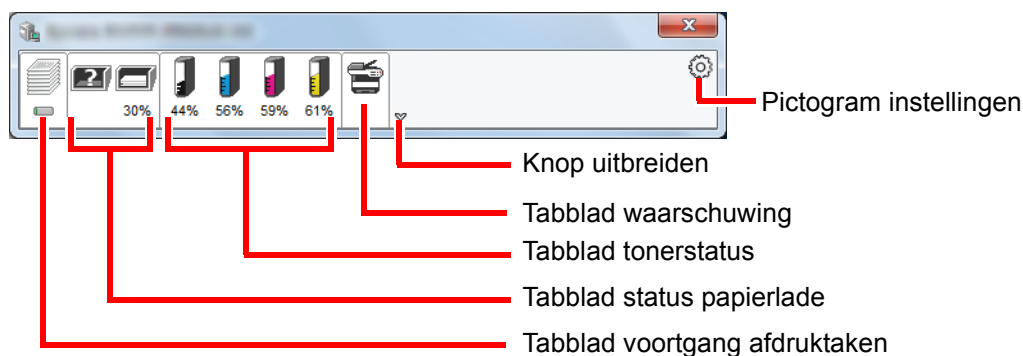

Gedetailleerde informatie wordt weergegeven door te klikken op elk tabblad pictogram.

## Tabblad voortgang afdruktaken


De status van de afdruktaken wordt weergegeven.

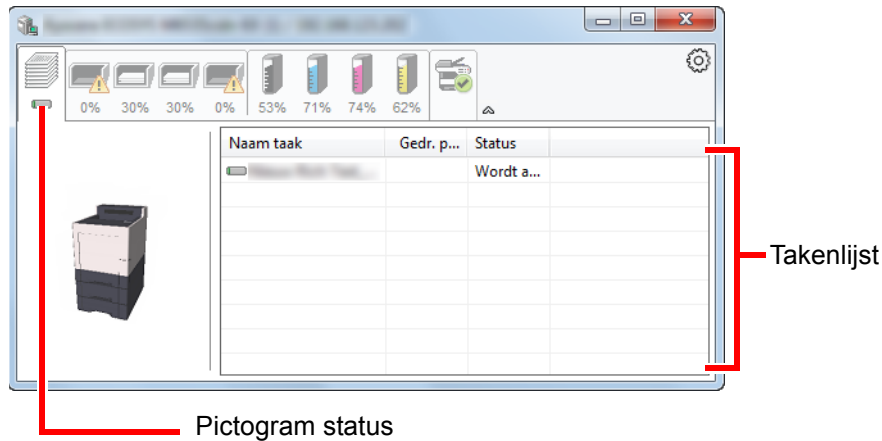

Selecteer een taak uit de lijst via het weergegeven menu en klik met rechtermuisknop om te annuleren.


## Tabblad status papierlade

Informatie over het papier in de printer en de hoeveelheid resterendpapier wordt getoond.

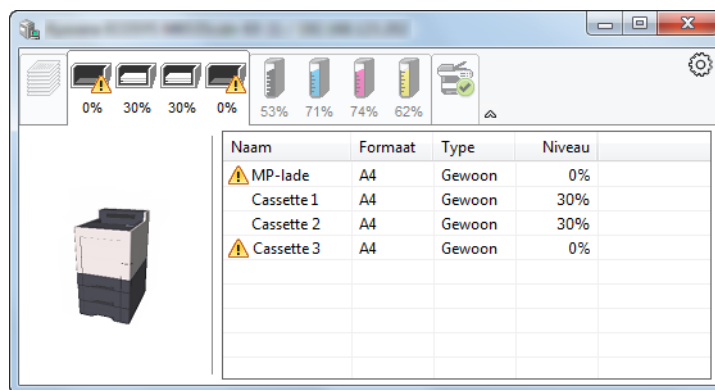


## Tabblad tonerstatus

De resterende hoeveelheid toner wordt weergegeven.

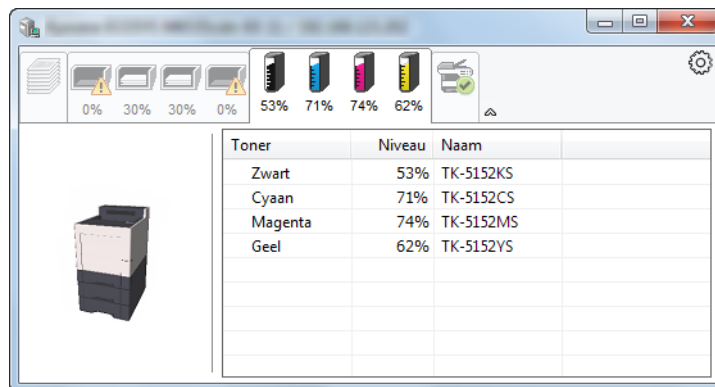


## Tabblad waarschuwing

Als een fout optreedt, wordt een bericht weergegeven met een 3D-beeldweergave en een bericht.

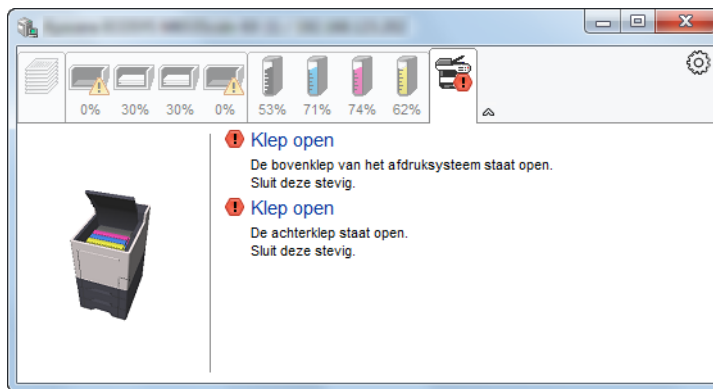

## Status Monitor snelmenu


Het volgende menu wordt weergegeven als op de pictogram instellingen wordt geklikt.

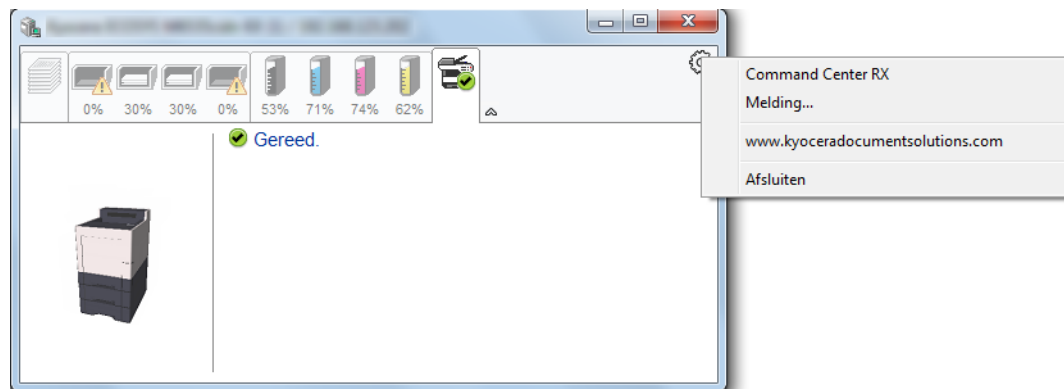

- **Command Center RX**  
Als de printer met een TCP/IP-netwerk is verbonden en een eigen IP-adres heeft, gebruikt u een webbrowser om naar het Command Center RX te gaan om de netwerkinstellingen te wijzigen of bevestigen. Dit menu wordt niet weergegeven bij gebruik van een USB-verbinding.  
➔ **Command Center RX User Guide**
- **Melding...**  
Hiermee kan de weergave van de Status Monitor worden ingesteld.  
➔ [Status Monitor instellingen kennisgeving \(pagina 4-13\)](#)
- **www.kyoceradocumentsolutions.com**  
Open onze website.
- **Afsluiten**  
Hiermee verlaat u de Status Monitor.


## Status Monitor instellingen kennisgeving

De Status Monitor instellingen en gedetailleerde lijst gebeurtenissen worden weergegeven.

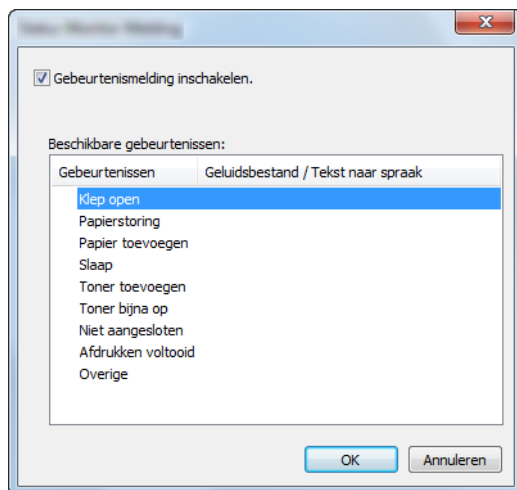

Selecteer of kennisgeving al dan niet moet worden uitgevoerd als er een fout in de lijst gebeurtenissen optreedt.

- 1 Kies Gebeurtenismelding inschakelen.  
Als deze instelling is ingesteld op Uit, dan wordt de Status Monitor niet gestart, ook niet als het afdrukken wordt uitgevoerd.
- 2 Selecteer een gebeurtenis die gebruikt moet worden met de optie tekst naar spraak in Beschikbare gebeurtenissen.
- 3 Klik op de kolom Geluidsbestand / Tekst naar spraak.  
Klik op de knop Bladeren (...) om de gebeurtenis te melden met een geluidsbestand.

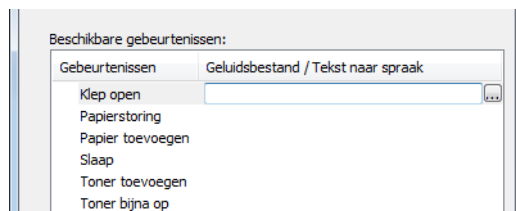

### OPMERKING

Het beschikbare bestandsformaat is WAV.

Bij het aanpassen van het luidop voor te lezen bericht op het scherm, moet u de tekst in het tekstvak typen.

# 5 Bediening van het apparaat


In dit hoofdstuk worden de volgende onderwerpen uitgelegd:

Serienummer van het apparaat controleren .....	5-2
Taken annuleren .....	5-3



## Serienummer van het apparaat controleren

Het serienummer van het apparaat staat gedrukt op de plek aangegeven in de afbeelding.

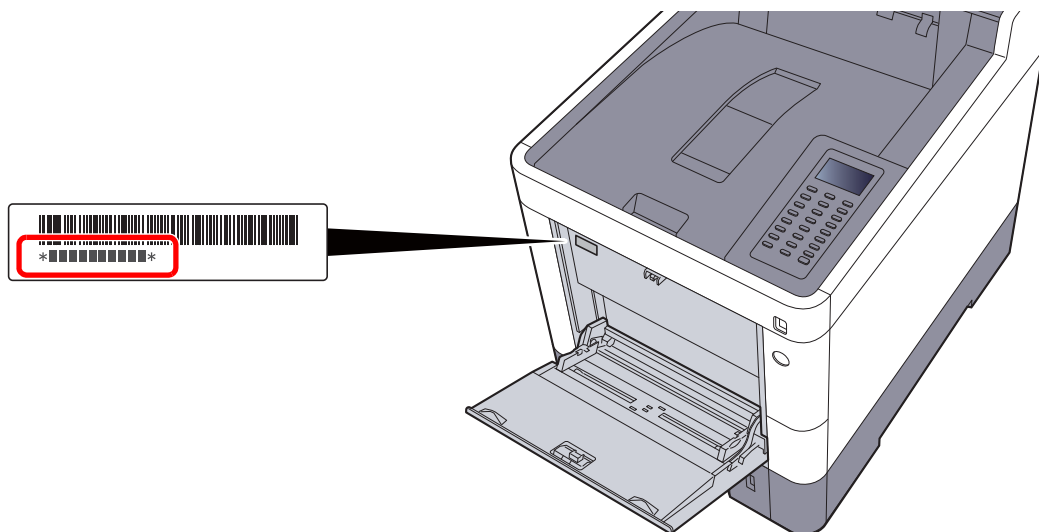

### OPMERKING

U heeft het serienummer van het apparaat nodig als u contact opneemt met uw servicevertegenwoordiger. Controleer het nummer voor u contact opneemt met uw servicevertegenwoordiger.

# Taken annuleren

U kunt ook taken annuleren door op de toets [**Annuleren**] te drukken.

- 1 Druk op de toets [Annuleren] wanneer op de printer de melding "Wordt verwerkt" verschijnt.

De "Lijst ann. taken" verschijnt en toont de lijst van huidige afdruktaken.

- 2 Annuleer een taak.

- 1 Kies de te annuleren taak en druk op de toets [**OK**].

- 2 Druk op [**Ja**].

De taak is geannuleerd.



## OPMERKING

"Annuleren..." verschijnt op het berichtenscherf en het afdrucken stopt nadat de huidige pagina is afgedrukt.

# 6 Gebruik van de verschillende functies

In dit hoofdstuk worden de volgende onderwerpen uitgelegd:

Op de machine beschikbare functies .....	6-2
Custom Box (afdrukken) .....	6-2
Verwisselbaar geheugen (Documenten afdrukken) .....	6-3
Functies .....	6-4
EcoPrint .....	6-4
Dubbelzijdig .....	6-4
Stille modus .....	6-4
Verw. na afdruk. (Verwijderen na afdruk) .....	6-5

# Op de machine beschikbare functies

## Custom Box (afdrukken)

Zie voor meer informatie over elke functie, de onderstaande tabel.

Functies	Beschrijving	Referentie-pagina
<b>Stille modus</b>	Afdruksnelheid verlagen voor stille verwerking.	<a href="#">pagina 6-4</a>
<b>Dubbelzijdig</b>	Een document op beide zijden van het papier afdrukken.	<a href="#">pagina 6-4</a>
<b>EcoPrint</b>	EcoPrint bespaart toner bij het afdrukken.	<a href="#">pagina 6-4</a>
<b>Best.naam inv.</b>	Voegt een bestandsnaam toe.	—
<b>Melding taak voltooid</b>	Verzendt een e-mailbericht wanneer een taak is voltooid.	—
<b>Verw. na afdruk.</b>	Verwijdert automatisch een document uit de box nadat het afdrukken is voltooid.	<a href="#">pagina 6-5</a>

## Verwisselbaar geheugen (Documenten afdrukken)

Zie voor meer informatie over elke functie, de onderstaande tabel.

Funcietoets	Beschrijving	Referentie-pagina
<b>Stille modus</b>	Afdruksnelheid verlagen voor stille verwerking.	<a href="#">pagina 6-4</a>
<b>Dubbelzijdig</b>	Een document op beide zijden van het papier afdrukken.	<a href="#">pagina 6-4</a>
<b>EcoPrint</b>	EcoPrint bespaart toner bij het afdrukken.	<a href="#">pagina 6-4</a>
<b>Best.naam inv.</b>	Voegt een bestandsnaam toe.	—
<b>Meld. taak volt.</b>	Verzendt een e-mailbericht wanneer een taak is voltooid.	—
<b>Gecodeerde PDF</b>	Voert het vooraf toegewezen wachtwoord in om de PDF-gegevens af te drukken.	—
<b>TIFF/JPEG Form.</b>	Selecteert de beeldgrootte wanneer JPEG- of TIFF-bestanden worden afgedrukt.	—
<b>XPS pag. aanp.</b>	Vergroot of verkleint de beeldgrootte om deze aan het geselecteerde papierformaat aan te passen wanneer een XPS-bestand wordt afgedrukt.	—


# Functies

## EcoPrint

EcoPrint bespaart toner bij het afdrukken.

Gebruik deze functie voor proefafdrukken of bij andere gelegenheden waarbij geen hoogwaardige afdrukkwaliteit is vereist.

(**Instelling:** [Uit] / [Aan])

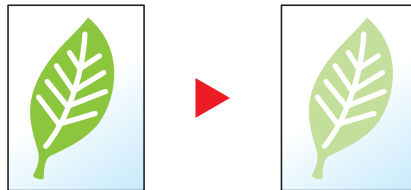

## Dubbelzijdig

Een document op beide zijden van het papier afdrukken.

De volgende mogelijkheden zijn beschikbaar:

Item	Beschrijving
<b>Uit</b>	Schakelt de functie uit.
<b>Binden staand</b>	Drukt af op de keerzijde van een document in dezelfde richting als op de voorzijde.
<b>Binden liggend</b>	Drukt af op de keerzijde van een document 180° gedraaid t.o.v. de voorzijde. Als de afgedrukte pagina's bovenaan worden ingebonden, dan zal de achterzijde in dezelfde richting zijn als de voorzijde wanneer de pagina's worden gedraaid.

## Stille modus

Afdruksnelheid verlagen voor stille verwerking.

Selecteer deze modus als het voorgebrachte geluid storend is.

De Stille Modus kan voor elke functie worden ingesteld.

(**Instelling:** [Uit] / [Aan])



### OPMERKING

- In de Stille modus zal verwerking langzamer zijn dan normaal.
  - Dit kan niet worden gebruikt als **[Verbieden]** is ingesteld voor "Elke taak".
- ➔ Raadpleeg de *Engelse gebruikershandleiding*.

## Verw. na afdruk. (Verwijderen na afdruk)

Verwijdert automatisch een document uit de box nadat het afdrukken is voltooid.

(**Instelling:** [Uit] / [Aan])

# 7 Problemen oplossen

In dit hoofdstuk worden de volgende onderwerpen uitgelegd:

Regulier onderhoud .....	7-2
Reinigen .....	7-2
Vervangen van de tonercontainer .....	7-3
Vervangen van de tonerafvalbak .....	7-7
Problemen oplossen .....	7-9
Storingen oplossen .....	7-9
Reageren op foutmeldingen .....	7-13
Instellen/Onderhoud .....	7-20
Papierstoringen verhelpen .....	7-25



# Regulier onderhoud

## Reinigen

Reinig het apparaat regelmatig om een optimale afdrukkwaliteit te garanderen.



### VOORZICHTIG

Haal voor de veiligheid altijd de stekker uit het stopcontact voordat u het apparaat gaat reinigen.

### Papierdoorvoereenheid


De papierdoorvoereenheid moet gereinigd worden telkens als de tonercontainer en de tonerafvalbak vervangen worden. Om een optimale afdrukkwaliteit te behouden, adviseren wij bovendien de binnenkant van het apparaat eenmaal per maand te reinigen evenals bij het vervangen van de tonercontainer.

Als de papierdoorvoereenheid vuil is, dan kunnen zich afdrukproblemen voordoen zoals vlekken op de achterkant van de afgedrukte pagina's.



### VOORZICHTIG

Bepaalde onderdelen binnenin het apparaat zijn erg warm. Wees voorzichtig om het risico op brandwonden te vermijden.

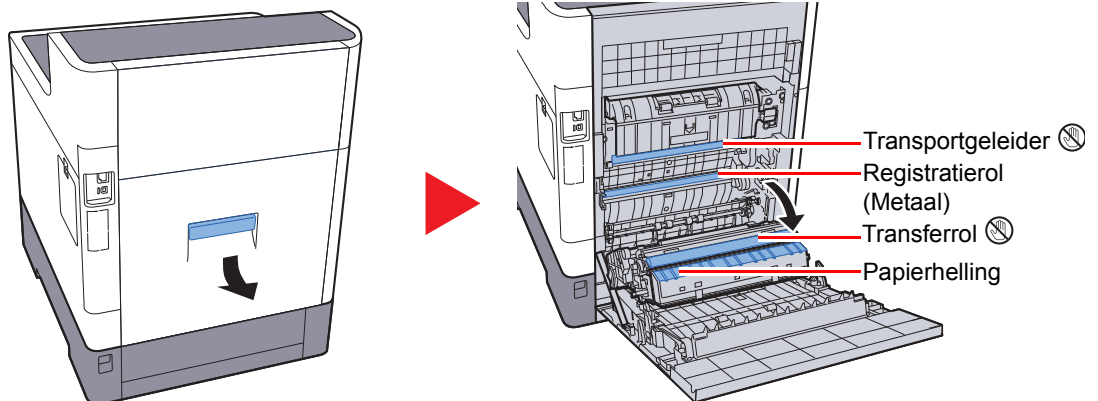

Veeg het papierstof van de registratierol en de papierhelling met een doek.



### BELANGRIJK

Let erop dat u de transferrol en de transferriem tijdens het reinigen niet aanraakt want dit kan de afdrukkwaliteit verstoren.

## Vervangen van de tonercontainer

Als de toner bijna op is, dan verschijnt "Toner bijna leeg" op het berichtenvenster. Zorg ervoor dat u een nieuwe tonercontainer klaar heeft liggen om te vervangen.

Als op het berichtenscherm "Vervang de toner." verschijnt, vervang dan de toner.

### Hoe vaak moet de tonercontainer worden vervangen?

De levensduur van de tonercontainers hangt af van de hoeveelheid toner die nodig is om uw afdruktaken uit te voeren. Conform ISO/IEC 19798 en met de EcoPrint-functie uitgeschakeld, kan de tonercontainer de volgende aantallen afdrukken (uitgaande van A4/Letter-papier):

Tonerkleur	Levensduur van de tonercontainer (afdrukbare pagina's)	
	ECOSYS P6035cdn	ECOSYS P7040cdn
<b>Zwart</b>	12.000 afbeeldingen	16.000 afbeeldingen
<b>Cyaan</b>	10.000 afbeeldingen	12.000 afbeeldingen
<b>Magenta</b>	10.000 afbeeldingen	12.000 afbeeldingen
<b>Geel</b>	10.000 afbeeldingen	12.000 afbeeldingen



#### OPMERKING

- De bij de nieuwe printer meegeleverde tonercontainer moet bij eerste ingebruikname het systeem vullen. Daarom kan slechts 50% van de eerste tonerkits worden gebruikt voor het afdrukken. (Bijvoorbeeld: ECOSYS P6035cdn/ ECOSYS P7040cdn kan 6000/8000 zwart-wit afbeeldingen afdrukken met de zwarte starttonercontainer.)
- Gebruik voor de tonercontainer altijd een origineel exemplaar. Het gebruik van een niet originele tonercontainer kan beelddefecten en storingen aan het product veroorzaken.
- De geheugenchip in de tonercontainer van dit apparaat slaat informatie op die dient voor het verbeteren van het gebruiksgemak, het recyclingsysteem van gebruikte tonercontainers en de planning en ontwikkeling van nieuwe producten. De opgeslagen informatie bevat geen persoonlijke of individuele gegevens en wordt volledig anoniem gebruikt voor de bovenstaande doeleinden.




#### VOORZICHTIG

Probeer geen delen die toner bevatten te verbranden. De vonken kunnen brandwonden veroorzaken.


## De tonercontainer vervangen

De installatieprocedure van de tonercontainer is identiek voor elke kleur. Hieronder wordt de procedure voor de gele tonercontainer beschreven.


1

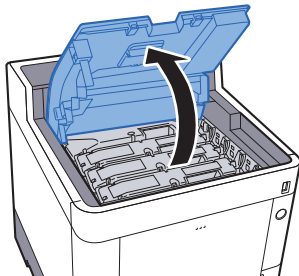


2

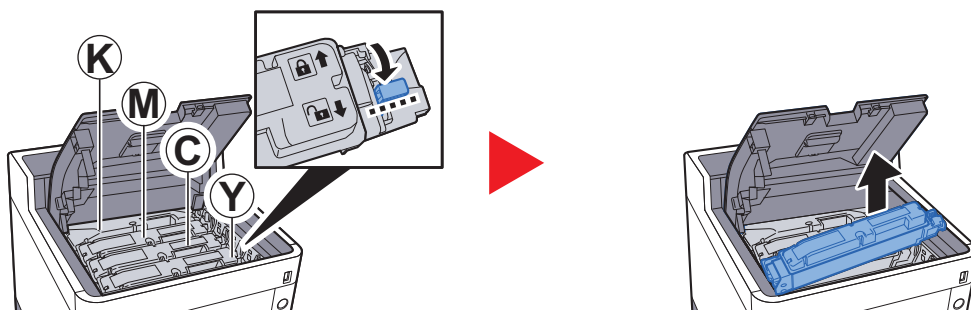

3

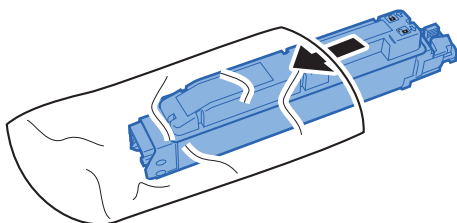


4

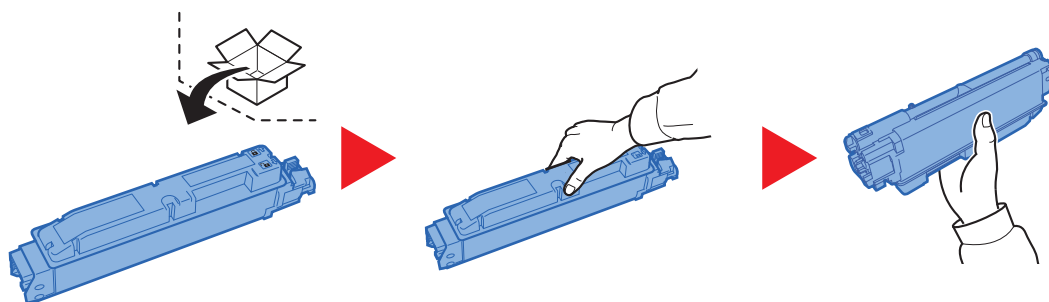


✓ **BELANGRIJK**


Raak de hieronder getoonde punten niet aan.

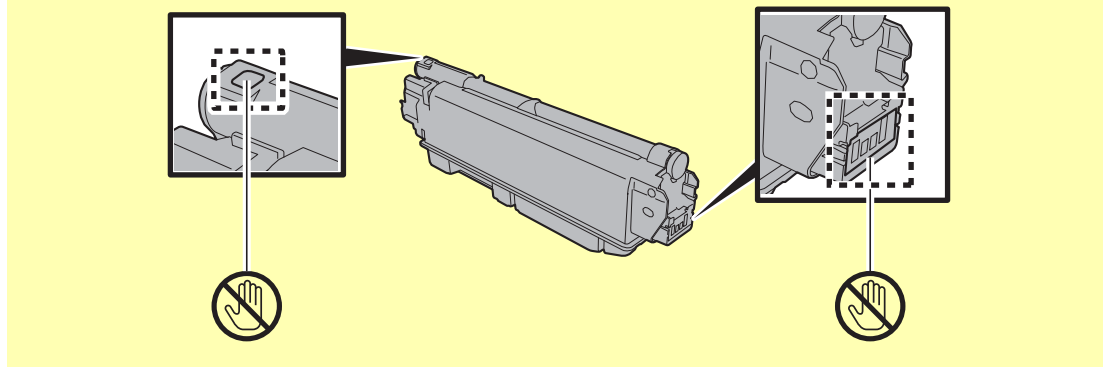


5

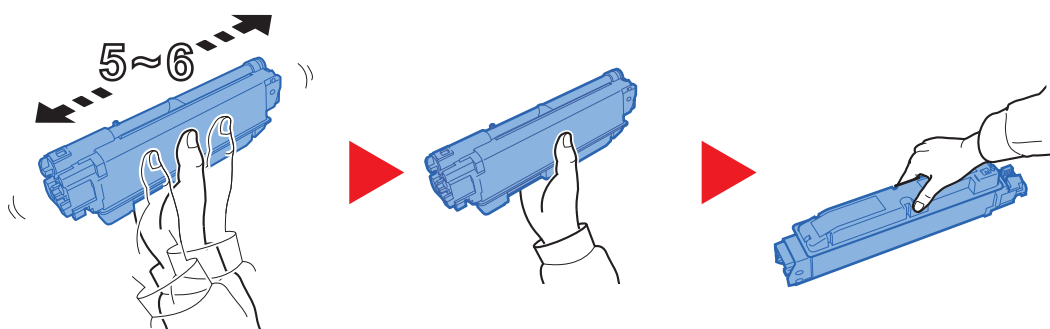


6

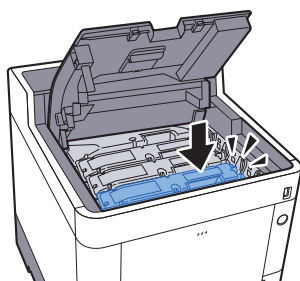

7

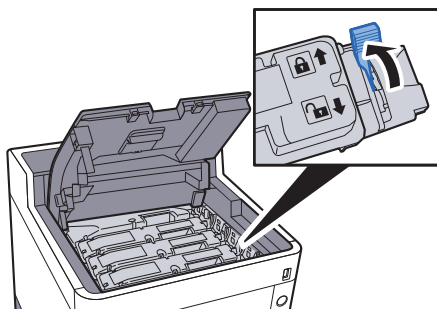

## 8

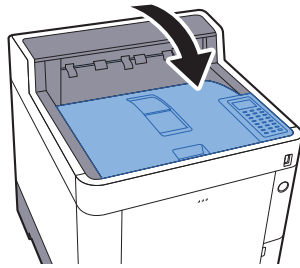

### OPMERKING

- Als de bovenlade niet sluit, controleer dan of de nieuwe tonercartridge goed is geïnstalleerd (in stap 6).
- Lever de lege tonercontainer in bij uw dealer of servicevertegenwoordiger. De ingezamelde tonercontainers worden gerecycled of verwijderd conform de betreffende voorschriften.

## Vervangen van de tonerafvalbak


Een volle tonerafvalbak moet onmiddellijk worden vervangen.




### VOORZICHTIG

Onderdelen die toner bevatten mogen niet worden verbrand. De vonken kunnen brandwonden veroorzaken.


1

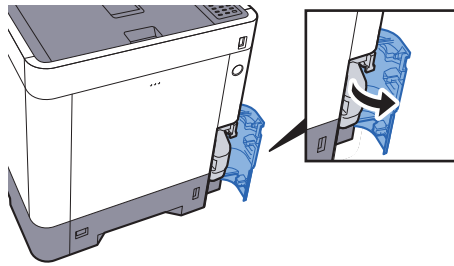


2

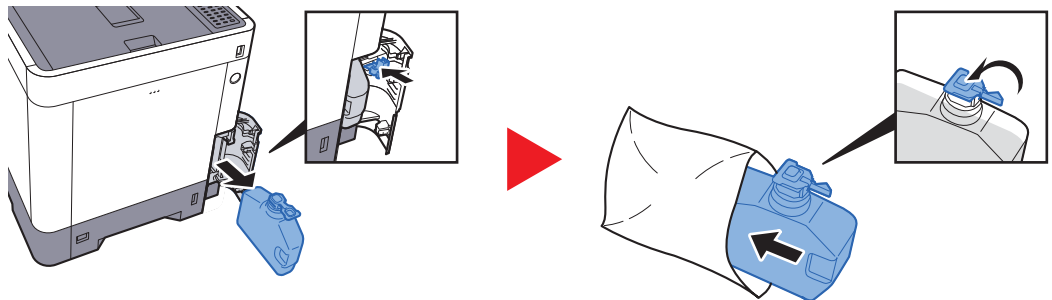


3

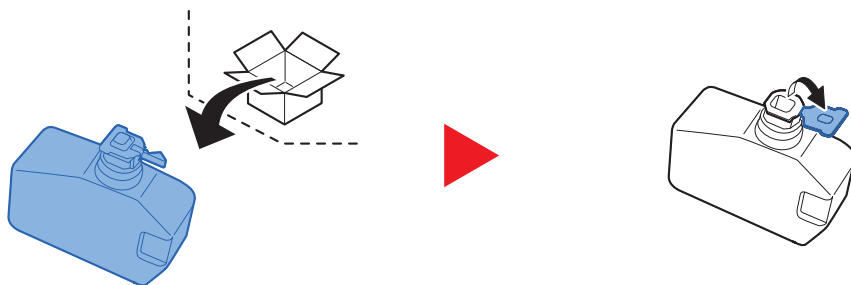

4

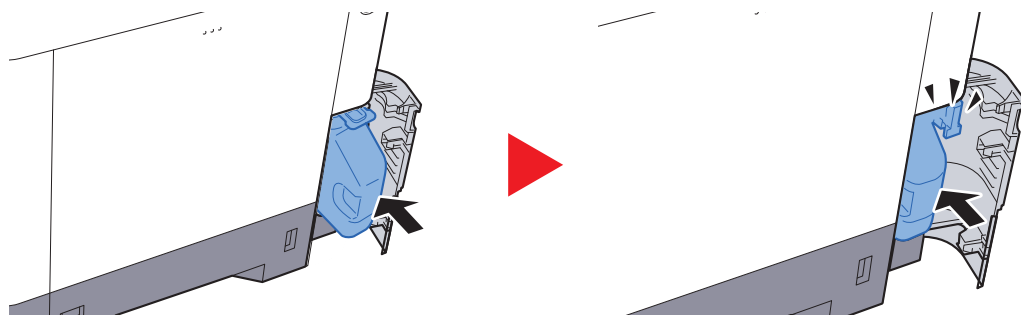

5

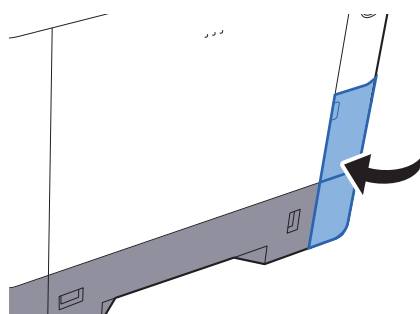

**OPMERKING**

Lever de volle tonerafvalbak bij uw dealer of servicevertegenwoordiger. De ingezamelde tonerafvalbakken worden gerecycled of verwijderd conform de betreffende voorschriften.

# Problemen oplossen

## Storingen oplossen

In de onderstaande tabel vindt u de algemene richtlijnen voor het oplossen van problemen.


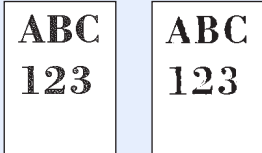

Als er zich een probleem voordoet met uw apparaat, lees dan de controlepunten door en voer de procedures op de aangegeven pagina's uit. Als het probleem aanhoudt, neem dan contact op met uw servicevertegenwoordiger.

### OPMERKING




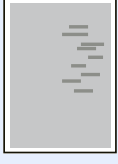
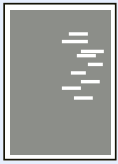

Wanneer u contact met ons opneemt, zal het serienummer nodig zijn.




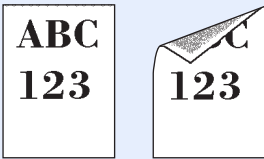
Raadpleeg voor controle van het serienummer:




➔ [Serienummer van het apparaat controleren \(pagina 5-2\)](#)

Probleem	Controlepunten	Mogelijke oplossing	Referentie-pagina
Het scherm werkt niet wanneer het apparaat is ingeschakeld.	Controleer het netsnoer.	Sluit beide uiteinden van het netsnoer goed aan.	<a href="#">pagina 2-7</a>
Er worden blanco vellen papier uitgevoerd. 	Zijn de originelen goed geplaatst?	Controleer de instellingen van de applicatiesoftware.	—
De afdrukken zijn veel te licht. 	Is het papier vochtig?	Vervang het papier.	<a href="#">pagina 3-2</a>
	Is de toner gelijkmatig verdeeld in de tonercontainer?	Schud de tonercontainer een aantal keren heen en weer.	<a href="#">pagina 7-3</a>
	Is de EcoPrint-functie ingeschakeld?	Schakel de <b>[EcoPrint]</b> -functie uit.	—
	—	Druk op de toets <b>[Menu]</b> > <b>[Inst./Onderhoud]</b> > <b>[Service-instellingen]</b> > <b>[Drum]</b> , en druk vervolgens op <b>[Ja]</b> .	—
	—	ECOSYS P7040cdn: Druk op de toets <b>[Menu]</b> > <b>[Inst./Onderhoud]</b> > <b>[Service inst.]</b> > <b>[Drumverwarmer]</b> , en druk vervolgens op <b>[Aan]</b> .  <b>OPMERKING</b> Deze functie is niet beschikbaar in sommige regio's.	—
—	Zorg ervoor dat de papiersoortinstelling klopt voor het gebruikte papier.	—	

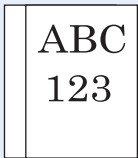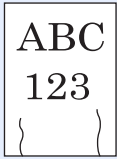

Probleem	Controlepunten	Mogelijke oplossing	Referentie-pagina
De afdrukken zijn vaag. 	Wordt de machine gebruikt in omstandigheden die erg vochtig zijn of waarbij de luchtvochtigheid of temperatuur snel verandert?	Gebruik het in een omgeving met een geschikte vochtigheid.	—
	—	Druk op de toets <b>[Menu]</b> > <b>[Inst./Onderhoud]</b> > <b>[Service-instellingen]</b> > <b>[Drum]</b> , en druk vervolgens op <b>[Ja]</b> .	—
	—	ECOSYS P7040cdn: Druk op de toets <b>[Menu]</b> > <b>[Inst./Onderhoud]</b> > <b>[Service inst.]</b> > <b>[Drumverwarmer]</b> , en druk vervolgens op <b>[Aan]</b> .   <b>OPMERKING</b> Deze functie is niet beschikbaar in sommige regio's.	—
De afdrukken zijn scheef. 	Is het papier goed geplaatst?	Controleer de positie van de papierbreedtegeleiders.	<a href="#">pagina 3-4</a>
Er verschijnen onregelmatige horizontale lijnen op de afdruk. 	—	ECOSYS P6035cdn: Druk op de toets <b>[Menu]</b> > <b>[Inst./Onderhoud]</b> > <b>[Service-instellingen]</b> > <b>[MC]</b> en stel de instelwaarde hoger in. Stel de waarde stapsgewijze hoger in dan de huidige waarde. Als er geen verbetering is nadat de waarde 1 stap hoger is ingesteld, stel hem dan nog 1 stap hoger in. Is er nog steeds geen verbetering, keer dan terug naar de oorspronkelijke waarde.	—
De hoogte is 1000 m of hoger en er verschijnen onregelmatige horizontale lijnen op de afdruk. 	—	Druk op de toets <b>[Menu]</b> > <b>[Inst./Onderhoud]</b> > <b>[Service-instellingen]</b> > <b>[Hoogte-aanpass.]</b> , en stel de hoogte één niveau hoger in dan de huidige waarde.	—
De hoogte is 1000 m of hoger en er verschijnen stippen op de afdruk. 	—	Druk op de toets <b>[Menu]</b> > <b>[Inst./Onderhoud]</b> > <b>[Service-instellingen]</b> > <b>[Hoogte-aanpass.]</b> , en stel de hoogte één niveau hoger in dan de huidige waarde.	—

Probleem	Controlepunten	Mogelijke oplossing	Referentiepagina
Er treden vaak papierstoringen op.	Is het papier goed geplaatst?	Plaats het papier op de juiste manier.	<a href="#">pagina 3-2</a>
	Is de papiersoort geschikt? Is het papier in goede staat?	Haal het papier uit, draai het om en plaats het opnieuw.	<a href="#">pagina 3-4</a>
	Is het papier gekruld, gevouwen of gekreukt?	Vervang het papier.	<a href="#">pagina 3-4</a>
	Zitten er losse stukjes papier of zit er vastgelopen papier in het apparaat?	Verwijder alle vastgelopen vellen en stukjes papier.	<a href="#">pagina 7-25</a>
2 of meer vellen tonen overlappingen tijdens het uitwerpen. (multi feed) 	—	Plaats het papier op de juiste manier.	<a href="#">pagina 3-2</a>
De afdrukken zijn gekreukt. 	Is het papier goed geplaatst?	Plaats het papier op de juiste manier.	<a href="#">pagina 3-2</a>
	Is het papier vochtig?	Vervang het papier.	<a href="#">pagina 3-2</a>
De afdrukken zijn gekruld. 	Is het papier vochtig?	Vervang het papier.	<a href="#">pagina 3-2</a>
Afdrukken lukt niet.	Zit de stekker van het apparaat in het stopcontact?	Stop de stekker van het netsnoer in een stopcontact.	—
	Staat het apparaat aan?	Zet de hoofdschakelaar aan.	<a href="#">pagina 2-8</a>
	Zijn de USB-kabel en netwerkkabel aangesloten?	Sluit de juiste USB-kabel en netwerkkabel goed aan.	<a href="#">pagina 2-6</a>
Afdrukken vanaf het USB-geheugen lukt niet. Het USB-geheugen wordt niet herkend.	Is de USB-host geblokkeerd?	Selecteer <b>[Ontgrendelen]</b> in de USB-host-instellingen.	—
	—	Controleer of het USB-geheugen goed aangesloten is op het apparaat.	—
Vuil op de bovenrand of achterkant van het papier. 	Is de binnenkant van het apparaat vuil?	Maak de binnenkant van het apparaat schoon.	<a href="#">pagina 7-2</a>

Probleem	Controlepunten	Mogelijke oplossing	Referentie-pagina
<p>Een deel van het beeld is tijdelijk onduidelijk of vertoont witte strepen.</p> 	— —	<p>Open en sluit de achterklep.</p> <p>ECOSYS P6035cdn: Druk op de toets <b>[Menu]</b> &gt; <b>[Inst./Onderhoud]</b> &gt; <b>[Service-instellingen]</b> &gt; <b>[MC]</b> en stel de instelwaarde lager in. Stel de waarde stapsgewijze lager in dan de huidige waarde. Als er geen verbetering is nadat de waarde 1 stap lager is ingesteld, stel dan nog 1 stap lager in. Is er nog steeds geen verbetering, keer dan terug naar de oorspronkelijke waarde.</p>	<p><a href="#">pagina 2-2</a></p> <p>—</p>
<p>Afdrukken met niet goed aansluitende kleuren.</p> 	— —	<p>Start <b>[Kalibratie]</b>.</p> <p>Start <b>[Kleuregistratie]</b>.</p>	<p><a href="#">pagina 7-20</a></p> <p><a href="#">pagina 7-20</a></p>
<p>De kleuren zijn anders dan verwacht.</p>		<p><b>Bij het afdrukken vanaf een computer</b> Stel de kleur in met behulp van het printerstuurprogramma.</p>	—
<p>De voorgaande afbeelding blijft aanwezig en wordt licht afgedrukt.</p> 	—	<p>ECOSYS P6035cdn: Druk op de toets <b>[Menu]</b> &gt; <b>[Inst./Onderhoud]</b> &gt; <b>[Service-instellingen]</b> &gt; <b>[MC]</b> en stel de instelwaarde hoger in. Stel de waarde stapsgewijze hoger in dan de huidige waarde. Als er geen verbetering is nadat de waarde 1 stap hoger is ingesteld, stel hem dan nog 1 stap hoger in. Is er nog steeds geen verbetering, keer dan terug naar de oorspronkelijke waarde.</p>	—
<p>De kleurentoner is leeg.</p>	<p>Wilt u doorgaan met afdrukken in zwart-wit?</p>	<p>Als er zwarte toner aanwezig is, blijft het apparaat afdrukken in zwart-wit bij een keuze voor <b>[Afdrukken in ZW]</b> of <b>[Kleurentoner leeg]</b>.</p>	—
<p>Er komt stoom uit het apparaat in de zone van de papieruitwerpsleuf.</p>	<p>Controleer of de kamertemperatuur erg laag is of dat er vochtig papier werd gebruikt.</p>	<p>Afhankelijk van de afdrumgeving en de toestand van het papier, zal de hitte die ontstaat tijdens het afdrukken het vocht in het papier doen verdampen en de stoom die daarbij vrijkomt kan eruit zien als rook. Dit is geen probleem en u kunt gewoon doorgaan met afdrukken. Als u bezorgd bent om de stoom, verhoog dan de kamertemperatuur of vervang het papier door nieuwer, droger papier.</p>	—

## Reageren op foutmeldingen

Als op het berichtenscherm of de computer een van de volgende berichten verschijnt, voer dan de bijbehorende procedure uit.



### OPMERKING

Wanneer u contact met ons opneemt, zal het serienummer nodig zijn. Raadpleeg voor controle van het serienummer:

➔ [Serienummer van het apparaat controleren \(pagina 5-2\)](#)

### B

Foutmelding	Controlepunten	Mogelijke oplossing	Referentiepagina
<b>Begrensd door Taakaccounting</b> Druk op [OK].	—	Deze taak is geannuleerd omwille van een beperking door taakaccounting. Druk op [OK].	—
<b>Bovenste uitvoer is vol, verwijder de afdrukken.</b>	—	Haal het papier uit de bovenste lade.	—
<b>Boxlimiet overschreden.*1</b>	—	De opgegeven box is vol en er is geen opslagcapaciteit meer; de taak is geannuleerd. Probeer de taak opnieuw uit te voeren na het afdrukken of verwijderen van gegevens uit de box.	—

\*1 Als Fouten automatisch wissen ingesteld staat op [Aan], dan wordt het verwerken automatisch hervat nadat een ingestelde tijdsduur verstreken is. Voor meer informatie over Fouten automatisch wissen, raadpleeg:

➔ [Engelse gebruikershandleiding.](#)

### C

Foutmelding	Controlepunten	Mogelijke oplossing	Referentiepagina
<b>Cassette # bijvullen.</b>	Is het papier in de aangegeven cassette op?	Het papier in de weergegeven papierbron is op. Plaats papier in de weergegeven bron (papiercassettes, MF-lade of optionele papierinvoereenheden). Open en sluit de aangegeven cassette. Open en sluit de aangegeven cassette.	<a href="#">pagina 3-4</a>
<b>MF-lade bijvullen.</b>	Is in de multifunctionele lade papier van het geselecteerde formaat geplaatst?		<a href="#">pagina 3-7</a>
<b>Controleer cassette #.</b>	—	Open en sluit de aangegeven cassette.	—

### D

Foutmelding	Controlepunten	Mogelijke oplossing	Referentiepagina
<b>De tonercontainer is niet goed vergrendeld of geïnstalleerd.</b>	—	De tonercontainer is niet juist geïnstalleerd. Plaats de bak op de juiste manier.	<a href="#">pagina 7-3</a>

## F

Foutmelding	Controlepunten	Mogelijke oplossing	Referentiepagina
<b>Fout met account</b> Druk op [OK].	—	Er is geen taakaccounting opgegeven bij het extern verwerken van de taak. De taak is geannuleerd. Druk op [OK].	—
<b>Fout met KPDL.</b> Druk [OK].* <sup>1</sup>	—	Er is een PostScript-fout opgetreden. De taak is geannuleerd. Druk op [OK].	—
<b>Fout met RAM-disk.</b> Druk op [OK].	—	Er is een fout opgetreden op de RAM-schijf. De taak is geannuleerd. Druk op [OK].  De mogelijke foutcodes en hun beschrijvingen zijn de volgende:  04: Onvoldoende ruimte op de RAM-schijf. Als de optionele RAM-schijf is geïnstalleerd, verhoog dan de RAM-schijf grootte via RAM-disk inst. in het Systeemmenu.	—
<b>Fout met USB-geheugen.</b> Druk op [OK].	—	Er is een fout opgetreden in het verwisselbaar geheugen. De taak is beëindigd. Druk op [OK].  De mogelijke foutcodes en hun beschrijvingen zijn de volgende:  01: De hoeveelheid gegevens die tegelijk kan worden opgeslagen is overschreden. Zet de stroom UIT/AAN. Als de fout aanhoudt, dan is het verwisselbaar geheugen niet compatibel met het apparaat.  Gebruik het verwisselbare geheugen geformatteerd op dit apparaat. Als het verwisselbaar geheugen niet kan worden geformatteerd, dan is het beschadigd. Sluit een compatibel verwisselbaar geheugen aan.	—
<b>Fout opgetreden.</b> Schakel uit en weer in.	—	Er is een systeemfout opgetreden. Draai de hoofdschakelaar naar UIT en dan weer naar AAN.	—
<b>Fout papierpad.</b> Plaats de cassette.	—	Er bevindt zich geen papercassette in de printer of de cassette is niet goed geplaatst. U kunt na het opnieuw plaatsen van de papercassette weer afdrukken. Wanneer twee of meer optionele invoereenheden zijn geïnstalleerd en de onderste wordt geselecteerd, verschijnt hetzelfde bericht als een van de bovenste papierinvoereenheden en de printercassette niet goed zijn geïnstalleerd.	—

\*1 Als Auto fout wissen is ingesteld op [Aan], dan wordt het verwerken automatisch hervat nadat een ingestelde tijdsduur verstreken is. Voor meer details over Auto fout wissen, raadpleeg:

➔ *Engelse gebruikershandleiding.*

**G**

Foutmelding	Controlepunten	Mogelijke oplossing	Referentie-pagina
<b>Geheugen is vol. Printopdracht kan niet voltooid worden.*1</b>	—	Kan taak niet afronden want geheugen is vol. De afdruktaak kan niet volledig worden verwerkt. Druk op <b>[OK]</b> om de taak te annuleren.	—

\*1 Als Fouten automatisch wissen ingesteld staat op **[Aan]**, dan wordt het verwerken automatisch hervat nadat een ingestelde tijdsduur verstreken is. Voor meer informatie over Fouten automatisch wissen, raadpleeg:

➔ *Engelse gebruikershandleiding.*

**H**

Foutmelding	Controlepunten	Mogelijke oplossing	Referentie-pagina
<b>Hoge temperatuur. Pas kamertemp. aan.</b>	—	Pas de temperatuur en de vochtigheid in de kamer aan.	—

**K**

Foutmelding	Controlepunten	Mogelijke oplossing	Referentie-pagina
<b>Kan deze taak niet uitvoeren. Beperkt door autorisatie-instellingen.</b>	—	Deze taak is geannuleerd omwille van een beperking door verificatie-instellingen. Druk op <b>[OK]</b> .	—
<b>Kan niet dubbelzijd. printen op dit papier.*1</b>	Heeft u een papierformaat of -soort geselecteerd waarop niet dubbelzijdig kan worden afgedrukt?	Druk op <b>[Alt]</b> om het beschikbare papier te selecteren. Druk op <b>[Doorgaan]</b> om af te drukken zonder de functie Dubbelzijdig te gebruiken.	—
<b>Kan niet verbinden met verif.server. Controleer de domeinnaam.*1</b>	—	Stel op het apparaat dezelfde tijd in als op de server.	—
	—	Controleer de verbindingstatus met de server.	—
<b>Kleurentoner is leeg. Kan dit document niet afdrukken.</b>	—	Vervang de tonercontainer met behulp van een nieuw tonerpakket voor de kleur in kwestie.	<a href="#">pagina 7-3</a>

\*1 Als Auto fout wissen is ingesteld op **[Aan]**, dan wordt het verwerken automatisch hervat nadat een ingestelde tijdsduur verstreken is. Voor meer details over Auto fout wissen, raadpleeg:

➔ *Engelse gebruikershandleiding.*

**L**

Foutmelding	Controlepunten	Mogelijke oplossing	Referentie-pagina
<b>Lage temperatuur. Pas kamertemp. aan.</b>	—	Pas de temperatuur en de vochtigheid in de kamer aan	—

**N**

Foutmelding	Controlepunten	Mogelijke oplossing	Referentie-pagina
<b>Niet meerdere exempl.</b> <b>Druk op [OK].</b>	—	Er kan maar één exemplaar worden afgedrukt, omdat de RAM-schijf is uitgeschakeld of omdat de SSD niet is geïnstalleerd. De taak is geannuleerd. Druk op <b>[OK]</b> .  Probeer geheugen toe te voegen of een SSD te installeren, en de instellingen van de RAM-schijf te configureren.	—
<b>Niet-originele toner.</b> <b>Druk op [Help].</b>	Is de geïnstalleerde toner van ons eigen merk?	De fabrikant aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade die wordt veroorzaakt door een niet-originele toner. Wij raden u aan alleen originele tonercontainers te gebruiken. Om de huidige geïnstalleerde tonercontainer te gebruiken, druk gelijktijdig de <b>[OK]</b> -toets en de <b>[Annuleren]</b> -toets gedurende 3 seconden of langer in.	—

**O**

Foutmelding	Controlepunten	Mogelijke oplossing	Referentie-pagina
<b>Onbekende toner geïnstalleerd. PC</b> <b>[C][M][Y][K]</b>	Komt de regiospecificatie van de tonercontainer overeen met die van het apparaat?	Installeer de gespecificeerde tonercontainer.	—
<b>Onjuist wachtwoord.</b>	—	Het wachtwoord komt niet overeen met het ingestelde wachtwoord. Voer het correcte wachtwoord in.	—
<b>Onjuiste account-ID.</b> <b>Druk op [OK].*1</b>	—	De account-ID was onjuist bij het extern verwerken van de taak. De taak is geannuleerd. Druk op <b>[OK]</b> .	—
<b>Onjuiste ID.</b>	—	De beheerders-ID die ingevoerd is om de Beveiligingsfunctie of het Taakaccountingmenu te openen is onjuist. Voer de juiste beheerders-ID in.	—
	—	De gebruikers-ID die voor een privé-taak is ingevoerd is niet correct. Controleer de gebruikers-ID die u op de printerdriver heeft ingevoerd.	—
<b>Onjuiste aanmeldingsgebr. naam of wachtw.</b> <b>Taak is geannuleerd.*1</b>	—	De aanmeldingsgebruikersnaam of wachtwoord was onjuist bij het extern verwerken van de taak. Voer de juiste aanmeldingsgebruikersnaam of wachtwoord in.	—

\*1 Als Fouten automatisch wissen ingesteld staat op **[Aan]**, dan wordt het verwerken automatisch hervat nadat een ingestelde tijdsduur verstreken is. Voor meer informatie over Fouten automatisch wissen, raadpleeg:

➔ *Engelse gebruikershandleiding.*

**P**

Foutmelding	Controlepunten	Mogelijke oplossing	Referentie-pagina
Papier vastgelopen in MF-lade.	—	Als zich een papierstoring voordoet, wordt het apparaat stopgezet en wordt de plek met de papierstoring op het scherm weergegeven. Laat de machine aan staan en druk op <b>[Help]</b> . Volg de instructies op om het vastgelopen papier te verwijderen.	<a href="#">pagina 7-25</a>
Papier vastgelopen in cassette #			
Papierstoring in de achterklep #.			
Papierstoring in achterkant vn cassette 1.			
Plaats papier in cassette #. (papierformaat) (papersoort)	Is in de multifunctionele lade papier van het geselecteerde formaat of soort geplaatst?	Plaats papier. Druk op <b>[Alt.]</b> om de andere papierbron te selecteren. Druk op de toets <b>[Doorgaan]</b> om af te drukken op het papier in de huidige geselecteerde papierbron.	<a href="#">pagina 3-4</a>
Plaats papier in de MF-lade. (papierformaat) (papersoort)			<a href="#">pagina 3-7</a>

**S**

Foutmelding	Controlepunten	Mogelijke oplossing	Referentie-pagina
Sluit achterklep #.	Staat er een klep open?	Sluit de klep die weergegeven wordt op het scherm.	—
Sluit de klep van de tonerafvalbak.			
Sluit bovenklep.			
SSD-fout. Druk op <b>[OK]</b> .	—	Er is een fout opgetreden op de SSD. Taak is geannuleerd. Druk op <b>[OK]</b> . De mogelijke foutcodes en hun beschrijvingen zijn de volgende: 01: De hoeveelheid gegevens die tegelijk kan worden opgeslagen is overschreden. Zet de stroom UIT/AAN. Als de fout aanhoudt, splits het bestand dan op in kleinere bestanden. Als de fout aanhoudt na het opsplitsen van het bestand, dan kan het opgegeven bestand beschadigd zijn. Verwijder het bestand. 04: Onvoldoende ruimte op de SSD om deze bewerking te voltooien. Verplaats gegevens of verwijder overbodige gegevens.	—
Storing machine Neem contact op met uw service provider	—	Er is een fout opgetreden in het apparaat. Noteer de foutcode die wordt weergegeven op het berichtenscherf en neem contact op met uw servicevertegenwoordiger.	—



T

Foutmelding	Controlepunten	Mogelijke oplossing	Referentie-pagina
<b>Taak niet opgeslagen. Druk [OK].</b>	—	Afdrukken m.b.v. de Taakbox-functie is mislukt omdat er onvoldoende ruimte was op de SSD of de RAM-schijf, of omdat de RAM-schijf uitgeschakeld was bij het demonteren van de SSD. Druk op <b>[OK]</b> om een foutenoverzicht af te drukken en de printer naar de status online te doen terugkeren.	—
<b>Taakaccounting Beperking overschr. Druk [OK].</b>	Is de toegestane afdrukhoeveelheid beperkt door taakaccounting overschreden?	De toegestane afdrukhoeveelheid is overschreden. Er kan niet meer afgedrukt worden. De taak is geannuleerd. Druk op <b>[OK]</b> .	—
<b>Ton.bn.lg[C][M][Y][K]</b>	—	Het is bijna tijd om de tonercontainer te vervangen. Houd een nieuwe tonercontainer klaar.	—
<b>Tonerafvalbak is vol of niet juist geplaatst.</b>	—	De tonerafvalbak is niet correct geplaatst. Plaats de bak op de juiste manier.	<a href="#">pagina 7-7</a>
	Is de tonerafvalbak vol?	Vervang de tonerafvalbak.	<a href="#">pagina 7-7</a>
<b>Tonercontainer schudden. [C][M][Y][K]</b>	—	Schud de tonercontainer goed en zet hem terug op zijn plaats.	<a href="#">pagina 7-3</a>

U

Foutmelding	Controlepunten	Mogelijke oplossing	Referentie-pagina
<b>U kunt deze box niet gebruiken. De taak is geannul.</b>	—	U kunt de opgegeven box niet gebruiken. De taak is geannuleerd. Druk op <b>[OK]</b> .	—

V

Foutmelding	Controlepunten	Mogelijke oplossing	Referentie-pagina
<b>Verb. met USB-apparaat niet mogelijk.</b>	Is het wegschrijven op een USB-geheugen verboden?	Sluit een USB-geheugen aan waarop weggeschreven kan worden.	—
<b>Verbinden met de server lukt niet.</b>	—	Controleer de verbindingstatus met de server.	—

Foutmelding	Controlepunten	Mogelijke oplossing	Referentiepagina
Vervang de toner. [C][M][Y][K]	—	Vervang de tonercontainer door de door ons aanbevolen toner.	<a href="#">pagina 7-3</a>
Vervang de toner. [C][M][Y] Taak is geannuleerd. Z/W modus actief.	—	Vervang de tonercontainer door de door ons aanbevolen toner. Zo niet, druk op <b>[OK]</b> om de taak te annuleren. Het apparaat drukt tijdelijk in zwart-wit af.	<a href="#">pagina 7-3</a>
Vervang MK.	—	Vervang het onderhoudspakket dat op het berichtenscherf wordt weergegeven. Het onderhoudspakket dient om de 200.000 (voor ECOSYS P6035cdn) of 300.000 (voor ECOSYS P7040cdn) afgedrukte afbeeldingen te worden vervangen. U heeft hier een professionele servicetechnicus voor nodig. Neem contact op met uw servicevertegenwoordiger.	—

## W

Foutmelding	Controlepunten	Mogelijke oplossing	Referentiepagina
Wachten a.u.b. Drum vernieuwen	—	Het apparaat wordt aangepast om de kwaliteit te handhaven. Wachten a.u.b.	—

## Instellen/Onderhoud

### Kleurkalibratie


Dit apparaat is voorzien van een zelfaanpassende kalibratiefunctie die veranderingen compenseert die op termijn optreden als gevolg van variaties in de omgevingstemperatuur en de luchtvochtigheid. Om de maximale kleurafdrukkwaliteit te behouden, wordt deze kleurkalibratie automatisch uitgevoerd bij elke inschakeling van de stroomtoevoer naar het apparaat. Als de tonerkleur of de kleurafwijking niet verbetert na het uitvoeren van deze kleuraanpassing, voer dan de correctie van de kleurafdrukpositie als volgt uit:


➔ [Procedure voor kleurregistratie \(pagina 7-20\)](#)

- 1 Roep het scherm op.  
Toets [**Menu**] > toets [**▲**] [**▼**] > [**Instellen/onderhoud**] > toets [**OK**] > toets [**▲**] [**▼**] > [**Kleurkalibratie**] > toets [**OK**]
- 2 Voer de kleurkalibratie uit.  
Druk op [**Ja**] om kleurkalibratie uit te voeren.  
"Voltooid." wordt weergegeven en het scherm keert terug naar het menu Inst./Onderhoud.

### Procedure voor kleurregistratie

Deze functie is beschikbaar om kleurafwijkingen op te lossen. Als het probleem niet wordt verholpen via een normale afstelling of om meer gedetailleerde instellingen uit te voeren, gebruik de detailinstellingen.


 **OPMERKING**  
Om de kleurregistratie uit te voeren, moet u vooraf controleren of Letter- of A4-papier in een cassette is geplaatst.

 **BELANGRIJK**  
Voor het uitvoeren van kleurregistratie, voer eerst [Kleurkalibratie op pagina 7-20](#) uit. Als er kleurafwijkingen blijven optreden, voer dan de kleurregistratie uit. Door de kleurregistratie zonder de kleurkalibratie uit te voeren, zal de kleurafwijking wel eenmalig worden opgelost, maar kunnen nadien ernstige kleurafwijkingen optreden.

### Normale afstelling

- 1 Roep het scherm op.  
Toets [**Menu**] > toets [**▲**] [**▼**] > [**Instellen/onderhoud**] > toets [**OK**] > toets [**▲**] [**▼**] > [**Kleurregistratie**] > toets [**OK**] > toets [**▲**] [**▼**] > [**Normaal**] > toets [**OK**]
- 2 Druk de grafiek af.  
Toets [**▲**] [**▼**] > [**Print tabel**] > toets [**OK**] > [**Ja**]  
Er wordt een grafiek afgedrukt. Op de grafiek wordt voor elke M (magenta), C (cyaan) en Y (geel) 3 grafiektypes afgedrukt op één blad: H-L (links), V (verticaal), H-R (rechts).  
Na het afdrukken wordt teruggekeerd naar het geavanceerde menu voor de correctie van de kleurafdrukpositie.


## Voorbeeld grafiek

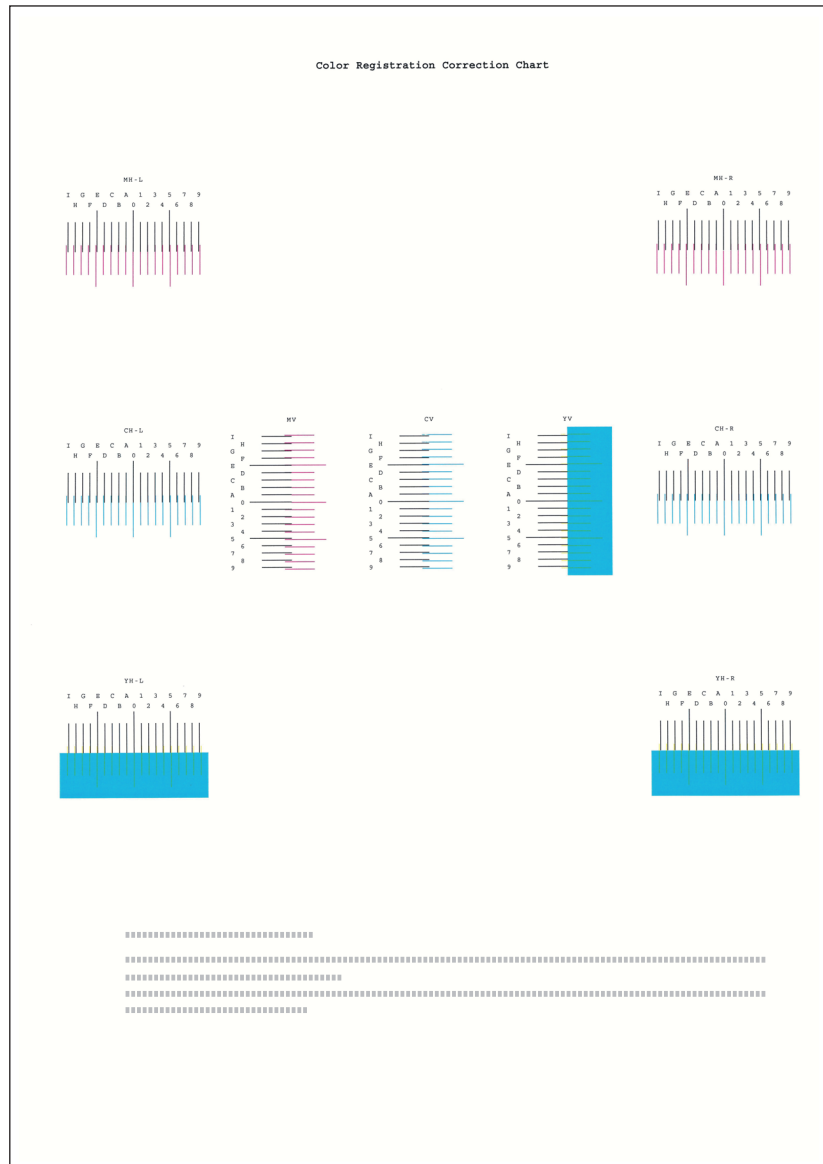

- 3 Roep het menu kleurcorrectie op  
Toets [**▲**] [**▼**] > [**Pas magenta aan**] > toets [**OK**]  
Het menu magenta kleurcorrectie verschijnt.

## 4 Voer de geschikte waarde in.

- 1 Zoek op elke grafiek de stand waar 2 lijnen het meest overeenkomen. Als dit stand 0 is, dan is de afstelling voor die kleur niet vereist. In de illustratie is B de meest geschikte waarde.

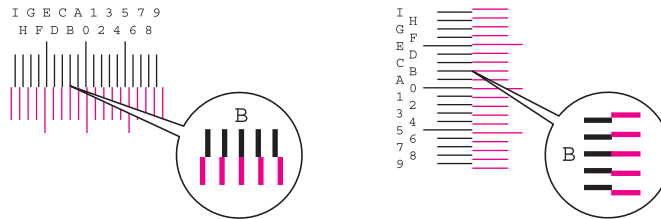

- 2 Druk op de toets [◀] of [▶] om de H-L, V, en HR-items te wijzigen, gebruik de toets [▲] of [▼] om de meetwaarden in te voeren die in de grafiek worden uitgelezen en druk op de toets [OK].

Magenta kleurcorrectie wordt uitgevoerd. Na een korte pauze wordt teruggekeerd naar het standaard menu voor de correctie van de kleurafdrukpositie.

Druk op de toets [▲] om de waarde van 0 tot een maximum van 9 te verhogen. Druk op de toets [▼] om de waarde te verlagen.

Druk op [▼] om de waarde van 0 te veranderen in een alfabetische letter. Druk meermaals op de toets om te veranderen van A tot I. Druk op [▲] om in tegenovergestelde richting te verplaatsen.

De cijfertoetsen kunnen niet worden gebruikt om deze waarden in te voeren.

- 3 Herhaal stappen 3-4 om cyaan en geel te corrigeren.

## Detailinstellingen

- 1 Roep het scherm op.  
 Toets [Menu] > toets [▲] [▼] > [Instellen/onderhoud] > toets [OK] > toets [▲] [▼] > [Kleurregistratie] > toets [OK] > toets [▲] [▼] > [Details] > toets [OK]


- 2 Druk de grafiek af.

Toets [▲] [▼] > [Print tabel] > toets [OK] > [Ja]

Er wordt een grafiek afgedrukt. Op de grafiek wordt voor elke M (magenta), C (cyaan) en Y (geel), grafieken voor H-1 tot 5 en V-1 tot 5 afgedrukt.

Na het afdrukken wordt teruggekeerd naar het geavanceerde menu voor de correctie van de kleurafdrukpositie.

### Voorbeeld grafiek

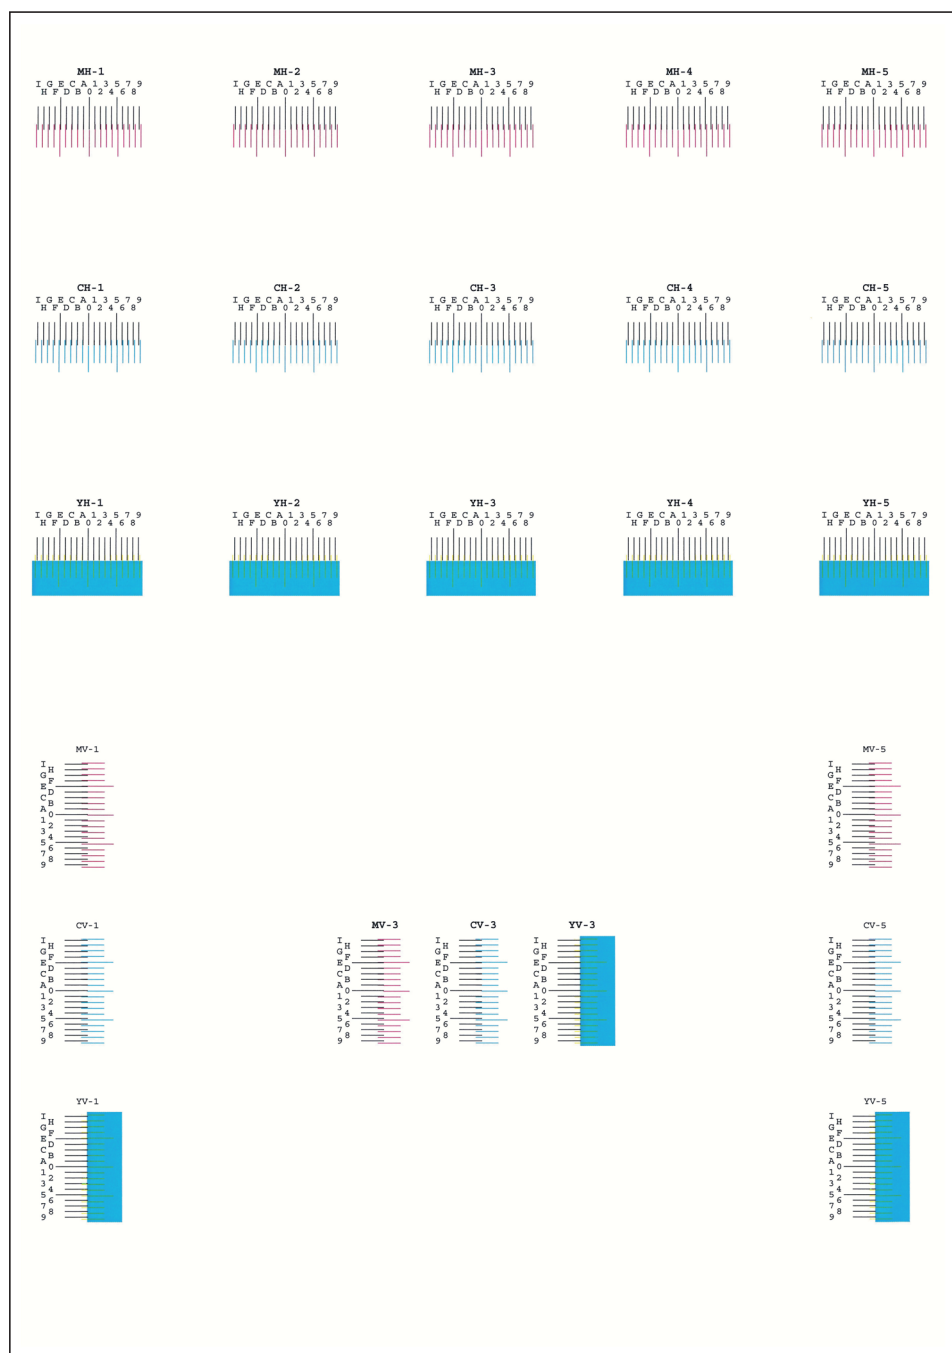


### 3 Roep het menu kleurcorrectie op

Toets [▲] [▼] > [Pas magenta aan] > toets [OK]

Het menu magenta kleurcorrectie verschijnt.

### 4 Voer de geschikte waarde in.

- 1 Zoek op elke grafiek de stand waar 2 lijnen het meest overeenkomen. Als dit stand 0 is, dan is de afstelling voor die kleur niet vereist. In de illustratie is B de meest geschikte waarde.

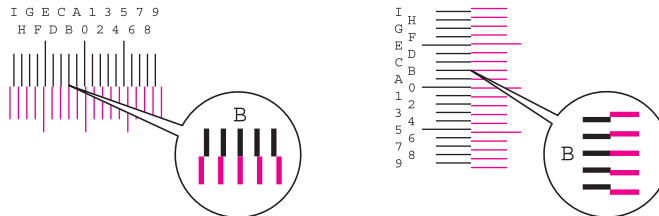

Uit grafieken H-1 tot H-5, lees de waarden van H-1 tot H-5.

Uit grafieken V-1 tot V-5, lees alleen de waarden vanaf V-3 (midden).

- 2 Druk op de toets [◀] of [▶] om de items H-1 tot H-5 en V-3 te wijzigen, gebruik de toets [▲] of [▼] om de meetwaarden in te voeren die in de grafiek worden uitgelezen en druk op de toets [OK].

Magenta kleurcorrectie wordt uitgevoerd. Na een korte pauze wordt teruggekeerd naar het geavanceerde menu voor de correctie van de kleurafdrukpositie.

Druk op de toets [▲] om de waarde van 0 tot een maximum van 9 te verhogen. Druk op de toets [▼] om de waarde te verlagen.

Druk op [▼] om de waarde van 0 te veranderen in een alfabetische letter. Druk meermaals op de toets om te veranderen van A tot I. Druk op [▲] om in tegenovergestelde richting te verplaatsen.

De cijfertoetsen kunnen niet worden gebruikt om deze waarden in te voeren.


- 3 Herhaal stappen 3-4 om cyaan en geel te corrigeren.

## Papierstoringen verhelpen

Als een papierstoring optreedt, verschijnt "Papierstoring." op het berichtenschermb en stopt het apparaat.

Raadpleeg de volgende procedures om het vastgelopen papier te verwijderen.

### Lampjes voor storingslocaties

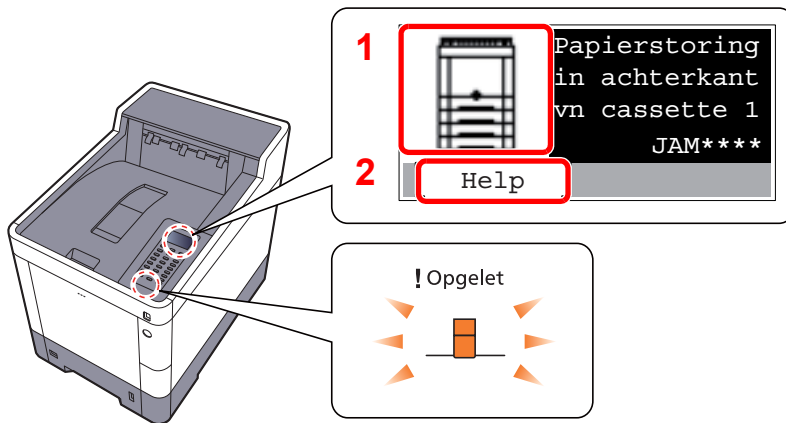

- 1 Toont de plaats van de papierstoring.
- 2 Geeft het scherm Help weer.




#### OPMERKING

Voor meer informatie over het hulpschermb, raadpleeg:

➔ [Hulpschermb \(pagina 2-11\)](#)

Als zich een papierstoring voordoet, worden de locatie van de papierstoring en de aanwijzingen voor verwijdering op het berichtenschermb getoond.

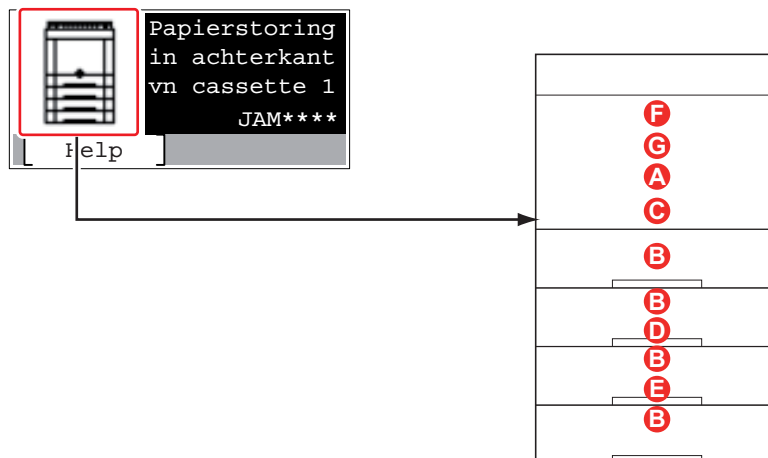

Lampjes voor storingslocaties	Plaats van de papierstoring	Referentiepagina
A	Multifunctionele lade	<a href="#">pagina 7-26</a>
B	Cassettes 1 tot 4	<a href="#">pagina 7-28</a>
C	Achterklep 1 (Toevoer)	<a href="#">pagina 7-29</a>
D	Achterklep 2	<a href="#">pagina 7-30</a>
E	Achterklep 3	<a href="#">pagina 7-32</a>
F	Achterklep 1	<a href="#">pagina 7-33</a>
G	Duplexeenheid	<a href="#">pagina 7-35</a>

Als u de storing hebt opgelost, dan warmt het apparaat weer op en verdwijnt de foutmelding. Het apparaat gaat verder vanaf de pagina die werd afgedrukt op het moment van de papierstoring.



## Vorzorgsmaatregelen bij papierstoringen



- Gebruik vastgelopen papier niet opnieuw.
- Als het papier tijdens het verwijderen scheurt, dan moet u alle losse stukjes papier uit het apparaat halen. Stukjes papier die in het apparaat achterblijven, kunnen nieuwe papierstoringen veroorzaken.

### VOORZICHTIG



De fixeereenheid is zeer heet. Neem voldoende voorzorgsmaatregelen wanneer u in dit gedeelte werkt, aangezien er gevaar bestaat op brandwonden.

## Multifunctionele lade



1

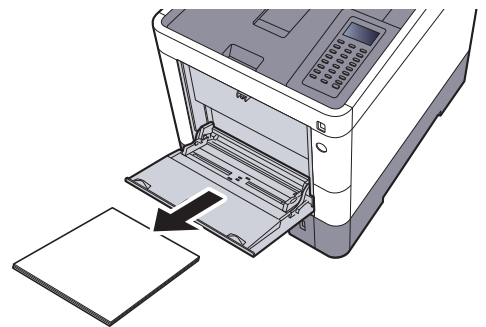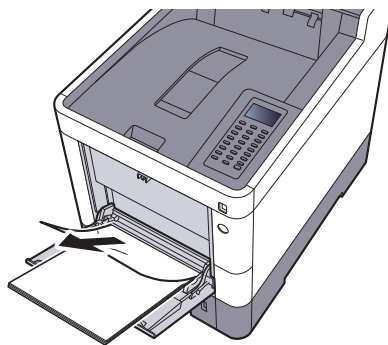


2

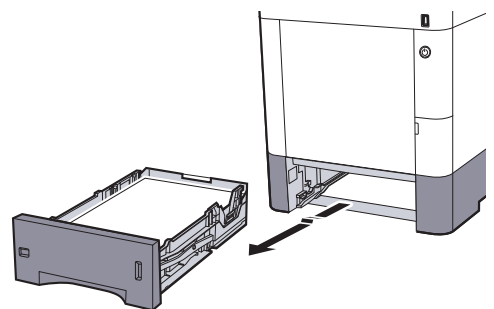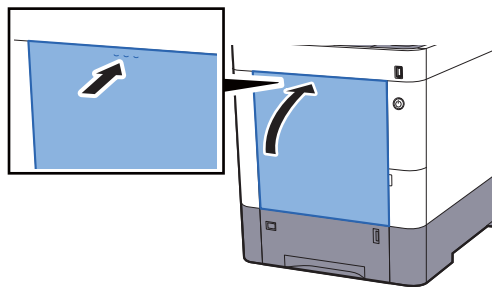



3

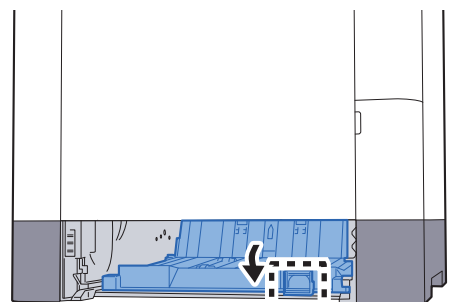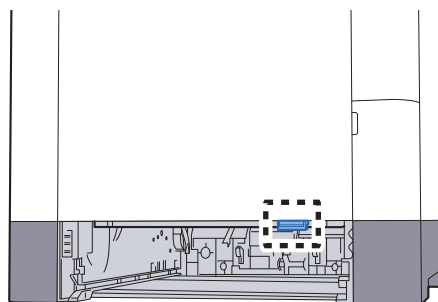



4

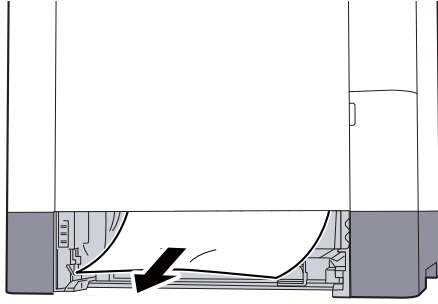

5

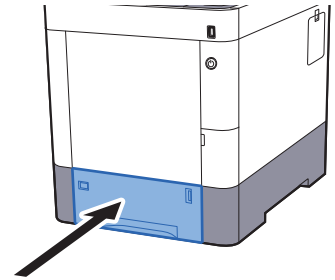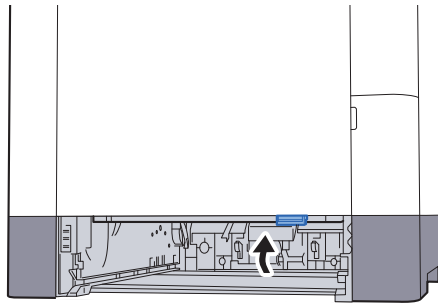


6

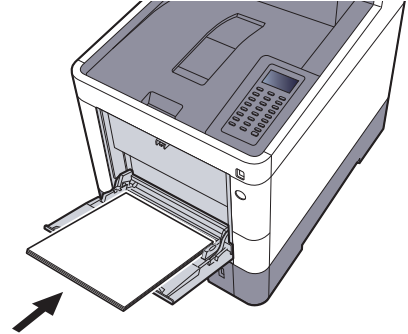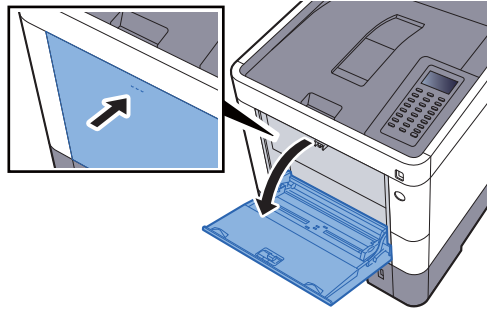


## Cassettes 1 tot 4

De werkwijzen voor het verhelpen van een papierstoring in Cassettes 1-4 zijn allemaal identiek. In dit hoofdstuk worden de werkwijze met Cassette 1 als voorbeeld uitgelegd.

1

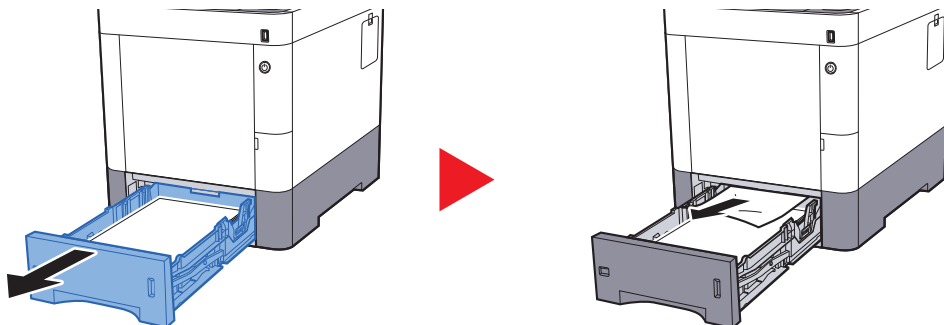


2

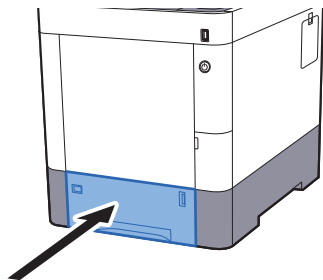

## Achterklep 1 (Toevoer)


1

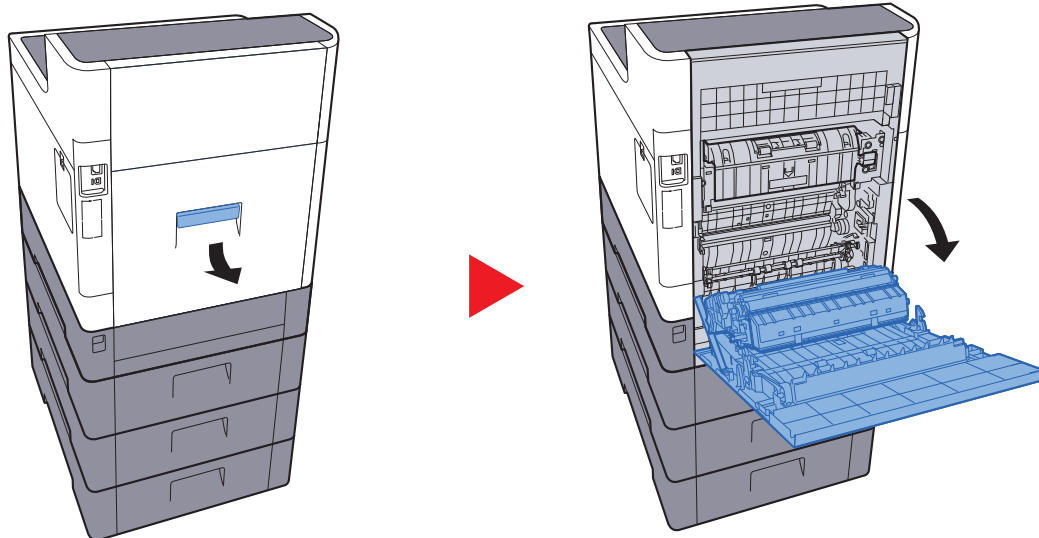


### VOORZICHTIG

Bepaalde onderdelen binnenin het apparaat zijn erg warm. Wees voorzichtig om het risico op brandwonden te vermijden.


2

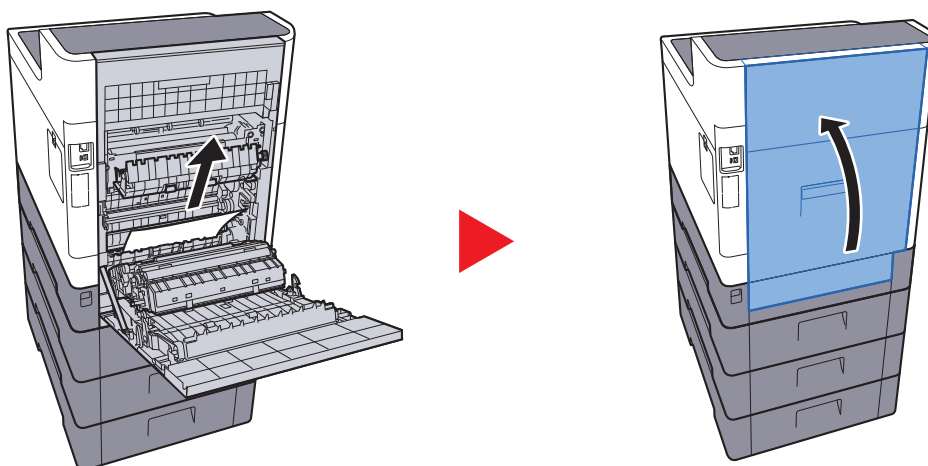

3

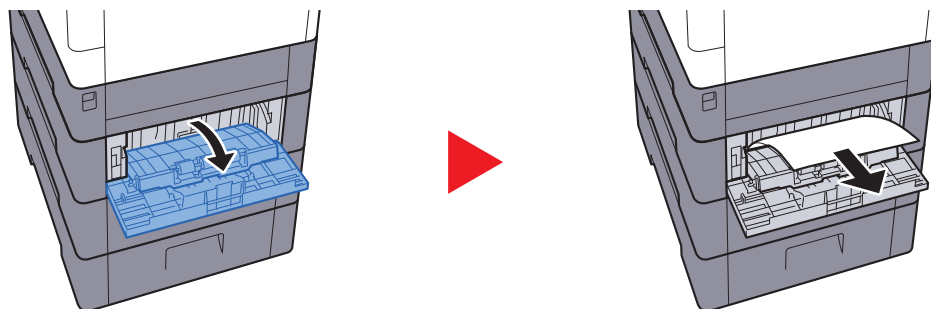


4

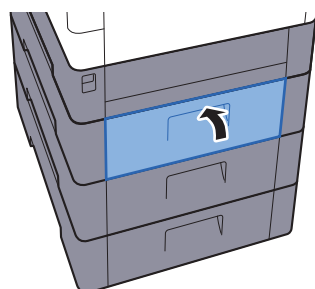

## Achterklep 2

1

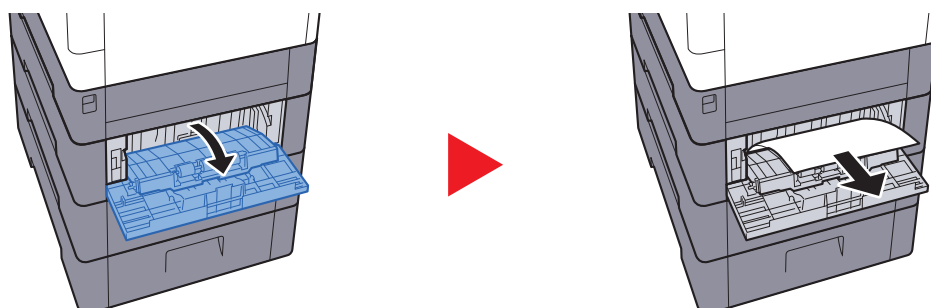


### OPMERKING



Als het papier niet verwijderd kan worden, probeer dit dan niet met extra kracht te doen.

➔ [Achterklep 1 \(Toevoer\) \(pagina 7-29\)](#)


2

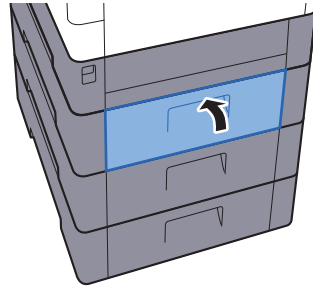

3

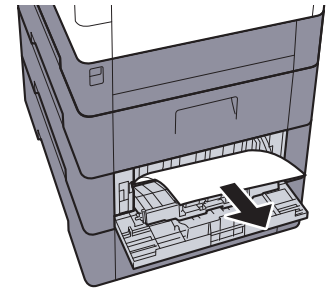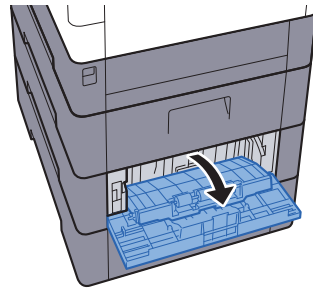


4

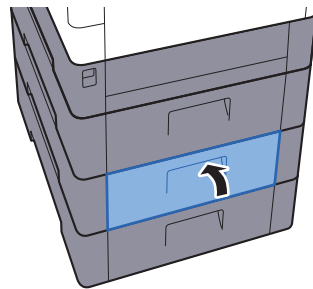

## Achterklep 3

1

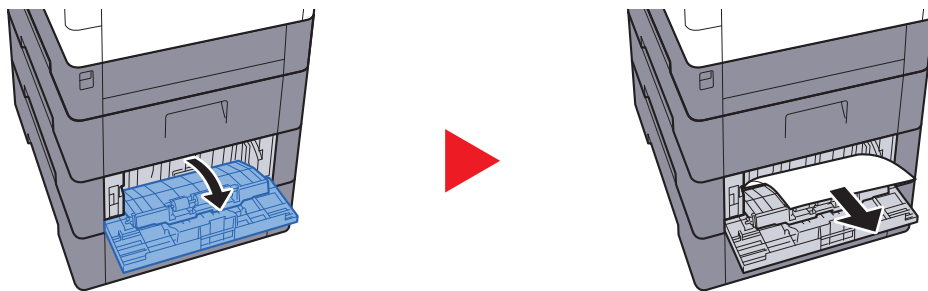


### OPMERKING

Als het papier niet verwijderd kan worden, probeer dit dan niet met extra kracht te doen.


➔ [Achterklep 1 \(Toevoer\) \(pagina 7-29\)](#)

2

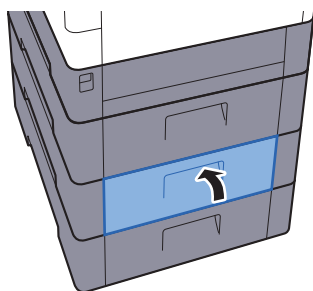

## Achterklep 1


1

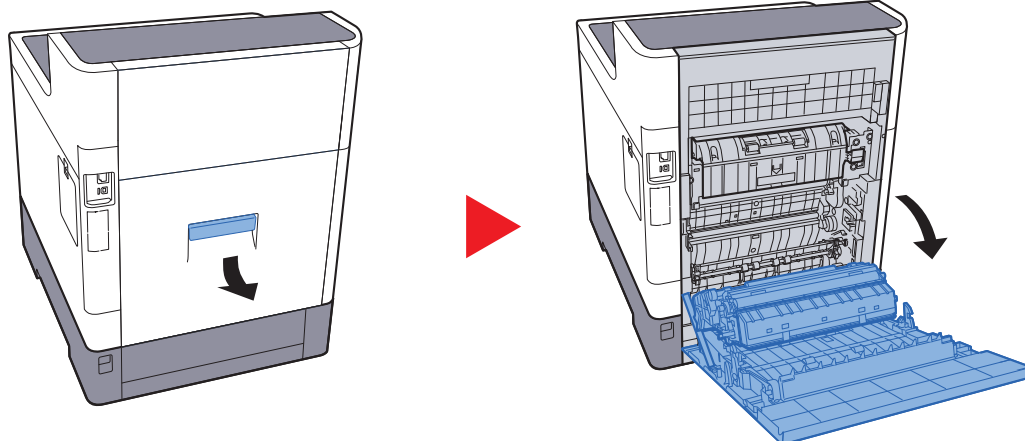


### **VOORZICHTIG**

Bepaalde onderdelen binnenin het apparaat zijn erg warm. Wees voorzichtig om het risico op brandwonden te vermijden.

2

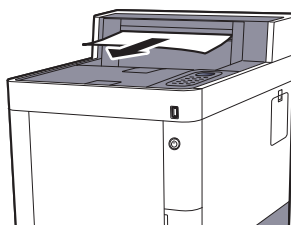


3

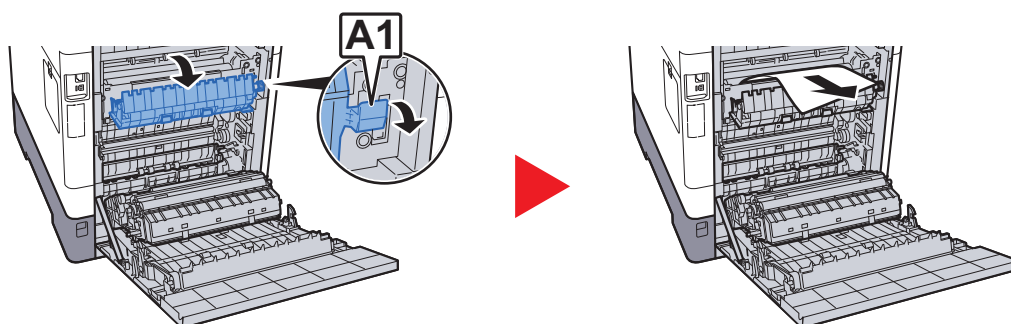





4

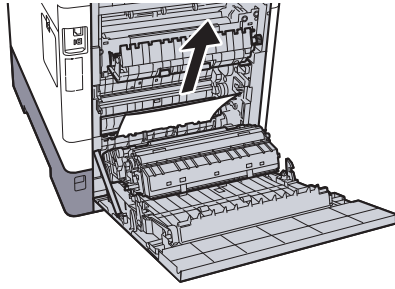

5

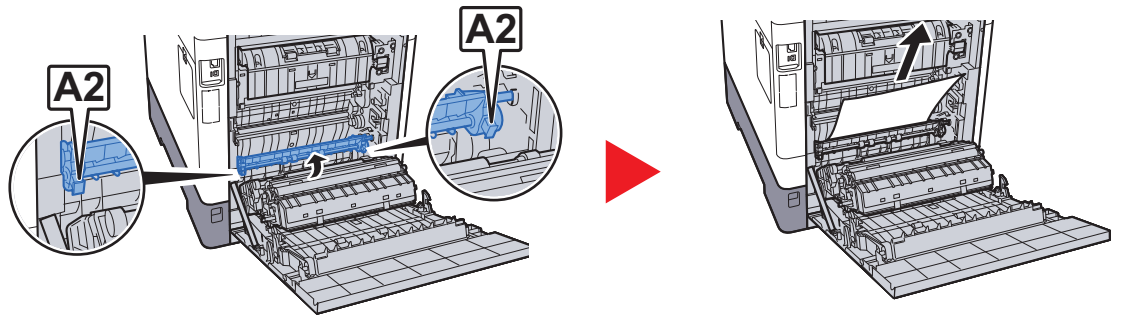


6

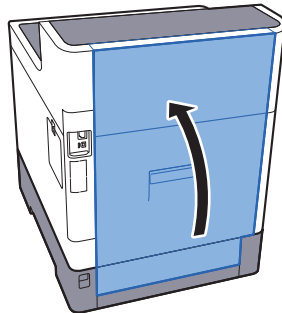

## Duplexeenheid


1

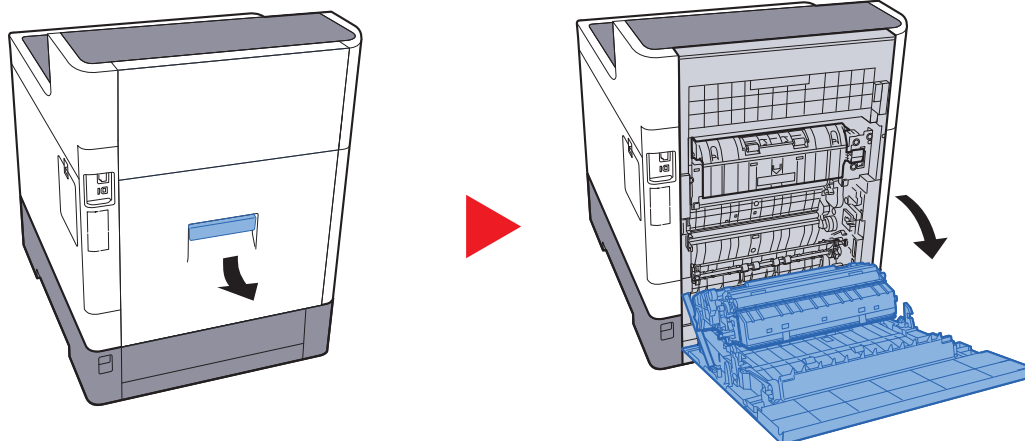


### **VOORZICHTIG**

Bepaalde onderdelen binnenin het apparaat zijn erg warm. Wees voorzichtig om het risico op brandwonden te vermijden.


2

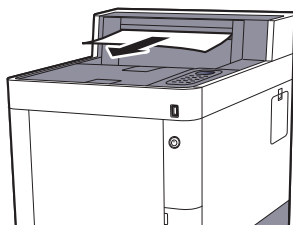


3

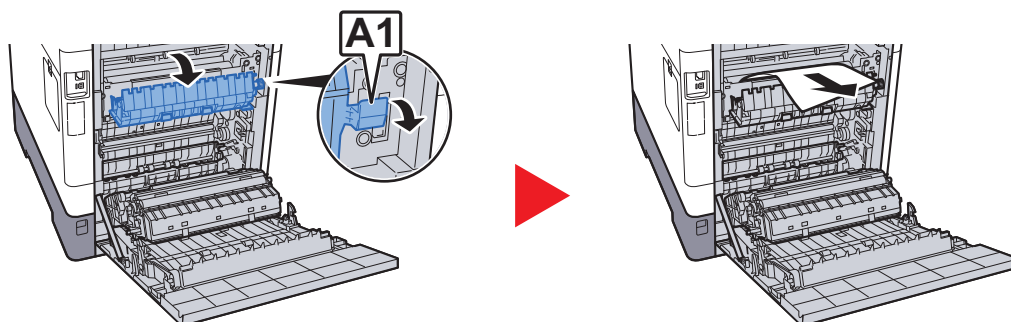


4

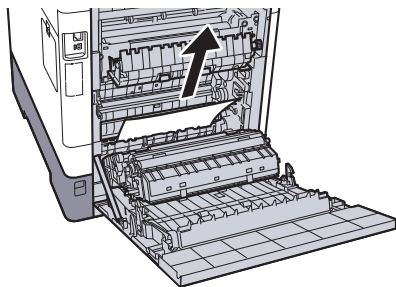


5

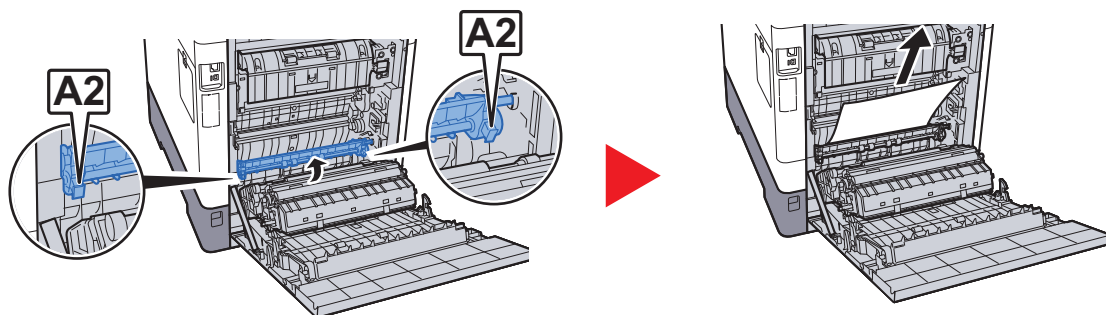


6

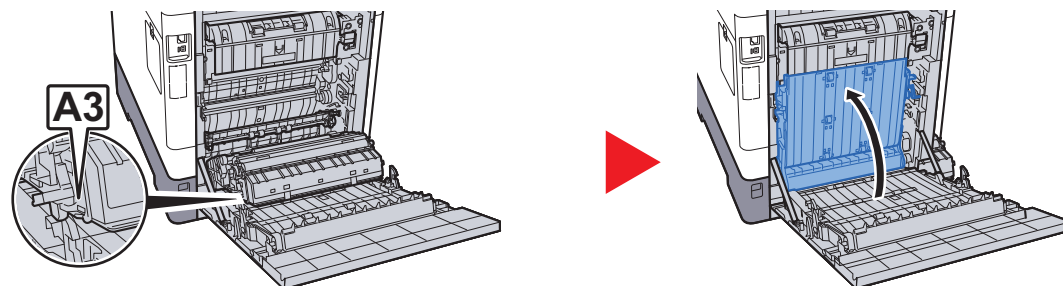

7

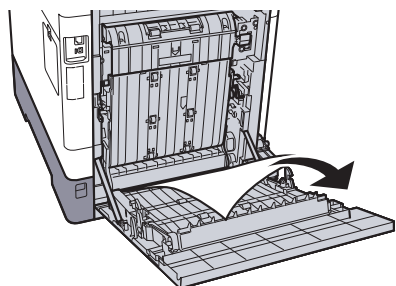

8

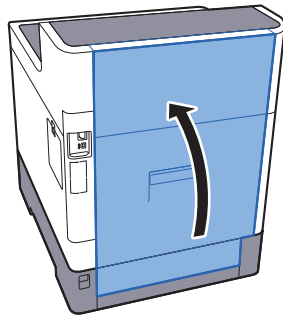

# 8 Appendix







In dit hoofdstuk worden de volgende onderwerpen uitgelegd:

Optionele apparatuur .....	8-2
Overzicht optionele apparatuur .....	8-2
Invoermethode voor tekens .....	8-3
Met behulp van de toetsen .....	8-3
Specificaties .....	8-4
Apparaat .....	8-4
Printerfuncties .....	8-6
Papierinvoer (500 vel) (Optie) .....	8-7

# Optionele apparatuur




## Overzicht optionele apparatuur

De volgende optionele apparatuur is beschikbaar voor het apparaat.

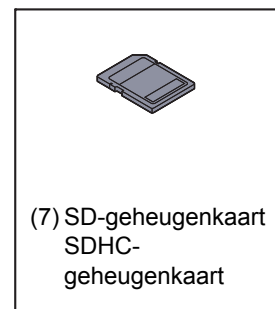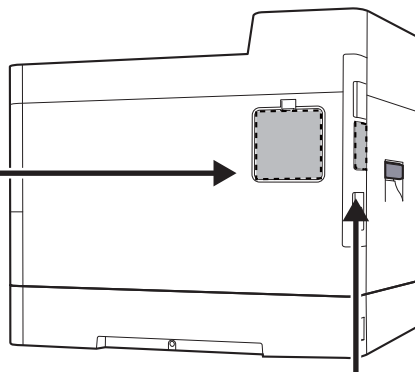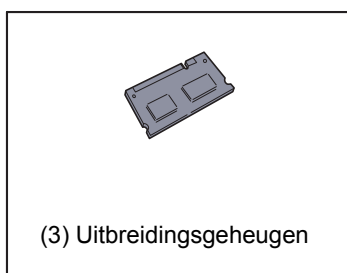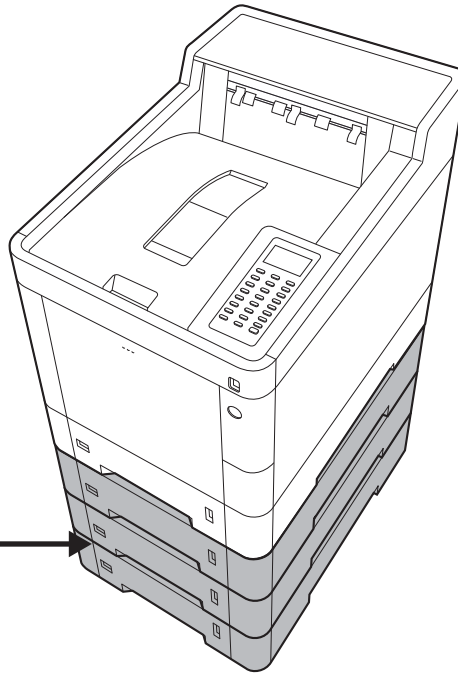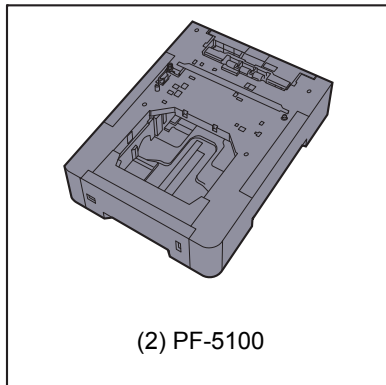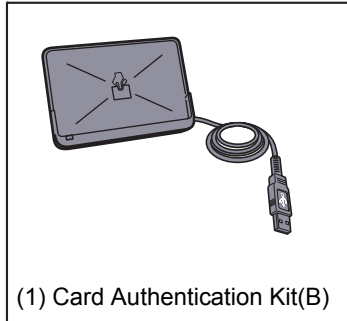

Softwareoptie
(8) Data Security kit(E)
(9) UG-33


(10) USB-toetsenbord
----------------------

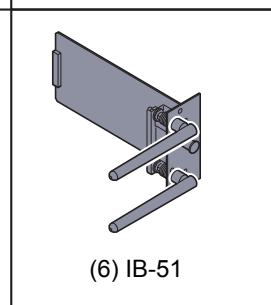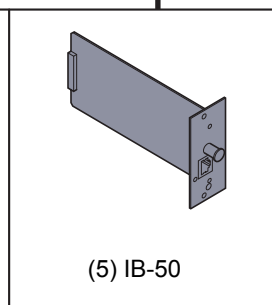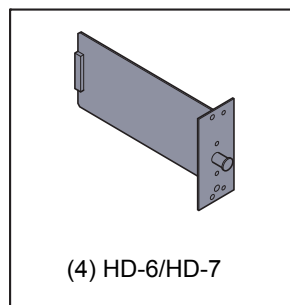

# Invoermethode voor tekens

## Met behulp van de toetsen

Gebruik de volgende toetsen om tekens in te voeren.

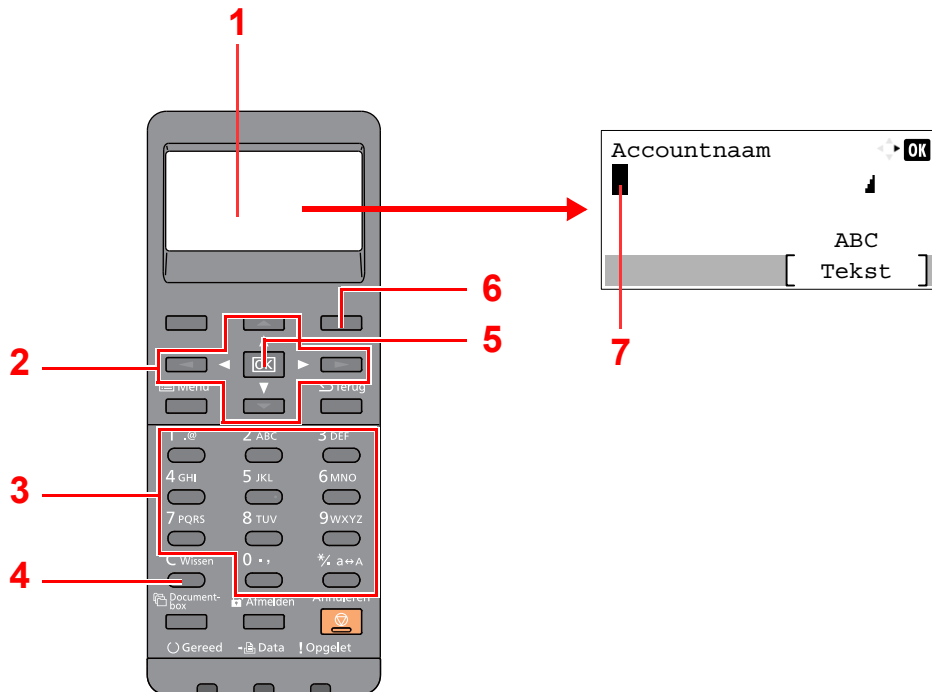

Nr.	Display/toets	Beschrijving
1	Berichtenscherf	Geeft ingevoerde tekens weer.
2	Pijltjestoetsen	Druk op deze toetsen om de invoerstand te kiezen, of om een teken uit de lijst met tekens te kiezen.
3	Cijfertoetsen	Druk op deze toetsen om tekens en symbolen in te voeren.
4	[Wissen]-toets	Druk op deze toets om tekens te wissen.
5	[OK]-toets	Druk op deze toets om een invoer te bevestigen en terug te keren naar het scherm voor de invoer. Om een symbool in te voeren, druk op deze toets om het geselecteerde symbool te bevestigen.
6	Rechterkeuzetoets	Druk op deze toets om het type tekens die u wilt invoeren te selecteren. (Wanneer [Tekst] wordt weergegeven)
7	Cursor	De tekens worden ingevoerd op de positie van de cursor.

# Specificaties

## ✓ BELANGRIJK

Wijzigingen van specificaties voorbehouden zonder voorafgaande kennisgeving.

## Apparaat

Item		Beschrijving
<b>Type</b>		Bureaublad
<b>Afdrukmethode</b>		Elektrofotografie door halfgeleiderlaser
<b>Papiergewicht</b>	<b>Cassette</b>	60 tot 163 g/m <sup>2</sup>
	<b>Multifunctionele lade</b>	60 tot 220 g/m <sup>2</sup> , 230 g/m <sup>2</sup> (Karton)
<b>Papiersort</b>	<b>Cassette</b>	Normaal, Ruw, Recycle, Velijn, Afgedrukt, Dik papier, Kleur, Geperf., Briefpap., Dik, Hoge kwalit., Custom 1 tot 8 (Dubbelzijdig: gelijk aan enkelzijdig)
	<b>Multifunctionele lade</b>	Normaal, Transparant. (OHP-folies), Ruw, Velijn, Etiketten, Recycle, Afgedrukt, Dik papier, Karton, Gecoat, Kleur, Geperf., Briefpap., Envelop, Dik, Hoge kwalit., Custom 1 tot 8
<b>Papierformaat</b>	<b>Cassette</b>	A4, A5, A6, B5, B6, Letter, Legal, Statement, Executive, Oficio II, Folio, 216 × 340 mm, 16K, B5 (ISO), Custom (105 × 148 mm tot 216 × 356 mm)
	<b>Multifunctionele lade</b>	A4, A5, A6, B5, B6, Folio, 216 × 340 mm, Letter, Legal, Statement, Executive, Oficio II, 16K, B5 (ISO), Envelop #10, Envelop #9, Envelop #6 3/4, Envelop Monarch, Envelop DL, Envelop C5, Hagaki (Karton), Oufuku Hagaki (Antwoordbriefkaart), Youkei 4, Youkei 2, Custom (70 × 148 mm tot 216 × 356 mm)
<b>Opwarmtijd (22 °C, 60%)</b>	<b>Ingeschakeld</b>	ECOSYS P6035cdn: 25 seconden of minder ECOSYS P7040cdn: 24 seconden of minder
	<b>Slaapstand</b>	ECOSYS P6035cdn: 19 seconden of minder ECOSYS P7040cdn: 21 seconden of minder
<b>Invoercapaciteit</b>	<b>Cassette</b>	500 vel (80 g/m <sup>2</sup> ) *1
	<b>Multifunctionele lade</b>	100 vel (80 g/m <sup>2</sup> )

\*1 Tot aan de bovenste grenslijn in de cassette.



Item		Beschrijving
Capaciteit opvangbak	Bovenlade	500 vel (80 g/m <sup>2</sup> )
Beeldschrijfsysteem		Halfgeleiderlaser en elektrografie
Geheugen		512 MB
Interface	Standaard	USB-interface-aansluiting: 1 (Hi-Speed USB) Netwerkiterface: 1 (10 BASE-T/100 BASE-TX/1000 BASE-T) USB-poort: 2 (Hi-Speed USB)
	Optie	eKUIO: 1
Bedrijfs-omgeving	Temperatuur	10 tot 32,5 °C
	Vochtigheid	10 tot 80%
	Hoogte	Maximaal 3500 m
	Verlichting	Maximaal 1500 lux
Afmetingen (b x d x h)		390 × 532 × 469,5 mm
Gewicht		ECOSYS P6035cdn: Ong. 29,0 kg ECOSYS P7040cdn: Ong. 30,5 kg (zonder tonercontainer)
Vereiste ruimte (b x d) (met multifunctionele lade)		390 × 725,8 mm
Voeding		ECOSYS P6035cdn: 230 V Specificatie model: 220 tot 240 V ~ 50/60 Hz 5,6 A ECOSYS P7040cdn: 230 V Specificatie model: 220 tot 240 V ~ 50/60 Hz 5,8 A
Het stroomverbruik van het product in netwerk stand-by (als alle netwerkpoorten zijn aangesloten.)		ECOSYS P6035cdn: 2,4 W ECOSYS P7040cdn: 2,5 W
Opties		➔ <a href="#">Optionele apparatuur (pagina 8-2)</a>

## Printerfuncties

Item		Beschrijving		
<b>Afdruksnelheid</b>	<b>ECOSYS P6035cdn</b>	Afdrukken in zwart-wit	Afdrukken in kleur	
		A4	35 vel/min	35 vel/min
		Letter	37 vel/min	37 vel/min
		Legal	30 vel/min	30 vel/min
		B5	35 vel/min	35 vel/min
		A5	35 vel/min	35 vel/min
	A6	35 vel/min	35 vel/min	
	<b>ECOSYS P7040cdn</b>	A4	40 vel/min	40 vel/min
		Letter	42 vel/min	42 vel/min
		Legal	34 vel/min	34 vel/min
		B5	40 vel/min	40 vel/min
		A5	40 vel/min	40 vel/min
A6		40 vel/min	40 vel/min	
<b>Tijd tot eerste afdruk (A4, invoer vanuit cassette)</b>	<b>Zwart-wit</b>	ECOSYS P6035cdn: 6,5 seconden of minder ECOSYS P7040cdn: 6,0 seconden of minder		
	<b>Kleur</b>	ECOSYS P6035cdn: 7,5 seconden of minder ECOSYS P7040cdn: 7,0 seconden of minder		
<b>Resolutie</b>		600 × 600 dpi, 9600 dpi gelijkwaardig × 600 dpi		
<b>Besturingssysteem</b>		Windows XP, Windows Server 2003, Windows Vista, Windows 7, Windows 8, Windows 8.1, Windows Server 2008/R2, Windows Server 2012/R2, Mac OS 10.5 of hoger		
<b>Interface</b>		USB-poort: 1 (Hi-Speed USB) Netwerkkinterinterface: 1 (10 BASE-T/100 BASE-TX/1000 BASE-T) Optionele interface (Optioneel) 1 (Voor IB-50/IB-51 montage)		
<b>Paginabeschrijvingstaal</b>		PRESCRIBE		
<b>Emulaties</b>		PCL6 (PCL-XL, PCL5c), KPDL3, XPS		

## Papierinvoer (500 vel) (Optie)

Item	Beschrijving
<b>Invoermethode papier</b>	Frictie-invoerrollen (Aantal vellen: 500, 80 g/m <sup>2</sup> )
<b>Papierformaat</b>	A4, A5, B5, B6, Folio, 216 × 340 mm, Letter, Legal, Statement, Executive, Oficio II, 16K, B5 (ISO), Envelop #10, Envelop #9, Envelop #6 3/4, Envelop Monarch, Envelop DL, Envelop C5, Youkei 4, Youkei 2, Custom (92 × 162 tot 216 × 356 mm)
<b>Geschikt papier</b>	Papiergewicht: 60 tot 220 g/m <sup>2</sup> Mediatypes: Normaal, Ruw, Recycle, Afgedrukt, Etiketten, Dik papier, Velijn, Kleur, Geperf., Briefpap., Envelop, Gecoat, Dik, Hoge kwalit., Custom 1 tot 8
<b>Afmetingen (b) × (d) × (h)</b>	390 × 532 × 116 mm
<b>Gewicht</b>	4,1 kg of minder



### OPMERKING

Raadpleeg uw dealer of uw servicevertegenwoordiger voor de aanbevolen papiersoorten.

# Index

Google Cloud Print 4-9

GPL/LGPL 1-7

## H

Handleidingen meegeleverd met het apparaat [vi](#)

Hendels [2-2](#)

Hoofdschakelaar [2-2](#)

Hulpscherm [2-11](#)

## I

Installeer

Windows [2-22](#)

Installeren

Macintosh [2-29](#)

Invoerklep [2-3](#)

Invoermethode voor tekens [8-3](#)

## K

Klepje tonerafvalbak [2-4](#)

## L

LAN-kabel

aansluiten [2-6](#)

## M

Mededeling [1-2](#)

Monotype Imaging License Agreement [1-8](#)

Multifunctionele lade [2-3](#)

Papierformaat en mediatype [3-12](#)

## N

Netvoedingskabel

Aansluiten [2-7](#)

Netwerk

Voorbereiding [2-16](#)

Netwerkaansluiting [2-3](#)

## O

Onderdeelnamen [2-2](#)

OpenSSL License [1-7](#)

Optioneel

Overzicht [8-2](#)

Optionele interface [2-3](#)

Original SSLeay License [1-7](#)

## P

Papier

Enveloppen plaatsen [3-9](#)

Formaat en mediatype [3-10](#)

Karton plaatsen [3-9](#)

Papier in de cassettes plaatsen [3-4](#)

Papier in de multifunctionele lade plaatsen [3-7](#)

Papier plaatsen [3-2](#)

Voorzorgen voor papier plaatsen [3-3](#)

Papierbreedtegeleiders [2-3](#), [3-4](#)

Papierlengtegeleider [2-3](#), [3-5](#)

Papierstopper [2-2](#), [3-13](#)

Papierstoringen [7-25](#)

## A

Aanmelden [2-12](#)

Aansluiten

Netvoedingskabel [2-7](#)

USB-kabel [2-7](#)

Aansluiting

LAN-kabel [2-6](#)

Aanzetten [2-8](#)

Achterklep 1 [2-2](#)

Achterklep 2 tot 4 [2-5](#)

Afdrukinstellingen [4-5](#)

Afdrukken vanaf PC [4-2](#)

Afdruksnelheid [8-6](#)

Afmelden [2-13](#)

AirPrint [4-8](#)

Automatische slaapstand [2-19](#)

## B

Bedieningspaneel [2-2](#)

Bedrijfsomgeving [1-3](#)

Bovenlade [2-2](#)

## C

Cassette

Papier plaatsen [3-4](#)

papier plaatsen [3-4](#)

Papierformaat en mediatype [3-10](#)

Cassette 1 [2-2](#)

Cassette-instellingen [3-10](#)

Cassettes 2 tot 4 [2-5](#)

Command Center RX [2-32](#)

## D

Datum en tijd instellen [2-14](#)

De teller controleren [2-31](#)

Documenttoevoer

Onderdeelnamen [2-2](#)

Dubbelzijdig [6-4](#)

## E

EcoPrint [6-4](#)

Energiebeheer [1-10](#)

Energiebesparingsfunctie [1-10](#)

Energiezuinigheid - papier [1-10](#)

Energy Star-programma (ENERGY STAR®) [1-11](#)

## F

Formaatknop [2-3](#)

Functie automatisch dubbelzijdig afdrukken [1-10](#)

Fuserklep [2-3](#)

## G

Gebruikersaanmeldingsbeheer

Aanmelden [2-12](#)

Afmelden [2-13](#)

---

Achterklep 1 [7-33](#)  
Achterklep 1 (Toevoer) [7-29](#)  
Achterklep 2 [7-30](#)  
Achterklep 3 [7-32](#)  
Binnenin het apparaat [7-33](#)  
Cassettes 1 tot 4 [7-28](#)  
Duplexeenheid [7-35](#)  
Lampjes voor storingslocaties [7-25](#)  
Multifunctionele lade [7-26](#)

Printer  
Afdrukinstellingen [4-5](#)

Printerstuurprogramma  
Helpmenu [4-7](#)

Problemen oplossen [7-9](#)  
Product Library [vii](#)

## R

Reageren op foutmeldingen [7-13](#)  
Regulier onderhoud [7-2](#)  
    Vervangen van de tonerafvalbak [7-7](#)  
    Vervangen van de tonercontainer [7-3](#)

Reinigen [7-2](#)  
    Papierdoorvoereenheid [7-2](#)

Resolutie [8-6](#)

## S

Slaapstandniveau [2-20](#)  
Snelle aanmelding [2-12](#)  
Software  
    installeren [2-21](#)

Specificaties [8-4](#)  
    Apparaat [8-4](#)  
    Papierinvoer (500 vel) (Optie) [8-7](#)  
    Printerfuncties [8-6](#)

Stille modus [6-4](#)  
Storingen oplossen [7-9](#)  
Symbolen [1-2](#)

## T

TCP/IP (IPv4)  
    Instellingen [2-16](#)

Telling van het aantal afgedrukte pagina's  
    Teller [2-31](#)

Tijd tot eerste afdruk [8-6](#)  
Tonerafvalbak [2-4](#)  
Tonercontainer (Black) [2-4](#)  
Tonercontainer (Cyan) [2-4](#)  
Tonercontainer (Magenta) [2-4](#)  
Tonercontainer (Yellow) [2-4](#)  
Tonercontainerontgrendeling [2-4](#)

## U

Uitzetten [2-8](#)  
USB-aansluiting  
    [2-3](#)

USB-geheugenslot [2-2](#)  
USB-kabel  
    Aansluiten [2-7](#)  
USB-poort [2-3](#)

## V

Veiligheidsaanduidingen in deze handleiding [1-2](#)  
Vervangen van de tonerafvalbak [7-7](#)  
Vervangen van de tonercontainer [7-3](#)  
Verw. na afdruk. [6-5](#)  
Voorzorgen voor papier plaatsen [3-3](#)  
Voorzorgsmaatregelen voor gebruik [1-4](#)  
Vormgevingselementen in deze handleiding [ix](#)

## W

Wat betreft handelsnamen [1-6](#)  
Wettelijke kennisgevingen [1-6](#)

**QUALITY  
CERTIFICATE**

This machine has passed  
all quality controls and  
final inspection

# PASSIONATE PEOPLE. FROM ALL OVER THE WORLD.



## **KYOCERA Document Solutions Europe B.V.**

Bloemlaan 4, 2132 NP Hoofddorp,  
The Netherlands  
Phone: +31-20-654-0000  
Fax: +31-20-653-1256



## **KYOCERA Document Solutions Nederland B.V.**

Beechavenue 25, 1119 RA Schiphol-Rijk,  
The Netherlands  
Phone: +31-20-5877200  
Fax: +31-20-5877260



## **KYOCERA Document Solutions (U.K.) Limited**

Eldon Court, 75-77 London Road,  
Reading, Berkshire RG1 5BS,  
United Kingdom  
Phone: +44-118-931-1500  
Fax: +44-118-931-1108



## **KYOCERA Document Solutions Italia S.p.A.**

Via Verdi, 89/91 20063 Cernusco s/N.(MI),  
Italy  
Phone: +39-02-921791  
Fax: +39-02-92179-600



## **KYOCERA Document Solutions Belgium N.V.**

Sint-Martinusweg 199-201 1930 Zaventem,  
Belgium  
Phone: +32-2-7209270  
Fax: +32-2-7208748



## **KYOCERA Document Solutions France S.A.S.**

Espace Technologique de St Aubin  
Route de l'Orme 91195 Gif-sur-Yvette CEDEX,  
France  
Phone: +33-1-69852600  
Fax: +33-1-69853409



## **KYOCERA Document Solutions Espana, S.A.**

Edificio Kyocera, Avda. de Manacor No.2,  
28290 Las Matas (Madrid), Spain  
Phone: +34-91-6318392  
Fax: +34-91-6318219



## **KYOCERA Document Solutions Finland Oy**

Atomitie 5C, 00370 Helsinki,  
Finland  
Phone: +358-9-47805200  
Fax: +358-9-47805390



## **KYOCERA Document Solutions Europe B.V., Amsterdam (NL) Zürich Branch**

Hohlstrasse 614, 8048 Zürich,  
Switzerland  
Phone: +41-44-9084949  
Fax: +41-44-9084950



## **KYOCERA Document Solutions Deutschland GmbH**

Otto-Hahn-Strasse 12, 40670 Meerbusch,  
Germany  
Phone: +49-2159-9180  
Fax: +49-2159-918100



## **KYOCERA Document Solutions Austria GmbH**

Eduard-Kittenberger-Gasse 95, 1230 Vienna,  
Austria  
Phone: +43-1-863380  
Fax: +43-1-86338-400



## **KYOCERA Document Solutions Nordic AB**

Esbogatan 16B 164 75 Kista,  
Sweden  
Phone: +46-8-546-550-00  
Fax: +46-8-546-550-10



## **KYOCERA Document Solutions Norge Nuf**

Postboks 150 Oppsal, 0619 Oslo,  
Norway  
Phone: +47-22-62-73-00  
Fax: +47-22-62-72-00



## **KYOCERA Document Solutions Danmark A/S**

Ejby Industrivej 60, DK-2600 Glostrup,  
Denmark  
Phone: +45-70223880  
Fax: +45-45765850



## **KYOCERA Document Solutions Portugal Lda.**

Rua do Centro Cultural, 41 (Alvalade) 1700-106 Lisboa,  
Portugal  
Phone: +351-21-843-6780  
Fax: +351-21-849-3312



## **KYOCERA Document Solutions South Africa (Pty) Ltd.**

KYOCERA House, Hertford Office Park,  
90 Bekker Road (Cnr. Allandale), Midrand, South Africa  
Phone: +27-11-540-2600  
Fax: +27-11-466-3050



## **KYOCERA Document Solutions Russia LLC.**

Building 2, 51/4, Schepkina St., 129110, Moscow,  
Russia  
Phone: +7(495)741-0004  
Fax: +7(495)741-0018



## **KYOCERA Document Solutions Middle East**

Dubai Internet City, Bldg. 17,  
Office 157 P.O. Box 500817, Dubai,  
United Arab Emirates  
Phone: +971-04-433-0412



## **KYOCERA Document Solutions Inc.**

2-28, 1-chome, Tamatsukuri, Chuo-ku  
Osaka 540-8585, Japan  
Phone: +81-6-6764-3555  
<http://www.kyoceradocumentsolutions.com>

